

beurer

Soojendustekk TS20, 23 (314.81) Kasutusjuhend



TS 20



TS 23

Sümbolite tähendus



Lugege kasutusjuhiseid!



Ärge kasutage patja kokkupanduna ega kortsutatuna.



Ärge torgake nõelaga!

Lugupeetud klient,

Täname, et ostsite meie toote. Meie kaubamärgi alla kuuluvad kõrgväärtuslikud ja põhjalikult testitud kvaliteettooted, mis soojendavad, mõõdavad kehakaalu, vererõhku, kehatemperatuuri ja pulssi, samuti seadmed kehahoolduseks, massaažiks ning õhuniiskuse reguleerimiseks ja mõõtmiseks. Palun lugege see juhend põhjalikult läbi ja säilitage seda kohas, kus ka teised seadme kasutajad selle vajadusel kätte saaksid.

Lugupidamisega

Teie Beureri meeskond

1. Oluline info – hoidke hilisemaks kasutamiseks alles

- Lugege alltoodud info hoolega läbi!
 - Nagu kõigi elektriseadmete puhul, tuleb ka selle elektrilise alusteki kasutamisel järgida vigastuste ja kahjustuste vältimiseks kõiki juhiseid ja olla ettevaatlik.
 - Kasutage alustekki ainult juhendis kirjeldatud eesmärgil.
 - See alustekk ei ole mõeldud haiglases kasutamiseks.
 - Elektrilisele alustekile ei tohiks lamama panna väikelapsi ega invaliide.
 - Seadmest eralduvad elektrilised ja magnetilised lained võivad teatud olukordades häirida südamestimulaatori tööd. Samas on nende lainete tugevus lubatud maksimummäärast oluliselt madalam: elektrivälja tugevus kuni 5000 V/m, magnetvälja tugevus kuni 80 A/m, magnetvoo tihedus kuni 0,1 milliteslat.
- Enne selle toote kasutamist soovitame Teil konsulteerida oma arstiga ja südamestimulaatori tootjaga.

- Iga kord enne teki kasutamist veenduge, et see on madratsil täielikult laiali laotatud.

Elektriline alustekk

- kasutatava toiteallika pingetase peab olema vastavuses tekil märgitud pingemääraga;
- tekki ei tohi sisse lülitada, kui see on kokku volditud või määrdunud;
- tekki ei tohi panna tekikoti sisse ega voltida ümber madratsi;
- toodet ei tohi kokku suruda (eriti kallutatud voodite või mitme madratsi peale laotamise korral);

tekki ei tohi:

- tihedalt kokku voltida;
- kasutada loomade jaoks;
- kasutada, kui see on niiske;

Ajal, kui elektriline alustekk on sisse lülitatud:

- ei tohi sellele panna ühtki teist objekti (nt kotti või pesukorvi);
- ei tohi sellele asetada ühtegi soojusallikat (nt kuuma vee pudelit, soojendatavat patja vm);
- ei tohi lülitit katta tekkidega, patjadega vm. Samuti ei tohi lülitit asetada teki peale.

- Kaableid ei tohi tõmmata, keerata ega järsult painutada.
- Elektrilist alustekki ei tohi torkida nõelte ega muude teravate objektidega.
- Seda elektrilist alustekki tohivad lapsed kasutada vaid juhul, kui nende vanemad või hooldajad on lüliti eelnevalt sobivalt seadistanud või, kui lapsele on antud elektrilise alusteki kasutamiseks täpsed juhised.
- Kasutaja peab pidevalt kontrollima ega elektriline alustekk kulunud või kahjustatud pole. Kui leitakse märke teki kulumisest või kahjustatusest, siis tuleb seda enne uuesti kasutamist tootja või edasimüüja juures kontrollida. Remonttöid tohib teostada ainult vastava koolituse saanud personal või tootja volitatud remondimees, kuna nende tööde tegemiseks tuleb kasutada spetsiifilisi tööriistu. Ebakorrektsed remonttööd võivad kasutajatele tõsist ohtu kujutada.
- Kui Teil on täiendavaid küsimusi toote kasutamise kohta, siis võtke ühendust meie klienditeenindusega või külastage meie veebisaiti www.beurer.de/FAQ.81.0.html.

2. Kasutamine

Elektriline alustekk on mõeldud voodite soojendamiseks. Alustekk soojeneb kõige paremini, kui see on sisselülitamise ajal vatitekiga kaetud. Vatitekiga kaetud alusteki soojenemiseks kulub umbes 30 minutit. Te võite kasutada elektrilise alusteki mõlemat poolt.

Elektrilisel alustekil on BEURERI OHUTUSE TAGAMISE SÜSTEEM (BSS). See elektroonilisel sensoril tuginev tehnoloogia aitab ennetada teki ülekuumenemist, lülitades teki rikke ilmnemisel automaatselt välja. Kui BSS lülitab teki rikke tõttu automaatselt välja, siis ei sütti signaaltuli teki sisselülitamisel enam automaatselt. Palun pidage meeles, et ohutuse eesmärkidel ei tohi elektrilist alustekki pärast rikke esinemist enam kasutada ning tuleb saata klienditeenindusse.

2.1 Töö käik

Asetage elektriline alustekk madratsile ja laotage see jalgade poolsest otsast alates voodile. Seejärel laotage selle peale vatitekk nii, et alustekk jääks madratsi ja vatiteki vahele.

Veenduge alati, et elektriline alustekk on kasutamise ajal alati laiali laotatud mitte kokku pandud ega kortsutatud. Voodi tegemise ajal kontrollige teki asendit – elektrilist alustekki tohib sisse lülitada vaid siis, kui see on sirgelt voodile laotatud.

Soovitame elektrilise alusteki sisse lülitada umbes 30 minutit enne voodisse minekut ja soojuse kao vältimiseks vatitekiga katta. Eemaldatava lülitiga elektrilist tekki tohib kasutada ainult tekil toodud kirjeldusele vastavate lülititega.

Tähelepanu! Kuna lüliti koosneb elektroonilistest komponentidest, siis hakkab see elektrilise teki kasutamise ajal veidi soojenema. Seetõttu ei tohiks lüliti kunagi asetada elektrilise alusteki peale ega katta seda tekkidega, patjadega vm.

2.2 Temperatuuri valimine

Kõige kiiremini soojeneb tekk üles siis, kui valite esmalt kõige kõrgema temperatuuri. Kui plaanite tekki mitu tundi järjest kasutada, siis soovitame valida madalaima võimaliku temperatuuri.

2.3 Temperatuuri tasemed

TS 20, 23

0 = väljas

1 = minimaalne temperatuur

2 = keskmine temperatuur

3 = maksimaalne temperatuur


3. Puhastamine ja hooldamine

Enne teki puhastamist katkestage vooluühendus. Väikseid plekke võib eemaldada lapi või niiske pesukäsnaga, vajadusel võib kasutada ka kerget puhastuslahust. Tekki ei tohi keemiliselt puhastada, väänata, pesumasinas kuivatada ega triikida. **Mitte mingil juhul ei tohi tekki selle kuivatamiseks sisse lülitada.** Ärge riputage tekki kuivatamiseks pesulõksude abil nööri.

3.1 Eemaldatavate lülititega elektriliste alustekkide puhastamine

Neid tekke võib pesta pesumasinas. Enne pesemist võtke juhe pistikust välja (vt joonist).

Valige õrn pesuprogramm. Kasutage õrna pesuainet ning lähtuge pesuaine doseerimisel tootja juhistest. Juhtme tohib uuesti ühendada alles siis, kui pistik ja tekk on täielikult ära kuivanud. Pidage meeles, et liiga sagedane pesemine võib tekki kahjustada. Seetõttu ei tohiks tekki kogu kasutusaja jooksul pesta pesumasinas rohkem kui 5 korda.

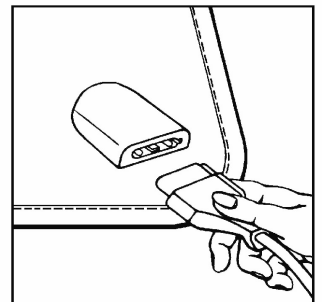

3.2 Kaitsvad katted

Beurer pakub tekile ka valget puuvillast kaitsekatet (suurusega 80x150cm, art nr 160.100). Samuti on võimalik osta niiskuskindlat kaitsekatet mõõtmetega 80x150cm (art nr 160.101). Kaitsekatteid saab osta edasimüüjate käest või Beureri klienditeenindusest.

3.3 Säilitamine

Kui Te ei kasuta tekki pikema aja jooksul, siis soovitame seda hoida originaalpakendis kuivas kohas ja ärge asetage midagi teki peale.

3.4 Jäätmekäitlus

Ärge visake tekki olmejäätmete hulka, vaid viige see vastavalt direktiiv 2002/96/EG–WEEE-le (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) elektriliste ja elektrooniliste jäätmete kogumiskohta. Küsimuste tekkimise korral konsulteerige kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eest vastutavate ametnikega.



Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B, Tallinn 12918, EESTI