

CT-X5000

CT-X3000

KASUTUSJUHE

Palun hoidke kogu teave edaspidiseks alles.

Ohutusabinõud

Enne digitaalse klaveri kasutamist lugege kindlasti eraldiolevaid "Ohutusabinõusid".

Partituuride andmete kohta

CASIO veebilehelt saate arvuti kaudu alla laadida partituuride andmed. Lisateavet saate järgmiselt veebilehelt:
<http://world.casio.com/>

CTX3000-ES-1B

CASIO

MÄRKUS

Seda toodet on katsetatud ja leitud, et lähtuvalt FCC-eeskirjade 15. osast vastab see toode klassi B digitaalseadme piirnormidele. Vastavad piirnormid on välja töötatud selleks, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest kodumajapidamisse paigaldatud seadmete korral. Seade toodab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhendis kohaselt, võib seade põhjustada kahjulikke raadiosidehäireid. Siiski ei ole mingit garantiid, et ka nõuetekohasel paigaldusel häireid ei teki. Kui seade põhjustab raadio- või televisioonisaate vastuvõtule kahjulikke häireid, mille saab kindlaks määrata seadme sisse- ja väljalülitamise teel, siis soovitame kasutajal proovida häireid korrigeerida mõne järgmise meetme rakendamise abil:

- muutke vastuvõtuantenni suunda või asendit;
- suurendage vahemaad seadme ja häiritava vastuvõtja vahel;
- ühendage seade ja vastuvõtja erinevatesse pistikupesadesse;
- pöörduge abisaamiseks müüja või kogenud raadio-/TV-tehnika poole.

HOIATUS SEOSSES FCC-GA

Kui seadet on ilma FCC-vastavuse eest vastutava osapoolse sõnaselge loata muudetud või ümber seadistatud, ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud.

Vastavusdeklaratsioon

Mudeli number: CT-X5000/CT-X3000 Tootenimetus: CASIO COMPUTER CO., LTD.

Vastutav osapool: CASIO AMERICA, INC.

Aadress: 570 MT. PLEASANT AVENUE, DOVER, NEW JERSEY 07801 Telefoninumber: 973-361-5400

Seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seadme töötamise suhtes kehtivad järgmised kaks tingimust:

(1) Seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ja (2) Seade peab suutma taluda kõiki vastuvõetavaid häireid (sh häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid).

Oluline teave!

Enne seadme kasutamist tehke endale selgeks alljärgnev oluline teave.

- Enne AC-adaptori AD-E24250LW/AD-A12150LW kasutamist seadme voolutoite tagamiseks kontrollige AC-adaptorit esmalt kahjustuste suhtes. Kontrollige toitejuhet tähelepanelikult murdumiste, sisselõigete, paljastunud juhtme ja muude tõsiste kahjustuste osas. Ärge kunagi lubage lastel kasutada tõsiselt kahjustunud AC-adaptorit.
- Seade ei sobi kasutamiseks alla 3-aastastele lastele.
- Kasutage ainult adapterit CASIO AD-E24250LW/AD-A12150LW.
- AC-adapter ei ole mänguasi.
- Enne seadme puhastamist ühendage AC-adapter kindlasti vooluvõrgust lahti.

Ainult mudel CT-X3000

- Ärge kunagi proovige patareisid laadida.
- Ärge kasutage akusid.
- Ärge kunagi kasutage koos vanu ega uusi patareisid.
- Kasutage ainult soovitatud tüüpi või nendega võrdväärseid patareisid.
- Veenduge alati, et positiivsed (+) ja negatiivsed (-) poolused paiknevad õigesti, nagu on näidatud patareisahkli kõrval.
- Vahetage patareisid kohe, kui on märke sellest, et need hakkavad tühjenema.
- Ärge laske patareiklemme lühisesse.

Vastavusdeklaratsioon vastavalt ELi direktiivile

Tootja:

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Jaapan

Vastutav isik Euroopa Liidus:

Casio Europe GmbH


Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Saksamaa www.casio-europe.com



- Selle kasutusjuhendi sisu mis tahes paljundamine kas osaliselt või täielikult on keelatud. Kasutusjuhend on mõeldud ainult teile isiklikuks kasutamiseks. Igasugune muu kasutusjuhendi sisu kasutusviis ilma CASIO loata on seadusega keelatud.
- CASIO EI VASTUTA MINGIL JUHUL MIS TAHES KAHJUSTUSTE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT KAHJUSTUSED, MIS TULENEVAD TULU KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKESTAMISEST, TEABEKAOTUSEST), MIS TULENEVAD SELLE KASUTUSJUHENDI VÕI TOOTE KASUTAMISEST VÕI VÕIMETUSEST SEDA KASUTADA, ISEGI JUHUL, KUI CASIOT ON SELLISTE KAHJUSTUSTE VÕIMALUSEST TEAVITATUD.
- Selle kasutusjuhendi sisu võidakse ilma ette teatamata muuta.
- Seade võib kasutusjuhendis toodud joonistest erineda.
- Selles kasutusjuhendis kasutatud ettevõtte- ja tootenimetused võivad olla teiste ettevõtete registreeritud kaubamärgid.

Üldine juhend

- Kõik kasutusjuhendis toodud joonised on mudeli CT-X5000 kohta.

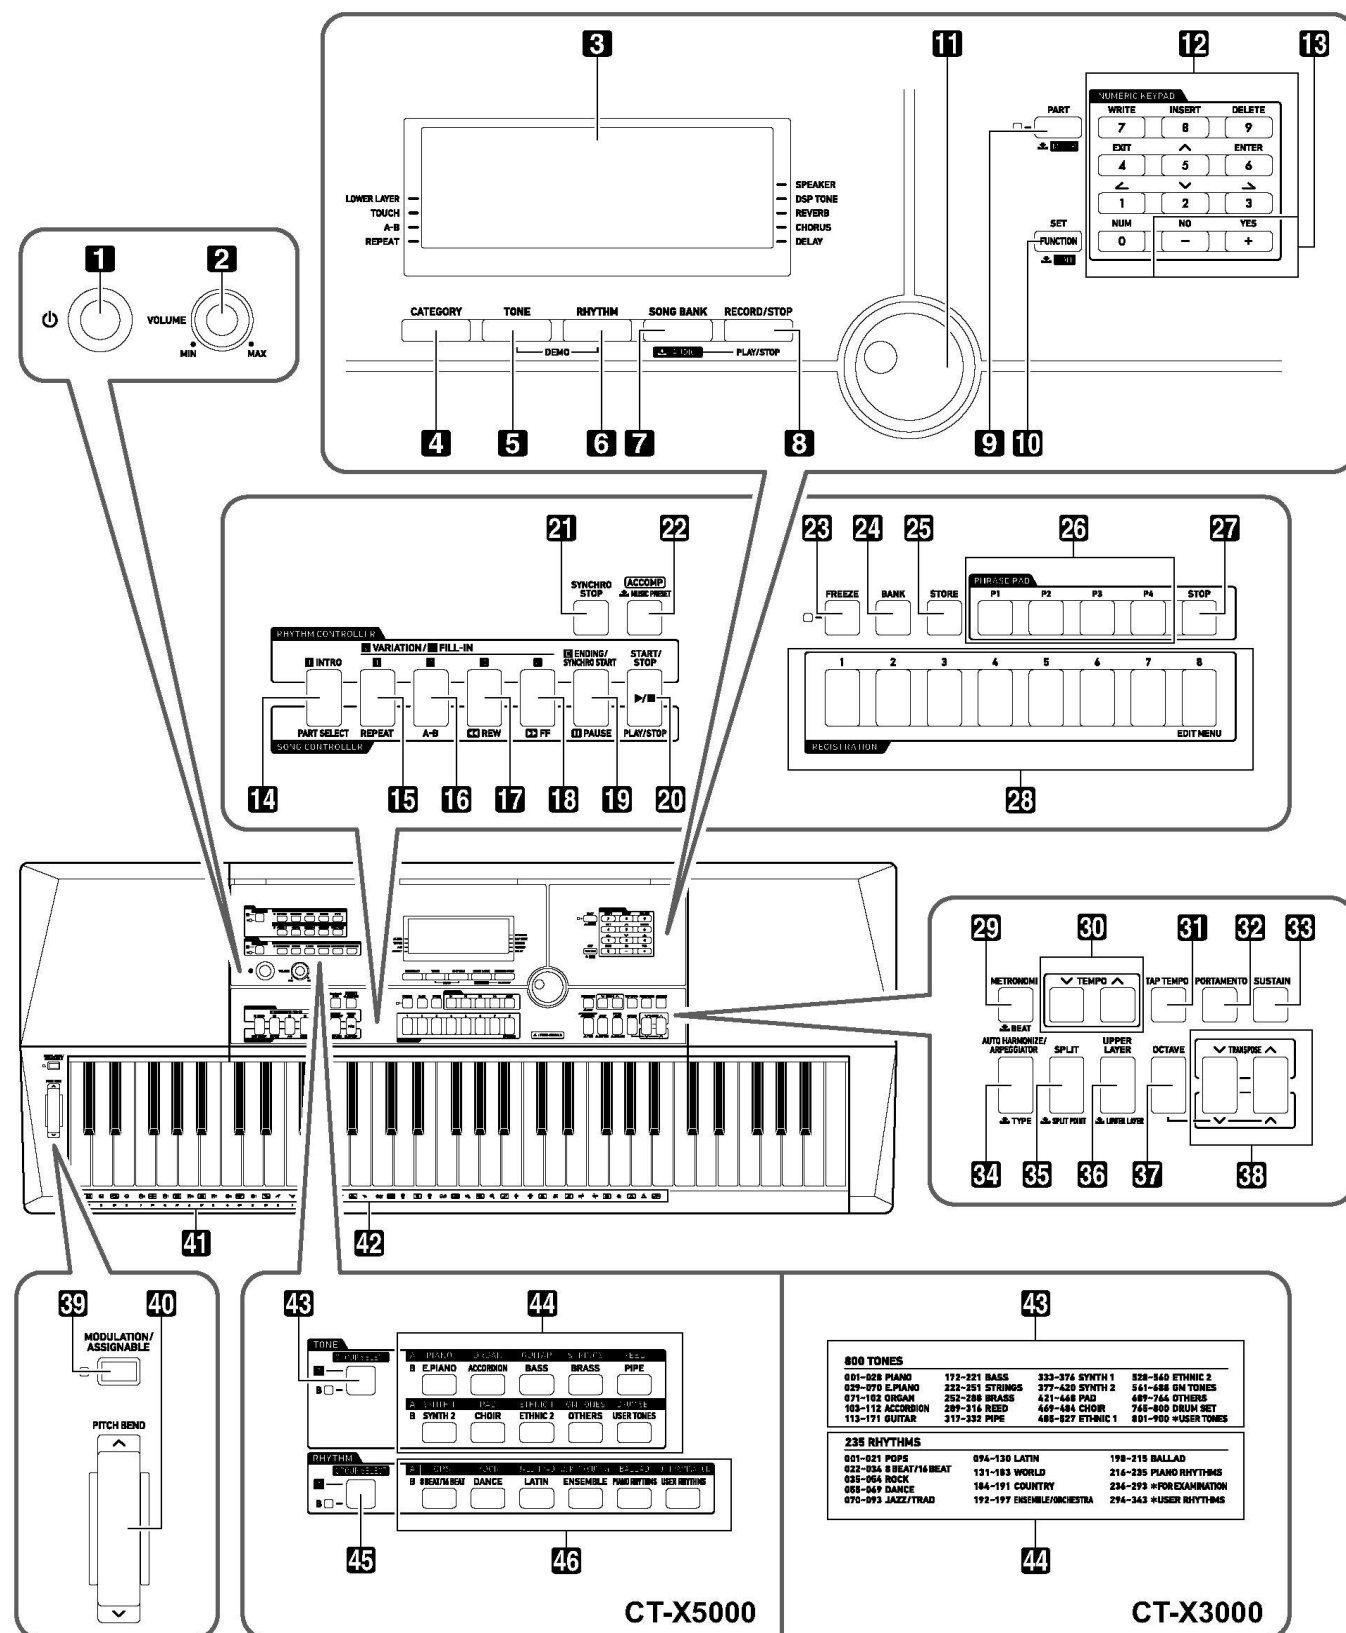

- Mõned kasutusjuhendis toodud klahvide nimetused sisaldavad märki . See tähendab, et soovitud toimingu sooritamiseks peate klahvi pikalt vajutama.

• Selles kasutusjuhendis viidatakse klahvidele, nuppudele ja juhtnuppudele allolevate numbrite ja nimedega.

- 1 Toitenupp
- 2 Helitugevuse nupp Q
- 3 Ekraan
- 4 KATEGOORIA nupp
- 5 HELITOONI nupp
- 6 RÜTMI nupp
- 7 LAULUPANK, HELI nupp
- 8 SALVESTAMINE / KATKESTAMINE, HELI ESITUSE / KATKESTAMISE nupp
- 9 KLAHVISTIKU OSA, MIKSIMISE nupp
- 10 FUNKTSIOONI, SEADISTAMISE, REDIGEERIMISE nupp
- 11 Ketas
- 12 Numbriklahvid
- 13 [-], [+] klahvid
- 14 INTRO, KLAHVISTIKU OSA VALIMISE nupp
- 15 VARIATSIOON / TÄITESEKTSIOON 1, KORDUSE nupp
- 16 VARIATSIOON / TÄITESEKTSIOON 2, A-B nupp
- 17 VARIATSIOON / TÄITESEKTSIOON 3, TAGASIKERIMISE nupp
- 18 VARIATSIOON / TÄITESEKTSIOON 4, EDASIKERIMISE nupp
- 19 LÕPETAMISE / SÜNKROONIMISEGA KÄIVITAMISE, PAUSI nupp
- 20 KÄIVITAMISE / KATKESTAMISE, MÄNGIMISE / KATKESTAMISE nupp
- 21 SÜNKROONIMISE KATKESTAMISE nupp
- 22 SAATE, MUUSIKA EELSEADISTAMISE nupp
- 23 KÜLMUTAMISE nupp
- 24 PANGA nupp
- 25 SALVESTAMISE nupp

- 26 FRAASI PLOKi nupud
- 27 KATKESTAMISE nupp
- 28 REGISTREERIMISE nupud
- 29 METRONOOM, BASSI nupp
- 30 TEMPO nupud
- 31 TEMPO REGULEERIMISE nupp
- 32 PORTAMENTO nupp
- 33 KANDVUSE nupp
- 34 AUTOMAATSE HARMONISEERIMISE / ARPEDŽO, TÜÜBI nupp
- 35 LAHKNEMINE, LAHKNEMISPUNKTI nupp
- 36 ÜLEMISE KIIHI, ALUMISE KIIHI nupp
- 37 OKTAAVI nupp
- 38 POOLTOONIDE KAUPA MUUTMISE nupud
- 39 MODULATSIOONI / MÄÄRAMISE nupp (ainult model CT-X5000)
- 40 NOOTIDE KÕRGEMAKS VÕI MADALAMAKS VENITAMISE ketas
- 41 AKORDI juurnimed
- 42 Löökpillide loetelu


CT-X5000

- 43 HELITOONI RÜHMA VALIMISE nupp
- 44 HELITOONI kategooria nupud
- 45 RÜTMI RÜHMA VALIMISE nupp
- 46 RÜTMI kategooria nupud


CT-X3000

- 43 Helitooni loend
- 44 Rütmi loend


■ Tagasi

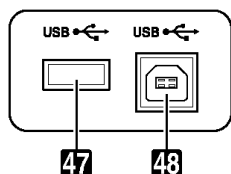

CT-X5000

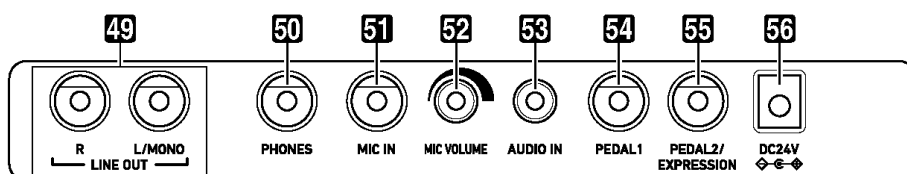


CT-X3000

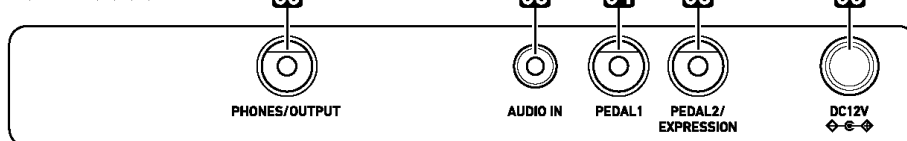

- 47 USB-mälupulga juhtport
- 48 USB-port

- 49 LINE OUT R, L/MONO pesad (ainult model CT-X5000)
 - 50 CT-X5000: KÕRVAKLAPPIDE pesa
CT-X3000: KÕRVAKLAPPIDE / VÄLJUNDI pesa*
 - 51 MIKROFONI ÜHENDAMISE pesa (ainult model CT-X5000)
 - 52 MIKROFONI HELITUGEVUSE nupp (ainult model CT-X5000)
 - 53 HELISISENDI pesa
 - 54 PEDAALI 1 pesa
 - 55 PEDAALI 2 / VÄLJUNDI pesa
 - 56 CT-X5000: DC 24 V terminal
CT-X3000: DC 12 V terminal
- * Selles kasutusjuhendis viidatakse sellele pesale kui 50 KÕRVAKLAPPIDE pesa.


■ Ekraan

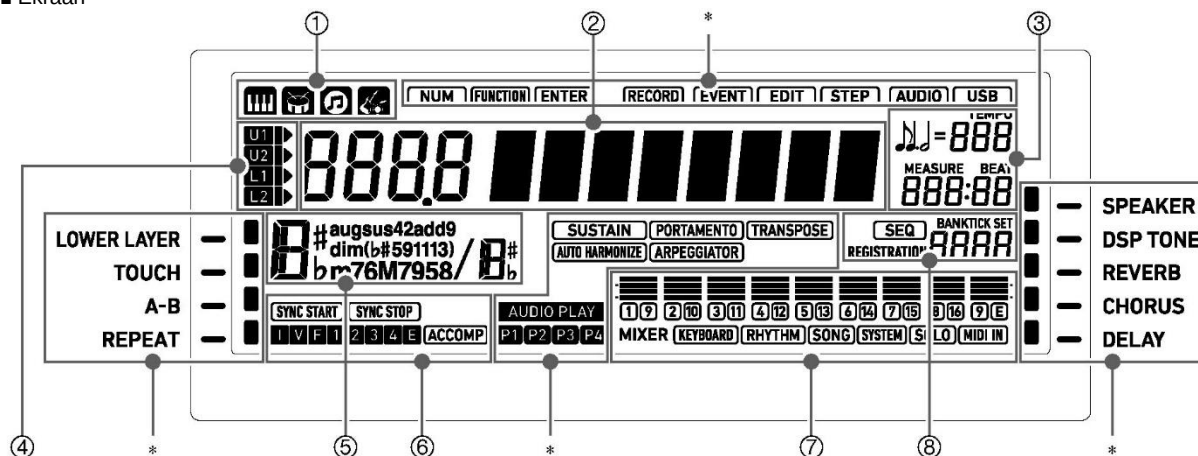

- 1 Helitooni näidik
Rütminäidik
Lugude panga näidik
Muusika eelseadistamise näidik
- 2 Numbri / seadistuse väärtuse ekraan (vasakul), nimetuse ekraan (paremal)
- 3 Tempo, mõõt, bass
- 4 Klaveri klavvistiku osa näidikud
- 5 Akordi nimi
- 6 Automaatse saate näidikud
- 7 Miksimise teabe kuvamise ala
- 8 Registreerimisekraan, sündmuse redigeerimise ekraan

* Muud näidikud

Noodipuldi ettevalmistamine

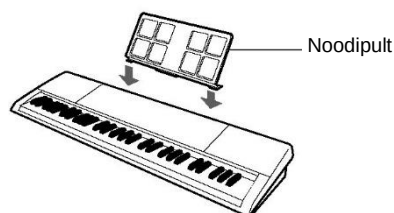

Digitaalse klaveri lähtestamine tehase vaikeseadistustele

Digitaalse klaveri lähtestamiseks vaikeseadistustele on kaks viisi: "seadistuse lähtestamine", millega lähtestatakse algseadistused ilma andmeid kustutamata, ning "tehaseseadistustele lähtestamine", millega lähtestatakse seadistused ja kustutatakse kõik andmed, nii et digitaalne klaver lähtestatakse tehasesest tarnimisel olnud olekusse.

Täpsemat teavet vt "Partii andmete kustutamine digitaalse klaveri mälust"

Voolutoite ettevalmistamine

Digitaalne klaver saab voolu AC-adaptori kaudu.

MÄRKUS


- Mudel CT-X3000 töötab küll ka patareidega, kuid soovitatav on kasutada AC-adaptorit..

AC-adaptori kasutamine

Kasutage kindlasti ainult AC-adaptorit, mis on mõeldud kasutamiseks selle digitaalse klaveriga. Muud tüüpi AC-adaptori kasutamine võib põhjustada tõrkeid seadme töös.


CT-X5000: AC-adaptori ühendamine

Kindlaks määratud AC-adapter: AD-E24250LW
(JEITA standardpistik)

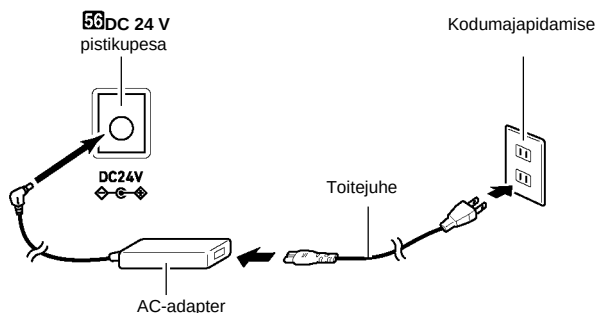

CT-X3000: AC-adaptori ühendamine

Kindlaks määratud AC-adapter: AD-A12150LW
(JEITA standardpistik)

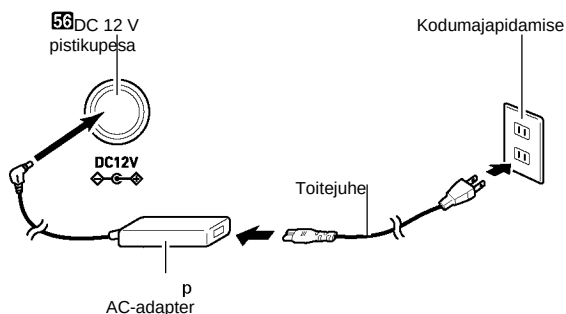

OLULINE TEAVE!

- Ärge kunagi ühendage digitaalse klaveriga kaasasolevat AC-adaptorit (JEITA standardpistik, ühtlustatud polaarsusega pistik) mingi muu seadmega. Nii võivad tekkida töötõrked.
- Enne AC-adaptori ühendamist digitaalse klaveri külge või selle lahtiühendamist lülitage digitaalne klaver kindlasti välja.
- Pärast pikemaegset kasutamist läheb AC-adapter soojaks. See on normaalne ega tähenda riket.
- Toitejuhtme kahjustamise vältimiseks järgige järgmisi olulisi ohutusnõudeid.

Kasutamise ajal

- Ärge kunagi tõmmake toitejuhet liigse jõuga.
- Ärge sikutage toitejuhtmest hoides.
- Ärge kunagi väänutage juhet pistiku ega liitmiku juurest.

Seadme kohalt liigutamisel

- Enne digitaalse klaveri kohalt liigutamist tõmmake AC-adapter kindlasti pistikupesast välja.

Hoiustamise ajal

- Kerige toitejuhe kokku, kuid ärge kunagi kerige seda ümber AC-adaptori.
- Ärge kunagi sisestage metallist esemeid, pliiatseid vms esemeid seadme DC 24 V (mudel CT-X5000) või DC 12 V (mudel CT-X3000) terminali. Nii võite põhjustada õnnetuse.
- Ärge kasutage seadmega kaasasolevat toitejuhet mõne teise seadmega.
- Kasutage AC-adaptorit nii, et selle sildi pealispind on suunaga allapoole. Kui sildi pealispind on suunaga ülespoole, võib AC-adapter väljastada elektromagnetilisi laineid.


- Ühendage AC-adapter digitaalse klaveri lähedal olevasse pistikupesasse. Probleemide korral tõmmake pistik kohe pesast välja.
- AC-adapter on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge jätke AC-adaptorit keskkonda, kus see võib saada märjaks. Ärge asetage AC-adaptori peale vaasi ega muud vedelikuga täidetud anumad.
- Veenduge, et AC-adapter ei oleks kaetud ajalehe, laudlina, kardina vms.
- Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, tõmmake selle adapter pistikupesast välja.
- AC-adaptorit ei saa remontida. Kui AC-adaptori töös esineb tõrkeid või see saab kahjustada, peate ostma uue.
- AC-adaptori kasutuskeskkond
Temperatuur: 0-40 °C Niiskus: 10-90% suhteline õhuniiskus
- Väljundi polaarsus: töötab 6 x D-suurusel patareiga.

CT-X3000: Patareide kasutamine

OLULINE TEAVE!


- Enne patareide paigaldamist lülitage seade kindlasti välja.
- Patareid ei ole seadmega kaasas, peate need ise ostma. Ärge kasutage oksüüripatareid ega muid niklipõhiseid patareid.

1. Avage seadme põhjas asuva patareisahkli kate.




2. Pange patareisahklisse 6 x D-suurusel patareid.

- Veenduge, et patareide positiivsed (+) ja negatiivsed (-) otsad on suunaga nii, nagu on näidatud joonisel.




3. Sisestage patareisahkli kate sakid patareisahkli kõrval asuvasse avadesse ja sulgege kate.

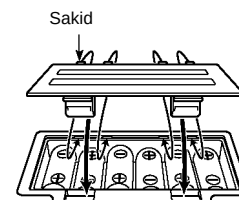

■ Patarei tühjenemise märguanne

Patareide tühjenemisel hakkab allpool toodud näidik vilkuma. Vahetage patareid uute vastu.

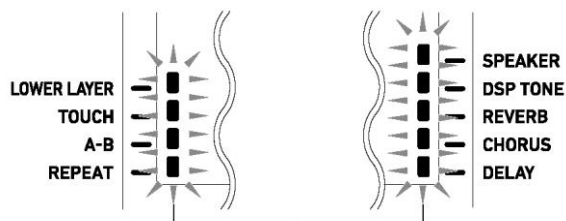

Patarei tühjenemise märguanne (vilgub)

Seadme sisse-välja lülitamine

1. Digitaalse klaveri ühendamine vooluvõrku.

- Vt "AC-adaptori kasutamine" (lk ET-8) või "CT-X3000: Patareide kasutamine" (lk ET-9).

2. Seadme sisse lülitamiseks vajutage toitenuppu

- Helitugevust saate reguleerida nupust

3. Seadme välja lülitamiseks vajutage toitenuppu

Ekraanile ilmub kiri "Bye" ja seade lülitub välja.

OLULINE TEAVE!

- Kui vajutate toitenuppu **1**  ainult kergelt, läheb ekraan korraks põlema, kuid seade ei lülitu sisse. See ei tähenda, et seade on rikkis. Seadme sisse lülitamiseks vajutage toitenuppu **1**  tugevalt ja täielikult .
- Digitaalse klaveri välja lülitamise korral enamik kehtivaid seadistusi kustutatakse. Kui automaatse jätkamise funktsioon (lk ET-10) on sisse lülitatud, säilib enamik seadistusi ka seadme väljalülitamise korral.
- Ärge kunagi proovige teha mingit tegevust, kui ekraanil on kiri "Wait..." või "Bye". Kiri "Wait..." või "Bye" näitab, et seadmesse salvestatakse andmeid. Digitaalse klaveri väljalülitamisel võivad andmed kaotsi minna või need võidakse poolikult salvestada.



MÄRKUS

- Nupu **1**  vajutamisel läheb seade tegelikult seisurežiimi. Seisurežiimis olev seade tarbib üliväikses koguses voolu. Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada või lähenemas in äikesetorm, tõmmake seadme adapter pistikupesast välja.

Automaatne väljalülitus

Kui 30 minuti jooksul ühtegi nuppu ei vajutata, lülitub seade automaatselt välja.



MÄRKUS

- Automaatse väljalülituse saab keelata, näiteks kontserdi ajaks vms viige läbi toiming osast "Funktsiooniseadistuste konfigureerimine" **10** **FUNKTSIOONI** nupuga" (lk ET-112) ja keelake järgmine seadistus: Muu (Muu) 3 Automaatne väljalülitus (lk ET-117).