



CASIO®

CT-S100 Casiotone

Lühijuhend

Lugege see dokument läbi ja hoidke koos garantiisertifikaadiga kindlas kohas alles. Lugege kindlasti ka eraldi lehel "LUGEGE SEDA!" olevaid ohutusabinõusid ja kasutage seadet vastavalt nõuetele.

Lisateavet seadme ja selle kasutamise kohta saate CASIO veebilehelt, millele pääsete juurde siinoleva QR-koodi või alloleva URLi abil.

Saadaolev teave: kasutusjuhend, partituurid jms.

<https://support.casio.com/global/en/emi/manual/CT-S100/>



Komplekti kuuluvad tarvikud

- Noodipult
- Brošüürid
 - Leht LUGEGE SEDA!
 - Muu (garantii jms).

Toojal on õigus tarvikute komplekti etteatamisetähtaajaks muuta.

Ettevalmistused

Voolutoite ettevalmistamine

■ AC-adaptori kasutamine

- 1 Ühendage AC-adapter, nagu on näidatud alloleval joonisel.

■ Patareide kasutamine


- 1 Paigaldage 6 x AA-tüüpi patareid
- 2 Paigaldage 6 x AA-tüüpi patareid
- 3 Sulgege
- 4 Määrake kindlaks patarei tüüp..
 - Vt "Funktsiooniseadistuste konfigureerimine"

Kõrvaklapid (tuleb osta eraldi)


AC adapter*

Arvuti, nutitelefoni jms (müüakse kauplustes)

*Kasutage kindlasti ainult AC-adapti, mis on mõeldud kasutamiseks selle digitaalse klaveriga.

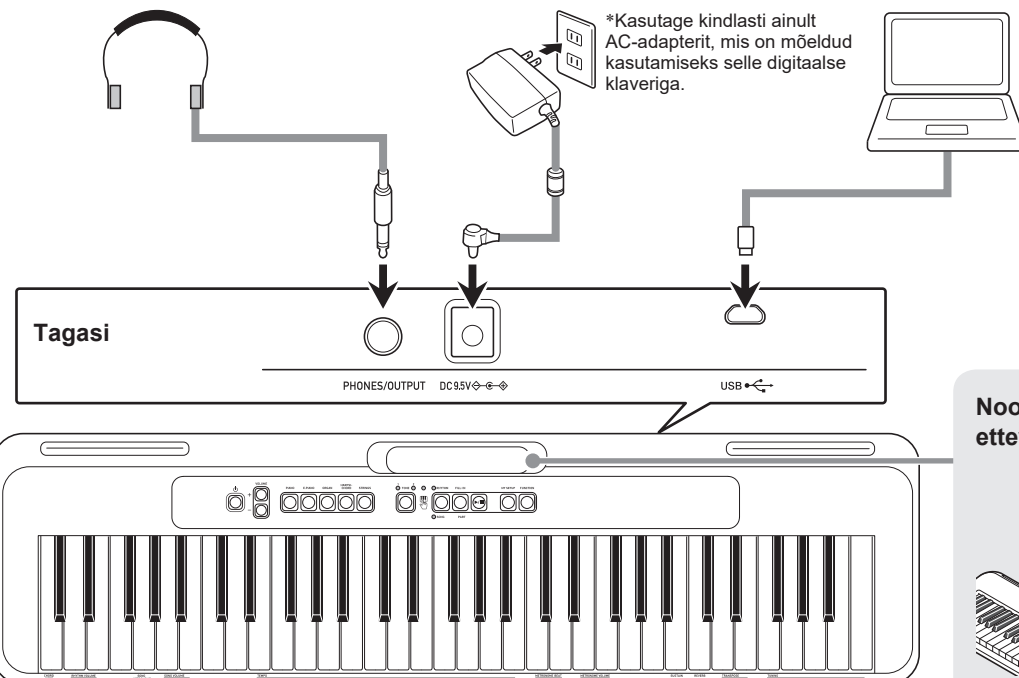

Noodipuldi ettevalmistamine

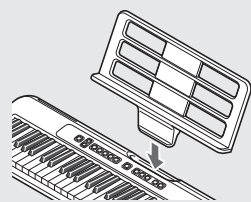

Põhitoimingud

Toitenupp

Seadme sisse lülitamiseks vajutage toitenuppu. Seadme välja lülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni ekraan kustub.

Helitugevuse nupud

Nendest nuppudest saate reguleerida üldist helitaset.

Viie põhitooni nupud



Kasutage neid nuppe, et valida üks viiest põhitoonist klaveri mängimiseks.

Automaatne väljalülitus


Kui seadet ei ole 30 minutit kasutatud, lülitub see automaatselt välja.

Helitooni valimine


- 1 Kontrollige veendumaks, et nupu RHYTHM või SONG LED-tuli ei põle.

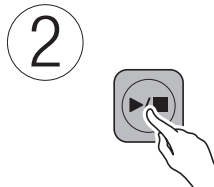

- 3 Määrake kindlaks rütm

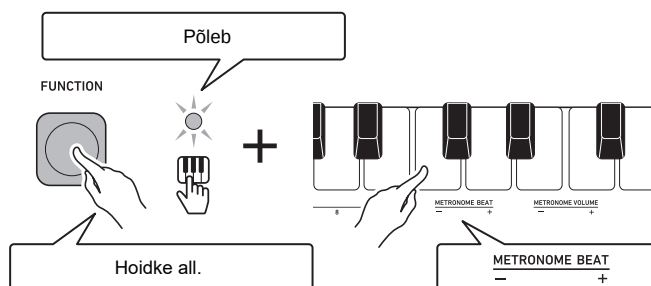


Tempo muutmine

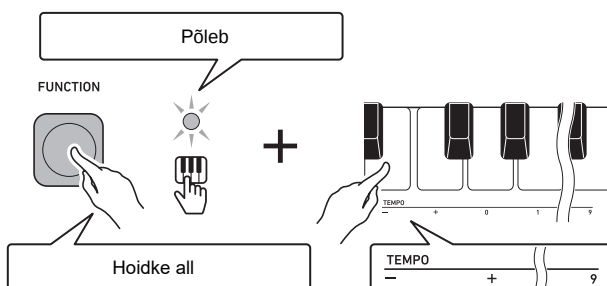

Salvestamine ja laadimine Instrumendi seadistused

Minu seadistustesse salvestamine

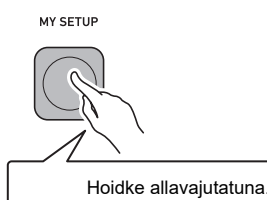


Laadimine minu seadistustest





Helitooni valimine



Põhitooni valimiseks

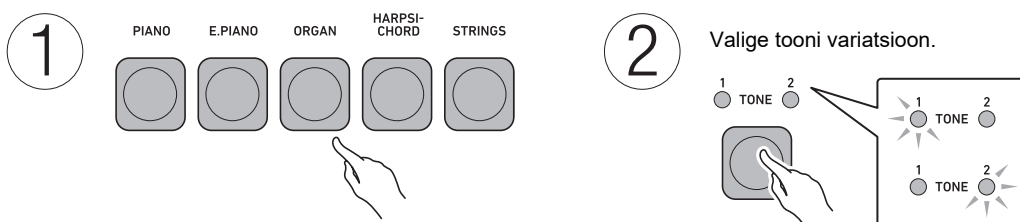


Klaviatuuri kasutamine tooni valimiseks

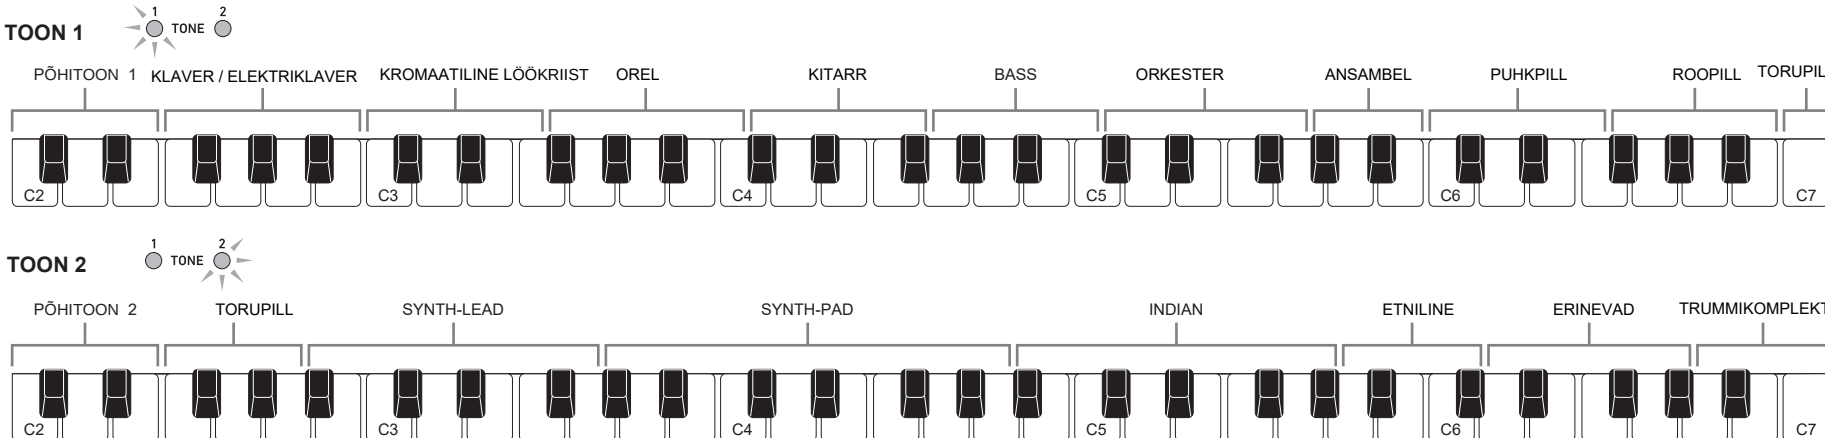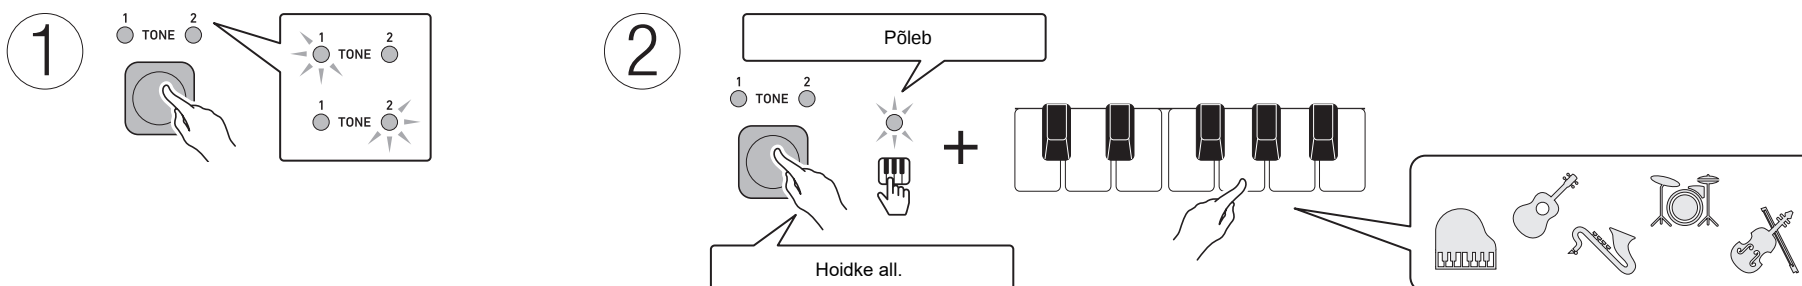


Seadmesse integreeritud loo mängimine

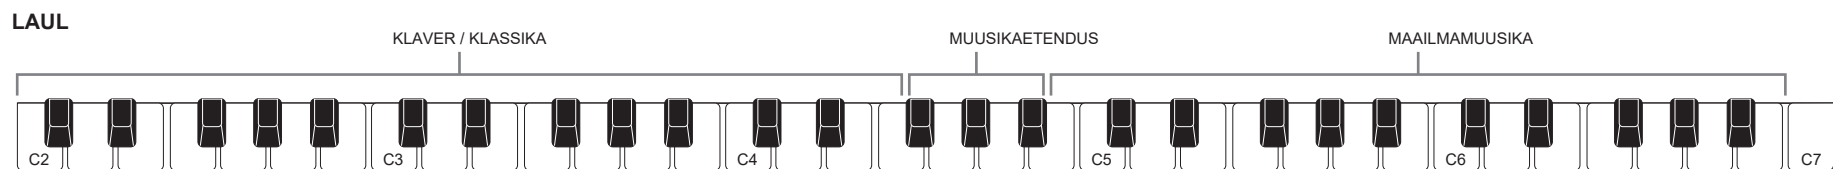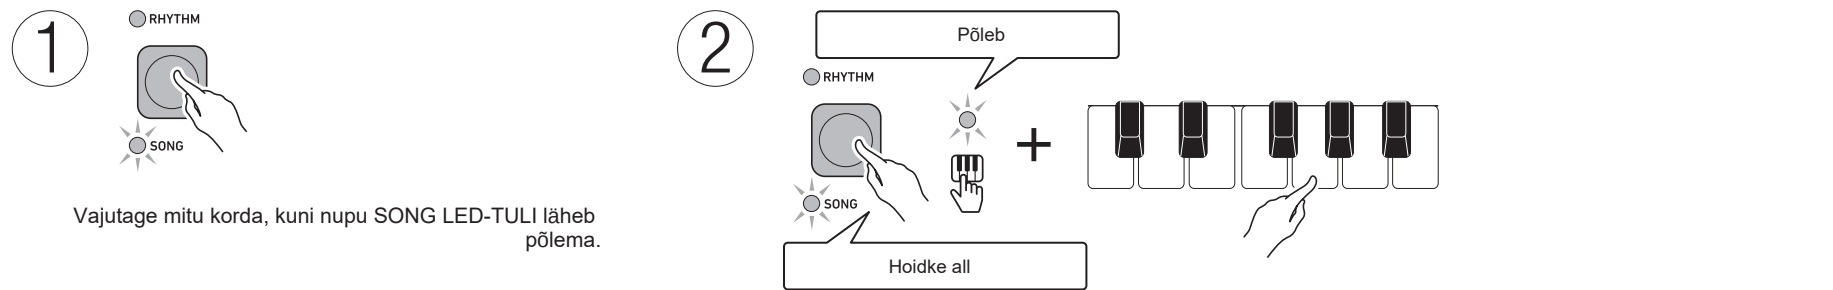



Loo mängimiseks

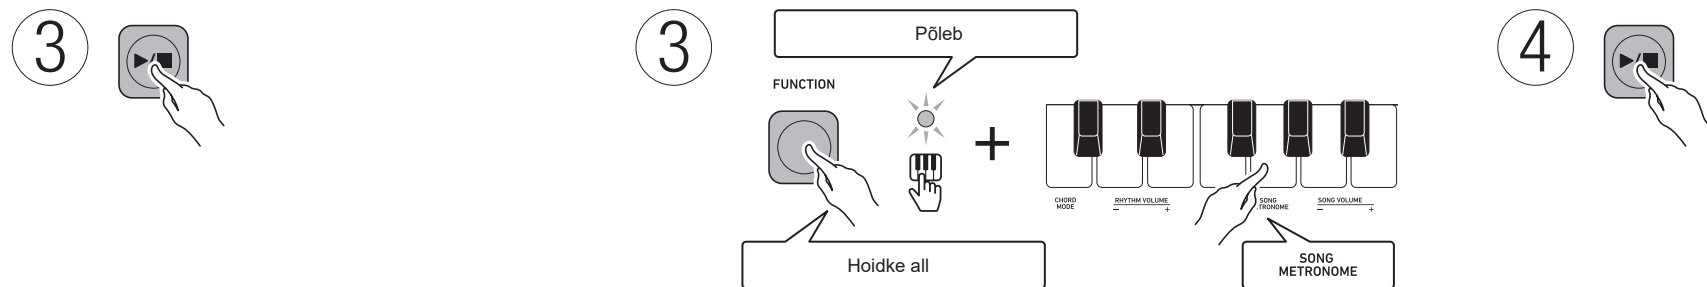


Konkreetses osas harjutamiseks

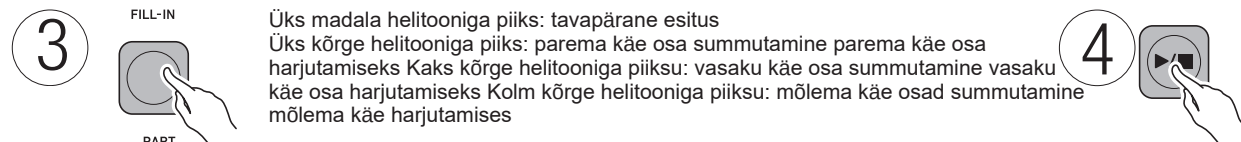

Rütmi mängimine

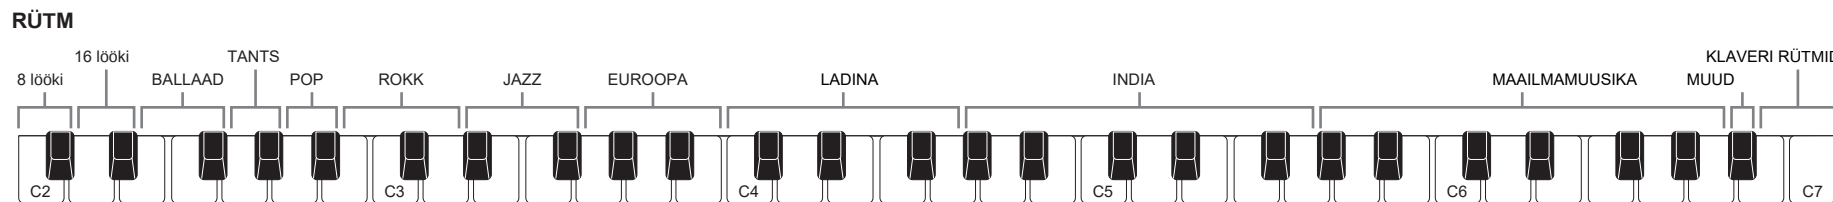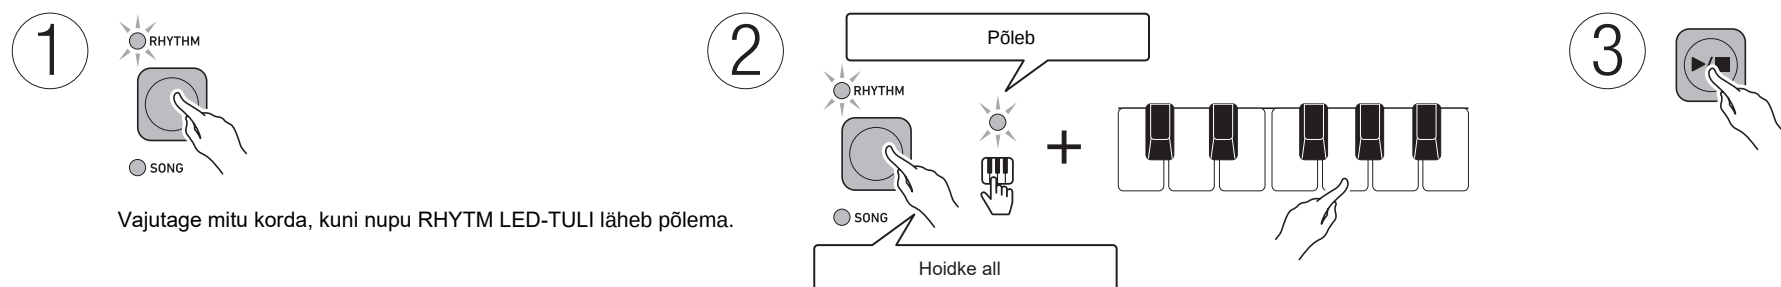

Rütmi vahetakti sisestamiseks

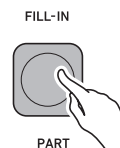


Saatemustri heli akordidega

Akordide mängimiseks kasutage akordi sisendi klaviatuuri.




AKORDI EDENEMISE NÄIDE

Sisestage alljärgnevad akordid:
C → F → C → G.
Akordi sisestamine on soovitatav juhul, kui toimub muutus ühelt taktimõdult teisele.

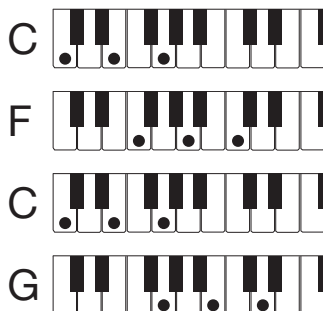

Funktsiooniseadistuste konfigureerimine



Valige funktsioon.

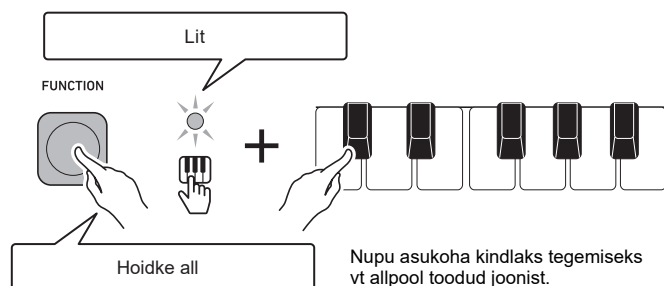

Näide: patarei tüübi kindlaks määramiseks
Üks piiks: leelispatareid
Kaks piiksu: laetavad nikkel metallhüdridpatareid

- Teavet funktsioonide kohta saate CASIO veebilehelt kasutusjuhendist.

Seadistuse algatamiseks

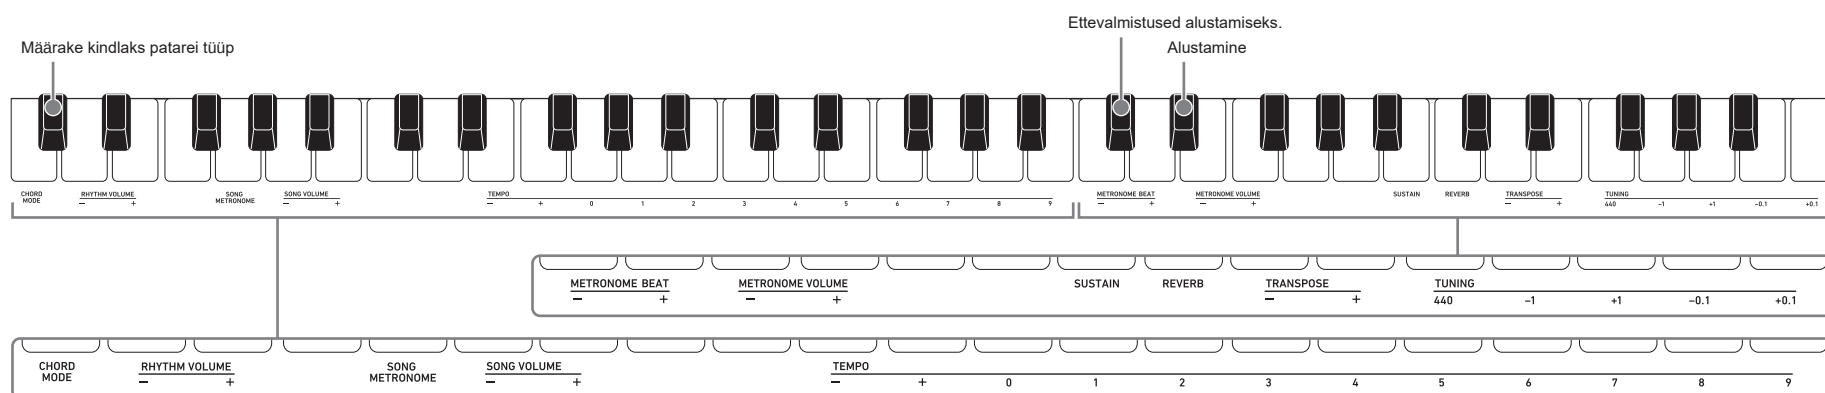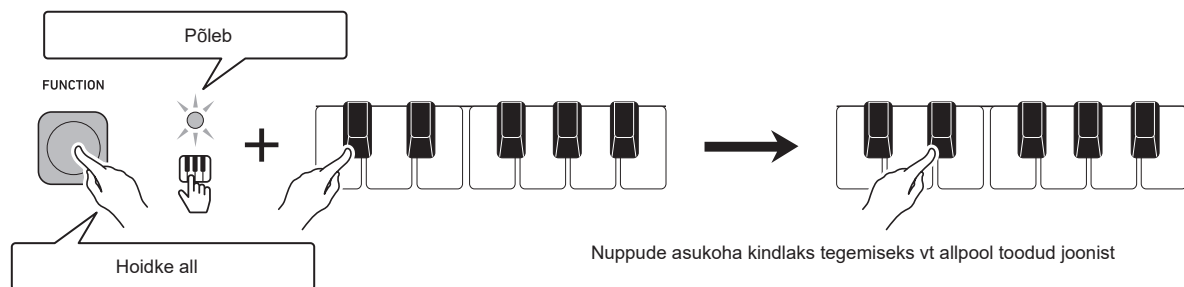

Toote spetsifikatsioon

Mudel: CT-S100

Klaviatuur: 61 klahvi

Maksimaalne polüfoonia: 32 tooni

Heliallikas: 122 eelseadistatud tooni

Efektid: kaja (4 tüüpi, väljas)

Metronoom: kella häääl väljas; 1-16 lööki; tempovahemik: 20 kuni 255

Lugude pank: 60 eelseadistatud lugu; osa väljalülitamise funktsioon: vasak käsi, parem käsi, mõlemad käed

Automaatne saade: eelseadistatud rütmi, akordi sisendi režiimi lülitamine

Demofunktsioon: Kõikide integreeritud lugude panga lugude (60 lugu) ringesitus

Funktsiooni helitugevuse reguleerimine: Metronoom, Rütm, Lugu

Muud funktsioonid: Helistiku muutmine (±1 oktaav; -12 kuni 0 kuni +12 pooltooni), häälestamine (A4 = 415,5 kuni 465,9 Hz; vaikimisi = 440,0 Hz)

Sisend-/väljundterminalid: PHONES/OUTPUT jack: Stereo mini pesa (3,5 mm); USB port: micro B

Toitepesa: 9.5VDC

Toiteallikas: 2-suunaline toide; 6 x AA-tüüpi leelispatareid või AA-tüüpi laetavad nikkel metallhüdridpatareid, Pidev toide: umbes 16 tundi (leelispatareid), umbes 13 tundi (laetavad nikkel metallhüdridpatareid)*, patarei tegelik eluiga võib-olla lühem sõltuvalt patarei tüübist, kasutusviisist või töökeskkonnast; AD-E95100L AC-adapter (JEITA standard, ühtlustatud polaarsusega pistikuga), 30-minutine automaatne väljalülitus (saabkeelata)

* Mõõdetud väärtused eneloop patareid kasutades.
eneloop on ettevõtte Panasonic Corporation kaubamärk.

Kõlarid: 13 cm × 6 cm (ovaalsed) × 2 (väljund: 2,0 W + 2,0 W)

Voolutarve: 9.5V --- 5.5W

Mõõtmed: 93.0(W) × 25.6(D) × 7.3(H) cm (36 5/8 × 10 1/16 × 2 7/8 inch)

Kaal: Umbes 3,3 kg (ilma patareideta)

Tootjal on õigus toote tehnilisi omadusi ja välimust ilma ette teatamata muuta.

● Selle kasutusjuhendi sisu mis tahes paljundamine kas osaliselt või täielikult on keelatud. Kasutusjuhend on mõeldud ainult teile isiklikuks kasutamiseks. Igasugune muu kasutusjuhendi sisu kasutusviis ilma CASIO loata on seadusega keelatud.
● CASIO EI VASTUTA MINGIL JUHUL MIS TAHES KAHJUSTUSTE EEST (SEALHULGAS, KUI MITTE AINULT KAHJUSTUSED, MIS TULENEVAD TULU KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKESTAMISEST, TEABEKAOTUSEST), MIS TULENEVAD SELLE KASUTUSJUHENDI VÕI TOOTE KASUTAMISEST VÕI VÕIMETUSEST SEDA KASUTADA, ISEGI JUHUL, KUI CASIO ON SELLISTE KAHJUSTUSTE VÕIMALUSEST TEAVITANUD.

● Selle kasutusjuhendi sisu võidakse ilma ette teatamata muuta.
● Selles kasutusjuhendis kasutatud ettevõtte- ja tootenimetused võivad olla teiste ettevõtete registreeritud kaubamärgid.

Vastavusdeklaratsioon

Mudeli number: CT-S100
Tootenimetus: CASIO COMPUTER CO., LTD.
Vastutav osapool: CASIO AMERICA, INC.
Aadress: 570 MT. PLEASANT AVENUE, DOVER, NEW JERSEY 07801
Telefoninumber: 973-361-5400
Seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seadme töötamise suhtes kehtivad järgmised kaks tingimust:
(1) Seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ja (2) seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetavaid häireid (sh häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid).

Nimiandmete silt asub seadme põhjas.

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA1905-A Printed in China
© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.