

## Maniküüri-pediküürikomplekt Kasutusjuhend



Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles. Kasutusjuhend peab olema kättesaadaval kõikidele seadme kasutajatele ja selles olevat teavet tuleb järgida.



### **Hoiatus!**

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Ärge kasutage seadet, kui see on saanud kahjustada või kui seadmel on märke kahjustusest või seadme töös esineb tõrkeid. Sel juhul võtke ühendust klienditeenindusega.
- Seadet tohib remontida ainult klienditeeninduses või volitatud edasimüüjate juures.
- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see kasutuselt kõrvaldada. Kui toitejuhett ei saa seadme küljest ära võtta, ei saa seadet enam kasutada ja see tuleb ära visata.

## Hea klient!

Täname, et otsite meie toote. Meie nimi esindab kvaliteetseid põhjalikult katsetatud tooteid, mida kasutatakse järgmistes valdkondades: küte, teraapia, vererõhu mõõtmine ja määramine, kaalumine, massaaž, ilutooted ja ventilatsioon. Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles. Kasutusjuhend peab olema kättesaadaval kõikidele seadme kasutajatele ja selles olevat teavet tuleb järgida.

Lugupidamisega teie Beureri meeskond

## 1. Seadme komplekti kuuluvad esemed




Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiuate kasutusjuhendist).

- 1 x maniküüri-pediküürikomplekt
- 10 x kvaliteetsed tarvikud, mis on valmistatud safiirist ja vildist
- 1 x küünte kaitsekate
- 1 x micro USB-juhtme toiteadapter
- 1 x hoiukott
- 1 x see kasutusjuhend

## 2. Märgid ja sümbolid

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid.

 <b>HOIATUS!</b>	Vigastuse või tervisekahjustuse oht
 <b>TÄHELEPANU!</b>	Ohutusmärkus, mille eiramisel võite seadet/tarvikut kahjustada
 <b>Märkus!</b>	Oluline teave
	Järgige kasutusjuhendit
	Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete) direktiivile
	Tootja
	Seadmel on kahekordne kaitsev isolatsioonikiht ja seetõttu vastab see II kaitseklassi seadmetele esitatavatele nõuetele
	Kasutada ainult sisetingimustes
	Kõrvaldage pakend kasutuselt keskkonnale ohutult
	<b>CE-märgistus</b> Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisestele direktiividele

	Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele
	Energiatõhususe klass 6
	Lühisekindel turvaisolatsiooniga muundur



### 3. Hoiatused ja ohutusmärkused

Seadme kasutamise käigus võivad nahk või küüned väga soojaks minna.

- Kontrollige tulemusi regulaarselt kogu protseduuri käigus. Eriti oluline on see diabeetikute korral, sest nende valutundlikkus on väiksem ning nad võivad ennast kergemini vigastada. Seadmega kaasas olevad tarvikud 1, 2, 3, 4 ja 5 sobivad üldiselt diabeetikutele kasutamiseks, sest need on mõeldud laiemate alade töötlemiseks. Seevastu tarvikud 6 kuni 10 ei sobi nii hästi diabeetikutele kasutamiseks. Olge seadme kasutamisel alati väga ettevaatlik. Kahtluste korral pidage nõu arstiga.
- Seadet tohib kasutada vaid ettenähtud eesmärgil ja kasutusjuhendis märgitud viisil. Seadme mittesihipärane kasutamine võib olla ohtlik.
- Pikaajalise intensiivse kasutuse korral (nt nahapaksendite eemaldamisel jalgadelt) võib seade minna väga kuumaks. Nahapõletuste vältimiseks laske seadmel protseduuride vahepeal korralikult jahtuda. Enda ohutuse huvides jälgige pidevalt seadme kuumusastet. Eriti oluline on see inimeste korral, kes ei ole kuumuse suhtes tundlikud.
- Seade on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada haiglates ega ärilistel eesmärkidel.
- Hügieeni tagamiseks tohib seadet kasutada ainult üks inimene.
- Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või väärasest kasutamisest tuleneva kahju eest.
- Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas (lambumisoht).
- Kasutaja peab regulaarselt kontrollima, ega seade ole kulunud või kahjustunud. Kui esineb kulumise märke või kahjustusi või kui seadet on kasutatud mittesihipäraselt, tuleb seadet enne uuesti kasutamist tootja või maaletooja juures kontrollida.
- Rikke tekkimisel või defekti tuvastamisel lülitage seade kohe välja.
- Ärge üritage seadet ise remontida!
- Kasutage seadet ainult koos sellega kaasas olevate tarvikutega.
- Tagage seadmele alati järelevalve, eriti juhul, kui seadme läheduses on lapsi.
- Ärge kasutage seadet loomadelt.
- Ärge laske seadme kokku puutuda veega (välja arvatud korpuse puhastamine niiske lapiga). Vesi ei tohi kunagi seadme sisse sattuda. Seadet ei tohi panna vette. Ärge kasutage seadet vannis, duši all, ujulas ega veega täidetud kraanikausi kohal. Kui vesi peaks siiski seadmesse sisse tungima, ühendage seade kohe toiteallikast lahti ja pöörduge seadme edasimüüja poole või klienditeeninduskeskusesse.
- Seadme kasutamise ajal jälgige, et juuksed ei jääks pöörlevate osade vahele. Kandke juukseid kinni.
- Ärge asetage seadet kuumusallikate lähedale.
- Ärge kasutage seadet teki või padjaga kinni kaetuna.
- Seadet ja toitepistikut kasutades peavad käed olema alati kuivad.
- Ärge hoidke toiteadapteri välja tõmbamisel pistikupesast kinni juhtmest ega seadmest.
- Toiteadapteri tohib ühendada ainult sellele märgitud pingega oleva toiteadapteriga.
- Seadet tohib kasutada ainult sellega kaasas oleva toiteadapteriga.




#### Märkused akude kasutamise kohta

- Kui akuvedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
-  **Lambumisoht!** Väikelapsed võivad akud suhu panna ja alla neelata. Akusid tuleb hoida väikelastele kättesaamatus kohas.
- Kaitske akusid liigse kuumuse eest.
-  **Plahvatusoht!** Ärge visake akusid tulle!
- Ärge võtke akusid osadeks lahti ega purustage neid.

- Kasutage ainult selles kasutusjuhendis kindlaks määratud laadijat.
- Akud tuleb enne seadme kasutamist korralikult täis laadida. Alati tuleb järgida seadme tootja antud ja selles kasutusjuhendis kindlaks määratud laadimisjuhiseid.
- Laadige aku enne esimest kasutuskorda täielikult täis (vt peatükk 5).
- Aku võimalikult pika eluea tagamiseks laadige aku vähemalt kaks korda aastas täielikult täis.

## 4. Seadme kirjeldus

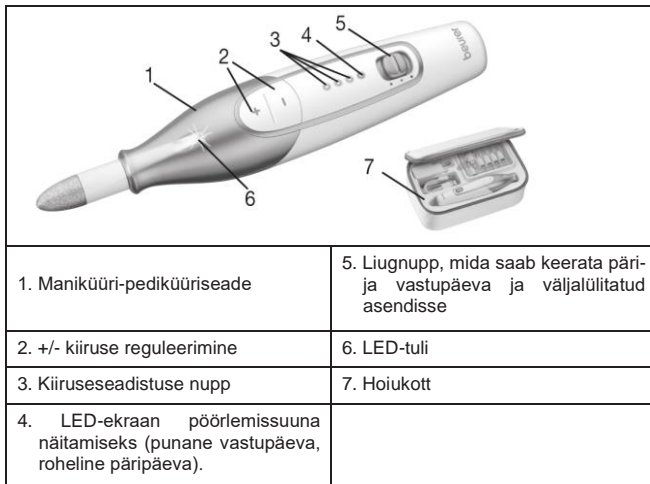

## 5. Esmakordne kasutamine


Maniküüri- ja pediküüriseadmel on kvaliteetsed lisatarvikud. Seadme baasversioonil on 10 tarvikut, mis on kaetud kauakestva safiirkatte või poleerimisvildiga.

Seadme reguleerida kolmele töökiirusele ja selle tarvikud saab seadistada pöörlema päri- või vastupäeva. Need funktsioonid võimaldavad oma varba- ja sõrmeküüsi professionaalselt hooldada. Kõiki tarvikuid saab mugavalt hoida seadme hoiukotis.

Seadmesse sisseehitatud LED-tuli loob seadme kasutamise ajaks ideaalsed valgustingimused.

Seadme sisse lülitamiseks toimige järgmiselt:

- Võtke seade pakendist välja.
- Kontrollige, et seadmel, toiteadapteril ega juhtmel ei oleks kahjustusi.
- Veenduge, et keegi ei saa seadme laadimise ajal selle toitejuhtme otsa komistada.
- Ühendage seade vooluvõrku. Seda tehes peab seade olema **välja lülitatud** (liugnupp on keskmises asendis). Kui liugnupu kohal asuv punane / roheline LED-tuli vilgub, tähendab see, et seade on sisse lülitatud ja seetõttu ei saa seda laadida.
- Laske seadmel enne esmakordset kasutamist umbes kolm tundi laadida.
- Kui kolm sinist laadimise märgutuld püsivalt vilguvad, näitab see, et aku laeb. Kui kõik kolm LED-tuld on püsivalt põlema jäänud, on seade täis laetud. Nüüd saate seadet akutoitel kasutama hakata.
- Kui akutoitel kasutamise ajal hakkavad sinised LED-tuled (sõltuvalt kiiruseseadistusest 1,2 või 3 LED-tuld) kiiresti vilkuma, näitab see, et aku on tühi.
- Seadme laadimiseks ühendage see vooluvõrku. Teise võimalusena saate kasutada USB-juhet.
- Ühe laadimiskorra järel saab seadet umbes kaks tundi ilma juhtmeta kasutada.

 Seade lülitub automaatselt välja 20 minuti pärast. Seejärel laske seadmel üle kuumenemise vältimiseks vähemalt 15 minutit jahtuda.

## 6. Kasutamine

### Üldine

- Seade on mõeldud vaid käte (maniküür) ja jalgade (pediküür) hooldamiseks.

- Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud.
- Valige soovitud tarvik ja suruge see ettevaatlikult seadme teljele. Eemaldamiseks tõmmake tarvik seadme küljest ära.
- Lülitage seade sisse, lükates liugnuppu alla (vastupäeva pöörlemine, LED-tuli põleb punasena) või üles (päripäeva pöörlemine, LED-tuli põleb rohelisena).
- Juhttelje kiiruse saab valida nuppudega + ja -. Alustage alati kõige väiksemast kiirusest ja suurendage kiirust vastavalt vajadusele.
- Sõltuvalt valitud kiirusest hakkavad seadmel põlema sinised LED-tuled.
- Kõik viilimis- ja paksendite eemaldamise tarvikud on kaetud safiirtolmuga. See tagab toodete pika tööea ja praktiliselt kulumatuse.
- Ärge suruge tarvikuid liiga kõvasti ja liigutage neid alati ettevaatlikult töödeldava piirkonna poole.
- Liigutage seadet aeglaselt ringikujuliste liigutustega ja seda kergelt vastu nahka surudes üle töödeldava piirkonna.
- Pidage meeles, et niiskel või märjal nahal ei toimi paksendite eemaldamise tarvikud nii hästi. Seetõttu ei soovita me jalgu enne seadme kasutamist vees leotada.
- Naha loomuliku kaitse säilitamiseks ärge eemaldage paksendeid.
- Tagage, et telg saab alati vabalt liikuda. Telg ei tohi olla püsivalt blokeeritud, sest vastasel juhul läheb seade liiga kuumaks ja võib saada kahjustada.
- Pärast igat kasutuskorda kandke töödeldud piirkondadele niisutajat.

**i** Kui seadme tarvik kolme sekundi jooksul liikuda ei saa, lülitub seade välja. Seadme taaskäivitamiseks lülitage see korraks välja ja seejärel uuesti sisse.

## ! TÄHELEPANU!

**Kontrollige tulemusi regulaarselt kogu protseduuri käigus. Eriti oluline on see diabeetikute puhul, sest nende käed ja jalad on vähem tundlikud.**

## Tarvikud

Seadme tarvikud on professionaalse kvaliteediga ja nende valesti kasutamine võib põhjustada vigastusi. Seega olge tarvikute kasutamisel alati ettevaatlikud. Eriti tähelepanelik tuleb olla, kui kasutate tarvikuid suurel kiirusel.

Seadmega on kaasas alljärgnevad tarvikud:



### 1 – Safiirketas, peen

Küünte viilimiseks ja lihvimiseks. Sellele safiirkettale on iseloomulik see, et sisemine lihvimisketas pöörleb, välimine aga mitte. See võimaldab küüsi täpselt viilida, kartmata nahka kiiresti pöörleva kettaga vigastada.



### 2 – Safiirketas, jäme

Küünte viilimiseks ja lihvimiseks. See tarvik võimaldab ühtlasi pake küüsi viilides lühendada. Kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, sest küünest eemaldatakse korraga suur osa.



### 3 – Safiirkoonus

Kuiva või kõva naha või paksendite eemaldamiseks jalatallalt või -kannalt ja küünte töötlemiseks.



### 4 – Viltkoonus

Küüneserva silendamiseks ja lihvimiseks pärast viilimist ning küünesepinna puhastamiseks. Liigutage tarvikut küünte poleerimisel alati ringikujuliste liigutustega ja ärge kunagi jätke viltkoonust ühte kohta paigale, sest hõõrdumisel võib see minna väga kuumaks.



### 5 – Peen safiirkattega paksendiviil

Paksendite eemaldamiseks jalatallalt ja -kannalt. See tarvik on mõeldud kasutamiseks laial alal.



### 6 – Kristallkattega paksendiviil

Jäme kristallkattega paksenditarvik on mõeldud paksu kõva naha või suurte paksendite kiiresti eemaldamiseks jalatallalt või -kannalt.



### 7 – Silindriline lihviija

Karedate kohtade lihvimiseks ja varbaküünete jämeviilimiseks. Hoidke lihvijat küüne pinnaga horisontaalselt ja eemaldage aeglase ringliigutustega soovimatut küünepind.



### 8 – Leegikujuline lõikur

Sissekasvanud küünete eemaldamiseks. Asetage leegikujuline lõikur ettevaatlikult pinnale ja eemaldage liigsed küüneosad.



### 9 – Küünelihviija

See on täppistarvik. Olge selle tarviku kasutamisel ettevaatlik, sest hooletu kasutamine võib põhjustada vigastuse. Seda tarvikut saab kasutada sissekasvanud küünete vabastamiseks ja surnud küüneotsade lõikamiseks. Kasutage küünelihvijat väikesel kiirusel.



### 10 – Safiirkoonus, ümar

See tarvik on mõeldud konnasilmade ettevaatlikult eemaldamiseks. Selle tarviku kasutamisel tuleb meeles pidada, et konnasilma nahakihtide eemaldamisel on oht sügavamale nahka sisse lõigata ja luuümbrist kahjustada.



### 11 – Küünete kaitsekate

See tarvik kogub endasse küünete viilimisel tekkiva tolmu ja naharakud.

**Viilimisel liikuge alati küüne välisservast otsa poole!** Kontrollige tulemusi regulaarselt kogu protseduuri käigus. Kohe, kui protseduur muutub ebameeldivaks, lõpetage see.

## 7. Puhastamine ja hooldustööd

**Enne seadme puhastamist tõmmake selle toiteadapter alati pesast välja.**

- Puhastage seadet niiske lapiga. Väga määrduvad seadme puhastamiseks kasutage kergelt puhastusvahendiga niisutatud lappi.
- Hügieenilistel põhjustel võib kõiki tarvikuid puhastada alkoholi ja lapi või harjaga. Kuivatage need pärast hoolikalt.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda.
- Jälgige, et seadme sisse ei satu vett. Kui see peaks siiski juhtuma, ärge kasutage seadet uuesti seni, kuni see on täielikult kuiv.
- Ärge kasutage kemikaale ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge asetage seadet ega selle toiteadapterit vette ega muusse vedelikku.

## 8. Tarvikud ja varuosad

Varuosad ja kuluvad osad on saadaval teeninduskeskustes vastavate numbrite all.

Nimetus	Toote number ja/või tellimisnumber
Safiirketas, peen	162.750
Safiirketas, jäme	162.751
Safiirkoonus	162.752
Viltkoonus	162.753
Peen safiirkattega paksendiviil	162.754
Kristallkattega paksendiviil	164.064
Silindriline lihvija	162.755
Leegikujuline lõikur	162.756
Küünelihvija	164.066
Safiirkoonus, ümar	164.065
Küünte kaitsekate	163.755

Toodet võidakse tehniliselt muuta.

## 9. Kasutuselt kõrvaldamine

Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige kasutuskõlbatuks muutunud seade vastavasse kogumispunkti. Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.



Tühjad akud tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Teil on seadusjärgne kohustus akudest ohutult vabaneda.

Ohtlike aineid sisaldavatele akudele on trükitud järgmised koodid:

Pb = aku sisaldab pliid,

Cd = aku sisaldab kaadmiumi,

Hg = aku sisaldab elavhõbedat.



## 10. Tehnilised andmed

Toide	Sisend: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,2 A Väljund: 5 V 1 A, 5 W
Mõõtmed	155 x 37,4 x 38,3 mm
Keskmine aktiivne tõhusus	≥ 73,62%
Voolutarve seisurežiimis	< 0,09 W
Kaal	u 133 g
Aku: Mahutavus Nimipinge Tüübimääratlus	500 mAh 3,7 V Liitiumioon

Toodet võidakse tehniliselt muuta.

## 11. Garantii / teenindus

Beurer GmbH, Söflinger Strasse 218, 89077 Ulm, Saksamaa (edaspidi "Beurer") annab sellele tootele garantii, mille suhtes kohalduvad allpool toodud tingimused ja mis hõlmab järgmist.

**Alltoodud garantiitingimused ei mõjuta riiklikke garantiikohustusi, mille müüja seadme ostjale annab.**

**Garantii ei piira riiklike vastutuse sätteid**

Beurer tagab, et see toode on töökorras ja täielik.

Üleilmne garantiiperiood on 3 aastat, alates uue kasutamata toote ostmisest müüjalt.

Garantii kehtib ainult toodetele, mille ostja on ostnud kui tarbija ja mida ta kasutab ainult eraviisilisel otstarbel oma kodumajapidamises. Kehtivad Saksamaa seadused.

Kui tootel ilmneb garantiiperioodi jooksul defekte vastavalt alljärgnevatele tingimustele, remondib või vahetab Beurer toote tasuta välja nende garantiitingimustele.

**Kui ostja soovib esitada garantiinõude, peab ta esmalt pöörduma seadme kohaliku edasimüüja poole: vt lisatud klienditeeninduskeskuste aadresside nimekiri.**

Sealt antakse ostjale edasine teave, kuhu ta toote toimetama peab ja milliseid dokumente selleks vaja on.

Garantiinõude korral tuleb Beurerile või selle volitatud partnerile esitada

- koopia ostuarvest / -tšekist ja
- originaaltoode.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

- toote tavapärasest kasutamisest või tarbimisest tulenev kulumine;
- tootega kaasasolevatele tarvikutele, mis kuluvad või saavad otsa toote sihipärase kasutamise käigus (nt patareid, akud, mansetid, tihendid, elektroodid, valgusallikad, tarvikud ja nebulisaatori tarvikud);
- kui tooteid on kasutatud, puhastatud, hoiustatud või hooldatud sobimatult ja/või kasutusjuhendis toodud teavet eirates ning kui tooteid on koost lahti võtnud, remontinud või ümber seadistanud ostja või klienditeeninduskeskus, mida Beurer ei ole selleks volitanud;
- **kahjustused, mis tulenevad toote transportimisest tootja ja kliendi vahel või klienditeeninduskeskuse ja kliendi vahel;**
- juhul kui tooted on ostetud kasutatud kujul;
- kahjustused, mis tulenevad toote defektist (teatud juhtudel võivad need siiski olemas olla).

Toote remontimine või väljavahetamine ei pikenda garantiiaega.

Selles kasutusjuhendis võib esineda vigu ja seda võidakse muuta ilma etteatamiseta.