



xiaomi



Xiaomi Mi Wi-fi Range Extender Pro **KASUTUSJUHEND**

SISSEJUHATUS

Täname, et valisite Xiaomi toote!

Lugege see kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi, et saaksite seadet lihtsalt ja lihtsalt kasutada.

Parema teeninduse saavutamiseks võib kasutusjuhendi sisu muutuda!

Seadme funktsioonid ja omadused võivad ette teatamata muutuda!

Kui märkate lahknevust, külastage värskema teabe saamiseks meie veebisaiti!

OHUTUSHOIATUSED

HOIATUS

- Ärge püüdke seadet avada. • Ärge tõmmake ühendamis-/lahutamisel toitejuhtmest otse adapter.
- Ärge sisestage seadmesse võõrkehi. • Ärge kasutage toodet muul viisil kui kasutusjuhendis.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.

OHUTUSHOIATUSED

Seadme kasutamisel järgige alati alltoodud juhiseid. See võib vähendada tulekahju, elektrilöögi ja muude õnnetuste ohtu.

- Enne toote kasutamist veenduge, et pistikupesa, adapter ja seade on täielikult kuivad.
- Pärast puhastamist kontrollige, et laadimispesa pistik oleks täiesti kuiv, ja seejärel ühendage see vooluvõrku (ei kuulu komplekti).
- Ärge visake toodet tulle.
- Ärge asetage seadet tule või kõrge kuumuse allikate lähedusse.
- Ärge kasutage seadet kuumas või niiskes keskkonnas, nt vannitoas, pesuruumis jne. • Seade sobib kasutamiseks ainult siseruumides, optimaalne temperatuur on u. 20-25°C
- Seade sobib ainult koduseks kasutamiseks.
- Seade on tundlik tehniline seade, palun kaitske seda kukkumiste ja löökide eest.
- Ärge jätke seadet väga kõrgete või madalate temperatuuride ja klammerdajate kätte päikesevalgus või otsene kuumus.
- Kui seadme kasutamise ajal avastate, et seade kuumeneb üle või eritab suitsu või ebameeldivat lõhna, ühendage see tulekahjude vältimiseks koheselt elektrivõrgust lahti!
- Kui laadija või selle kaabel on kahjustatud, ärge jätkake toote kasutamist.
- Kui seade on kahjustatud, ärge jätkake toote kasutamist.
- Ärge kasutage seadet duši all või vannis käies.
- Ärge jätke seadet väikelastele juurdepääsetavasse kohta • Seade ei ole mänguasi, see ei tohi sattuda laste kätte! Hoidke seade ja selle tarvikud, samuti pakendi osad väikelastele kättesaamatus kohas, sest väikesed osad võivad põhjustada lämbumist või muid vigastusi!
- Soovitame füüsiliste, sensoorsete või vaimsete piirangutega inimestel seadet kasutada ainult järelevalve all või siis, kui nad on täielikult õppinud ja mõistnud toote kasutamist ning võimalikke ohte ja riske ning on saanud vastava väljaõppe.
- Hoidke seadet jahedas, kuivas ja tolmuvabas kohas.
- Seadet tohib lahti võtta ainult volitatud isik (bränditeenindus).
- Enne hooldust ühendage toiteadapter seadme küljest lahti.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro kasutusjuhend HU v1.0 – lk 2

Dokument ja kogu selle sisu on WayteQ Europe Kft. omand.

Kasutamine ilma WayteQ Europe Kft. kirjaliku nõusolekuta on rangelt keelatud.

- Kaitske adapterkaablit. Juhtige juhe nii, et sellele või selle kõrvale asetatud seadmed ei saaks sellele peale astuda ega seda kahjustada. Pöörake erilist tähelepanu seadme pistiku kaablile. • Kasutage ainult seadmega ühilduvat võrguadapterit. Mis tahes muu adapteri kasutamine tühistab garantii. Kui adapterit ei kasutata, eemaldage see seinakontaktist.
- Kontrollige laadimisparameetreid (V) tootel ja vastaval toiteplokil kasuta seda.
- Kui seade saab märjaks, lülitage see kohe välja. Ärge võtke kuivatamiseks lahti, ärge kasutage kütte-/kuivatusseade, nt. föön, mikrolaineahi jne.
- Kui seade kukub laadimise ajal vette, eemaldage laadija enne veest väljavõtmist seinakontaktist seade.
- Ärge ühendage ega eemaldage laadijat seinakontaktist märgade kätega. • Kui teil on küsimusi, võtke ühendust teenindusosakonnaga.
- Ärge kasutage seadet äärmuslikes temperatuuritingimustes (alla 5°C ja üle +40°C), kuna see võib lühendada seadme eluiga ja kahjustada akut.
- Ärge visake, koputage ega lööge seadet, kuna see võib seadet kahjustada emaplaadil.
- Pikaajalisel kasutamisel võib seade kuumeneda. See on normaalne nähtus.
- Signaalivõimendi kasutamisel hoidke inimkehast vähemalt 20 cm kaugusel.

Kasutusnõuanded

- Ärge keerake kaablit ümber laadija, kui see on vooluvõrku ühendatud.
- Ärge asetage laadimise ajal laadija peale metallesemeid, kui see on ühendatud toiteallikaga ühendatud.

OMADUSED

Mudel:	R03
Määramine:	Mi Wi-Fi Range Extender Pro
Kiirus:	Max 300 Mbps
WiFi standard:	2,4 GHz Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n
Töösagedus:	2400 MHz – 2483,5 MHz
Sisend:	100-240Vac 50/60Hz 0,35A
Maksimaalne temperatuur:	40°C

* *Kõik andmed on sisemistes laboritingimustes mõõdetud tulemused ja võivad tegelikkuses erineda erinevate kasutusharjumuste ja keskkonnamuutuste tõttu.*

KASTI SISU

- Mi Wi-Fi Range Extender Pro
- Kasutusjuhend
- Garantii kaart

Jäätmekäitluse

Jäätmekäitlusele kehtib Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ.

Elektronikajäätmed tuleb paigutada olmejäätmetest eraldi selleks ettenähtud kohta.

Lisainfot saab küsida kohalikul omavalitsusel või keskkonnakaitseorganilt.

Tootja:

Xiaomi Communications Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Address:, No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Peking, Hiina

Vastavusdeklaratsioon (väljavõte)

Turundaja kinnitab, et seade vastab sihtotstarbele ning seda turustatakse koos tootekleebise, garantiikaardi ja ungarikeelse kasutusjuhendiga vastavalt eeskirjadele.

Tootja avaldatud deklaratsiooni alusel lastakse toode turule CE-vastavusmärgiga vastavalt IKIM määruse 79/1997 (XXII.31.) § 5 lõikele 1.

Kvaliteedisertifikaat

Turundaja tõendab, et seade vastab 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Vastavalt määrusele nr., vastab see kirjelduses toodud tehnilistele omadustele. © 2020 Kõik õigused on kaitstud WayteQ Europe Kft.-le.




IMPORTIJA:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE LTD. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Faks: (+36-1) 21-73-619 E-
post: info@wayteq.eu | Veebisait: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu

JUHTSEADMED

Mi Wi-Fi Range Extender Pro on loodud teie Wi-Fi võrgu signaalitugevuse suurendamiseks.

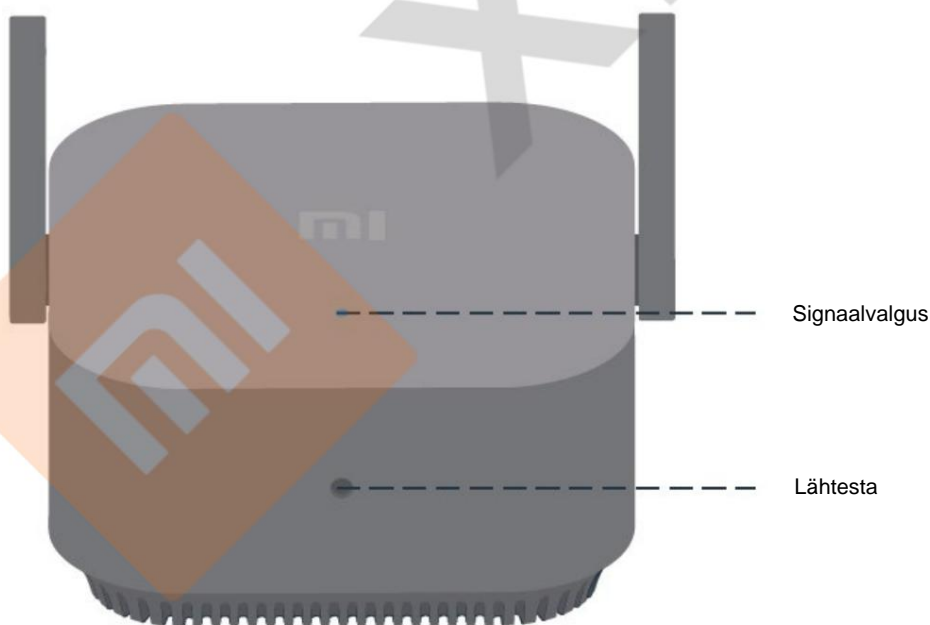

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro kasutusjuhend HU v1.0 – lk 4
Dokument ja kogu selle sisu on WayteQ Europe Kft. omand.
Kasutamine ilma WayteQ Europe Kft. kirjaliku nõusolekuta on rangelt keelatud.

SEADME KASUTAMINE

Signaalvalgus	Põleb siniselt (tavaline töö)
	Vilgub siniselt (värskendamine)
	Põleb kollaselt (lülitub sisse)
	Vilkuv kollane (ootab lähtestamist)
	Vilgub punaselt (riistvaraviga)
Lähtestamisnupp	Teahaseseadete taastamiseks vajutage ja hoidke seda viis sekundit all

KÄIVITAMINE

1. Asetage signaalivõimendi kohta, kus vajate tugevamat signaali. Ühendage see toiteadapteriga ja oodake, kuni märgutuli hakkab kollaselt vilkuma.



2. Laadige alla rakendus Xiaomi Home / Mi Home ja järgige seadme seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid

3. Kui seadistused on lõpetatud, muutub indikaatortuli siniseks. Pärast seda signaali võimendi saate selle mujale teisaldada ilma seadeid muutmata.

KKK (KORDUMA ESITATUD KÜSIMUSED)

Kuidas suurendab Mi Wi-Fi Range Extender Pro minu Wi-Fi võrgu leviala?

Signaalivõimendi on loodud olemasoleva Wi-Fi võrgu signaali tugevuse suurendamiseks. Enne signaalivõimendi seadistamist määrake kindlaks, millise võrgu signaali tugevust soovite suurendada, ja veenduge, et teate võrgu parooli. Signaalivõimendid töötavad nagu teatevõistlus – ruuter ja signaalivõimendi on osalejad ning WiFi signaal on teatepulk, mille osalejad üksteisele edasi annavad. Ja ühendatud seadmed (nt nutitelefon või arvuti) on finišijoon. Osalejad võtavad pulga ja annavad selle sihtkohta, nii saab WiFi-võrk katta suurema ala. Mida rohkem signaalivõimendeid oma võrku installite, seda suurema ala saate katta.

Kuidas hallata Mi Wi-Fi Range Extender Pro?

Kui kasutate Mi Wi-Fi ruuteriga signaalivõimendit, saate seadeid hallata Mi Wi-Fi rakendusega. Kui kasutate seda teise ruuteriga, saate võrguseadete haldamiseks alla laadida rakenduse Mi Home.

Mida teha, kui Interneti-kiirus aeglustub pärast Mi Wi-Fi Range Extender Pro installimist?

Kui Interneti kiirus pärast signaalivõimendi installimist aeglustub, võib võrgus esineda häireid. Signaalivõimendi oleku kontrollimiseks avage rakendus Mi Wi-Fi või Mi Home. Kui rakendus näitab, et signaali tugevus on nõrk, viige signaalivõimendi ruuterile lähemale ja proovige uuesti.

Mida teha, kui Mi Wi-Fi Range Extender Pro ei tööta?

Avage rakendus Mi Wi-Fi või Mi Home ja kontrollige signaalivõimendi olekut ning järgige alltoodud samme.

1. Kui signaal on nõrk, viige signaalivõimendi teise kohta, et signaalivõimendi ja signaalivõimendi vahel ei oleks takistusi. ruuteri vahel.
2. Kui signaalivõimendi katkeb, kontrollige, kas ruuter annab Wi-Fi signaali. Kui ruuter töötab korralikult, taaskäivitage signaalivõimendi ja kontrollige toimimist.
3. Kontrollige, et signaalivõimendi pole ruuteris keelatud.
4. Kui probleem püsib, vajutage ja hoidke lähtestamisnuppu vähemalt 5 sekundit all, kuni märgutuli muutub kollaseks. Reguleerige signaalivõimendi uuesti ja kontrollige toimimist.

Kuidas seadistada signaalivõimendit teisele Wi-Fi-võrgule?

Lähtestage signaalivõimendi tehaseseaded ja seadistage see teises võrgus.