


beurer

LE 150






LV Gaisa sausinātājs
Lietošanas norādījumi..... 4



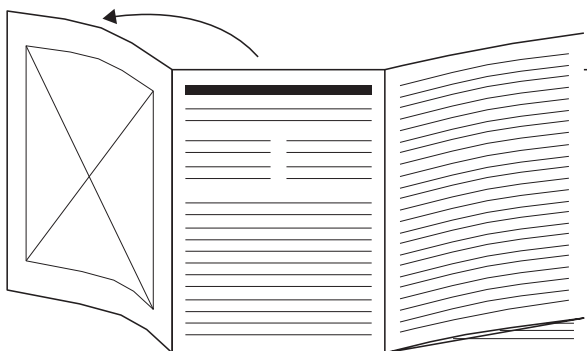

LV Pirms lietošanas instrukcijas izlasīšanas atloki 3. lappusi.

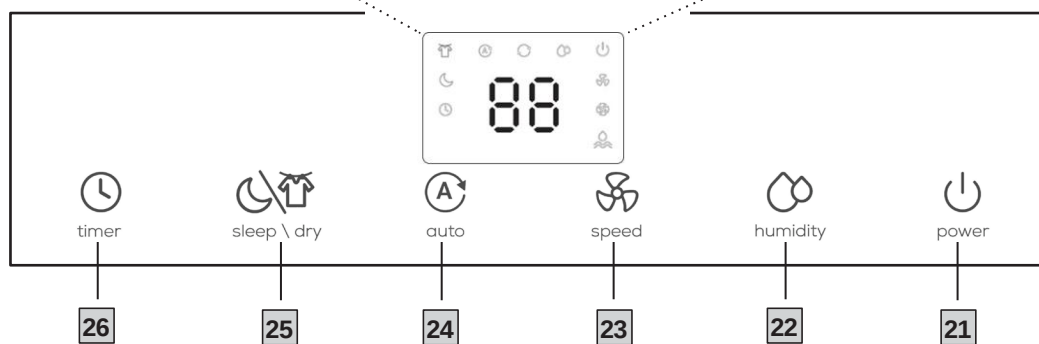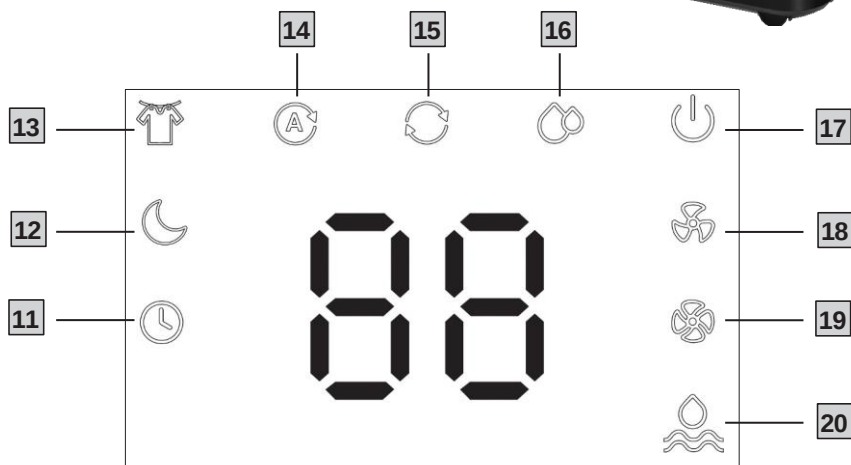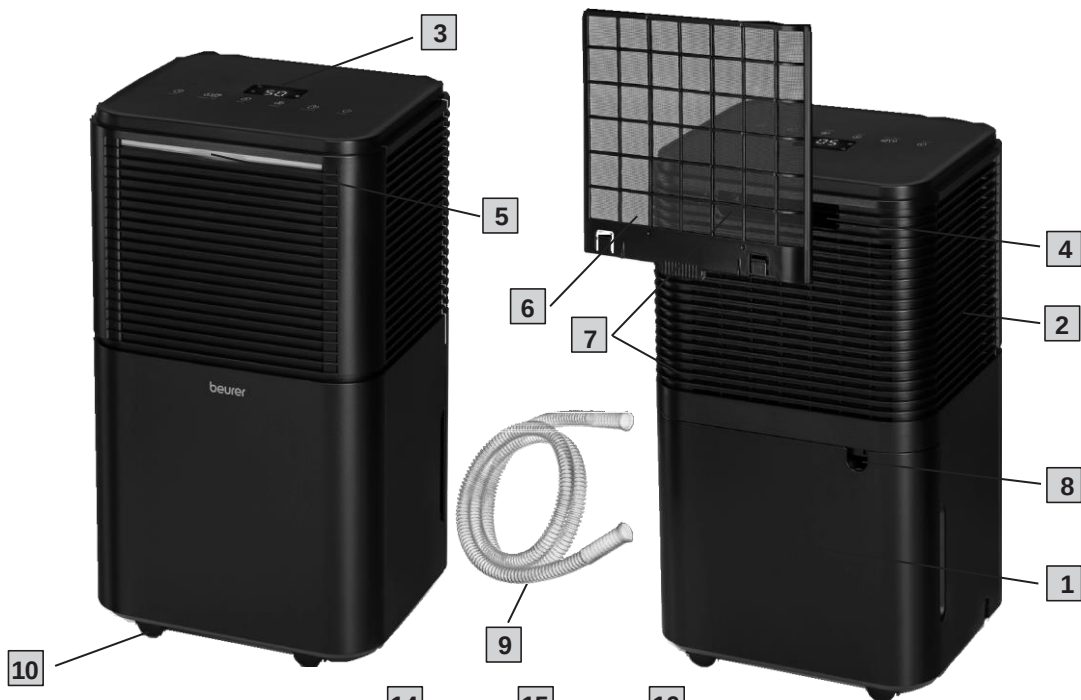



Pirms pirmās lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Ievērojiet brīdinājumus un drošības norādījumus. Saglabājiet šīs instrukcijas turpmākai izmantošanai. Padariet lietošanas instrukcijas pieejamas citiem lietotājiem. Ja ierīce tiek nodota tālāk, nododiet lietošanas instrukcijas arī nākamajam lietotājam.

BRĪDINĀJUMS

- Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās/privātai lietošanai, nevis komerciālai lietošanai.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti, kā droši lietot ierīci, un pilnībā apzinās no tā izrietošos lietošanas riskus.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot, ja viņi tiek uzraudzīti.
- Ja ierīci neizmantojat, pirms tās transportēšanas un/vai tīrīšanas atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.
- Uzstādiet ierīci uz stabilas, līdzenas virsmas tā, lai no visām pusēm būtu 50 cm brīva vieta.
- Tīriet ierīci, izmantojot tikai norādītās metodes. Nekādos apstākļos ventilatora blokā nedrīkst iekļūt šķidrums.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus uz šķīdinātāju bāzes.
- Ja elektrotīkla kabelis ir bojāts, lai izvairītos no apdraudējuma, tas jānomaina ražotājam, tā klientu apkalpošanas dienestam vai līdzīgi kvalificētām personām.

SATURS

1. Komplektācija.....	5	6.8 Atkausēšanas funkcija.....	9
2. Apzīmējumi un simboli.....	5	6.9 Ūdens tvertnes iztukšošana	9
3. Paredzētais pielietojums.....	5	6.10 Kondensāta šļūtene.....	10
4. Brīdinājumi un drošības norādījumi	5	7. Tīrīšana, kopšana un apkope.....	10
5. Ierīces apraksts.....	7	7.1 Korpusa tīrīšana.....	10
6. Lietojums.....	8	7.2 Ūdens tvertnes tīrīšana.....	10
6.1 Gaisa sausinātāja iestatīšana	8	7.3 Gaisa filtra tīrīšana.....	10
6.2 Gaisa sausinātāja ieslēgšana/izslēgšana	8	8. Piederumi un rezerves daļas.....	11
6.3 Ventilatora ātruma iestatīšana	8	9. Ko darīt, ja radušās problēmas?	11
6.4 Gaisa sausināšanas režīma iestatīšana	8	10. Utilizācija.....	11
6.5 Īpaša režīma iestatīšana	9	11. Tehniskās specifikācijas.....	11
6.6 Taimera iestatīšana.....	9	12. Garantija	11
6.7 Mitruma indikators.....	9		

1. KOMPLEKTĀCIJA

Pārbaudiet, vai piegādes kartona iepakojuma ārpuse ir neskarta, un pārliecinieties, ka sūtiņumā ir viss saturs. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka ierīcei vai piederumiem nav redzamu bojājumu un ka ir nopemts viss iepakojuma materiāls. Ja jums ir kādas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas centra adresi.

- 1 gaisa sausinātājs
- 1 kondensāta šļūtene

2. APZĪMĒJUMI UN SIMBOLI

Uz šīs ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz ierīces iepakojuma un tipa plāksnītes tiek izmantoti šādi simboli:

	BĪSTAMI Šis simbols norāda, ka šajā ierīcē tiek izmantots uzliesmojošs dzesēšanas šķidrums. Ja dzesēšanas šķidrums noplūst un ir pakļauts ārējam aizdegšanās avotam, pastāv aizdegšanās risks.
	BĪSTAMI Norāda uz tūlītējām briesmām. Ja tās netiek novērstas, pastāv nāves vai nopietnu traumu risks.
	BRĪDINĀJUMS Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja tās netiek novērstas, pastāv nāves vai nopietnu traumu risks.
	UZMANĪBU Norāda uz potenciāli nenovēršamām briesmām. Ja tās netiek novērstas, var rasties nelieli vai viegli ievainojumi.
	PIEZĪME Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju. Ja tā netiek novērsta, var tikt bojāta ierīce vai kāda tās tuvumā esoša ierīce.

	Informācija par produktu Svarīga informācija
	Izlasiet instrukcijas
	Ievērojiet lietošanas norādījumus
	CE marķējums Šis produkts atbilst Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām.
	Atdaliet izstrādājumu un iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
	Ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
	Ražotājs

	Marķējums iepakojuma materiāla identificēšanai. A = Materiāla kods: B = materiāla numurs: 1–7 = plastmasa, 20–22 = papīrs un kartons
	Produkti uzskatāmi atbilst EAEU tehnisko noteikumu prasībām.
	Apvienotās Karalistes Atbilstības novērtējuma zīme
	Importētājs
	Tehniskās apkopes indikators; izlasiet tehnisko rokasgrāmatu
	Uzglabāt vertikālā stāvoklī
	Minimālā telpas platība ≥ A m²
	Pārbaudīts drošums saskaņā ar "Produktsicherheitsgesetz" (Vācijas Produktu drošības likuma) prasībām.

3. PAREDZĒTAIS LIETOŠANAS VEIDS

Gaisa sausinātājs ir paredzēts tikai iekštelpu gaisa sausināšanai slēgtās telpās, izņemot veļas mazgātavas un neventilētus pagrabus. Gaisa sausinātājs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Nelietojiet ierīci vannu un dušu tiešā tuvumā.

BRĪDINĀJUMS

4. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

BRĪDINĀJUMS

Pastāv nosmakšanas briesmas! Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem.

Strāvas trieciens

BRĪDINĀJUMS

Tāpat kā ar katru elektrisko ierīci, lietojiet šo gaisa sausinātāju uzmanīgi un piesardzīgi, lai izvairītos no strāvas trieciena apdraudējuma.

- Tāpēc izmantojiet ierīci tikai pie tīkla sprieguma un frekvences, kas norādīta uz ierīces (tipa plāksnīte atrodas blakus ierīces bloka elektrotīkla pieslēguma kabelim).
- Nekad nelietojiet ierīci, ja tā vai kāds no tās piederumiem ir acīmredzami bojāts vai ir ticis nomests. Ja ierīce ir bojāta, to vairs nelietojiet, bet sazinieties ar Beurer klientu apkalpošanas dienestu.
- Ierīci drīkst izmantot tikai tīkla kontaktligzdā, kas aprīkota ar strāvas aizsardzības ierīci (strāvas trieciena risks).
- Izvelciet tīkla adaptera kontaktdakšu no kontaktligzdas darbības traucējumu gadījumā, pirms tīrīšanas un tad, kad ierīce netiek lietota.

Ugunsgrēka risks!

BRĪDINĀJUMS

Nepareizi lietojot ierīci vai ignorējot šos lietošanas norādījumus, pastāv ugunsgrēka risks.

- Nekad nelietojiet ierīci zem pārklāja, piemēram, segas vai spilvena.
- Nekad nelietojiet ierīci benzīna vai citu viegli uzliesmojošu vielu tuvumā.
- Nekad nenovietojiet ierīci vietā, kur tā varētu būt pakļauta karstuma avotu iedarbībai.
- Nekad nenovietojiet ierīci siltuma avotu, piemēram, radiatoru, sildķermeņu, cepeškrāsns vai citu produktu, kas rada siltumu, tuvumā.
- Nekad nenovietojiet ierīci vietā, kur uz tās var uzšakstīties eļļa vai ūdens.
- Nekad nenovietojiet ierīci vietā, kur tā ir pakļauta tiešai saules staru iedarbībai.
- Nekad nenovietojiet ierīci vietā, kur tā ir pakļauta mehāniskai vibrācijai, triecieniem vai pārmērīgai putekļu iedarbībai.
- Nekad nenovietojiet ierīci vietā ar nepietiekamu ventilāciju (piemēram, skapī vai grāmatu skapī).
- Nekad nenovietojiet ierīci uz nelīdzenas virsmas.
- Lietojot un uzglabājot ierīci, izvairieties no tiešas saules staru iedarbības.



BĪSTAMI

Brīdinājumi par darbībām ar aukstumnesēju R-290 (propāna gāze)

Ierīcē kā aukstumnesējs tiek izmantots R-290 (propāna gāze). R-290 nerada kaitīgu ietekmi uz ozona slāni (ODP), tam ir zems siltumnīcefekta efekts (GWP), un tas ir pieejams visā pasaulē. R-290 ir ideāls aukstumnesējs šāda veida lietojumiem, pateicoties tā efektīvajām un enerģētiskajām īpašībām. Ņemot vērā aukstumnesēja lielo uzliesmojamību, jāievēro šādi īpaši piesardzības pasākumi.

BRĪDINĀJUMS

Ierīce jāuzstāda, jālieto un jāuzglabā telpā, kuras grīdas platība ir lielāka par 4 m².



BRĪDINĀJUMS

Neievērojot šādus brīdinājumus par aukstumnesēju, var notikt sprādziens, iestāties nāve, ievainojumi vai materiālie zaudējumi.

- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar aukstumnesēju R-290 (propāna gāze). Neizmantojiet citu aukstumnesēju.
- Aukstumnesēja kontūrs ir hermētiski noslēgts. Tehniskās apkopes darbus, kas saistīti ar aukstumnesēju, drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis.
- Neizlaidiet aukstumnesēju R-290 (propāna gāzi) atmosfērā.
- Aukstumnesējs R-290 (propāna gāze) ir uzliesmojošs un smagāks par gaisu. Vispirms tas uzkrājas zemās vietās, bet ventilatori to var atgriezt atpakaļ.

- Defektu vai darbības traucējumu gadījumā nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Nevelciet tīkla kabeli vai ierīci, lai atvienotu kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nekad neturiet ierīci vai nenesiet to aiz barošanas vada. Turiet vadus tālāk no karstām virsmām.
- Pirms tīkla kontaktdakšas atvienošanas vienmēr izslēdziet ierīci.
- Nekad neatvienojiet tīkla kontaktdakšu ar slapjām vai mitrām rokām.
- Ierīci turiet tālāk no uguns un uzliesmojošiem vai sprādzienbīstamiem priekšmetiem.
- Pārliecinieties, ka gaisa sausinātāja atveres un tīkla kabelis nenonāk saskarē ar ūdeni, tvaiku vai citiem šķidrumiem.
- Neizmantojiet ierīci viegli uzliesmojošu vai eksplodējošu gāzu maisījumu tiešā tuvumā.
- Nekad neņemiet rokās ierīci, kas iekritusi ūdenī. Nekavējoties atvienojiet tīkla kontaktdakšu.
- Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to nekādiem triecieniem.
- Šī ierīce jāuzstāda saskaņā ar vietējiem uzstādīšanas noteikumiem.
- Ierīci nedrīkst apgriezt otrādi vai sagāzt.
- Neizmantojiet pagarinātāju vai adaptera kontaktdakšu.
- Uz ierīces nedrīkst kāpt vai sēdēt.
- Neievietojiet gaisa izplūdes atverē  pirkstus vai citus priekšmetus.

- Nepieskarieties gaisa ieplūdes atverei  vai ierīces alumīnija ribām.
- Nedarbiniet ierīci, ja tā ir nokritusi vai bojāta, vai ja tai ir darbības traucējumu pazīmes.
- Neatīrīet ierīci ar ķīmiskām vielām.
- Pārliecinieties, ka ierīce atrodas tālu no uguns un uzliesmojošiem vai sprādzienbīstamiem priekšmetiem.
- Ierīce jāuzglabā tā, lai novērstu mehāniskus bojājumus.
- Ierīci nedrīkst sadalīt vai sadedzināt pat pēc lietošanas.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka aukstumaģentiem nav smaržas.
- Caurules ir jāaizsargā pret fiziskiem bojājumiem, un tās nedrīkst uzstādīt neventilētā telpā, ja tā ir mazāka par 4 m².
- Ierīce jāuzglabā labi vēdināmā telpā, kuras izmērs ir tāds pats kā ekspluatācijai paredzētajai telpai.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. Ūdens nedrīkst nokļūt uz ierīces vai tās iekšpusē.
- Ierīci nedrīkst pieslēgt strāvas padevei kopā ar citām mājasaimniecības ierīcēm, izmantojot vairāku kontaktlīdžu sadalītāju.
- Neizmantojiet pagarinātājus.
- Ierīci nedrīkst uzstādīt uz mitras vai applūdušas virsmas.
- Nenovietojiet aizkarus vai slapjus apģērbus gaisa  izplūdes priekšā, kā arī nepārslēdziet ierīci.
- Virs ierīces nenovietojiet slapjus apģērbus, jo ierīcē var ieplīst ūdens.

Remonts

BRĪDINĀJUMS

- Elektrisko ierīču remontu drīkst veikt tikai speciālisti. Neatbilstoši veikts remonts var būtiski apdraudēt lietotāju. Lai veiktu remontu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai pilnvaroto mazumtirgotāju.
- Ierīci nedrīkst demontēt vai atvērt, izmantojot instrumentus.

- Ja telpā ir propāna gāze vai ir pat tikai aizdomas par tās klātbūtni, neļaujiet nekvalificētam personālam mēģināt noteikt noplūdes cēloni.
- Ierīcē izmantotais aukstumnesējs R-290 (propāna gāze) ir bez smaržas. Tas, ka nav smakas, nenozīmē, ka gāze nav izplūdusi.
- Ja ierīcē konstatējat gāzes noplūdi, nekavējoties evakuējiet visus cilvēkus no telpas. Izvēdiniet telpu. Nedarbiniet ierīci; tā vietā sazinieties ar Beurer klientu apkalpošanas dienestu.
- Ierīces tuvumā nelietojiet atklātu liesmu, cigaretes vai citus iespējamās aizdegšanās avotus.

Pārvietošana



SVARĪGI

- Vienmēr izslēdziet un atvienojiet ierīci no tīkla katru reizi pēc tās lietošanas un pirms tīrīšanas.
- Neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces atverēs vai rotējošās daļās.
- Ja temperatūra ir zema, kondensāta šļūtene **9** jānovada ārā.
- Pirms ierīces transportēšanas iztukšojiet ūdens tvertni **1**, lai izvairītos no ūdens izliešanas.
- Nelieciet ierīci slīpi, jo izplūstošais ūdens var sabojāt ierīci.
- Laiku pa laikam pārbaudiet ierīci, kad tā darbojas.
- Atvienojiet ierīci no tīkla, kad tā netiek lietota.

UZMANĪBU:

- Nenovietojiet priekšmetus uz ierīces.
- Nepakļaujiet ierīci augstai temperatūrai.
- Izvairieties no ūdens bojājumiem, uzmanīgi rīkojoties ar ierīci (piemēram, ūdens bojājumi, kas varētu rasties, izšļakstoties uz koka grīdām).
- Šī ierīce ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju starp 5°C un 30°C.
- Vienmēr transportējiet ierīci vertikālā stāvoklī, nevis uz sāniem/horizontāli.

5. IERĪCES APRAKSTS

Saistītās ilustrācijas ir 3. lappusē.

Ierīce

- 1** Ūdens tvertne
- 2** Gaisa izvads
- 3** Vadības bloks ar LED displejiem
- 4** Nešanas rokturis
- 5** Mitruma indikators
- 6** Gaisa filtrs
- 7** Gaisa ieplūde
- 8** Atvere kondensāta šļūtenei
- 9** Kondensāta šļūtene
- 10** Rītenīņi

Displejs

- 11** Taimera simbols (iedegas, kad taimeris ir ieslēgts)
- 12** Miega simbols
(iedegas, kad ieslēgts miega režīms)
- 13** Veļas žāvēšanas simbols
(iedegas, kad ir ieslēgts veļas žāvēšanas režīms)
- 14** Automātiskais simbols
(iedegas, ja ieslēgts automātiskais režīms)
- 15** Nepārtrauktas ekspluatācijas simbols
(iedegas, ja ir ieslēgta nepārtraukta gaisa sausināšanas funkcija)
- 16** Mērķa mitruma simbols
(iedegas, kad var iestatīt mērķa mitrumu)
- 17** ON/OFF simbols
(iedegas, tiklīdz ierīce ir gaidīšanas režīmā)
- 18** Zems ventilatora ātrums
(iedegas, ja ir iestatīts zems ventilatora ātrums)
- 19** Liels ventilatora ātrums
(iedegas, ja ir iestatīts liels ventilatora ātrums)
- 20** Ūdens līmeņa simbols
(iedegas, ja ūdens tvertne ir pilna un to nepieciešams iztukšot vai tā nav ievietota)

Pogas

- 21** ON/OFF poga
(ieslēdz/izslēdz ierīci)
- 22** Mitruma poga
(iestatiet mērķa mitrumu)
- 23** Ventilatora ātruma poga
(iestatiet zemu un lielu ventilatora ātrumu)
- 24** Automātiskā poga
(automātiskā režīma iestatīšana)
- 25** Miega/veļas žāvēšanas poga
(iestatiet miega režīmu/veļas žāvēšanas režīmu)
- 26** Taimera poga (iestatiet taimera ilgumu)

6. LIETOŠANA

Lietošanas pārskats

1. SOLIS

Iestatiet gaisa sausinātāju

↳ (6.1. iedaļa)



2. SOLIS

Ieslēdziet gaisa sausinātāju

↳ (6.2. iedaļa)



3. SOLIS

Izvēlieties ventilatora ātrumu

↳ (6.3. iedaļa)



Zems



Augsts

4. SOLIS

Izvēlieties sausināšanas režīmu

↳ (6.4. iedaļa)



Nepārtraukta
sausināšana



Sausināšana
ar mērķa
mitrumu

5. SOLIS (pēc izvēles)

Iestatiet īpašo režīmu

↳ (6.5. iedaļa)



Veļas žāvēšanas režīms



Miega režīms



Automātiskais režīms

6. SOLIS (pēc izvēles)

Iestatiet taimerī

↳ (6.6. iedaļa)



uz 1-24 stundām

- Novietojiet gaisa sausinātāju tā, lai no visām pusēm būtu 50 cm brīva vieta. Novietojiet ierīci uz stingras, līdzsvaras un ugunsnecaurlaidīgas virsmas, lai novērstu vibrāciju un troksni.
- Novietojiet gaisa sausinātāju tā, lai no visām pusēm būtu 50 cm brīva vieta. Ierīces tuvumā nelietojiet atklātu liesmu, cigaretes vai citus iespējamus aizdegšanās avotus.
- Pārliecinieties, ka gaisa iepļūdes [2] un izpļūdes [7] atveres nav bloķētas.
- Ievietojiet tīkla kontaktdakšu piemērotā kontaktligzdā. Pārliecinieties, ka tīkla kabelis nerada pakļūšanas risku.
- Pirms pirmās lietošanas reizes atstājiet ierīci vismaz uz 24 stundām vertikālā stāvoklī. Ja ierīce ir tikusi sagāzta vairāk nekā 45° leņķī, pirms pirmās lietošanas reizes atstājiet to vertikālā stāvoklī vismaz 24 stundas.



Ja ierīce ir apgāzusies vai ierīce ir pārvietota, atstājiet to vertikālā stāvoklī vismaz uz 24 stundām. Nenovietojiet ierīci vietā, no kuras var izplūst viegli uzliesmojošas gāzes. Ierīce jādarbina telpā, kuras grīdas platība ir lielāka par 4 m².

6.2 Gaisa sausinātāja ieslēgšana/izslēgšana

1. Nospiediet ON/OFF pogu [21], lai ieslēgtu gaisa sausinātāju. Izgaismosies zema ventilatora ātruma [18] un mērķa mitruma simbols [16].

2. Vēlreiz nospiediet ON/OFF pogu [21], lai izslēgtu gaisa

susinātāju. ↳ Visi LED indikatori, izņemot ON/OFF simbolu [17] nodziest.

6.3 Ventilatora ātruma iestatīšana

Gaisa sausinātājam ir divi ventilatora ātrumi: viens zems [18] un viens augsts [19] ventilatora ātrums.



Nevar izvēlēties, kad gaisa sausinātājs ir miega režīmā vai veļas žāvēšanas režīmā.

Lai pārslēgtos starp zemu [18] un augstu [19] ventilatora ātrumu, nospiediet ventilatora ātruma pogu [23], kamēr gaisa sausinātājs ir ieslēgts.

↳ Pašreizējais ventilatora ātruma iestatījums izgaismojas displejā (18 vai 19).

6.4 Sausināšanas režīma iestatīšana

Ierīcei ir divi dažādi gaisa sausināšanas režīmi.

- **Nepārtraukta gaisa sausināšana**

- **Sausināšana ar mērķa mitrumu**

Nepārtraukta gaisa sausināšana

Nepārtrauktas gaisa sausināšanas režīmā telpā tiek samazināts gaisa mitrums bez pārtraukuma.

- Lai ieslēgtu nepārtrauktas gaisa sausināšanas režīmu, nospiediet pogu [22], līdz displejā parādās "...".

Izgaismojas nepārtrauktas darbības simbols [15].

Sausināšana ar mērķa mitrumu

Sausināšanas ar mērķa mitrumu režīmā telpa tiek sausināta līdz tiek sasniegta iepriekš iestatītā mērķa vērtība (piem., 50% mitrums).

Ierīce pārtrauc gaisa mitruma samazināšanu, kad ir sasniegta iepriekš iestatītā vērtība.

Gaisa mitruma samazināšana ar mērķa mitrumu ir iespējama tikai šajā režīmā vai miega režīmā.



Šajā režīmā vai miega režīmā ir iespējams tikai sausināt gaisu ar mērķa mitrumu

6.1. Gaisa sausinātāja iestatīšana

- Izņemiet ierīci no kastes no augšas, neatverot plēves maisu.
- Noņemiet visas plastmasas plēves. Pilnībā attiniet strāvas vadu, lai novērstu pārkaršanu.
- Katru reizi pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīce, tīkla kontaktdakša un kabelis nav bojāti.

1. Ja nav izvēlēts neviena no režīmiem, varat brīvi izvēlēties mērķa mitrumu un ventilatora ātrumu.
2. Izvēlieties mērķa mitrumu, izmantojot mitrum pogu [22] (jūs varat izvēlēties līmeni no 30-80% ar 5% soli). Izgaismojams mērķa mitruma simbols [16]. Ja displejā parādās “--” pēc tam, kad, veicot izvēli, ir pārsniegti 80 %, ierīce atkal darbosies nepārtrauktas gaisa mitruma samazināšanas režīmā.
3. Turklāt, jūs varat izmantot ventilatora ātruma pogu [23], lai izvēlētos zemu vai augstu ventilatora ātrumu. Izgaismojams ventilatora ātruma simbols [18] vai [19].

6.5. Īpaša režīma iestatīšana

Ierīcei ir trīs papildus pieejami īpašie režīmi, ko varat izvēlēties.

- **Miega režīms**
- **Veļas žāvēšanas režīms apģērbam**
- **Automātiskais režīms**

Miega režīms

Miega režīms automātiski nosaka zemu ventilatora ātrumu [18] un izslēdz visas gaismas diodes un pogu signālus, lai nodrošinātu mierīgu nakts miegu bez traucējumiem.

Mērķa mitrumu vienmēr var iestatīt miega režīmā.

- Lai ieslēgtu miega režīmu, nospiediet miega/ veļas žāvēšanas pogu [25].

↳ Miega simbols [12] izgaismojas 3 sekundes un tad nodziest. Pārējie indikatori un pogu signāli ir izslēgti.

Veļas žāvēšanas režīms apģērbam

Ierīcei ir īpašs veļas žāvēšanas režīms, ja vēlaties žāvēt drēbes telpās un neitralizēt radušos mitrumu. Tas arī ļauj apģērbam izžūt ātrāk.

Veļas žāvēšanas režīms automātiski iestata augstu ventilatora ātrumu [19] un nepārtrauktu mitruma samazināšanu. Jūs nevarat iestatīt mērķa mitrumu šajā režīmā.



BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena risks! Nenovietojiet veļu tieši uz ierīces. Nekariet veļu virs ierīces, jo ūdens var iekļūt ierīcē un izraisīt īssavienojumu.

Novietojiet ierīci tā, lai ap to būtu vismaz 50 cm brīvas telpas. Turiet telpas durvis un logus aizvērtus.

1. Lai ieslēgtu veļas žāvēšanas režīmu, nospiediet miega/ veļas žāvēšanas pogu [25] divas reizes.

↳ Displejā iedegas veļas žāvēšanas simbols [13].

2. Lai izslēgtu veļas žāvēšanas režīmu, nospiediet miega/ veļas žāvēšanas pogu [25] vienu reizi.

↳ Displejā nodziest veļas žāvēšanas simbols [13]. Ierīce pāriet “Sausināšanas ar mērķa mitrumu” režīmā.

Automātiskais režīms

Automātiskajā režīmā gaisa mitrums telpā tiek automātiski samazināts, lai tas vienmēr būtu 45-55% robežās.

1. Lai ieslēgtu automātisko režīmu, nospiediet automātiskā režīma pogu [24]. Iedegas automātiskā režīma simbols [14].
2. Lai pārslēgtos starp zemu [18] un augstu [19] ventilatora ātrumu, nospiediet ventilatora ātruma pogu [23], kamēr gaisa sausinātājs ir ieslēgts.
3. Lai izslēgtu automātisko režīmu, vēlreiz nospiediet automātiskā režīma pogu [24]. Automātiskā režīma simbols [14] nodziest.

6.6. Taimera iestatīšana

Gaisa sausinātājam ir taimera funkcija, ko varat izmantot, lai noteiktu, pēc cik stundām ierīcei pašai jāizslēdzas (ja tā darbojas) vai jāieslēdzas.

1. Izmantojiet taimera pogu [26], lai izvēlētos vēlamā taimera darbības ilgumu (varat izvēlēties ilgumu no 1 līdz 24 stundām ar 1 stundas soli). Pašlaik iestatītais taimera ilgums tiek parādīts displejā. Kad iestatītais taimera ilgums ir piecas reizes nomirgojis displejā, tas nozīmē, ka taimera ilgums ir apstiprināts, un iedegas taimera simbols [11]. Pēc taimera ilguma apstiprināšanas, displejā atkal tiek parādīts pašreizējais mitruma līmenis.
2. Lai skatītu atlikušo taimera darbības laiku, kamēr ierīce darbojas, nospiediet taimera pogu [26]. Displejā uz īsu brīdi tiek parādīts atlikušais taimera darbības laiks (stundās), pēc kura gaisa mitruma samazinātājs izslēgsies.
3. Lai izslēgtu taimeri, vairākas reizes nospiediet taimera pogu [26] līdz displejā redzams “00”.

Izslēgšanās laiks:

Kamēr ierīce darbojas, nospiediet taimera pogu [26], lai iestatītu izslēgšanās laiku. Ierīce izslēgsies pēc izvēlētā laika perioda.

Ieslēgšanās laiks:

Kamēr ierīce ir izslēgta, nospiediet taimera pogu [26], lai iestatītu ieslēgšanās laiku. Ierīce ieslēgsies pēc izvēlētā laika perioda.

6.7. Mitruma indikators

Mitruma indikators [5] parāda pašreizējo apkārtējās vides mitruma līmeni.

Zems mitrums <45% = mitruma indikators ir zils.

Optimāls mitrums 45-65% = mitruma indikators ir zaļš.

Augsts mitrums > 65% = mitruma indikators ir sarkans.

6.8. Atkausēšanas funkcija

Ja ierīce tiek izmantota vidē ar zemu temperatūru, ierīces iekšpusē var veidoties sals. Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, gaisa sausinātājam ir atkausēšanas funkcija.

Ja temperatūra ir no 5°C līdz 16°C, ierīce automātiski ieslēdz atkausēšanas funkciju uz 10 minūtēm.

↳ Kamēr darbojas atkausēšanas funkcija, ierīces displejā mirgo ON/OFF simbols [17].

Kad ir pagājušas 10 minūtes, ierīce turpina normālu darbību 60 minūtes.



Neizslēdziet ierīci, kamēr darbojas atkausēšanas funkcija un nemēģiniet pārrināt atkausēšanas procesu.

6.9. Ūdens tvertnes iztukšošana

Ja ūdens tvertne [1] ir pilna, ūdens līmeņa simbols [20] iedegsies sarkanā krāsā un ierīce automātiski pārtrauks darbību. Tikš atskaņots skaņas signāls (izņemot miega režīmā) un displejā parādīsies ziņojums “FL”.


Lai iztukšotu ūdens tvertni [1], rīkojieties šādi:

1. Nospiediet ON/OFF pogu [21], lai izslēgtu gaisa sausinātāju.


↳ Nodziest visi indikatori, izņemot ON/OFF simbolu [17].

2. Uzmanīgi izvelciet ūdens tvertni [1], izmantojot satveršanai paredzētos padziļinājumus tvertnes sānos.

3. Iztukšojiet ūdens tvertni [1] caur tvertnes atveri.

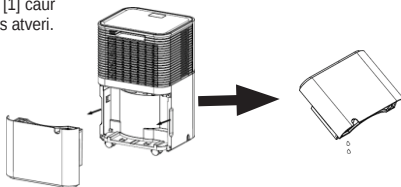

4. Pirms tvertnes atkārtotas ievietošanas pārbaudiet, vai pludiņš var brīvi kustēties. Pludiņš nedrīkst būt bloķēts. Ja pludiņš ir bloķēts, displejā var parādīties nepareizs ūdens līmenis ("FL", ja ūdens tvertne ir pilna).

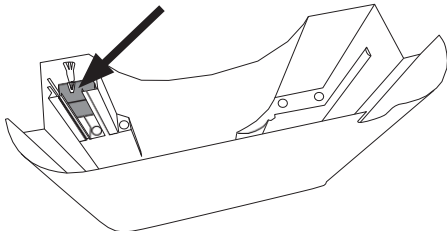

5. Ievietojiet ūdens tvertni [1] ierīcē.

6.10. Kondensāta šļūtene

Ja vēlaties, lai ierīce darbotos bez pārtraukuma, pievienojiet ierīcei komplektā iekļauto kondensāta šļūteni. Kondensāts automātiski tiek savākts piemērota izmēra tvertnē vai piemērotā notekā.

⚠ UZMANĪBU

- Nekad nenobloķējiet kondensāta šļūtenes izplūdi, pretējā gadījumā kondensāts satecēs atpakaļ ūdens tvertnē [1].
 - Nesalieciet kondensāta šļūteni [9].
 - Pārliecinieties, ka starp kondensāta šļūtenes atveri [8] un noteku ir pietiekams slīpums, lai ļautu kondensātam brīvi aizplūst. Nodrošiniet, ka kondensāta šļūtenes gals ir novietots pret zemi.
 - Kondensāta šļūtene [9] pareizi jāsavieno ar ierīces atveri [8].
 - Nesamezģojiet kondensāta šļūteni [9].
 - Kondensāta šļūtenes uzgalim [8] vienmēr jābūt cieši noslēgtam ar silikona aizbāzni, kad kondensāta šļūtene nav pievienota ierīcei.
1. Iztaisnojiet kondensāta šļūteni [9].
 2. Ievietojiet kondensāta šļūtenes galu caur apaļo atveri [8] ierīces aizmugurē virs ūdens tvertnes.
 3. Stingri iespiediet šļūteni ūdens izvadā.
 4. Novadiet otru kondensāta šļūtenes galu notekā.
 5. Ja vēlaties savākt kondensātu ūdens tvertnē [1], atvienojiet kondensāta šļūteni.



7. TĪRĪŠANA, KOPŠANA UN APKOPE



BRĪDINĀJUMS

- Pirms tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas vienmēr pārliecinieties, ka ierīces tīkla kontaktdakša ir pareizi atvienota!
- Vienmēr uzglabājiet ierīci tās oriģinālajā iepakojumā. Ierīci uzglabājiet tikai vertikālā stāvoklī. Nenovietojiet priekšmetus uz ierīces.
- Ierīci uzglabājiet labi vēdināmā telpā, kuras platība ir vismaz 4 m².
- Ierīci uzglabājiet sausā vietā un pasargājiet no sala.

- Pirms novietošanas glabāšanā notīriet ierīci un ļaujiet tai pilnībā nožūt.
- Ierīce jāuzglabā telpā, kurā nav pastāvīgu karstu avotu (piemēram, atklātas liesmas, darbojošās gāzes ierīces vai elektriskā sildītāja).

Šī ierīce satur aukstumnesēju R-290. Tomēr aukstumnesēja daudzums ir mazāks par 1 kg, un tas tiek glabāts noslēgtā dzesēšanas kontūrā. Tehniskās apkopes drīkst veikt tikai apmācīti tehniķi vai Beurer servisa darbinieki. Ierīce nav jāpapildina ar dzesēšanas šķidrumu, ja tā tiek pareizi lietota un dzesēšanas šķidruma ķēde nav bojāta.

Regulāra tīrīšana ir priekšnoteikums higiēniskai un nevainojamai darbībai. Vienmēr pilnībā iztukšojiet un rūpīgi iztīriet gaisa sausinātāja ūdens tvertni, ja ierīce nav lietota ilgāk par 3 dienām. Tīrīšanas un higiēnas trūkums var izraisīt baktēriju, alģu un sēnīšu veidošanos ūdenī.

7.1 Korpusa tīrīšana

Notīriet gaisa sausinātāju ar neredzētu mitru drānu. Neizmantojiet šķīdinātājus vai citus agresīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, citādi vīrsma var tikt bojāta. Pārliecinieties, ka nav mitruma nenokļūst ierīces iekšpusē.

7.2 Ūdens tvertnes tīrīšana

1. Uzmanīgi izvelciet ūdens tvertni, kā parādīts attēlā.
2. Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni ik pēc 2 nedēļām. Ja ierīce tiek lietota ļoti intensīvi, iztīriet ūdens tvertni biežāk. Nepieciešamības gadījumā likvidējiet nogulsnes ūdens tvertnē, izmantojot plastmasas suku.




7.3 Gaisa filtra tīrīšana


PIEZĪME

Mēs rekomendējam tīrīt gaisa filtru [6] ik pēc 14 dienām, jo tajā var uzkrāties putekļi, kas kavē gaisa plūsmu. Nedarbiniet ierīci, kamēr tajā nav uzstādīts gaisa filtrs [6].

1. Izvelciet ūdens tvertni [1].
2. Izņemiet gaisa filtru [6].

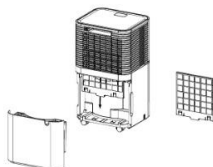

3. Ja tas ir nedaudz netīrs, izmantojiet putekļu sūcēja birsti, lai pilnībā noņemtu putekļu paliekas no ekrāna.
4. Ja tas ir ļoti netīrs, iemērciet gaisa filtru [6] siltā ūdenī aptuveni 40°C temperatūrā. Pēc tam rūpīgi izskalojiet ar neitrālu tīrīšanas līdzekli.
5. Ļaujiet gaisa filtram [6] pilnībā izžūt, pirms ievietot to atpakaļ ierīcē. Nekad neievietojiet atpakaļ gaisa filtru [6], ja tas ir mitrs vai slapjš.
6. Ievietojiet gaisa filtru [6] un ūdens tvertni [1] atpakaļ ierīcē.

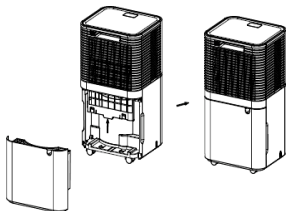

8. PIEDERUMI UN REZERVES DAĻAS

Lai iegādātos piederumus un rezerves daļas, lūdzu, apmeklējiet vietni www.beurer.com vai sazinieties ar attiecīgo servisa adresi (saskaņā ar servisa adresu sarakstu) savā valstī. Piederumus un rezerves daļas var iegādāties arī no mazumtirgotājiem.

Apzīmējums	Preces numurs un/vai pasūtījuma numurs
Plastmasas vāks ar filtru	110.105
Ūdens tvertne	110.101
Kondensāta šļūtene	110.106
Ūdens tvertnes vāks	110.103

9. KO DARĪT, JA RODAS PROBLĒMAS?

Ierīce nedarbojas:

- Ierīce nav pieslēgta elektrotīklam. Pieslēdziet tīkla kontaktdakšu un ieslēdziet ierīci.
- Ierīce ir izslēgusies drošības apsvērumu dēļ. Pirms nākamās lietošanas reizes ierīci iztīriet un piepildiet to. Pēc tam atkal ieslēdziet ierīci.

Ierīce automātiski pārtrauc gaisa sausināšanu:

- Ūdens tvertne ir pilna. Iztukšojiet ūdens tvertni un pēc tam atkal iedarbiniet ierīci.
- Ūdens tvertne nav pareizi ievietota. Ievietojiet ūdens tvertni pareizā pozīcijā.

- Gaisa filtrs ir aizsērējis. Iztīriet gaisa filtru [6].
- Ierīce var veikt automātisku atkausēšanu. Kamēr darbojas atkausēšanas funkcija, gaisa mitrināšana netiek veikta.

Ierīces veiktspēja neatbilst gaidītajai:

- Telpa ir pārāk liela. Ierīci ieteicams izmantot telpās, kuru izmērs ir līdz 60 m².
- Gaisa filtrs ir aizsērējis. Iztīriet gaisa filtru [6].
- Gaisa ievēlības atvere [7] vai gaisa izplūde [2] ir bloķēta. Pārlicinieties, vai gaisa ievēlības atvere [7] un gaisa izplūde [2] nav bloķēta.

- Telpā notiek pārāk liela gaisa apmaiņa. Aizveriet logus un durvis.
- Ierīce turpina darboties, pat ja ir sasniegts mērķa mitrums. Lai aizsargātu ierīces sastāvdaļas, ierīce turpina gaisa sausināšanu aptuveni 3 minūtes pat pēc mērķa mitruma sasniegšanas.

Displejā tiek parādīts kļūdas ziņojums:

Displejs	Problēma	Risinājums
E2	Mitruma sensors ir bojāts	Sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu
LO	Apkārtējās vides mitrums ir < 20%	Gaisa sausinātājs pats izslēdzas kā drošības pasākums.
HI	Apkārtējās vides mitrums > 90%	
CL	Aizsardzība pret zemu temperatūru: Apkārtējā temperatūra ir < 5°C	Nedarbiniet ierīci telpās, kurās temperatūra ir zemāka par 5°C.
CH	Aizsardzība pret augstu temperatūru: Apkārtējā temperatūra > 38°C	Nedarbiniet ierīci telpās, kurās temperatūra pārsniedz 38°C.
FL	Ūdens tvertne ir pilna, nav ievietota vai nav pareizi ievietota.	Iztukšojiet ūdens tvertni vai ievietojiet to pareizi

10. UTILIZĀCIJA

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Izmetiet ierīci piemērotā vietējā savākšanas vai pārstrādes punktā savā valstī. Ievērojiet vietējos noteikumus par materiālu iznīcināšanu. Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (EEIA). Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējām par atkritumu apglabāšanu atbildīgajām iestādēm. Veco ierīču savākšanas punktu atrašanās vietu var noskaidrot, piemēram, vietējās vai pašvaldības iestādēs, vietējos atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos vai pie sava mazumtirgotāja.



11. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Modelis	LE 150
Tīkla spriegums/jauda	AC 220-240 V, 50 Hz / 200 W (30°C, 80% rH)
Izmēri (L x W x H)	22,0 x 25,0 x 45,5 cm
Masa	10.0 kg
Ieteicamais telpas izmērs	līdz 30 m²
Tvertnes tilpums	2.0 l
Sausināšanas jauda	12 l / 24 h (30°C, 80% rH)
Aukstumnesējs	R-290 (propāna gāze), 50 g
Elektroinstalācijas shēma	Skat. šo lietošanas instrukciju pēdējo lappusi

12. GARANTĪJA

Sīkāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta pievienotajā garantijas brošūrā.