beurer

LE 150

Õhukuivati

Kasutusjuhend

R290

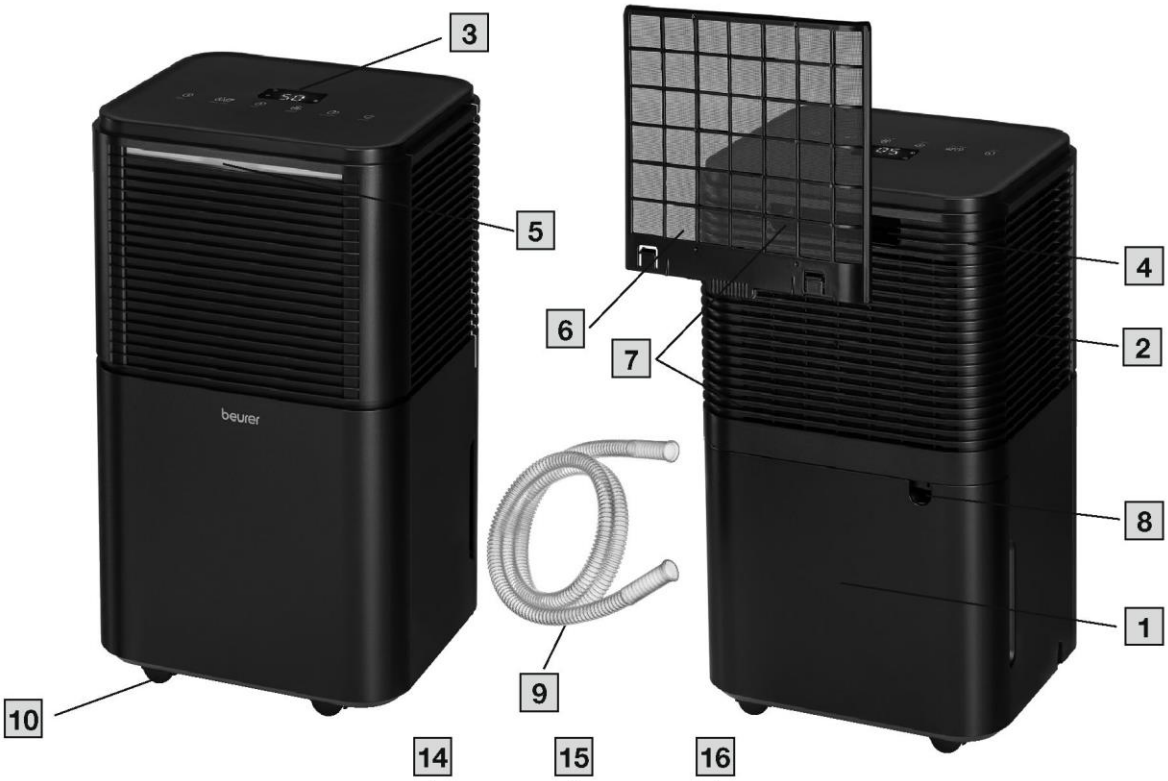

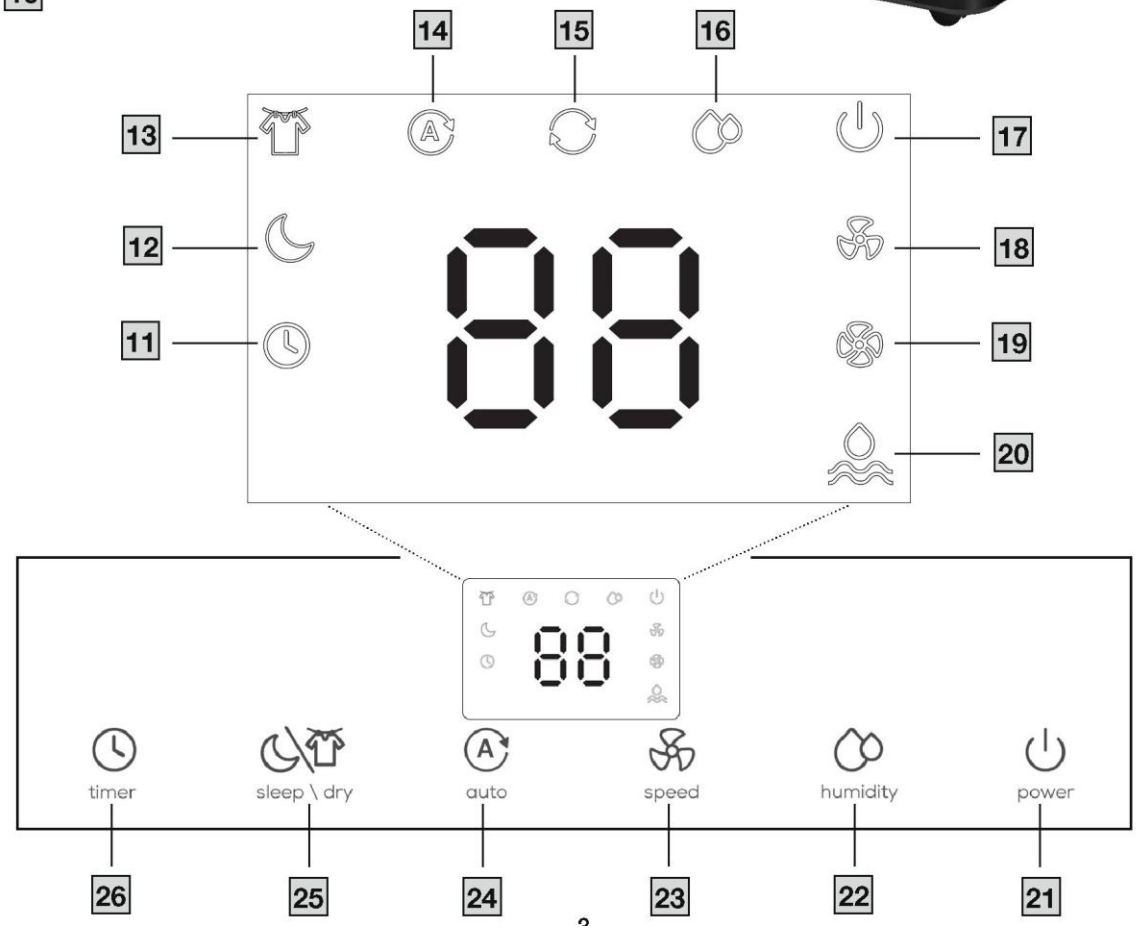

Lugege see juhend enne seadme kasutuselevõttu tähelepanelikult läbi. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised edaspidiseks alles. Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke sellega kaasa ka kasutusjuhend.

⚠HOIATUS

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.

- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Kui te seadet ei kasuta ning enne transportimist ja/või puhastustöid tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.
- Paigutage seade tugevale ühetasasele pinnale nii, et selle kõigile külgedele jääb 50 cm vaba ruumi.
- Puhastage seadet ainult vastavalt juhistele. Mingil juhul ei tohi seadmesse sattuda vedelikku.
- Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid.
- Kui toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada tootja juures, tootja volitatud klienditeeninduskeskuses või vastava väljaõppe saanud isiku poolt.

1. KOMPLEKTI KUULUB

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).

- Õhuniiskuse eemaldaja
- Kondensatsioonivee voolik

2. MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid:

DANGER
See sümbol näitab, et seadmes kasutatakse kergsüttivat jahutusainet. Tulekahjuht, kui jahutusaine lekib seadmest ja puutub kokku välise süüteallikaga.

⚠DANGER Tähistab kohest raske vigastuse ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla surm.

⚠WARNING Tähistab võimalikku eluohtlikku olukorda. Selle eiramisel võib tulemus olla raske vigastus.

⚠CAUTION Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla kerge või väiksem vigastus.

NOTICE Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla surm või raske vigastus.

Tooteteave
Tähtis teave.

Lugege kasutusjuhiseid.

Lugege kasutusjuhendit

CE-märgistus
Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisisestele direktiividele

Sorteerige toode ja pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Elektroonilist seadet ei tohi visata olmeprügi hulka

Tootja

Pakendimaterjali identifitseerimise tähis
A = materjalikood,
B = materjali number:
1- 7 = plast,
20- 22 = paber ja papp

Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele

Ühendkuningriigi vastavuse kinnitamise märgistus

Importija

Hooldustööde märgutuli; lugege tehnilist juhendit

Hoida püstiasendis

Minimaalne ruumi põranda pindala
≥Am²

Ohutust on katsetatud ja see vastab Saksamaa tooteohutuse akti nõuetele.

3. KASUTUSEESMÄRK

See seade on mõeldud ainult niiskuse eemaldamiseks suletud siseruumist, v.a pesuruumid ja ventileerimata keldrid. Õhuniiskuse eemaldaja on mõeldud ainult eraviisiliseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet vanni ja duši lähedal.

⚠HOIATUS

Kui teil on raske hingamisteede või kopsuhaigus, pidage enne seadme kasutamist nõu arstiga. Seadet tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või hooletust kasutamisest tuleneva kahju eest.

4. HOIATUSED JA OHUTUSMÄRKUSED HOIATUS!

Lämbumisoht! Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna.

Elektrilöögi oht

⚠HOIATUS

Nagu kõiki teisi elektriseadmeid, tuleks ka seda seadet kasutada ettevaatlikult, et vältida elektrilöögist tuleneda võivat ohtu.

- Seetõttu kasutage seadet vaid seadmel toodud pinge ja sagedusega (andmeplaati leiate toitejuhtme kõrvalt).
- Kui seade või selle tarvikud on nähtavalt kahjustada saanud või on kukkunud maha, siis ärge kasutage seadet. Ärge kasutage defektset seadet. Pöörduge Beureri klienditeenindusse.
- Seadet tohib ühendada ainult rikkevoolukaitseseadmega pistikupessa (elektrilöögi oht).
- Tõmmake toiteadapter seinapistikupesast välja, kui seadme töös esineb häireid, enne puhastamist ja kui seadet ei kasutata.
- Defekti või rikke korral lülitage seade kohe välja ja tõmmake selle toiteallika pistik pesast välja. Ärge hoidke pistiku väljatõmbamisel seinapistikupesast kinni juhtmest ega seadmest. Ärge kunagi kandke seadet selle toitejuhtmest hoides. Ärge asetage juhtmeid kuumade pindade lähedale.
- Lülitage seade alati välja, kui tõmbate selle pistiku pesast välja.
- Ärge tõmmake pistikut pesast välja niiskete või märgade kätega.
- Hoidke seade eemal tulest ning kergsüttivatest või plahvatusohtlikest esemetest.
- Õhuniiskuse eemaldaja avad ja toitejuhe ei tohi puutuda kokku vedeliku ega auruga.
- Ärge kasutage seadet kergsüttivate ega plahvatusohtlike gaasisegude vahetus läheduses.
- Kui seade kukub vette, siis ärge tormake seda kohe välja võtma. Tõmmake pistik kohe pistikupesast välja.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda ega muul viisil lööke saada.
- Seade tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele elektrieeskirjadele.
- Ärge kallutage seadet ega pöörake seda tagurpidi.
- Ärge kasutage pikendusjuhet ega harupistikut.
- Seadme peal ei tohi ronida ega istuda.
- Ärge sisestage õhu väljalaskeavasse [12] sõrmi ega esemeid.
- Ärge puudutage seadme õhu sissevõtuava [7] ega alumiiniumlabasid.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kukkunud maha või saanud kahjustada või kui seadmel on töötõrgete märke.
- Ärge puhastage seadet kemikaalidega.
- Hoidke seade eemal tulest ning kergsüttivatest või plahvatusohtlikest esemetest.
- Hoidke seadet nii, et see ei saaks mehaaniliselt kahjustada.
- Ärge purustage seadet ega torgake läbi, ka siis, kui seade on muutunud kasutuskõlbmatuks.
- Jahutusaine on lõhnatu.
- Kaitske torusid füüsiliste kahjustuste eest ning ärge paigaldage seadet ventileerimata ruumi, mis on väiksem kui 4 m^2.
- Seadet tuleb hoida hästiventileeritud ruumis, mille suurus vastab toote töötingimustes toodud andmetele.
- Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku! Vesi ei tohi kunagi seadme sisse sattuda.

- Ärge ühendage seadet harupesa anil teiste seadmetega ühte seinapistikupessa.
- Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Ärge paigaldage seadet niiskele ega märjale põrandale.
- Ärge riputage seadme õhu väljalaskeava [2] ette kardinaid ega märgi riideid, sest see võib tekitada seadme ülekoormuse.
- Ärge riputage seadme kohale märgi riideid, sest vesi võib tilkuda seadmesse.

Remonttööd

⚠HOIATUS!

- Elektriseadmeid tohivad parandada ainult vastava väljaõppega spetsialistid. Seadme valesti remontimine võib tekitada kasutajatele äärmiselt ohtliku olukorra. Kui seadet on vaja remontida, võtke ühendust klienditeeninduse või volitatud edasimüüjaga.
- Töötavat seadet ei tohi osadeks lahti võtta ega tööriistu kasutades avada.

Tulekahju oht

⚠HOIATUS

Seadme valesti kasutamisel või kasutusjuhendi eiramisel võib tekkida tuleohtlik olukord!

- Ärge kasutage seadet patjade või linadega kinni kaetuna.
- Ärge kasutage seadet bensiini ega teiste väga tuleohtlike ainete lähedal.
- Ärge paigaldage seadet kuumusallikate lähedale
- (radiaatorid, ahjud jms soojust tootvad kohad).
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus sellele võib pritsida õli või vett.
- Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalgusega kohta.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus sellele mõjuvad mehaaniline vibratsioon, löögid või liigne tolm.
- Ärge paigaldage seadet ebapiisava ventilatsiooniga kohta 8nt kappi või raamaturiiulisse).
- Ärge paigaldage seadet ebatasasele pinnale.
- Töötav või hoiustatud seade ei tohi olla otseses päikesevalguse käes.

OHT!

Hoiatused seoses jahutusaine R-290 (propaangaas) käsitsemisega

Seade sisaldab jahutusainet R-290 (propaangaas). R-290 ei kahjusta osoonikihti, sisaldab vähe kasvuhoonegaase ning seda kasutatakse kogu maailmas. R-290 on seda tüüpi seadmele ideaalne jahutusaine. Võttes arvesse selle jahutusainet suurt kergsüttivust, tuleb võtta kasutuselt ettevaatusabinõud.

HOIATUS!
Seade tuleb paigaldada ning seda tuleb kasutada ja hoida ruumis, mille põranda pindala on suurem kui 4 m².

⚠HOIATUS

- Alltoodud teabe eiramine võib tuua kaasa plahvatuse, surma, isikuvigastuse või varalise kahju.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult jahutusainega R-290. Ärge kasutage muud jahutusainet.
- Jahutusahel on suletud. Jahutusainega seonduvaid hooldustöid tohib teha vaid spetsialist.
- Ärge laske jahutusainet R-290 (propaangaasi) atmosfääri.
- See on kergsüttiv ja õhust raskem. Esmalt koguneb see madalasse õhku, kuid ventilaator võib gaasi laiali puhuda.
- Kui ruumis on propaangaasi või kahtlustate seda, ärge laske probleemi põhjust kõrvaldama selleks kvalifitseerimata isikuid.
- Jahutusaine R-290 (propaangaas) on lõhnatu. Seega ei tähenda lõhna puudumine gaasi puudumist.
- Gaasilekke avastamise korral tühjendage ruum kohe inimestest. Ventileerige ruumi. Ärge käivitage seadet ja pöörduge Beureri klienditeenindusse.
- Ärge kasutage seadme lähedal lahtist tuld, sigarette ega muid võimalikke süüteallikaid.

Käsitsemine

⚠OLULINE Pärast kasutamist ja enne puhastustöid lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja.

- Seadme avadesse ega liikuvate osade vahele ei tohi sisestada mingeid esemeid.
- Madala temperatuuri korral ei tohi kondensatsioonivee voolikut [9] paigaldada välitingimustesse.
- Enne seadme kohalt liigutamist eemaldage veeanum [**1**], et vältida vee mahaloksumist.
- Ärge kallutage seadet, sest sellest väljuv vesi võib tekitada kahjustusi.
- Kontrollige töötavat seadet aeg-ajalt.
- Kui te seadet ei kasutata, ühendage see vooluvõrgust lahti.

MÄRKUS

- Ärge asetage midagi seadme peale.
- Kaitske seadet kõrgete temperatuuride eest.
- Olge seadme kasutamisel ettevaatlik ja vältige veekahjustusi (näiteks võib vesi seadmest kõrvaolevale puitpõrandale pritsida).
- Seade on disainitud nii, et ideaalne temperatuurivahemik laadimiseks ja töötamiseks on 5 °C kuni 30 °C.
- Transportige seadet alati püstiasendis.

5. SEADME KIRJELDUS

Seade

1 Veeanum
2 Õhu väljalaskeava
3 LED-ekraanidega juhtseade
4 Transpordikäepide
5 Niiskusnäidik
6 Õhufilter
7 Õhu sissevõtuava
8 Kondensatsioonivee ava
9 Kondensatsioonivee voolik
10 Rattad

Ekraan

11 Taimeri sümbol
(põleb, kui taimer töötab)
12 Puhkerežiimi sümbol
(põleb, kui puhkerežiim on sees)
13 Pesu kuivatamise sümbol
(põleb, kui pesu kuivatamise režiim on sees)
14 Automaatrežiimi sümbol
(põleb, kui automaatrežiim on sees)
15 Pideva töötamise sümbol
(põleb, kui pidev niiskuse eemaldamine on sees)
16 Soovitud niiskustaseme sümbol
(põleb, kui saate seadistada soovitud niiskustaseme)
17 Sisse-välja lülitamise sümbol
(süttib kohe, kui seade on seisurežiimis)
18 Väike ventilaatori kiirus
(põleb, kui on seadistatud väike ventilaatori kiirus)
19 Suur ventilaatori kiirus
(põleb, kui on seadistatud suur ventilaatori kiirus)
20 Veetaseme sümbol
(põleb, kui veeanum on täis ning seda on vaja tühjendada või kui veeanum ei ole sisestatud)

Nupud

21 Sisse-välja lülitamise nupp
(seadme sisse-välja lülitamine)
22 Niiskuse nupp
(soovitud niiskuse seadistamine)
23 Ventilaatori kiiruse nupp
(väikese või suure ventilaatori kiiruse seadistamine)
24 Automaatrežiimi nupp (automaatrežiimi seadistamine(
25 Puhkerežiimi / pesu kuivatamise nupp
(puhkerežiimi / pesu kuivatamise režiimi seadistamine)
26 Taimerinupp
(taimeri tööaja seadistamine)

6. KASUTAMINE

Kasutamise ülevaade

1. SAMM
Seadme töövalmis seadmine
↳ (punkt 6.1)

2. SAMM
Seadme sisse lülitamine
↳ (punkt 6.2)

3. SAMM
Ventilaatori kiiruse valimine
↳ (punkt 6.3)

Väike

Suur

4. SAMM
Valige niiskuse eemaldamise kood
*-► (punkt 6.4)

Pidev niiskuse eemaldamine

Niiskuse eemaldamine kuni soovitud niiskustasemeni

5. SAMM (valikuline)
Erirežiimi seadistamine
↳ (punkt 6.5)

Pesu kuivatamise režiim

Puhkerežiim

Automaatrežiim

6. SAMM (valikuline)
Taimeri seadistamine 1-24 tunniks
↳ (punkt 6.6)

6.1 Seadme töövalmis seadmine

1. Võtke seade pakendi ülaosast välja ilma kilepakendit eemaldamata.
2. Eemaldage kilepakend. Ülekuumenemise vältimiseks tuleb toitejuhe täielikult lahti kerida.
3. Kontrollige iga kord enne kasutamist, et seadmel, toitepistikul ega juhtmetel ei oleks kahjustusi.
4. Vibratsiooni ja müra vältimiseks asetage seade ühetasasele ja stabiilsele, veekindlale pinnale.
5. Paigutage seade nii, et selle kõigile külgedele jääb 50 cm vaba ruumi. Ärge kasutage seadme lähedal lahtist tuld, sigarette ega muid võimalikke süüteallikaid.
6. Kontrollige, et õhu sissevõtuava **2** ja väljalaskeava **7** oleksid alati vabad.
7. Sisestage seadme pistik seinapistikupessa. Paigutage toitejuhe nii, et keegi selle otsa ei komistaks.
8. Enne esimest kasutuskorda peab seade olema vähemalt 24 tundi püstiasendis. Kui seadet kallutatud üle 45°, laske sel enne esimest kasutuskorda vähemalt 24 tundi püstiasendis seista.

Kui seade on kukkunud ümber või vahetasite selle asukohta, laske seadmel vähemalt 24 tundi püstiasendis olla. Ärge paigaldage seadet kohta, kuhu võib eralduda kergsüttivaid gaase. Seadet tuleb kasutada ruumis, mille põranda pindala on suurem kui 4 m².

6.2 Seadme sisse-välja lülitamine

1. Seadme sisse lülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu **21**.
   ⇒ Süttivad väikese ventilaatori kiiruse **18** ja soovitud niiskuse sümbol **16**.
2. Seadme välja lülitamiseks vajutage uuesti sisse-välja lülitamise nuppu **21**.
   ⇒ Kõik LED-tuled kustuvad, väljaarvatud sisse-välja lülitamise sümbol **17**.

6.3 Ventilaatori kiiruse seadistamine

Seadme ventilaatoril on kaks kiirust: väike **18** ja suur **19**.

Ventilaatori kiirust ei saa valida, kui seade on ooterežiimis või pesu kuivatamise režiimis.

- Väikese **18** ja suure **19** ventilaatori kiiruse valimiseks vajutage sisselülitatud seadmel ventilaatori kiiruse nuppu **23**.
  ⇒ Ekrraanile kuvatakse hetke ventilaatori kiiruse seadistus (**18** või **19**).

6.4 Kuivatusrežiimi seadistamine

Seadmel on kaks erinevat kuivatusrežiimi.

- **Pidev kuivatamine**
- **Kuivatamine ilma soovitud niiskustasemeta**

Pidev kuivatamine

Pideva kuivatamise režiimis kuivatatakse ruumi katkematult.

- Pideva kuivatamise režiimi sisse lülitamiseks vajutage korduvalt niiskuse nuppu **22**, kuni ekraanile ilmub . Pideva töötamise sümbol **15** süttib.

Kuivatamine ilma soovitud niiskustasemeta

Kuivatamisel soovitud niiskusrežiimiga kuivatatakse ruumi ainult kuni eelseadistatud sihtväärtuseni (nt niiskus 50%). Seade lõpetab kuivatamise, kui eelseadistatud sihtväärtus on saavutatud.

Õhu kuivatamine soovitud niiskustasemega on võimalik vaid selles režiimis või ooterežiimis.

1. Kui ühtegi režiimi ei ole valitud, saate soovitud niiskustaseme ja ventilaator kiiruse valida vabalt.
2. Soovitud niiskustaseme saate valida niiskuse nupust **22** (saate valida taseme vahemikus 30-80%, 5% sammude kaupa). Soovitud niiskustaseme sümbol **16** läheb põlema. Kui valiku tegemisel ilmub ekraanile pärast 80% piiri ületamist sümbol „--", töötab seade uuesti pidevas niiskuse eemaldamise režiimis.
3. Lisaks saate kasutada ventilaator kiiruse nuppu **23**, et valida väike või suur kiirus. Ventilaatori kiiruse sümbol **18** või **19** läheb põlema.

6.5 Erirežiimi seadistamine

Seadmel on kolm valikulist erirežiimi, mida saate soovi korral valida.

- **Puhkerežiim**
- **Pesu kuivatamise režiim riietele**
- **Automaatrežiim**

Puhkerežiim

Puhkerežiimis seadistatakse automaatselt väike ventilaatori kiirus **18** ning lülitatakse välja kõik LED-tuled ja nuputoonid. Sellega on tagatud rahulik ööuni. Puhkerežiimis saab alati seadistada niiskuse sihttaseme.

- Puhkerežiimi sisse lülitamiseks vajutage puhkerežiimi / pesu kuivatamise nuppu **25**.
  ⇒ Puhkerežiimi **12** sümbol süttib 3 sekundiks ja hämardub siis. Kõik muud LED-tuled ja nuputoonid on väljas.

Pesu kuivatamise režiim riietele

Seadmel on pesu kuivatamise erirežiim, mida saate kasutada riiete kuivatamiseks siseruumides ning kompenseerida tekkinud niiskuse. Samuti võimaldab see riideid kiiremini kuivatada.

Pesu kuivatamise režiimis seadistatakse automaatselt suur ventilaatori kiirus **19** ja pidev kuivatus. Soovitud niiskustaset ei saa seadistada.

HOIATUS!

Elektrilöögi oht! Ärge asetage riideid otse seadme peale. Ärge riputage riideid seadme kohale, sest vesi võib voolata seadmesse ja põhjustada lühise.
Asetage seade nii, et selle kõigil külgedel on vähemalt 50 cm vaba ruumi. Hoidke ruumi aknad ja uksed kinni.

1. Pesu kuivatamise režiimi sisse lülitamiseks vajutage kaks korda puhkerežiimi / pesu kuivatamise nuppu **25**.
   ⇒ Ekraanil süttib pesu kuivatamise sümbol **13**.
2. Pesu kuivatamise režiimi uuesti välja lülitamiseks vajutage üks kord puhkerežiimi / pesu kuivatamise režiimi nuppu **25**.
   ⇒ Pesu kuivatamise sümbol **13** kustub ekraanilt. Seade lülitub seadistusele "Kuivatamine ilma soovitud niiskustasemeta".

Automaatrežiim

Automaatrežiimis kuivatatakse ruumi õhku automaatselt, nii et niiskustase on alati 45-55%.

1. Automaatrežiimi sisse lülitamiseks vajutage automaatrežiimi nuppu **24**. Automaatrežiimi sümbol **14** läheb põlema.
2. Väikese **18** ja suure **19** ventilaatori kiiruse valimiseks vajutage sisselülitatud seadmel ventilaatori kiiruse nuppu **23**.
3. Automaatrežiimi välja lülitamiseks vajutage uuesti automaatrežiimi nuppu **24**. Automaatrežiimi sümbol **14** kustub.

6.6 Taimeri seadistamine

Seadmel on taimeri funktsioon, mida saate kasutada selles määramiseks, mitme tunni pärast seade end välja või sisse lülitab.

1. Valige soovitud tööaeg taimerinupuga **26** (1-tunniste sammude kaupa vahemikus 1-24 tundi). Hetkel seadistatud taimeri tööaeg kuvatakse ekraanil. Kui taimerile seadistatud tööaeg on viis korda ekraanil vilkunud, tähendab see, et taimeri tööaeg on kinnitatud ja taimeri sümbol **11** süttib. Pärast taimeri tööaja kinnitamist ilmub ekraanile uuesti hetkel kehtiv niiskustase.
2. Taimeri järelejäänud tööaja vaatamiseks vaadake töötaval seadmel taimeri nuppu **26**. Ekraanile ilmub korraks taimeri järelejäänud tööaeg (tundides), pärast mida lülitab seade end välja.
3. Taimeri välja lülitamiseks vajutage korduvalt taimeri nuppu **26**, kuni ekraanil kuvatakse „00".

Väljalülitumisaeg

Väljalülitumisaja seadistamiseks vajutage töötaval seadmel taimeri nuppu **26**. Seade lülitub valitud ajavahemiku järel välja.

Sisselülitumisaeg:

Sisselülitumisaja seadistamiseks vajutage väljalülitatud seadmel taimeri nuppu **26**. Seade lülitub valitud ajavahemiku järel sisse.

6.7 Niiskusnäidik

Niiskusnäidikul **5** kuvatakse seadet ümbritseva keskkonna hetke niiskustase.

Madal niiskus < 45% = niiskusnäidik on sinine Optimaalne niiskus 45-65% = niiskusnäidik on roheline Kõrge niiskus > 65% = niiskusnäidik on punane

6.8 Sulatusfunktsioon

Seadme kasutamisel madalatel temperatuuridel võib seadme sisemus külmuda. Laitmatu töö tagamiseks on seadmel sulatamisfunktsioon.
Kui temperatuur jääb vahemikku 5 °C ja 16 °C, käivitab seade 10 minutiks automaatselt sulatusfunktsiooni.

⇒ Kui sulatusfunktsioon töötab, vilgub ekraanil automaatselt sisse-välja lülitamise sümbol **17**.

10 minuti mööodudes töötab seade 60 minutit tavapäraselt.

Ärge lülitage seadet välja, kui sulatusfunktsioon töötab ega proovige sulatamist kiirendada.

6.9 Veeanuma tühjendamine

Kui veeanum **1** on täis, süttib veetaseme sümbol 20 punasena ja seade jääb automaatselt seisma. Kõlab helisignaal (v.a puhkerežiimis) ja ekraanile ilmub teade „FL".

Veeanuma **1** tühjendamiseks toimige alljärgnevalt:

1. Seadme välja lülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu **21**.
   ⇒ Kõik LED-tuled kustuvad, väljaarvatud sisse-välja lülitamise sümbol **53**.
2. Tõmmake veeanumat **1** ettevaatlikult taha, kasutades külgedel asuvaid õõnsusega käepidemeid.
3. Tühjendage veeanum **1** ava kaudu.

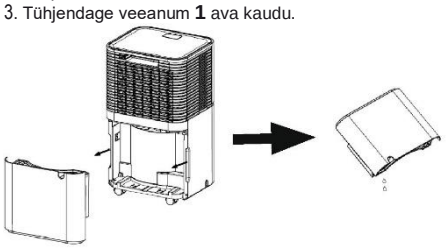

4. Enne veeanuma tagasipanekut veenduge, et ujuk saab vabalt liikuda. See ei tohi olla blokeeritud. Kui ujuk on blokeeritud, võib see põhjustada ekraanil vale veetaseme näitamist (näiteks „FL" täis veeanuma korral).

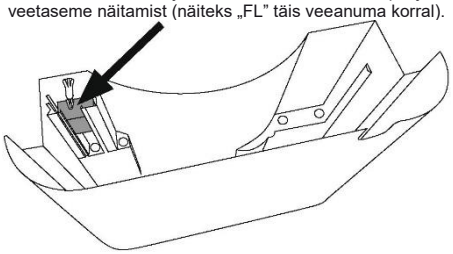

5. Pange veeanum **1** tagasi seadmesse.

6.10 Kondensatsioonivee voolik

Kui soovite, et seade töötaks pidevalt, ühendage komplekti kuuluv kondensatsioonivee voolik **9** seadme külge. Kondensatsioonivee saab lasta automaatselt sobivas suuruses anumasse või äravoolu.

TÄHELEPANU!

- Kondensatsioonivee vooliku väljalaskeava ei tohi kunagi blokeerida, sest vastasel juhul voolab vesi tagasi veeanumasse **1**.

- Ärge painutage kondensatsioonivee voolikut **9**.
- Tagage piisav kalle kondensatsioonivee vooliku ava ja äravoolu vahel, et kogunev kondensatsioonivesi saaks vabalt ära voolata. Veenduge, et kondensatsioonivee vooliku ots on lapikuna vastu maapinda.
- Kondensatsioonivee voolik **9** tuleb õigesti ühendada seadme avasse **8**.
- Ärge painutage kondensatsioonivee voolikut **9**.
- Kui kondensatsioonivee voolik ei ole ühendatud, peab voolikuava **8** alati olema tihedalt suletud silikoonkorgiga.

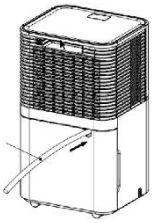

1. Tõmmake kondensatsioonivee voolik **9** sirgeks.
2. Sisestage kondensatsioonivee vooliku üks ots läbi seadme tagaküljel, veeanuma kohal asuva ümmarguse ava **8**.
3. Suruge toru tugevasti vee väljalaskeavale.
4. Suunake kondensatsioonivee vooliku teine ots äravoolu.
5. Kui soovite kondensatsioonivett uuesti veeanumasse **1** koguda, tõmmake kondensatsioonivee voolik välja.

7. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD HOIATUS!

- Enne mis tahes puhastus- või hooldustööde tegemist veenduge alati, et seadme pistik on nõuetekohaselt vooluvõrgust lahti ühendatud!
- Hoiustage seadet alati originaalpakendis. Hoiustage seadet ainult püstiasendis. Ärge asetage midagi seadme peale.
- Hoiustage seadet hästiventileeritud, 4 m^2 ruumis.
- Hoiustage seadet kuivas kohas, kaitstuna külmumise ja kuumuse eest.
- Enne hoiulepanekut puhastage seade ja laske sel täielikult kuivada.
- Seadet tuleb hoida ruumis, kus ei ole püsivaid soojusallikaid (nt lahtine tuli, gaasi- või elektriseade).

Seade sisaldab jahutusainet R-290. Jahutusaine kogus on alla 1 kg ja see asub suletud jahutusahelas. Seadme hooldustäid tohivad teha vaid spetsialistid. Õigesti kasutamise ja kahjustamata jahutusahela korral ei ole vaja seadet taastäita.
Seadme hügieenilise ja tõrgeteta töö tagamiseks on oluline seda regulaarselt puhastada. Kui seadet ei ole kasutatud üle 3 päeva, tühjendage selle veeanum täielikult ja puhastage hoolikalt. Vastasel juhul võivad vette tekkida bakterid, vetikad või seened.

7.1 Korpuse puhastamine

Puhastage seadet kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage tugevatoimelisi ega abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid. Need võivad seadme pinda kahjustada. Seadmesse ei tohi sattuda niiskust.

7.2 Veeanuma puhastamine

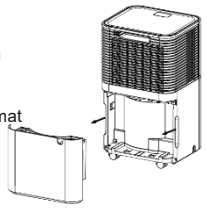

1. Tõmmake veeanumat ettevaatlikult tahapoole, nagu on näidatud.
2. Loputage veeanumat iga 2 nädala tagant puhta veega. Väga intensiivse kasutamise korral puhastage veeanumat sagedamini. Vajadusel puhastage veeanumat plastharjaga.

7.3 Õhufiltri puhastamine

Soovitame puhastada õhufiltrit **6** iga 14 päeva järel, sest sinna kogunev tolm võib õhuvoolu takistada. Ärge kasutage seadet ilma õhufiltrita **6**.

1. Tõmmake veeanum **1 välja**.
2. Võtke õhufilter **6**välja.

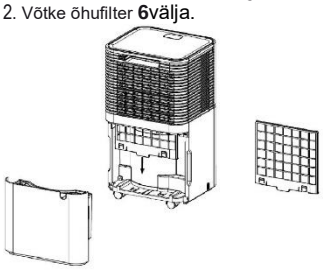

3. Kergelt määrdunud õhufiltrit saab puhastada tolmuimeja harjaga.
4. Leotage väga määrdunud õhufiltrit **6** umbes 40 °C soojas vees. Loputage hoolikalt.
5. Laske õhufiltril **6** enne seadme tagasipanekut täiesti jahtuda. Ärge kunagi paigaldage niisket ega märga õhufiltrit **6**.
6. Pange õhufilter **6** ja veeanum **1** tagasi seadmesse.

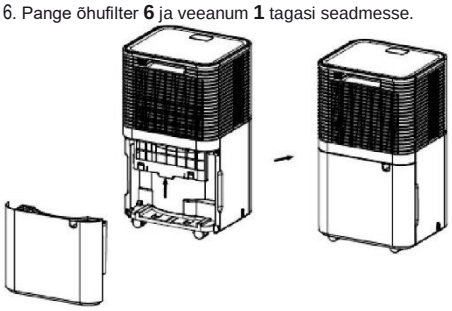

12. GARANTII

Lisateavet garantiitingimuste kohta saate kaasasolevalt garantiilehelt.

8. TARVIKUD JA VARUOSAD

Tarvikute ja varuosade ostmiseks külastage www.beurer.com või pöörduge oma riigi teeninduskeskusesse (aadressid leiate nimekirjast). Tarvikuid ja varuosi saate osta edasimüüjate käest.

Otstarve Toote number ja/või tellimisnumber	
Plastkate ja filter	110.105
Veeanum	110.101
Kondensatsioonivee voolik	110.106
Veeanuma kaas	110.103

9. MIDA TEHA PROBLEEMDE TEKKIMISEL?

Seade ei tööta:

- Seade ei ole vooluvõrku ühendatud. Ühendage pistik pistikupessa ja lülitage seade sisse.
- Ohutuse tagamiseks lülitus seade välja. Puhastage ja täitke seade enne järgmist kasutuskorda. Seejärel lülitage seade uuesti sisse.

Seade lõpetab automaatselt töötamise:

- Veeanum on täis. Tühjendage veeanum ja käivitage seade uuesti.
- Veeanum ei ole õigesti sisestatud. Pange veeanum õigesse asendisse.
- Õhufilter on ummistunud. Puhastage õhufilter **6**.
- Seade võib automaatselt sulatada. Sulatusfunktsiooni ajal ei kuivata seade õhku.

Seade ei tööta nii hästi kui peaks:

- Ruum on liiga suur. Seadet on soovitatav kasutada kuni 60 m^2 ruumis.
- Õhufilter on ummistunud. Puhastage õhufilter **6**.
- Õhu sissevõtuava **7** või väljalaskeava **2** on blokeeritud. Kontrollige, et õhu sissevõtuava **7** ja väljalaskeava **2** oleksid alati vabad.
- Ruumis liigub liiga palju õhku. Sulgege aknad ja uksed.
- Seade töötab edasi, kuigi niiskuse sihttase on saavutatud. Seadme osade kaitsmiseks jätkab seade õhu kuivatamist umbes 3 minutit isegi pärast sihtniiskuse taseme saavutamist.

Ekraanile ilmub veateade:

Ekraan	Probleem	Lahendus
E2	Niiskussensori tõrge	Pöörduge klienditeenindusse.
LO	Ümbritseva keskkonna niiskus on < 20%	Seade lülitab end ohutuse tagamiseks välja
HI	Ümbritseva keskkonna niiskus on > 90%	
CI	Kaitse madalate temperatuuride eest: Ümbritseva keskkonna temperatuur on < 5 °C	Ärge kasutage seadet ruumides, mille temperatuur on alla 5 °C.
CH	Kaitse kõrgete temperatuuride eest: Ümbritseva keskkonna temperatuur on > 38 °C	Ärge kasutage seadet ruumides, mille temperatuur on üle 38 °C.
FL	Veeanum on täis, ei ole oma kohal või on valesti paigaldatud	Tühjendamine veeanum või paigaldage see õigesti

10. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Järgige vastavaid kohalikke eeskirju.
Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE((elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud) nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega. Teavet kogumispunktide kohta teie piirkonnas saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või seadme müüjalt.

11. TEHNILISED ANDMED

mudel,	LE 150
Toitepinge / võimsus	AC 220-240 V, 50 Hz / 200 W (30 °C, 80% rH)
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus)	22,0 x 25,0 x 45,5 cm
Kandejõud	10,0 kg
Soovitatav ruumi suurus	kuni 30 m2
Veeanuma maht	2,0 l
Niisutusvõimsus	12 l / 24 h (30 °C, 80% rH)
Jahutusaine	R-290 (propaangaas), 50 g
Elektriskeem	Vaata selle kasutusjuhendi viimast lehekülge

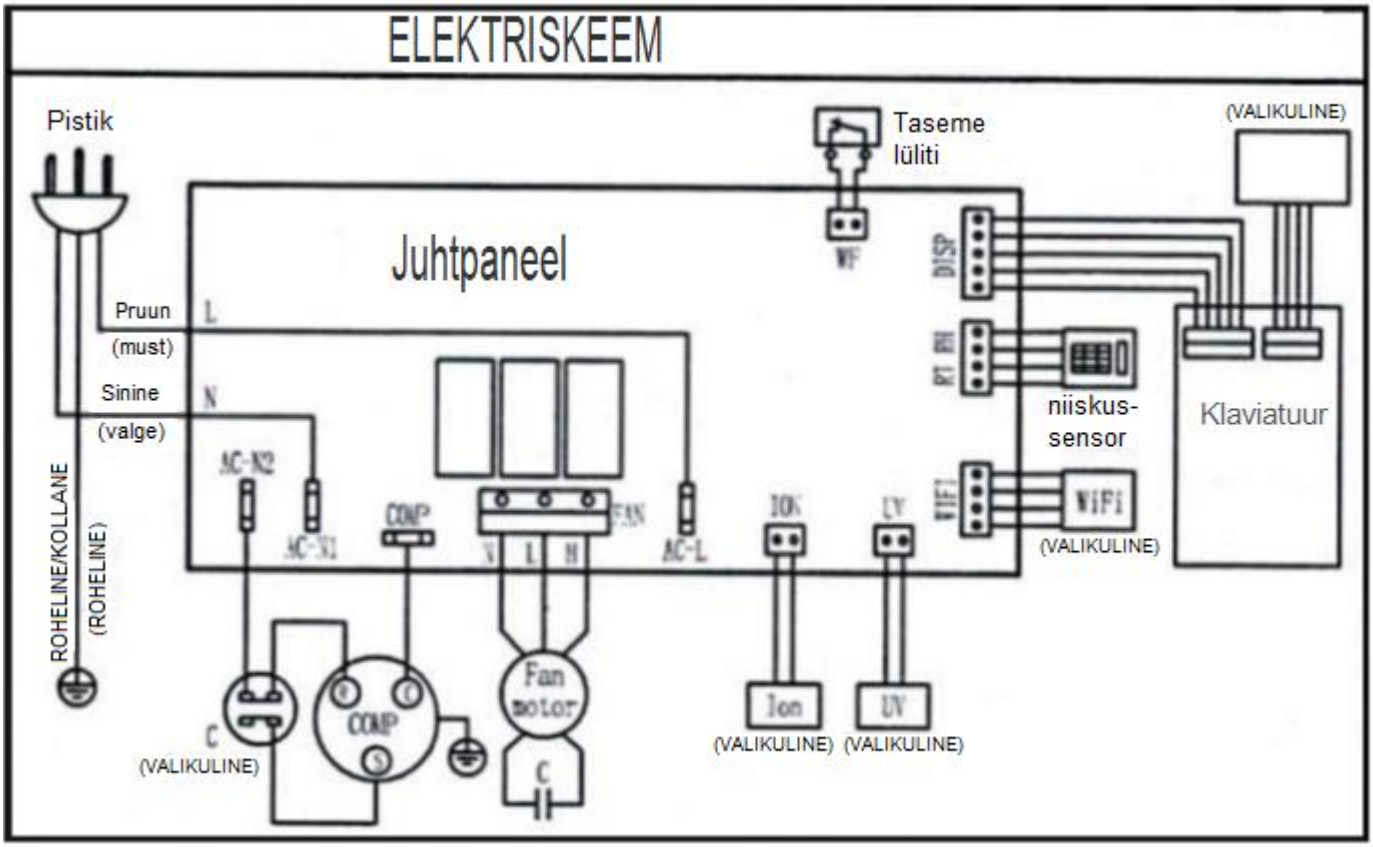

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, kienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

Beurer GmbH · Söflinger Str. 218 · 89077 Ulm, Germany · www.beurer.com www.beurer-gesundheitsratgeber.com · www.beurer-healthguide.com

CE