


beurer

LE 250




LT Oro sausintuvas
Naudojimo instrukcija



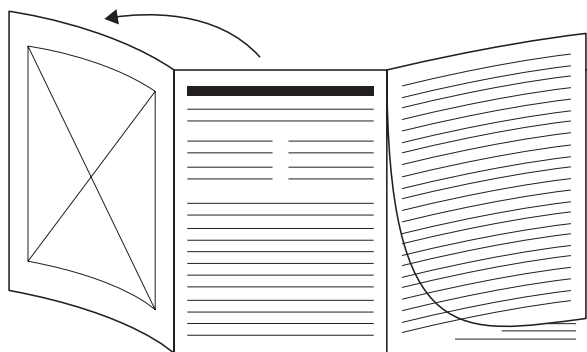

Prieš skaitydami naudojimo instrukcijas, atlenkite 3 puslapį.

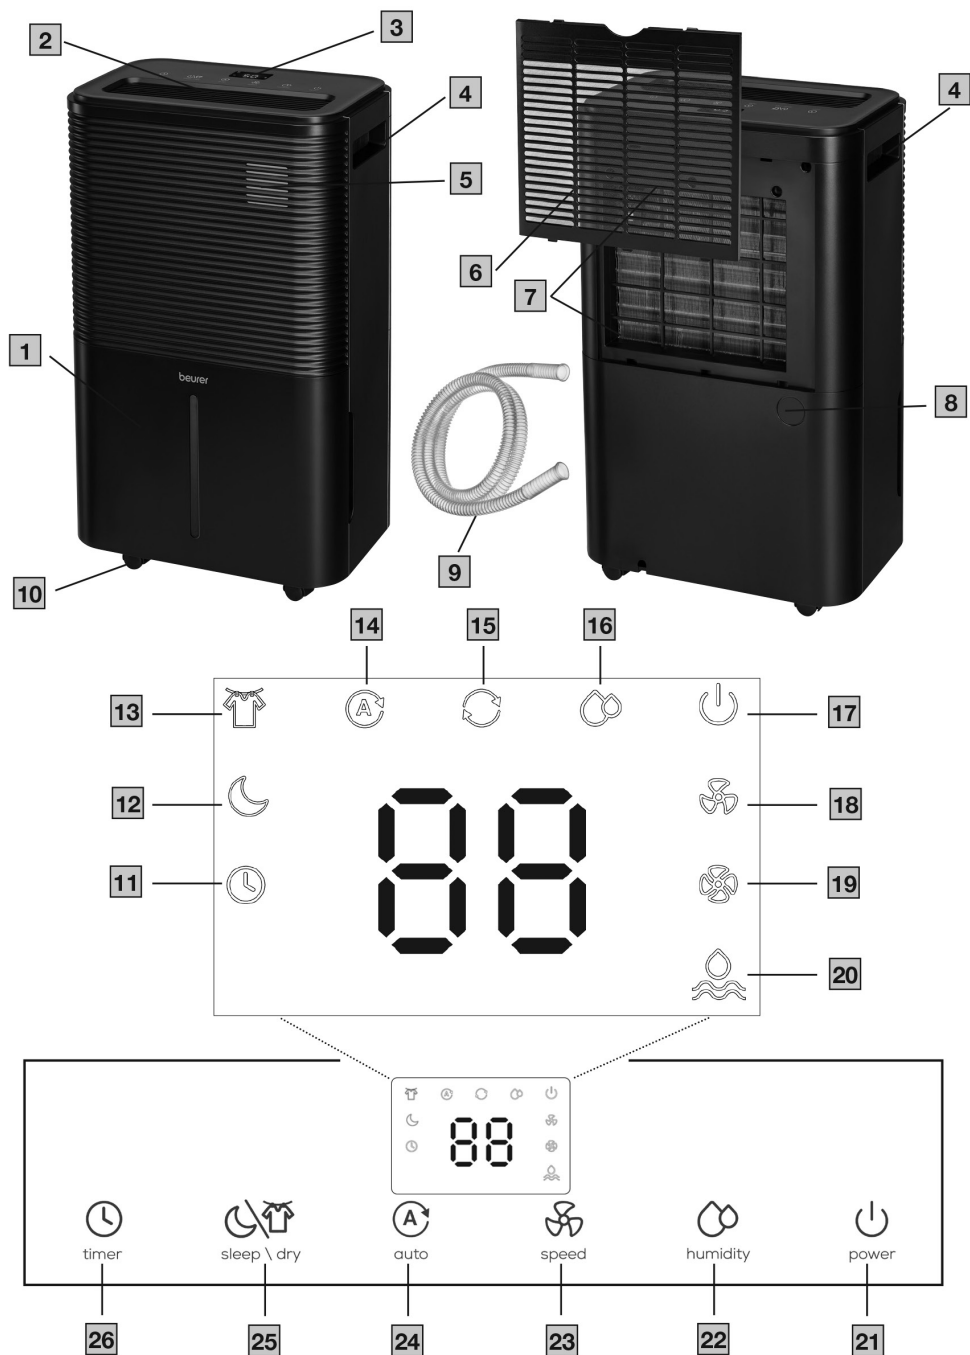



Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Atkreipkite dėmesį į saugos reikalavimus. Išsaugokite instrukciją kitiems naudotojams, laikykite kitiems naudotojams prieinamoje vietoje. Perduodami prietaisą kitam naudotojui, perduokite ir naudojimosi instrukciją.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Šis prietaisas skirtas buitiniam/ asmeniniam naudojimui; naudoti komerciniais tikslais draudžiama.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai ir žmonės su susilpnėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Neleiskite vaikams valyti prietaisą ir atlikti priežiūros darbus, nebent jie yra prižiūrimi.
- Jei prietaisas nenaudojamas, prieš transportavimą ir/ar valymą, ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo.
- Statykite prietaisą ant stabilaus horizontalaus paviršiaus, palikdami laisvos erdvės 50 cm spinduliu aplink jį.
- Prietaisą valykite tik toliau aprašytu būdu. Neleiskite skysčiams patekti į ventiliatoriaus bloką.
- Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių.
- Jei prietaiso maitinimo kabelis pažeistas, jį pakeisti gali gamintojas, techninio aptarnavimo skyrius ar reikiamą kvalifikaciją turintis asmuo.

Turiny

1. PAKUOTĖS TURINYS.....	5	7. VALYMAS, PRIEŽIŪRA IR TECHNINIS	
2. SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS	5	APTARNAVIMAS.....	13
3. NAUDOJIMO PASKIRTIS.....	5	8. PRIEDAI IR ATSARGINĖS DALYS	14
4. ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS INSTRUKCIJOS	6	9. TRIKČIŲ ŠALINIMAS	14
5. PRIETAISO APRAŠYMAS	8	11. UTILIZAVIMAS.....	15
6. NAUDOJIMAS	9	12. TECHNINIAI DUOMENYS	15
		13. GARANTIJA.....	15

1. PAKUOTĖS TURINYS

Patikrinkite, ar nebuvo pažeista prietaiso pakuotė ar nieko netrūksta. Prieš naudodami prietaisą įsitikinkite, kad nėra matomų prietaiso ar jo priedų pažeidimų, pašalinkite visas pakavimo medžiagas. Jei turite kokių nors abejonių, nesinaudokite prietaisu ir susisiekite su pardavėju arba nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba.

- 1 oro sausintuvas
- 1 kondensato žarna

2. SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

Naudojimo instrukcijoje ar tipinėje lentelėje naudojami šie simboliai:

	PAVOJUS Šis simbolis rodo, kad šiame prietaise naudojamas degus šaltnešis. Jei šaldymo skystis nutekės šalia išorinio ugnies šaltinio, kyla gaisro pavojus.
	PAVOJUS Nurodo tiesioginį pavojų. Jei nepaisoma šio įspėjimo, kyla pavojus sunkiai susižaloti ar net patirti mirtiną traumą.
	ĮSPĖJIMAS Nurodo galimą pavojų. Kyla pavojus sunkiai susižaloti ar net patirti mirtiną traumą.
	DĖMESIO Įspėja apie galimą pavojų patirti traumą.
PASTABA	Įspėja apie galimybę patirti materialinę žalą
	PASTABA Svarbi informacija
	Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis
	Informacija apie gaminį

	CE ženklas užtikrina, kad šis gaminys atitinka ES ir nacionalines direktyvas.
	Nuimkite pakuotės medžiagas ir išmeskite jas vadovaudamiesi vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis.
	Prietaisą utilizuokite vadovaudamiesi EC direktyvos reikalavimais dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Gamintojas
	Ženklinimas pakavimo medžiagai identifikuoti. A = medžiagos santrumpa, B = medžiagos numeris: 1–7 = plastikas, 20–22 = popierius ir kartonas
	Gaminių sertifikavimo simbolis, kurie eksportuojami į Rusijos Federaciją ir NVS šalis.
	Atitikties įvertinimo žymėjimas Jungtinėje Karalystėje
	Importuotojo simbolis
	Serviso indikatorius; perskaitykite naudojimo instrukciją.
	Laikykite vertikaliai
	Minimalus grindų plotas
	Patikrinta prietaiso sauga vadovaujantis „German Product Safety Act“ (Vokietijos produktų saugos įstatymas).

3. NAUDOJIMO PASKIRTIS

Oro sausintuvas skirtas sausinti tik patalpų orą, išskyrus labai drėgnas patalpas ir nevėdinamus rūsius. Oro sausintuvas skirtas tik privačiam naudojimui. Nenaudokite prietaiso šalia vonių ir dušų.

ĮSPĖJIMAS

Sergant sunkiomis kvėpavimo takų ar plaučių ligomis, prieš naudojantis oro sausintuvu, pasitarkite su gydytoju. Prietaisą galima naudoti tik šioje naudojimo instrukcijoje aprašytu tikslu.

Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, padarytą dėl netinkamo ar neatsargaus naudojimo.

4. ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAS

Pavojus uždusti! Neduokite pakuotės medžiagos vaikams.

Elektros smūgis

ĮSPĖJIMAS

Kaip ir su bet kuriuo kitu elektros prietaisu, taip ir su šiuo oro sausintuvu reikia elgtis atsargiai, kad būtų išvengta elektros smūgio pavojaus.

- Todėl įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka ant prietaiso nurodytą įtampą ir dažnį (tipinė plokštelė yra šalia kabelio ant prietaiso korpuso).
- Nenaudokite prietaiso ar jo priedų, jei jį yra akivaizdžiai pažeisti arba jei buvo numesti. Nenaudokite sugedusio prietaiso; kreipkitės į „Beurer“ techninės priežiūros tarnybą.
- Prietaisą prijunkite prie lizdo apsaugoto automatinio išjungimo įtaisu – saugikliu (elektros smūgio pavojus).
- Išimkite tinklo adapterį, jei jis pažeistas, prieš valydami prietaisą arba kai jo nenaudojate.
- Atsiradus gedimams ar trikdžiams, nedelsdami išjunkite prietaisą ir ištraukite jį iš elektros tinklo. Norėdami ištraukti kištuką iš lizdo, niekada netraukite už elektros tinklo kabelio arba prietaiso. Niekada neperkelkite prietaiso laikydami už maitinimo kabelio. Laikykite kabelius pakankamai toli nuo įkaitusių paviršių.
- Prieš ištraukdami kištuką iš elektros lizdo, visada išjunkite prietaisą.
- Netraukite kištuko iš elektros lizdo šlapiomis rankomis.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo ugnies, degių ar sprogių daiktų.
- Įsitikinkite, kad oro sausintuvo angos ir maitinimo kabelis neturi sąlyčio su vandeniu, garais ar kitais skysčiais.
- Nenaudokite prietaiso šalia degių ar sprogių dujų mišinių.
- Niekada nebandykite pakelti prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsdami ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo.
- Saugokite prietaisą nuo smūgių ir kritimo.
- Prietaisas turi būti montuojamas atsižvelgiant į galiojančias montavimo taisykles.
- Prietaiso negalima pakreipti ar apversti.
- Nenaudokite ilginamųjų laidų ar adapterių.
- Nesistokite ir nesėdėkite ant prietaiso.
- Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į oro išleidimo angą ².
- Nieskite oro įleidimo angos ⁷ arba aliuminių prietaiso grotelių.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo numestas, yra matomų pažeidimų arba turi gedimo požymių.
- Nenaudokite cheminių medžiagų prietaisui valyti.
- Užtikrinkite, kad prietaisas būtų laikomas atokiau nuo ugnies, degių ar sprogių daiktų.
- Prietaisas turi būti laikomas taip, kad jo nebūtų galima mechaniškai pažeisti.
- Nebenaudojamo prietaiso neardykite ir nedeginkite.
- Atkreipkite dėmesį, kad šaltnešis yra bekvapis.
- Vamzdynas turi būti apsaugotas nuo fizinių pažeidimų ir negali būti montuojamas mažesnėje nei 4 m² nevėdinamoje patalpoje.
- Prietaisas turi būti laikomas gerai vėdinamoje ir pakankamo ploto patalpoje.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius ir neleiskite vandeniui patekti ant prietaiso ar į jo vidų.
- Nejunkite prietaiso į elektros tinklą per kelių lizdų skirstytuvą kartu su kitais būtiniais prietaisais.

- Nenaudokite ilginamųjų laidų.
- Nestatykite prietaiso ant šlapio ar užlieto paviršiaus.
- Nekabinkite užuolaidų ar šlapių drabužių priešais oro išleidimo angą ; tai pernelyg apkraus prietaisą.
- Nekabinkite šlapių drabužių ant prietaiso, nes į prietaisą gali patekti vanduo.

Remontas

ĮSPĖJIMAS

- Elektros prietaisus gali taisyti tik kvalifikuoti asmenys. Netinkamai atliktas remontas gali sukelti pavojų naudotojui. Jei prietaisui reikalingas remontas, susisieki su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba arba įgaliočiuoju pardavėju.
- Nebandykite savarankiškai ardyti ar atidaryti prietaisą.

Gaisro pavojus

ĮSPĖJIMAS

Naudojant prietaisą ne pagal paskirtį arba nesilaikant šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų, tam tikromis aplinkybėmis gali kilti gaisras!

- Todėl niekada neuždenkite veikiančio prietaiso pvz., antklode, pagalve ir pan.
- Niekada nenaudokite prietaiso šalia talpyklų su benzinu ar kitomis degiomis medžiagomis.
- Niekada nestatykite prietaiso ten, kur jis gali būti veikiamas šilumos šaltinių.
- Niekada nestatykite prietaiso šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, šildymo krosnelių, viryklių ar kitų šilumą skleidžiančių gaminių.
- Niekada nestatykite prietaiso ten, kur gali išsilieti alyva ar vanduo.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Niekada nestatykite prietaiso ten, kur jis gali būti veikiamas mechaninės vibracijos, smūgių ar pernelyg didelio dulkių kiekio.
- Niekada nestatykite prietaiso vietoje, kurioje yra nepakankama ventiliacija (pvz., spintoje arba ant knygų lentynos).

- Prietaisą statykite tik ant lygaus paviršiaus.
- Naudodami ir laikydami prietaisą venkite tiesioginių saulės spindulių.



PAVOJUS

Įspėjimai dėl darbo su R-290 (propano) šaltnešius

Prietaisas naudoja R-290 (propano) šaltnešį. R-290 šaltnešis neturi neigiamo poveikio ozono 59 sluoksniui (ORP), turi mažą šiluminio efekto (ŠESD) ir yra prieinamas visame pasaulyje. R-290 šaltnešis yra efektyvus ir vartoja nedaug energijos, todėl optimaliai tinka šiai paskirčiai. Kadangi šaltnešis yra labai degus, būtina laikytis šių specialių atsargumo priemonių.

ĮSPĖJIMAS

Prietaisas turi būti statomas, naudojamas ir laikomas didesnėje nei 4 m² patalpoje.



ĮSPĖJIMAS

Jei nesilaikysite toliau pateiktų įspėjimų kaip elgtis su šaltnešiu, gali įvykti sprogdimas, gali žūti žmonės ar būti sužaloti, arba galite patirti materialinę žalą.

- Prietaisas skirtas naudoti tik su R-290 (propano) šaltnešiu. Nenaudokite kitų šaldymo skysčių.
- Šaltnešio apytakos grandinė yra sandari. Šaltnešio techninę priežiūrą turi atlikti tik kvalifikuotas specialistas.
- Neišleiskite R-290 (propano) šaltnešio į aplinką.
- R-290 (propano) šaltnešis yra degus ir sunkesnis už orą. Jis pirmiausia kaupiasi patalpos apačioje, tačiau gali cirkuliuoti, kai veikia ventiliatoriai.

- Jei patalpoje yra propano arba įtariama, kad jo yra, neleiskite nekvalifikuotam asmeniui bandyti ieškoti priežasčių.
- Prietaise naudojamas šaltnešis R-290 (propanas) yra bekvapis. Kvapo nebuvimas nereiškia, kad nėra dujų nuotėkio.
- Aptikę dujų nuotėkį prietaise, nedelsdami išeikite iš patalpos. Išvėdinkite patalpą. Nenaudokite prietaiso; kreipkitės į „Beurer“ techninės priežiūros tarnybą.
- Šalia prietaiso nedekite atviros liepsnos, cigarečių ar pan.

Prietaiso techninė priežiūra



ĮSPĖJIMAS

- Po kiekvieno naudojimo ir prieš kiekvieną valymą, visada išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nekiškite jokių daiktų į prietaiso angas ar besisukančias dalis.
- Kai temperatūra žema, kondensato žarnos **9** negalima išvesti į lauką.
- Prieš transportuodami prietaisą, išleiskite vandenį iš talpyklos **1**, kad jis nepatektų į prietaisą.
- Nevartykite prietaiso, nes išbėgęs vanduo gali patekti į vidų ir sugadinti prietaisą.
- Eksploatacijos metu reguliariai tikrinkite prietaisą.
- Nenaudojamą prietaisą atjunkite nuo maitinimo šaltinio.

PASTABA

- Ant prietaiso nedėkite jokių daiktų.
- Saugokite prietaisą nuo aukštos temperatūros poveikio.
- Su prietaisu elkitės atsargiai ir stenkitės, kad vanduo nepadarytų žalos (pvz., vandens pūsiai nesugadintų medinių grindų).
- Šis prietaisas pritaikytas veikti esant 5-30 °C temperatūrai.
- Visada prietaisą transportuokite vertikalioje padėtyje; draudžiama jį gabenti paguldžius ant šono (horizontaliai).

5. PRIETAISO APRAŠYMAS

Žiūrėkite paveikslėlius 3 puslapyje.

Prietaisas

- 1** Vandens talpykla
- 2** Oro išleidimo anga
- 3** Valdymo skydelis su LED indikatoriais
- 4** Pernešimo rankena
- 5** Oro drėgmės indikatorius
- 6** Oro filtras
- 7** Oro įleidimo anga
- 8** Kondensato žarnos anga
- 9** Kondensato žarna
- 10** Ritinėliai

Ekranas

- 11** Laikmačio simbolis (šviečia, kai įjungtas laikmatis)
- 12** Nakties režimo simbolis (šviečia, kai įjungtas naktinis režimas)
- 13** Skalbinių džiovinimo režimo simbolis (šviečia, kai įjungtas skalbinių džiovinimo režimas)
- 14** Automatinio režimo simbolis (šviečia, kai įjungtas automatinis režimas)
- 15** Nepertraukiamo džiovinimo režimo simbolis (šviečia, kai įjungtas nepertraukiamo džiovinimo režimas)
- 16** Tikslinės drėgmės simbolis (šviečia, kai nustatyta tikslinė oro drėgmė).
- 17** ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO simbolis (šviečia, kai yra įjungtas prietaiso budėjimo režimas)
- 18** Mažo ventiliatoriaus greičio simbolis (šviečia, kai nustatytas mažas ventiliatoriaus greitis)
- 19** Didelio ventiliatoriaus greičio simbolis (šviečia, kai nustatytas didelis ventiliatoriaus greitis).
- 20** Vandens lygio simbolis (šviečia, kai vandens talpykla yra pilna ir ją reikia ištuštinti arba ji neįstatyta).

Mygtukai

- 21** ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO mygtukas (prie-
taiso įjungimas ir išjungimas)
- 22** Mygtukas „Oro drėgmė“ (tikslinės oro
drėgmės nustatymas)
- 23** Mygtukas „Ventiliatoriaus greitis“ (nu-
statomas mažas ir didelis ventiliatoriaus
greitis)
- 24** Mygtukas „Automatinis režimas“ (nusta-
to automatinį režimą)
- 25** Mygtukas „Nakties režimas/ džiovinimo
režimas“ (nustato nakties arba džiovini-
mo režimą)
- 26** Mygtukas „Laikmatis“ (laikmačio laiko
nustatymas)

5 ŽINGSNIS (neprivalo-
mas)
Specialiojo režimo nusta-
tymas
↳ (6.5 skyrius)



skalbinių džiovi-
nimo režimas



nakties režimas



automatinis
režimas

6 ŽINGSNIS (pasirink-
tinai)
Laikmačio nustatymas
↳ (6.6 skyrius)



1-24 val.

6. NAUDOJIMAS

Trumpa naudojimo apžvalga

1 ŽINGSNIS

Oro sausintuvo pasta-
tymas
↳ (6.1 skyrius)



2 ŽINGSNIS

Oro sausintuvo įjungi-
mas
↳ (6.2 skyrius)



3 ŽINGSNIS

Ventiliatoriaus greičio
pasirinkimas
↳ (6.3 skyrius)



mažas



didelis

4 ŽINGSNIS

Sausinimo režimo pasi-
rinkimas
↳ (6.4 skyrius)



nepertraukia-
mas sausinimas



tikslinis oro drė-
gmės režimas

6.1 Oro sausintuvo pastatymas

1. Neatidarydami pakuotės, išimkite prietaisą
traukdami jį į viršų.
2. Nuimkite visą plastikinę pakuotę. Siek-
dami išvengti perkaitimo, išvyniokite visą
maitinimo kabelį.
3. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar
prietaisas, tinklo kištukas ir kabelis nėra
pažeisti.
4. Norėdami išvengti vibracijos ir triukšmo,
prietaisą statykite ant lygaus, stabilaus ir
drėgmei atsparaus paviršiaus.
5. Pastatykite oro sausintuvą taip, kad aplink
jį būtų 50 cm spinduliu laisva erdvė. Šalia
prietaiso negalima degti atviros liepsnos,
cigarečių ar kitų galimų ugnies šaltinių.
6. Užtikrinkite, kad prietaiso oro išleidimo
anga **7** ir oro įsiurbimo anga **2** būtų
neuždengtos.
7. Įkiškite kabelio kištuką į tinkamą įrengtą
elektros lizdą. Kabelį nukreipkite taip, kad
už jo nebūtų galima užkliūti ir suklupti.
8. Ruošdamiesi naudoti prietaisą, palikite
jį vertikaloje padėtyje bent 24 valandas.
Jei prietaisas pakreiptas daugiau kaip 45°
kampu, prieš jį naudodami, palikite verti-
kaloje padėtyje bent 24 valandas.



Jei prietaisas nukrito arba pakeitėte prietaiso stovėjimo vietą, bent 24 valandas jis turi būti laikomas vertikaliaje padėtyje. Nestatykite prietaiso ten, kur gali išsiskirti degiosios dujos. Prietaisas turi būti naudojamas didesnėje nei 4 m² patalpoje.

6.2 Oro sausintuvo įjungimas ir išjungimas

1. Paspauskite ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO [21] mygtuką ir įjunkite oro sausintuvą.
↳ Pradeda šviesti mažo ventiliatoriaus greičio simbolis [18] ir tikslinės oro drėgmės simbolis [16].
2. Norėdami išjungti oro sausintuvą, dar kartą paspauskite ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO mygtuką [21].
↳ Visi šviesos diodai, išskyrus ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO simbolį [17] užges.

6.3 Ventiliatoriaus greičio nustatymas

Oro sausintuvą turi du ventiliatoriaus greičio nustatymus: mažą ventiliatoriaus greitį [18] ir didelį ventiliatoriaus greitį [19].



Greičio negalima pasirinkti, jei įjungtas naktinis režimas arba skalbinių džiovinimo režimas.

- Norėdami perjungti iš mažo [18] ventiliatoriaus greičio į didelį [19] greitį, paspauskite mygtuką „Ventiliatoriaus greitis“ [23].
↳ Ekrane rodomas nustatytas ventiliatoriaus greitis ([18] arba [19]).

6.4 Sausinimo režimo pasirinkimas

Prietaisas turi du sausinimo režimus:

- **nepertaukiamas oro sausinimas**
- **tikslinis oro drėgmės mažinimas**

Nepertaukiamas oro sausinimas

Nepertaukiamo sausinimo režimu prietaisas pastoviai sausina patalpos orą.

- Norėdami įjungti nepertaukiamo sausinimo režimą, spauskite mygtuką „Oro drėgmė“ [22], kol ekrane pasirodys simbolis „--“. Pradės šviesti nepertaukiamo režimo simbolis [15].

Tikslinis oro drėgmės mažinimas

Naudojant tikslinį oro drėgmės mažinimo režimą, prietaisas sausina patalpos orą tol, kol pasiekama iš anksto nustatyta tikslinė vertė (pvz., 50 % drėgnumas). Pasiekus iš anksto nustatytą tikslinę vertę, oro sausinimas automatiškai sustabdomas.



Tikslinis oro drėgmės mažinimas veikia tik šiuo arba nakties režimu.

1. Jei nepasirinktas joks režimas, galima pasirinkti bet kokią tikslinę oro drėgnumo vertę ir ventiliatoriaus greitį.
2. Mygtuku „Oro drėgmė“ [22], kad pasirinkite norimą oro drėgmės vertę (galima pasirinkti nuo 30 iki 80 %, 5 % žingsniais). Pradeda šviesti tikslinės oro drėgmės simbolis [16]. Jei pasirinkta „80 %“ vertė ekrane pasirodo simbolis „--“, prietaisas vėl pradeda veikti nepertaukiamo oro sausinimo režimu.
3. Mygtuku „Ventiliatoriaus greitis“ [23] galite pasirinkti mažą arba didelį ventiliatoriaus greitį. Pradeda šviesti ventiliatoriaus greičio simbolis [18] arba [19].

6.5 Specialiojo režimo nustatymas

Prietaisas turi tris papildomus specialiuosius režimus, kuriuos galima pasirinkti.

- **Nakties režimas**
- **Skalbinių džiovinimo režimas (drabužiams)**
- **Automatinis režimas**

Nakties režimas

Nakties režime automatiškai nustatomas mažas ventiliatoriaus [18] greitis ir išjungiami visi šviesos diodai bei mygtukų signalai, kad galėtumėte giliai ir ramiai miegoti. Nakties režimu visada galite nustatyti tikslinę drėgmę.

- Norėdami įjungti nakties režimą, paspauskite mygtuką „Nakties režimas / Skalbinių džiovinimo režimas“ [25].
↳ Nakties režimo simbolis [12] nušvinta 3 sekundėms ir vėl išsijungia. Visi kiti šviesos diodai ir mygtuko garsiniai signalai išjungiami.

Skalbinių džiovinimo režimas

Prietaisas turi specialų skalbinių džiovinimo

režimą, skirtą tiems atvejams, kai norite džiovinti drabužius gyvenamojoje patalpoje ir išvengti per didelės drėgmės. Be to, drabužiai džiušta greičiau.

Skalbinių džiovinimo režime automatiškai nustatomas didesnis ventiliatoriaus greitis [19] ir drabužiai išdžiūsta greičiau.

ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus! Nedėkite skalbinių tiesiai ant prietaiso. Nekabinkite skalbinių virš prietaiso, nes vanduo gali patekti į prietaisą ir sukelti trumpąjį jungimą.

Pastatykite prietaisą taip, kad aplink jį būtų ne mažesnis kaip 50 cm laisvas plotas. Patalpoje uždarykite duris ir langus.

1. Norėdami įjungti skalbinių džiovinimo režimą, du kartus paspauskite mygtuką „Nakties režimas/ skalbinių džiovinimo režimas“ [25].
↳ Ekrane pradeda šviesti skalbinių džiovinimo simbolis [13].
2. Norėdami išjungti skalbinių džiovinimo režimą, vieną kartą paspauskite mygtuką „Nakties režimas / skalbinių džiovinimo režimas“ [25].
↳ Ekrane pradės šviesti skalbinių džiovinimo režimo simbolis [13]. Prietaisas persijungia į režimą „Tikslinis oro drėgmės mažinimas“.

Automatinis režimas

Veikiant šiuo režimu, oras kambaryje yra visą laiką sausinamas, kad oro sausumas būtų 45-55%.

1. Norėdami įjungti automatinį režimą, paspauskite automatinio režimo mygtuką [24]. Pradės šviesti automatinio režimo simbolis [14].
2. Norėdami perjungti ventiliatoriaus greitį iš mažo [18] ir didelio [19], esat įjungtam prietaisui, paspauskite ventiliatoriaus greičio mygtuką [23].
3. Norėdami išjungti automatinį režimą, automatinio režimo mygtuką [24] paspauskite dar kartą. Automatinio režimo simbolis [14] užges.

6.6 Laikmačio nustatymas

Oro sausintuvas turi laikmačio funkciją, kuria galima nustatyti, po kiek valandų prietaisas turi automatiškai išsijungti arba įsijungti.

1. Mygtuku „Timer“ * (laikmatis) pasirinkite norimą laikmačio laiką (galima pasirinkti nuo 1 iki 24 valandų, 1 valandos žingsniu). Ekrane rodomas nustatytas laikmačio laikas. Nustatytas laikmačio laikas ekrane mirkteli penkis kartus (tai reiškia, kad laikmačio nustatymas patvirtintas) ir pradeda šviesti laikmačio simbolis [26]. Patvirtinus laikmačio laiką, ekrane vėl rodoma esama oro drėgmė.
2. Norėdami peržiūrėti likusį laikmačio laiką, paspauskite mygtuką „Timer“ (laikmatis) [26]. Ekrane trumpai bus rodomas likęs laikmačio laikas (valandomis), jam pasibaigus oro sausintuvas automatiškai išsijungs.
3. Norėdami išjungti laikmatį, spauskite laikmačio mygtuką [26] kol ekrane pasirodys „00“.

Išsijungimo laikas:

Spauskite mygtuką „Timer“ [26], kai prietaisas veikia, kad nustatytumėte išsijungimo laiką. Praėjus nustatytam laikui, prietaisas išsijungs automatiškai.

Įjungimo laikas:

Paspauskite „Timer“ [26] mygtuką, kai prietaisas išjungtas, kad nustatytumėte įjungimo laiką. Praėjus nustatytam laikui, prietaisas įsijungs.

6.7 Oro drėgmės indikatorius

Prietaiso oro drėgmės indikatorius [5] rodo esamą aplinkos oro drėgnumą.

Mažas oro drėgnumas < 45 % = drėgmės indikatorius šviečia mėlynai.

Optimali drėgmė 45-65 % = drėgmės indikatorius šviečia žaliai.

Didelis oro drėgnumas > 65 % = oro drėgmės indikatorius šviečia raudonai.

6.8 Atitirpinimo funkcija

Jei prietaisas eksploatuojamas esant žemai aplinkos temperatūrai, prietaiso viduje gali susidaryti ledas. Siekiant užtikrinti nepriekaiš-

tingą prietaiso veikimą, oro sausintuve įrengta atitirpinimo funkcija.

Kai patalpos temperatūra yra 5 °- 16 °C, prietaisas automatiškai įjungia atitirpinimo funkciją 10 minučių.

↳ Atitirpinimo režimo metu ekrane žybsi ĮJUNG./IŠJUNG. simbolis [17].

Praėjus 10 minučių, prietaisas toliau veikia įprastu režimu dar 60 minučių.




Neišjunkite prietaiso atitirpinimo metu ir nebandykite pagreikinti atitirpinimo proceso.

6.9 Vandens talpyklos ištuštinimas

Jei vandens talpykla [1] yra pilna, vandens lygio simbolis [20] šviečia raudonai ir prietaisas automatiškai išsijungia. Pasigirsta garsinis signalas (visuose režimuose, išskyrus naktinį), o ekrane pasirodo pranešimas „FL“.


Norėdami ištuštinti vandens talpyklą [1], tęskite toliau nurodytus veiksmus.

1. Paspauskite ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO mygtuką [21] ir išjunkite oro sausintuvą.
↳ Visi šviesos diodai, išskyrus ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO simbolį [17] išsijungia.
2. Švelniai ištraukite vandens talpyklą [1], suimdami ją už šoninių rankenų.
3. Ištuštinkite vandens talpyklą [1] (vandens lygis turi būti žemiau išleidimo angos).
4. Prieš grąžindami talpyklą į vietą, patikrinkite plūdės padėtį. Plūdė neturi būti užblokuota. Jei plūdė užstrigusi, vandens lygis ekrane gali būti rodomas neteisingai („FL“, kai vandens talpyklą pripildyta).
5. Vėl įstatykite vandens talpyklą [1] į prietaisą.

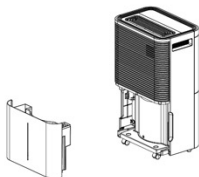

6.10 Kondensato žarna

Kai yra įjungtas nepertraukiamas oro sausini-

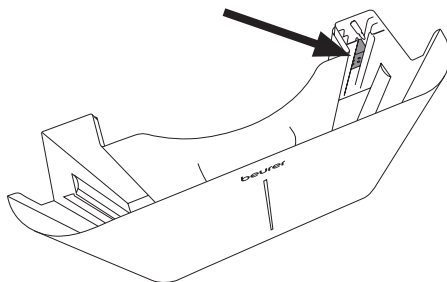


mo režimas, prie prietaiso prijunkite pridėtamą kondensato žarną [9]. Kondensatas gali automatiškai nutekėti į pakankamo dydžio vandens surinkimo indą arba per specialų drenažą.



ĮSPĖJIMAS

- Niekada neuždenkite kondensato žarnos išleidimo angos, nes tuomet kondensatas tekės atgal į vandens talpyklą [1].
 - Neužlenkite kondensato žarnos [9].
 - Užtikrinkite, kad tarp kondensato žarnos angos [8] ir drenažo būtų pakankamas nuolydis, kad susidaręs kondensatas galėtų nutekėti. Užtikrinkite, kad kondensato žarnos galas gulėtų lygiai ant paviršiaus.
 - Kondensato žarna [9] turi būti tinkamai prijungta prie prietaiso angos [8].
 - Nepersukite kondensato žarnos [9].
 - Kondensato žarnos anga [8] visada turi būti sandariai uždaryta silikoniniu kamščiu.
1. Ištiesinkite kondensato žarną [9].
 2. Nuimkite prietaiso gale esantį silikoninį kamštį.
 3. Įkiškite vieną kondensato žarnos galą į apvalią prietaiso angą [8].
 4. Kitą kondensato žarnos galą nukreipkite į kanalizaciją.
 5. Jei norite vėl naudoti vandens indą kondensatui surinkti [1], ištraukite kondensato žarną ir vėl įkiškite silikoninį kamštį į prietaisą.

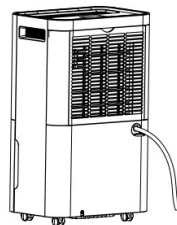

7. VALYMAS, PRIEŽIŪRA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Prieš kiekvieną valymą ir techninę priežiūrą įsitikinkite, kad prietaiso maitinimo kištukas yra ištrauktas iš elektros tinklo!
- Prietaisą laikykite originalioje pakuotėje, vertikaliajoje padėtyje. Ant prietaiso nedėkite jokių daiktų.
- Laikykite prietaisą gerai vėdinamoje, ne mažesnėje kaip 4 m² ploto patalpoje.
- Laikykite prietaisą sausoje patalpoje, kurios temperatūra nėra pernelyg žema ar aukšta.
- Prietaisą išvalykite ir leiskite jam visiškai išdžiūti ir tik tuomet padėkite laikymui.
- Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra stacionarių šilumos šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių ar elektrinių šildytuvų).

Šiame prietaise naudojamas šaltnešis R290. Šaltnešio kiekis yra mažesnis nei 1 kg, o šaltnešio cirkuliacijos kontūras yra sandarus. Techninę priežiūrą turėtų atlikti tik apmokyti technikai arba „Beurer“ techninės priežiūros specialistai. Jei prietaisas naudojamas tinkamai, o šaltnešio cirkuliacijos grandinė yra nepažeista, šaltnešio pripildyti nereikia.

Siekiant užtikrinti neprikaištingą prietaiso veikimą ir higieną, būtinas reguliarius prietaiso valymas. Jei oro sausintuvas nebuvo naudojamas ilgiau nei 3 dienas, būtinai išleiskite vandenį ir išvalykite vandens talpyklą. Nepakankamai valomo ir prižiūrimo prietaiso vandenyje gali sparčiai daugintis bakterijos, atsirasti dumblių ar grybelių.


7.1 Korpuso valymas

Sausintuvą valykite šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite tirpiklių ar kitų agresyvių valiklių bei šveitiklių, nes jie gali pažeisti prietaiso paviršių. Įsitikinkite, kad į prietaiso vidų nepateko

jokio skysčio.

7.2 Vandens talpyklos valymas

1. Atsargiai nuimkite vandens talpyklą, traukdami ją atgal.
2. Kas 2 savaites vandens talpyklą išplaukite švari vandeniu.
Jei prietaisas naudojamas intensyviai, vandens talpyklą valykite dažniau.
Jei reikia, vandens talpykloje esančias nuosėdas pašalinkite sintetiniu šepetėliu.

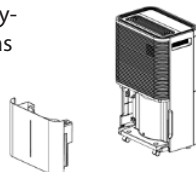

7.3 Filtro valymas

PASTABA

Oro filtrą **6** rekomenduojama valyti kas 14 dienų, nes jame susikaupusios dulkės


gali riboti oro srautą. Nenaudokite prietaisu, jei neįdėjote oro filtro **6**.


1. Išimkite oro filtrą **6**.
2. Jei jis šiek tiek nešvarus, dulkių likučius atsargiai nuvalykite šepetėliu.
3. Jei oro filtrą **6** yra labai nešvarus, pamerkite jį į šiltą



vandenį (maždaug 40 °C). Po to, švelniai jį nuplaukite neutraliu plovikliu.

4. Prieš įdėdami oro filtrą **6** atgal į prietaisą, leiskite jam visiškai išdžiūti. Niekada nemontuokite šlapio ar drėgno oro filtro **6**.
5. Įdėkite oro filtrą **6** (su filtro dangteliu) atgal į prietaisą.



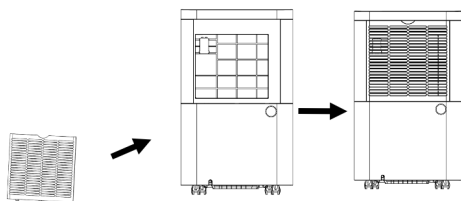

8. PRIEDAI IR ATSARGINĖS DALYS

Priedus ir atsargines dalis galima įsigyti www.beurer.com arba techninės priežiūros centre (žr. techninės priežiūros centrų sąrašą). Priedų ir atsarginių dalių taip pat galima įsigyti ir mažmeninės prekybos parduotuvėse.

Pavadinimas	Prekės kodas
Plastikinis dangtelis su filtru	110.104
Vandens talpykla	110.099
Kondensato žarna	110.106
Vandens talpyklos dangtis	110.100

9. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prietaisas neveikia:

- Prietaisas neprijungtas prie elektros tinklo. Įkiškite kabelio kištuką į elektros lizdą ir įjunkite prietaisą.
- Įsijungė apsaugos sistema ir prietaisas buvo išjungtas. Prieš vėl įjungdami prietaisą, išvalykite jį ir įpilkite vandens. Tada vėl įjunkite prietaisą.

Prietaisas pats nustoja sausinti orą:

- Vandens talpykla yra pilna. Ištuštinkite vandens talpyklą ir toliau naudokite prietaisą.
- Vandens talpykla įdėta netinkamai. Teisingai įstatykite vandens talpyklą.
- Užsikimšęs oro filtras. Išvalykite oro filtrą [6](#).
- Prietaisas gali įjungti automatinį atitirpinimą, kurio metu neveikia sausini-
mo režimas.

Prietaisas veikia nepakankamai efektyviai:

- Patalpa yra per didelė. Prietaisą rekomenduojama naudoti ne didesnėse kaip 60 m² patalpose.
- Užsikimšo oro filtras. Išvalykite oro filtrą [6](#).
- Užsikimšusi oro įsiurbimo [7](#) arba oro išleidimo anga [2](#). Make sure that the air inlet [7](#) and air outlet [2](#) are not blocked.
- Oro cirkuliacija patalpoje yra per didelė. Uždarykite langus ir duris.
- Prietaisas ir toliau veikia, nors pasiekta nustatyta tikslinė drėgmė. Siekiant apsaugoti prietaiso sudedamąsias dalis, sausinimas tęsiamas maždaug po 3 minučių, kai pasiekiamas tikslinis drėgnu-
mas.

Ekrane rodomas klaidos pranešimas:

Pra- neši- mas	Problema	Sprendimas
E2	Sugedęs drėgmės jutiklis	Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą
LO	Aplinkos drėgmė < 20 %	Įsijungė apsaugos sistema ir prietaisas buvo išjungtas
HI	Aplinkos drėgmė > 90 %	
CL	Apsauga nuo žemos temperatūros: aplinkos temperatūra < 5 °C	Nenaudokite prietaiso patalpose, kuriose aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C
CH	Apsauga nuo aukštos temperatūros: aplinkos temperatūra > 38 °C	Nenaudokite prietaiso patalpose, kuriose aplinkos temperatūra aukštesnė nei 38 °C
FL	Vandens talpykla pilna, neįstatyta arba įstatyta neteisingai	Išpilkite vandenį arba teisingai įstatykite vandens talpyklą

11. UTILIZAVIMAS

Nebenaudojamą prietaisą neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Prietaisą perduokite į buitinės technikos surinkimo arba perdirbimo punktą. Nebenaudojamą prietaisą išmeskite vadovaudamiesi ES direktyva – WEEE (elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo direktyva). Jei turite klausimų, kreipkitės į vietos komunalinę tarnybą, atsakingą už atliekų tvarkymą.




12. TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis	LE 250
Maitinimo tinklo įtampa/ galia	AC 220-240 V, 50 Hz/330 W (30 °C, 80 % RH)
Matmenys (I x P x A)	23,5 x 35,0 x 58,0 cm
Svoris be vandens	14,5 kg
Rekomenduojamas patalpų plotas	iki 60 m ²
Vandens talpyklos talpa	4,0 l
Sausinimo našumas	20 l/24 h (30 °C, 80 % santykinis oro drėgnumas)
Šaldymo priemonė	Šaltnešis R-290 (propanas), 55 g
Prijungimo schema	Žr. paskutinį šios naudojimo instrukcijos puslapį

13. GARANTIJA

Daugiau informacijos apie garantiją ir garantines sąlygas rasite pateiktame garantijos lapelyje.

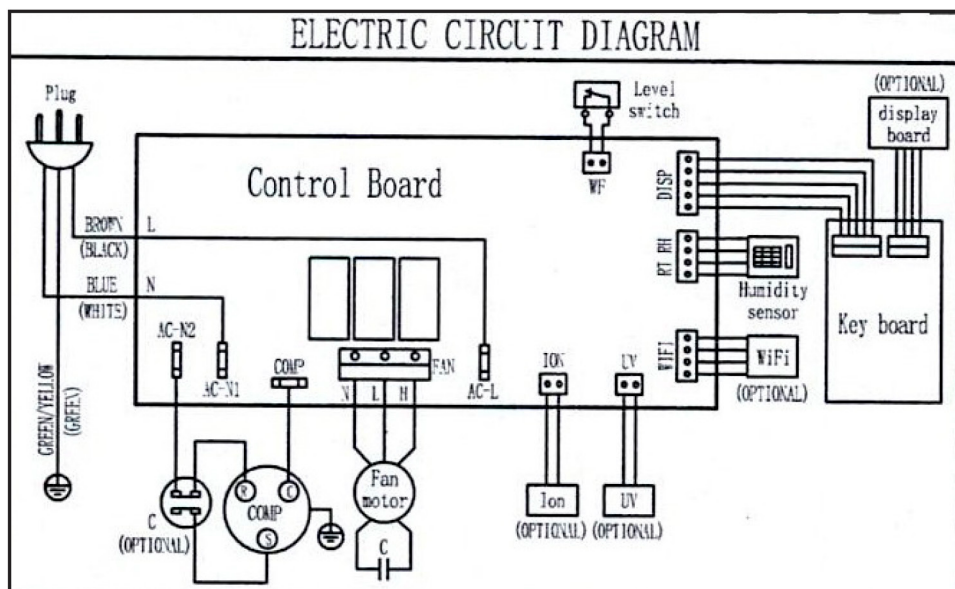



Beurer GmbH • Söflinger g. 218 • 89077 Ulmas (Vokietija)
www.beurer.com • beurer.healthguide.com • beurer-gesundheitsratgeber.com



"Beurer UK" Ltd., Suite 16, Stonecross Place
Yew Tree Way, WA32SH Golbornas, Jungtinė Karalystė

