


G.A.M.A.[®]
I T A L Y



NAUDOJIMOSI VADOVAS

PERSKAITYKITE IR SAUGOJITE ATEIČIAI

Modelis
GT EGO - HY

www.gamaprofessional.com / info@gama.eu



G.A.M.A.[®]

ITALY | PROFESSIONAL

Dėkojame, kad įsigijote šį GAMA gaminį. Esame tikri, kad įvertinsite visas pastangas, įdėtas kuriant ir gaminant šį gaminį. GAMA tyrimų metu nuolat derinamos naujovės ir technologijos, kad būtų sukurti aukščiausios kokybės produktai. Garantuojamos puikios eksploatacinės savybės, nes taikome pažangiausias technologijas ir naudojame geriausias medžiagas. Taip užtikrinama darbo kokybė, kad patenkintų net reikliausių naudotojų lūkesčius. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.

SVARBU:

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE. IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

1 - Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis, drėgnoje aplinkoje arba ant šlapių paviršių. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. **2** - Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, plautuvės ar kitų indų, kuriuose yra vanduo. **3** - Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, nes arti vandens esantis prietaisas gali kelti pavojų; būkite ypač atsargūs naudodami jį vonios kambaryje. **4** - Nenaudokite šio prietaiso, jei jis turėjo sąlytį su skysčiais, pažeistas jo maitinimo kabelis arba korpusas ir (arba) priedai turi akivaizdžių pažeidimo požymių. Jei prietaisas veikia netinkamai, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. **5** - Jei elektros kabelis pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, gamintojas, įgaliotasis techninės priežiūros centras arba atitinkamos kvalifikacijos asmuo turi nedelsdami jį pakeisti. **6** - Prietaisą ir jo elektros kabelį laikykite toliau nuo šilumos šaltinių ir karščiui jautrių paviršių (plastikų, vinilo audinių ir kt.). **7** - Nelaikykite ir neneškite prietaiso už elektros kabelio. Nevyniokite elektros kabelio aplink prietaisą, nelenkite ir nesukite jo, kad nepakenktumėte jo neprikaištingam veikimui ir nesugadintumėte prietaiso. Jei nesilaikysite aukščiau pateiktų įspėjimų ir nurodymų gali įvykti trumpasis jungimas ir nepataisomai sugadinsite prietaisą, taip pat gali kilti pavojus ir naudotojo saugumui. **8** - Atjunkite prietaisą, kai nenaudojate, ir leiskite jam atvėsti prieš padėdami jį į laikymo vietą. Norėdami išjungti prietaisą, ištraukite maitinimo kabelį iš sieninio maitinimo lizdo. **9** - Norėdami išvalyti prietaisą, visada pirmiausia išjunkite jį iš maitinimo lizdo ir leiskite jam visiškai atvėsti. Valydami prietaisą


nenaudokite agresyvių valiklių, kurių sudėtyje yra fenilfenolio. **10** - Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

11 - Šis prietaisas turi ypač aštrius profesionalius peilius, todėl naudokite jį atsargiai, kad išvengtumėte sužalojimų ar sužeidimų. **12** - Visada išjunkite prietaisą prieš keisdami jo antgalius. **13** - Papildomai apsaugai vonios kambarį maitinančioje elektros grandinėje patartina įrengti liekamosios srovės įtaisą (rcd), kurio vardinė diferencinė išjungimo srovė yra ne didesnė kaip 30 mA. Pasikonsultuokite su elektriку.

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys turintys fizinių, jutiminių ar protinių sutrikimų arba asmenys, kurie niekada nesinaudojo gaminiu arba nėra su juo susipažinę, tik prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą ir, jei jie supranta su tuo susijusią riziką. Vaikams negalima leisti žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų atlikti prietaiso valymo ir įprastos priežiūros, išskyrus tuos atvejus, kai juos prižiūri suaugusieji.



Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušų, plautuvių ar kitų indų su vandeniu.



Symbolis ant gaminio arba pakuotės rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis; nusprendę prietaisą išmesti, perduokite jį į atitinkamą elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir sveikatai, kurios gali kilti dėl netinkamo elgesio su produktu. Norėdami gauti daugiau

informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į savivaldybės įstaigą, vietinę atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje jį įsigijote.

RIBOTA GARANTIJA:

Vadovaujantis Europos direktyvą 1999/44/EB, priklausomai nuo kliento kategorijos, prietaiso garantijos laikotarpis yra 1 ar 2 metai. Kad galiotų garantija, visada turėkite parduotuvės, kurioje įsigijote prietaisą, originalią sąskaitą faktūrą ar pirkimo kvitą. Gaminys bus nemokamai suremontuotas ar pakeistas į tokį patį ar didesnės vertės..

GT EGGO – HY

PRIEŠ PRIETAISO NAUDOJIMĄ:

Prieš įkraunant prietaisą pirmą kartą, rekomenduojama visiškai iškrauti bateriją, o tada jį vėl visiškai įkrauti.

Įkrovimas

1. Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas.

2. Baterijos įkroviklio prijungimas:

- Prijunkite adapterio kištuką prie nešiojamojo kompiuterio ar planšetės USB prievado ir prie prietaiso.
- Taip pat galite naudoti standartinį USB adapterį su 5V = 1000 mA. išvestimi
- LCD ekrane bus rodomas žybsintis įkrovos simbolis ir akumuliatoriaus įkrovos lygio procentas.

3. Įkrovimo laikas:

- Pilnas įkrovimas trunka apie 90 minučių.
- Visiškai įkrauta baterija veiks apie 60 minučių.

4. Senkančios baterijos indikatorius:

- Kai baterijos įkrovos lygis išsenka, pradeda žybsėti LED indikatorius, pranešdamas, kad prietaisą reikia įkrauti.

5. Priminimas, kad reikia sutepti prietaisą: - Jei prietaisas buvo naudojamas 20 minučių be pertraukos, pasirodys priminimas sutepti prietaisą.

Kelionės užrakto režimas

Užrakto įjungimas:

- Norėdami įjungti kelionės užrakto režimą, laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką 5 sekundes.
- Norėdami režimą išjungti, dar kartą nuspaudę palaikykite įjungimo mygtuką 5 sekundes.

Svarbu

- Saugus naudojimas:

- Prieš prijungdami arba atjungdami prietaisą nuo maitinimo šaltinio, visada įsitikinkite, kad jis yra išjungtas.
- Siekdami išvengti pavojaus, nesinaudokite prietaisu, kol jis yra įkraunamas.

- Priežiūra:

- Reguliariai sutepkite peiliukus, kad užtikrintumėte optimalų veikimą.
- Išvalykite prietaisą po kiekvieno naudojimo, kad išlaikytumėte higienos reikalavimus ir pailgintumėte prietaiso tarnavimo laiką.

ĮSPĖJIMAS: Nemėginkite pakeisti vidinės plaukų kirpimo mašinėlės baterijos ar kirpimo galvutės. Šie veiksmai gali sukelti elektros smūgio pavojų. Nesilaikant šio reikalavimo panaikinama gaminio garantija.

DĖMESIO:

Prieš pirmą naudojimą sutepkite peiliukus. Perskaitykite skyrių „KAIP IR KADA SUTEPTI PEILIUKUS“.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

Naudojimas jautriose vietose

Plaukų kirpimas jautriose vietose

Peiliukas skirtas kirpti plaukus jautriose vietose, tokiose kaip kirkšnys, pažastys, kaklas ar kitose vietose, be įpjovų ar žaizdų.

1. Šukų pasirinkimas:

Pasirinkite norimo ilgio šukas. Prietaiso komplekte yra 4 tvirtinamos šukos: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm ir 4,5 mm.

2. Šukų uždėjimas:

Uždėkite pasirinktas šukas ant kirpimo galvutės ir įstumkite jas į griovelį (žr. 1 ir 2 pav.).

3. Prietaiso įjungimas:

Įjunkite prietaisą paspausdami mygtuką.

4. Pašvietimo funkcija:

Jei reikia, dar kartą paspauskite mygtuką, kad suaktyvintumėte švelnaus kirpimo funkciją.

5. Mašinėlės naudojimas:

Lėtai ir švelniai slinkite mašinėlę odos paviršiumi, tvirtai ją laikykite, kai kerpate jautriose vietose.

6. Valymas:

Baigę naudotis, išjunkite prietaisą ir išvalykite peiliuose likusius plaukų likučius.

Saugaus naudojimo instrukcijos

1. Įtempkite odą:

Įtempkite odą ir lėtai slinkite mašinėlę kerpamu plotu (žr. 3 pav.).

2. Peilių padėtis:

Kirpdami jautriose vietose, laikykite peilių ašmenis kiek įmanoma lygiagrečiai odos paviršiui (žr. 4 pav.).

3. Plaukų kirpimas:

Jei turite jaugusių plaukų ar kitų su folikulais susijusių problemų, plaukus kirpkite jų augimo kryptimi, kad išvengtumėte kraujavimo, plaukų folikulų pažeidimo ir nedirgintumėte odos. Jei šių problemų neturite, plaukus kirpkite priešinga jų augimo kryptimi.

NIEKADA NEARDYKITE KIRPIMO GALVUTĖS IKI JOS SUDEDAMŲJŲ DALIŲ, TAIP JŪS PANAIKINSITE VISO GAMINIO GARANTIJĄ.

KAIP IR KADA SUTEPTI PEILIUKUS:


Prieš pirmąjį naudojimą, mes rekomenduojame sutepti peiliukus keliais alyvos lašeliais (2 ar 3), alyvą rasite pakuotėje, ar bet kuriuo kita alyva (patikrinkite, ar ji nėra labai tiršta).

Apverskite plaukų kirpimo mašinėlę, kad alyva nelašėtų ant prietaiso. Sutepkite peiliukus keliais alyvos lašeliais (5 pav).


PEILIUKŲ TARNAVIMO LAIKAS:

Peiliukų tarnavimo laikas priklauso nuo naudojimo dažnumo ir laiko. Jei prietaisas teisingai prižiūrimas, bet jo kirpimo efektyvumas sumažėjo, kreipkitės į gamintoją dėl visos galvutės keitimo.

Apsilankykite mūsų svetainėje **www.gamaprofessional.com**, čia rasite prietaiso naudojimo instrukcijas ir saugos priemonių aprašymus, taip pat išsamias technines specifikacijas.

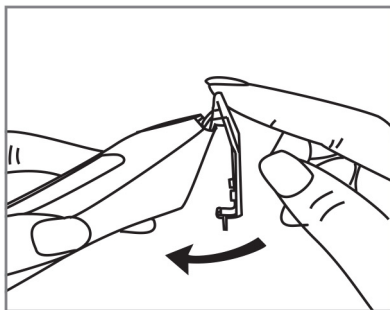


1

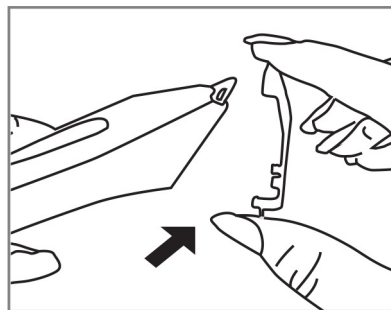


2


3

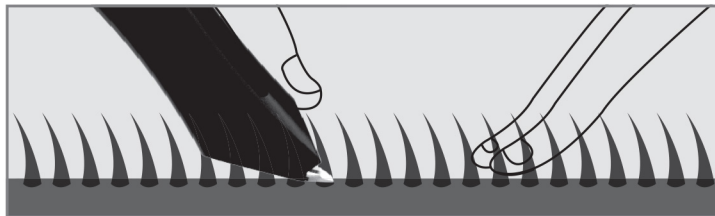

4

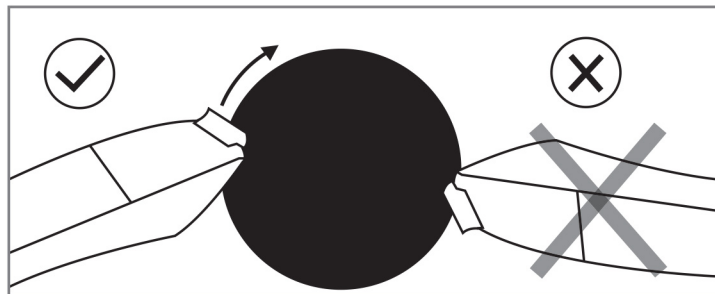

5

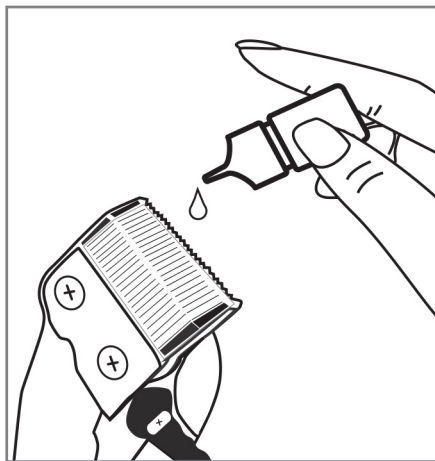



GA.MA S.R.L.
Via Sant'Alberto, 1714 | 40018 San Pietro in Casale (BO) Italy
Tel +39 051 6668811 | Fax +39 051 6668822
www.gamaprofessional.com

PRISIJUNGTI PRIE NAUJOS GAMA BENDRUOMENĖS

Sekite mus



Platintojas: "Sandmani Grupi AS", Laki põik 6, 12919 Tallinn, Estija; www.sandman.ee