

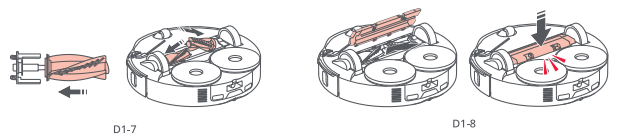
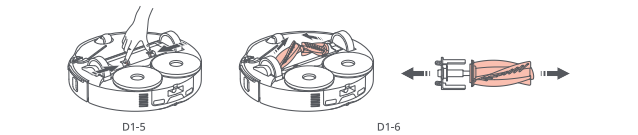
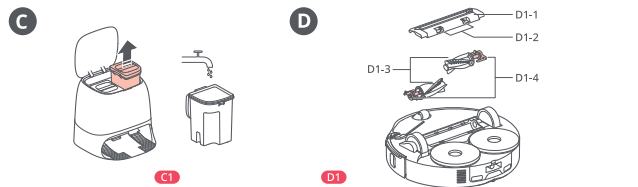
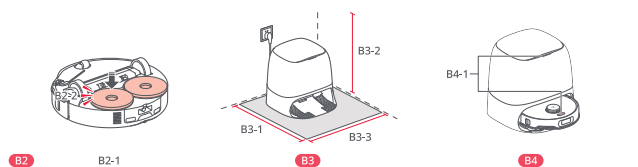
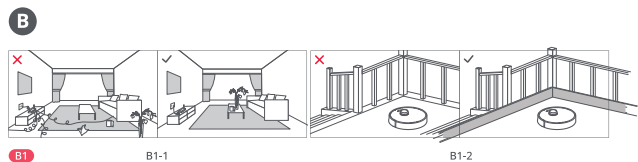
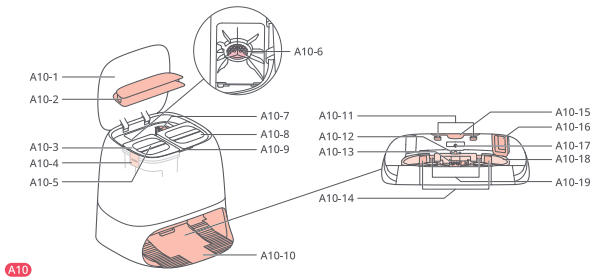
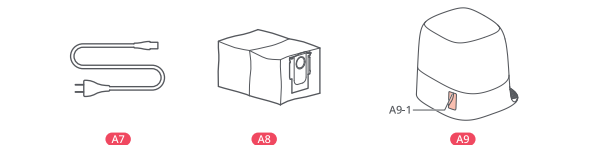











Roborock Qrevo Edge Series

Robota putekļsūcēja lietotāja rokasgrāmata

Pirms šīs ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu ar diagrammām un uzglabājiet to turpmākai uzziņai.

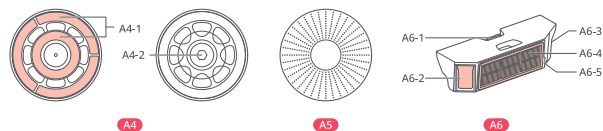

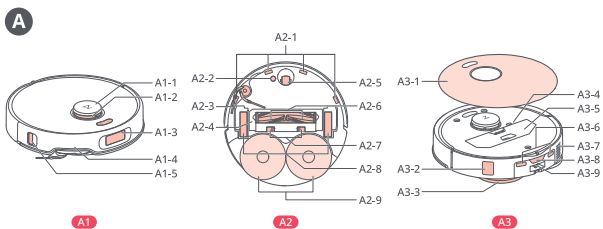

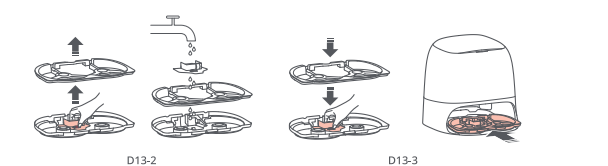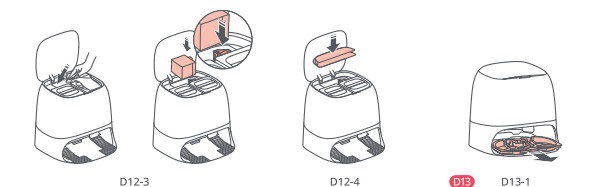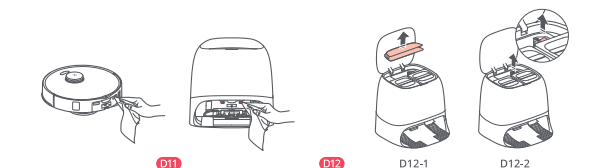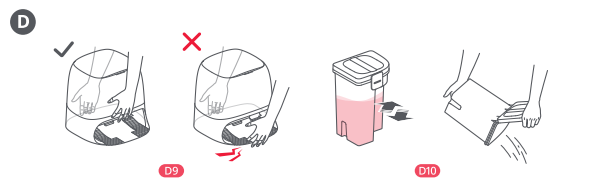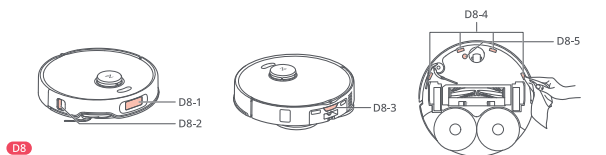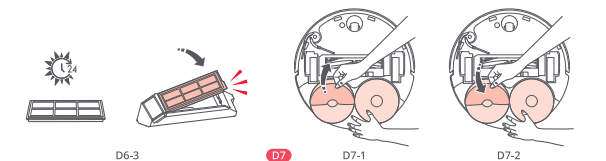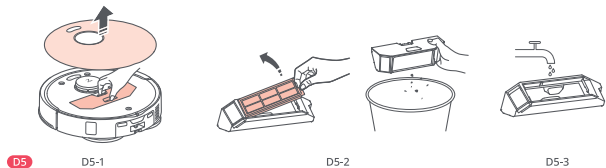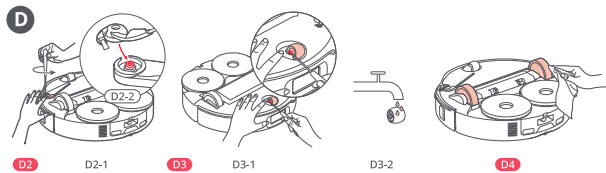

Drošības informācija

Ierobežojumi BRĪDINĀJUMI

- Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai noņemamo uzlādes staciju roborock EWFD30HRR vai EWFD31HRR, kas iekļauta komplektācijā.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes, ierīcei jābūt izslēgtai un kontaktdakšai no rozetes atvienotai.
- Lai izvairītos no briesmām, ko rada netīša termiskā izslēgšanas atiestatīšana, šo ierīci nedrīkst uzlādēt, izmantojot ārēju komutācijas ierīci, piemēram, rozetes taimerī, vai savienot ar ķēdi, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz cita ierīce.
- Uzlādes stacija paredzēta tikai robotizētā putekļsūcēja ar 14,4 V/6400 mAh (TYP) litija jonu akumulatoru uzlādei.

UZMANĪBU

- Izmantojiet ierīci tikai saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu. Jebkurus zaudējumus vai bojājumus, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ, sedz lietotājs.
- Neļaujiet izmantot kā rotaļlietu. Pievērsiet īpašu uzmanību, ja ierīci izmanto bērni vai tā atrodas to tuvumā.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, ka atkritumu tvertne, mazgājams filtrs, putekļu maisiņš, sānu birste, uzmazgāšanas drānas, galvenā birste un galvenās birstes vāks ir ievietoti pareizi.
- Neizmantojiet ierīci cietu vai asu priekšmetu (piemēram, apdares atkritumu, stikla un naglu) tīrīšanai, lai nesaskrāpētu robotu vai grīdu.
- Nesēdīet un nestāviet uz robota vai stacijas.
- Lai novērstu koroziju vai bojājumus, ūdens tvertnē neizmantojiet nekādus dezinfekcijas līdzekļus un izmantojiet tikai Roborock ieteikto tīrīšanas šķīdumu.
- Nenovietojiet zemus priekšmetus (piemēram, apavus, paklājiņus) paaugstinātu vietu, piemēram, kāpņu, tuvumā. Pretējā gadījumā robots var nokrist nefunkcionējošu sensoru dēļ.
- Lai novērstu ūdens bojājumus, pārliecinieties, vai grīda, uz kuras darbojas robots, nav ūdens.
- Neizmantojiet šo ierīci uz paaugstinātām virsmām bez norobežojuma, piemēram, uz bēniņu grīdas, atvērtas terases, slidkalniņa vai mēbeļu virsmas.
- Turiet matus, valīgās drēbes, pirkstus un citas ķermeņa daļas, kā arī mājdzīvniekus tālāk no šuvēm, atverēm un kustīgajām daļām, lai novērstu iespējamu ievainojumu.
- Nelietojiet ierīci telpā, kurā guļ zidainis vai bērns.
- Nepārnēsājiet robotu, izmantojot vertikālo buferi, augšējo vāku, sānu birsti vai buferi. Nepārvietojiet staciju, paceļot to aiz pamatnes, ūdens tvertnes roktura vai putekļu tvertnes vāka.
- Neizmantojiet staciju un robotu, lai savāktu akmeņus, papīra atgriezumus vai citus priekšmetus, kas var bloķēt gaisa vadu.
- Neizmantojiet staciju, lai savāktu uzliesmojošus vai sprādzienbīstamus priekšmetus, piemēram, cigaretes, sērkoņus, karstus pelnus, šķiltavu šķidrumu, benzīnu un printeru vai kopētāju izmantoto toneri.
- Novietojiet staciju uz cietais, līdzenas grīdas. Turiet staciju, robotu un strāvas kabeli tālāk no uguns un siltuma avotiem, piemēram, apkures radiatoriem. Izvairieties no mitrām un šaurām vietām vai vietām, kur robots varētu būt pacelts gaisā.

- Nenovietojiet priekšmetus uz robota vai stacijas un stacijas gaisa atveres tuvumā, nenosedziet tos ar jebkādu priekšmetu (tai skaitā putekļu aizsargapvalku).
- Nelietojiet bez putekļu maisa.
- Neizmantojiet produktu, ja tas ir bojāts. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību.
- Vienmēr lietojiet ierīci labi ventilētās telpās, lai novērstu pārkaršanu.
- Roborock neatbild par netiešiem, nejaušiem vai izraisītiem zaudējumiem, kas radušies produkta izmantošanas, nepareizas izmantošanas vai nespējas to izmantot. Šis atteikums neietekmē jebkādas likumiskās tiesības, kuras nevar atteikties saskaņā ar piemērojamo likumu.
- Lai izvairītos no apdegumiem, nepieskarieties tīrā ūdens dozatoriem un žāvēšanas atverēm.
- Nelietojiet ūdeni, lai skalotu robotu un staciju.

Baterija un uzlāde

BRĪDINĀJUMI

- Vienmēr izmantojiet pareizi iezemētu strāvas kontaktligzdu, lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku. Ja šāda kontaktligzda nav pieejama, konsultējieties ar elektriķi, lai tā būtu pieejama.
- Pārļiecinieties, vai barošanas spriegums atbilst prasībām, kas norādītas uz stacijas.
- Izmantojiet tikai ierīcei pievienoto strāvas kabeli, lai novērstu iespējamu sakaršanu vai aizdegšanos.
- Neizmantojiet ierīci ar cita veida strāvas adapteri, jo tas var radīt briesmas un anulēt garantiju.
- Neizmetiet izlietotās baterijas. Atstājiet tos profesionālai pārstrādes organizācijai.
- Ja stacija ir novietota vietā, kas ir jutīga pret pērkona negaisiem vai ar nestabilu spriegumu, veiciet aizsardzības pasākumus.
- Ja produkts netiek izmantots ilgu laiku, uzglabājiet to vēsā, sausā vietā, pēc tam, kad tas ir pilnībā uzlādēts, atslēgts un izslēgts. Pārļiecinieties, ka tas tiek uzlādēts vismaz reizi trīs mēnešos, lai izvairītos no akumulatora pārmērīgas izlādes.
- Lai transportētu ierīci, pārļiecinieties, vai tas ir atvienots no strāvas un izslēgts, iztukšojiet atlikušo šķidrumu no ūdens tvertnēm. Ieteicams pārvietot ierīci oriģinālajā iepakojumā.

Starptautisko simbolu skaidrojums

 – SAZEMĒJUMS (aizsardzības zemējums) simbols [simbols IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Produkta apraksts

A1 Robots (skats no augšas)



Ieslēgt/ izslēgt/ tīrīt

- Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu robotu
- Nospiediet, lai sāktu tīrīšanu

Strāvas indikators

- Balts: uzlādes līmenis $\geq 15\%$
- Sarkans: uzlādes līmenis $< 15\%$
- Pulsē: uzlāde vai ieslēgšanās
- Mirgo sarkans: kļūda
- Lēni mirgojošs zils: gaida WiFi savienojumu
- Ātri mirgo zils: savienojas
- Zils: WiFi savienots



—Stacija

- Robots ārpus stacijas: nospiediet, lai uzsāktu atgriešanos stacijā / Turiet nospiestu, lai uzsāktu punkta tīrīšanu
- Robots stacijā: Nospiediet, lai uzsāktu iztukšošanu / Turiet nospiestu, lai mazgātu drānas

Piezīme: Nospiediet jebkuru pogu, lai pauzētu darbojošos robotu.

A1-1—Vertikālais buferis

A1-2—LiDAR sensors

A1-3—ReactiveAI šķēršļu atpazīšanas sensors

A1-4—Buferis

A1-5—Sienas sensors

A2 Robots (skats no apakšas)

A2-1—Šķēršļu sensori

A2-2—Paklāju sensors

A2-3—Sānu birste

A2-4—Galvenās birstes vāks

A2-5—Daudzvirzienu ritenis

A2-6—Galvenās birstes

A2-7—Galvenās birstes vāka fiksatori

A2-8—Galvenie riņņi

A2-9—Uzmazgāšanas drānas

A3 Robots (augšējais vāks atvērts)

A3-1—Magnētiskais vāks

A3-2—Sūkšanas atvere

A3-3—Automātiski paceļamie un rotējošie uzmazgāšanas moduļi

A3-4—Atiestatīšanas poga

A3-5—Putekļu tvertne

A3-6—Uzlādes kontakti

A3-7—Gaisa atveres

A3-8—Komunikācijas sensors

A3-9—Pašuzpildes pieslēgvietā

A4 Uzmazgāšanas drānas stiprinājums

A4-1—Āķi un cilpas

A4-2—Uzmazgāšanas drānas ass

Piezīme: Piestipriniet uzmazgāšanas drānu vietā.

A5 Uzmazgāšanas drāna

A6 Putekļu tvertne

A6-1—Putekļu tvertnes fiksators

A6-2—Sūkšanas atvere

A6-3—Gaisa atvere

A6-4—Mazgājams filtrs

A6-5—Filtra fiksators

A7 Stacijas pamatne

A8 Strāvas kabelis

A9 Vienreizējās lietošanas putekļu maiss

A10 Daudzfunkcionālā stacija

A10-1—Ūdens tvertnes rokturis

A10-2—Ūdens tvertnes fiksators

A10-3—Putekļu tvertnes vāks

A10-4—Uzlādes kontakti

A10-5—Robota uzpildes pieslēgvietā

A10-6—Noteces atvere

A10-7—Tīrīšanas pamatnes filtrs

A10-8—Stacijas pamatne

A10-9—Netīrā ūdens tvertne

A10-10—Tīrā ūdens tvertne

A10-11—Statusa indikators

- Pulsē: iztukšošana/ drānas mazgāšana
- Sarkans: stacijas kļūda
- Izslēgts: izslēgts/uzlādēts

A10-12—Sūkšanas atvere

A10-13—Tīrīšanas pamatnes modulis

A10-14—Putekļu maisa atvere

A10-15—Filtrs

A10-16—Stacijas raidītājs

A10-17—Tīrā ūdens dozatori

A10-18—Žāvēšanas gaisa atveres

A11 Daudzfunkcionālā stacija (aizmugures skats)

A11-1—Strāvas vada uzglabāšanas atvere

A11-2—Strāvas pieslēgvietā

A11-3—Vada izejas

B Uzstādīšana

B1 Svarīga informācija

B1-1—Sakārtojiet vadus, cietus vai asus priekšmetus (piemēram, naglas un stiklu), paceliet vai pārvietojiet visus nestabilos, trauslos, dārgos vai bīstamos priekšmetus, kuros robots var sapīties vai apgāzt, lai novērstu miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus.

B1-2—Lietojot robotu paaugstinātās vietā (divstāvu dzīvojamā telpā), vienmēr izmantojiet drošu fizisku barjeru, lai novērstu nejaucību kritienam, kas var izraisīt miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus.

Piezīmes:

- Lietojot robotu pirmo reizi, sekojiet tam visam tīrīšanas maršrutam un saskatieties iespējamās problēmas. Turpmāk robots varēs tīrīt bez uzraudzības.
- Lai novērstu pārmērīgu netīrumu uzkrāšanos uz drānas, grīdas ir jāizsūc vismaz trīs reizes pirms pirmā tīrīšanas cikla.

B2 Salikšana

B2-1—Piestipriniet stacijas pamatni, stingri piespiežot abas pamatnes malas un savienojamo daļu vidū, līdz dzirdat klikšķi.

B2-2—Klik

Piezīme: Pārvietojot staciju, nostipriniet ūdens tvertnes, lai novērstu to nokrišanu.

B2-3—Pievienojiet strāvas vadu stacijas aizmugurē un ievietojiet lieko vada daļu glabāšanas atverē.

Piezīme: Strāvas vadu var izvilkēt no abām pusēm.

B2-4—Uzstādiet uzmazgāšanas drānas asis, piespiediet līdz dzirdat klikšķi.

B2-5—Klik

B3 Stacijas novietošana

Novietojiet staciju uz cietas un līdzenas grīdas (koka/flīžu/betona utt.), pret sienu. Atstājiet brīvu vietu virs, apmēram, 0,9 m, 0,4 m priekšā un 1,2 m blakus. Pārļiecinieties, vai atrašanās vietā ir labs Wi-Fi pārklājums, lai varētu labāk izmantot mobilo lietotni, un pēc tam pievienojiet to strāvai un pārļiecinieties, vai ir ieslēgts stacijas statusa indikators.

B3-1—Vairāk kā 0,9 m (2,96 ft)

B3-2—Vairāk kā 0,4 m (1,32 ft)

B3-3—Vairāk kā 1,2 m (3,94 ft)

Piezīmes:

- Ja strāvas vads karājas vertikāli, robots to var aizķert, izraisot stacijas pārvietošanos vai atvienošanu.
- Stacijas statusa indikators ir ieslēgts, kad stacija ir ieslēgta, un izslēdzas, kad notiek uzlāde.
- Ja rodas kļūda, stacijas statusa indikators kļūst sarkans.
- Novietojiet staciju uz līdzenas grīdas prom no uguns, karstuma un ūdens. Izvairieties no šaurām vietām vai vietām, kur robots var būt pacelts virs zemes līmeņa.
- Novietojiet staciju uz mīksta virsmas (paklāja), tas var sasvārties un radīt problēmas ar staciju un pārvietošanos.
- Nenovietojiet staciju tiešos saules staros vai citur, kur var tikt bloķēts stacijas raidītājs; pretējā gadījumā robotam var neizdoties atgriezties stacijā.
- Neizmantojiet staciju bez tīrā ūdens tvertnes, netīrā ūdens tvertnes, putekļu tvertnes vāka, vienreizējās lietošanas putekļu maisa vai tīrīšanas pamatnes moduļa.
- Veiciet stacijas apkopi saskaņā ar apkopes instrukcijām. Netīriet stacijas strāvas kabeli un kontaktus ar slapju drānu vai salveti.
- Rūpnīcā tiek veikta ūdens bāzes pārbaude. Tas ir normāli, ja stacijas ūdensceļā palicis neliels ūdens daudzums.

B4 Ieslēgšana un uzlāde

Turiet nospiegtu  pogu, lai ieslēgtu robotu. Pagaidiet, līdz iedegas strāvas indikators, un pēc tam novietojiet robotu pie stacijas. Pārļiecinieties, vai stacija ir ieslēgta. Nospiediet  pogu uz robota, lai robots automātiski atgrieztos stacijā, lai veiktu uzlādi. Robots ir aprīkots ar iebūvētu augstas veiktspējas litijs jonu uzlādējamu akumulatoru. Lai saglabātu akumulatora veiktspēju, turiet robotu uzlādētu.

B4-1— Stacijas statusa indikators izslēdzas, robota barošanas indikatora gaismas pulsē: notiek uzlāde

Piezīme: Robots var neieslēgties, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Šādā gadījumā novietojiet robotu stacijā uzlādēšanai.

Savienojums ar lietotni

1. Lejupielādējiet lietotni

Meklējiet "Roborock" lietotni vai skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni.



2. Atiestatiet WiFi

Vienlaicīgi turiet nospiešanas pogas  un , līdz tiek atskaņots balss ziņojums "Resetting WiFi". Atiestatīšana ir pabeigta, kad WiFi indikators mirgo lēni. Pēc tam robots gaidīs savienojumu.

Piezīme: Ja nevarat izveidot savienojumu ar robotu maršrutētāja, jo veikta konfigurācija, aizmirsta parole u.c., atiestatiet WiFi un pievienojiet savu robotu kā jaunu ierīci.

3. Pievienojiet ierīci

Atveriet lietotni Roborock, pieskarieties pogai "Add Device" vai "+" un pievienojiet ierīci, kā norādīts lietotnē.

Piezīmes:

- Faktiskais process var atšķirties, jo notiek lietotņu atjaunināšana. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.
- Tiek atbalstīts tikai 2,4 GHz WiFi.
- Ja robots gaida vairāk nekā 5 minūtes, lai izveidotu savienojumu, WiFi tiks automātiski atspējots. Ja vēlaties atkārtoti izveidot savienojumu, pirms turpināt, atiestatiet WiFi.

Lietošanas instrukcija

Turning On/Off

Turiet nospiestu pogu , lai ieslēgtu robotu. Iedegties strāvas indikators, un robots pāries gaidīšanas režīmā. Turiet nospiestu pogu , lai izslēgtu robotu un pabeigtu tīrīšanas ciklu.

Piezīme: robotu nevar izslēgt, kad notiek uzlāde.

C1 Tirā ūdens tvertnes uzpildīšana

Atveriet stacijas vāku, izņemiet tirā ūdens tvertni atveriet vāku un pēc tam piepildiet to ar krāna ūdeni. Pēc uzpildīšanas aizveriet vāku, nofiksējiet ar fiksatoru un ievietojiet tirā ūdens tvertni atpakaļ stacijā.

Notes:

- Lai novērstu bojājumus, neizmantojiet dezinfekcijas līdzekļus un ūdens tvertnei izmantojiet tikai Roborock ieteikto tīrīšanas šķidrumu.
- Nepievienojiet pārāk daudz tīrīšanas šķidruma, lai novērstu robota nepareizu darbību slidēšanas dēļ.
- Lai izvairītos no ūdens tvertnes deformācijas, lietojiet aukstu ūdeni.

- Ja uz ūdens tvertnes paliek ūdens pēdas, pirms atkārtotas uzstādīšanas noslaukiet tās.

Tīrīšanas sākšana

Nospiediet pogu , lai sāktu tīrīšanu. Robots plānos savu tīrīšanas maršrutu atbilstoši telpas kartei. Tas sadala telpu zonās, vispirms iztīra zonas malas un pēc tam aizpilda zonu zigzaga veidā. To darot, robots attīra visas zonas pa vienai, efektīvi tīrot māju.

Piezīmes:

- Lai robots varētu automātiski tīrīt un atgriezties stacijā, startējiet to no stacijas. Tīrīšanas laikā nepārvietojiet staciju.
- Tīrīšanu nevar sākt, ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems. Pirms tīrīšanas sākšanas ļaujiet robotam uzlādēties.
- Pirms tīrīšanas no grīdas paceliet vadus (ieskaitot stacijas strāvas vadu) un vērtslīdēt. Robots var vīlēt vieglus priekšmetus, izraisot elektroierīču atvienošanu un īpašuma bojājumus.
- Ja tīrīšana tiek pabeigta mazāk nekā 10 minūšu laikā, vieta tiks iztīrīta divas reizes.
- Ja tīrīšanas cikla laikā akumulators izlādējas, robots automātiski atgriezīsies stacijā. Pēc uzlādes robots atsāks no vietas, kur tīrīšana tika pārtraukta.
- Tirot paklāju, robots pacels uzmazgāšanas drānas stiprinājumus. Lai no tā izvairītos, lietotnē varat arī iestatīt paklāju kā aizliegtu zonu.
- Pirms katra tīrīšanas darba uzsākšanas pārliecinieties, vai uzmazgāšanas drānas ir pareizi uzliktas.

Vietas tīrīšana

Turiet nospiestu pogu , lai sāktu vietas tīrīšanu pauzes režīmā. Tīrīšanas diapazons: robots attīra 1,5 m (4,9 pēdas) x 1,5 m (4,9 pēdas) kvadrātveida laukumu ap sevi.

Piezīme: Pēc vietas tīrīšanas robots automātiski atgriezīsies sākuma punktā un būs gaidīšanas režīmā.

Pauze

Kad robots darbojas, nospiediet jebkuru pogu, lai to apturētu, nospiediet pogu , lai atsāktu tīrīšanu, un nospiediet pogu , lai to nosūtītu atpakaļ uz staciju.

Piezīme: Pauzēta robota manuāla novietošana stacijā tiks pārtraukts pašreizējo tīrīšanas ciklu.

Miega režīms

Ja robots ir gaidīšanas režīmā vairāk nekā 10 minūtes, tas pāries miega režīmā un ik pēc dažām sekundēm mirgos strāvas indikators. Nospiediet jebkuru pogu, lai pamodinātu robotu.

Piezīmes:

- Uzlādes laikā robots nepāries miega režīmā.
- Robots automātiski izslēgsies, ja tas tiks atstāts miega režīmā ilgāk par 12 stundām.

DND režīms

Noklusējuma Netraucēt režīma (DND) periods ir no 22:00 līdz 08:00. Varat izmantot lietotni, lai atspējotu DND režīmu vai modificētu DND periodu, uzstādiat vai DND režīma laikā notiek automātiskā uzpilde, iztukšošana vai žāvēšana, pazeminiat apgaismojuma līmeni vai samaziniet balss paziņojumu skaļumu.

Uzmazgāšanas drānu mazgāšana

Tīrīšanas laikā robots automātiski nosaka, kad tam jāatgriežas stacijā, lai mazgātu drānu un uzpildītu ūdens tvertni, lai palielinātu tā tīrīšanas veiktspēju. Lai

manuāli sāktu mazgāšanu izmantojiet lietotni. Nospiediet jebkuru pogu, lai pārtrauktu mazgāšanu.

Piezīme:

- Lai robots varētu automātiski mazgāt drānu, startējiet robotu no stacijas un nepārvietojiet staciju tīrīšanas laikā.
- Neaiztieciet tīrā ūdens dozatoru, ai izvairītos no applaučšanās ar karstu ūdeni.
- Lietotnē var mainīt drānas mazgāšanas biežumu un mazgāšanas režīmu.

Iztukšošana

Automātiskā iztukšošana sāksies automātiski, kad robots pēc tīrīšanas atgriezies stacijā. Lai manuāli veiktu iztukšošanu, nospiediet pogu , uz robota vai pieskarieties attiecīgajai pogai lietotnē. Nospiediet jebkuru pogu, lai pārtrauktu iztukšošanu.

Piezīme:

- Ja automātiskā iztukšošana nav izmantota ilgu laiku, iztukšojiet atkritumu tvertni manuāli un pārliecinieties, vai gaisa iepildes atvere ir brīva, lai nodrošinātu optimālu iztukšošanas darbību.
- Automātisko iztukšošanu var atspējot, izmantojot lietotni.
- Izvairieties no biežas manuālas iztukšošanas.
- Nelietojiet bez uzstādīta putekļu tvertnes vāka un vienreizlietojamā putekļu maisa.

Žāvēšana

Žāvēšana sākas automātiski pēc drānas mazgāšanas vai pēc tīrīšanas pabeigšanas. Lai manuāli sāktu vai apturētu žāvēšanu, lietotnē pieskarieties attiecīgajai pogai.

Piezīmes:

- Žāvēšanas ilgumu var mainīt lietotnē.
- Automātisko žāvēšanu var atspējot, izmantojot lietotni.
- Netuvojieties gaisa atverēm žāvēšanas laikā.

Uzlāde

Pēc tīrīšanas robots automātiski atgriezīsies stacijā, lai veiktu uzlādi. Pauszes režīmā nospiediet pogu , lai nosūtītu robotu atpakaļ uz staciju. Strāvas indikators pulsēs, kad robots lādēties.

Piezīme: Ja robotam neizdodas atrast staciju, tas automātiski atgriezīsies savā sākumpunktā. Lai uzlādētu, novietojiet robotu uz stacijas manuāli.

Kļūda

Ja rodas kļūda, robota strāvas indikators mirgos sarkanā krāsā vai statusa indikators uz stacijas vienmērīgi deg sarkanā krāsā. Lietotnē tiks parādīts uznirstošais paziņojums, un var atskanēt balss brīdinājums.

Piezīmes:

- Robots automātiski pāries miega režīmā, ja tas tiek atstāts kļūdas stāvoklī ilgāk par 10 minūtēm.
- Kļūdas režīmā, robota manuāla novietošana stacijā beigs pašreizējo tīrīšanas ciklu.

Sistēmas atiestatīšana

Ja robots nereaģē, kad tiek nospiesta poga vai to nevar izslēgt, noņemiet magnētisko vāku un atiestatiet sistēmu, nospiežot pogu Reset.

Piezīme: Pēc sistēmas atiestatīšanas esošie iestatījumi, piemēram, plānotā tīrīšana un WiFi, tiks atjaunoti uz rūpnīcas iestatījumiem.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Ja robots pēc sistēmas atiestatīšanas nedarbojas pareizi, ieslēdziet to. Turiet nospiestu pogu  un vienlaikus nospiediet

pogu Reset, līdz atskan balss ziņojums "Restoring factory settings". Tas var aizņemt līdz 5 min. Pēc tam robotam tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.

D Regulārā apkope

Piezīmes:

- Pirms produkta tīrīšanas vai apkopes tas ir jāizslēdz un kontaktakšā jāizņem no kontaktligzdas.
- Nomaiņas biežums var atšķirties atkarībā no faktiskās lietošanas. Ja tiek novērots neparasts nodilums, detaļas nekavējoties nomainiet.

D1 Galvenās birstes

*Tīriet ik pēc 2 nedēļām un nomainiet ik pēc 6-12 mēnešiem.

D1-1—Galvenās birstes vāks

D1-2—Galvenās birstes vāka fiksatori

D1-3—Galvenās birste

D1-4—Galvenās birstes gultnis

D1-5—Apgriežiet robotu un nospiediet galvenās birstes fiksatorus, lai noņemtu galvenās birstes vāku.

D1-6—Izņemiet galvenās birstes un noņemiet gultņus, notīriet sapinušies matus vai netīrumus abos birstu galos un no gultņiem.

D1-7—Atkārtoti uzstādiet galvenās birstes gultņus un tad uzstādiet galvenās birstes un pārliecinieties, ka krāsa uz galvenās birstes, birstes gultņa un bultiņas uz robota sakrīt.

D1-8—Uzstādiet galvenās birstes vāku. Pārliecinieties, vai tās četri fiksatori ir pilnībā ievietoti atverēs, un nospiediet vāku, līdz tas nofiksējas ar klikšķi.

Piezīmes:

- Lai droši uzstādītu galvenās birstes vāku, pārliecinieties, ka abas galvenās birstes vāka fiksatori ir vietā.
- Galvenā birste jānoslaucī ar mitru drānu. Ja galvenā birste ir slapja, izžāvējiet to, nenovietojiet birsti tiešos saules staros.
- Galvenās birstes tīrīšanai neizmantojiet kodīgus tīrīšanas šķidrumus vai dezinfekcijas līdzekļus.

D2 Sānu birste

*Tīriet reizi mēnesī un nomainiet ik pēc 3-6 mēnešiem.

D2-1—Apgriežiet robotu, atskrūvējiet sānu birsti un noņemiet to tīrīšanai.

D2-2—Novietojiet centrālo rievījumu pie pacēluma uz robota, tad pievelciet skrūvi, lai uzstādītu sānu birsti no jauna.

D3 Daudzvirzienu ritenis

*Notīriet pēc vajadzības.

D3-1—Izmantojiet instrumentu, piemēram, nelielu skrūvgriezi, lai izvilktu asi un izņemtu riteni.

Piezīme: daudzvirzienu riteņa kronšteinu nevar noņemt.

D3-2—Noskalojiet riteni un asi ar ūdeni, lai noņemtu matus un netīrumus. Nožvējiet un atkal piestipriniet riteni, stingri piespiežot to vietā.

D4 Galvenie riteņi

*Notīriet pēc vajadzības.

Notīriet galveno riteņus ar mīkstu, sausu drānu.

D5 Putekļu tvertne

*Tīriet pēc vajadzības.

D5-1—Atveriet robota augšējo magnētisko vāku un nospiediet uz atkritumu tvertnes fiksatoriem, lai izņemtu atkritumu tvertni.

D5-2—Izņemiet mazgājamo filtru un iztukšojiet putekļu tvertni.

D5-3—Piepildiet atkritumu tvertni ar tīru ūdeni un uzstādiet mazgājamo filtru. Viegli sakratiet atkritumu tvertni un pēc tam izlejiet netīro ūdeni.

Piezīme: Lai novērstu aizsprostojumu, izmantojiet tikai tīru ūdeni bez tīrīšanas šķidruma.

D5-4—Nogaidiet 24 stundas, līdz putekļu tvertne un filtrs pilnībā izžuvis, un uzstādiet to atpakaļ.

D6 Mazgājams filtrs

*Tīriet ik pēc 2 nedēļām un nomainiet ik pēc 6-12 mēnešiem.

D6-1—Izņemiet filtru.

D6-2—Vairākkārt izskalojiet filtru un piesietiet to, lai noņemtu pēc iespējas vairāk netīrumus.

Piezīme: Lai izvairītos no iespējamiem bojājumiem, nepieskarieties filtra virsmai ar rokām, birsti vai cietiem priekšmetiem.

D6-3—Nogaidiet 24 stundas, līdz filtrs pilnībā izžuvis, un uzstādiet to atpakaļ.

D7 Uzmažgāšanas drānas

*Iztīriet pēc vajadzības un nomainiet ik pēc 1-3 mēnešiem.

D7-1—Noņemiet drānas no stiprinājuma. Iztīriet drānas un izžāvējiet tās.

Piezīme: Netīra drāna ietekmēs mazgāšanas veikspēju. Pirms lietošanas iztīriet to.

D7-2—Kārtīgi piestipriniet drānas uz stiprinājuma.

D8 Robota sensori

*Tīriet pēc vajadzības.

Izmantojiet mīkstu, sausu drānu, lai notīrītu visus sensorus, tostarp:

D8-1—Reactive AI šķēršļu atpazīšanas sensors

D8-2—Sienas sensors

D8-3—Komunikācijas sensors

D8-4—Šķēršļu sensori

D8-5—Paklāja sensors

D9 Stacijas pārvietošana

Lai pārvietotu staciju, satveriet rokturi aizmugurē ar vienu roku un priekšējās plāksnes iekšpusi ar otru roku. Neceliet staciju aiz pamatnes, lai novērstu stacijas nokrišanu.

D10 Netīrā ūdens tvertne

*Tīrīt pēc vajadzības.

Atveriet netīrā ūdens tvertnes vāku un izlejiet netīro ūdeni. Piepildiet tvertni ar tīru ūdeni, aizveriet vāku un sakratiet. Izlejiet netīro ūdeni. Aizveriet vāku un pēc tam uzstādiet no jauna.

Piezīmes:

- Lai izvairītos no deformācijas, izmantojiet tikai aukstu ūdeni.
- Ja ūdens tvertnes ārpusē paliek ūdens traipi, pirms tvertnes atkārtotas uzstādīšanas noslaukiet tos ar mīkstu, sausu drānu.

D11 Uzlādes kontakti

*Tīrīt pēc vajadzības.

Izmantojiet mīkstu, sausu drānu, lai noslaucītu robota un stacijas uzlādes kontaktus.

D12 Vienreizlietojamā putekļu maisa nomaiņa

*Nomainiet pēc vajadzības.

D12-1—Noņemiet putekļu tvertnes vāku.

D12-2—Izņemiet putekļu maisiņu un izmetiet to.

Piezīmes:

- Putekļu maisa rokturis noslēdz maisu, lai novērstu noplūdi.
- Pirms putekļu tvertnes vāka uzlikšanas vienmēr uzstādiet putekļu maisiņu, lai izvairītos no automātiskās iztukšošanas bez maisa. Varat arī atspējot automātisko iztukšošanu lietotnē.

D12-3—Notīriet filtru ar sausu drānu, ievietojiet jaunu vienreizējās lietošanas putekļu maisiņu un vienmērīgi izklājet to.

Piezīme: Pārlicinieties, vai vienreizējās lietošanas putekļu maisiņš ir pareizi uzstādīts, lai izvairītos no putekļu noplūdes un stacijas sabojāšanas.

D12-4—Uzstādiet vietā putekļu tvertnes vāku, lai pārlicinātos, ka putekļu tvertne ir droši noslēgta.

D13 Tīrīšanas pamatnes modulis

*Tīriet pēc vajadzības.

D13-1—Noņemiet tīrīšanas pamatnes moduli.

D13-2—Izņemiet tīrīšanas pamatni un filtru no moduļa, pēc tam noskalojiet tos ar ūdeni.

D13-3—Uzstādiet filtru un tīrīšanas pamatni. Pēc tam atkārtoti uzstādiet tīrīšanas paplātes moduli.

Parametri

Robots

Modelis	RRE0VCM
Baterija	14.4 V/5200 mAh (TYP) lithium-ion battery
Nominālā ievade	20 VDC 1.5 A

Piezīme: Sērijas numurs ir norādīts uz uzlīmes robota apakšpusē.

Multifunkcionālā stacija

Modelis	EWFD30HRR
Nominālais ieejas spriegums	220-240 VAC
Frekvence	50-60 Hz
Nominālā ievade (putekļu savākšana)	3 A
Nominālā ievade (Karstā ūdens mazgāšana)	5.6 A
Nominālā ievade (Uzlāde un žāvēšana)	0.6 A
Norādītā jauda	20 VDC 1.5 A

Biezāk sastopamās problēmas

Problēma	Risinājums
Nevar ieslēgt	- Izlādējies akumulators. Novietojiet robotu uzlādes stacijā un uzlādējiet to pirms lietošanas. - Pārāk zema vai pārāk augsta akumulatora temperatūra. Izmantojiet robotu tikai 4-40°C (39-104°F) diapazonā.
Nevar uzlādēt	- Stacija nav pievienots strāvas padevei. Pārbaudiet, vai abi strāvas vada gali ir pareizi pievienoti. - Slikts kontakts. Notīriet stacijas un robota uzlādes kontaktus. - Pārļiecinieties, vai ir ieslēgts stacijas strāvas indikators.
Lēna uzlāde	- Lietojot augstā vai zemā temperatūrā, robots automātiski samazinās uzlādes ātrumu, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku. - Netīri uzlādes kontakti. Noslaukiet tos ar sausu drānu.
Nevar atgriezties stacijā	- Stacijas tuvumā pārāk daudz šķēršļu. Pārvietojiet to uz brīvāku vietu. - Robots atrodas pārāk tālu no uzlādes stacijas. Novietojiet to tuvāk un mēģiniet vēlreiz.
Neparasta uzvedība	Pārstartējiet robotu.
Troksnis laikā tīrīšana	- Iespējams, ir iestrēgusi galvenās birstes, sānu birste vai galvenie riteni. Izslēdziet robotu un notīriet tos. - Iespējams, ir iestrēdzis daudzvirzienu ritenis. Izmantojiet skrūvgriezi, lai to noņemtu tīrīšanai.
Nevar izveidot savienojumu ar WiFi	- Wi-Fi atspējots. Atiestatiet Wi-Fi un mēģiniet vēlreiz. - Slikts Wi-Fi signāls. Pārvietojiet robotu uz vietu ar labu Wi-Fi pārklājumu. - Neparasts Wi-Fi savienojums. Atiestatiet Wi-Fi, lejupielādējiet jaunāko mobilo lietotni un mēģiniet vēlreiz. - Nevar pēkšņi izveidot savienojumu ar Wi-Fi. Iespējams, ir radusies kļūda maršrutētāja iestatījumos. Sazinieties ar Roborock klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību problēmu novēršanā.

Problēma	Risinājums
Vai robots, atrodoties stacijā, vienmēr patērē elektrību?	Robots patērēs elektrību, kamēr tas ir stacijā, lai saglabātu akumulatora veiktspēju, taču enerģijas patēriņš ir ārkārtīgi zems.
Vai pirmajās trīs lietošanas reizēs robots ir jāuzlādē vismaz 16 stundas?	Nē. Litija jonu akumulatoriem nav atmiņas. Robotu var izmantot, tiklīdz tas ir pilnībā uzlādēts.
Tīrīšana neatsākas pēc uzlādes	- Pārļiecinieties, vai robots nav DND režīmā. DND režīms novērsīs tīrīšanu. - Robots neatsāks tīrīšanu, ja lietotāji nospiedis pogu, lai uzlādētu vai robots manuāli novietots stacijā.
Robots izlaiž noteiktu vietu.	Sienas sensors, šķēršļu sensors vai paklāja sensors var būt netīrs. Noslaukiet tos ar mīkstu, sausu drānu.
Ieplānotā tīrīšana nenotiek	Ieplānotā tīrīšana notiek tikai tad, kad akumulatora uzlādes līmenis ir lielāks par 15%.
Statusa indikators ir vienmērīgi sarkans.	- Sprieguma kļūda. Pārbaudiet, vai vietējais spriegums atbilst prasībām, kas norādītas uz stacijas. - Pārbaudiet tīrā ūdens tvertnes novietojumu vai uzpildiet, ja nepieciešams. - Pārbaudiet netīrā ūdens tvertnes novietojumu vai iztukšojiet, ja nepieciešams. - Pārbaudiet, vai tīrīšanas plātnes modulis vai tās filtrs ir pareizi uzstādīts.

Biezāk sastopamās problēmas

Problēma	Risinājums
Samazināta iztukšošanas veikspēja vai neparasts trokšnis iztukšošanas laikā.	- Galvenās birstes vai galvenās birstes vāks nav pareizi uzstādīts. Pārbaudiet un uzstādiet vietā. - Filtrs, gaisa vads, iesūkšanas atvere, gaisa ieplūde, atkritumu tvertne vai putekļu maisiņš ir bloķēts. Izīrīet, lai novērstu aizsprostojumus
Samazināta drānu mazgāšanas veikspēja.	- Uzmazgāšanas drānas nav pareizi piestiprinātas. Uzstādiet atkārtoti. - Grīda ir netīra. Lai nodrošinātu labāku tīrīšanu, lietotnē mainiet mazgāšanas režīmu.
Automātiskā žāvēšana nesākas	- Automātiskā žāvēšana lietotnē ir atspējota. Pārbaudiet un iespējojiet. - Žāvēšana tiks pārtraukta, ja žāvēšanas laikā robots izkustināts no stacijas. - Gaisa mitrums ir augsts, iestatiet ilgāku žāvēšanas ilgumu, izmantojot lietotni, lai iegūtu labāku žāvēšanas efektu.
Automātiskā iztukšošana nenotiek	- Automātiskā iztukšošana ir atspējota. Pārbaudiet lietotnes iestatījumus. - Stacijas putekļu tvertnes vāks nav uzstādīts. Pārbaudiet un uzstādiet. - Automātiskā iztukšošana netiks aktivizēta, ja robots atgriezies stacijā bez tīrīšanas. - Netraucēt (DND) režīma laikā robots neveiks automātisko iztukšošanu. Pielāgojiet tīrīšanas vai DND ilgumu vai sāciet manuālo iztukšošanu. - Automātiskā iztukšošana netiks aktivizēta, ja robots novietots stacijā manuāli. - Uzlādējiet robota akumulatoru, ja uzlādes līmenis ir zemāks par 10%.

Problēma	Risinājums
Nenotiek uzmazgāšanas drānu mazgāšana	- Drāna netiks mazgāta, ja tā nebūs izmantota. - Ja robots nespēj startēt no stacijas vai tas neatradīs staciju, tas neatgriezīsies stacijā, lai veiktu mazgāšanu. - Pārbaudiet tīrā ūdens tvertnes novietojumu vai uzpildiet, ja nepieciešams. - Pārbaudiet netīrā ūdens tvertnes novietojumu vai iztukšojiet, ja nepieciešams. - Pārbaudiet, vai tīrīšanas plātnes modulis vai tās filtrs ir pareizi uzstādīts.
Nenotiek drānas mazgāšana ar karstu ūdeni	Pārbaudiet, vai lietotnē ir iespējota drānas mazgāšana ar karstu ūdeni.
Nevar izvērst uzmazgāšanas drānu	- Pārbaudiet, vai lietotnē ir aktivizēta FlexiArm Design Extended Mopping uzmazgāšanas funkcija. - Uzmazgāšanas drāna tiks izvērsta tikai gar sienām un noteiktiem šķēršļiem. - Pārbaudiet, vai drānas izvēršanas mehānisms ir iesprūdis.
Sānu birsti nevar izvērst	- Pārbaudiet, vai lietotnē ir aktivizēta FlexiArm Design Extended Cleaning funkcija. - Sānu birste neizvērās katrā stūrī vai katru reizi, kad robots tīra gar sienu. - Pārbaudiet, vai sānu birste ir iesprūdis.