




BOSCH

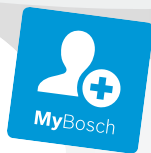

Tasuta eeliste saamiseks
registreerige oma uus seade
MyBoschis.
www.bosch-home.ee

Köögikombain

MUM5....

ee Kasutusjuhend


MUM58359




<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001317474>



Täiendavate kasutajamärkuste vaatamiseks skannige QR-kood või külastage veebisaiti. Lisateavet oma seadme või tarviku kohta leiate siit.

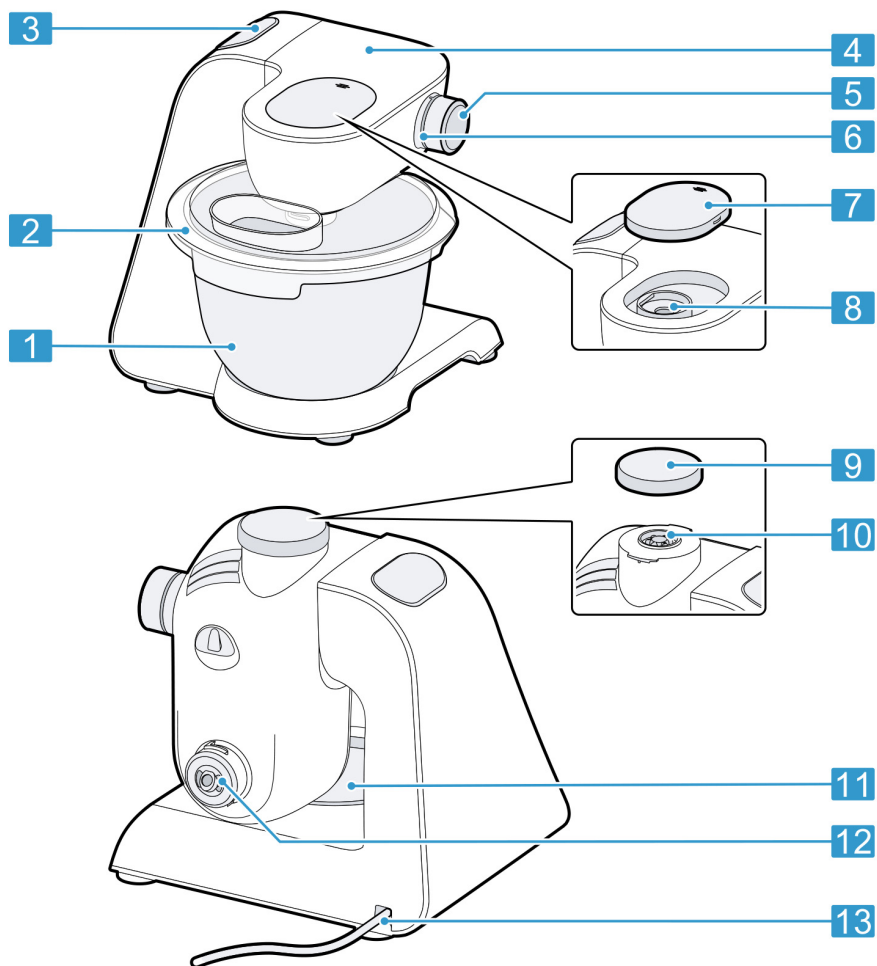


19

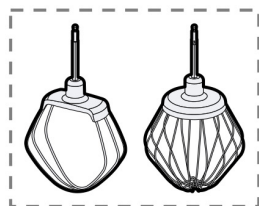

18



17

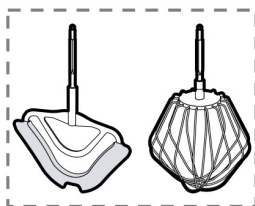

16




15




14

	 1-7	 1	 3-7	 5-7	 5-7
	 1-5		 3-5	 M	 5-7
	 1-5		 7	 M	
	 1-3		 3-5	 3-7	

2

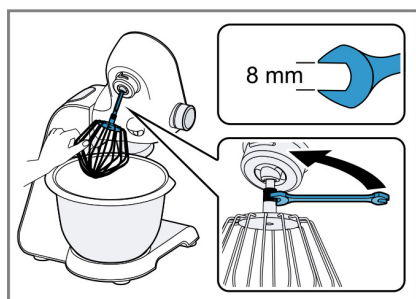


3

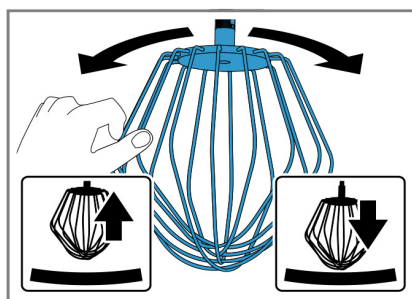


4




5

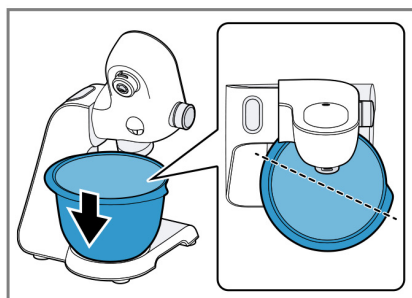


6

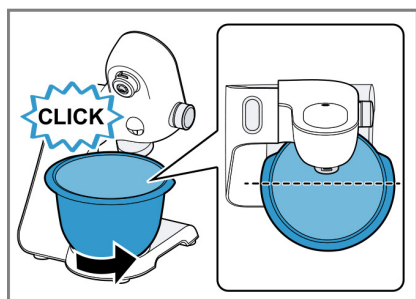


7

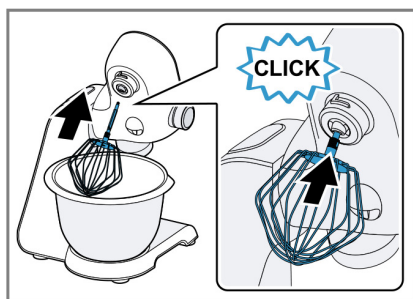


8

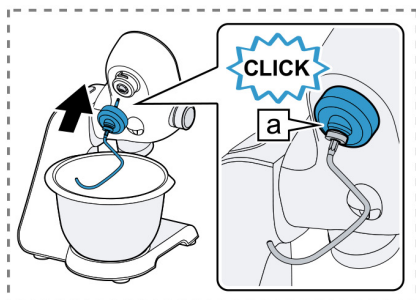


9

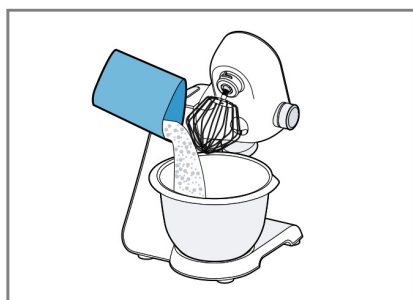

10

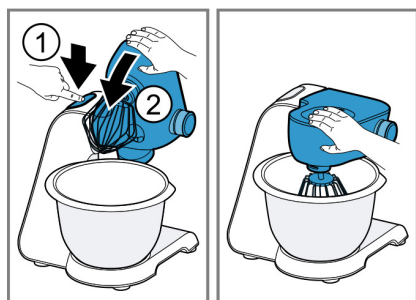


11

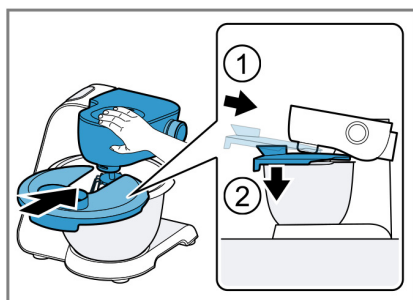


12




13

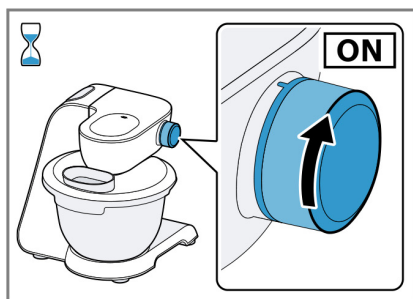


14

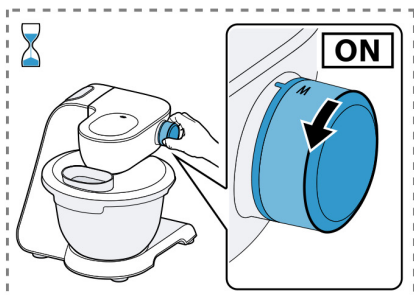

15

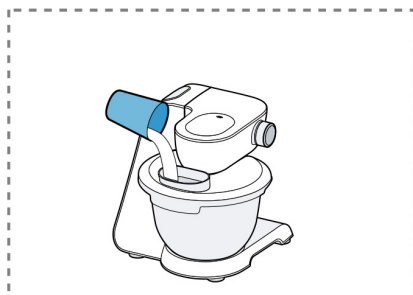


16

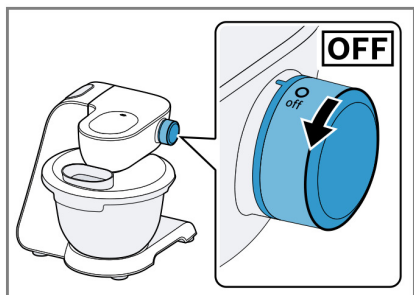

17




18

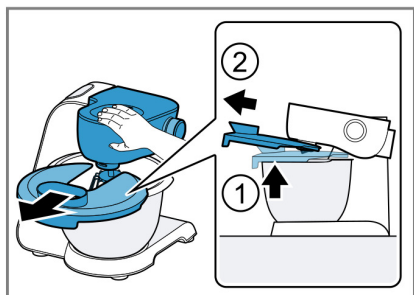


19



20

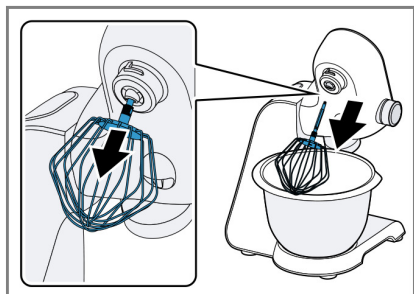


21

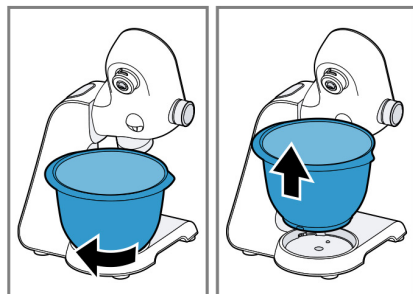


22




23

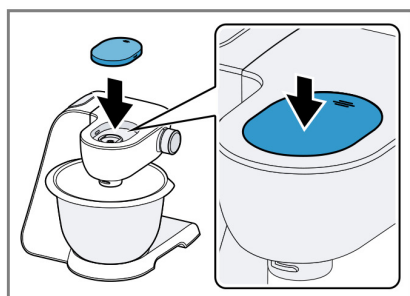

24

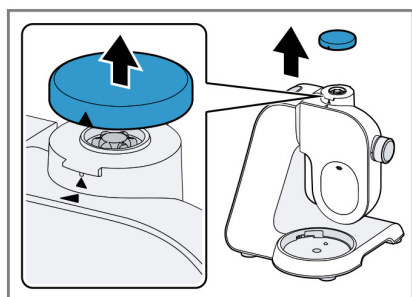



25

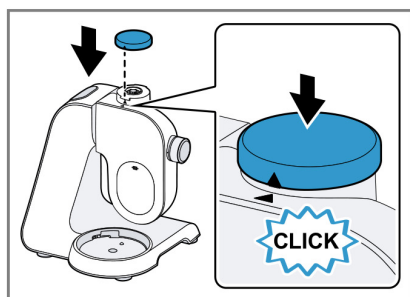

26

	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

27

					
			MIN-MAX	1-7 / M	00:00
	 4-8°C		100-600 ml	7	1-6 min
	 21-25°C		1-8 x 	7	4-6 min
			 550-2700 g	1 5	30 s 4-6 min
			 350-550 g	1 3	30 s 3-6 min
			 560-1100 g	1 3	30 s 5-6 min
			 350-1000 g	1 3	30 s 6-7 min
			 350-1000 g	1 3	30 s 4-5 min



Ohutus

- Lugege seda kasutusjuhendit tähelepanelikult. Ainult nii on tagatud, et kasutate seadet ohutult ja õigesti.
- Seadmega kaasas olevate või eraldi müüdavate tarvikute kasutamisel järgige täiendavaid juhiseid.
- Hoidke kasutusjuhend ja ohutusteave alles, et saaksite seda hiljem uuesti lugeda või uuele omanikule edasi anda.
- Kui seade on transportimisel kahjustada saanud, siis ärge seda vooluvõrku ühendage.

Kasutage seadet ainult:

- nagu on täpsustatud kasutusjuhendis;
- originaalosade ja -tarvikutega;
- täiendavateks kasutusotstarveteks, mida on kirjeldatud nende tarvikute juhistes, mis on valikulised või kuuluvad seadme komplekti;
- toiduainete segamiseks, sõtkumiseks ja kloppimiseks;
- järelevalve all;
- kodumajapidamises ja toatemperatuuril;
- kodumajapidamises tavaliste koguste töötlemiseks tavapärase ajahemiku jooksul;
- kõrgusel kuni 2000 m üle merepinna.

Tõmmake seadme pistik pesast välja:

- kui te seadet enam ei kasuta;
- kui seade jääb järelevalveta;
- seadme töökorda seadmise ajaks;
- seadme osadeks lahti võtmise ajaks;
- seadme puhastamise ajaks;
- pöörlevate osade puudutamise ajaks;
- tarvikute vahetamise ajaks;
- kui seadme töös esineb tõrkeid.

Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud ega teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha.

Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja toitejuhe lastele kättesaamatus kohas.

- ▶ Ärge kunagi kasutage kahjustunud seadet.
- ▶ Ärge kunagi kasutage seadet, kui selle pealispind on mõranenud või pragunenud.
- ▶ Ärge tõmmake pistikut pesast välja juhtmest hoides.
- ▶ Kui seade või selle toitejuhe on saanud kahjustada, tõmmake selle pistik kohe pesast välja või lülitage automaatkaitse välja.
- ▶ Helistage klienditeenindusse, → lk 16
- ▶ Ühendage seade ainult vooluvõrku, mille andmed vastavad seadme andmesildil märgitud andmetele.
- ▶ Seadet tohivad remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimisel tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, siis peab selle välja vahetama tootja, tema klienditeeninduskeskuse töötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- ▶ Ärge kunagi pange seadet ega selle toitejuhet vette ega peske neid nõudepesumasinas.
- ▶ Kasutage seadet ainult siseruumides.
- ▶ Ärge jätke seadet väga kõrge temperatuuri ega suure niiskuse kätte.
- ▶ Ärge puhastage seadet auru- ega kõrgsurveseadmetega.
- ▶ Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu seadme kuumi osi ega soojusallikaid.
- ▶ Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu teravaid kohti ega servi.
- ▶ Ärge keerake toitejuhet sõlme, ärge pigistage seda millegi vahele ega seadistage ümber.
- ▶ Ärge kunagi asetage seadet kuumade pindade peale ega lähedale.
- ▶ Hoidke käed, juuksed, riided ja söögiriistad seadme pöörlevatest osadest eemal.
- ▶ Lisatarvikuid tohib kinnitada ja eemaldada ainult juhul, kui veovõll on seisma jäänud ja seadme pistik on pesast välja tõmmatud.
- ▶ Enne lisatarvikute vahetamist või puhastamist lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik pesast välja.
- ▶ Kasutage lisatarvikuid ainult juhul, kui anum, kaas ja kaitsekatted on õigesti oma kohal.
- ▶ Ärge kunagi avage pöörlevat vart seadme töötamise ajal.
- ▶ Pragunenud või muul viisil kahjustada saanud seadme osad või osad, mida ei saa korralikult paigaldada, tuleb vahetada välja originaalvaruosade vastu.

- ▶ Ärge pange käsi anumasse, kui langetate pöörlevat vart allapoole.
- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Ärge lubage lastel pakkematerjalidega mängida.
- ▶ Hoidke väikesed osad lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Ärge lubage lastel väikeste osadega mängida.
- ▶ Järgige puhastusjuhiseid.
- ▶ Puhastage toiduainetega kokku puutuvad pinnad enne igat kasutuskorda.

Varalise kahju vältimine

- ▶ Ärge kasutage koos erinevaid veovõlle!
- ▶ Ärge kunagi kasutage seadet kauem kui vaja.
- ▶ Ärge kunagi kasutage seadet tühjana.
- ▶ Ärge kunagi kasutage originaalosi ega -lisa-tarvikuid teistel seadmetel.
- ▶ Ärge ületage maksimaalseid töödeldavaid koguseid.
- ▶ Enne kasutamist kontrollige, ega anumas ole võõrkehi.

Seadmega tutvumine

Ülevaade

Kõigepealt võtke kõik seadme osad vastavalt juhistele pakendist välja ning veenduge, et need ei ole transportimisel kahjustada saanud ja et kõik osad on olemas.

→ Joonis **1**

1	Roostevabast terasest segamisanum
2	Kaas koos integreeritud täitetoruga
3	Pöörleva varre lahti lukustamise nupp
4	Pöörlev vars
5	Pöördlüli
6	Valgustusrõngas
7	Veovõlli 2 kaitsekate
8	Veovõlli 2
9	Veovõlli 3 kaitsekate
10	Veovõlli 3
11	Õõnsused anuma jaoks

12	Peamine veovõlli
13	Juhtme hoiukoht
14	Tainakonks
15	Professionaalne vahustamisvispel ¹
16	Professionaalne painduv segamisseadis
17	Vahustamisvispel ¹
18	Segamisvispel ¹
19	Vutlar

¹ Sõltuvalt seadme spetsifikatsioonidest

Sümbolid

Sümbol	Kirjeldus
	Kaitsekatte märgistus veovõllile 2.
	Kaitsekatte märgistus veovõllile 3.
	Asendi märgistus veovõllil 3.

Pöördlüli

Sümbol	Funktsioon
O/off	Seadme töö katkestamine.
1	Väikesel kiirusel.
7	Maksimum kiirusel.
M	Mittelukustatav nupp: suurim kiirus nii kaua, kui pöördnupp on selles asendis

Nipp: Saate kiirust toiduainete töötlemise ajal igal ajal muuta või töötlemise katkestada.

Valgusring

Ekraan	Olek
Valgusring läheb põlema ja toiduained töödeldakse.	Seade töötab nõuetekohaselt.
Valgusring ei lähe põlema ja toiduainete töötlemist ei alustata.	- Seadmel puudub voolutoide. - Seade on rikkis.
Valgusring vilgub ja toiduainete töötlemist ei alustata või seda ei saa jätkata.	- Ohutussüsteem aktiveerub. - Seade on rikkis.

Nõuanne: Lisateavet saate siit:

→ "Ohutussüsteemid" 13 lk.

→ "Veatsing" 16 lk.

Pöörlev vars, veovõllid ja soovitatud kiirused

Lahti lukustamise nupu vajutamise korral saab pöörleva varre liigutada soovitud asendisse. Pöörlev vars peab olema kõikides tööasendites fikseeritud.

Järgige tabelis toodud soovitatud kiiruseid.

→ Joonis 2

Märkus: pöörleval varrel on funktsioon EasyArm Lift. See funktsioon toetab pöörleva varre ül-espole liikumist.

Tarvikud

Tainakonksul on eemaldatav kaitsekate, et kaitsta veovõlli määrdumise eest.

Tarvik	Kasutamine
	Tainakonks - Paksu taina sõtkumine, nt pärmitainas. - Tervikuks jäävate toiduainete sissese-gamine, nt rosinad või šokolaadikrõpsud.
	Segamisvispel¹ - Taina segamiseks, nt koogitainas, puuviljakook. - Koostisainete lisamiseks tainasse, nt rosinad, šokolaadikrõpsud.

	Vahustamisvispel¹ - Munavalgete ja koore (vähemalt 30%) vahustamiseks. - Vedela taina segamiseks, nt keeksitainas.
	Professionaalne painduv segamisvispel¹ - Toidu segamiseks, nt koogitainas või vaht. - Toiduainete sissese-gamine, nt munavalged, koor või rosinad.
	Professionaalne vahustamisvispel¹ - Munavalgete ja koore vahustamiseks. - Vedela taina valmista-miseks, nt keeksitainas.

¹ Sõltuvalt seadme spetsifikatsioonidest

Professionaalse vispli peenhäälestus

Peenhäälestussüsteemiga saate korrigeerida anuma ja professionaalse vispli vahelist kaugust.

Märkus: Professionaalne vispel on tehases eel-seadistatud nii, et toiduained segatakse täielikult kokku.

Tarviku reguleeringu korrigeerimine

► Ärge kunagi kasutage tarvikut nii, et see puutub vastu anumat.

Nõuded

- Pistik peab olema sisestatud pessa.
- Pöörlev vars on avatud.
- Professionaalne vispel on paigaldatud.
- Anum peab olema sisestatud.

1. Hoidke visplit ühe käega põhjast ja lukustage mutter päripäeva lahti, kasutades selleks mutrivõtit.
→ **Joonis 3**
2. Vahemaa muutmiseks keerake tarvikut.
→ **Joonis 4**
Järgige tabelis toodud väärtusi:

Seadistus	Vahemaa
Optimaalne seadistus	Vahemaa anumani u 3 mm
Pööre päripäeva	Tõstke tarvikut
Pööre vastupäeva	Langetage tarvikut

3. Vajutage lahti lukustamise nuppu ja suruge pöörlevat vart allapoole, kuni see lukustub.
4. Kontrollige seadistust.
5. Vajutage lahti lukustamise nuppu ja tõstke pöörlevat vart, kuni see lukustub.
6. Hoidke visplit ühe käega põhjast ja lukustage mutter vastupäeva keerates kinni, kasutades selleks mutrivõtit.

Seisuasend

Seadmel on automaatne seisuasend. Pärast seadme väljalülitamist liiguvad veovõllid veel mõne sekundi, kuni need jõuavad õigesse seisuasendisse.

Märkus: tööriistaga pöörlevat vart saab avada ja sulgeda ainult siis, kui veovõll on õiges seisuasendis.

Nõuanne: vale seisuasendit saate ise hõlpsasti reguleerida. → *“Veatsing” 16 lk.*

Ohutussüsteemid

Lukustamine

Lukustamine kaitseb seadet juhusliku sisselülitamise eest.

Saab sisse-välja lülitada ainult juhul, kui on pöörlev vars on õigesti tööasendisse fikseeritud.

Mõnel mudelil:

Saab sisse-välja lülitada ainult järgmistel tingimustel:

- Pöörlev vars on fikseeritud horisontaalasendisse ning on paigaldatud anum või jäätisemasin.
- Pöörlev vars on fikseeritud vertikaalasendisse ning veovõlli kaitsekate või paigaldatud tarvik on õigesti kinnitatud.

Uuesti lukustamine

Uuesti lukustamine takistab seadmel pärast voolukatkestust automaatselt lähtestumast. Pärast voolukatkestust lülitub seade uuesti sisse. Seadet ei saa uuesti kasutada enne, kui pöördlüliti on keeratud väljalülitatud asendisse O/off.

Ülekoormuskaitse

Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit ja teisi osi ülekoormusest tulenevate kahjustuste eest.

Seadme kasutamine

Seadme töövalmis seadmine

1. Asetage seade stabiilsele, ühetasasele, puhtale ja siledale tööpinnale.
2. Reguleerige toitejuhe soovitud pikkusesse. Juhtme hoiusahtliga mudelid:

- Juhtme lühendamiseks lükake see juhtme hoiusahtlisse.
- Juhtme uuesti pikendamiseks tõmmake see juhtme hoiusahtlist välja.

Kaabli ümberpööramisega mudelid:

- Tõmmake toitejuhe soovitud pikkusesse välja ja laske see ettevaatlikult lahti.
- Juhtme uuesti kokkukerimiseks tõmmake korra juhtmet ja laske sel end kokku kerida.

Märkus: Ärge lükake juhett hoidikusse käega. Kui juhe läheb sassi, tõmmake see välja ja laske uuesti seadmesse

3. Ärge sisestage pistikut pesa.

Seadme ettevalmistamine

1. Vajutage lahti lukustamise nuppu ja tõstke pöörlevat vart, kuni see fikseerub.
→ Joonis 5
2. Asetage anum põhiseadmesse.
→ Joonis 6
Kasutage selleks põhiseadmel olevaid õõnsusi.
3. Keerake anumat vastupäeva, kuni see lukustub.
→ Joonis 7
4. Suruge tööriist peamisele veovõllile, kuni see lukustub.
→ Joonis 8
5. Tainakonksu sisestamiseks:
 - Sisestage tainakonks koos peamisele veovõllile paigaldatud kaitsekattega.
 - Keerake kaitsekatet, kuni tainakonks lukustub täielikult.
→ Joonis 9Kaitsekate ^a peab katma peamise veovõlli täielikult.
6. Pange toiduained anumasse.
→ Joonis 10
7. Vajutage lahti lukustamise nuppu ja suruge pöörlevat vart allapoole, kuni see lukustub.
→ Joonis 11
Hoidke pöörlevat vart veidi avatud asendis.
8. Tõstke kaant veidi esiküljelt ja lükake see täielikult anuma peale.
→ Joonis 12
Täitetoru peab olema suunaga ettepoole.
9. Lükake pöörlevat vart allapoole, kuni see lukustub.
→ Joonis 13

Toiduainete töötlemine tarvikutega

1. Ühendage seadme pistik pesa.
2. Keerake pöördlüli soovitud kiirusele.
→ Joonis 14

3. Toiduainete lühiajaliseks maksimukiirusel töötlemiseks keerake pöördlüli seadistusele **M** ja hoidke seal kogu soovitud töötlemisaja jooksul.
→ Joonis 15
4. Soovi korral saab töötlemise ajal täitetoru kaudu toiduaineid lisada.
→ Joonis 16
5. Suurema koguse toiduainete lisamiseks:
 - Pööre pöördlüli juurde **O/off**, ja oodake, kuni seade on seisma jäänud.
 - Tõstke pöörlevat vart veidi ja tõmmake kaas välja.
 - Pange toiduained anumasse.
 - Vajutage lahti lukustamise nuppu ja suruge pöörlevat vart allapoole, kuni see lukustub.
6. Töödelge koostisained soovitud tulemuseni.
7. Keerake pöördlüli väljalülitatud asendisse **O/off**.
→ Joonis 17
Oodake, kuni seade jääb seisma.
- ✓ Toiduainete töötlemine lõpetatakse ja veovõllid lähevad parkimisasendisse.

Töötlemise lõpetamine

→ Joonised - 18 - 22

Tarvikuvõllide kasutamine

Märkused:

- Tarvikute kasutamiseks veovõllil 2 või 3 eemaldage kate.
- Sulgege kasutamata veovõllid alati kaitsekatetega.
- Järgige tarviku kasutamise juhiseid.
→ Joonised 23 - 26

Puhastamine ja teenindustööd

Peske kõik seadme osad kohe pärast kasutamist, et toidujäägid neile kinni ei kuivaks.

- Ärge kasutage alkoholi ega piiritust sisaldavaid puhastusvahendeid.
- Ärge kasutage teravaid ega metallist esemeid.
- Ärge kasutage abrasiivseid lappe ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Puhastage juhtpaneeli ja ekraani niiske mikrokiust lapiga.

Nõuanne: porgandid jms viljad võivad töötlemisel plastosadele värvi anda. Selle värvi saab eemaldada pehme lapiga, millele on tilgutatud mõni tilk toiduõli.

Puhastage seadme osad vastavalt tabelis toodud juhiste.

→ Joonis 27

Lisatarvikud

Lisatarvikuid saab osta müügi järgse teeninduse osakonnast, edasimüüja käest või veebipoest. Kasutage ainult originaaltarvikuid, sest need on mõeldud just teie seadmele. Lisatarvikud võivad sõltuvalt seadmest olla erinevad. Ostutellimust esitades märkige palun alati ära seadme täpne identifitseerimisnumber (E-nr).

Teavet oma seadme jaoks saadaolevate lisatarvikute kohta saate meie kataloogist, veebipoest või müügi järgse teeninduse osakonnast.

www.bosch-home.com

Näiteid kasutamisest

Märkus: Pärimi- või haputaina tegemisel valage anumasse esmalt vedelik.

Järgige tabelis toodud kommentaare ja jooniseid.

→ Joonis 28

Retseptinäide

Retsept	Koostisained	Töötlemine
Rikkalik puuviljakook	■ 3 muna ■ 135 g suhkrut ■ 135 g margariini ■ 255 g jahu ■ 10 g küpsetuspulbrit ■ 150 g sõstraid ■ 150 g kuivatatud puuviljade segu Märkus: Töödelge korraga kuni 2 selles retseptis toodud kogusest.	■ Sisestage segamisvispel. ■ Lisage kõik koostisained (v.a kuivatatud puuviljad) ■ Töödelge 30 sekundit seadistusel 1. ■ Seejärel töödelge 3–5 minutit seadistusel 3. ■ Valige seadistus 1. ■ Lisage järgmise 30-60 sekundi jooksul kuivatatud puuviljad.

Veaotsing

Probleem	Põhjus Veaotsing
Seade ei tööta.	Seadmes ei ole voolu. ► Kontrollige, kas seda on ühendatud vooluvõrku.
Seade ei käivitu.	Pöördlüli on valesti seadistatud. ► Keerake pöördlüli enne toiduainete töötlemist väljalülitatud asendisse O/off.
Seade ei hakka tööle või lülitub töötamise ajal välja.	Töödeldav toiduainete kogus on liiga suur või töötlemisaeg on liiga pikk. ► Keerake pöördlüli väljalülitatud asendisse O/off. ► Vähendage toiduainete kogust. ► Laske seadmel jahtuda toatemperatuurini. Seade või tarvik on blokeeritud. ► Keerake pöördlüli väljalülitatud asendisse O/off.

Probleem	Põhjus Veaotsing
Kaal ei näita toiduainete lisamisel muutust.	► Eemaldage blokeering. Ohutussüsteem on aktiveeritud. ► Kõrvaldage probleem, mis põhjustas seadme seismajäämise. → „Ohutussüsteemid“, lk 13
Pöörlevat vart ei saa avada või sulgeda, sest tarvik on anumaskinni kiilunud.	Veovõlli ei ole pärast ohutussüsteemi aktiveerumist või voolukatkestust seisuasendis. 1. Keerake pöördlüliti väljalülitatud asendisse O/off. 2. Kui pöörlev vars ei sulgu, eemaldage tööriist. 3. Sulgege pöörlev vars, kuni see on õigesti tööasendisse lukustatud. 4. Keerake pöördlüliti korra asendisse 1 ja seejärel tagasi väljalülitatud asendisse O/off ✓ Veovõlli jääb mõneks ajaks sisselülitatuks, kuni see jõuab seisuasendisse.
Professionaalne vahustamisvispel ei puutu vastu anumata või toiduaineid ei segata korralikult.	Vahemaa anumani ei ole õigesti seadistatud. ► Peenhäälestage professionaalne vahustamisvisplit. → „Professionaalse vahustamisvispli peenhäälestamine“, lk 12

Kasutuselt kõrvaldamine

1. Tõmmake seadme pistik pesast välja.
2. Lõigake seadme toitejuhe küljest.
3. Kõrvaldage seade kasutusest keskkonnasäästlikul viisil.
Sellekohast teavet saate seadme edasimüüjalt või kohalikust omavalitsusest.



See seade on tähistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE). Selle direktiiviga sätestatakse kogu ELi hõlmav raamistik kasutuskõlbatuks muutunud seadmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta.

Klienditeenindus

Täpset teavet teie riigis kehtiva garantiiaja ja garantiitingimuste kohta saate klienditeenindusest, toote edasimüüjalt ja meie veebilehelt. Klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle kasutusjuhendi lõpust või meie veebilehelt.

Kallis klient,

Sõltumata teie elukohast on meie klienditeenindus alati teie käeulatuses ja üks meie hooldustehnikute vastutab just teie piirkonna eest.

Meie soovitus teile:

Palun kontrollige enne klienditeenindusse helistamist, kas saate oma seadme töös tekkinud häire kõrvaldamisega iseseisvalt hakkama. Nii hoidute kohustusest maksta hooldustehniku visiidist tulenevat väljakutsetasu. Vastavad nõuanded leiate oma seadme kasutusjuhendist.

Meil on hea meel teid aidata – kiiresti, asjatundlikult ja mõistliku hinnaga!

Meie kvalifitseeritud hooldustehnikud on teie käsutuses igas riigis. Neil on olemas vajalikud originaalvaruosad kõikide seadmete remontimiseks. See säästab aega ja kulutusi.

Rike? See saab kõrvaldatud!

Käesolevas voldikus on toodud klienditeeninduste aadressid ja **telefoninumbrid** riikide kaupa.

Järgnevate andmete edastamisega saate oma probleemi lahendamist veelgi kiirendada.

Palun edastage meile järgnev info:

1. Oma täpne **aadress ja telefoninumber**
2. Täpne **probleemi kirjeldus**
3. **Ostukuupäev**
4. Tootenumber (**E-number**) tüübisildilt
5. Tootmiskuupäev (**FD-number**) tüübisildilt

Seadme tüübisildi näide

E-NR. XYZ1234/00		FD7202
GU1442		0 705 144 811
GEFRIERGERÄT DIN 8953		KLASSE N BRUTTUVOLUMEN 134 l NUTZVOLUMEN 113 l
GEFRIERVERMÖGEN 17 Kg/24h KOMPRESSOR 220-240 V, 50 Hz 120 W KÜLTENMITTEL R12 0,140 Kg		
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar		EIGENSICHER
 TYP GU 5D 14.1		made in Germany
 		

Vaadake oma seadme kasutusjuhendist, kus asub teie seadme tüübisilt.

Käesolevas voldikus loetletud teeninduskeskused on ette nähtud ainult meie ametlike kohalike edasimüüjate kaudu müüdüd seadmete hooldamiseks ja remontimiseks.

Sellel põhjal püüame me vajadusel hankida varuosi ja sooritada vajalikke remonttöid ka teistes riikides ostetud ning kaudsel teel imporditud seadmetele.

Garantii tingimused

Sellele seadmele antava garantii tingimused määrab kindlaks meie edasimüüja selles riigis, kus seadet müüakse. Täpsemat infot garantii tingimuste kohta saate igal hetkel seadme edasimüüjalt/ kauplusest, kellelt te oma seadme ostsite, või meie ametlikust müügiesindusest teie riigis. Garantiinõuete korral peab esitama ostukviitungi.

Eesti / Estonia

TEENINDUSKESKUSED

Eliser OÜ

Mustamäe tee 24

10621 Tallinn

+372 665 0090

hooldus@eliser.ee

www.kodumasinaterepair.ee

Renneri Kaubanduse OÜ

Remondi küsimustes võite pöörduda üle Eesti asuvatesse Euronicsi kauplustesse.

+372 640 6400

jarelteenindus@euronics.ee

Varuosade tellimine: varuosad@renner.ee

Kohvisemu Tallinn

Ainult kohvi- ja teetooted

Tähesaju 9

+372 658 0090

tere@kohvisemu.ee

www.kohvisemu.ee/kohvimasina-repair