



AQUA-STREAM FACE CLEANSER | 8 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



Air Pulse Suction
Deep Pore Cleansing



Hydrating Ultra
Deep Aqua Cleansing



Impurities Prevention
Technology



Superior Blackhead
Extraction Technology



Exfoliating Aqua-
Stream Technology



Energizing Hydra
Refreshing Technology



Redness and
Dry Skin Reducer

Komplektā
iekļautie uzgaļi
Seja
Noskalošana
Deguns



**Veidojiet savu ādas
kopšanas rituālu**

un lejupielādējiet mūsu GESKE lietotni



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com

Divas tvertnes

1. Jaunais šķīdums
2. Izlietotais šķīdums



NODERĪGI PADOMI

IETEIKUMS 01

Tvertnē ielej vienīgi ūdeni vai GESKE Aqua-Stream Solution. Lietošanas brīdī ierīci tur vertikāli, pretējā gadījumā tā izslēgsies. Ja tas ir gaidāms, jūs pabrdinās pikstošs signāls.

IETEIKUMS 02

Jūsu ierīcei ir trīs uzgaļi: mazais uzgali perfekti der deguna tīrīšanai, bet lielākais - lielākām sejas daļām, piem., vaigiem un zodam. Trešais uzgali paredzēts ierīces noskalošanai.

IETEIKUMS 03

Uzlieciet uz ierīces skalošanas uzgali un aktivizējiet Aqua-Stream tehnoloģiju, lai izskalotu atlikumus no caurulēm. Lai notīrītu ierīci, apsmidziniet to ar mūsu Organisko ierīču tīrīšanas līdzekli.



Vakuuma sūkšana

Trīs intensitātes līmeņi



Ieslēgt/Izslēgt


Turiet nospiestu 1-2 sekundes



Ūdens tvertne

Viegla tvertnes piepilde

2 stundu uzlādēšanas laiks

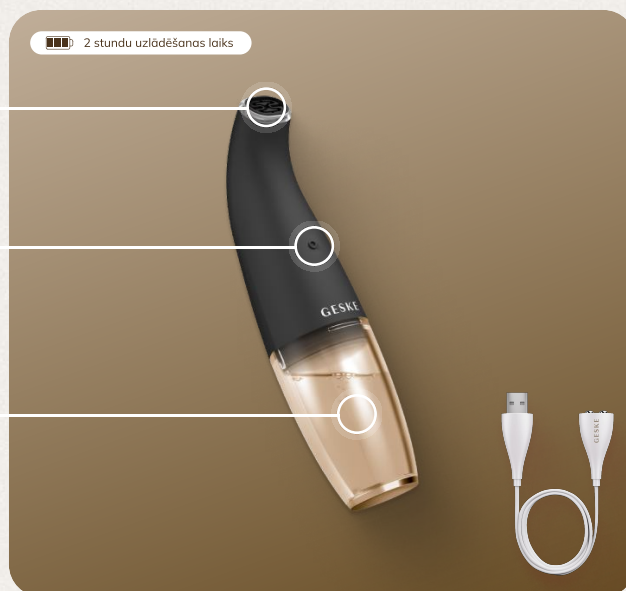

Deguns



Seja



Skalošana



Dažādu veidu uzgaļi

Viegli maināmi



APGŪSTIET PAMATUS

Mūsu SmartAppGuided™ Aqua-Stream Face Cleanser | 8 in 1 novērš ādas blāvumu, ko izraisa ādas nepilnības, izmantojot Exfoliating Aqua-Stream Technology, kas maigi atbrīvo poras no netīrumiem.



PILNS SEJAS TĪRĪTĀJS

SAGATAVOŠANĀS

Noņemiet ierīces ārējo apvalku un piepildiet tvertni ar 12 mililitriem Aqua-Stream Solution vai ūdens. Uzstādiet tvertni atpakaļ vietā un aizveriet ar vāciņu.

IESLĒDZIET


Turiet ieslēgšanas pogu nospiestu 2 sekundes, lai aktivizētu Exfoliating Aqua-Stream tehnoloģiju. Lai izvēlētos vēlamo intensitāti, nospiediet ieslēgšanas pogu.

ATTĪRĪT

Turiet ierīci taisni un viegli pārvietojiet to pāri zodam, vaigiem un pieri, nekad nestādinot to miera stāvoklī. Pēc tam izdarīt to pašu ar sejas otru pusi. Nākamais solis - ar smalkāko galu attīriet deguna apkārtni.

PABEIGT

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu divas sekundes un iztukšojiet ūdens rezervuāru. Noskalojiet gan vāciņu, gan rezervuāru un ļaujiet tiem izžūt. Pēc tam sejai uzklājiet GESKE mitrinātāju. Neaizmirstiet ierīci notīrīt ar mūsu Organisko ierīču tīrīšanas līdzekli pēc katra lietošanas reizes.

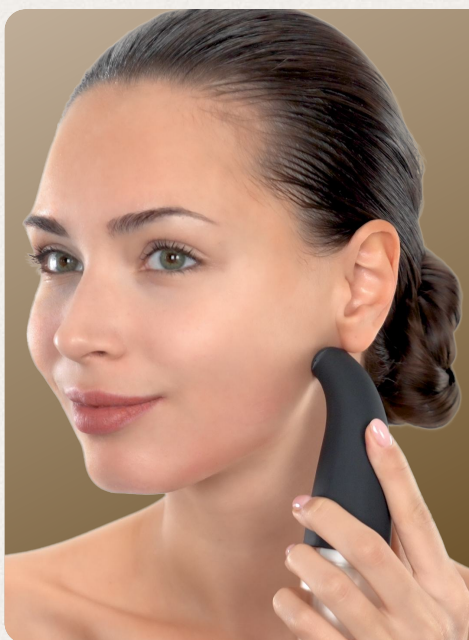

IZCEĻAMIE PUNKTI

ZODS

Ierīci novietojiet zoda lejasdaļā, pēc tam virziet to uz āru un augšup pa žokļa līniju līdz pie auss. Veiciet šo darbību atkārtoti.

ŽOKĻA LĪNIJA

Ierīci turiet zem zoda un vijiet to pa žokļa kaulu uz āru. Atgriezieties pie zoda sākumpunkta un veiciet vēl vienu vilcieni nedaudz zemāk par iepriekšējo.

DEGUNS

Pārvietojiet ierīci uz leju pāri degunam, īpaši rūpīgi attīrot grūti sasniedzamās zonas ap degunu, lai novērstu visus melnos punktus.

PIERE

Novietojiet ierīci pie uzacs iekšējā izliekuma. Virziet to gar uzacs malu uz āru un augšup līdz deniņiem. Atkārtojiet šo kustību.

Veidojiet savu ādas kopšanas rituālu

un lejupielādējiet mūsu GESKE lietotni



Uzlabota
lietotne



Video
instrukcija



Mākslīgā intelekta
vadīta
ādas skenēšana



Speciālistu
ieteikumi



Personīgais
vadītājs



Balvas
lietotnē



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI. IZLASIET PIRMS LIETOŠANAS.

Pirms pirms lietošanas sākuma izlasiet drošības norādījumus. Uzglabājiet lietošanas instrukciju drošā vietā.

Jūsu produkts tuvplānā

Jūsu produkts ir multifunkcionāls dzīzās attīrīšanas un sejas mitrināšanas rīks, ko droši var izmantot līdz trīs reizēm nedēļā. Maksimālai drošībai un labākajiem rezultātiem vienmēr sekojiet personalizētam Ādas kopšanas rituālam, ko iesaka GESKE lietotne.

Lietošanas ieteikumi

Pirms pirmo reizi izmantot ierīci, rūpīgi izlasī šo Drošības informāciju un Produkta instrukciju. Lūdzu, nodrošināt, ka abas instrukcijas ir pieejamas nākotnē – tajās ietverta būtiska informācija par drošu izmantošanu, kā arī informācija par tehniskajām un juridiskajām prasībām. Šī ierīce ir paredzēta ādas kopšanai pieaugušajiem, tā nav medicīnas ierīce vai līdzeklis ar medicīniskām vai dziedinošām funkcijām. Ierīce vienmēr ir jāizmanto atbilstoši GESKE Beauty lietotnes personalizētajiem lietošanas ieteikumiem. Tā ir uzlādējama ērtai lietošanai ar bezvadu darbību. Pirms tā pirmās lietošanas ierīce ir pilnībā jāuzlādē. Komplektācijā iekļautais USB uzlādes kabelis ir viss, kas nepieciešams. Pirmā uzlāde var ilgt līdz 8 stundām. Uzlādes kabelim jāpieslēdzas pie uz ierīces tam paredzētajiem 1 abiem magnētiskiem kontaktpunktiem. Ja kabelis automātiski nepiestiprinās, pieslēdziet to pie strāvas un pagaidiet - tas atjaunos magnētisko piesaisti un kontaktpunkti savienosies automātiski. Pārlecieties, lai magnētiskie kontaktpunkti savienotos tikai ar ierīces kontaktpunktiem, nevis ar citām metāliskām virsmām.

Tehniskie dati

Materiāli: ABS plastmasa, silikons, PC | Glabāšanas temperatūra: no -5 līdz +60 °C | Akumulators: Litija jonu 3.7V | Akumulatora jauda: 220 mAh | Maksimālā uzlādes strāva: 220 mA | Uzlādes spriegums: 5V | Pilnas uzlādes laiks: apmēram 2 stundas | Ierīces darbības laiks var mainīties atkarībā no izmantotajām tehnoloģijām un to intensitātes. | Savienojuma interfeiss: USB | Programmas: Vakuumsūksšana: 3 intensitātes līmeņi, ierīces attīrīšana

Situācijas, kad produkts nav piemērots lietošanai:

Pēc lāzertapijās, ķīmiskā pīlinga vai sejas ķirurģiskām operācijām - gan kosmētiskām, gan medicīniskām.

Ja gadījumos, kad nav skaidrības par produkta piemērotību Jūsu lietošanai, nepieciešams konsultēties ar ārstu:

Ja Jūs ciešat no sirds slimībām, ja esat veikuši dermas pildvielas vai injekcijas un esat stāvoklī. Lietošanas drošums grūtniecības laikā vēl nav apstiprināts.

Sīkāka informācija par lietojumu:

Nelauj sūkšanas funkcijai darboties pārāk ilgi vienā un tajā pašā vietā, lai nepieļautu ādas kairinājumu, pietūkumu vai nelielas ziluma zonas. Sākumā izmanto zemāko intensitātes līmeni un pakāpeniski to palielini tikai tad, ja nepieciešams. Šis produkts nav izstrādāts, lai ārstētu medicīniskas ādas problēmas vai slimības. Ja tev ir konstatētas ādas problēmas vai slimības, pirms produkta izmantošanas konsultējies ar savu dermatologu. Nav ieteicams lietot produktu uz kairinātās vai bojātas ādas, atklātām brūcēm pēc traumas, vai pie baktēriju vai vīrusu infekcijām ādā (neatkarīgi no to atrašanās vietas). Neizmanto produktu, ja tas ir 1) pārāk karsts, 2) mehāniski bojāts vai deformēts, 3) mainījis savu krāsu. Ja lietošanas laikā izjūti sāpes vai diskomfortu, produktu nekavējoties pārtrauc lietot un meklē medicīnisko palīdzību. Acu zona ir īpaši jutīga, tāpēc būt dubultuzmanīgam, izvairoties no produkta saskares ar plakstiņiem vai pašām acīm. Produktu lieto saskaņā ar savu personalizēto kopšanas rituālu. Higienisku apsverumu dēļ neiesakām šo produktu dalīt lietošanā ar citiem. Produkts ir paredzēts kosmētiskai lietošanai sejai, kaklam un dekoltē zonai. GESKE neuzņemas atbildību par nevēlamām sekām, kas radušās lietojot produktu ārpus šīm zonām vai nepareizi lietojot, piemēram, pieslēdzot produktu nepiemērotiem elektrotīkliem, izmantojot piesārņotu konduktīvo šķidrumu vai bumbiņas. Pirms produkta uzlādēšanas vienmēr pārlecieties, ka lādētājs un kontaktlīdza ir sausa. Citādi pastāv elektrošoka, īsšļēguma vai ugunsgrēka risks. Produktu nedrīkst lietot, tas esot pieslēgts elektrotīklam. Produktu lietojot, tas jātur vertikāli, pretējā gadījumā tas izslēgsies. Uzpildi ierīci tikai ar (destilētu) ūdeni vai maigu toniku. Nelieto citas šķidrās vielas, piemēram, sejas tīrīšanas līdzekļus, dezinfekcijas šķidrumus, alkoholu vai citus agresīvus ķīmiskus savienojumus. Neaizpildi ūdens tvertni ar karstu vai verdošu ūdeni. Vienmēr pārlecieties, ka tvertne ir cieši noslēgta pēc uzpildes, lai izvairītos no noplūdes. Neuzlādē ierīci, ja tajā atrodas ūdens.

Brīdinājumi

Pastāv savainošanās risks, ja produkts tiek izmantots nepareizi!
Lūdzu, izmanto produktu tikai atbilstoši šo sākuma vadlīniju un videoinstrukciju norādēm. Ja ir papildus jautājumi, lūdzam sazināties ar mūsu klientu atbalsta dienestu pa e-pastu support@geske.com.
Aizdegšanās vai ugunsgrēka gadījumā pastāv traumu risks!
Nemēģiniet produktu dzēst ar ūdeni. Nemetiet produktu ugunī.
Pastāv traumu risks bateriju bojājuma dēļ!
Nepareiza bateriju izmantošana var izraisīt nekontrolējamu eksotermisku reakciju. Šādos gadījumos nekavējoties un pareizi atbrīvojieties no produkta.
Savainošanās risks bērniem!
Glabāt produktu bērniem nepieejamā vietā.

Pastāv traumu risks no elektriskā trieciena!
Šķidrums var sabojāt uzlādes shēmu un apdraudēt veselību. Tīrīšanas laikā atslēdziet produktu no uzlādes vada vai shēmas.
Bojājumu risks no magnētiskajiem laukiem!
Magnētiskie lauki var ietekmēt tādas mehāniskās un elektroniskās ierīces kā piemēram, sirds stimulatorus. Nelietojiet produktu tieši virs sirds stimulatora. Vairāk informācijas jautāiet savam ārstējošajam ārstam. Nenovietojiet magnētisko sloksnu kartes (piemēram, kredītkartes) tuvu produktam, ja produktā iebūvētie magnēti var tos bojāt.
Bojājumu risks sakarā ar apkārtējās vides temperatūras maiņu!
Apkārtējās vides temperatūras maiņa (piemēram, pēc transportēšanas) var izraisīt kondensācijas veidošanos. Līdz produkts pielāgosies jaunajai apkārtējās vides temperatūrai, no tā izvairieties. Nevajadzētu pakļaut produktu tiešiem saules stariem, augstai karstumai vai verdošam ūdenim.
Droša izmantošana iespējama līdz apkārtējai temperatūrai 50 °C/122 °F. Bojājumu risks no pārlietu ilgus uzlādes!
Uzlādes beigās vienmēr atvienojiet uzlādes vada no elektrotīkla.
Uzlādi ir droši veikt līdz apkārtējai vides temperatūrai 45 °C/113 °F.



Informācija par atbrīvošanas no ierīces un WEEE. Šīs elektroierīce tika pirmo reizi piedāvāta tirgū pēc 2005. gada 13. augusta. Atbilstoši Eiropas WEEE direktīvai un vietējiem noteikumiem, šīs piegādes ietvaros piegādātas elektroierīces un elektroniskās detaļas nedrīkst izmest kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Produkta kalpošanas mūža beigās tās ir jānodod atbilstošā pašvaldības nodrošinātā savākšanas punktā, lai tās varētu iznīcināt videi draudzīgā veidā.

Ziņojums par baterijām un uzlādējamām baterijām

Sakarā ar bateriju un uzlādējamo bateriju izplatīšanu, atbilstoši Eiropas reglamentācijai, mums tiek prasīts informēt jūs, patērētāju, šādi: Juridiskā jums ir pienākums atdot lietotas baterijas un uzlādējamās baterijas. Pēc to lietošanas ir iespējams tās nodot mums, nogādāt pašvaldības savākšanas punktā vai bez maksas atgriezt vietējā veikalā. Bateriju un uzlādējamo bateriju marķējums ir šāds:



Šie simboli norāda, ka baterijas un uzlādējamās baterijas nevar izmest kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Baterijas un uzlādējamās baterijas, kas satur kaitīgas vielas, ir apzīmētas ar vienu no šiem simboliem. Simbols sastāv no pašķērsošanas atkritumu urnas un smagā metāla ķīmiskā simbola, kas ir galvenais piesārņotājs. Precīzāk, minētie simboli nozīmē:

Pb = baterija satur svini, Cd = baterija satur kadmiju, Hg = baterija satur dzīvsudrabu

Norādījumi par litija baterijām un uzlādējamām baterijām

Litija baterijas un to uzlādējamās versijas var atšķirt pēc ķīmiskā simbola „Li+”. Turklāt, vēlos pievērst uzmanību šādam aspektam: veicot litija bateriju vai uzlādējamo bateriju uzturēšanu, vienlaigi, vai tās tiek nodotas mums, vestas uz pašvaldības savākšanas punktiem, atstātas mazumtirgotāju tirdzniecības vietās vai publiskās atkritumu apsaimniekošanas kompānijās, lūdzu, nodrošiniet, ka tās ir pilnībā izlādētas. Mēs arī lūdzam jums izolēt bateriju plus „+” un minus „-” kontaktpunktu virsmas ar līmēti, lai izvairītos no ugunsbīstamības.



GESKE Beauty Tech GmbH, kas atrodas Leipziger Platz 18, 10117 Berlīnē, apliecina, ka visi elektroniskās ierīces pilnībā atbilst spēkā esošo Eiropas Direktīvu 2014/30/ES un 2011/65/ES prasībām.

Atbildības ierobežošana

GESKE Beauty Tech GmbH un/vai viņu mazumtirgotāji uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies GESKE Beauty Tech GmbH, tā pārstāvja vai pilnvarota darbinieka apzinātās vai rupjas nolaidības dēļ, ievērojot tiesiskos noteikumus. Izņemot gadījumus, kad ir zaudēta dzīvība vai radīts fizisks kaitējums vai kaitējums veselībai vai kad pārkāptas galvenās līguma saistības (pamatnoteikumi), GESKE Beauty Tech GmbH un/vai viņu mazumtirgotāju atbildība par zaudējumiem, ko var tieši saistīt ar apzinātu vai rupju bezrūpību, ir ierobežota. Tas ietver arī netiešos zaudējumus, īpaši negūto peļņu. Patērētājiem, izņemot apzinātu vai rupju nolaidību, nāves, fiziska kaitējuma vai kaitējuma veselībai gadījumos un galveno līguma saistību (pamatnoteikumu) pārkāpumu gadījumos, garantijas dēļ radušās atbildības ierobežošana attiecas uz tipiskiem, līguma noslēgšanas brīdī paredzamiem zaudējumiem un līdz šim līgumam raksturīgiem vidējiem zaudējumiem. Tas attiecas arī uz netiešiem zaudējumiem, īpaši negūto peļņu. Uzņēmumiem, izņemot nāves, fiziska kaitējuma vai kaitējuma veselībai gadījumus vai GESKE Beauty Tech GmbH un tā mazumtirgotāju apzinātās vai rupjas nolaidības gadījumus, atbildība ir ierobežota ar tipiskiem, līguma noslēgšanas brīdī paredzamiem zaudējumiem un līdz šim līgumam raksturīgiem vidējiem zaudējumiem. Tas ietver arī netiešos zaudējumus, īpaši negūto peļņu. Uzņēmums neuzņemsies atbildību par zaudējumiem, kas radušies šīs rokasgrāmatas neievērošanas, nepareizas lietošanas, neatļautu pārveidojumu, tehnisko modifikāciju, apstiprinātu rezerves daļu vai piederumu izmantošanas rezultātā. Prasības par atbildību saskaņā ar Vācijas Produktu Atbildības likumu »« neattiecas.