



DEEBOT **1180** Family

Lietošanas rokasgrāmata

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

Lietojot elektrisko ierīci, vienmēr ir jāievēro pamata piesardzības pasākumi, ietverot tālāk norādīto.

PIRMS ŠĪS IERĪCES LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS UZGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

1. Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sajūtu vai garīgām spējām, bez pieredzes un zināšanām, ja vien tās neuzrauga vai neapmāca, kā droši lietot šo ierīci, un neizprot ar to saistītās briesmas. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un tehnisko apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
2. Atbrīvojiet tīrāmo zonu. Paceliet no grīdas strāvas vadus un mazos priekšmetus, kuros ierīce var sapīties. Paklāja bārkstaino apmali palieciet zem paklāja un paceliet no zemes tādās lietas kā aizkarus un galdautus.
3. Ja tīrīšanas zonā ir pakāpieni vai kāpnes, kur ierīce var nokrist, ierīce ir jāvada, lai nodro-

šinātu, ka tā nepārkrīt pār malu. Varat arī pie malas novietot barjeru, lai pasargātu ierīci no nokrišanas. Nodrošiniet, lai barjera neradītu aizķeršanās risku.

4. Rīkojieties tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos vai tirgotos piederumus.
5. TIKAI lietošanai TELPĀS mājas apstākļos. Nelietojiet ierīci ārpus telpām un komerciālās vai rūpnieciskās telpās.
6. Nelietojiet bez uzstādītas putekļu tvertnes un/ vai filtra.
7. Nelietojiet ierīci vietās, kur deg sveces un atrodas trausli priekšmeti.
8. Netuviniet matus, brīvi krītošu apģērbu, pirkstus un citas ķermeņa daļas pie atverēm un kustīgajām daļām.
9. Nelietojiet ierīci telpā, kur guļ zīdainis vai bērns.
10. Nelietojiet un neuzglabāiet vietās, kur ir īpaši zema vai augsta temperatūra (zem -5 °C/23 °F vai virs 40 °C/104 °F). Uzlādējiet robotu vietās, kur temperatūra ir virs 0° C/32° F un zem 40° C/104° F.

11. Nelietojiet ierīci uz mitrām virsmām vai virsmām, kur ir sastāvējies ūdens.
12. Neļaujiet ierīcei savākt lielus priekšmetus, piemēram, akmeņus, lielus papīra gabalus vai jebkādos priekšmetus, kuri var iesprūst ierīcē.
13. Nelietojiet ierīci, lai savāktu degošus vai uzliesmojošus materiālus, piemēram, degvielu, printera vai kopētāja tinti, un nelietojiet to zonās, kur šādas vielas varētu būt.
14. Nelietojiet ierīci, lai savāktu jebko, kas var aizdegties vai dūmot, piemēram, cigaretes, šķiltavas, karstus pelnus vai jebko, kas var radīt aizdegšanos.
15. Neievietojiet neko iesūkšanas atverē. Nelietojiet, ja iesūkšanas atvere ir aizsprostota. Uzturiet gaisa ieplūdes vietu tīru bez putekļiem, diegiem, matiem un jebkā, kas var samazināt gaisa plūsmu.
16. Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam vai tā pilnvarotam apkalpes pārstāvim, lai neradītu apdraudējumu.
17. Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes IZSLĒ-DZIET barošanas slēdzi.
18. CH2497A piemērotam litija akumulatoram maksimāli ir 8 elementi, maks. nominālais spriegums ir 14,4 V līdzstrāvas, nominālā kapacitāte — 5800 mAh. Pirms ierīces likvidēšanas akumulators ir jāizņem un jālikvidē atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem.
19. Izlietotos akumulatorus likvidējiet atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem.
20. Nededziniet ierīci, pat ja tā ir nopietni bojāta. Akumulatori ugunī var eksplodēt.
21. Ierīce ir jālieto atbilstoši šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. ECOVACS HOME Service Robotics neuzņemas atbildību par jebkāda veida bojājumiem un traumām, kas radušās nepareizas lietošanas dēļ.
22. Robotā ir akumulators, kuru nomaiņu var veikt tikai apmācītas personas. Lai nomainītu robota akumulatoru, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
23. Pārlicinieties, ka strāvas padeves avota spriegums atbilst uz OMNI stacijas norādītajam spriegumam.
24. Lietojiet tikai ierīces komplektā ietverto oriģinālo ražotāja lādējamo akumulatoru un OMNI staciju. Aizliegts izmantot nelādējamus akumulatorus.

25. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu strāvas vadu. Nevelciet ierīci un OMNI staciju aiz strāvas vada, nelietojiet strāvas vadu kā rokturi, neiespiediet to durvīs un nevelciet strāvas vadu pāri asām malām un stūriem. Nevadiet ierīci pār strāvas vadu. Turiet strāvas vadu tālāk no karstām virsmām.
26. Nelietojiet OMNI staciju, ja tā ir bojāta. Ja barošanas bloks ir bojāts vai tam ir defekts, tas nav remontējams un nav vairs arī lietojams.
27. Nelietojiet ar bojātu strāvas vadu vai kontaktligzdu. Nelietojiet ierīci un OMNI staciju, ja tās nedarbojas pareizi, ir nomestas zemē, bojātas, atstātas ārpus telpām vai nonākušas saskarē ar ūdeni. Tie ir jānomaina ražotājam vai tā pilnvarotam apkalpes pārstāvim, lai neradītu apdraudējumu.
28. Pirms OMNI stacijas tīrīšanas vai apkopes atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
29. Pirms akumulatora izņemšanas no likvidējamās ierīces izņemiet ierīci no OMNI stacijas un IZSLĒDZIET barošanas slēdzi.
30. Kad paredzēts ilgāku laika periodu nelietot OMNI staciju, atvienojiet to no strāvas padeves avota.

31. Ja paredzēts robotu nelietot ilgāku laika periodu, pirms uzglabāšanas IZSLĒDZIET to un atvienojiet OMNI staciju no strāvas padeves avota.
32. BRĪDINĀJUMS! Tīrīšanas tvertnē ievietojiet tikai tīru ūdeni.
- 33. BRĪDINĀJUMS.** Akumulatora uzlādei lietojiet tikai kopā ar ierīci piegādāto atvienojamo uzlādes bloku CH2497A.

Lai atbilstu RF ekspozīcijas prasībām, ir jāuztur 20 cm vai lielāks atstatums starp šo ierīci un personām ekspluatācijas laikā.

Lai nodrošinātu atbilstību, nav ieteicamas darbības, kas tiek veiktas tuvāk par šo attālumu. Šim raidītājam izmantoto antenu nedrīkst novietot kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.

Ierīces atjauninājums

Parasti dažas ierīces tiek atjauninātas reizi divos mēnešos, bet ne vienmēr tas tiek tik precīzi noteikts.

Dažas ierīces, it īpaši tās, kas nonākušas tirdzniecībā agrāk nekā pirms trīs gadiem, tiks atjauninātas tikai tad, ja tiks atrasta un fiksēta kritiska ievainojamība.

	Uzmanību! Karsta virsma
	Pret īssavienojumiem drošs atdalītājtransformators
	Pārslēgšanas režīma barošanas bloks
	Lietošanai tikai telpās
	Līdzstrāva
	Maiņstrāva
	Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajām EK direktīvām.
	Pirms uzlādes izlasiet norādījumus.
	Uzlādes pieslēgvietas polaritāte
	Laika nobīdes miniatūras drošinātāja saite

Attālā novērošana ir tikai un vienīgi privātajai lietošanai vietās, kas nav publiskas un pieder privātpersonai, lai sevi pasargātu un kontrolētu notiekošo. Lietošanas gadījumā ievērojiet vietējos datu aizsardzības tiesību aktus, ņemot vērā juridiskās saistības. Nedrīkst veikt novērošanu publiskās vietās, it īpaši slepeni un/vai darbinieka novērošanai, ja tam nav pamatota iemesla. Par šādu nepamatotu lietošanu visu risku uzņemas lietotājs.

Eiropas Savienības atbilstības paziņojums

Informācija lietotājiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu iznīcināšanu



Šis simbols uz izstrādājuma vai uz tā iepakojuma norāda, ka nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst jaukt ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Lietotāja pienākums ir pareizi likvidēt nolietotās iekārtas, tās atgriežot tam paredzētajos savākšanas punktos.

Šī izstrādājuma pareiza izmešana var palīdzēt ekonomēt vērtīgos resursus un novērst potenciālu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, kas pretējā gadījumā var rasties no nepareizas atkritumu apsaimniekošanas.

Lietotās ierīces atgriešanai izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura izstrādājums ir iegādāts; šis process ir bezmaksas. Sazinieties ar savu vietējo varas iestādi, lai iegūtu detalizētāku informāciju par tuvāko savākšanas vietu.

Nepareizi likvidējot šos atkritumus, var tikt piemērots sods atbilstoši valsts likumiem.

Informācija par nolietotu akumulatoru/bateriju likvidēšanu



Šis simbols nozīmē, ka baterijas un akumulatorus pēc to kalpošanas laika beigām nedrīkst sajaukt ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Jūsu iesaiste ir būtiska procesā samazināt bateriju un akumulatoru ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai pareizāk pārstrādātu, šo izstrādājumu, baterijas vai akumulatorus, ko tas ietver, varat atgriezt piegādātājam vai tam paredzētajā savākšanas vietā; šāds process ir bezmaksas.

Šī izstrādājuma pareiza izmešana var palīdzēt ekonomēt vērtīgos resursus un novērst potenciālu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, kas pretējā gadījumā var rasties no nepareizas atkritumu apsaimniekošanas.

Nepareizi likvidējot šos atkritumus, var tikt piemērots sods atbilstoši valsts likumiem.

Pieejama atsevišķa nolietoto bateriju un akumulatoru savākšanas sistēma.

Likvidējiet baterijas un akumulatorus pareizi vietējā atkritumu savākšanas/pārstrādes centrā.

Direktīva par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS)

Ar šo ECOVACS HOME Service Robotics Co., Ltd. paziņo, ka viss izstrādājums, ieskaitot daļas (kabeļus, vadus utt.), atbilst RoHS direktīvas 2011/65/ES un grozītās Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/863 ierobežojumu prasībām par noteiktu bīstamu vielu izmantošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās ("RoHS direktīvas pārstrādātā redakcija" vai "RoHS 2.0").

Radioiekārtu direktīva

Ar šo ECOVACS HOME Service Robotics Co., Ltd. paziņo, ka šajā sadaļā minētais izstrādājums atbilst Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES svarīgajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

Pilnvarotais pārstāvis Eiropā:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Diseldorfa | Vācija


Ar šo ECOVACS HOME Service Robotics Co., Ltd. paziņo, ka izstrādājums atbilst RoHS direktīvas 2011/65/ES un grozītās Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/863, Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES svarīgajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

Atbilstības deklarāciju var skatīt šādā adresē:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

IEPAKOJUMA SATURS


1 IEPAKOJUMA SATURS

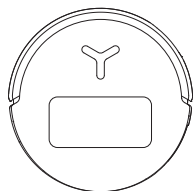

Robots

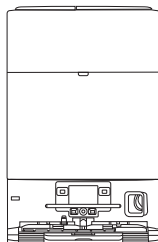


OMNI stacija




Pamatne



Sānu birste



Strāvas vads

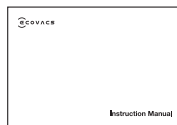

Lietošanas rokasgrāmata

Piezīme.

* Attēli un zīmējumi ir tikai atsaucei un var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata. Izstrādājuma konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

2 Izstrādājuma diagramma

1. Robota skats no priekšpusēs

Poga uz robota

Īsa nospiešana: sākšana/pauzēšana

Nospiešana un turēšana 3 s: atgriešanās uzlādes stacijā

Dubultskāriens: slaucīšanas ruļļa atbrīvošana/ievilkšana

(Robots neatrodas stacijā)

3D struktūru
gaismas sensors

AI/VI kamera

Papildu apgaismojums

d-ToF lāzera modulis

Viršējais pārsegis

Triecienu slāpētājs

2. Robota skats no apakšas

Nokrišanas novēršanas sensori

Sānu birste

Paklāja noteikšanas
sensors

Birstes atbrīvošanas
poga

Ūdens tekne

Maināms slaucīšanas rullis

Universālais ritenis

Galvenā birste

Piedziņas riteni


Nokrišanas novēršanas
sensori

3. Iekšējais skats (zem pārsega)


Poga RESET

Tīkla iestatīšana: nospiediet pogu RESET un izpildiet balss uzvednes, lai iestatītu tīklu.


Noklusējuma iestatījumu atjaunošana: 5 sekundes turiet nospiestu pogu RESET. Pēc tam, kad dzirdat balss uzvedni, tiek atskaņota sāknēšanas mūzika un robota iestatījumi tiek atjaunoti uz noklusējuma iestatījumiem.

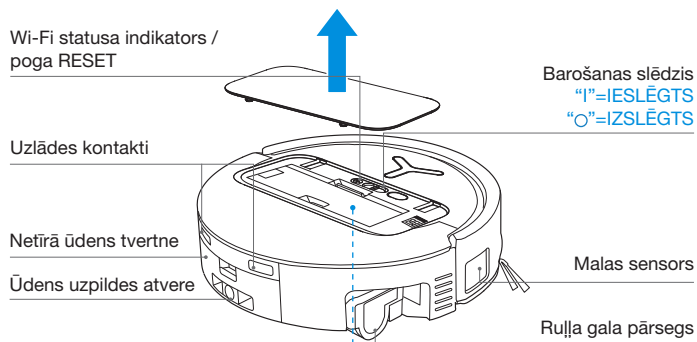

4. Putekļu tvertnes

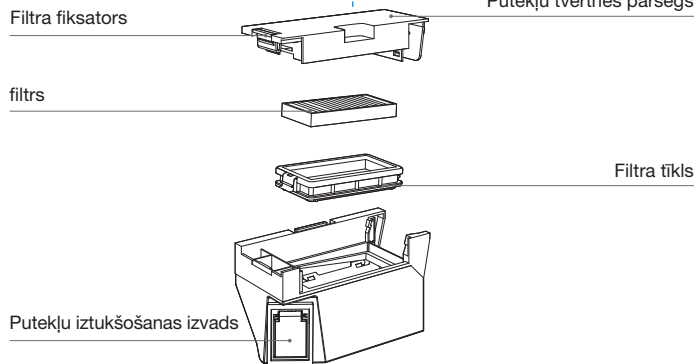


5. OMNI Station skats no priekšpusēs

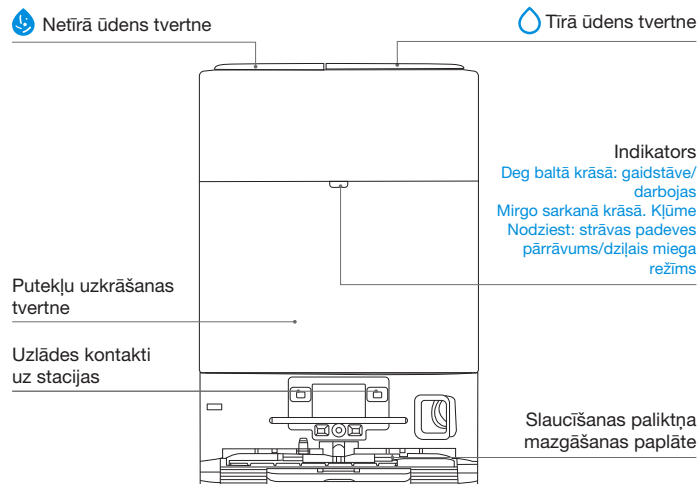


Piezīme.

- Ja indikators mirgo sarkanā krāsā, kļūmes informāciju skatiet lietotnē ECOVACS HOME.
- Ja robotu nevar uzlādēt, ar mitru drānu noslaukiet attiecīgos OMNI stacijas uzlādes kontaktus.

6. Putekļu maiss

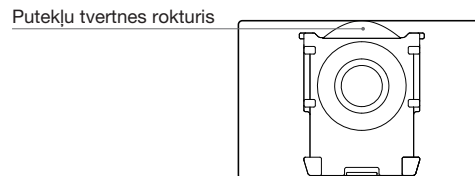

7. OMNI Station skats no aizmugures

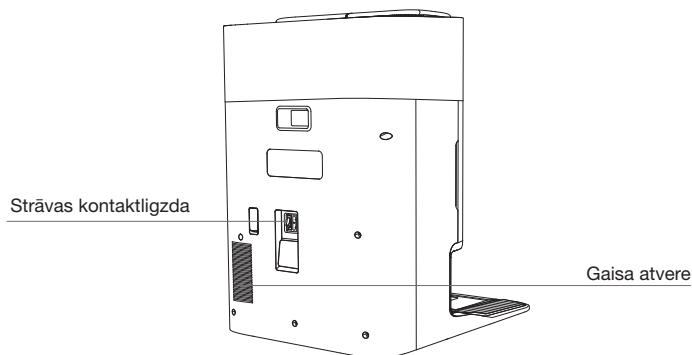

8. sensori

Izstrādājuma diagramma	Funkciju apraksts
d-ToF lāzera modulis	Lāzera diapazons tiek izmantots, lai izmērītu attālumu starp robotu un apkārtējiem objektiem, pamatojoties uz atstarošanas laika starpību, ļaujot modulim kartēt ap apkārt esošajiem objektiem, kamēr robots pārvietojas. Noteikšanas diapazons ir 12 m
TrueDetect 3D sensors	Izmantojot infrasarkanā staru diapazona noteikšanu un līdzīgu trīsstūru koncepciju, sensors izstaro infrasarkanos starus un saņem gaismu no priekšā esošajiem objektiem, lai aprēķinātu attālumu starp objektu un robotu. Kad sensors nosaka tuvumā esošu objektu, robots automātiski veic pagrieziena, lai izvairītos no saskriešanās ar objektu. Noteikšanas diapazons ir 0,3 m
Nokrišanas novēršanas sensori	Infrasarkano staru diapazona noteikšanas sensors robota apakšā mēra attālumu starp robota apakšpusi un grīdu. Atrodoties kāpņu augšdaļā, piemēram, ar augstumu virs 55 mm uz baltas krāsas zemes vai augstumā virs 30 mm uz melnas virsmas, robots pārtrauks virzīties uz priekšu, izpildot nokrišanas novēršanas funkciju.
Paklāja noteikšanas sensors	Ultraskaņas zonde var izstarot ultraskaņas viļņus ar 300 KHZ frekvenci. Paklāji absorbē ultraskaņas viļņu enerģiju. Ja atstarotā enerģija ir zemāka par norādīto robežvērtību, robots nosaka paklāju. Atbilstoši ECOVACS laboratorijas testiem, šobrīd tirgū pieejami vairāk nekā 50 veidu paklāji.
Sadursmes novēršanas sensors	Kad pārraidīto signālu bloķē šķērslis, signāla uztvērējs nevar saņemt signālu. Izmantojot šo principu, robots izvairās no šķēršļiem, saskaroties ar tiem.
Mala Sensors	Ar ToF attāluma mērījumu, robots var noteikt attālumu starp ierīci un objektiem labajā pusē. Kad labajā pusē ir siena vai šķērslis, robots veic malas tīrīšanu, lai izvairītos no vietas izlaišanas un sadursmēm.
AIVI kamera	Izmantojiet MI kameras, lai apkopotu apkārtējās vides attēlus. * Veic video ierakstīšanu. Mijiedarbojoties ar mikrofonu, var veikt attālinātu video zvanu (dažiem modeļiem).


PIEZĪMES PIRMS TĪRĪŠANAS

1 Brīdinājumi




Sagatavojiet apkārtni

Sakārtojiet tīrīšanas zonu, novietojot mēbeles, piemēram, krēslus, savā vietā.

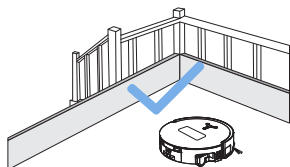


Uzstādiet aizsargbarjeras

Varat arī pie malas novietot barjeru, lai pasargātu robotu no pārkrišanas pār malu.

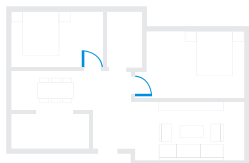

Atstājiet durvis atvērtas

Pirmajā lietošanas reizē pārliecinieties, ka visu telpu durvis ir atvērtas, lai ierīce pilnībā izpētītu māju.

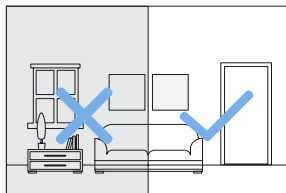

Nodrošiniet pietiekamu apgaismojumu

Robots var izvairīties no apaviem, kontaktligzdām vadiem utt. un nodrošiniet, ka visas tīrāmās zonas ir apgaismotas, kas var uzlabot izvairīšanos no šķēršļiem.



Neņemiet no grīdas visus priekšmetus, ietverot vadus, drēbes un čības utt., lai uzlabotu tīrīšanas efektivitāti.



Pirms izstrādājuma izmantošanas uz paklāja ar spalvainām malām, nolokiet paklāja malas uz iekšu zem paklāja.



Nestāviet šaurās vietās, piemēram, durvju ejās un gaitenīšos, un pārliecinieties, ka neaizšķērsojat robota ceļu, kad tas nosaka apgabalus.




Nodrošiniet robota redzes skaidrību un izvairieties no MI kameras objektīva saskrāpēšanas vai notraipīšanas ar pirkstu nospiedumiem vai eļļainiem traipiem. Lai notīrītu kameru, izmantojiet tīru, mīkstu drānu. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus un aerosolus.

2 Ātrā sāksana

Pirms lietošanas noņemiet visus aizsargmateriālus no robota un OMNI stacijas.


1. Uzstādišana

Klikšķa skaņa norāda pareizu uzstādišanu.

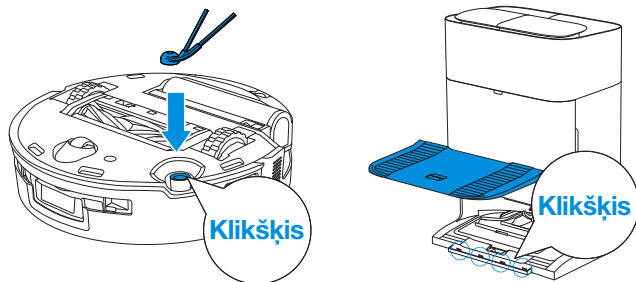

2. Strāvas vada savienošana un stacijas novietojums

Novietojiet staciju pret sienu uz līdzenas, cietas virsmas. Pārliecinieties, vai 0,05 m rādiusā abās pusēs un 0,8 m attālumā tās priekšā nav neviena objekta.

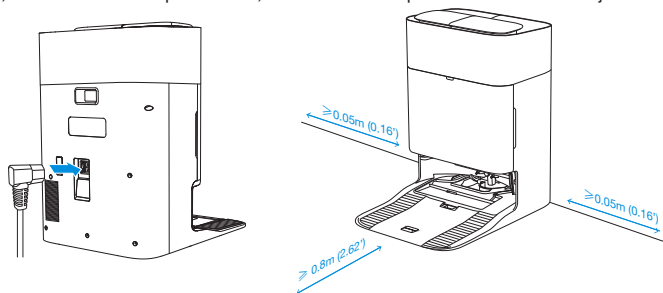


Piezīme.

- Ja OMNI stacija tuvumā ir atstarojoši objekti, piemēram, spoguļi un atstarojošas lentes, ir jāaizsedz 14 cm no apakšējās daļas.
- Nenovietojiet OMNI staciju tiešos saules staros.
- Novietojiet staciju atrašanās vietā, kur ir spēcīgs Wi-Fi signāls.

3 Robota ieslēgšana un uzlāde

Ieslēdziet barošanas slēdzi robota apakšā (**"I" norāda, ka barošana ir ieslēgta, "O" norāda, ka barošana ir izslēgta**). Novietojiet robotu stacijas priekšpusē, nodrošinot, ka stacija ir pievienota pie strāvas padeves. Izmantojiet lietotni ECOVACS HOME, lai atsauktu robotu, lai sāktu uzlādi pie OMNI stacijas, vai 3 sekundes turiet nospiestu robota pogu  un tas atgriezīsies pie stacijas, lai veiktu uzlādi.

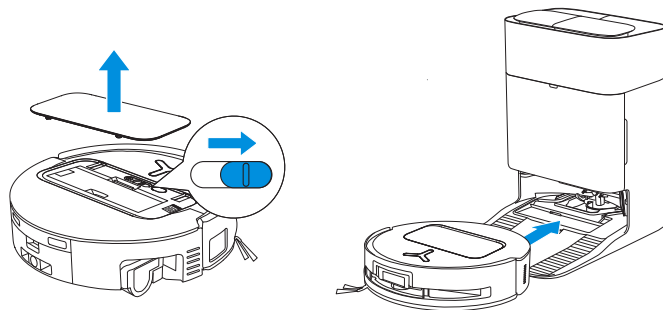


Piezīme.

- Robotu nevar uzlādēt, ja tas ir izslēgts.
- Pēc tam, kad robots beidz tīrīšanu, ir ieteicams to neizslēgt, bet atstāt uz uzlādes stacijas, lai labāk sagatavotos nākamajai uzlādes sesijai.
- Ieteicams, ka robots sāk tīrīšanu no stacijas. Tīrīšanas laikā nepārvietojiet OMNI staciju.


4 Lejupielādējiet lietotni ECOVACS HOME.

Lejupielādējiet lietotni ECOVACS HOME, lai baudītu vairāk funkciju.

Lai lejupielādētu lietotni, varat skenēt QR kodu uz robota.

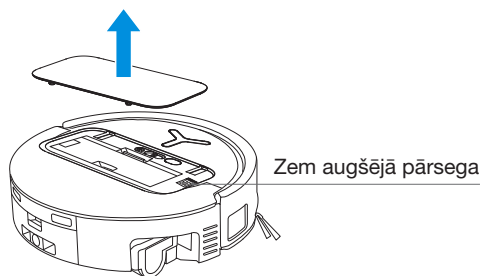

Vai arī meklējiet ECOVACS HOME savā mobilo lietotņu veikalā, lai lejupielādētu lietotni.



Piezīme. Izpildiet lietotnes norādījumus, lai reģistrētu, pierakstītos un savienotu izstrādājumu ar lietotni.

5 Savienojiet robotu ar lietotni

Izmantojot Bluetooth: ieslēdziet robota un mobilās ierīces Bluetooth. Lai lietotnei iegūt mobilā tālrunā Bluetooth piekļuves atļauju. Pieskarieties , lai skenētu kvadrāt kodu uz robota, vai lietotnē pieskarieties , lai atrastu tuvumā esošu robotu.

Izmantojot Wi-Fi: varat arī izvēlēties robotu savienot ar lietotni, izmantojot citas metodes, atbilstoši lietotnes uzvednēm.

Piezīme. Izveidojiet savienojumu, izmantojot Bluetooth.

Wi-Fi tīkla prasības

- Izmantojiet 2,4 GHz vai 2,4/5 GHz jauktu tīklu.
- Maršrutētājs atbalsta 802.11b/g/n un IPv4 protokolu.
- Neizmantojiet VPN (virtuālais privātais tīkls) vai saimniekdatora serveri.
- Nelietojiet slēptu tīklu.
- WPA un WPA2, izmantojot TKIP, PSK, AES/CCMP šifrēšanu.
- WEP EAP (Uzņēmuma autentificēšanas protokols) netiek atbalstīts.
- Lietojiet Wi-Fi 1.–11. kanālu Ziemeļamerikā un 1.–13. kanālu ārpus Ziemeļamerikas (skatiet vietējo regulējošo iestādi).
- Ja izmantojat tīkla pastiprinātāju/atkārtotāju, tīkla nosaukumam (SSID) un parolei jābūt tādām pašām kā sākotnējam tīklam.
- Maršrutētājā iespējiet funkciju WPA2.

Wi-Fi indikatorlampiņa

	Lēni mirgo baltā krāsā	Atvienots no Wi-Fi
	Ātri mirgo baltā krāsā	Savienojuma izveide
	Deg baltā krāsā	Savienots ar Wi-Fi

Ņemiet vērā, lai piekļūtu viedajām funkcijām, piemēram, atālinātai palaišanai, balss vadībai, 2D/3D kartes displejam, vadības iestatījumiem un personalizētai tīrīšanai (funkcijas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma), nepieciešams lejupielādēt un izmantot lietotni ECOVACS HOME, kas nepārtraukti tiek atjaunināta. Lai mēs varētu apstrādāt jūsu pamatinformāciju un nepieciešamo informāciju un ļautu jums izmantot lietotni ECOVACS HOME, ir jāapstiprina konfidencialitātes politika un lietotāja līgums. Bez jūsu piekrišanas dažām no iepriekšminētajām viedajām funkcijām nevar piekļūt, izmantojot lietotni ECOVACS HOME. Tomēr jūs joprojām varat izmantot izstrādājuma pamatfunkcijas manuālai darbībai.


Tīkla interfeisa informācija

Nosaukums	Apraksts
Bluetooth	Iespējot Bluetooth, lai tīkla iestatīšanas laikā savienotu robotu ar tīklu.
Wi-Fi*	Atvieglojiet datu pārsūtīšanu starp lietotni un robotu, ļaujot kontrolēt robotu, izmantojot lietotni.
Lietotne ECOVACS HOME	ECOVACS izstrādājumi piedāvā viedās funkcijas, piemēram, tīkla iestatīšanu, kartēšanu un tīrīšanas režīma atlasī (specifiski katram izstrādājumam). Lai izmantotu šīs funkcijas, lietotājiem nepieciešams lejupielādēt un izmantot oficiālo lietotni ECOVACS HOME.

* DEEBOT sērijas robotizētie puteklisūcēji ir konstruēti tīrīšanas scenārijiem mājāsaimniecībā. Darbībai nepieciešams mājas Wi-Fi tīkls un anti-ddos aizsardzību var konfigurēt lietotāji, izmantojot maršrutētāja iestatījumus.

6 Tīrā ūdens tvertnes un tīrīšanas līdzekļa uzpildīšana (tiek pārdota atsevišķi)

Uzpildiet tīrā ūdens tvertni ar ūdeni. Ja vēlaties, pievienojiet atbilstošu daudzumu tīrīšanas līdzekļa, izmantojot pudeles korķīti. Nostipriniet tvertnes vāku, viegli sakratiet, lai sajauktu un pēc tam izmantojiet.

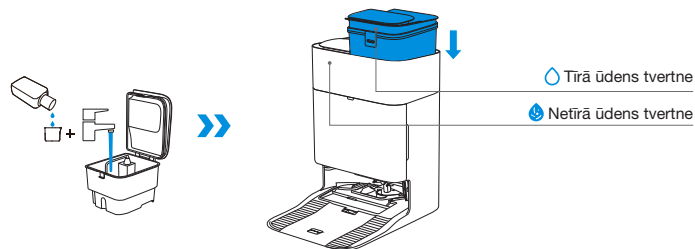

Piezīme.

- Izmantojiet tīru, sausu drānu, lai noslaucītu ūdeni no tvertnes virsmas, pirms novietot tvertni vietā.
- Pirms lietošanas cieši nostipriniet abu ūdens tvertņu augšējos vākus.
- Ūdens tvertnē esošie ūdens pilieni ir palikuši no darbības pārbaudes, izmantojiet to.
- Lai nodrošinātu optimālu tīrīšanas rezultātu, ieteicams izmantot ECOVACS tīrīšanas līdzekli. Tas tiek pārdots atsevišķi, un to var iegādāties šeit: <https://www.ecovacs.com>.

7 Sāciet tīrīšanu

1. Sākt kartēšanu

Uzsāciet kartēšanu, izmantojot lietotni ECOVACS HOME.

Kad pirmo reizi veidojat karti, sekojiet robotam, lai palīdzētu novērst radušās nelielās problēmas. Piemēram, robots var iesprūst zem mēbelēm. Skatiet tālāk norādītos risinājumus.

- Ja iespējams, paceliet zemas mēbeles.
- Aizsedziet mēbeļu apakšdaļu.
- Izmantojot lietotni, iestatiet virtuālo robežu.

Veicot kartēšanu, robots automātiski izpēta mājas vidi. Izpētes ceļš var atšķirties no tīrīšanas ceļa.

2. Sāciet tīrīšanu

- Robota ūdens tvertne tiek automātiski uzpildīta pie OMNI stacijas. Manuāla uzpildīšana nav nepieciešama.

- Veicot kartēšanu, robots nosaka grīdas veidus un ir iespējams automātiski pacelt slaucīšanas funkciju, kad tiek noteikts paklājs. Neizmantojiet robotu uz pinkainiem paklājiem vai paklājiem, kuru šķiedras ir garākas par 10 mm. Tīrīšanas laikā ir ieteicams salocīt pinkainos paklājus, kuru šķiedras ir garākas par 10 mm, vai lietotnē ECOVACS HOME atveriet sadaļu Karte > Paklāju tīrīšanas noteikumi, lai pinkaino paklāju zonu iestatītu kā aizliegtu zonu.


Pirms pirmās sūkšanas reizes pārliecinieties, vai robots ir pie OMNI stacijas un pilnībā uzlādēts. Pieskarities robota pogai , lai sāktu tīrīšanu. Varat arī izmantot lietotni ECOVACS HOME, lai uzsāktu tīrīšanu.

3. Pauzēšana

Pieskarities robota pogai , lai pauzētu darbības laikā. Varat arī izmantot lietotni ECOVACS HOME, lai pauzētu ierīci.


4. Aktivizējiet

Pēc brīža pauzes visas robota indikatora gaismas nodzīsīs. Lai aktivizētu robotu, uz brīdi nospiediet .

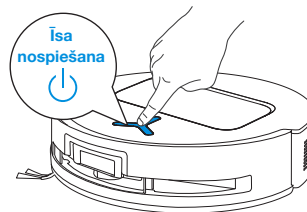


5. Atgrieziet ierīci OMNI stacijā.

Izmantojiet lietotni ECOVACS HOME vai 3 sekundes turiet nospiestu pogu , lai atsauktu robotu pie stacijas veikt uzlādi.

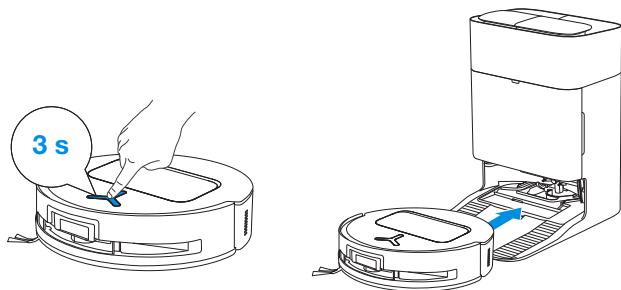

6. Dziļais miega režīms

Robots tiek pārslēgts dziļā miega režīmā, lai aizsargātu akumulatoru, ja tas aptuveni 10 stundas atrodas ārpus OMNI stacijas. IZSLĒDZIET un IESLĒDZIET robotu, lai aktivizētu to.

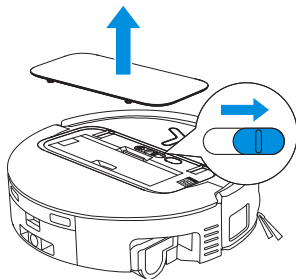

Regulāra apkope


1 Apkopes biežums

Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, uzturiet un nomainiet daļas atbilstoši tālāk minētajam biežumam.


Daļas	Apkopes biežums	Maiņas biežums
Maināms slaucīšanas rullis	Katru nedēļu	Ik pēc 1–2 mēnešiem
Ūdens tekne	Katru nedēļu	/
Netīrā ūdens tvertne	Katru nedēļu	/
Putekļu maiss	/	Ik pēc 2–3 mēnešiem
Sānu birste	Ik pēc 2 nedēļām	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Galvenā birste	Katru nedēļu	Ik pēc 6–12 mēnešiem
filtrs	Katru nedēļu	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Malu sensors Universālais ritenis Nokrišanas novēršanas sensori Trieциenu absorbētājs Robota uzlādes kontakti OMNI stacijas uzlādes kontakti d-ToF lāzera modulis AIVI kamera	Gandrīz katru mēnesi	/
Tīrā ūdens tvertne	Ik pēc 3 mēnešiem	/
Netīrā ūdens tvertne	Katru mēnesi	/
Putekļu tvertnes iekšpuse	Katru mēnesi	/
Stacijas korpuss un apakšdaļa	Katru mēnesi	/
Slaucīšanas paliktna mazgāšanas paplāte	Ik pēc 5 mēnešiem	/

2 Putekļu tvertne


1. Noņemiet putekļu tvertni un pēc tam atveriet vāku, lai iztukšotu putekļu tvertni.

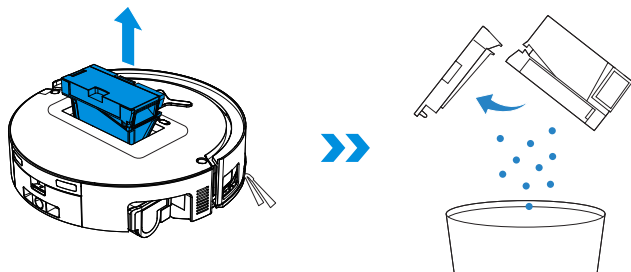

2. Atveriet putekļu tvertnes vāku, lai noņemtu filtru un filtra tiklu.

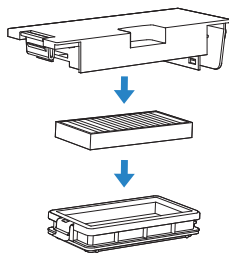


3. Varat skalot komponentus. Pēc tam labi sakratiet, lai likvidētu atlikušos ūdens pilienus.

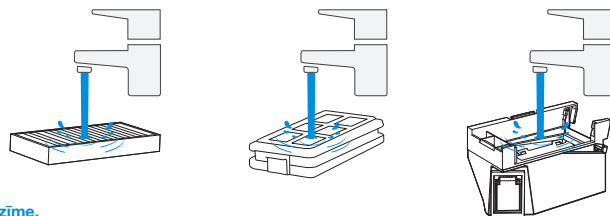

Piezīme.

- Noskalojiet filtru ar ūdeni.
- Nelietojiet pirkstus vai birstes, lai tīrītu filtru.

4. Izžāvējiet putekļu tvertni un filtru.

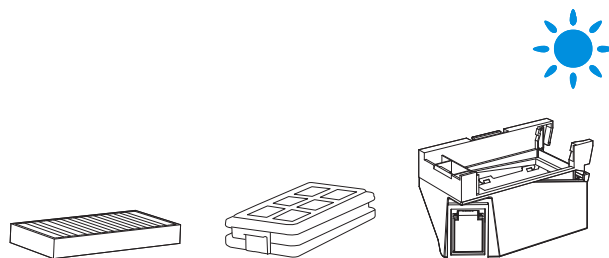


Pirms izmantošanas pilnībā izžāvējiet filtru.



3 Galvenā birste un sānu birste

Tīriet galveno suku.



1. Noņemiet galvenās sukas pārsegu.

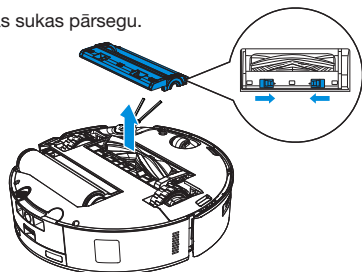



2. Noņemiet un iztīriet galveno suku.

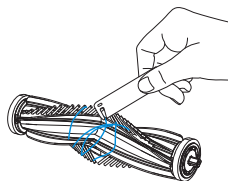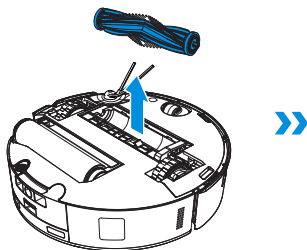

3. Noņemiet, iztīriet un izžāvējiet kombinēto birsti.

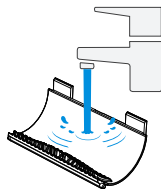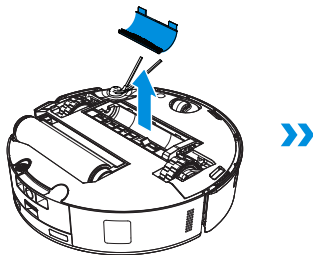


4. Uzstādiēt kombinēto birsti, galveno birsti un galvenās birstes vāku.

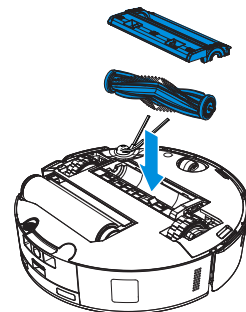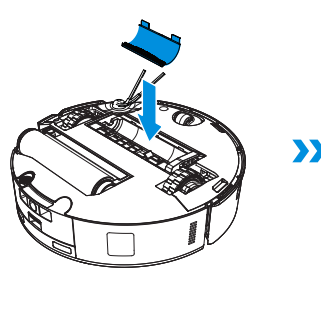

Iztīriet sānu suku.

Noņemiet un iztīriet sānu birsti.

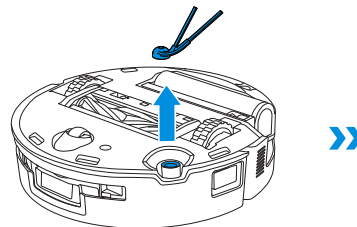


Piezīme. Vairāku funkciju tīrīšanas rīkus izpētiet lietotnē ECOVACS HOME vai vietnē <https://www.ecovacs.com>.

4. Slaucīšanas rullis, ūdens tekne un netīrā ūdens tvertne.


Iztīriet slaucīšanas rulli.

1. Veiciet dubultskārienu uz pogas , lai atbrīvotu slaucīšanas rullīa nodalījumu.

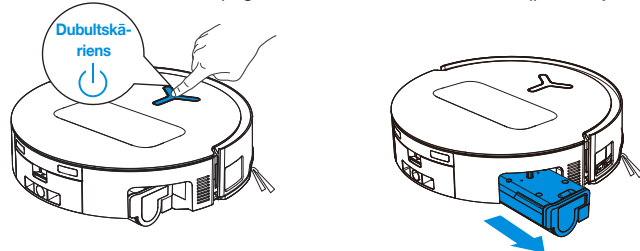


Piezīme. Izvairieties no pārlieku liela spēka piemērošanas, kad rīkojaties ar rulli; tas jāizņem un jāievieto ļoti uzmanīgi.


2. Nospiediet atbloķēšanas pogu, lai noņemtu rullīti.

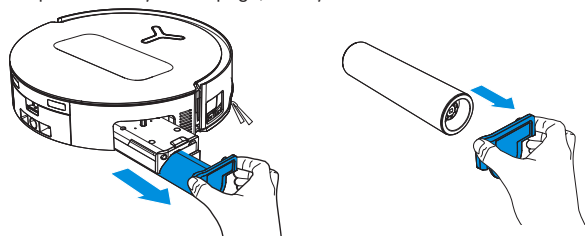

3. Iztīriet slaucīšanas rulli.

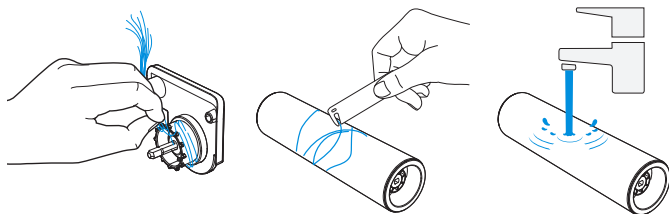


4. Iztīriet rullīša iekšpusi.

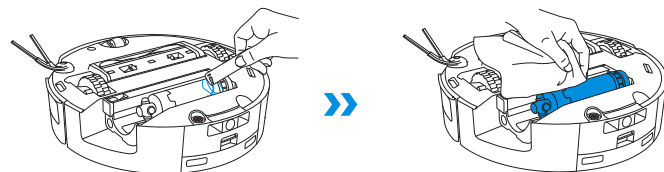


Piezīme. Galvenā korpusa tīrīšanai nelietojiet ūdeni.

5. Spiediet slaucīšanas rullīa gala pārsegā un veiciet dubultskārienu uz pogas , lai izstumtu to.

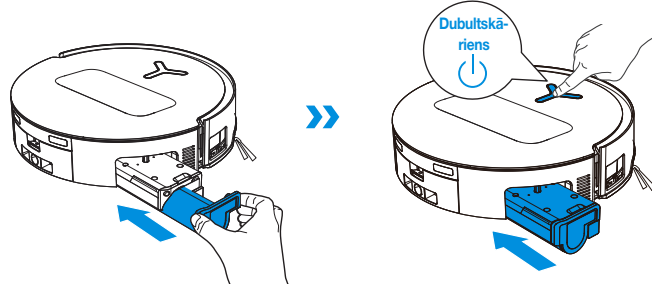


Tīrā ūdens tekne

1. Izņemiet ūdens tekni.

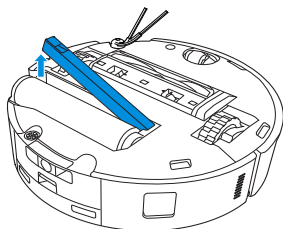


Piezīme. Apgriežot robotu, var notecēt neliels daudzums atlikušā ūdens, ja tas pārslēgts žāvēšanas režīmā.

2. Izņemiet un iztīriet ūdens teknes komponentus.

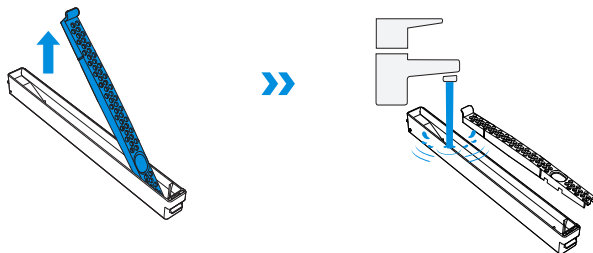

3. Uzstādiet ūdens teknes komponentus, kā parādīts attēlā.

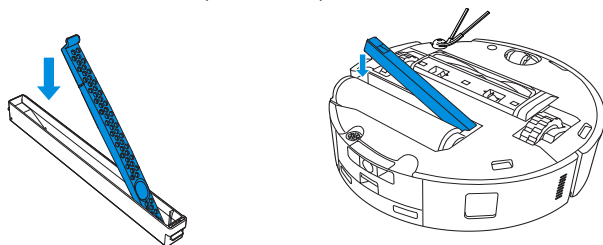


Iztīriet netīrā ūdens tvertni


1. Noņemiet netīrā ūdens tvertni un filtru.



2. Iztīriet filtru, tvertni un atkritumu izvadu.


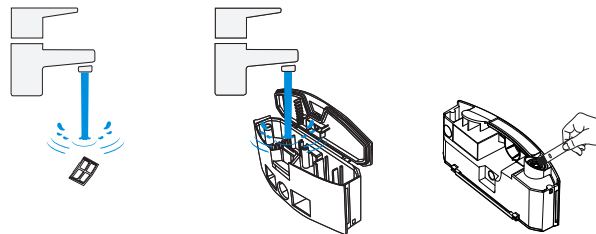


3. Uzstādiet filtru, uzmanīgi spiediet un pēc tam uzstādiet netīrā ūdens tvertnes vāku.

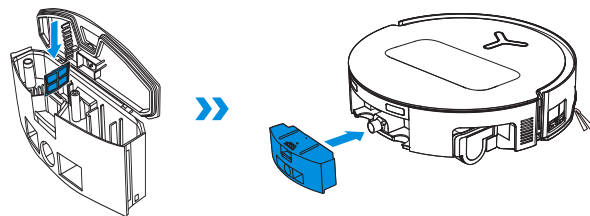


5 Citi komponenti

Notīriet sensora lēcu.

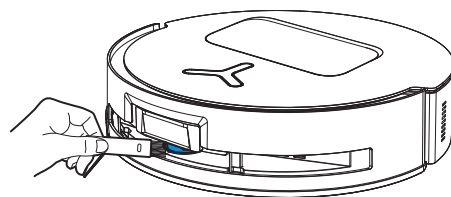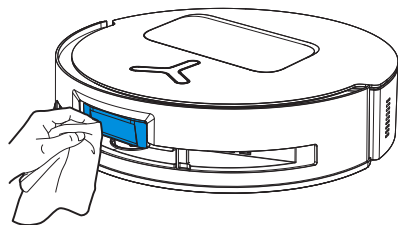


Piezīme. Tīrot lēcas moduli, pagrieziet moduļa lēcu uz priekšu un saudzīgi notīriet to ar mīkstu birsti.

Notīriet buferi.

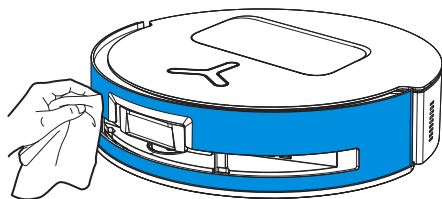


Tīrot nokrišanas novēršanas sensorus un triecienu absorbētāju, izmantojiet sausu drānu, lai novērstu ūdens radītus bojājumus.

Tīriet uzlādes kontaktus

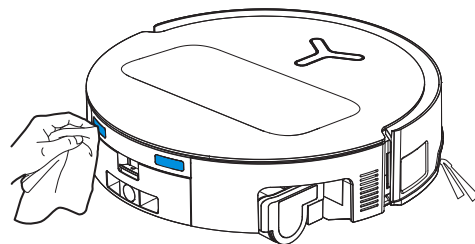


Piezīme. Noslaukiet kontaktus ar sausu drānu. Izvairieties no mitra auduma izmantošanas, lai novērstu ūdens radītus bojājumus.


Tīriet malas sensoru

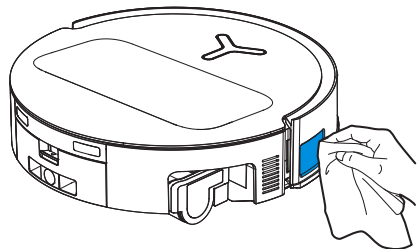


Tīriet universālo riteni

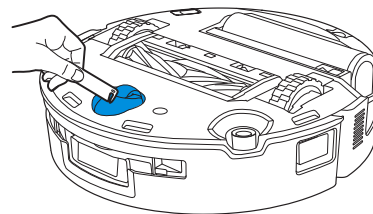

Tīriet nokrišanas novēršanas sensorus

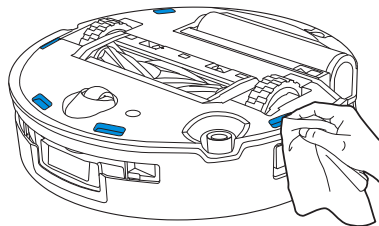


Tīriet piedziņas riteņus

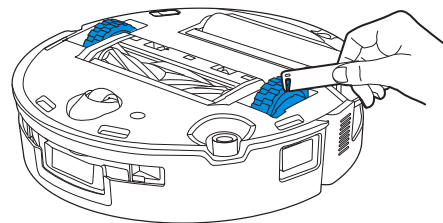


Piezīme. Tālāk norādīto detaļu tīrīšanai izmantojiet sausu drānu, lai izvairītos no ūdens radītiem bojājumiem.

6 Slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāte un stacijas pamatne

1. Noņemiet un notīriet slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāti un stacijas pamatni.

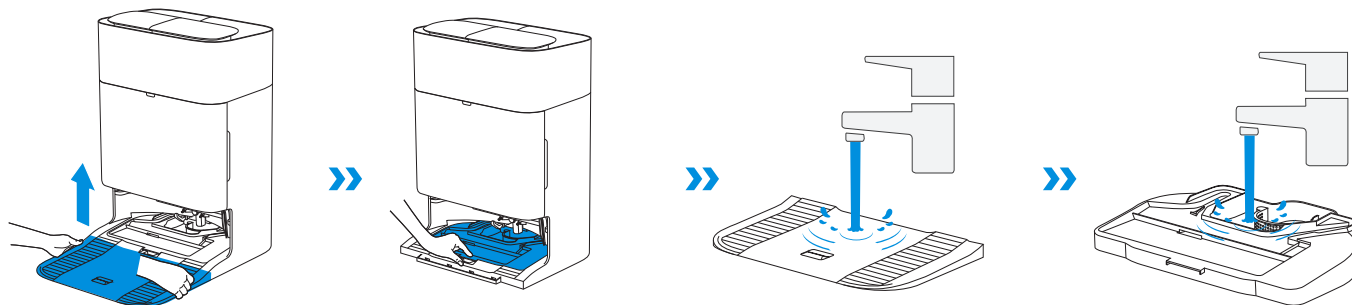


2. Uztādiet paplāti un pamatni.

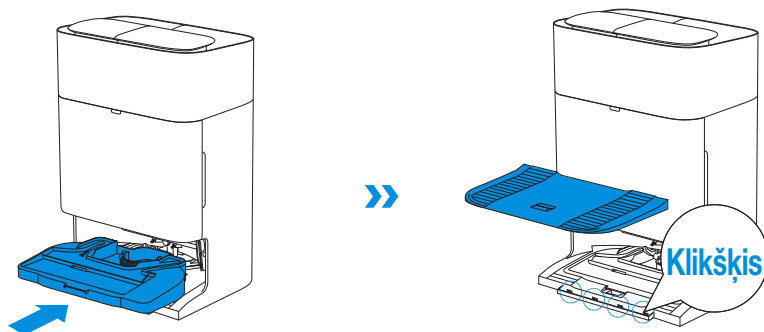


Piezīme. Pareizi uztādiet paplāti un pamatni, lai novērstu kļūmes.

7 Putekļu maiss

1. Noņemiet putekļu tvertnes pārsegu.

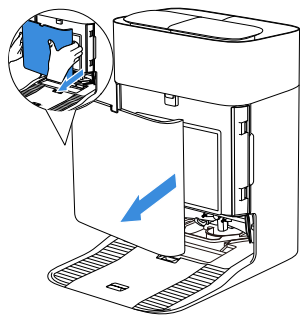


2. Noņemiet vienreizlietojamo putekļu maisu bultiņu norādītajā virzienā un izmetiet to.

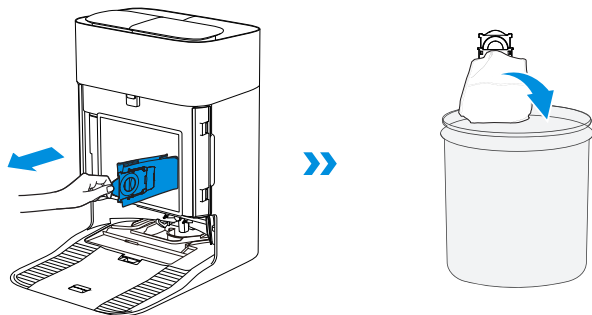


Piezīme. Satveriet rokturi, lai izceltu putekļu maisu, kas var efektīvi novērst putekļu noplūdi.

3. Tīriet putekļu tvertni ar sausu drānu, uzstādiet jaunu putekļu maisu un pārļiecinieties, ka tas droši nostiprinās ar klikšķi.

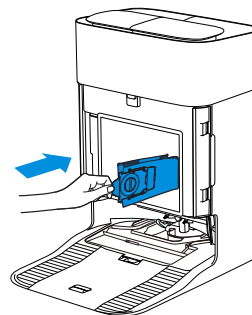


4. Uzlieciet putekļu maisu un cieši uzlieciet vāku, lai nostiprinātu to vietā.

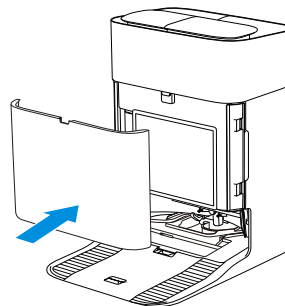

8 Uzglabāšana

Pilnībā uzlādējiet un izslēdziet robotu pirms uzglabāšanas. Uzlādējiet to ik pēc 1,5 mēnešiem, lai novērstu akumulatora dziļo izlādi.

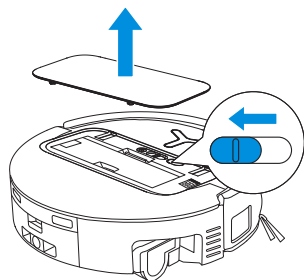

! Ņemiet vērā, ka robotu nevar uzlādēt, kad strāva ir atslēgta

- Pēc tam, kad robots beidz tīrīšanu, ir ieteicams to neizslēgt, bet atstāt uz uzlādes stacijas, lai labāk sagatavotos nākamajai uzlādes sesijai.
- Ja akumulators pārāk izlādējas vai nav lietots ilgu laiku, ierīci var nebūt iespējams uzlādēt. Palīdzībai sazinieties ar ECOVACS. Neizjauciet paša spēkiem.
- Ja produktu nelietosiet ilgu laiku, uzturiet netīrā ūdens tvertni, ūdens tvertni un tīrīšanas paliktnus sausus.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Tālāk norādītajām iespējamajām problēmām skatiet atbilstošos risinājumus

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājums
1	Robots nevar izveidot savienojumu ar lietotni ECOVACS HOME.	Ievadīts nepareizs Wi-Fi lietotājvārds vai nepareiza parole.	Ievadiet pareizo Wi-Fi lietotājvārdu un paroli.
		Robots neatrodas mājas Wi-Fi signāla diapazonā.	Pārliecinieties, vai robots atrodas mājas Wi-Fi signāla diapazonā. Mēģiniet atrasties pēc iespējas tuvāk maršrutētājam.
		Robots neatrodas konfigurācijas stāvoklī.	Nospiediet atiestatīšanas pogu, lai savienotu ierīci ar tālruni, izmantojot Bluetooth. Ja neizdodas, nospiediet atiestatīšanas +  , lai izveidotu savienojumu, izmantojot lietotni ECOVACS HOME.
		Wi-Fi sarakstā nav mājas Wi-Fi.	Pārbaudiet, vai Wi-Fi nosaukumā nav īpašu rakstzīmju. Neizmantojiet tādas īpašās rakstzīmes kā ! @#& ¥%/^.
		Instalēta nepareiza lietotne.	Lejupielādējiet un instalējiet lietotni ECOVACS HOME.
2	Lietotnē nevar izveidot mēbeļu karti.	Robota pārvietošana tīrīšanas laikā var radīt kartes pazaudēšanu.	Tīrīšanas laikā nepārvietojiet robotu.
		Automātiskā tīrīšana nav pabeigta.	Pārliecinieties, vai robots pēc tīrīšanas automātiski atgriežas pie OMNI stacijas.
3	Sānu birstes lietošanas laikā izkrist no vietas.	Sānu birste nav pareizi uzstādīta.	Tīrīšanas laikā nepārvietojiet robotu.
4	Signāls nav atrasts. Nevar atgriezties pie stacijas.	Stacija ir novietota nepareizi.	Novietojiet staciju pareizi atbilstoši sadaļā [Quick Start] (Ātrā sāksšana) sniegtajiem norādījumiem.
		Stacijai nav strāvas padeves, vai tā ir pārvietota.	Pārbaudiet, vai OMNI stacija ir pievienota pie strāvas padeves avota. Nepārvietojiet OMNI staciju.
		Robots neuzsāk tīrīšanu no OMNI stacijas.	Ieteicams, ka robots sāk tīrīšanu no OMNI stacijas.
		Ceļš uz dokstaciju ir bloķēts. Piemēram, aizvērtas telpas durvis uz telpu, kur atrodas stacija.	Atbrīvojiet uzlādes ceļu.

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājums
5	Robots atgriežas stacijā, pirms tiek pabeigta tīrīšana.	Telpa ir tikt liela, ka robotam ir nepieciešams atgriezties uz uzlādi.	Iespējot opciju Auto Resume (Automātiska atsākšana). Lai saņemtu papildinformāciju, izpildiet lietotnes norādes.
		Ļoti sarežģītos mājas izkārtojumos tīrīšanas efektivitāte var samazināties, iespējami radot nepilnvērtīgu tīrīšanas procesu.	Vienkāršojiet mājas izkārtojumu.
6	Robots nespēj uzlādēties.	Robots nav IESLĒGTS.	Ieslēdziet robotu.
		Ierīces uzlādes kontakti nav savienoti ar OMNI stacijas uzlādes kontaktiem.	Pārļiecinieties, vai uzlādes kontakti ir savienoti ar stacijas kontaktiem un mirgo  . Pārbaudiet, vai robota un OMNI stacijas uzlādes kontakti nav netīri. Notīriet šīs detaļas atbilstoši sadaļā [Regular Maintenance] (Regulāra apkope) sniegtajiem norādījumiem.
		OMNI stacija nav pievienota pie strāvas padeves.	Pārļiecinieties, vai OMNI stacija ir pievienota pie strāvas padeves avota.
		Pamatne nav uzstādīta vietā.	Pareizo uzstādīšanas procesu skatiet sadaļā [Quick Start] (Ātrā sākšana).
7	Tīrīšanas laikā robots ir ļoti skaļš.	Galvenā birste/sānu birste iesprūdusi, vai putekļu tvertne/filtrs ir nosprostots.	Ieteicams regulāri tīrīt galveno birsti, sānu birsti, putekļu tvertni, filtru utt.
		Robots darbojas intensīvā režīmā.	Pārslēdziet gaidstāves režīmā.
8	Robots ir iesprūdis darbības un apstāšanās laikā.	Robots ir iespiests starp objektiem, kas atrodas uz grīdas (elektriskajiem vadiem, aizkariem, paklāju sariem utt.).	Robots dažādos veidos mēģina atbrīvoties. Ja tas neizdodas, manuāli noņemiet šķērslī un restartējiet.
		Robots, iespējams, ir iesprūdis zem mēbeles ar tai līdzvērtīgu augstumu.	Paceliet mēbeles, uzstādiet fizisko barjeru vai lietotnē ECOVACS HOME iestatiet virtuālo robežu.
		Robots ir iesprūdis šaurā vietā.	Sakārtojiet māju, uzstādiet fizisko barjeru vai lietotnē ECOVACS HOME iestatiet virtuālo robežu.

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājums
9	Tīrīšanas laikā robots var saskarties ar tādām problēmām kā nepareiza kustība, kustība ar no-virzēm, atkārtota tīrīšana vienā un tajā pašā vietā un izlaistas nelielas zonas. (Ja ir liela platība, kas īslaicīgi nav izslaučīta, robots automātiski iztīrīs izlaisto vietu. Dažreiz robots vēlreiz dosies uz iztīrīto vietu, kas var nebūt atkārtota tīrīšana, bet robots ir atradis kādas neiztīrītas zonas.)	Objekti, piemēram, vadi un uz zemes atstātas čības, var bloķēt robotu.	Pirms tīrīšanas centieties maksimāli sakārtot izmēģināt vadus, čības un citus priekšmetus uz zemes. Ja tīrīšanas laikā kāda zona ir izlaista, robots to izlabos automātiski. Centieties neiejaucieties (piemēram, pārvietojot robotu vai aizsprostojot tā ceļu).
		Piedzīņas riteņi var izslīdēt, ja robots pārvietojas kāpumā, pāri sliekšņiem vai lieveņiem, kas ietekmē lēmumu par visu māju.	Ieteicams aizvērt ietekmētās zonas durvis un tīrīt to atsevišķi. Pēc tīrīšanas robots atgriežas sākuma atrašanās vietā.
		Strādājot uz svaigi vaskotas un pulētas grīdas vai gludām flīzēm, var būt mazāka sakere starp piedziņas riteņiem un grīdu.	Pirms tīrīšanas uzgaidiet, līdz vasks nožūst.
		Tā kā mājas izkārtojumi var atšķirties, robots dažās vietās nevar iebruukt.	Sakārtojiet māju, lai nodrošinātu, ka robots var nonākt tīrāmajās zonās.
10	Tālvadības pults aizkave.	Wi-Fi signāls ir vājš, kā rezultātā video ielāde ir lēna.	Izmantojiet robotu zonās, kur ir labs Wi-Fi signāls.
11	Pēc atgriešanās uz OMNI staciju robots neiztukšo putekļu tvertni.	Automātiskās iztukšošanas funkcija nav ieslēgta lietotnē ECOVACS HOME.	Ieslēdziet automātiskās iztukšošanas funkciju lietotnē ECOVACS HOME.
		Robota manuāla pārvietošana atpakaļ uz staciju var ne-ieslēgt automātiskās iztukšošanas funkciju.	Ieteicams ļaut robotam pašam atgriezties uz OMNI staciju. Manuāli nepārvietojiet to.
		Režīmā Do Not Disturb (Netraucēt) robots neiztukšo putekļus pēc atgriešanās atpakaļ uz OMNI staciju.	Lietotnē ECOVACS HOME izslēdziet režīmu Do Not Disturb (Netraucēt) vai manuāli uzsāciet putekļu iztukšošanu.
		Stacija nosaka iztukšošanas efektivitātes palielināšanos.	Nomainiet putekļu maisu atbilstoši sadaļā [Regular Maintenance] (Regulāra apkope) sniegtajiem norādījumiem un aizveriet putekļu uzkrāšanas tvertni. Ja putekļu maisa nav pilns, kad lietotnē redzama uzvedne, varat to atkal ievietot atpakaļ.
		Ja iepriekš norādītie iemesli ir novērsti, stacijas komponenti ir normām neatbilstoši.	Palīdzībai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta pārstāvi.

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājums
12	Automātiskā iztukšošana neskemīga.	Stacija nosaka iztukšošanas efektivitātes palielināšanos.	Nomainiet putekļu maisu atbilstoši sadaļā [Regular Maintenance] (Regulāra apkope) sniegtajiem norādījumiem un aizveriet putekļu uzkrāšanas tvertni. Ja putekļu maiss nav pilns, kad lietotnē redzama uzvedne, varat to atkal ievietot atpakaļ.
		Putekļu tvertnes izvadu bloķē svešķermeņi.	Noņemiet putekļu tvertni un iztīriet svešķermeņus no izvada.
13	Putekļu uzkrāšanas tvertnes iekšpuse ir netīra.	Smalkās daļiņas izkļūst cauri putekļu maisam un uzkrājas putekļu uzkrāšanas tvertnes iekšpusē.	Notīriet putekļu uzkrāšanas tvertnes iekšpusi.
		Putekļu maiss ir bojāts.	Pārbaudiet un aizstājiet putekļu maisu.
		Nav pareizi uzstādīts putekļu maiss.	Pareizi uzstādiet putekļu maisu.
		Putekļu tvertnes vāks nav aizvērts.	Pārbaudiet, vai putekļu tvertnes vāks ir pareizi aizvērts.
14	Putekļu noplūde rodas robota darbības laikā.	Putekļu tvertnes izvadu bloķē svešķermeņi.	Noņemiet putekļu tvertni un iztīriet svešķermeņus no izvada.
15	Slaucīšanas rullis negriežas.	Slaucīšanas rullis nav pareizi uzstādīts.	Pareizi uzstādiet slaucīšanas rulli, atbilstoši sadaļas [REGULAR MAINTENANCE] (Regulāra apkope) norādījumiem.
		Slaucīšanas rulli bloķē svešķermeņi.	Tīriet un uzstādiet slaucīšanas rulli, atbilstoši sadaļas [REGULAR MAINTENANCE] (Regulāra apkope) norādījumiem.
16	Piedziņas ritenis ir iesprūdis.	Piedziņas ritenis ir iestrēdzis vai iesprūdis svešķermeņu dēļ.	Pagrieziet un piespiediet piedziņas riteni, lai pārbaudītu, vai nav aptīnušies vai iesprūduši svešķermeņi. Ja tiek atrasts kāds svešķermenis, nekavējoties izņemiet to. Ja problēma pastāv, palīdzībai sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājums
17	Slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāte ir pilna ar ūdeni, un to nevar iztukšot. Balss uzvedne norāda uz slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplātes kļūmi.	Netīrā ūdens tvertne nav uzstādīta pareizi.	Pieskarieties netīrā ūdens tvertnei, lai nodrošinātu, ka tā ir pareizi uzstādīta.
		Netīrā ūdens tvertnes aizbāžņi nav uzstādīti pareizi.	Neaizmirstiet pārbaudīt, vai abi aizbāžņi ir pareizi uzstādīti.
		Slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāte nav uzstādīta pareizi.	Izpildiet lietotnē redzamos norādījumus, lai noskaidrotu, vai stacija var pareizi notecināties. Ja notecināšana neizdodas, pārbaudiet, vai start netīrā ūdens tvertni un staciju nav svešķermeņu.
		Slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāte ir netīra.	Nodrošiniet, ka slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplātes iesūkšanas vietā nav svešķermeņu.
		Pārbaudiet, vai peldošā bumbiņa iesprūst, ja slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplātes pamatnē nav ūdens.	Izņemiet slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāti, lai ievietotu peldošo bumbiņu atpakaļ vietā.
		OMNI stacijā nevar notecināt kā ierasts.	Novietojiet robotu stacijā un veiciet dubultskārienu  . Ja kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību.
		Slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplātes iesūkšanas vietu bloķē svešķermeņi.	Nodrošiniet, ka slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplātes iesūkšanas vietā nav svešķermeņu.
		Balss brīdinājums pastāv pēc tam, kad ir izmēģināti visi iepriekš minētie risinājumi.	Izslēdziet un ieslēdziet staciju. Ja problēma pastāv, palīdzībai sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
18	Netīrā ūdens tvertnes kļūme.	Netīrā ūdens tvertnes izvads ir bloķēts un notecināšanas atvere nedarbojas kā ierasts.	Noņemiet un iztukšojiet netīrā ūdens tvertni un pēc tam skalojiet un uzstādiet to. Ja problēma pastāv, palīdzībai sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Ja problēma pastāv, neskatoties uz ieteiktajiem risinājumiem, palīdzībai sazinieties ar mūsu klientu apkalpes dienestu.


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Modelis	DEX68		
Nominālā patērētā jauda	20 V=== 2 A	Uzlādes laiks	aptuveni 4,5 stundas
Stacijas modelis	CH2497A		
Nominālā patērētā jauda	220–240 V ~ 50–60 Hz	Nominālā izvades strāva	20 V=== 2 A
Nominālā ievade strāva (uzlāde)	0,5 A	Jauda (iztukšošana)	650 W
Jauda (karstā ūdens mazgāšanas paliktnis)	1650 W		
Robota izmēri (G*Pl*A mm)	353 * 351,5 * 98 mm		
Stacijas izmēri (G*Pl*A mm)	338 * 459 * 500 mm (ar pamatni) 338 * 276 * 500 mm (bez pamatnes)		

Bezvadu moduļa izvades jauda ir mazāka par 100 mW.

Piezīme. Var tikt veiktas tehniskās un konstrukcijas izmaiņas, lai turpinātu izstrādājuma uzlabošanu.

Vairāk piederumu skatiet vietnē <https://www.ecovacs.com>.

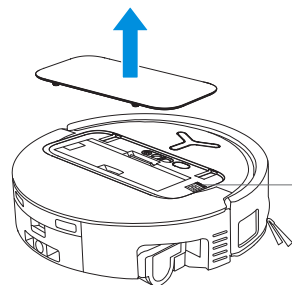

Izmantojiet mobilās ierīces kameru, lai skenētu kvadrātkodu un iegūtu lietotāja rokasgrāmatu.

