



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Röster Kasutusjuhend

TAT3M.2...


TAT4M.2...






<https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001279520>


[et] Lisateavet ja selgitusi leiade internetist. Skannige tiitellehel olevat QR-koodi

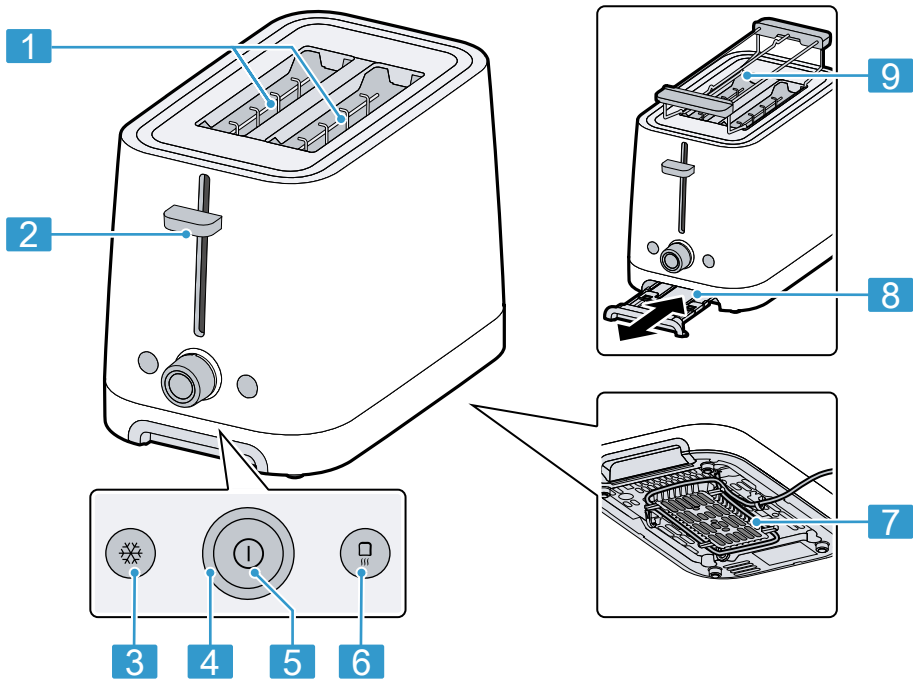


1

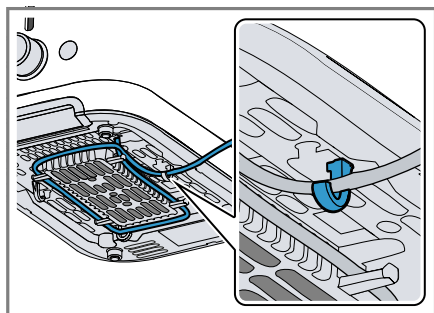


2

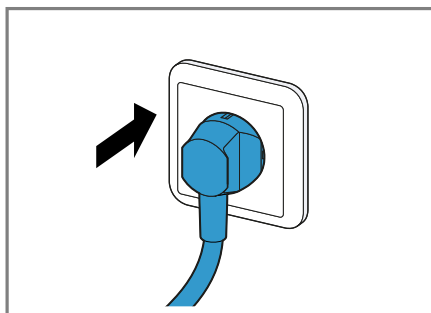


3

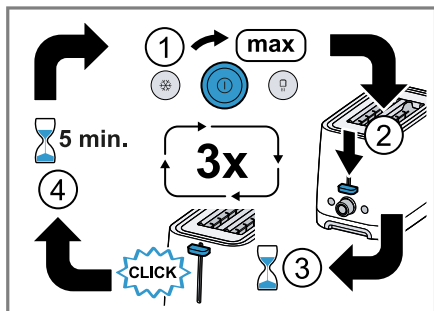


4

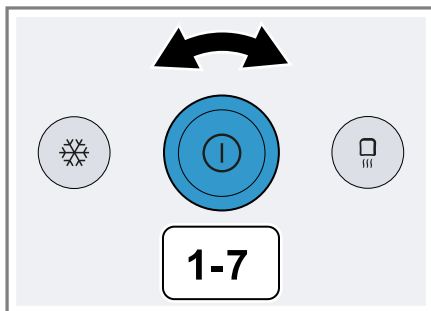


5

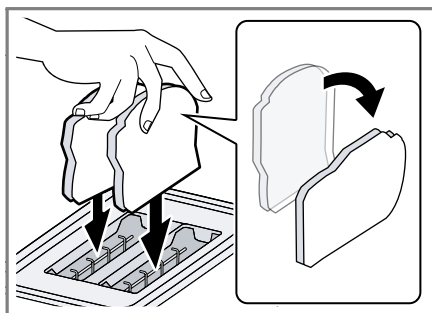


6

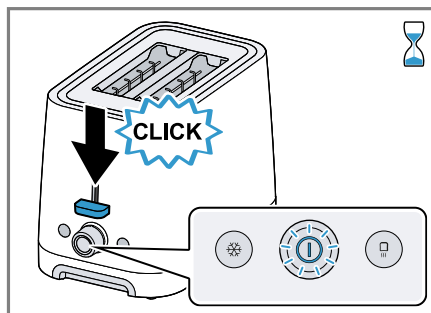


7

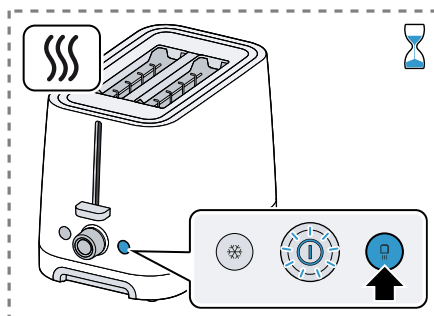


8

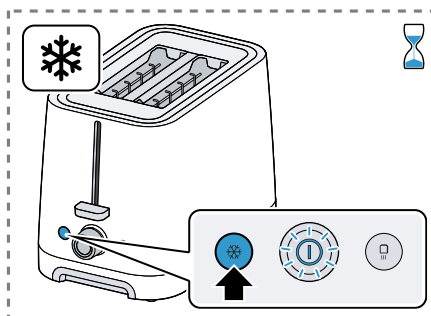


9

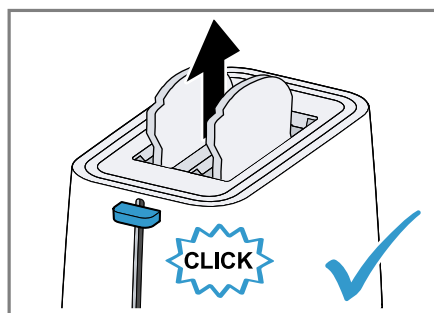


10

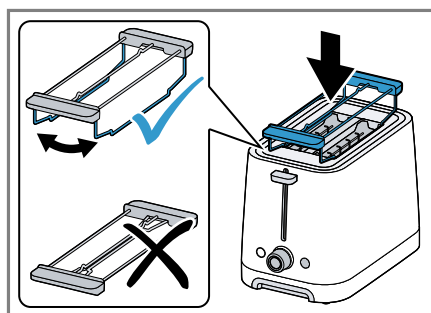


11

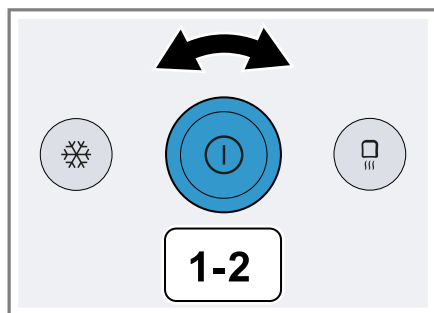


12

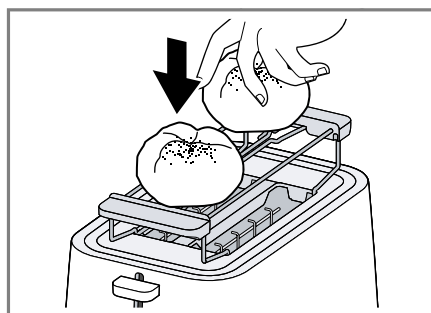


13

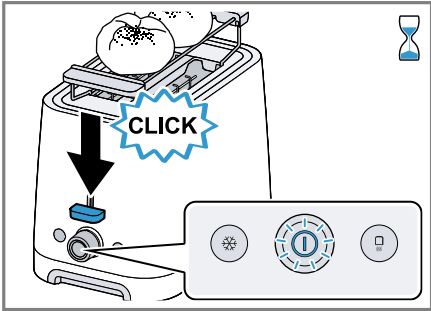


14

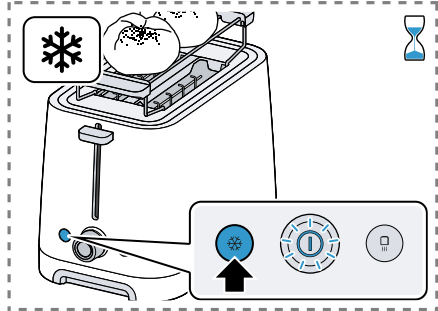

15

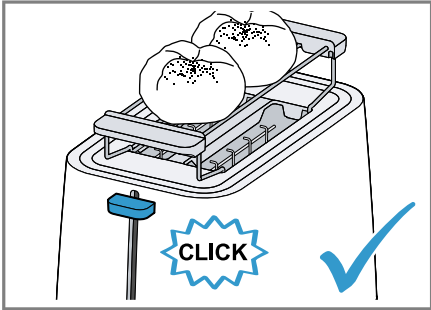

16

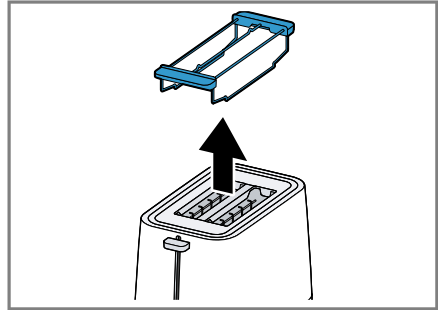

17

	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✗	✗	✗
	✓	✓	✗	✗	✗

18

Ohutus

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.

Kasutage seadet ainult:

- röstleiva, leiva, kuklite ja teiste toiduainete, mis on ette nähtud röstris valmistamiseks, röstimiseks, soojendamiseks või ülessulutamiseks.
- järelevalve all
- kodumajapidamises ja koduses keskkonnas suletud ruumides toatemperatuuril.
- kuni maksimaalse kõrguseni 2000 m merepinnast.

Seade tuleb pärast iga kasutamist, puuduva järelevalve korral, enne puhastamist ja rikke korral alati võrgust lahutada.

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtmest eemal.

- ▶ Ühendage seade vooluvõrku ja käitage seda ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.
- ▶ Ühendage seade vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupessa.
- ▶ Maja elektripaigaldise maandussüsteem peab olema eeskirjades kohaselt paigaldatud.
- ▶ Ärge mitte kunagi toitke seadet välise lülitusseadise, nt programmikella või kaugjuhtimisseadme kaudu.
- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.
- ▶ Ärge mitte kunagi kastke võrgujuhet vette või pange seda nõudepesumasinasse.



- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage seadet vee lähedal, mis asub vannides, valamutes või muudes anumates.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks küpsetusahju-spreisid või grilli-spreisid.
- ▶ Ärge mitte kunagi pange käsi või esemeid, nt söögiriistu, röstimispiludesse.
- ▶ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi asetage seadet kuumadele pindadele või nende lähedusse.
- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage seadet põlevate materjalide, nt kardinate läheduses või all.
- ▶ Ärge mitte kunagi katke röstimispilusid kinni või ärge soojendage toiduaineid otse röstimispiludel.
- ▶ Käitage seadet ainult püstises asendis ja paigaldatud purusahtliga.
- ▶ Suruge röstimistõstuki hooba ainult sihipäraseks kasutamiseks allapoole ja ärge seda mitte kunagi blokeerige.
- ▶ Jälgige alati rõstrit käitamise ajal.
- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage toiduaineid, mis röstimise või küpsetamise ajal võivad tilkuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage õliseid, rasvaseid või suure suhkrusisaldusega toiduaineid, nt vahvleid või määritus leiba.
- ▶ Tõmmake purusahtel välja ja pühkige puhtaks.
- ▶ Ärge mitte kunagi puudutage kuumi pindu vaid ainult juhtelemente.
- ▶ Laske seadmel enne puhastamist või transporti jahtuda.
- ▶ Vigastuste vältimiseks kasutage seadet ainult sihipäraselt.
- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.
- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

Ülevaade

→ Joonis 1

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Röstimispilud |
| 2 | Röstimistõstuki hoob |

- | | |
|---|-------------------------------|
| 3 | LEDiga nupp ✱ (sulatamine) |
| 4 | Röstimisastme pöördregulaator |
| 5 | LEDiga nupp ① (peatamine) |
| 6 | LEDiga nupp ② (soojendamine) |
| 7 | Kaablihoidik |

8 Purusahtel

9 Kuklirest

Seadme ettevalmistamine esmakordseks kasutamiseks

Märkus: Laske röstril ilma leivata avatud akendega kõrgeimal röstimisastme seadistusel 3 korda soojeneda ja jahtuda.

→ Joonis 2 - 4

Käsitsemine

Üldised juhised

Oma seadme optimaalseks kasutamiseks järgige juhiseid.

- Aktuaalse röstimistoimingu saate igal ajal peatada, selleks vajutage nuppu ①.
- Kui leib kiilub röstimispiludesse kinni, lülitub seade automaatselt välja. Lahutage röster vooluvõrgust, laske jahtuda ja eemaldage ettevaatlikult kinni kiilunud leib.
- Kui te kasutate seadet esimest korda, proovige erinevad röstimisastme seadistusi, sest tulemus või olenevalt leivasordist ja niiskussastmest varieeruda.
- Röstige üksikut leivaviilu madalama röstimisastmega kui 2 viilu.
- Akrüülmäid on tervistkahjustav, see tekib teravilja- ja kartulitoodete valmistamisel väga suurel kuumusel. Röstige toiduaineid mitte liiga tumedaks vaid kuld kollaseks ja eemaldage põlenud jäägid.

Röstimisastme seadistamine

Seadistage röstimisaste olenevalt toiduainest ja isiklikust maitsest.

Seadistus Kasutamine

☐	Leiva ilma röstimata üksnes soojendamiseks vajutage pärast käivitamist nuppu ☐.
1-2	Madalam röstimisaste kuivadele leivasortidele
3-5	Keskmine röstimisaste niisketele leivasortidele
6-7	Kõrge röstimisaste väga niisketele leivasortidele või paksidele leivaviiludele
*	Pärast käivitamist vajutage täiendavalt nuppu *, et sügav-

Seadistus Kasutamine

külmutatud leib saaks seadistatud röstimisastme

Leivaviilude röstimine, soojendamine või sulatamine

→ Joonis 5 - 10

Kuklite küpsetamine või sulatamine

Märkused

- Ärge üheaegselt küpsetage kukleid ja asetage leiba röstimispilusse.
- Ärge mitte kunagi kasutage röstriga kokkupööratud kukliresti.

→ Joonis 11 - 17

Puhastamise ülevaade

Puhastage üksikuid osi tabelis toodud viisil.

Märkus: Seadme väärtalitluste vältimiseks puhastage purusahtlit regulaarselt.

→ Joonis 18

Kasutatud seadme jäätmekäitlus

- Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse. Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlusevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

Klienditeenindus

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.

Klienditeeninduse kontaktandmed leiate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt.

Teabe, mis on nõutud määrusega (EU) 2023/826, leiate veebist www.bosch-home.com seadme tootesaidilt ja hooldus-saidilt rubriigist Kasutusjuhendid ja lisado-kumendid.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001342535 (050218)

et, lv, lt