



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Veekeetja Kasutusjuhend

TWK1M...

TWK2M...

TWK3M...

TWK4M...












<https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001280189>

[et] Lisateavet ja selgitusi leiate internetist. Skannige tiitellehel olevat QR-koodi


[lv] Papildu informāciju un skaidrojumus var atrast tiešsaistē. Noskenējiet titullapā norādīto QR kodu.

[lt] Papildoma informacija ir paaiškinimai pateikiami internete. Nuskaitykite QR kodą viršelio puslapyje.

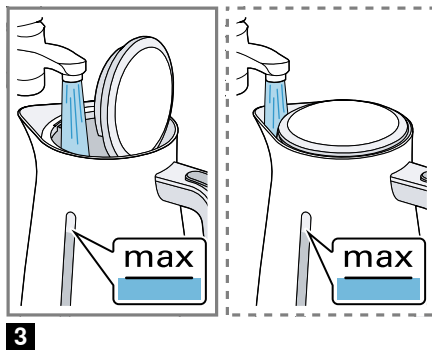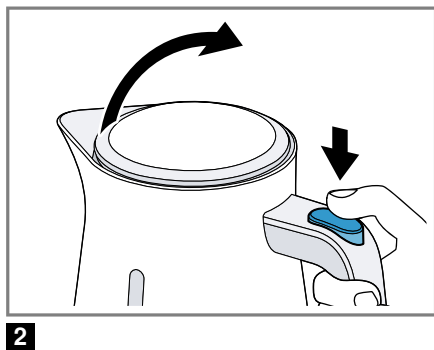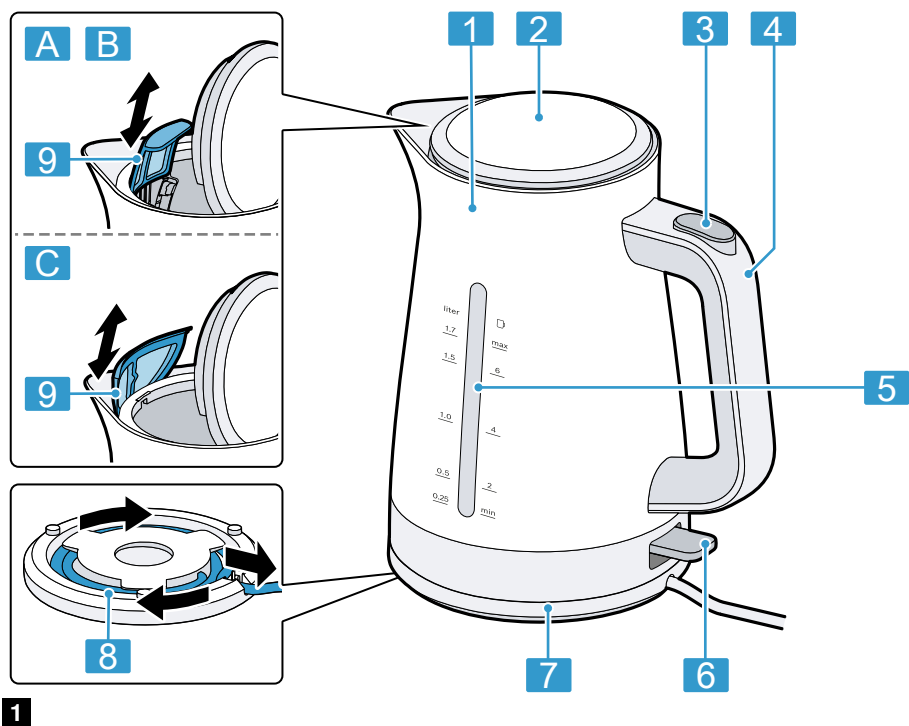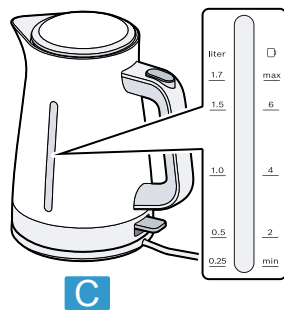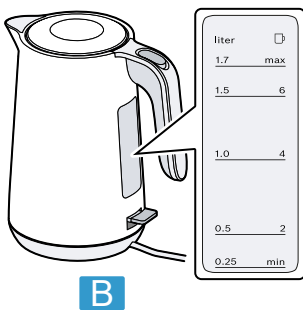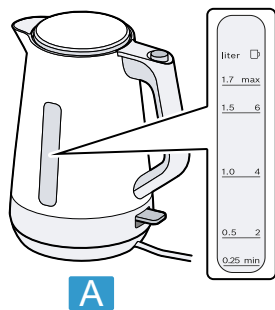


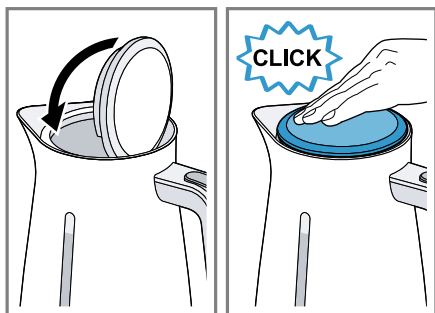


4

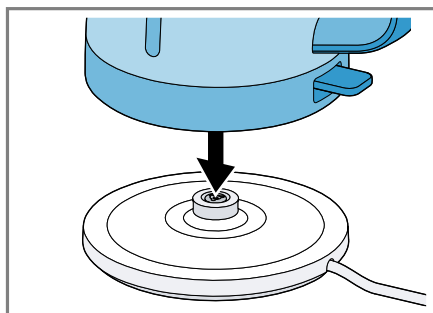


5

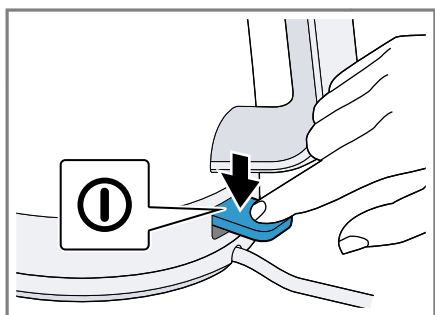


6

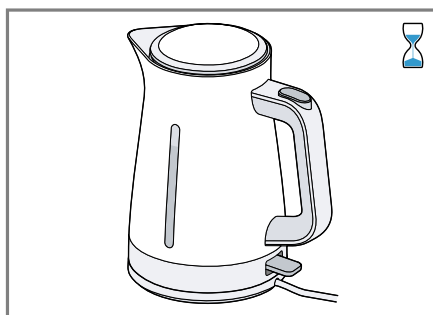


7

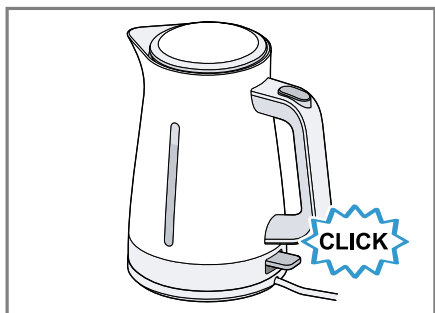


8

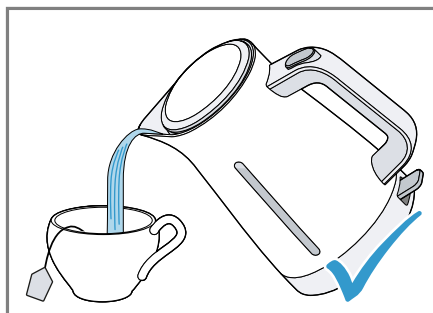



9

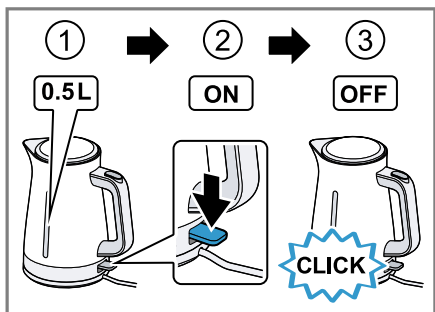

10

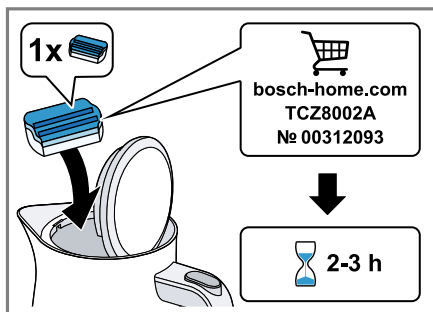

11

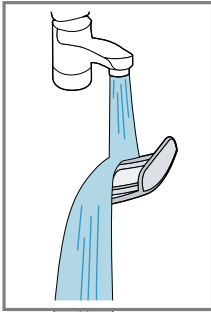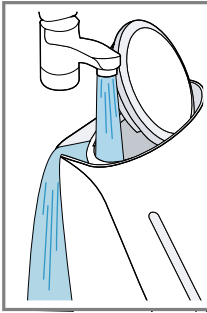

12

					
	✓	✓	✗	✓	✗
	✓	✓	✗	✗	✗
	✓	✗	✗	✗	✗

13

Ohutus

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.

Kasutage seadet ainult:

- vee keetmiseks.
- tarnekomplekti kuuluva alusega.
- järelevalve all
- kodus tavaliste koguste ja tavaliste aegadea töötlemiseks.
- kodumajapidamises ja kodus keskkonnas suletud ruumides toatemperatuuril.
- kuni maksimaalse kõrguseni 2000 m merepinnast.

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtmest eemal.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.
- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.
- ▶ Ühendage seade vooluvõrku ja käitage seda ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.
- ▶ Ühendage seade vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupessa.
- ▶ Maja elektripaigaldise maandussüsteem peab olema eeskirjadekohaselt paigaldatud.
- ▶ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.

- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.
- ▶ Ärge mitte kunagi asetage seadet, alust või võrgujuhet vette ega nõudepesumasinasse.
- ▶ Pistikühendustele ei tohi voolata vedelikku.



- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage seadet vee lähedal, mis asub vannides, valamutes või muudes anumates.
- ▶ Tuulutage seadet piisavalt.
- ▶ Ärge mitte kunagi käitage seadet kapis.
- ▶ Ärge mitte kunagi asetage seadet kuumadele pindadele või nende lähedusse.
- ▶ Ärge mitte kunagi puudutage seadme kuumi osi.
- ▶ Laske pärast kasutamist kuumadel seadme osadele enne nende puudutamist jahtuda.
- ▶ Haarake kannust ainult käepidemest.
- ▶ Seadme täitmisel üle märgistuse "max" esineb kuuma vee väljapritsimise oht.
- ▶ Kasutage seadet ainult suletud kaanega ja paigaldatud lubja-sõelaga.
- ▶ Ärge mitte kunagi ületage antud maksimaalseid täitekoguseid.
- ▶ Vigastuste vältimiseks kasutage seadet ainult sihipäraselt.
- ▶ Järgige puhastusjuhiseid.
- ▶ Puhastage toiduainetega kokkupuutuvad pealispinnad enne iga kasutamist.
- ▶ Kasutage seadet ainult värske, külma gaseerimata joogiveega.

Varalise kahju vältimine

- ▶ Kasutage seadet ainult värske külma gaseerimata joogiveega. Ärge mitte kunagi valage sisse piima, valmisjooke või lahustuvaid tooteid.
- ▶ Ärge mitte kunagi käitage seadet tühjal või täitke seda üleliia. Jälgige veetaseme min- ja max-tähisteid.
- ▶ Laske seadmel pärast iga kasutamist vähemalt 5 minutit jahtuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi eemaldage lubjajääke kõvade või metallist esemetega.

Ülevaade

Märkus: Käesolev kasutusjuhend kehtib erinevatele mudelitele. Kujutatud mudel võib tarnitud mudelist kuju ja varustuse poolest erineda.

→ Joonis 1

A TWK1M...

B TWK2M...

C TWK3M..., TWK4M...

1 Veekeetja

2 Kaas

3 Kaane avamisnupp

4	Käepide
5	Veetaseme näit (valgustatud ¹)
6	Sees/Väljas-lüliti, valgustatud
7	Alus
8	Kaablihoidik
9	Lubjasõel, eemaldatav

Seadme ettevalmistamine esmakordseks kasutamiseks

1. Eemaldage olemasolev pakkematerjal.
2. Eemaldage olemasolevad kleebised ja kiled.
3. Kerige võrgukaabel vajalikule pikkusele lahti.
4. Ühendage võrgupistik pistikupessa.
5. Täitke veekeetja värske, külma veega, lisage supilusikatäis äädikat ja laske keema.
→ "Vee keetmine", Lk8
Korrake toimingut. ilma äädikat lisamata.
6. Loputage veekeetjat põhjalikult.

Vee keetmine

→ Joonis 2 - 9

Märkused

- Soojendustoimingu enneaegseks lõpetamiseks tõmmake Sees/Väljas-nuppu ülespoole.
- Kui veekeetja tõstetakse aluselt ja pannakese sellele uuesti tagasi, siis keetmistoiming ei jätku.

Seadmest katlakivi eemaldamine

Märkused

- Regulaarne katlakivi eemaldamine:
 - pikendab seadme kasutusiga
 - tagab laitmatu talitluse
 - säästab energiat
- Katlakivi eemaldamisel kaubandusvõrgus saadaval oleva katlakivi eemaldusvahendiga järgige tootja kasutus- ja ohutusjuhiseid.
- Katlakivi eemaldamisel äädikaga lisage keevasse vette katlakivi eemaldustableti asemel 2 supilusikatäit äädikat.

- Veekeetja lgapäevasel kasutamisel eemaldage katlakivi lühemate ajavahe-
mike järel.
- Pärast katlakivi eemaldamist eemaldage
lubjasõel ja asetage vähesesse äädika-
kasse.

→ Joonis 10 - 12

Puhastamise ülevaade

Puhastage üksikuid osi tabelis toodud viisil.

- ▶ Ärge kasutage alkoholi või piiritust sisal-
davaid puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage teravaid, teravaotsalisi või
metallist esemeid.
- ▶ Ärge kasutage abrasiivseid lappe või
puhastusvahendeid.

→ Joonis 13

Tõrgete kõrvaldamine

Seade ei kuumene ja Sees/Väljas-lüliti ei põle.

Ülekuumenemiskaitse on aktiivne.

- ▶ Laske seadmel enne selle uuesti sisse-
lülitamist pikemat aega jahtuda.

Seade lülitub välja enne, kui vesi hakkab keema.

Seadmes on katlakivi.

- ▶ Eemaldage seadmest katlakivi.

Vesi koguneb alusele.

Füüsikalistel põhjustel tekib kondensvesi.

Märkus: Kondensvee teke on normaalne ja ohutu.

- ▶ Tõmmake võrgupistik välja ja kuivatage
lapiga alus.

Kasutatud seadme jäätmekäitlus

- ▶ Suunake seade keskkonnasäästlikku
jäätmekäitlusse.
Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviisi-
de kohta saate oma müügiesindajalt
ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on
märgistatud vastavalt direk-
tiivile 2012/19/EL elektri-ja

¹ olenevalt mudelist

elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlusevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

Klienditeenindus

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.

Klienditeeninduse kontaktandmed leiate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt.

Teabe, mis on nõutud määrusega (EU) 2023/826, leiate veebist *www.bosch-home.com* seadme tootesaidilt ja hooldusaidilt rubriigist Kasutusjuhendid ja lisadokumendid.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001290130 (050225)

et, lv, lt