



DEEBOT *mini* Family

Lietošanas rokasgrāmata

Lietošanas rokasgrāmatu tālāk norādītajās valodās skatiet šeit: <https://www.ecovacs.com>.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

Lietojot elektrisko ierīci, vienmēr ir jāievēro pamata piesardzības pasākumi, ietverot tālāk norādīto.

PIRMS ŠIS IERĪCES LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS UZGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

1. Bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, un cilvēki ar fiziskiem, kustību vai garīgiem traucējumiem vai cilvēki bez pieredzes un zināšanām šo ierīci drīkst lietot tikai citu personu uzraudzībā vai tad, ja ir sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un tie izprot saistīto apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un tehnisko apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
2. Atbrīvojiet tīrāmo zonu. Paceliet no grīdas strāvas vadus un mazos priekšmetus, kuros ierīce var sapīties.
3. Paklāja bārkstaino apmali palieciet zem paklāja un paceliet no zemes tādas lietas kā aizkarus un galdautus.

4. Ja tīrīšanas zonā ir pakāpieni vai kāpnes, kur ierīce var nokrist, ierīce ir jāvada, lai nodrošinātu, ka tā nepārkrīt pār malu. Varat arī pie malas novietot barjeru, lai pasargātu ierīci no nokrišanas. Nodrošiniet, lai barjera neradītu aizķeršanās risku.
5. Rīkojieties tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos vai tirgotos piederumus.
6. **TIKAI** lietošanai TELPĀS mājas apstākļos. Nelietojiet ierīci ārpus telpām un komerciālās vai rūpnieciskās telpās.
7. Nelietojiet bez uzstādītas putekļu tvertnes un/ vai filtra.
8. Pirms putekļu tvertnes izņemšanas izslēdziet barošanas slēdzi.
9. Nelietojiet ierīci vietās, kur deg sveces un atrodas trausli priekšmeti.
10. Netuviniet matus, brīvi krītošu apģērbu, pirkstus un citas ķermeņa daļas pie atverēm un kustīgajām daļām.
11. Nelietojiet ierīci telpā, kur guļ zīdains vai bērns.
12. Nelietojiet ierīci uz mitrām virsmām vai virsmām, kur ir sastāvējies ūdens.

13. Neļaujiet ierīcei savākt lielus priekšmetus, piemēram, akmeņus, lielus papīra gabalus vai jebkākus priekšmetus, kuri var iesprūst ierīcē.
14. Nelietojiet ierīci, lai savāktu degošus vai uzliesmojošus materiālus, piemēram, degvielu, printera vai kopētāja tinti, un nelietojiet to zonās, kur šādas vielas varētu būt.
15. Nelietojiet ierīci, lai savāktu jebko, kas var aizdegties vai dūmot, piemēram, cigaretes, šķiltavas, karstus pelnus vai jebko, kas var radīt aizdegšanos.
16. Neievietojiet neko iesūkšanas atverē. Nelietojiet, ja iesūkšanas atvere ir aizsprostota. Uzturiet gaisa ieplūdes vietu tīru bez putekļiem, diegiem, matiem un jebkā, kas var samazināt gaisa plūsmu.
17. Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam vai tā pilnvarotam apkalpes pārstāvim, lai neradītu apdraudējumu.
18. Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes IZSLĒDZIET barošanas slēdzi.
19. CH24B7 piemērotam litija akumulatoram maksimāli ir 4 elementi, maks. nominālais spriegums ir 14,4 V līdzstrāvas, nominālā kapacitāte — 3200 mAh. Pirms ierīces likvidēšanas akumulators ir jāizņem un jālikvidē atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem.
20. Izlietotos akumulatorus likvidējiet atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem.
21. Nededziniet ierīci, pat ja tā ir nopietni bojāta. Akumulatori ugunī var eksplodēt.
22. Ierīce ir jālieto atbilstoši šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Ecovacs Home Service Robotics neuzņemas atbildību par jebkāda veida bojājumiem un traumām, kas radušās nepareizas lietošanas dēļ.
23. Robotā ir akumulators, kuru nomaiņu var veikt tikai apmācītas personas. Lai nomainītu robota akumulatoru, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
24. Pārlicinieties, ka strāvas padeves avota spriegums atbilst uz OMNI stacijas norādītajam spriegumam.
25. Lietojiet tikai ierīces komplektā ietverto oriģinālo ražotāja lādējamo akumulatoru un OMNI staciju. Aizliegts izmantot nelādējamus akumulatorus.
26. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu strāvas vadu. Nevelciet ierīci un OMNI staciju aiz strāvas vada, nelietojiet strāvas vadu kā rokturi,

neiespiediet to durvīs un nevelciet strāvas vadu pāri asām malām un stūriem. Nevadiet ierīci pār strāvas vadu. Turiet strāvas vadu tālāk no karstām virsmām.

27. Nelietojiet OMNI staciju, ja tā ir bojāta. Ja barošanas bloks ir bojāts vai tam ir defekts, tas nav remontējams un nav vairs arī lietojams.
28. Nelietojiet ar bojātu strāvas vadu vai kontaktligzdu. Nelietojiet ierīci un OMNI staciju, ja tās nedarbojas pareizi, ir nomestas zemē, bojātas, atstātas ārpus telpām vai nonākušas saskarē ar ūdeni. Tie ir jānomaina ražotājam vai tā pilnvarotam apkalpes pārstāvim, lai neradītu apdraudējumu.
29. Pirms OMNI stacijas tīrīšanas vai apkopes atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
30. Pirms akumulatora izņemšanas no likvidējamās ierīces izņemiet ierīci no OMNI stacijas un IZSLĒDZIET barošanas slēdzi.
31. Kad paredzēts ilgāku laika periodu nelietot OMNI staciju, atvienojiet to no strāvas padeves avota.
32. Ja paredzēts robotu nelietot ilgāku laika periodu, pirms uzglabāšanas IZSLĒDZIET to un atvienojiet OMNI staciju no strāvas padeves avota.

33. **BRĪDINĀJUMS!** Tīrīšanas tvertnē ievietojiet tikai tīru ūdeni.

34. BRĪDINĀJUMS. Akumulatora uzlādei lietojiet tikai kopā ar ierīci piegādāto atvienojamo uzlādes bloku CH24B7.

Lai atbilstu RF ekspozīcijas prasībām, ir jāuztur 20 cm vai lielāks atstatums starp šo ierīci un personām ekspluatācijas laikā.

Lai nodrošinātu atbilstību, nav ieteicamas darbības, kas tiek veiktas tuvāk par šo attālumu. Šim raidītājam izmantoto antenu nedrīkst novietot kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.

Ierīces atjauninājums

Parasti dažas ierīces tiek atjauninātas reizi divos mēnešos, bet ne vienmēr tas tiek tik precīzi noteikts.

Dažas ierīces, it īpaši tās, kas nonākušas tirdzniecībā agrāk nekā pirms trīs gadiem, tiks atjauninātas tikai tad, ja tiks atrasta un fiksēta kritiska ievainojamība.

Pārļiecinieties, vai robots vienmēr ir savienots ar tīklu, lai nodrošinātu viedās funkcijas un darbotos pareizi.

	II klase
	Pret īssavienojumiem drošs atdalītājtransformators
	Pārslēgšanas režīma barošanas bloks
	Lietošanai tikai telpās
	Līdzstrāva
	Maiņstrāva
	Pirms uzlādes izlasiet norādījumus.
	Uzlādes pieslēgvietas polaritāte
	Laika nobīdes miniatūras drošinātāja saite

Attālā novērošana ir tikai un vienīgi privātajai lietošanai vietās, kas nav publiskas un pieder privātpersonai, lai sevi pasargātu un kontrolētu notiekošo. Lietošanas gadījumā ievērojiet vietējos datu aizsardzības tiesību aktus, ņemot vērā juridiskās saistības. Nedrīkst veikt novērošanu publiskās vietās, it īpaši slepeni un/vai darbinieka novēršanai, ja tam nav pamatota iemesla. Par šādu nepamatotu lietošanu visu risku uzņemas lietotājs.

Eiropas Savienības atbilstības paziņojums

Informācija lietotājiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu iznīcināšanu



Šis simbols uz izstrādājuma vai uz tā iepakojuma norāda, ka noliegtās elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst jaukt ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Lietotāja pienākums ir pareizi likvidēt noliegtās iekārtas, tās atgriežot tam paredzētajos savākšanas punktos.

Šī izstrādājuma pareiza izmešana var palīdzēt ekonomēt vērtīgos resursus un novērst potenciālu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, kas pretējā gadījumā var rasties no nepareizas atkritumu apsaimniekošanas.

Lietotās ierīces atgriešanai izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura izstrādājums ir iegādāts; šis process ir bezmaksas. Sazinieties ar savu vietējo varas iestādi, lai iegūtu detalizētāku informāciju par tuvāko savākšanas vietu.

Nepareizi likvidējot šos atkritumus, var tikt piemērots sods atbilstoši valsts likumiem.

Informācija par nolietotu akumulatoru/ bateriju likvidēšanu



Šis simbols nozīmē, ka baterijas un akumulatorus pēc to kalpošanas laika beigām nedrīkst sajaukt ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Jūsu iesaiste ir būtiska procesā samazināt bateriju un akumulatoru ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai pareizāk pārstrādātu, šo izstrādājumu, baterijas vai akumulatorus, ko tas ietver, varat atgriezt piegādātājam vai tam paredzētajā savākšanas vietā; šāds process ir bezmaksas.

Šī izstrādājuma pareiza izmešana var palīdzēt ekonomēt vērtīgos resursus un novērst potenciālu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, kas pretējā gadījumā var rasties no nepareizas atkritumu apsaimniekošanas.

Nepareizi likvidējot šos atkritumus, var tikt piemērots sods atbilstoši valsts likumiem.

Pieejama atsevišķa nolietoto bateriju un akumulatoru savākšanas sistēma.

Likvidējiet baterijas un akumulatorus pareizi vietējā atkritumu savākšanas/pārstrādes centrā.

Direktīva par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS)

Ar šo Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. paziņo, ka viss izstrādājums, ieskaitot daļas (kabeļus, vadus utt.), atbilst RoHS direktīvas 2011/65/ES un grozītās Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/863 ierobežojumu prasībām par noteiktu bīstamu vielu izmantošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās ("RoHS direktīvas pārstrādātā redakcija" vai "RoHS 2.0").

Radioiekārtu direktīva

Ar šo Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. paziņo, ka šajā sadaļā minētais izstrādājums atbilst Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES svarīgajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

Pilnvarotais pārstāvis Eiropā:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Diseldorfa | Vācija


Ar šo Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. paziņo, ka izstrādājums atbilst RoHS direktīvas 2011/65/ES un grozītās Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/863, Radioiekārtu direktīvas 2014/ 53/ES svarīgajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

Atbilstības deklarāciju var skatīt šādā adresē:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

IEPAKOJUMA KOMPONENTI


1 Iepakojuma saturs

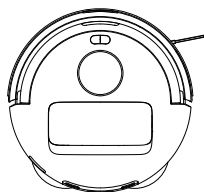

Robots

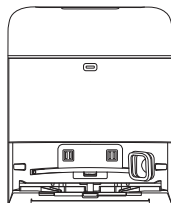


OMNI stacija



Pamatne



Sānu birste



Strāvas vads



Lietošanas rokasgrāmata

Piezīme. Attēli šajā rokasgrāmatā ir paredzēti tikai atsaucei un var atšķirties no ierīces. Izstrādājuma konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

2 Izstrādājuma diagramma

1. Robots

Navigācijas modulis

Triecienu slāpētājs

Poga uz robota

Putekļu tvertnes pārsegs

Pogas

Linijas lāzera sensors

- Nospiediet: izbraukt no stacijas / atgriezties pie stacijas tad, kad robots atrodas stacijā
- Nospiediet: pārslēdz sāksianu/pauzēšanu/turpināšanu
- + Nospiediet un turiet nospiešu: bēnu bloķēšanas slēdzene
- Nospiediet un turiet nospiešu: Stacijas paštīrīšana (pieejama tikai tad, kad robots atrodas stacijā)
- Nospiediet un turiet nospiešu: barošana ieslēgta / barošana izslēgta

2. Skats no apakšas

Nokrišanas novēršanas sensori

Sānu birste

Paklāja noteikšanas sensors

Birstes atbrīvošanas poga

Universālais ritenis


Galvenā birste

Piedziņas riteņi


Slaučīšanas paliktņa komplekta montāžas atveres

3. Robota iekšpusē (zem putekļu tvertnes pārsega)


 Poga RESET Nospiediet: tīkla iestatīšana / Nospiediet un turiet nospiešanu: atiestatīt
Tīkla iestatīšana: nospiediet pogu RESET un dzirdēsiet uzvedni izveidot ierīces savienojumu ar lietotni.
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana: Nospiediet un turiet nospiešanu pogu RESET Pēc tam, kad dzirdat balsis uzvedni, tiek atskaņota sāknēšanas mūzika un robota iestatījumi tiek atjaunoti uz noklusējuma iestatījumiem.

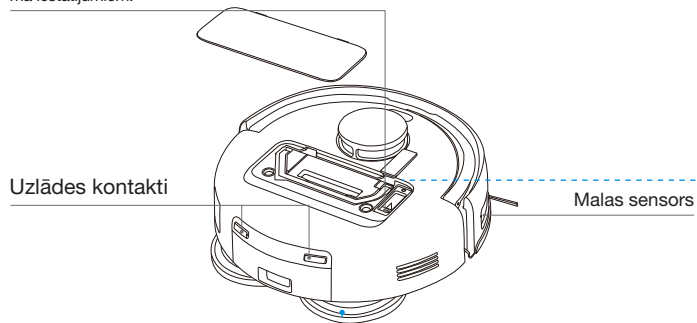


4. Slaucīšanas paliktnis

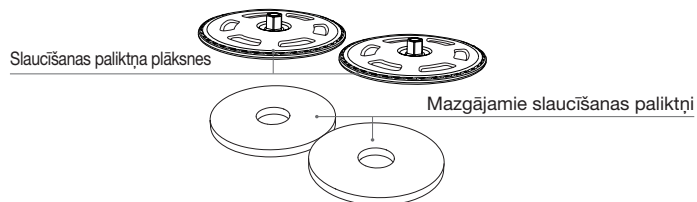

5. Putekļu tvertne

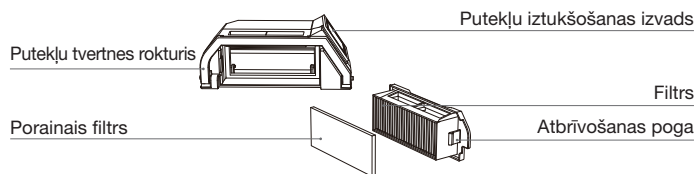


6. OMNI stacija (priekšpuse)

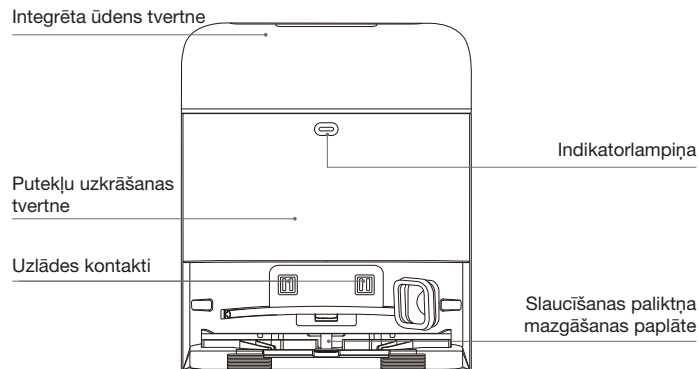


Piezīme.

- Mirgo sarkanā krāsā. Lai uzzinātu iemeslu, skatiet lietotni ECOVACS HOME.
- Ja robotu nevar uzlādēt, noslaukiet uzlādes kontaktus ar tīru un sausu drānu.

7. Putekļu maiss

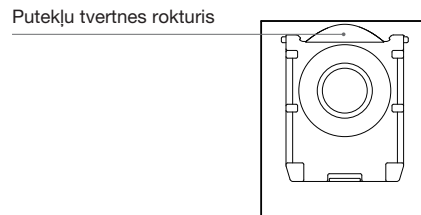

8. OMNI stacija (aizmugure)

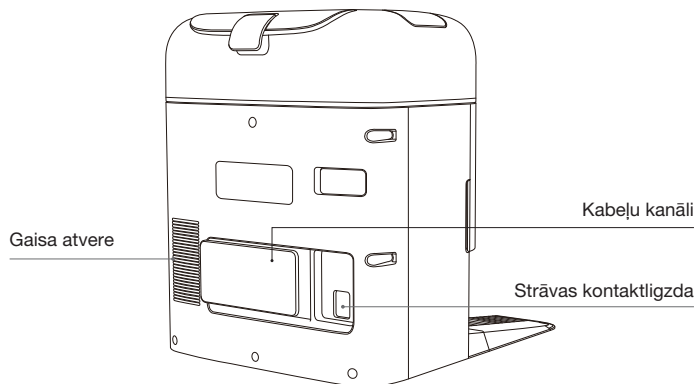

9. Indikatorlampiņa


Indikators	Gaismas efekts	Stāvoklis
Robots	Mirgo baltā krāsā	Notiek uzlāde
	Deg baltā krāsā	Pilnībā uzlādēts / darbojas / pauzēts
	Deg sarkanā krāsā	Zems akumulatora uzlādes līmenis
	Mirgo sarkanā krāsā	Trauksme
Stacija	Deg baltā krāsā	gaidstāve/darbojas
	Mirgo sarkanā krāsā	Kļūme
	Nodziest	strāvas padeves pārrāvums/dzīlais miega režīms

10. Sensoru pārskats

Nosaukums	Funkciju apraksts
Navigācijas modulis	Pamatojoties uz izstarotā lāzera izveidoto triangulāciju un no apkārtējiem objektiem atstaroto uztverto lāzeru, navigācijas modulis aprēķina precīzu attālumu starp robotu un tuvumā esošo objektu algoritmiem. Kad robots pārvietojas, tiek noteikta apkārtējo objektu pozīcija, lai izveidotu robota apkārtējās vides telpisko karti. Mērīšanas attālums ir 6 m.
Līnijas lāzera sensors	Lāzera diapazons tiek piemērots, lai izmērītu attālumu starp robotu un apkārtējiem objektiem 0,3 m attālumā, izstarojot lāzerus un nosakot atstaroto gaismu. Kad sensors tuvumā atpazīst objektu, kas pārsniedz maksimālo augstumu, robots automātiski pagriežas, lai izvairītos no tā.
Nokrišanas novēršanas sensori	Izmantojot infrasarkanā staru diapazona noteikšanu, ar infrasarkanā staru sensoriem ierīces apakšā tiek noteikts attālums starp robota apakšu un zemi. Robots nepārvietosies uz priekšu, ja priekšā ir kāpnes (piemēram, ja balta virsmas augstums ir 70 mm vai vairāk un melna virsmas augstums ir 55 mm vai vairāk) un noteiktais attālums pārsniedz iepriekš iestatīto, aktivizējot nokrišanas novēršanas funkciju.
Paklāja noteikšanas sensors	Sensors izstaro 300 kHz ultraskaņu, kura enerģiju var absorbēt paklājs, radot enerģiju, kas mazāka par noteikto ierobežojumu. Robots tādējādi nosaka paklāju. ECOVACS laboratorijā tiek identificēti vairāk nekā 50 tirgū pieejamie paklāju veidi.
Sadursmes novēršanas sensors	Izmantojot optoelektronisko slēdžu principu, robots izvairīsies no šķēršļiem, kad iespējams ar tiem sadurties.
Malas sensors	Ar infrasarkanā staru diapazona noteikšanu robots var noteikt attālumu starp robotu un objektiem sānos. Kad labajā pusē ir siena vai šķērslis, robots veic malas tīrīšanu, lai izvairītos no vietu izlaišanas un sadursmēm.


SĀKOTNĒJĀ UZSTĀDĪŠANA UN LIETOŠANA

1 Piezīmes pirms tīrīšanas

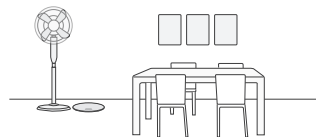

Sakārtojiet tīrāmo zonu

Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku tīrīšanas laukumu, pirms robota lietošanas novietojiet mēbeles, piemēram, galdus, krēslus un uz grīdas stāvošus ventilatorus, un nolieciet zemu priekšmetus, piemēram, svarus.

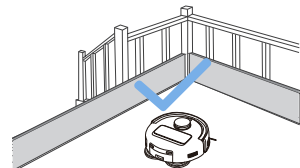

Novērsiet ierīces DEEBOT nokrišanu

Nokrišanas vietā, piemēram pie kāpnēm un pakāpienu malas, novietojiet fizisku barjeru, lai apturētu robota pārkrišanu pāri malai.



Atveriet durvis un palīdziet ierīcei DEEBOT izpētīt

Robota pirmajā lietošanas reizē atveriet visas telpu durvis, lai palīdzētu robotam pilnībā izpētīt māju. Turklāt noņemiet slaučisanas paliktni komplektu un robots automātiski pārslēdzas tikai sūkšanas režīmā.



Noņemiet no grīdas visus priekšmetus, ietverot vadus, drēbes un čības, lai uzlabotu tīrīšanas efektivitāti.



Pirms ierīci lietot blakus paklājam ar spalvainām malām, nolokiet paklāja malas uz iekšu.





Nestāviet šaurās vietās, piemēram, gaitenīšos, lai izvairītos no navigācijas moduļa bloķēšanas.

2 Ātrā sākšana

Pirms ierīces lietošanas noņemiet visus aizsargmateriālus.



1. Uzstādīšana

Klikšķa skaņa norāda pareizu uzstādīšanu.

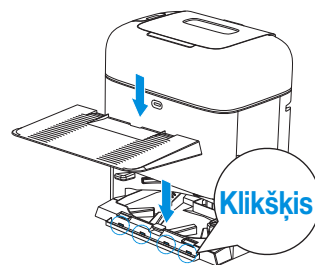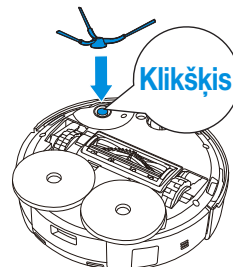

2. Salieciet un novietojiet staciju

Novietojiet OMNI staciju pret sienu uz līdzenas, cietas virsmas. Nenovietojiet nekādus priekšmetus 0,05 metru attālumā stacijas sānos un 0,8 metru attālumā stacijas priekšā.

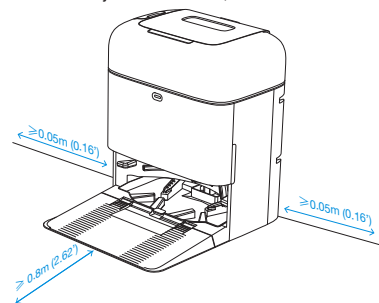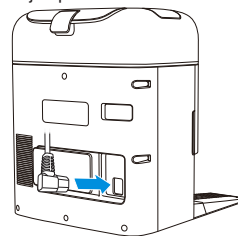


Piezīme.

- Ja stacijas tuvumā ir atstarojoši objekti, piemēram, spoguļi un atstarojošas lentes, ir jāaizsedz šādu priekšmetu 14 cm no apakšējās daļas.
- Nenovietojiet staciju tiešos saules staros.
- Lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi, novietojiet staciju atrašanās vietā, kur ir spēcīgs Wi-Fi signāls.
- Nelietojiet ierīci uz mitrām virsmām vai virsmām, kur ir sastāvējis ūdens.
- Neslauciet robotu un staciju ar mitru drānu un nelietojiet nekādus šķidrumus.

3 Uzpildiet tīrā ūdens tvertni

Izņemiet integrēto ūdens tvertni, noņemiet tvertnes aizbāzni, un piepildiet tvertni līdz maksimālā ūdens daudzuma līmeņa atzīmei. Ievietojiet spraudni un uzstādiet tīrā ūdens tvertni.

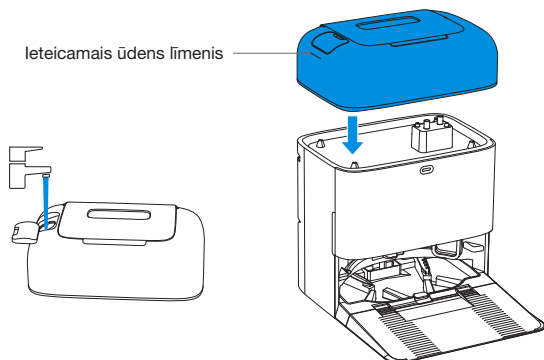


Piezīme.

- Ieteicams izmantot ECOVACS DEEBOT tīrīšanas līdzekli (tiek pārdots atsevišķi). Ja vēlaties to iegādāties, skatiet lietotni ECOVACS HOME vai apmeklējiet vietni <https://www.ecovacs.com>.
- Lai izvairītos no kļūmēm, lietojiet tikai ECOVACS DEEBOT tīrīšanas līdzekļus.
- Izmantojiet tīru, sausu drānu, lai noslaucītu ūdeni no tvertnes virsmas, pirms novietot tvertni vietā.
- Pirms lietošanas nodrošiniet, ka tīrā ūdens ievades tvertnes aizbāznis ir cieši aizvērts un notekūdeņu izvades aizbāznis ir pareizi noblīvēts.
- Ūdens atzīmes ūdens tvertnēs ir no funkciju testa. Lietojiet to droši.

4 Lejupielādējiet lietotni ECOVACS HOME

Lai baudītu visas pieejamās funkcijas, ieteicams vadīt robotu, izmantojot lietotni ECOVACS HOME.

1. Skenējiet kvadrātkodu zem augšējā pārsega, lai lejupielādētu lietotni.

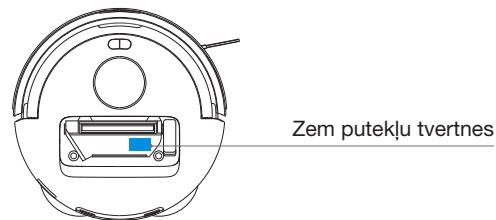

2. Lai lejupielādētu lietotni, pakalpojumā App Store vai Google Play meklējiet "ECOVACS HOME".



Piezīme. Izpildiet lietotnes norādījumus, lai pabeigtu reģistrāciju, pieteikšanos un izveidotu savienojumu.

5 Ieslēdziet robotu

Nospiediet un turiet nospiešanu pogu . Pēc tam restartējiet robotu stacijas priekšā, kas pievienota pie strāvas padeves.



6 Savienojiet ierīci DEEBOT ar lietotni

Wi-Fi tīkla prasības

- Izmantojiet 2,4 GHz vai 2,4/5 GHz jauktu tīklu.
- Maršrutētājs atbalsta 802.11b/g/n un IPv4 protokolu.
- Neizmantojiet VPN (virtuālais privātais tīkls) vai saimniekdatora serveri.
- Nelietojiet slēptu tīklu.
- WPA un WPA2, izmantojot TKIP, PSK, AES/CCMP šifrēšanu.
- WEP EAP (Uzņēmuma autentificēšanas protokols) netiek atbalstīts.
- Lietojiet Wi-Fi 1.–11. kanālu Ziemeļamerikā un 1.–13. kanālu ārpus Ziemeļamerikas (skatiet vietējo regulējošo iestādi).
- Ja izmantojat tīkla pastiprinātāju/atkārtotāju, tīkla nosaukumam (SSID) un parolei jābūt tādām pašām kā sākotnējam tīklam.
- Maršrutētājā iespējiet funkciju WPA2.

Wi-Fi indikatorlampiņa (ieslēgšanas/izslēgšanas poga)

	Lēni mirgo baltā krāsā	Atvienots no Wi-Fi
	Ātri mirgo baltā krāsā	Savienojuma izveide
	Deg baltā krāsā	Savienots ar Wi-Fi

Nemiet vērā, ka inteligēnto funkciju, piemēram, attālinātas palaišanas, balss vadības, 2D kartes rādīšanas un vadības iestatījumu, kā arī personalizētas tīrīšanas (atkarībā no ierīces), lietotājam nepieciešams lejupielādēt un izmantot lietotni ECOVACS HOME, kas tiek nepārtraukti atjaunināta. Ir jāpiekrīt mūsu konfidencialitātes politikai un lietotāja līgumam, lai mēs varētu apstrādāt daļu no jūsu būtiskās un nepieciešamās informācijas, pirms varat izmantot lietotnes ECOVACS HOME noteiktas funkcijas, lai kontrolētu ierīci. Ja nepiekrītat konfidencialitātes politikai un lietotāja līgumam, šīs funkcijas nebūs pieejamas. Tomēr joprojām varat izmantot ierīces pamatfunkcijas manuālai darbībai.


Tīkla interfeisa informācija

Nosaukums	Apraksts
Wi-Fi*	Atvieglot datu pārsūtīšanu starp lietotni un robotu, ļaujot kontrolēt robotu, izmantojot lietotni.
Lietotne ECOVACS HOME	ECOVACS izstrādājumi piedāvā viedās funkcijas, piemēram, tīkla iestatīšanu, kartēšanu un tīrīšanas režīma atlasī (specifiski katram izstrādājumam). Lai izmantotu šīs funkcijas, lietotājiem nepieciešams lejupielādēt un izmantot oficiālo lietotni ECOVACS HOME.

* DEEBOT sērijas robotizētie putekļsūcēji ir konstruēti tīrīšanas scenārijiem māj-saimniecībā. Darbībai nepieciešams mājas Wi-Fi tīkls un anti-ddos aizsardzību var konfigurēt lietotāji, izmantojot maršrutētāja iestatījumus.

7 Ierīces DEEBOT ieslēgšana un lādēšana

Izmantojiet lietotni ECOVACS HOME vai nospiediet robota pogu , lai ļautu robotam novietoties dokstacijā uzlādes veikšanai.

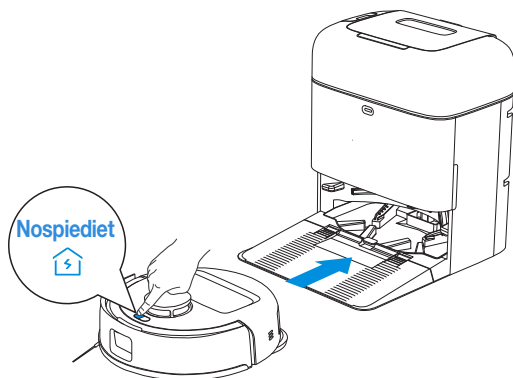

Piezīme.

- Robotu nevar uzlādēt, ja tas ir izslēgts.
- Kad robots netiek lietots, ieteicams atstāt to ieslēgtu un uzlādes stacijā.
- Ieteicams, ka robots sāk tīrīšanu no stacijas. Tīrīšanas laikā nepārvietojiet staciju.

8 DEEBOT lietošana

1. Sākt kartēšanu

Kad pirmo reizi veidojat karti, sekojiet robotam, lai palīdzētu novērst radušās nelielas problēmas.

Robots var iesprūst zem mēbelēm. Skatiet tālāk norādītos risinājumus.

- ① Ja iespējams, paceliet zemas mēbeles.
- ② Aizsedziet mēbeļu apakšdaļu.
- ③ Izmantojot lietotni, iestatiet virtuālo robežu.


Robots var aizķerties aiz paklājiem, kavējot iekļūšanu kartēšanas nolūkos. Risiniet šo problēmu, kā norādīts tālāk.

Pirms kartēšanas noņemiet slaucīšanas paliktņa komplektu, lai robots varētu iekļūt telpās ar paklājiem un veiktu kartēšanu.

2. Sāciet tīrīšanu

- Robots automātiski atgriežas pie stacijas, lai savāktu putekļus un mazgātu slaucīšanas paliktņi, kam nav nepieciešama manuāla iejaukšanās.
- Robots tīrīšanas laikā, nosaka grīdas veidus un automātiski izvairās no paklājiem. Lai nodrošinātu optimālus rezultātus, nelietojiet robotu uz paklājiem. Ieteicams tīrīšanas laikā paklājus sarullēt.

Pirms tīrīšanas pirmo reizi nodrošiniet, ka robots atrodas stacijā un pilnībā uzlādēts. Nospiediet robota pogu , lai sāktu. Varat arī izmantot lietotni ECOVACS HOME, lai sāktu.

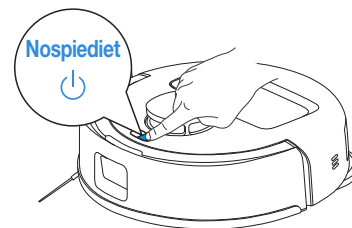

Piezīme.

- Bieži nenoņemiet mazgājamās slaucīšanas paliktņus.
- Neskrāpējiet slaucīšanas paliktņa plāksnes ar lupatu vai citiem priekšmetiem.
- Kad lietotnē norādīts, nomainiet slaucīšanas paliktņa plāksnes. Papildu piederumus skatiet lietotnē ECOVACS HOME vai vietnē <https://www.ecovacs.com>.

3. Pauzēšana


Nospiediet robota pogu , lai pauzētu darbības laikā. Varat arī izmantot lietotni ECOVACS HOME, lai pauzētu ierīci.

4. Aktivizēšana

Pēc brīža pauzes visas robota indikatora gaismas nodzīsīs. Lai aktivizētu robotu, uz brīdi nospiediet .


5. Atpakaļ uz staciju

Izmantojiet lietotni ECOVACS HOME, lai izsauktu robotu, vai nospiediet un turiet nospiestu robota pogu , lai ļautu robotam novietoties dokstacijā uzlādes veikšanai.

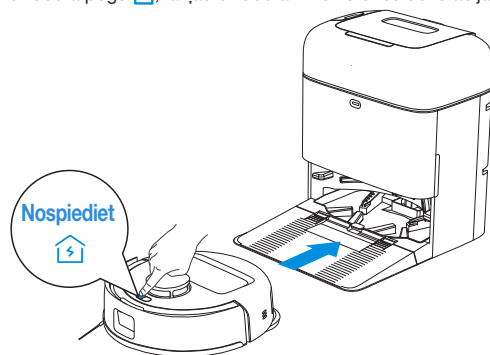

6. Dziļais miega režīms

Lai aizsargātu akumulatoru, robots tiek pārslēgts dziļā miega režīmā, ja tas aptuveni 5 stundas atrodas ārpus stacijas. Mēģiniet restartēt robotu, lai atkārtoti aktivizētu to.

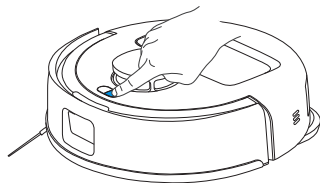

REGULĀRA APKOPE

1 Apkopes biežums


Lai nodrošinātu robotam maksimālu veikspēju, apkalpi un detaļu nomaiņu veiciet atbilstoši tālāk norādītajam biežumam.

Robota detaļa	Apkopes biežums	Maiņas biežums
Mazgājams slaucīšanas paliktnis	/	Ik pēc 1–2 mēnešiem
Putekļu maiss	/	Kad lietotne to norāda
Sānu birste	Ik pēc 2 nedēļām	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Galvenā birste	Katru nedēļu	Ik pēc 6–12 mēnešiem
filtrs	Katru nedēļu	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Līnijas lāzera sensors Universālais ritenis Nokrišanas novēršanas sensori Trieциenu slāpētājs Ierīces DEEBOT uzlādes kontakti Uzlādes kontakti uz OMNI stacijas Navigācijas modulis	Gandrīz katru mēnesi	/
Integrēta ūdens tvertne	Katru mēnesi	/
Putekļu uzkrāšanas tvertne	Katru mēnesi	/
Stacijas korpuss un apakšdaļa	Katru mēnesi	/


Piezīme. Papildu piederumus skatiet lietotnē ECOVACS HOME vai vietnē <https://www.ecovacs.com>.

2 Uzturiet putekļu tvertni un filtru


1. Atveriet putekļu tvertnes pārsegu un iztukšojiet tvertni.

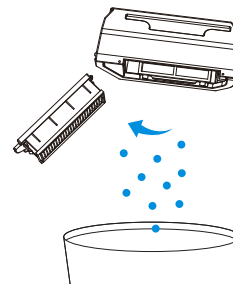


2. Atveriet filtra tīklu un noņemiet filtru.

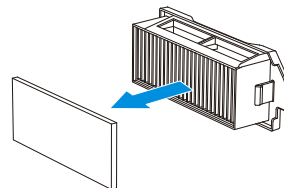

3. Filtra tīkla abās pusēs notīriet putekļus.

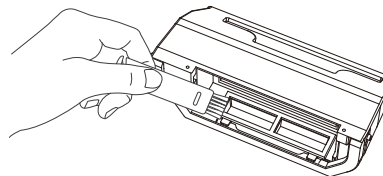


4. Skalojiet putekļu tvertni un filtru ar ūdeni un nokratiet ūdens pili.

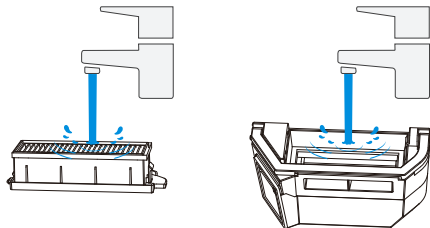

Piezīme.

- Noskalojiet filtru ar ūdeni, kā parādīts.
- Nelietojiet pirkstus vai birstes, lai tīrītu filtru.

5. Izžāvējiet ar gaisu.

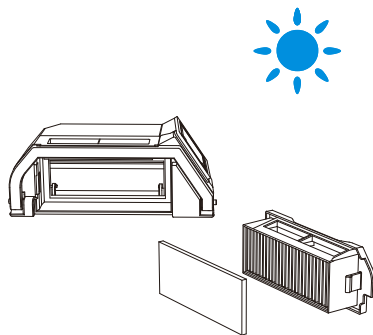


Piezīme. Pirms izmantošanas pilnībā izžāvējiet filtru.


3 Galvenās birstes un sānu birstu uzturēšana

Tīriet galveno suku.


1. Atveriet pārsegu.

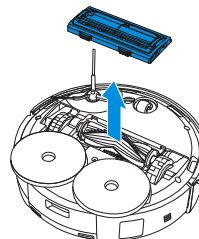


2. Noņemiet un iztīriet galveno suku.

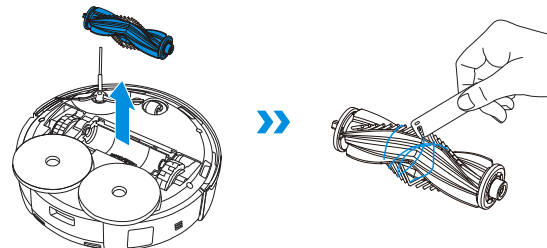

3. Noņemiet birstes komplektu, notīriet to, pēc tam noslaukiet sausu.

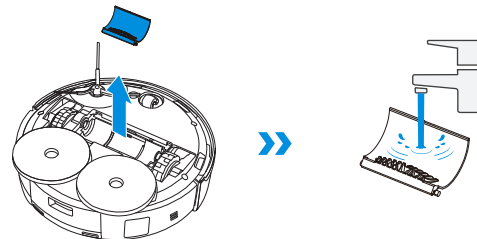


4. Uzstādiet kombinēto birsti, galveno birsti un galvenās birstes pārsegu.

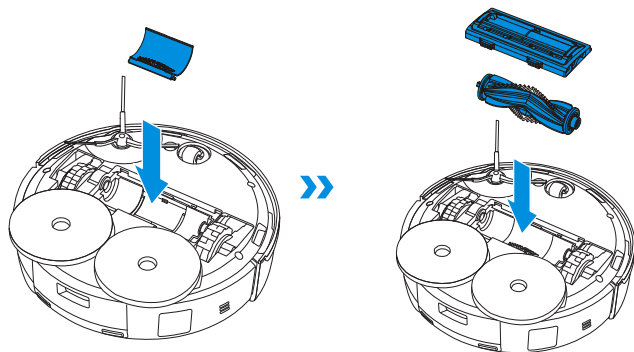

Iztīriet sānu birsti.


Noņemiet un iztīriet sānu birsti.

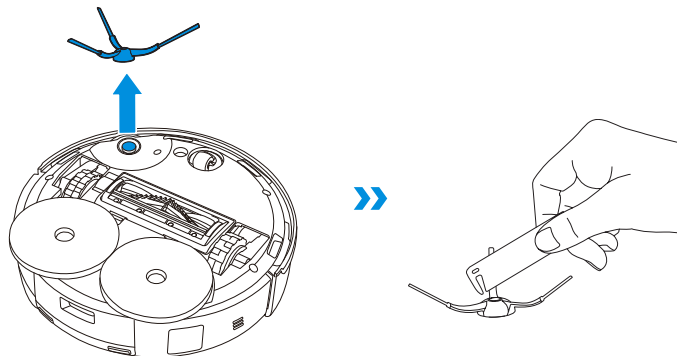


Piezīme. Papildu piederumus skatiet lietotnē ECOVACS HOME vai vietnē <https://www.ecovacs.com>.

4 Citu komponentu uzturēšana


Notīriet sensora logu

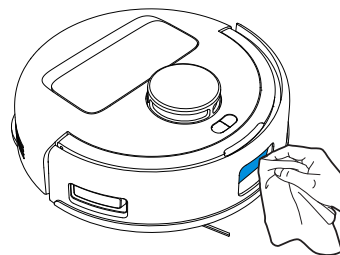


Notīriet triecienu absorbētāju

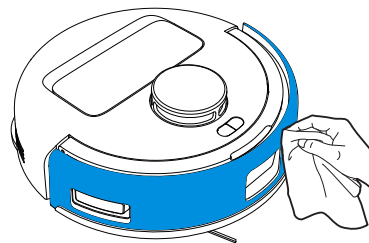


Notīriet uzlādes kontaktus

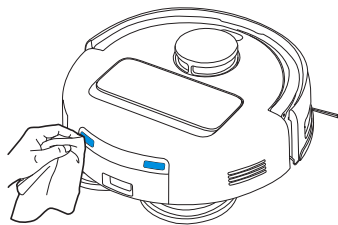


Notīriet malas sensoru

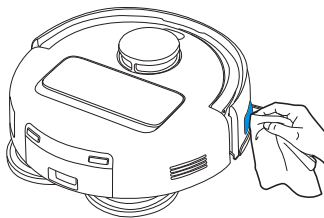


Notīriet nokrišanas novēršanas sensoru

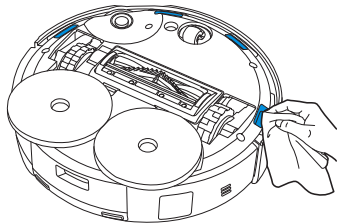

Notīriet universālo riteni

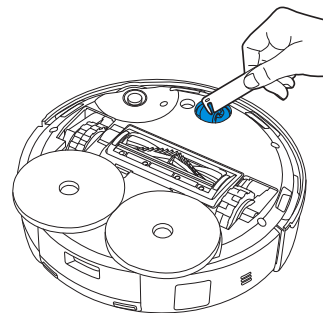

Notīriet piedziņas riteņus

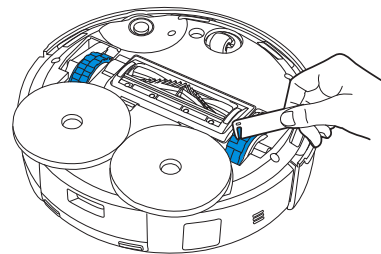


Piezīme.


- Papildu piederumus skatiet lietotnē ECOVACS HOME vai vietnē <https://www.ecovacs.com>.
- Noslaukiet komponentus ar tīru, sausu drānu. Nekad nelietojiet mitru drānu. Nelietojiet tīrīšanas aerosolus un mazgāšanas līdzekļus.
- Uzlādes kontakti satur jutīgus elektroniskos komponentus. Tīriet tos ar sausu drānu. Nelietojiet mitru audumu, lai novērstu ūdens radītus bojājumus.

5 Putekļu tvertnes uzturēšana


1. Izmetiet putekļu maisu.

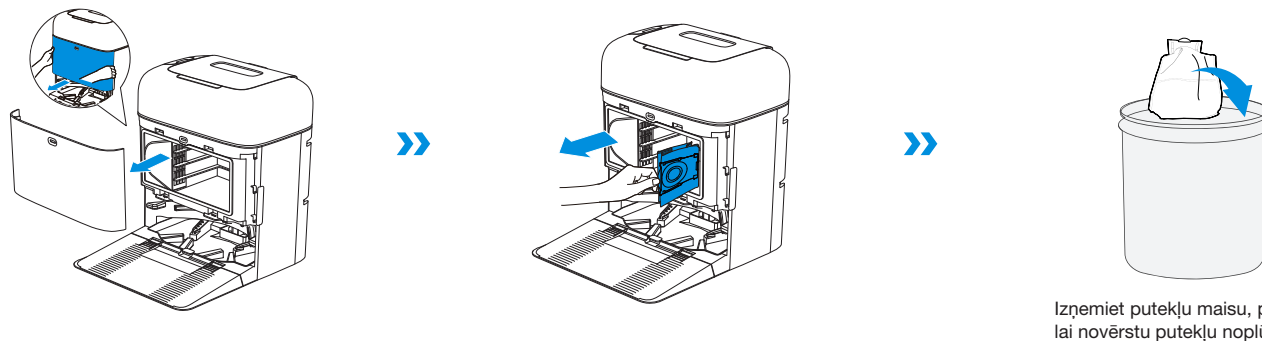

2. Ar sausu drānu notīriet putekļu uzkrāšanas tvertni un ielieciet jaunu putekļu maisu.

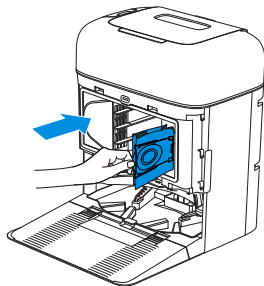


3. Putekļu savākšanas nodalījuma pārsega augšpusi ievietojiet gropē un nospiediet to uz leju, lai nodrošinātu, ka tas ir aizvērts.

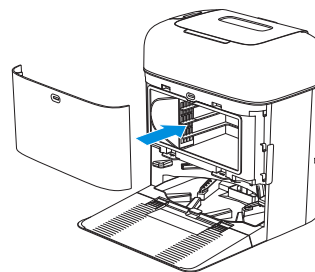


6 Slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplātes uzturēšana

1. Noņemiet pamatni un slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāti un notīriet tos.

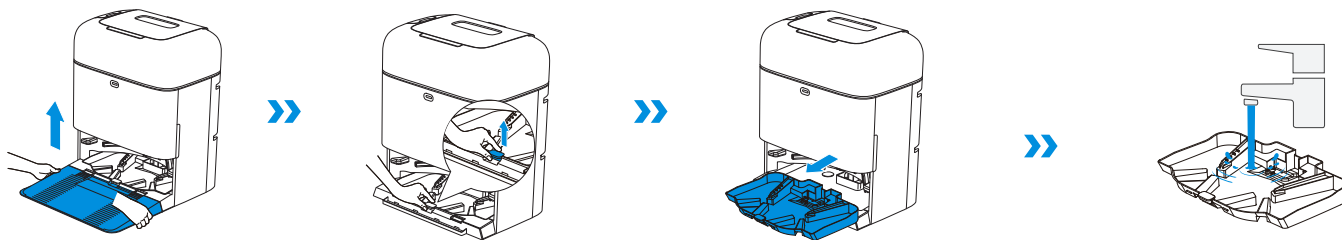


2. Uztādiet iztīrīto pamatni un slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāti.

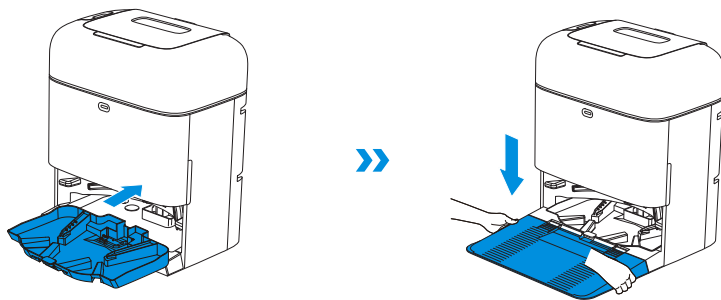

Piezīme. Pareizi uztādiet slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāti vienmērigai darbībai.

7 Uzglabāšana

Pilnībā uzlādējiet un izslēdziet robotu pirms uzglabāšanas. Novietojiet robotu atpakaļ stacijā, pirms nospieš un turēt nospiestu pogu , lai izslēgtu robotu. Uzlādējiet to ik pēc 1,5 mēnešiem, lai novērstu akumulatora dziļo izlādi.

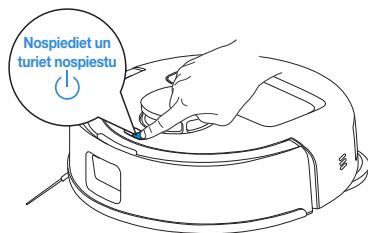

 Robotu nevar uzlādēt, ja tas ir izslēgts.

- Kad robots nedarbojas, ieteicams atstāt to ieslēgtu un uzlādes stacijā.
- Ja akumulators pārāk izlādējas vai nav lietots ilgu laiku, robotu var nebūt iespējams uzlādēt. Palīdzībai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta pārstāvi. Neizjauciet paša spēkiem.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja ierīces lietošanas laikā konstatējat tālāk norādīto, risinājumu skatiet tabulu tālāk.

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājumi
1	Nevar izveidot robota savienojumu ar lietotni ECOVACS HOME.	Ievadīts nepareizs Wi-Fi nosaukums vai nepareiza parole.	Ievadiet pareizo Wi-Fi lietotājavārdu un paroli.
		Robots neatrodas Wi-Fi signāla pārklājuma zonā.	Pārliecinieties, vai robots atrodas mājas Wi-Fi signāla diapazonā. Mēģiniet atrasties pēc iespējas tuvāk maršrutētājam.
		Robots neatrodas konfigurācijas stāvoklī.	Pārliecinieties, vai robotam ir izveidots savienojums ar strāvas padevi un tā ir ieslēgta. Atveriet pārsegu un nospiediet pogu RESET. Robots tiks pārslēgts konfigurācijas stāvoklī, kad dzirdat balss uzvedni.
		Wi-Fi sarakstā nav mājas Wi-Fi.	1. Pārbaudiet, vai Wi-Fi nosaukumā nav īpašu rakstzīmju. Neizmantojiet tādas īpašās rakstzīmes kā ! @#& ¥%&#. 2. Nelietojiet 5 GHz tīklu.
		Instalēta nepareiza lietotne.	Lejupielādējiet un instalējiet lietotni ECOVACS HOME.
		Netiek izmantots 2,4 GHz vai 2,4/5 GHz jauktais tīkls.	Robots neatbalsta 5 GHz tīklu. Izmantojiet 2,4 GHz vai 2,4/5 GHz jauktu tīklu.
2	Karte ir zaudēta.	Karte var būt zaudēta, ja tīrīšanas laikā pārvietojat robotu.	Pārvietojiet robotu stacijas priekšā, lai izgūtu karti. Lietotnes sadaļā Map Management atrodiat atjaunoto karti un pieskarieties "Use This Map" (Izmantot šo karti), lai izgūtu to. Ja šī problēma netiek novērsta, restartējiet kartēšanu.
		Robota pārvietošana tīrīšanas laikā var radīt kartes pazaudēšanu.	Tīrīšanas laikā nepārvietojiet robotu.
		Automātiskā tīrīšana nav pabeigta.	Pārliecinieties, vai robots pēc tīrīšanas automātiski atgriežas pie stacijas.
3	Lietotnē nevar izveidot mēbeļu karti.	Robota pārvietošana tīrīšanas laikā var radīt kartes pazaudēšanu.	Tīrīšanas laikā nepārvietojiet robotu.
		Automātiskā tīrīšana nav pabeigta.	Pārliecinieties, vai robots pēc tīrīšanas automātiski atgriežas pie stacijas.
4	Nokritusi sānu birste.	Sānu birste nav pareizi uzstādīta.	Lai pareizi uzstādītu, pārliecinieties, vai uzstādot sānu birsti, dzirdat "klikšķi".

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājumi
5	Signāls nav atrasts. Robots nevar atgriezties pie stacijas.	Stacija nav pareizi novietota.	Novietojiet staciju pareizi atbilstoši sadaļā [Ierīces DEEBOT ieslēgšana un lādēšana] sniegtos norādījumus.
		Stacijai nav strāvas padeves, vai tā ir pārvietota.	Pārbaudiet, vai stacija ir pievienota pie strāvas padeves. Nepārvietojiet staciju.
		Robots neuzsāk tīrīšanu no stacijas.	Ieteicams, ka robots sāk tīrīšanu no stacijas.
		Uzlādes ceļš ir bloķēts. Piemēram, aizvērtas telpas durvis, kur atrodas stacija.	Atbrīvojiet uzlādes ceļu no šķēršļiem.
6	Robots atgriežas stacijā, pirms tiek pabeigta tīrīšana.	Telpa ir tik liela, ka robotam ir nepieciešams atgriezties stacijā veikt uzlādi.	Iespējotiet opciju Auto Resume (Automātiska atsākšana). Lai saņemtu papildinformāciju, izpildiet lietotnes norādījumus.
		Robots nevar sasniegt noteiktas zonas, kuras aizšķērso mēbeles vai barjeras.	Sakārtojiet tīrīšanas zonu, novietojot mēbeles un nelielus priekšmetus savā vietā.
7	Robotu nevar uzlādēt.	Robots nav IESLĒGTS.	Nospiediet un turiet nospiestu robota pogu  , lai aktivizētu to pirms uzlādes.
		Robota uzlādes kontakti nav savienoti ar stacijas kontaktiem.	Nodrošiniet, ka uzlādes kontakti ir savienoti ar staciju un mirgo  . Pārbaudiet, vai robota un stacijas uzlādes kontakti nav netīri. Notīriet tos atbilstoši sadaļā [REGULĀRA APKALPE] sniegtajiem norādījumiem.
		Stacija nav pievienota pie strāvas padeves avota.	Pārliecinieties, vai stacija ir pievienota pie strāvas padeves.
		Pamatne nav uzstādīta pareizi.	Lai pareizi uzstādītu, skatiet sadaļu [Ātrā sākšana] .
		Ja robots ilgāku laiku netiek izmantots, akumulators var tikt pārāk izlādēts.	Ieteicams regulāri izmantot robotu. Ja akumulatoru nevar uzlādēt, jo tas ilgāku laiku periodu nav izmantots, palīdzībai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta pārstāvi.
8	Skaļi trokšņi tīrīšanas laikā.	Rullīša birste / sānu birste iesprūdusi, vai putekļu tvertne/filtrs ir nosprostots.	Ieteicams regulāri tīrīt galveno birsti, sānu birsti, putekļu tvertni, filtru utt.
		Robots darbojas maksimālā režīmā.	Pārslēdziet standarta režīmā.
9	Robots ir iesprūdis darbības un apstāšanās laikā.	Robots ir iespiests starp objektiem, kas atrodas uz grīdas (elektriskajiem vadiem, aizkariem, paklāju sariem utt.).	Robots dažādos veidos mēģina atbrīvoties. Ja tas neizdodas, manuāli noņemiet šķērslī un restartējiet.
		Robots, iespējams, ir iesprūdis zem mēbeles ar tai līdzvērtīgu augstumu.	Uzstādiet fizisko barjeru vai lietotnē ECOVACS HOME iestatiet virtuālo robežu.
		Robots ir iesprūdis šaurā vietā.	Sakārtojiet māju, uzstādiet fizisko barjeru vai lietotnē ECOVACS HOME iestatiet virtuālo robežu.

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājumi
10	Tīrīšanas laikā robots var saskarties ar tādām problēmām kā nepareiza kustība, kustība ar novirzēm, atkārtota pārvietošanās vienā un tajā pašā vietā un izlaistas nelielas zonas. (Tomēr, ja robots īslaicīgi izlaiž lielu zonu, tas automātiski atgriežas, lai nodrošinātu, ka tā ir rūpīgi iztīrīta.)	Objekti, piemēram, vadi un uz zemes atstātas čības, var ietekmēt robota parasto darbību.	Pirms tīrīšanas centieties maksimāli sakārtot izmētos vadus, čības un citus priekšmetus uz zemes. Ja tīrīšanas laikā kādas vietas paliek neiztīrītas, robots atgriežas, lai nodrošinātu, ka tās ir rūpīgi iztīrītas. Centieties neiejaukties (piemēram, pārvietojot robotu vai aizsprostojot tā ceļu).
		Piedziņas riteņi var izslīdēt, ja robots pārvietojas kāpumā, pāri sliekšņiem vai lieveņiem, kas ietekmē spēju navigēt pa visu mājas vidi.	Ieteicams aizvērt ietekmētās zonas durvis un tīrīt to atsevišķi. Pēc tīrīšanas robots atgriežas sākuma atrašanās vietā. Noteikti izmantojiet šo metodi.
		Strādājot uz svaigi vaskotas un pulētas grīdas vai gludām flīzēm, var būt mazāka saķere starp piedziņas riteņiem un grīdu.	Pirms tīrīšanas uzgaidiet, līdz vasks nožūst.
		Atšķirīgās mājas vides dēļ dažas zonas nevar iztīrīt.	Kad iespējots sūkšanas un slaucīšanas režīms, izvairieties no zonām ar paklājiem, jo tas kavē iekļuvi. Pirms tīrīšanas salokiet paklāju vai noņemiet slaucīšanas paliktņa komplektu.
11	Attālinātā vadība tiek atlikta.	Vājš Wi-Fi signāls, palēnināta video ielāde.	Ieteicams izmantot robotu zonās, kur ir labs Wi-Fi signāls.
12	Pēc atgriešanās pie stacijas robots neiztukšo putekļu tvertni.	Putekļu uzkrāšanas nodaļējums nav aizvērts.	Aizveriet putekļu uzkrāšanas nodaļējumu.
		Automātiskās iztukšošanas funkcija nav ieslēgta lietotnē ECOVACS HOME.	Lietotnē ECOVACS HOME ieslēdziet automātiskās iztukšošanas funkciju.
		Stacijā nav uzstādīts putekļu maiss.	Uzstādiet putekļu maisu un aizveriet putekļu uzkrāšanas tvertnes.
		Robota manuāla pārvietošana atpakaļ uz staciju var neieslēgt automātiskās iztukšošanas funkciju.	Ieteicams ļaut robotam pašam atgriezties uz staciju. Nepārvietojiet to manuāli.
		Režīmā Do Not Disturb (Netraucēt) robots neiztukšo putekļus pēc atgriešanās atpakaļ uz staciju.	Lietotnē ECOVACS HOME atceliet režīmu Do Not Disturb (Netraucēt) vai manuāli uzsāciet putekļu iztukšošanu.
		Ja iepriekš minētie iemesli ir izslēgti, tas var būt saistīts ar stacijas komponentu darbības traucējumiem.	Palīdzībai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta pārstāvi.
13	Robotam neizdodas iztukšot putekļu tvertni	Stacija OMNI nosaka iztukšošanas efektivitātes samazināšanos.	Nomainiet putekļu maisu atbilstoši sadaļā [Regulāra apkope] sniegtajiem norādījumiem un aizveriet putekļu uzkrāšanas nodaļējumu. Ja putekļu maiss nav pilns, varat to izņemt un ievietot atpakaļ.
		Izvadīšanas atveri bloķē svešķermeņi.	Izņemiet putekļu tvertni un izņemiet svešķermeņus no putekļu iztukšošanas izvada.

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājumi
14	Putekļu uzkrāšanas tvertnes iekšpusē ir netīra.	Putekļu uzkrāšanas nodalījuma iekšpusē caur putekļu maisu ir uzkrājušās smalkās daļiņas. Putekļu maiss ir bojāts.	Notīriet putekļu uzkrāšanas tvertnes iekšpusi. Pārbaudiet un aizstājiet putekļu maisu.
15	Putekli noplūst robota darbības laikā.	Izvadīšanas atveri bloķē svešķermeņi.	Iznemiet putekļu tvertni un izņemiet svešķermeņus no putekļu iztukšošanas izvada.
16	Slaucīšanas paliktņa plāksnes nevar pagriezt.	Slaucīšanas paliktņa plāksnes nav pareizi uzstādītas. Slaucīšanas paliktņa plāksnes bloķē svešķermeņi.	Pareizi uzstādiet slaucīšanas paliktņa plāksnes. Spiediet slaucīšanas paliktņa komplektu tā montāžas rievās, līdz dzirdat "klikšķi". Iznemiet svešķermeņus.
17	Piedziņas riteņi ir iesprūduši.	Piedziņas riteņos ir iestrēguši vai iesprūduši svešķermeņi.	Grieziet un spiediet piedziņas riteņus, lai pārbaudītu un izņemtu visus svešķermeņus, kas iestrēguši vai iesprūduši. Ja šī problēma pastāv, palīdzībai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta pārstāvi.
18	Slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāte ir pilna ar ūdeni, un to nevar notecināt. Balss uzvedne norāda, ka slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāte ir pilna.	Integrētā ūdens tvertne nav uzstādīta pareizi. Netīrā ūdens tvertne nav cieši noslēgta. Stacijā nevar notecināt kā ierasts. Slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplātes iesūkšanas vietu bloķē svešķermeņi. Slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāte ir netīra. Ja izņemamajā paplātē nav ūdens, pārbaudiet, vai pludiņš nav iesprūdis un nevar nolaisties pareizā pozīcijā. Pēc mēģinājuma novērst problēmas, joprojām pastāv balss uzvedne.	Viegli nospiediet integrēto ūdens tvertni uz leju, lai nodrošinātu, ka tā ir pareizi uzstādīta. Nodrošiniet, ka netīrā ūdens tvertnes pārsegs ir cieši noslēgts. Nospiediet un turiet nospiestu pogu  , lai redzētu, vai stacijā ūdens tiek notecināts pareizi. Ja problēma rodas slaucīšanas paliktņu tīrīšanas procesa laikā, lietotnē pārtrauciet uzdevumu un nospiediet un turiet nospiestu pogu  , lai redzētu, vai stacijā ūdens tiek notecināts pareizi. Ja ūdens ir sekmīgi notecināts, noslaukiet slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplātes ūdens pārplūdes sensoru. Ja no stacijas neizdodas notecināt ūdeni, pārbaudiet, vai starp netīrā ūdens tvertni un staciju nav svešķermeņu un notīriet to. Nodrošiniet, ka slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplātes iesūkšanas vietā nav svešķermeņu. Iznemiet slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāti un noskalojiet to ar ūdeni. Iznemiet slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāti un novietojiet pludiņu pareizā pozīcijā. Atvienojiet stacijas strāvas padevi un pievienojiet strāvas padevi. Ja šī problēma pastāv, palīdzībai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta pārstāvi.
19	Slaucīšanas paliktņa paplātes kļūme.	Slaucīšanas paliktņa plāksnēs iestrēguši vai iesprūduši svešķermeņi. Slaucīšanas paliktņa plāksnes ir nokritušas.	Iznemiet svešķermeņus. Uzstādiet slaucīšanas paliktņa plāksnes un pārliecinieties, ka dzirdat "klikšķi", tas norāda, ka plāksnes ir uzstādītas pareizi.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS


Modelis	DJX11
Nominālā patērētā jauda	20 V === 2 A
Uzlādes laiks	Aptuveni 4 stundas
Stacijas modelis	CH24B7
Nominālā patērētā jauda	220–240 V ~ 50–60 Hz
Nominālā izvades strāva	20 V === 2 A
Nominālā ievade strāva (uzlāde)	0,5 A
Jauda (iztukšošana)	400 W
Jauda (slaucīšanas paliktnu mazgāšana)	35 W
Jauda (žāvēšana)	90 W
Frekvenču joslas	2400–2483,5 MHz
Tīkla gaidstāves jauda	Līdz 2,00 W

Bezvadu moduļa izvades jauda ir mazāka par 100 mW.

Piezīme. Var tikt veiktas tehniskās un konstrukcijas izmaiņas, lai turpinātu izstrādājuma uzlabošanu.

Vairāk piederumu skatiet vietnē <https://www.ecovacs.com>.

Balstoties uz izstrādājuma prasībām (funkcionalitāte un lietotāja pieredze), mūsu izstrādājumi neizmanto īpaši zemas jaudas ierīces arhitektūru, tādēļ nav pieejams izslēgšanas režīms un gaidstāves režīms. Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tā 20 minūšu laikā tiek pārslēgta tīkla gaidstāves režīmā. Tīkla gaidstāves režīma jauda ir 1,6 W

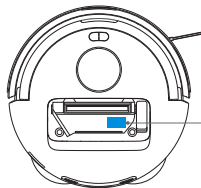

Izmantojiet mobilās ierīces kameru, lai skenētu kvadrātkodu un iegūtu lietotāja rokasgrāmatu.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.