

Hisense

life reimagined

VARTOTOJO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją vėlesniam naudojimui.

DH5I104BWAB

DH5I104BBAB

DH5I104BTAB

DH5I104BWAB*

DH5I104BBAB*

DH5I104BTAB*

LT

Lietuvių

Ačiū, kad pasirinkote mūsų įmonės gaminius.

- Tinkamai sumontuokite ir naudokite šį gaminį ir nenaudokite jo daiktams, kurie netinka džiovinti drabužių džiovyklėje, džiovinti.
- Instrukcijoje pateikti paveikslėliai yra tik iliustraciniai. Faktinio gaminio išvaizda, užrašai ir pan. gali skirtis.
- Mūsų įmonė nuolat atnauja technologijas. Siekdami gerinti bendrą šio prietaiso veikimą, jo techninius pakeitimus atliekame be papildomo įspėjimo. Dėkojame už supratimą.
- Šis gaminys skirtas tik buitiniam naudojimui.

Šiame vadove pateikiami toliau nurodyti simboliai:



Informacija, pasiūlymai, raginimai ar patarimai



ĮSPĖJIMAS. BENDRASIS PAVOJUS



ĮSPĖJIMAS. ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS



ĮSPĖJIMAS. NUDEGIMO PAVOJUS



ĮSPĖJIMAS. GAISRO PAVOJUS



Atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.

TURINYS

4 SAUGOS PRIEMONĖS 13 GAMINIO APRAŠYMAS 14 Specifikacijos	IVADAS
15 MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS 15 Įpakavimas / Pakuotė 16 Įrengimo vieta 16 Reguluojama kojėlė 17 Įrengimo atstumas 19 Prietaisų įrengimas vienas ant kito 20 Durų atidarymo krypties keitimas 22 Prijunkite išleidimo žarną 23 Džiovinimo lentyna 24 Gabenimas po įrengimo 25 PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ	PASIRUOŠIMAS PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ
26 PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO 28 PIRMAS NAUDOJIMAS 29 PROGRAMOS IR FUNKCIJOS 30 Programų lentelė 32 Papildomi nustatymai ir funkcijos 33 Papildomos funkcijos 35 Funkcijų pasirinkimo lentelė 37 Išmanieji tinklai 38 Paleisti programą 38 Programos pabaiga 39 PRIEŽIŪRA IR VALYMAS 39 Filtro valymas 40 Išvalykite šilumos siurblio filtrą 41 Ištuštinkite kondensato dėžę 42 Į garų funkciją įpilkite vandens ir išvalykite filtrą 42 Išvalykite durelių sandariklį 42 Išvalykite korpusą	DŽIOVINIMO PROCESAS
43 TRIKČIŲ ŠALINIMAS 45 GEDIMŲ KODAI IR JŲ ŠALINIMAS 46 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 46 NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 47 ATLIEKŲ ŠALINIMAS 48 PROGRAMŲ LENTELĖ	VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
	KITI

SAUGOS PRIEMONĖS



Prieš naudodami šį prietaisą atidžiai perskaitykite vadovą.

Nenaudokite šio prietaiso, jei nesupratote arba neperskaitėte šio vadovo.

Šis vadovas taikomas keliems modeliams. Todėl šiame vadove gali būti aprašytos funkcijos, kurių šiame modelyje nėra.

Nesilaikydami instrukcijų arba netinkamai naudodami prietaisą, galite sugadinti drabužius susižaloti prietaisą, arba susižeisti. Vadovą laikykite šalia prietaiso, kad jį būtų lengva pasiekti.

⚠ Norėdami sumažinti sprogimo, gaisro, mirties, elektros smūgio, sužeidimo ar nuplikymo pavojų asmenims, naudodami šį gaminį, laikykitės pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant toliau nurodytas.

Šis buitinis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su fiziniais, jutimo ar psichiniais sutrikimais, arba neturintiems patirties ir žinių, jei jie nėra prižiūrimi ar negavo instrukcijų kaip naudoti prietaisą iš asmens, atsakingo už jų saugumą.

Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmenys.

Džiovyklės negalima naudoti, jei skalbinių valymui buvo naudojami pramoniniai chemikalai.

Pūkų gaudyklę reikia dažnai valyti.

Neleiskite, kad aplink būgninę džiovyklę kauptųsi pūkai.

Nestatykite prietaisų su ventiliacijos angomis pagrinde ant kilimo, kad jis neužstotų angų.

Didžiausia kai kurių ciklų sausų drabužių džiovyklės talpa yra „Sausi“ (10 kg).

Rekomenduojama didžiausia talpa skirtingose programose gali skirtis. Norėdami pasiekti geriausių džiovinimo rezultatų, žr. Programų lentelę.

Nedžiovinkite džiovyklėje nescalbtų daiktų.

Daiktus, kurie buvo sutepti tokiomis medžiagomis, kaip kepimo aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių šalinimo priemonės, terpentinas, vaškas ir vaško šalinimo priemonės, prieš džiovinant būgninėje džiovyklėje reikia išskalbti karštame vandenyje su papildomu skalbiklio kiekiu.

Džiovyklėje negalima džiovinoti tokių daiktų, kaip porolonas (latekso putos), dušo kepuraitės, vandeniui atsparūs tekstilės gaminiai, gaminiai su guminiu pagrindu ir drabužiai ar pagalvės su porolono užpildu.

Audinių minkštikliai ar panašūs produktai turi būti naudojami taip, kaip nurodyta audinių minkštiklio instrukcijoje.

Išimkite iš kišenių visus daiktus, pavyzdžiui, žiebtuvėlius ir degtukus.

Pripildykite garų generatorių tik gamintojo nurodytais skysčiais.

ĮSPĖJIMAS: Niekada nestabdykite džiovyklės prieš pasibaigiant džiovinimo ciklui, nebent visi daiktai greitai pašalinami ir paskleidžiami, kad šiluma išsisklaidytų.

ĮSPĖJIMAS: Prietaiso negalima maitinti per išorinį perjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį, arba jungti prie el. grandinės, kurią reguliariai įjungia ir išjungia komunalinės tarnybos.

Išmetamo oro negalima išleisti į dūmtraukį, kuris naudojamas dujas ar kitą kurą deginančių prietaisų dūmams šalinti.

Prietaiso negalima montuoti už rakinamų durų, stumdomų durų arba durų, kurių vyriai yra priešingoje pusėje nei būgninės džiovyklės durys, taip, kad būtų ribojamas visiškas būgninės džiovyklės durelių atidarymas.

Reikia užtikrinti tinkamą vėdinimą, kad į patalpą nepatektų dujų iš prietaisų, deginančių kitą kurą, įskaitant atvirą ugnį.

ELEKTROS SAUGA

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jei prietaisas naudojamas komerciniais, pelno ar kitais tikslais, viršijančiais įprastą buitinį naudojimą, arba jei naudotojas nėra vartotojas, garantinis laikotarpis yra trumpiausias pagal atitinkamus įstatymus reikalaujamas garantinis laikotarpis.

Šis prietaisas atitinka taikomus saugos standartus.

Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo šaltinio, palaukite bent 2 valandas, kad prietaisas pasiektų kambario temperatūrą.

Šis prietaisas turi būti remontuojamas įgaliotame techninės priežiūros centre ir gali būti naudojamos tik įgalioto gamintojo pripažintos atsarginės dalys.

Visus su sauga ar veikimu susijusius remonto ir techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.

Nebandykite šio prietaiso remontuoti patys. Neprofesionalių darbuotojų atliekamas remontas gali sukelti asmens sužalojimus arba rimtesnius gedimus. Kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą ir visada naudokite originalias atsargines dalis.

Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad vardinėje plokštelėje nurodyta elektros įtampa atitinka jūsų elektros lizdo įtampą.

Nebandykite naudoti prietaiso, jei jis yra sugadintas, netinkamai veikia, iš dalies išmontuotas arba jame trūksta ar yra pažeistų dalių, įskaitant pažeistus laidus ar kištukus.

Per daug nesulenkite maitinimo laido ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.

Užtikrinkite, kad maitinimo laidas nebūtų susisukęs ar įstrigęs ir nesiliestų su šilumos šaltiniais ar aštriomis briaunomis.

Prietaisui nenaudokite kelių kištukinių lizdų, ilgesnių maitinimo laidų ar dvigubų adapterių. Nenaudokite prailginto laido prietaisui prijungti prie maitinimo šaltinio.

Nepurškite valymo tirpalo į prietaiso viduje ar išorėje.

Užtvindymo atveju atjunkite maitinimo kištuką ir kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą.

Nejunkite prietaiso prie elektrinio skustuvo ar plaukų džiovintuvo elektros lizdo.

Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo, specialiai skirto mažos apkrovos prietaisams.

Šis prietaisas turi būti įžemintas per maitinimo laidą. Gedimo ar trikties atveju įžeminimas sumažins elektros smūgio pavojų, užtikrindamas mažiausios varžos kelią elektros srovei.

Netinkamai prijungus įrangos įžeminimo laidininką, gali kilti elektros smūgio pavojus. Jei abejojate, ar prietaisas tinkamai įžemintas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką arba aptarnaujantį personalą.

Šis prietaisas turi maitinimo laidą su įrangą įžeminančiu įžeminimo kaiščiu ir įžeminančią maitinimo kištuką. Maitinimo kištukas turi būti įjungtas į tinkamą kištukinį lizdą, kuris yra įrengtas ir įžemintas pagal visus vietinius kodeksus ir reikalavimus.

MONTAVIMAS

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, būtinai nuimkite prie prietaiso dugno pritvirtintą pakuotę (kempinę, polistireninį putplastį ir pan.).

Tinkamai sumontuokite prietaisą pagal instrukcijas ir prijunkite vandenį bei elektrą (žr. „Montavimas ir prijungimas“). Vandens ir elektros prijungimą turi atlikti visiškai išmokyti meistrai arba specialistai.

Džiovyklę ant skalbyklės turi montuoti mažiausiai du žmonės.

Nemontuokite šio prietaiso ten, kur durų atidarymas yra apribotas.

Visada naudokite su prietaisu pateiktą vamzdį arba žarną.

Prietaisas negali liestis su siena ar baldais.

Prietaisą montuokite patalpoje, kurioje yra tinkama ventiliacija ir 10–25 °C temperatūra. **Nemontuokite prietaiso ten, kur temperatūra gali nukristi žemiau kaip 5 °C temperatūros,** kitaip užšalus vandeniui gali būti pažeistos dalys.

Statykite prietaisą ant tvirto lygaus paviršiaus. Jei prietaisas statomas ant aukštos platformos, jis turi būti pritvirtintas, kad neapvirstų.

Po prietaiso dugnu ir aplink jį neturi būti degių medžiagų, pavyzdžiui, siūlų, popieriaus, skudurų, cheminių medžiagų ir pan. Šio prietaiso negalima laikyti ar naudoti lauke.

Stenkitės, kad šalia prietaiso nesikauptų pūkelių. Jei prietaisas turi ventiliacijos angas apačioje, įsitikinkite, kad ventiliacijos angų neužstoja kilimas.

Neuždenkite oro išleidimo angos ir nestatykite prietaiso ant ilgapluoščio kilimo, kad jis netrukdytų oro cirkuliacijai.

Nestatykite prietaiso šalia šildytuvų ar bet kokių degių daiktų.

Neįrenkite prietaiso ten, kur gali nutekėti dujos arba kur ore yra dulkių dalelių.

Užtikrinkite geras vėdinimo sąlygas, kad šio prietaiso generuojamos dujos nepatektų atgal į patalpą ir nesukeltų gaisro.

PASKIRTIS

Baigę montavimą, prieš naudodami prietaisą, leiskite jam pastovėti 24 valandas. Jei transportuojant ar atliekant techninę priežiūrą prietaisą reikia paguldyti, atsistoję veidu į prietaisą pakreipkite jį horizontaliai į kairę pusę.

Apžiūrėkite, ar prietaisas nepažeistas transportuojant. Niekada nenaudokite pažeisto prietaiso.

Džiovyklėje yra šilumos siurblio sistema oro šildymui.

Jei kondensato vamzdelis užsikimšęs, džiovyklės veikimas sustabdomas.

Išvalykite džiovyklės filtrus po kiekvieno džiovinimo ciklo. Jei išėmėte filtrus, įdėkite juos prieš kitą džiovinimo ciklą.

Nelieskite maitinimo kištuko ir nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.

Sistemą sudaro kompresorius ir šilumokaitis. Įjungus džiovyklę, kompresoriaus veikimas (tekančio skysčio garsas) arba šaldymo skysčio srautas gali būti garsesnis, kol kompresorius veikia. Tai nėra gedimo požymis ir neturi įtakos džiovyklės naudingo tarnavimo laikui. Laikui bėgant ir naudojant džiovyklę šis triukšmas taps tylesnis.

Kondensato / distiliuoto vandens negerkite ir nenaudokite maistui. Jis gali sukelti sveikatos problemų žmonėms ir naminiams gyvūnams.

Nebandykite naudoti prietaiso, jei jis yra sugadintas, netinkamai veikia, iš dalies išmontuotas arba jame trūksta ar yra sulūžusių dalių, įskaitant pažeistą laidą ar kištuką.

NUDEGIMO PAVOJUS

Jei džiovinimo metu atidarote džiovyklės dureles, drabužiai gali būti labai karšti ir yra nudegimo pavojus.

GAISRO PAVOJUS

Šis prietaisas skirtas tik vandenyje išskalbtiems drabužiams džiovinti. Nedžiovinkite drabužių, išskalbtų ar išvalytų pramoniniais valikliais, chemikalais, degiais valikliais ar panašiomis medžiagomis (pvz., benzinu, trichloretilenu ir pan.); priešingu atveju gali įvykti sproginimas.

Nebandykite atskirti jokių plokščių ar ardyti prietaiso.

Nenaudokite aštrių daiktų, pavyzdžiui, smeigtukų, peilių ar vinių mygtukui paspausti.

Baigę programą, ištraukite maitinimo kištuką. Neatjunkite prietaiso traukdami už maitinimo laido. Visada tvirtai suimkite maitinimo kištuką ir ištraukite jį tiesiai iš lizdo.

Kadangi prietaisas yra sunkus, bandydami jį pakelti galite susižeisti. Nekelkite prietaiso patys; aštriais kraštais galite susipjaustyti rankas.

Neimkite prietaiso už išsikišusių dalių. Keldami ar stumdami prietaisą galite sulaužyti išsikišusias prietaiso dalis.

Nedžiovinkite drabužių su didelėmis sagomis ar kitais sunkiais metaliniais elementais. Visos džiovinamų drabužių kišenės turi būti tuščios. Kad išvengtumėte nemalonių kvapų ir pelėsių, po džiovinimo ciklo palikite dureles praviras ir leiskite būgnui išdžiūti.

Nepalikite metalinių daiktų būgne ilgą laiką.

Durų stiklas gali sulūžti dėl stipraus smūgio, todėl naudodamiesi prietaisu būkite atsargūs.

Drabužius iki galo sudėkite į būgną, kad drabužiai neįstrigtų durelėse.

Kai prietaiso nenaudojate, ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

Nedėkite į prietaisą naminių gyvūnų (pvz., augintinių).

Aliejumi ištepti daiktai gali savaime užsidegti, ypač veikiami šilumos šaltinių, pavyzdžiui, džiovyklėje. Daiktai įkaista, o tai aliejuje sukelia oksidacijos reakciją. Oksidacijos metu susidaro šiluma. Jei šiluma negali pasišalinti, daiktai gali įkaisti pakankamai, kad užsidegtų. Sudėti į krūvas, sukrauti ar laikomi vienas ant kito aliejumi ištepti daiktai gali sukelti gaisro pavojų.

Jei neišvengiamai tenka dėti į džiovyklę audinius, ant kurių yra augalinio ar kepimo aliejaus arba kurie buvo užteršti plaukų priežiūros priemonėmis, pirmiausia juos reiki išskalbti karštime vandenyje su papildomu skalbikliu – tai sumažins pavojų, bet jo nepašalins.

Nenaudokite jokių tirpiklių ar valiklių, kurie gali pažeisti prietaisą (vadovaukitės atitinkamų valiklių gamintojų rekomendacijomis ir instrukcijomis).

Nenaudokite šio prietaiso neskalbtiems drabužiams džiovinti (išskyrus tam tikras džiovinimo priežiūros programas).

NUDEGIMO PAVOJUS

Džiovinimo proceso metu drelės gali įkaisti. Būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte. Neleiskite vaikams žaisti šalia durių. Prietaisui veinelieskite durių stiklo.

Eksplotacijos metu prietaiso galinė dalis gali labai įkaisti. Nelieskite prietaiso galinės dalies, kol ji visiškai atvės.

Neišjunkite maitinimo proceso metu, kai vyksta džiovinimas. Po džiovinimo nedelsdami išimkite drabužius, kad jie ilgai neliktų prietaise ir būtų išvengta gaisro. Išėmę drabužius kuo greičiau pakabinkite arba iškllokite juos ir leiskite natūraliai atvėsti.

Džiovyklė yra apsaugota automatine išjungimo sistema perkaitimo atveju. Ši sistema išjungia džiovyklę, jei temperatūra yra per aukšta.

Nekiškite rankų į veikiantį prietaisą. Palaukite, kol būgnas visiškai sustos.

Nespauskite durių žemyn, kai prietaiso drelės atidarytos.

Jei tinklo filtras užsikimšęs, gali būti įjungta perkaitimo automatinė išjungimo sistema. Išvalykite filtrą, palaukite, kol džiovyklė atvės, ir pabandykite ją paleisti dar kartą. Jei džiovyklės vis tiek nepavyksta įjungti, kreipkitės į techninės priežiūros specialistą.

ĮSPĖJIMAS

Prietaiso korpuse arba įmontuotoje konstrukcijoje laikykite ventiliacijos angas atokiau nuo kliūčių.

ĮSPĖJIMAS

Prietaise yra šaltnešio, kuris, nors ir nekenkia aplinkai, yra degus, R290. Netinkamai jį išmesdami galite sukelti gaisrą arba apsinuodijimą. Tinkamai išmeskite prietaisą ir nepažeiskite šaltnešio kontūro vamzdžių.

Prieš perkeldami prietaisą ar laikydami jį nešildomoje patalpoje žiemą, visada įsitikinkite, kad kondensato bakas yra ištuštintas.

ĮSPĖJIMAS

Nepažeiskite šaltnešio kontūro.

VAIKŲ SAUGUMAS

Prieš uždarydami prietaiso dureles ir paleisdami programą, įsitikinkite, kad būgne yra tik drabužiai. Neleiskite į prietaisą įlįsti vaikams ir uždarykite dureles iš vidaus.

Nepalikite prietaiso durelių pravirų. Vaikai gali pakibti ant durelių arba įlįsti į prietaiso vidų ir taip jį sugadinti arba susižaloti.

Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti pavojingos.

Neleiskite jaunesniems nei 3 metų vaikams artintis prie prietaiso, jei jie nėra nuolat prižiūrimi.

Supratę, kaip saugiai naudotis prietaisu ir kokius pavojus kelia netinkamas naudojimas, 8 metų ir vyresni vaikai, taip pat asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra silpnesni arba kuriems trūksta patirties ir žinių, gali naudotis šiuo prietaisu, tačiau juos reikia prižiūrėti.

Vaikams draudžiama be priežiūros valyti prietaisą ar atlikti bet kokius jo priežiūros darbus.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA


Naudotojas atsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo prijungimo, netinkamo montavimo ir naudojimo arba remonto, kurį atliko neįgaliotas personalas, remonto išlaidas, nes tokiai žalai garantija netaikoma.

Garantija netaikoma eksploatacinėms medžiagoms, nedideliems spalvų nuokrypiams, padidėjusiam triukšmui dėl prietaiso senėjimo (kuris neturi įtakos prietaiso veikimui) ir kosmetiniams dalių defektams (kurie neturi įtakos prietaiso veikimui ir saugumui).

GAMINIO APRAŠYMAS


Priekis

- 1 Kondensato dėžė
- 2 Rankenėlė
- 3 Valdymo pultas
- 4 Durelės
- 5 Filtras
- 6 Oro ventiliacijos angos
- 7 Šilumokačio durelių dangtis

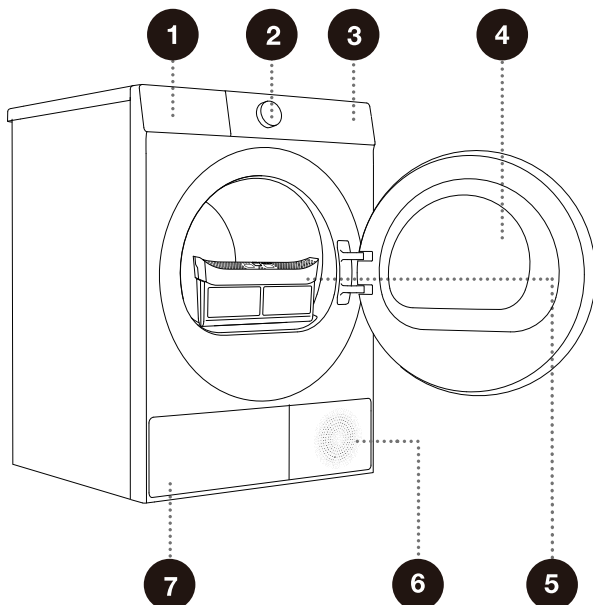

Galas

- 1 Maitinimo laidas
- 2 Kondensato išpylimo žarna
- 3 Reguliuojamos kojelės

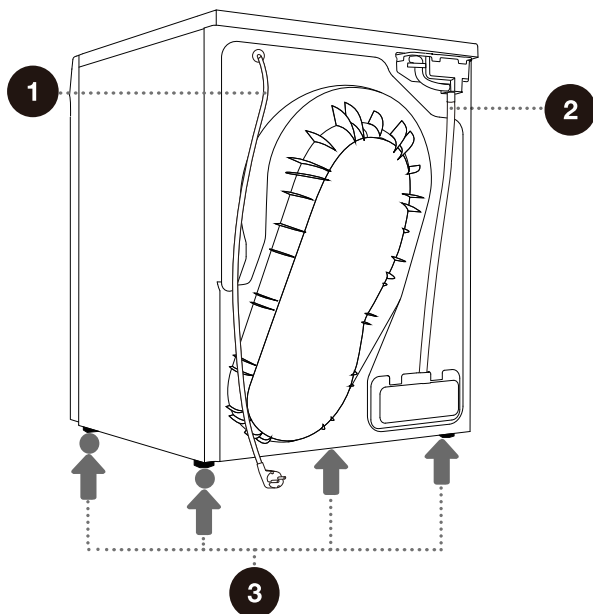

Šiame vadove pateiktos iliustracijos yra tik demonstracinės. Dėl gaminio patobulinimų ir serijos išplėtimo jūsų gauto gaminio išvaizda, spalva ir funkciniai komponentai gali skirtis nuo šiame vadove pateiktų iliustracijų. Žr. faktinį gaminį.


SPECIFIKACIJOS

(priklausomai nuo modelio)

Didžiausia apkrova	10 kg
Grynasis svoris	57 kg
Vardinė įtampa	220-240 V~
Vardinis dažnis	50 Hz
Vardinė galia	750 W
Šaltnešio tipas	R290
Šaltnešio bakas	150 g

Dydis (mm)


Rodyklė	Dydis (mm)
A	595
B	845
C	615
D	640
E	680
F	1150

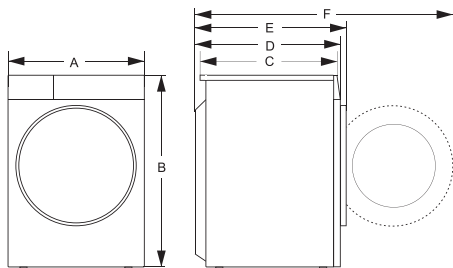

MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS

ĮPAKAVIMAS / PAKUOTĖ

💡 Pirmiausia pašalinkite visą pakuotę ir putplastį, ypač putplasčio pagrindą. Išpakuodami prietaisą, nenaudokite aštrių daiktų, kad jo nepažeistumėte. Pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, kitas plastikines dalis ir pan.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

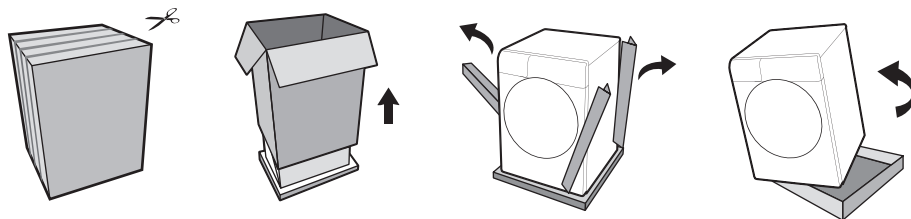


💡 Mašinos pakavimo procesas yra tiesiog priešingas aukščiau aprašytam išpakavimui.

💡 Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas. Jei prietaisas pažeistas, nenaudokite jo ir nedelsdami kreipkitės į garantinį aptarnavimą.


Prie šio prietaiso pridedami priedai yra vienas ar keli iš toliau išvardytų:



Instrukcijos

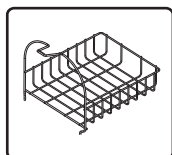

Džiovinimo lentyna

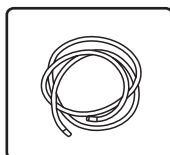

Drenažo vamzdis

💡 Skirtingi modeliai turi skirtingas konfigūracijas, todėl su šiuo prietaisu pateikiami priedai priklauso nuo faktinės modelio konfigūracijos.

💡 Saugumo sumetimais norėdami prailginti gaminio tarnavimo laiką naudokite tik leistinus komponentus. Gamintojas neatsako už gaminio veikimo sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl neleistinų komponentų ar dalių naudojimo.


ĮRENGIMO VIETA



Prietaisą statykite ant kieto paviršiaus ir laikykite stabiliai. Lygus paviršius turi būti švarus ir sausas; priešingu atveju prietaisas gali slysti. Taip pat valykite reguliuojamos kojelės apačią.

REGULIUOJAMA KOJELĖ

Reguliavimui naudokite gulsčiuką ir 22 mm veržliaraktį.

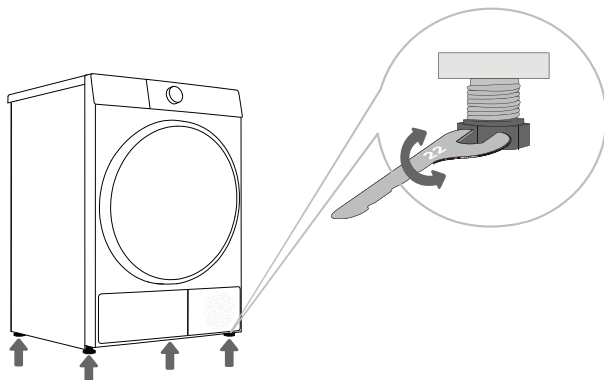

- 1** Išlyginkite prietaisą sukdami keturias reguliuojamas kojeles. Reguluojamos kojelės leidžia reguliuoti aukštį 1 cm.
- 2** Suregulavę aukštį, veržliarakčiu priveržkite fiksavimo veržlę prieš laikrodžio rodyklę (kaip parodyta paveikslėlyje).




Netinkamai išlyginus džiovyklę reguliuojamomis kojelėmis, gali atsirasti vibracija, prietaisas gali slydinėti po patalpą ir garsiai veikti. Netinkamai išlyginus džiovyklę, garantija netaikoma.



Kartais prietaiso naudojimo metu gali atsirasti neįprastas ar garsesnis triukšmas; jie dažniausiai kyla dėl netinkamo įrengimo.

ĮRENGIMO ATSTUMAS

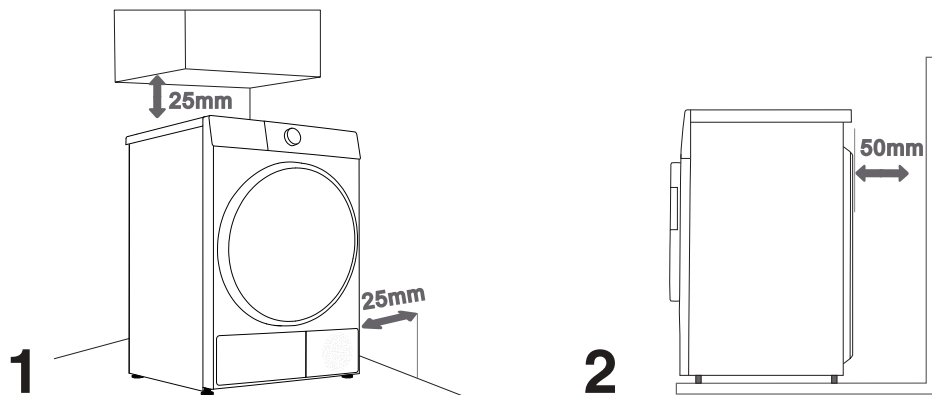

💡 Džiovyklė negali liestis prie sienos ar greta esančių baldų. Kad džiovyklė veiktų optimaliai, rekomenduojame palikti tarpą iki sienų, kaip nurodyta paveikslėlyje. Nesilaikant reikalaujamo minimalaus atstumo, džiovyklė gali perkaisti.

💡 Ventiliatorius ant galinės sienelės ir oro išleidimo anga priekinėje džiovyklės pusėje turi būti neuždengtos.


💡 Patalpa, kurioje įrengsite džiovyklę, turi būti pakankamai vėdinama, o temperatūra – nuo 10 °C iki 25 °C. Džiovyklę eksploatuojant žemesnėje aplinkos temperatūroje, joje gali kauptis kondensatas. Nestatykite džiovyklės ten, kur yra užšalimo pavojus. Kondensato rezervuare ir siurblyje užšalęs vanduo gali sugadinti džiovyklę.

💡 Džiovyklė skleidžia šilumą. Todėl nestatykite jos labai mažoje patalpoje, nes džiovinimas gali užtrukti ilgiau dėl riboto prieinamo oro kiekio.

💡 Apšvietimas patalpoje turi būti pakankamas, kad būtų galima perskaityti informaciją valdymo pulto ekrane.

⚠ Nestatykite džiovyklės už rakinamų ar stumdomų durų arba durų su vyriais priešingoje pusėje nei džiovyklės durelių vyriai. Džiovyklę montuokite taip, kad dureles visada būtų galima laisvai atidaryti.

⚠ Nestatykite džiovyklės ant ilgapluoštės kiliminės dangos, nes ji gali trukdyti oro cirkuliacijai.

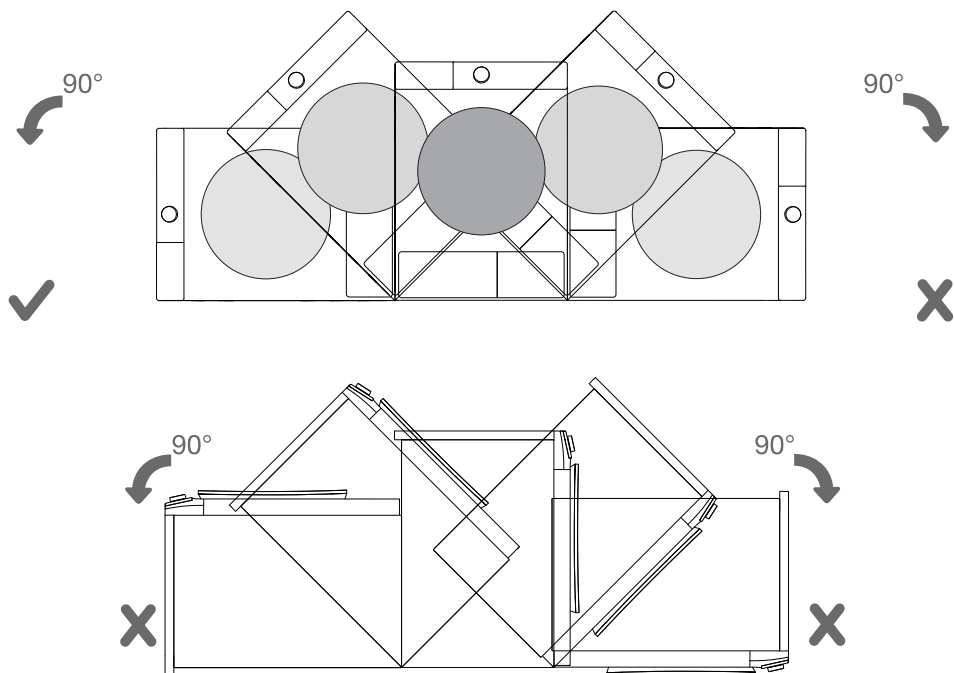


💡 Sumontavę, prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, palaukite 24 valandas jo nejudindami. Jei transportuojant ar atliekant priežiūros darbus džiovyklę reikia paguldyti ant vieno iš šonų, guldykite ant kairiojo šonu, žiūrint iš prietaiso priekio, žemyn.

PRIETAISŲ ĮRENGIMAS VIENAS ANT KITO

Šią džiovyklę reikia statyti ant tos pačios markės skalbyklės, naudojant tos pačios markės įrengimo rinkinį (žr. 1 pav.). Galite kreiptis į vietinį pardavėją, kad įsigytumėte a pav. parodytą detalę, ir sumontuokite jį pagal naudotojo vadovą.

Arba džiovyklę galima pastatyti šalia skalbimo mašinos (2 pav.).

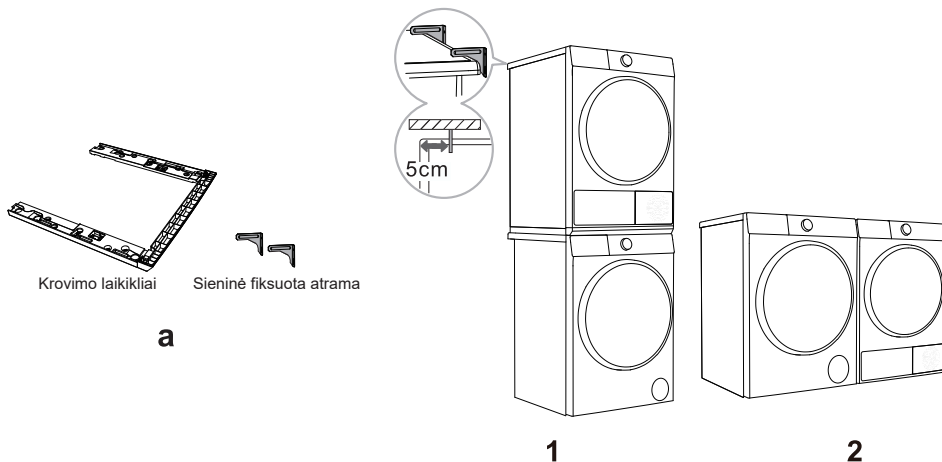

Įrengimo laikikliai (priedai)

Naudokite originalius priedus. Įsigydami stelažinius laikiklius galite vadovautis šiomis rekomendacijomis.

Džiovyklės serija	Džiovyklės gylis (D)	Skalbimo mašinos serija	Skalbyklės gylis (D)	Atitinkami krovimo laikikliai
5I	640 mm	5I	600 mm	WZ3I10W



Bent du asmenys privalo montuoti džiovyklę ant skalbimo mašinos.

DURŲ ATIDARYMO KRYPTIES KEITIMAS

Kad būtų lengviau naudoti, galite pakeisti durelių atidarymo kryptį. Veiksmai atliekami tokia tvarka (pavyzdyje pavaizduotas atvejis, kai durelės atidaromos iš kairės, o ne iš dešinės pusės).

⚠ ĮSPĖJIMAS

Paremkite dureles taburete arba dėže, kuri telpa po durimis, arba paprašykite padėjėjo palaikyti durelių svorį.

Stenkitės nenumesti durelių.

Prieš apskukdami dureles atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo arba išjunkite maitinimą pagrindiniame grandinės pertraukiklyje.






Visada apskukite dureles **PRIEŠ** uždėdami prietaisą ant skalbyklės.

Neapsukite durelių, kai prietaisas jau uždėtas ant skalbyklės.

Prieš išsukdami vyrių varžtus, paprašykite padėjėjo palaikyti durelių svorį. Dėl savo svorio durelės gali nukristi ant grindų.

Saugumo sumetimais dureles apsukti turi du ar daugiau žmonių.






Varžtų išvaizda skiriasi, todėl priklausomai nuo padėties varžtus reikia įstatyti skirtingai. Prieš priverždami įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą varžtą.

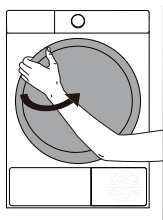

1 Visiškai atidarykite dureles.

2 Išsukite du durų vyrio tvirtinimo varžtus kryžminių atsuktuvu (arba 8 mm lizdiniu veržliarakčiu), kad nuimtumėte visą durelių korpusą.

3 Atsukite du durelių kablo dangtelio varžtus kryžminių atsuktuvu ir nuimkite visą durelių kablo dangtelio plokštę (įskaitant durų kablį).

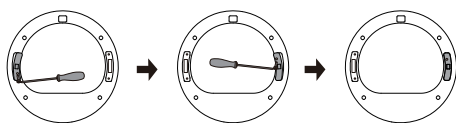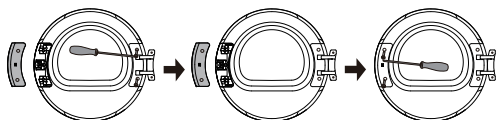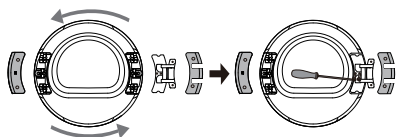

4 Atsukite du vyrių dangčio plokštelės varžtus, naudodami šiek tiek jėgos ištraukite ją horizontaliai, tada išsukite du varžtus (nerūdijančiojo plieno varžtus su galvute) ant sutvirtinimo geležies plokštelės. Ir viena ranka spauskite durelių korpusą, kita ranka suimkite vyrį, po truputį jį kelkite ir lėtai nuimkite vyrį nuo padėties nustatymo kaiščio. Jei reikia, naudokite atsuktuvą plokščia galvute.

5 Pasukite vyrių mazgą 180° kampu į kitą pusę, sumontuokite vyrių mazgą ant kaiščio ir stipriai jį prispauskite, tada priveržkite du varžtus viduryje.


6 Pasukite vyrių dangtelio plokštelę ir durų kablo dangtelio plokštelę atitinkamai 180° kampu ir sumontuokite jas į atitinkamas padėties kitoje vidinio rėmo pusėje, tada priveržkite varžtus.

7 Išsukite priekinio bloko durelių užrakto varžtą, ranka vertikaliai patraukite durelių užraktą žemyn, nuleiskite jį žemyn ir pasukite 180° į kitą pusę. Tada įstatykite jį į priekinio mazgo angą, patraukite žemyn, kad užspaustumėte, ir priveržkite varžtus. Dabar durelių užrakto keitimas į priešingą pusę baigtas.

8 Galiausiai sumontuokite durelių vyrį ant priekinio mazgo, priveržkite du varžtus ir uždarykite dureles. Šiuo metu durelių apvertimas (iš kairės pusės atidarymo į dešinę) yra baigtas.

PRIJUNKITE IŠLEIDIMO ŽARNĄ

Jei prietaisas neprijungtas prie nutekėjimo žarnos, kondensatoriaus iš drabužių ištrauktas vanduo kaupsis kondensato dėžėje, kurią reikia ištuštinti po kiekvienos programos. Jei prietaisas statomas netoli išleidimo angos arba jei džiovyklė pastatyta ant skalbyklės, galite sumontuoti pakuotėje esančią išleidimo žarną ir išleisti vandenį tiesiai į išleidimo angą.

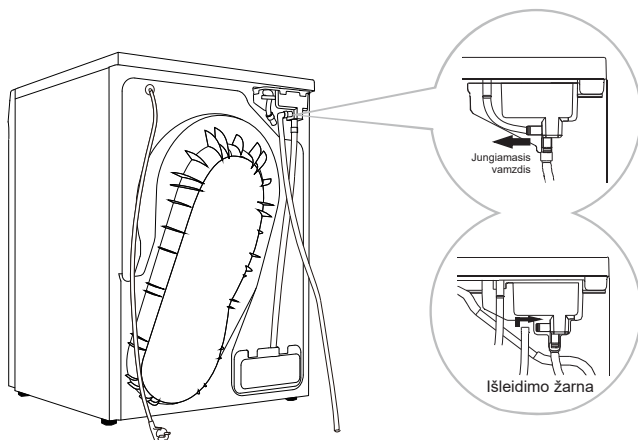

1 Atjunkite prietaiso kondensato dėžės gale esančią jungiamąją žarnelę ir pakabinkite ją ant prietaiso galinės dalies.

2 Sumontuokite priedų išleidimo žarną į šią padėtį (kaip parodyta paveikslėlyje), patikrinkite, ar montavimo jungtis tvirtai įkišta, ir įkiškite kitą išleidimo žarnos galą į išleidimo angą.

⚠️ Jei nuspręsite kondensato nutekėjimo žarną įstatyti į nutekėjimo angą, įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra tinkamai sumontuota. Sumontavus nutekėjimo žarną į vietą, kondensato vandenį galima išleisti tiesiogiai, todėl po kiekvieno naudojimo nereikia ištuštinti kondensato dėžės.


⚠️ Naudokite su šiuo prietaisu pateiktą išleidimo žarną.

⚠️ Nepersukite ir nespauskite drenažo žarnos, kitaip tai turės įtakos normaliam išleidimui. Išleidimo žarnos aukštis neturi viršyti mašinos korpuso aukščio; priešingu atveju vanduo neišbėgs. Jei nutekėjimo žarna per ilga, nupjaukite perteklinę jos dalį.

⚠️ Nedėkite išleidimo angos į stovinio vandens telkinį; tai gali sukelti grįžtamąjį srautą.

DŽIOVINIMO LENTYNA (yra kai kuriuose modeliuose; pirmenybė teikiama konkrečiam modeliui)

Prieš džiovinami drabužius pirmą kartą, išimkite džiovinimo lentyną ir kitas pakavimo medžiagas iš būgno. Kai reikia naudoti džiovinimo lentyną specialiams drabužiams džiovininti, sumontuokite ją atlikdami šiuos veiksmus.

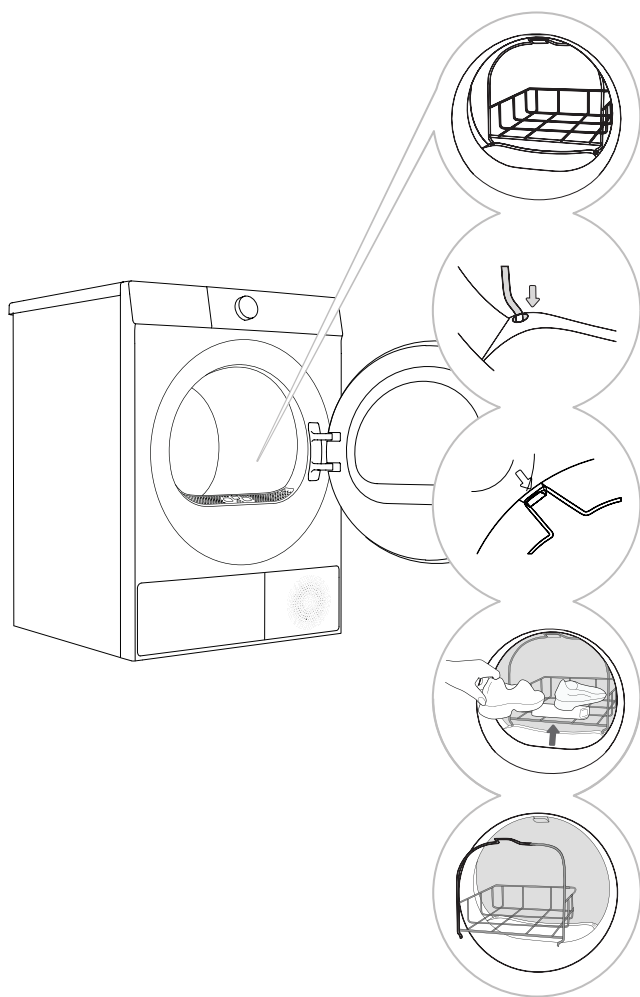

1 Atidarykite dureles ir įdėkite džiovinimo lentyną.

2 Pakreipkite džiovinimo lentyną tam tikru kampu, apatinį galą įkišdami į dvi filtro angas, o viršutinį užkabindami į priekinės atramos lizdą (kaip parodyta paveikslėlyje).

3 Džiovinimo lentyną galima naudoti sportiniams bateliams, šlepetėms ar kitiems daiktams, kurių negalima apversti, džiovininti.

4 Išdžiovinę išimkite džiovinimo lentyną ir uždarykite dureles.

☀- Prieš džiovinant, sportinius batelius ar šlepetes reikia išgręžti, kad nuo jų nevarvėtų vanduo.

☀- Džiovinant lentyna nejuda, o būgnas sukasi. Todėl užtikrinkite, kad džiovinimo stovė esantys drabužiai nesiliestų su būgnu, antraip drabužiai ir džiovyklė gali būti sugadinti.

GABENIMAS PO ĮRENGIMO

Jei reikia transportuoti sumontuotą prietaisą, pirmiausia atjunkite maitinimo kištuką, nuimkite išleidimo žarną ir įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos.

Po kiekvienos džiovinimo programos prietaise gali likti šiek tiek kondensato. Įjunkite prietaisą, pasirinkite bet kurią programą ir leiskite ją maždaug pusę minutės, kad susikaupęs vanduo ištėtų ir transportuojant nebūtų pažeistas prietaisas. Jei prietaiso neįmanoma transportuoti vertikaliai, pakreipkite jį į kairę.

Supakuokite visas pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, kitas plastikines dalis ir pan.).


 Prietaisas yra sunkus; jį pervežti gali bent du žmonės. Gabendami nelaikykite išsikišusių dalių, pavyzdžiui, durelių, viršutinio dangtelio ir pan., kad jos nenukristų arba nebūtų pažeistos.

 Po transportavimo palikite prietaisą bent 2 valandas prieš prijungdami jį prie maitinimo šaltinio. Prietaisą turi įrengti ir prijungti išmokyti technikai.

 Prieš vėl prijungdami prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas. Garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl netinkamo prijungimo ar naudojimo.

 Jei prietaisas buvo transportuojamas nesilaikant instrukcijų, prieš prijungdami jį prie maitinimo šaltinio, palikite jį bent 24 valandas. To nepadarius, šilumos siurblys gali sugesti, o tokiems gedimams garantija netaikoma. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte aušinimo sistemos; žr. skyrių „Montavimas ir prijungimas“.

Transportavimo ir tvarkymo būdas

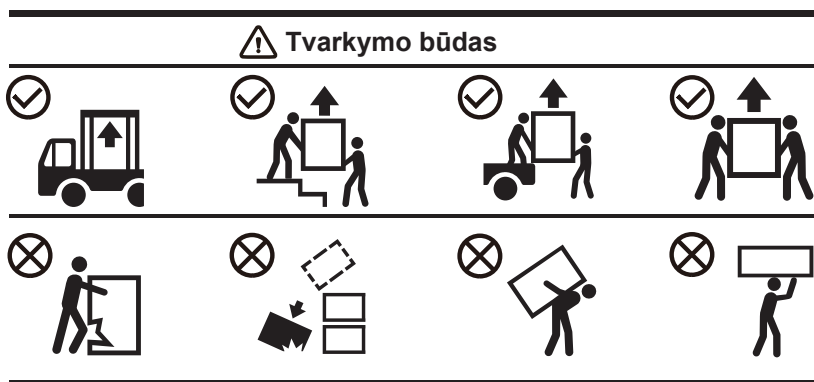

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Pirmas naudojimas

Prieš naudodami šį gaminį pirmą kartą, įsitikinkite, kad prietaisas neprijungtas prie maitinimo šaltinio. Tada atidarykite dureles ir minkšta drėgna šluoste nuvalykite būgną.

 Nenaudokite tirpiklių ar valymo priemonių, kurios gali pažeisti prietaisą (laikykitės valymo priemonės gamintojo pateiktų rekomendacijų ir įspėjimų).


Atkreipkite dėmesį į drabužių etiketes

Plovimas	Didžiausia vandens temperatūra 95 °C  	Didžiausia vandens temperatūra 60 °C  	Didžiausia vandens temperatūra 40 °C  	Didžiausia vandens temperatūra 30 °C  	Skalbti tik rankomis 	Neplaukite 
Skalavimas	Skalaukite šaltame vandenyje 			Neskalaukite 		
Cheminis valymas	Jį galima valyti cheminiu būdu, skalbiklio kiekis neribojamas 	Valyti cheminiu būdu su naftos tirpikliais R11 ir R113 	Valyti cheminiu būdu su žibalu, grynu spiritu ir R113 	Nevalyti cheminiu būdu 		
Lyginimas	Didžiausia lyginimo temperatūra 200 °C 	Didžiausia lyginimo temperatūra 150 °C 	Didžiausia lyginimo temperatūra 110 °C 	Negalima lyginti 		
Džiovinimas	Džiovinimas patiesus (ant plokščio paviršiaus) 	Lašinamas sausas  Sausa, džiovinimui ant virvės 	Didelis karštis  Mažas karštis 	Nedžiovinti 		


Paruošimas džiovinimui

- Suskirstykite drabužius pagal jų tipą ir storį ir vadovaukitės drabužių etiketėse nurodytais reikalavimais.
- Ištuštinkite drabužių kišenes; išimkite visus metalinius daiktus, kurie gali sugadinti drabužius ir prietaisą; užsekite sagas ir išverskite drabužius su sagomis ar siuvinėjimais išvirkščiai; užsekite drabužių užtrauktukus; jei drabužiai turi raištelius, juos užriškite.
- Jautrius drabužius ir mažus, lengvus drabužius sudėkite į tam skirtą tinklinį skalbinių maišą ir džiovininkite kartu su kitais drabužiais.
- Drabužius su pūkiniais paviršiais arba ilgo plauko medžiagomis prieš džiovindami išverskite.
- Nerekomenduojama naudoti džiovyklės jautriems audiniams džiovininti, nes džiovinant jie gali būti pažeisti. Kad išvengtumėte pažeidimų, nedėkite į džiovyklę šių rūšių drabužių:
 - odinių drabužių ir kitų odos gaminių.
 - drabužių, kurie buvo apdoroti vašku arba kuriems reikalinga ypatinga priežiūra.
 - drabužių su dideliu kiekiu vilnos, plastiko ar metalo dekoracijų.

- drabužių su blizgučiais.
- drabužių su metaliniais aksesuarais, kurie linę rūdyti.

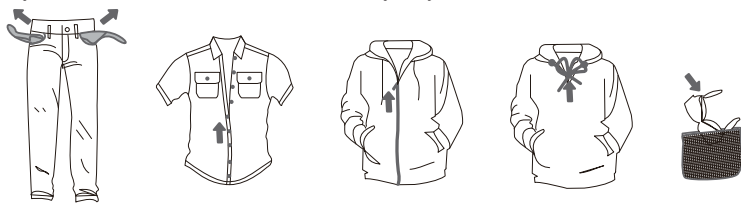

PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

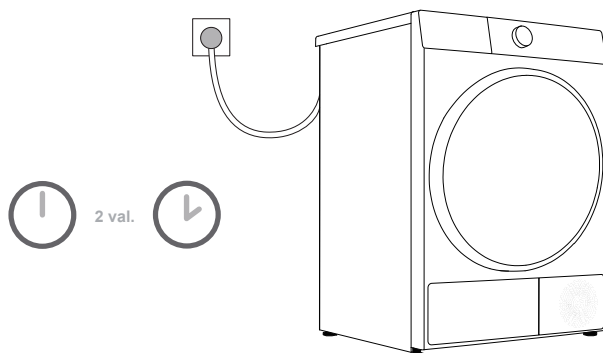

⚡ Po montavimo prietaisas turi likti ant stabilaus paviršiaus mažiausiai 2 valandas prieš prijungiant prie maitinimo šaltinio.

Šis prietaisas jungiamas prie žeminto elektros lizdo, tarp prietaiso ir lizdo neturi būti jokių kliūčių. Elektros lizdas turi turėti žemėjimo reikalavimus atitinkančią apsaugą. Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka prietaiso galios reikalavimus. Pagrindinę informaciją apie prietaisą rasite vardinėje plokštelėje.

⚡ Rekomenduojama naudoti apsaugos nuo viršįtampių įtaisus, kad šis prietaisas būtų apsaugotas nuo žaibo smūgių.

⚡ Nenaudokite ilginuovo prietaisui prie maitinimo šaltinio prijungti.

⚡ Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo, skirto mažos apkrovos prietaisams.

⚡ Nejunkite ir neatjunkite prietaiso drėgnomis rankomis.

⚡ Šio prietaiso remonto ir techninės priežiūros darbus turi atlikti profesionaliai išmokytas personalas.

⚡ Pažeistą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojo įgalioti darbuotojai.



ĮDĖKITE DŽIOVINAMUS DRABUŽIUS

Atidarykite mašinos dureles, įsitikinkite, kad būgne nėra pašalinių medžiagų, ir laisvai sudėkite drabužius į būgną.

Uždarykite mašinos dureles ir išgirskite „spragtelėjimo“ garsą, reiškiantį, kad mašinos drelės yra sandariai uždarytos.

☀- Neperkraukite būgno! Žr. „Programų lentelė“ dėl didžiausios apkrovos. Jei būgnas yra per pilnas, drabužiai bus labiau raukšlėti ir gali netinkamai išdžiūti.

☀- Visiškai sudėkite drabužius į būgną, kad drabužiai neįstrigtų drelėse.

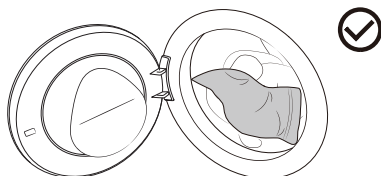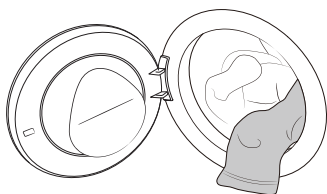

☀- Kol džiovyklė veikia, galite lengvai atidaryti dureles, kad pridėtumėte arba išimtumėte drabužius. Uždarę dureles, paspauskite Paleidimo / Pristabdymo mygtuką, kad tęstumėte darbą.

☀- Nedėkite drabužių į džiovyklę jų neišgręžę ar neišsukę (rekomenduojamas minimalus džiovinimo greitis 800 aps./min.).

☀- Džiovinant didesnius daiktus (patalynę, antklodes ir kt.), būtinai iškratykite drabužius prieš dėdami juos į džiovyklę.

PIRMAS NAUDOJIMAS

Bakstelėkite „The image shows the Hisense logo in white text centered on a solid black rectangular background.

Sukonfigūruokite Kalbą ir WLAN pagal paleidimo naršymą ir tikruosius naudotojo poreikius ir užpildykite naudojimo patarimus.

Kalba

Nustatykite kalbą; numatytoji yra anglų kalba. Pasukite pagrindinę rankenėlę, kad pasirinktumėte, tada bakstelėkite „

WLAN

Prietaisas bus prijungtas prie tinklo ir vykdykite nurodymus, kad užbaigtumėte prietaiso WLAN prisijungimą.

Paspauskite ir palaikykite „

Jei nereikia prisijungti prie tinklo, paspauskite ir palaikykite „

Naudojimo patarimai

Sąsajos veikimo vadovas, nuolat bakstelėkite „

28

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Pagrindinė sąsaja

Šiame prietaise taikomas valdymo būdas: liečiant funkcijų mygtukus + sukanč pagrindinį ratuką. Maitinimo, Paleidimo / Pristabdymo, Grįžimo, Parinkčių, Patvirtinimo mygtukai ir kiti funkciniai mygtukai valdomi liečiant mygtukus; programos pasirinkimas valdomas sukanč pagrindinę rankenėlę; papildomos funkcijos ir kiti nustatymai valdomi sukanč pagrindinę rankenėlę + liečiant funkcinis mygtukus.

Prašome galutinį ekraną vertinti pagal tikrąją situaciją



Piktogramos aprašymas

Piktograma	Pavadinimas	Aprašymas
	Maitinimas	Naudojamas prietaiso maitinimui įjungti ar išjungti.
	Paleidimo / Pristabdymo	Naudojamas programos paleidimui / pristabdymui.
	Grįžimo	Bakstelėkite, kad grįžtumėte į ankstesnę sąsają; ilgai paspauskite, kad grįžtumėte į pagrindinę sąsają.
	Parinkčių	Bakstelėkite, kad įeitumėte į papildomų funkcijų pasirinkimą; ilgai paspauskite, kad įeitumėte į sistemos funkcijų nustatymus.
	Patvirtinimo	Naudojamas patvirtinti dabartinį pasirinkimą.
	WLAN	Kai įrenginys yra prijungtas prie tinklo, rodoma ši piktograma.
	Nuotolinis valdymas	Ši piktograma rodoma, kai įjungta nuotolinio valdymo funkcija.
	Garintuvo valymo piktograma.	Kai ši piktograma įjungta, reiškia, kad prietaisas buvo paleistas 20 kartų ir reikia išvalyti garintuvą.

PROGRAMŲ LENTELĖ

Pasukite pagrindinį mygtuką, kad pasirinktumėte tinkamą programą (atsižvelgiant į drabužių tipą ir norimą sausumo laipsnį). Veikimo metu pagrindinė rankenėlė automatiškai nesisuks.

Programa	Programos aprašymas	Didžiausia įkrova (kg)	Sustabdymo metodas	
			Sustabdyti, kai drabužiai išdžiūsi	Džiovinimas pagal laiką
Eco (Eko)	Ši programa tinkama įprastiems medvilniniams drabužiams džiovinoti.	10	✓	/
Cotton (Medvilnė)	Ši programa tinka storesniems, nejautriems medvilniniams skalbiniams džiovinoti.	10	✓	/
Auto (Automatinis)	Ši programa tinka maždaug tokio paties storio nejautriems medvilniniams drabužiams džiovinoti.	5	✓	/
Quick 29' (Greitasis 29')	Ši programa tinka greitam lengvų cheminių pluoštų skalbinių džiovinimui.	1	✓	/
Down (Žemyn)	Ši programa tinka pūkais užpildytų tekstilės gaminių džiovinoti (pagalvėms, pūkinėms antklodėms, striukėms ir kt.).	2	✓	/
Bedding (Patalynė)	Ši programa sukurta su atvirkštine apsauga nuo susipainiojimo dideliems drabužiams ir tinka dideliems daiktams, pavyzdžiui, patalynės komplektams, džiovinoti.	2,5	✓	/
Refresh (Atnaujinti)	Ši programa yra sausų drabužių priežiūros programa, kuri vėl padaro jūsų drabužius šviežius. Naudojant šią programą, šildymo funkcija yra išjungta.	/	/	✓
Time Dry (Fiksuotos trukmės džiovinimas)	Ši programa yra laikmačio programa su džiovinimo funkcija, kuri gali išdžiovinoti arba pašildyti drabužius.	/	/	✓
Allergy Care (Alergijos)	Ši programa tinka rūbams, kuriuose reikia pašalinti alergenius, pvz., erkes, džiovinoti.	/	/	✓
Synthetics (Sintetika)	Ši programa tinka sintetinių pluoštų drabužiams džiovinoti.	5	✓	/
Wool-Rack (Vilnos stelažas)	Ši programa tinka minkštinti arba pukuoti vilnos ir šilko drabužius (apie džiovinimo reikalavimus žiūrėkite drabužių etiketėje). Džiovinimui rekomenduojama naudoti džiovyklą.	/	/	✓
Baby Care (Kūdikių drabužių priežiūra)	Ši programa tinka kūdikių ir mažų vaikų drabužiams džiovinoti.	2	✓	/

Programa	Programos aprašymas	Didžiausia įkrova (kg)	Sustabdymo metodas	
			Sustabdyti, kai drabužiai išdžius	Džiovinimas pagal laiką
Delicates (Gležni skalbiniai)	Ši programa tinka švelniems sintetinio pluošto drabužiams džiovinti. Drabužiai programos pabaigoje gali būti šiek tiek drėgnai. Rekomenduojama dėti drabužius į specialų tinklinį maišelį džiovinimui.	1	✓	/
Sportswear (Sportiniai drabužiai)	Ši programa tinka drabužiams, kuriuose yra plėvelių, ir sportiniams drabužiams, pagamintiems iš mišrių medžiagų, orui laidiems audiniams ir kt., džiovinti.	2	✓	/
Power Speed 59' (Intensyvus greitas 59')	Ši programa tinka džiovinti kasdienius drabužius, pavyzdžiui, sintetinius pluoštus ar mišrius audinius, per trumpą laiką.	4	✓	/
Shirts (Marškiniai)	Ši programa tinka marškiniams džiovinti.	2	✓	/
Pets (Naminiai gyvūnai)	Ši programa tinka džiovinti drabužius, ant kurių po skalbimo ir gręžimo liko naminių gyvūnėlių plaukai.	4	✓	/
Towels (Rankšluosčiai)	Ši programa tinka nejautriems drabužiams (vilnai, virtuvės šluostėms ir kt.) džiovinti.	4	✓	/

Eko programa yra lygiavertė standartinei medvilnės programai reglamente (ES) Nr. 932/2012.



Jei jūsų drabužiai nepasiekė numatyto džiovinimo lygio, naudokite kitą funkciją arba pasirinkite tinkamesnę džiovinimo programą.

PAPILDOMI NUSTATYMAI IR FUNKCIJOS

Ijungus maitinimą, ekrane bus rodoma numatytoji programa ir nustatymai. Jei norite naudoti numatytuosius nustatymus, palieskite mygtuką „Paleidimo / Pristabdymo“, kad programai pradėti. Vartotojai gali pasirinkti atitinkamas programas ir parametrus bei pririnkus pridėti papildomų funkcijų.

Paspaudus mygtuką „Paleidimo / Pristabdymo“, kad būtų paleista, tam tikrų iš anksto nustatytų funkcijų keisti negalima. Jei reikia pakeisti nustatymus, ilgai paspauskite mygtuką „Power“ (Maitinimas), kad išjungtumėte, tada įjunkite iš naujo, kad vėl pasirinktumėte programą ir funkciją.

- Prieš paleisdami programą, pagrindiniu valdikliu pasirinkite programą ir bakstelėkite funkcijų mygtuką, kad nustatytumėte funkcijas „Dry Level“ (Džiovinimo lygis), „Temp.“ (Temperatūra), „Time Dry“ (Fiksuotos trukmės džiovinimas), „Steam“ (Garas), „Quicker“ (Greičiau), „Anti Crease“ (Apsauga nuo susiglamžymo). Skirtingos programos turi skirtingas pasirenkamas papildomas funkcijas ir pavarų pasirinkimo diapazonus.

Power (Maitinimas)

Naudojamas prietaiso maitinimui įjungti ar išjungti.

Programos veikimo metu, jei reikia ją išjungti, paspauskite ir palaikykite mygtuką „Power“ (Maitinimas), kad ją išjungtumėte. Kai programa veikia, jei tam tikra laiką neatliekamas joks veiksmas, prietaisas automatiškai išjungs ekraną ir pereis į energijos taupymo būseną. Pasukite pagrindinį ratuką arba palieskite bet kurį mygtuką, kad pažadintumėte ekraną. Jei budėjimo režimu arba pasibaigus programai kurį laiką neatliekate jokių veiksmų, prietaisas automatiškai išjunga ekraną. Jei išjungs ekraną kurį laiką neatliekama jokia operacija, prietaisas automatiškai išsišjungs. Esant įspėjimo būsenai, prietaisas neišjunga ekrano.

Start/Pause (Paleidimo / Pristabdymo)

Naudojamas programos paleidimui / pristabdymui.

Jei durelės neuždarytos, paspaudus įrenginį ekrane bus rodomas įspėjimo signalas.

Dry Level (Džiovinimo lygis)

Ši funkcija naudojama programų „Sustabdyti, kai drabužiai išdžius“ sausumo lygiui pasirinkti. Palieskite šią parinktį, kad prieš paleisdami programą nustatytumėte džiovinimo lygį. Nuolat bakstelėkite, kad cikliška pereinumėte per nustatytus lygius. Drėgmės lygį galima pasirinkti taip: „Extra Dry“ (Ypač sausas) / „Iron“ (Lyginimas) / „Cupboard“ (Spinta). Skirtingos programos gali nustatyti skirtingus sausumo lygius. „Extra Dry“ (Ypač sausas): skirta drabužiams džiovininti iki tinkamos laikymui būklės.

„Iron“ (Lyginimas): tai reiškia, kad po džiovinimo drabužiai išlaiko šiek tiek drėgmės, leidžiant toliau juos lyginti.

„Cupboard“ (Spinta): išdžiovinti drabužiai gali būti paruošti dėvėti iš karto.

Temp. (Temperatūra)

Naudojama programų „Sustabdyti, kai drabužiai išdžius“ džiovinimo temperatūrai pasirinkti.

Palieskite šią parinktį, kad prieš paleisdami programą nustatytumėte džiovinimo temperatūrą.

Palieskite nuolat, kad cikliška pereinumėte per nustatytas pavaras. Temperatūrą galima pasirinkti taip: Šaltas / Žemas / Vidutinis / Aukštas. Skirtingoms programoms galima nustatyti skirtingas džiovinimo temperatūras.

Time Dry (Fiksuotos trukmės džiovinimas)

Ši funkcija naudojama pasirinkti džiovinimo laiką nustatytai laiko džiovinimo programai. Galite pasirinkti tinkamą džiovinimo laiką pagal drabužių tipą ir kiekį.

Palieskite šią parinktį, kad prieš paleisdami programą nustatytumėte džiovinimo laiką. Nuolat bakstelėkite, kad pereinumėte per nustatymus. Džiovinimo laiką galima pasirinkti taip: 30/60/90/120/150/180/210/240/270 min. Pasirinkite tinkamą džiovinimo laiką. Jei džiovinimo laikas per trumpas, drabužių negalima visiškai išdžiovinti.

Skirtingoms programoms galima nustatyti skirtingą džiovinimo laiką.

Refresh (Atnaujinti) yra sausų drabužių priežiūros programa. Pasirinktinasis priežiūros laiko intervalas yra: 5/10/15 min.

 Jei drabužiai nėra tokie sausi, kaip tikėjotės, galite pailginti džiovinimo laiką arba naudoti programą „Sustabdyti, kai drabužiai išdžius“, kad juos išdžiovintumėte.

Steam (Garas)

Ši funkcija gali generuoti garų purškimą, tinkantį mažų drabužių kiekių raukšlėms sumažinti arba panaikinti, kad drabužiai būtų patogesni (kai drabužių kiekis didelis, raukšlių šalinimo efektas gerokai susilpnėja).

Prieš pradėdami programą, palieskite šią parinktį, kad įjungtumėte / išjungtumėte garo funkciją.

Ijungus šią funkciją, „Dry Level“ (Džiovinimo lygis) ir „Temp.“ (Temperatūra) nustatymai koreguojami automatiškai.

Quicker (Greičiau)

Ši funkcija gali sutrumpinti programos džiovinimo laiką ir pagreitinti džiovinimo procesą.

Prieš pradėdami programą, palieskite šią parinktį, kad įjungtumėte / išjungtumėte „Quicker“ (Greičiau) funkciją. „Quick 29“ (Greitis 29) ir „Power Speed 59“ (Intensyvus greitis 59) turi šią funkciją pagal numatytuosius nustatymus ir negali būti atšauktos. Šios funkcijos negalima pasirinkti laiko džiovinimo programoms.

Ijungus šią funkciją, programos džiovinimo temperatūra bus automatiškai sureguliuota.

Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)

Ši funkcija aktyvuoja „Anti Crease“ (Apsauga nuo susiglamžymo) režimą, kuris pasibaigus programai su pertraukomis suka vidinį būgną, kad skalbiniai nesusiglamžytų, kai ilgai neišimami iš prietaiso. Pasirinkę programą, palieskite šią parinktį, įsižiebia piktograma ir, programai pasibaigus, automatiškai įjungiamas „Anti Crease“ (Apsauga nuo susiglamžymo) režimas.

Veikiant funkcijai „Anti Crease“ (Apsauga nuo susiglamžymo), pasukite pagrindinį ratuką arba palieskite bet kurį mygtuką, kad ši funkcija būtų baigta. Jei neatliekama jokia operacija, programa pagal numatytuosius nustatymus automatiškai baigsis ne vėliau kaip po 12 valandų.

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

■ Palieskite „“, kad įeitumėte į papildomų funkcijų nustatymų sąsają:

Prieš paleisdami programą, vartotojai gali nustatyti papildomas funkcijas, tokias kaip „Remote Control“ (Nuotolinis valdymas), „Mute“ (Nutildyti), „Delay End“ (Atidėta pabaiga), „Gentle Dry“ (Švelnus džiovinimas), „Night Dry“ (Naktinis džiovinimas) ir kt., jei reikia. Paleidus programą, vartotojai, jei nori, gali nustatyti užrakto nuo vaikų funkciją. Pasukite pagrindinį valdiklį, kad pasirinktumėte papildomas funkcijas, palieskite „“, kad patvirtintumėte pasirinkimą, ir palieskite jį dar kartą, kad atšauktumėte pasirinkimą. Užsidega atitinkama piktograma, rodanti, kad ši funkcija įjungta. Skirtingos programos turi skirtingas papildomas funkcijas, kurias galima pasirinkti.

Remote Control (Nuotolinis valdymas)

Šia funkcija galima įjungti / išjungti prietaiso nuotolinio valdymo modulį.

Pasukite pagrindinę rankenėlę, kad pasirinktumėte šią funkciją, tada palieskite „“ ir užsidegs

piktograma „“, įjungianti Nuotolinio valdymo funkciją. Tą pačią operaciją galite atlikti norėdami išjungti nuotolinį valdymą.

Prieš įjungdami Nuotolinio valdymo funkciją, patikrinkite, ar WLAN funkcija yra įjungta ir normaliai prijungta, ir ar durelės tinkamai uždarytos. Kai WLAN funkcija įjungta ir prijungta įprastai, bet „“ piktograma ekrane nedega, galite peržiūrėti būseną arba nustatyti programos parametrus ir funkcijų elementus (priklausomai nuo skirtingų modelio leidimų) per mobilųjį telefoną, tačiau programos paleisti nuotoliniu būdu negalite.

Kai WLAN funkcija įjungta ir normaliai prijungta, o ekrane šviečia piktograma „“, programos parametrus ir funkcijų elementus galite nustatyti per mobilųjį telefoną ir paleisti programą nuotoliniu būdu.

Ijungus nuotolinio valdymo režimą, jei tam tikrą laiką neveikia visas prietaisas ir programėlė, jis pereis į energijos taupymo režimą ir automatiškai išsijungs, jei per 7 dienas neveiks.

Child Lock (Užraktas nuo vaikų)

Kad vaikai negalėtų naudoti prietaiso per klaidą ir išoriškai trukdydami programai, šis prietaisas turi užrakto nuo vaikų funkciją.

Pasukite pagrindinį valdiklį, kad pasirinktumėte šią funkciją, palieskite „○“, užsidega piktograma „“ ir įjungiama užrakto nuo vaikų funkcija. Tą pačią operaciją galima atlikti norint išjungti užrakto nuo vaikų funkciją.

Ijungus užrakto nuo vaikų funkciją, visi mygtukai, išskyrus maitinimo mygtuką, yra užrakinti. Pasibaigus programai arba išjungus ir iš naujo paleidus prietaisą, užrakto nuo vaikų funkcijos nustatymas lieka nepakitęs.

Mute (Nutildyti)

Ši funkcija ekranuoja kitus garsus, išskyrus žadintuvo garsą, ir sumažina triukšmą.

Pasukite pagrindinį mygtuką, kad pasirinktumėte šią funkciją, tada palieskite „○“, kad ją įjungtumėte / išjungtumėte.

Delay End (Atidėta pabaiga)

Ši funkcija leidžia planuoti drabužių džiovinimą jums patogiu metu. Pasirinkite programą ir funkciją, tada tęskite, kad rezervuotumėte tą funkciją.

Pasukite pagrindinį valdiklį, kad pasirinktumėte šią funkciją, palieskite „○“, kad įeitumėte į rezervavimo laiko pasirinkimo sąsają, pasukite pagrindinį valdiklį, kad pasirinktumėte rezervavimo pabaigos laiką, palieskite „○“, rezervavimo laikas užsidegs, tada palieskite mygtuką „Paleidimo / Pristabdymo“, kad pradėtumėte rezervavimą.

Nustąčius rezervavimą, jei pakeisite programą ir iš naujo nustatysite parametrus bei funkcijas (išskyrus „Anti Crease“ (Apsauga nuo susiglamžymo) funkciją) kol ši funkcija bus aktyvuota, rezervavimas bus automatiškai atšauktas. Rezervavimo laikas yra programos pabaigos laikas, įskaitant visą programos veikimo laiką, todėl rezervavimo laikas turi būti ilgesnis už programos veikimo laiką, o maksimalus laikas negali viršyti 24 valandų.

Gentle Dry (Švelnus džiovinimas)

Ši funkcija gali suteikti džiovinimo priežiūrą palyginti žemoje temperatūroje, puoselėjant jūsų drabužius. Pasukite pagrindinį mygtuką, kad pasirinktumėte šią funkciją, tada palieskite „○“, kad ją įjungtumėte / išjungtumėte.

Šią funkciją galima pasirinkti prieš pradėdant „Shirts“ (Marškiniai), „Synthetics“ (Sintetika) ir „Delicates“ (Gležni skalbiniai) programų vykdymą.

Ijungus šią funkciją, funkcijos „Quicker“ (Greičiau) ir Aukšta pavara „Temp.“ (Temperatūra) pasirinkti negalima.

Night Dry (Naktinis džiovinimas)

Ši funkcija gali sumažinti džiovinimo triukšmą, todėl ji tinka drabužiams džiovinti naktį.

Pasukite pagrindinį mygtuką, kad pasirinktumėte šią funkciją, tada palieskite „○“, kad ją įjungtumėte / išjungtumėte.

Ijungus šią funkciją, funkcija „Mute“ (Nutildyti) įjungiama automatiškai, o funkcijos „Quicker“ (Greičiau) ir Aukšta pavara „Temp.“ (Temperatūra) pasirinkti negalima.

Washer-Dryer link (Skalbimo-džiovinimo jungtis)

Ši funkcija gali išmaniai sujungti skalbimo mašiną ir džiovyklę. Prieš naudojimą skalbimo mašina ir džiovyklė turi būti prijungtos prie interneto ir susietos su tuo pačiu tinklu programėlėje.

Ši funkcija taikoma kai kurioms programoms.

FUNKCIJŲ PASIRINKIMO LENTELĖ

	Programa	Dry Level (Džiovinimo lygis)	Temp. (Temperatūra)	Time Dry (Fiksuotos trukmės džiovinimas)	Steam (Garas)	Quicker (Greičiau)	Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)	Child Lock (Užraktas nuo vaikų)	Mute (Nutildyti)	Delay End (Atidėta pabaiga)	Gentle Dry (Švelnus džiovinimas)	Night Dry (Naktinis džiovinimas)
SMART END (IŠMANIOJI PABAIGA)	ECO (EKO)	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•
	Cotton (Medvilnė)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•
	Auto (Automatinis)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•
	Quick 29' (Greitasis 29')	-	-	-	-	◦	•	•	•	•	-	-
	Down (Žemyn)	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-
	Bedding (Patalynė)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•
	Synthetics (Sintetika)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	Baby Care (Kūdikių drabužių prižiūra)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-
	Delicates (Gležni skalbiniai)	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
	Sportswear (Sportiniai drabužiai)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-
	Power Speed 59' (Intensyvus greitas 59')	-	-	-	-	◦	•	•	•	•	-	-
	Shirts (Marškiniai)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-
	Pets (Naminiai gyvūnai)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-
TIME DRY (FIKSUOTOS TRUKMĖS DŽIOVINIMAS)	Towels (Rankšluosčiai)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•
	Refresh (Atnaujinti)	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-
	Time Dry (Fiksuotos trukmės džiovinimas)	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-
	Allergy Care (Alergijos)	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-
	Wool-rack (Vilnos stelažas)	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-

- Funkcija yra neprivaloma.
- Funkcija nėra neprivaloma.
- Ši funkcija yra įtraukta pagal numatytuosius nustatymus ir jos negalima atšaukti.

Sistemos funkcijų nustatymai

■ Paspauskite ir palaikykite „“, kad įeitumėte į sistemos funkcijų nustatymų sąsają:

Prieš paleisdami programą, naudotojai gali pasirinkti WLAN, „APP and Pairing“ (Programėlė ir susiejimas), „Language“ (Kalba), „User Program“ (Naudotojo programa), „Drum Light“ (Būgno apšvietimas), „System“ (Sistema) ir kitus reikiamus sistemos funkcijų nustatymus. Pasukite pagrindinį ratuką, kad pasirinktumėte funkcijos parinktį, ir palieskite „“, kad patvirtintumėte pasirinkimą. Užsidega atitinkama piktograma, rodanti, kad ši funkcija įjungta.

WLAN

Pasukite pagrindinį valdiklį, kad pasirinktumėte šią parinktį, palieskite „“, kad įjungtumėte / išjungtumėte prietaiso WLAN funkciją, ir ilgai spauskite „“, kad nustatytumėte prietaisą prisijungti prie WLAN.

Tinklo konfigūravimo veiksmai:

1. Įjunkite maitinimą, ilgai paspauskite „“ ir pasukite pagrindinį valdiklį, kad pasirinktumėte „WLAN“.
 2. Ilgai spauskite „“, kad pradėtumėte tinklo konfigūravimą; ekrane bus rodomas pranešimas „Connecting“ (Jungiamasi).
 3. Tada vykdykite programėlės nurodymus. Sėkmingai prisijungus ekrane bus rodoma tinklo konfigūracijos sėkmės sąsaja.
 4. Jei ne, galite pakartoti operaciją nuo pirmojo veiksmo.
- Sėkmingai prijungus prietaisą prie tinklo ir susiejus, jį galima valdyti nuotoliniu būdu per programėlę mobiliajame telefone.

APP and Pairing (Programėlė ir susiejimas)

Ši funkcija turi būti naudojama, kai įjungta „WLAN“ funkcija ir ryšys yra stabilus. Pasukite pagrindinį ratuką, kad pasirinktumėte šią parinktį, tada palieskite „“, kad patektumėte į „User adding“ (Naudotojo pridėjimo) ir „Unpair“ (Atsieti) nustatymų sąsają.

Language (Kalba)

Pasukite pagrindinį ratuką, kad pasirinktumėte šią parinktį, tada palieskite „“, kad pasiektumėte „Language“ (Kalba) nustatymų sąsają. Pasukę pagrindinį ratuką, kad pasirinktumėte kalbą, palieskite „“, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

User Program (Naudotojo programa)

Naudotojai gali nustatyti pagrindiniame puslapyje rodomų programų sąrašą.

Pasukite pagrindinį ratuką, kad pasirinktumėte šią parinktį, tada palieskite „“, kad patektumėte į „User Program“ (Naudotojo programa) nustatymų sąsają. Pasukite pagrindinį valdiklį, kad pasirinktumėte programą, palieskite „“, kad atšauktumėte pasirinkimą, ir dar kartą palieskite, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

Programų „Eco“ (Eko) ir „Cotton“ (Medvilnė) negalima pašalinti iš pagrindinio puslapio.

Drum Light (Būgno apšvietimas)

Šia parinktimi galima rankiniu būdu įjungti / išjungti būgno apšvietimą.

Įjungus būgno lemputę, ji automatiškai užsidegs atidarius dureles, įjungus prietaisą, programos paūzės metu, programai pasibaigus arba programai veikimo metu sukanč pagrindinę rankenėlę arba palietus bet kurį mygtuką.

System (Sistema)

Ši parinktis leidžia pasiekti „System Update“ (Sistemos atnaujinimas), „Reset“ (Nustatyti iš naujo), „Demo“ (Demonstracija), „Operating Tips“ (Naudojimo patarimai), „Software Licenses“ (Programinės įrangos licencijos) ir kt. nustatymų sąsajas.

 Įjungus „Demo“ (Demonstracija) režimą, programa negali būti paleista. Norėdami išeiti iš „Demo“ (Demonstracija) režimo, paspauskite ir palaikykite , kad įeitumėte į sistemos nustatymus, pasukite pagrindinį valdiklį, kad pasirinktumėte „System“ (Sistema), palieskite , pasukite pagrindinį valdiklį, kad pasirinktumėte „Demo“ (Demonstracija), ir palieskite , kad išjungtumėte jį.

IŠMANIEJI TINKLAI

Įeikite į savo išmaniajo telefono arba planšetinio kompiuterio nustatymų sąsają, įjunkite „Bluetooth“ ir belaidžio ryšio jungtis, ir prisijunkite prie belaidžio tinklo.

 Pastaba.

Šis prietaisas palaiko 2,4 GHz „Wi-Fi“ ryšį.

Kai įjungta „Wi-Fi“ funkcija, prietaiso energijos suvartojimas padidėja. Tačiau „Wi-Fi“ galia yra mažesnė nei 2W, todėl ji neturi įtakos prietaiso energijos vartojimo efektyvumui klasei.

Atsisiųsti

Programėlių parduotuvėje išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje („Google Play Store“, „Apple App Store“) raskite „ConnectLife“ programėlę, atsisiųskite ir įdiekite ją.

 Pastaba.

Siekiant pagerinti našumą ir patirtį, programėlė gali būti atnaujinama be išankstinio įspėjimo.

Prisijungimas

Pirmiausia turite prisijungti prie „ConnectLife“ naudodami savo paskyrą. Jei neturite „ConnectLife“ paskyros, turite susikurti naują paskyrą. Daugiau informacijos rasite programos naudojimo instrukcijose.

 Pastaba.

Jei jau turite „Google“ paskyrą, galite tiesiogiai prisijungti naudodami „Google“ paskyrą.

Prietaisų tinklai

- Atidarykite „ConnectLife“ išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
- Susiekite savo prietaisą su „ConnectLife“ taip:
 - Sąsajoje „Home“ (Pagrindinis) spustelėkite „+“ ir pasirinkite „Add device“ (Pridėti įrenginį) arba „Scan“ (Nuskaityti).
 - Toliau pasirinkite „TUMBLE DRYER“ (Būgninė džiovyklė) arba spustelėkite „Scan QR/BAR code“ (Nuskaityti QR kodą / brūkšninį kodą) arba „Manual entry“ (Rankinis įvedimas).
 - Rankiniu būdu įveskite įrenginio „AUID/SN“. Jei jo nerandate, spustelėkite , kad peržiūrėtumėte nurodymus.
 - Spustelėkite „SET UP APPLICATION“ (Nustatyti programą).
 - Perskaitykite instrukcijas ir įjunkite prietaiso būseną „Connecting“ (Jungiamasi), tada spustelėkite „NEXT“ (Toliau).
 - Šiuo metu programėlė pradeda ieškoti įrenginių. Iš paieškos sąrašo galite pasirinkti įrenginį, kurį norite prijungti prie tinklo; jei įrenginio nerasta, patikrinkite, ar „Bluetooth“ įjungtas. Visada palikite įjungtą „Bluetooth“ ir spustelėkite „NEXT“ (Toliau).
 - Pasirinkite namų „Wi-Fi“, įveskite slaptažodį, tada spustelėkite „CONNECT“ (Prisijungti).
 - Įrenginys pradeda tinklų nustatymą ir susiejimą.
 - Po sėkmingo susiejimo galite nustatyti įrenginio pavadinimą ir kambarį.
 - Dabar galite nuotoliniu būdu valdyti įrenginį per programėlę.

Unpair (Atsieti)

1. Atsiekite nuo prietaiso:

- A. Patikrinkite ir įsitikinkite, kad „WLAN“ funkcija yra įjungta ir tinkamai prijungta.
- B. Paspauskite ir palaikykite „“, kad įeitumėte į sistemos funkcijų nustatymų sąsają.
- C. Pasukite pagrindinį valdiklį, kad pasirinktumėte „APP and Pairing“ (Programėlė ir susiejimas) ir palieskite „“, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
- D. Pasukite pagrindinį valdiklį, kad pasirinktumėte „Unpair“ (Atsieti), ir palieskite „“, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
- E. Pasirinkite „SURE“ (Taip) ir palieskite „“, kad atsietumėte visus susiejimus.

2. Atsiejimas išmaniajame įrenginyje:

- A. Puslapyje „Devices“ (Įrenginiai) pasirinkite ir palieskite prietaisą, kurį norite atjungti.
- B. Bakstelėkite „Settings“ (Nustatymai), kad įeitumėte į nustatymų puslapį.
- C. Bakstelėkite „Remove Device“ (Pašalinti įrenginį), kad atjungtumėte prietaisą programėlėje „ConnectLife“.

Data Delete (Duomenų ištrynimasis)

Paspauskite ir palaikykite „“, kad įeitumėte į sistemos nustatymus. Sukdami pagrindinę rankenėlę pasirinkite „System“ (Sistema), tada bakstelėkite „“. Sukdami pagrindinę rankenėlę pasirinkite „Reset“ (Nustatyti iš naujo) ir bakstelėkite „“. Vadovaukitės ekrane rodomais raginimais, kad pradėtumėte sistemos atstatymą. Atkreipkite dėmesį, kad po sistemos nustatymo iš naujo, visi naudotojo įrenginyje saugomi duomenys bus ištrinti.

PALEISTI PROGRAMĄ

Pasirinkite programos ir funkcijos parametrus, tada bakstelėkite mygtuką „Paleidimo / Pristabdymo“, kad paleistumėte programą. Kol programa veikia, ekrane bus rodomas likęs laikas ir kita svarbi informacija;

Rodomas programos likęs laikas gali skirtis nuo faktinio veikimo laiko. Dėl tokių veiksnių kaip drabužių tipas ir kiekis, džiovinimo laipsnis ir aplinkos temperatūra, prietaisas automatiškai pakoreguos tikrąjį džiovinimo laiką.

PROGRAMOS PABAIGA

Programai pasibaigus, įrenginys skleis raginimo garsą, o ekrane bus rodoma pabaigos sąsaja.

Pabaigos sąsajoje rodoma šios programos energijos sąnauda ir veikimo laikas. Galite paspausti maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte.

Jei budėjimo režimu arba pasibaigus programai kurį laiką neatliekate jokių veiksmų, prietaisas automatiškai išjungia ekraną. Jei išjungus ekraną kurį laiką neatliekama jokia operacija, prietaisas automatiškai išsijungs.

 Pasibaigus programai, išjunkite maitinimą, ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, atidarykite dureles ir išimkite drabužius iš būgno.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

 Reguliari techninė priežiūra gali ženkliai pailginti prietaiso tarnavimo laiką. Prieš atlikdami techninę priežiūrą, būtinai atjunkite maitinimo šaltinį.


 Vaikams draudžiama valyti arba atlikti bet kokius priežiūros darbus be priežiūros.

Džiovintuvas yra aprūpintas filtravimo sistema, sudaryta iš kelių filtrų, kurie neleidžia nešvarumams patekti į šilumokaičio sistemą.

 Prietaiso negalima eksploatuoti, jei filtras nėra įdėtas vietoje arba filtras yra pažeistas, nes dėl per didelio audinio pluošto susikaupimo prietaisas gali sutrikti arba sugesti.

FILTRO VALYMAS

 Prašome išvalyti filtrą po kiekvieno naudojimo.

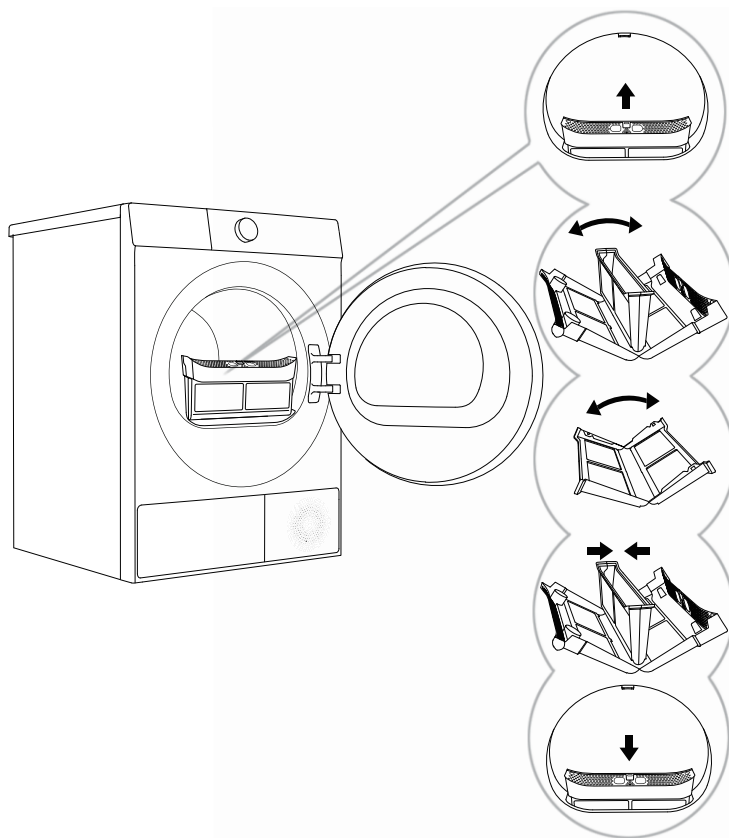

1 Išimkite filtrą.

2 Atidarykite filtrą.

3 Atidarykite ir švelniai pašalinkite pūkelius, pluoštus ir siūlų galus iš dviejų filtrų.


4 Sumontuokite filtrą ir išvalykite šiukšles nuo durelių sandariklio, jei reikia.

5 Su montuokite filtrą.

 Būkite atsargūs, kad nepatektų pirštai po filtro dangčiu.

IŠVALYKITE ŠILUMOS SIURBLIO FILTRĄ

☀- Valant filtrą gali išsiliėti vanduo. Rekomenduojama ant grindų padėti sugeriančią šluostę.

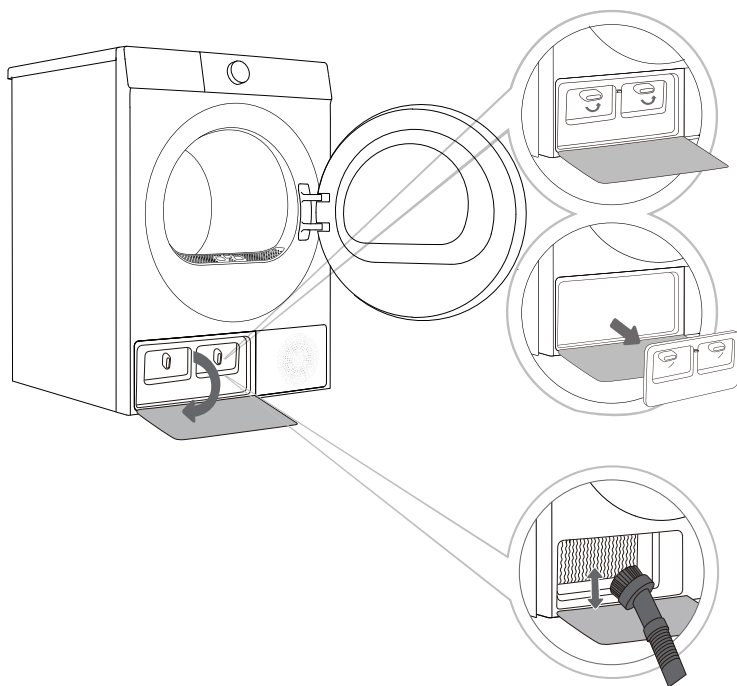

1 Paspauskite šilumokaičio durelių dangtelį sagtį apatiniam kairiajame kampe, kad atidarytumėte durelių dangtelį.

2 Pasukite užrakinimo rankenėlę vidinio durų dangtelio link atrakintos padėties.

3 Jeigu po naudojimo tam tikrą laikotarpį ant šilumokaičio yra dulkių, naudokite dulkių siurbį, minkštą šepetį ar kitus įrankius, kad pašalintumėte dulkes. Šilumokaitis matosi po to, kai pašalinate šilumos siurblio filtrą. Švelniai nušveikite metalines dalis šepetėliu, o šepetį galima judinti tik iš viršaus į apačią. Perdėta jėga gali sugadinti arba sulenkti metalo lakštą. Nelieskite šilumokaičio tiesiogiai rankomis, kad išvengtumėte traumos.

4 Įstatykite vidinį durų dangtelį į pradinę padėtį ir užrakinkite rankenėlę, uždarykite šilumokaičio durų dangtelį.


☀- Nelieskite vidinių metalinių šilumokaičio dalių plikomis rankomis, kad išvengtumėte įbrėžimų. Valydami šilumokaitį dėvėkite tinkamas apsaugines pirštines.

☀- Netinkamas šilumokaičio metalo lakštų valymas gali negrįžtamai sugadinti įrenginį. Nespauskite metalinės plokštės kietais daiktais (pvz., plastikiniu dulkių siurblio vamzdeliu ir pan.).

☀- Šilumokaitį rekomenduojama valyti bent kartą per 20 džiovinimo programų.

IŠTUŠTINKITE KONDENSATO DĖŽĘ

Jei kondensato dėžė pilna, džiovimo programa bus automatiškai pristabdyta. Norėdami ištuštinti kondensato dėžę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

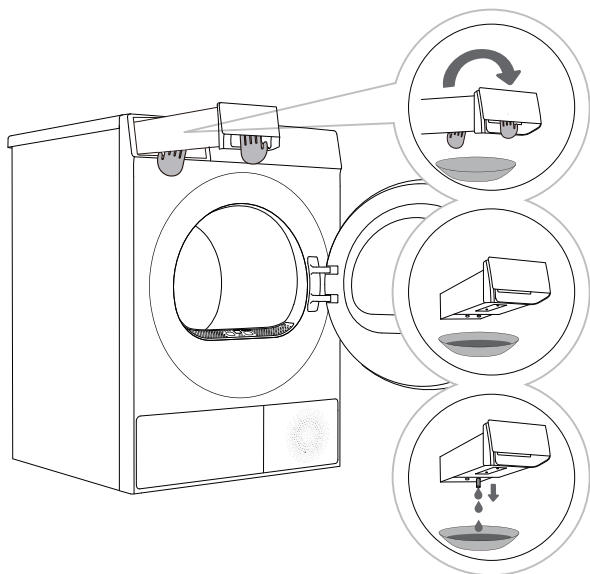

1 Ištraukite kondensato dėžutę (abiem rankomis, kaip parodyta paveikslėlyje).

2 Apverskite kondensato dėžę aukštyn kojomis virš dubenėlio, kriauklės arba bet kokios tinkamos talpyklos.

3 Ištuštinkite kondensato dėžutę.

4 Vėl įstatykite kondensato dėžutę į pradinę padėtį.


☀ Po kiekvieno džiovimo ciklo ištuštinkite kondensato dėžutę.

☀ Iš kondensato dėžutės išleidžiamas vanduo nėra skirtas gerti. Pakankamai išfiltravus, jis gali būti naudojamas lyginimui.

☀ Nepilkite į kondensato dėžutę cheminių medžiagų ar kvapiųjų medžiagų.

Į GARŲ FUNKCIJĄ ĮPILKITE VANDENS IR IŠVALYKITE FILTRĄ

Naudodami programą su garų funkcija, turite įsitikinti, kad vandens bakelyje yra pakankamai vandens, kad susidarytų garai. Pirmą kartą naudodami įpilkite gryno vandens (apie 500 ml). Jei vandens trūkumo piktograma „☹“ pasirodo, naudokite smailų indą, kad įpiltumėte gryno vandens, kaip nurodyta toliau.

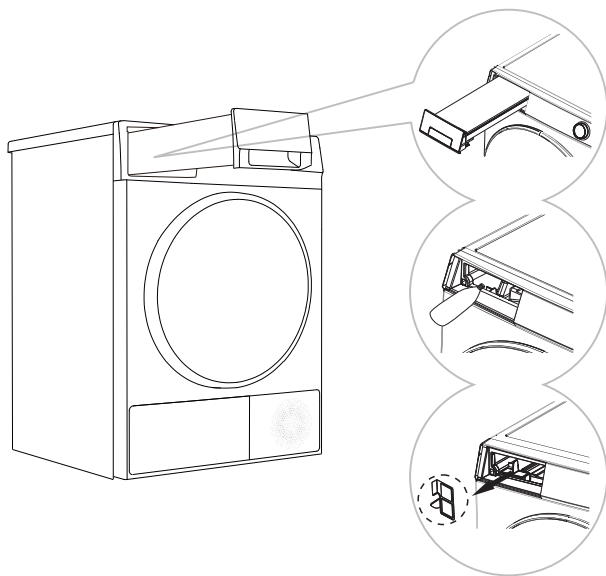

1 Ištraukite kondensato dėžutę.

2 Naudokite smailų indą, kad įpurkštumėte gryno vandens į vandens bakelį, maždaug 500 ml.

3 Suimkite pirštais vandens bakelio filtrą iš apačios, išimkite jį, nuvalykite ir vėl įdėkite į vietą.

☹- Po ilgo naudojimo kondensato dėžutės filtras gali būti užsikimšęs nešvarumais; rekomenduojama valyti jį kartą per mėnesį.

IŠVALYKITE DURELIŲ SANDARIKLĮ

Reguliariai tikrinkite durų sandariklį; jei reikia, nuvalykite drėgnu skudurėliu.

☹- Po naudojimo šiek tiek atidarykite dureles ventiliacijai ir džiovinimui.

IŠVALYKITE KORPUSĄ

⚠ Prieš valydami korpusą, būtinai atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.

Nuvalykite prietaiso išorinį korpusą ir skydelį minkšta drėgna šluoste. Tada nusauskite juos minkšta sausa šluoste.

⚠ Nenaudokite tirpiklių, abrazyvinių valiklių ar valymo priemonių, kurios gali sugadinti prietaisą (laikykitės valymo priemonių gamintojų pateiktų rekomendacijų ir įspėjimų).

Būgno dureles nuvalykite drėgna šluoste, o tada nušluostykite jas minkšta, sausa šluoste.

☹- Nenaudokite per daug vandens prietaiso valymui.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prietaisas aprūpintas įvairiomis automatinėmis saugos funkcijomis, užtikrinančiomis greitą gedimų nustatymą ir veiksmingų saugumo atsakomųjų priemonių įgyvendinimą.

Šie gedimai paprastai yra nedideli ir gali būti pašalinti per labai trumpą laiką.

Kai prietaisas negali veikti normaliai, ekrane bus rodoma neįprasta informacija. Prašome susipažinti su įspėjimo turiniu ir imtis tinkamų veiksmų.

Jei gedimas išlieka po to, kai patys jį sutvarkėte pagal rekomenduojamą apdorojimo būdą, susisiekite su aptarnavimo po pardavimo tarnyba.

Jei naudotojas pats atlieka techninę priežiūrą arba samdo ne gamintojo aptarnaujančią personalą, visas pasekmes prisiima naudotojas.

Triktis	Rekomenduojami sprendimo būdai
Prietaiso negalima įjungti	◇ Patikrinkite maitinimo jungtį. ◇ Patikrinkite, ar nuspaustas mygtukas „Paleidimo / Pristabdymo“. ◇ Patikrinkite, ar durys tinkamai uždarytos. ◇ Patikrinkite, ar užgeso saugiklis, ar išsijungė automatinis jungiklis, ar įvyko elektros tiekimo nutraukimas.
Nepavyksta paleisti įrenginio	◇ Patikrinkite, ar programos nustatymai yra teisingi. ◇ Patikrinkite, ar būgne nėra drabužių.
Džiovinimo laikas per ilgas	◇ Patikrinkite, ar programos nustatymai yra teisingi. ◇ Patikrinkite, ar nėra per daug drabužių susipynusių į krūvą. ◇ Patikrinkite filtrą dėl švarumo. ◇ Kai kurios programos taiko vėsinimo procesą po džiovinimo.
Prastas džiovinimo efektas	◇ Patikrinkite, ar drabužiai buvo išplauti ir išgręžti. ◇ Patikrinkite, ar programos nustatymai yra teisingi. ◇ Patikrinkite, ar drabužių kiekis nėra per didelis. ◇ Patikrinkite, ar drabužiai tinkamai surūšiuoti ir ar lengvai džiūstantys drabužiai nėra sumaišyti su lėtai džiūstančiais drabužiais. ◇ Patikrinkite, ar nėra per daug sunkių drabužių. ◇ Patikrinkite, ar filtras yra švarus.
Ekraną likęs laikas sustoja arba peršoka	◇ Likęs laikas gali skirtis priklausomai nuo drabužių tipo, svorio, drėgmės ir aplinkos; tai normalus reiškinys.
Susiraukšlėję drabužiai	◇ Drabužių džiūvimo laikas per ilgas; pabandykite sutrumpinti džiūvimo laiką. ◇ Drabužių palikimas džiovyklėje per ilgai po programos pabaigos.
Įrenginyje rodomas programos veikimo laikas skiriasi nuo faktiško programos veikimo laiko	◇ Programoms, kurios automatiškai sustoja, kai drabužiai išdžiūsta, rodoma džiovinimo trukmė apskaičiuojama pagal standartines aplinkos sąlygas, pradinį skalbinių drėgnumą, krovinio masę ir tipą. Džiovinimo laikas automatiškai koreguojamas atsižvelgiant į bet kokius sąlygų pokyčius. Skirtumas tarp faktinio laiko ir rodymo laiko yra normalus, o tai užtikrina geriausią džiovinimo efektą.

 Gedimams ar problemoms, sukeltoms išorinių veiksnių (pvz., žaibo smūgio, elektros tinklo gedimų, stichinių nelaimių ir kt.), garantija netaikoma.

Triktis	Rekomenduojami sprendimo būdai
Prietaisas per garsus.	◇ Ieškokite monetų, atsilaisvėjusių sagų, vinių ir kitų daiktų ir nedelsdami juos pašalinkite. ◇ Patikrinkite pūkelių filtrą. Pašalinkite visus daiktus, įstrigusius pūkelių filtre. ◇ Įsitikinkite, kad džiovyklė yra lygi ir tvirtai stovi ant grindų. ◇ Džiovyklė gali užti dėl oro judėjimo per būgną ir ventiliatorių. Tai normalu.
Drabužiai susitraukia	◇ Nesilaikoma drabužių priežiūros instrukcijų. Naudokite žemą arba nulinę šilumos nustatymą.
Ant drabužių lieka pūkelių	◇ Pūkelių filtras nebuvo tinkamai išvalytas. ◇ Drabužiai nebuvo tinkamai surūšiuoti. ◇ Kai kurie audiniai sukelia daugiau pūkelių ir juos reikia džiovinti atskirai nuo audinių, prie kurių pūkeliai lengvai limpa. ◇ Popierius, audinys ir kt. buvo palikti kišenėse.
Prietaisas skleidžia kvapą	◇ Kvapą sukelia guminė medžiaga, pritvirtinta prie prietaiso viduje. Toks kvapas yra paties gumos kvapas ir išnyksta automatiškai po kelių prietaiso naudojimo kartų. ◇ Skalbdami drabužius, naudokite skalbimo priemonę pagal gamintojų rekomendacijas. Jei skalbimo priemonę naudosite per daug, nesilaikydami rekomendacijų, neištirpęs skalbiklis gali kauptis ant drabužių ir sukelti kvapą. ◇ Iš drabužių galite užuosti kvapus, jei drabužiai buvo palikti prietaise po džiovinimo arba skalbimo mašinoje po skalbimo. Nedelsdami išimkite drabužius džiovinimo arba skalbimo ciklo pabaigoje. ◇ Įsitikinkite, kad skalbimo mašinoje jaučiate tą patį kvapą. Jei taip, išvalykite skalbimo mašinos vonelę, vadovaudamiesi skalbimo mašinos vartotojo vadovu. ◇ Visada pasirūpinkite, kad abu pūkelių filtrai būtų švarūs. Jei po džiovinimo pūkelių filtre liko likučių, tai gali sukelti kvapus. Taip pat po valymo visiškai išdžiovinkite pūkelių filtrą.
Prietaisas įsijungia ir paleidžiamas iškart po elektros energijos tiekimo sutrikimo, tačiau neveikia.	◇ Kai programa yra sustabdyta, nustatytų funkcijų pakeisti negalima. Jei veikiant reikia pakeisti programą ar funkciją, arba veikimo metu maitinimas išjungtas ir jį reikia vėl įjungti, pasirinkite reikiamą programą bei funkciją ir galiausiai paleiskite ją.

GEDIMŲ KODAI IR JŲ ŠALINIMAS

Kai įrenginys neveikia normaliai ir ekrane rodomas toks kodas, tai gali būti ne gedimas. Prašome peržiūrėti gedimo kodo turinį ir imtis atitinkamų priemonių.

 Kai kurie gedimų kodai taikomi tik tam tikriems modeliams. Faktinis aliarmo rodinys priklauso nuo tikrojo modelio.

Problema / gedimas	Aprašymas	Sprendimas
F50/F51	Nenormaliai veikiantis jutiklis	Prašome susisiekti su aptarnavimo tarnyba.
F21	Nenormalus ekranas ir maitinimo plokštė	Išjunkite prietaisą ir paleiskite jį iš naujo. Dar kartą paspauskite mygtuką „Paleidimo / Pristabdymo“ Jei anomalija nebus pašalinta, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo skyrių.
F22	Neįprastas variklio valdymo plokštės ir maitinimo plokštės rodymas	Išjunkite prietaisą ir paleiskite jį iš naujo. Dar kartą paspauskite mygtuką „Paleidimo / Pristabdymo“ Jei anomalija nebus pašalinta, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo skyrių.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Prieš kviečiant remonto specialistą

Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, pirmiausia pasakykite savo įrenginio modelį.

Informacija, tokia kaip modelis, kodas/ID, modelio ir serijos numeris, rodoma įrenginio vardinėje plokštelėje.

 Gedimo atveju naudokite tik įgalioto gamintojo patvirtintas atsargines dalis.

 Remontas arba bet kokie garantiniai reikalavimai, atsirandantys dėl neteisingo prietaiso prijungimo ar naudojimo, nėra padengiami garantija. Šiuo atveju priežiūros išlaidos tenka naudotojui.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Ekonomiškiausias džiovinimo būdas – kiekvienoje partijoje išdžiovinti rekomenduojamą skalbinių kiekį (žr. Programų lentelė).

Nerekomenduojama džiovinėti ypač gležnų audinių skalbinių, kurie gali deformuotis.

Kondicionieriaus naudojimas skalbimo cikle nėra būtinas, nes skalbiniai yra minkšti ir glotnūs po džiovinimo džiovyklėje. Džiūvimo laikas bus trumpesnis, o energijos suvartojimas mažesnis, jei drabužiai prieš džiovinimą bus kruopščiai išgręžti arba išsukti. Pasirinkę tinkamą džiovinimo programą išvengsite skalbinių perdžiūvimo ir problemų dėl lyginimo ar audinio susitraukimo.

Reguliarus filtrų valymas užtikrins optimalų džiovinimo laiką ir minimalų energijos suvartojimą.

Džiovinant mažesnį skalbinių kiekį arba atskirus drabužius, jutiklis gali nesuvokti tikrojo skalbinių drėgmės lygio. Tokiais atvejais rekomenduojama mažesnius skalbinius ar kiekius džiovinėti skalbiniams skirtomis džiovinimo programomis arba su nustatyta laiko programa.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS



Pakuotė yra pagaminta iš aplinkai draugiškų medžiagų ir gali būti perdirbama, pakartotinai naudojama, apdorojama arba sunaikinama nekenkiant aplinkai. Šiuo tikslu pakavimo medžiagos pažymėtos atitinkamomis etiketėmis.

Ši piktograma ant gaminio arba jo pakuotės nurodo, kad šis gaminy s negali būti šalinamas kaip buitinės atliekos. Prašome išmesti šį gaminį į elektroninės ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo punktą.

Pasibaigus įrenginio eksploatavimo laikui ir jį reikia sunaikinti, ištraukite visus maitinimo laidus, sunaikinkite durų spynas ir jungiklius, kad durys neužsirakintų.

Vaikai arba smulkūs gyvūnai gali įstrigti jame ir sukelti pavojų.

Įsitikinkite, kad su šiuo gaminiu elgiatės tinkamai ir venkite netinkamų šio gaminio atliekų šalinimo priemonių, nes tai padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą, susisiekite su vietos savivaldybės skyriumi, buitinių atliekų išmetimo paslaugų centru arba parduotuve, kurioje įsigijote gaminį.

PROGRAMŲ LENTELĖ

Programos instrukcijos

Lentelėje nurodytos bandomosios skalbinių partijos su įvairiomis įkrovomis ir po skalbimo mašinos gręžimo energijos suvartojimo ir laiko vertės.
Toliau nurodytoms suvartojimo reikšmėms taikomi šie reikalavimai.

Įleidžiamo oro temperatūra	kambario temperatūra
Įleidžiamo oro drėgnis	50–60 %
Džiovinimo temperatūra	Normalus

Programa	Vardinė talpa (kg)	Gręžimas (aps./min.)	Programos energijos sąnaudos apytiksliai (kWh)*	Programos trukmė apytiksliai (val.:min.)*	Galutinis drėgmės kiekis (%)
Eco (Eko)	10	/	1,33	4:59	1,50
Synthetics Extra Dry (Ypač sausa sintetinė medžiaga)	5	1000	0,78	1:30	0,50
Synthetics Iron (Sintetikos lyginimas)	5	1000	0,64	1:16	5,00
Cotton Extra Dry (Itin sausa medvilnė)	10	1000	1,84	3:47	0,50
	5	1000	1,02	2:13	0,50
Cotton Iron (Medvilnės lyginimas)	10	1000	1,40	2:50	10,00
	5	1000	0,86	1:36	10,00
Delicates Extra Dry (Ypač sausi gležni skalbiniai)	1	1000	0,45	1:09	0,50

1. Kitų programų, išskyrus „Eko“ programą, pateiktos vertės yra tik orientacinės.
2. Eko programa tinka drėgniems medvilniniams skalbiniams džiovinti ir kad ši programa naudojama vertinant atitiktį ES ekologinio projektavimo teisės aktams.
3. Eko programa yra energijos suvartojimo požiūriu efektyviausia programa drėgniems medvilniniams skalbiniams džiovinti.
4. Buitinės džiovyklės užpildymas iki gamintojo atitinkamoms programoms nurodytos maksimalios talpos padės sutaupyti energijos.
5. Esant pilnai Eko programos apkrovai, akustinis ore sklindantis džiovinimo ciklo triukšmas: 64 dB.
6. Informacija apie gaminį ir QR kodas atsispindi energijos suvartojimo etiketėje. Gaminio registracijos informaciją galima gauti, nuskaičius QR kodą.
7. Išjungto režimo energijos suvartojimas yra 0,5 W. Automatinio perjungimo į išjungties režimą laikas: 10 min.

⚠ Dėl nuokrypių, susijusių su skalbinių tipu ir kiekiu, verpimu, elektros tiekimo svyravimais ir aplinkos temperatūra bei drėgme, vartotojo išmatuotos vertės gali skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių.
Pasilikame teisę į naudojimo instrukcijų pakeitimus ir klaidas.

