

Hisense

life reimagined

Pesukuivati

KASUTUSJUHEND

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles edaspidiseks kasutamiseks.

DH5I104BWAB

DH5I104BWAB*

DH5I104BBAB

DH5I104BBAB*

DH5I104BTAB

DH5I104BTAB*

EE

eesti keel

Suur tänu, et valisite meie toote!

- Paigaldage ja kasutage seda toodet õigesti, ning ärge kasutage toodet selliste esemete kuivatamiseks, mis ei sobi kuivati jaoks.
- Selles juhendis toodud joonised on illustratiivsed. Välimus, kirjad jne sõltuvad tegelikust tootest.
- Meie ettevõtte paneb rõhku tehnilistele uuendustele. Seadme üldise jõudluse parandamiseks võime seda muuta ilma täiendava etteteatamiseta. tname, et olete mõistev.
- See toode on mõeldud ainult koduses majapidamises kasutamiseks.

Selles juhendis kasutatakse järgmiselt tähistatud sümboleid.



Teave, soovitusel, vihjed või nõuanded



HOIATUS – ÜLDINE OHT



HOIATUS – ELEKTRILÖÖGIOHT



HOIATUS – PÕLETUSOHT



HOIATUS – TULEOHT



Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.

SISUKORD

4 OHUTUSNÕUDED	SISSEJUHATUS
13 TOOTE KIRJELDUS	
14 Tehnilised andmed	
15 PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE	ETTEVALMISTUS ESIMESEKS KASUTAMISEKS
15 Pakend/pakkimine	
16 Paigalduskoht	
16 Reguleeritavad jalad	
17 Paigalduskaugused	
19 Paigaldamine pesumasina peale	
20 Ukse avamissuuna muutmine	
22 Tühjendusvooliku ühendamine	
23 Kuivatusrest	
24 Transportimine pärast paigaldamist	
25 ENNE ESIMEST KASUTAMIST	
26 ÜHENDAGE ELEKTRIVÖRGUGA	KUIVATUS SAMMSAMMULT
28 ESIMENE KASUTAMINE	
29 PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID	
30 Programmide tabel	
32 Lisasätted ja funktsioonid	
33 Lisafunktsioonid	
35 Funktsiooni valiku tabel	
37 Nutikas võrk	
38 Programmi käivitamine	
38 Programmi lõpp	
39 HOOLDUS JA PUHASTAMINE	PUHASTAMINE JA HOOLDUS
39 Filtri puhastamine	
40 Soojuspumba filtri puhastamine	
41 Kondensaadipaagi tühendamine	
42 Aurufunktsiooni jaoks vee lisamine ja filtri puhastamine	
42 Uksetihendi puhastamine	
42 Korpuse puhastamine	
43 TÕRKEOTSING	TÕRKEOTSING
45 VEAKOODID JA TÕRKEOTSING	
46 HOOLDUS	
46 KASUTUSSOOVITUSED	MUU
47 JÄÄTMETE KÄILITAMINE	
48 PROGRAMMIDE TABEL	

OHUTUSNÕUDED



Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.

Ärge kasutage seadet, kui te pole seda kasutusjuhendit mõistnud või lugenud.

See juhend kehtib mitme mudeli kohta. Seetõttu võib juhend sisaldada funktsioone, mida teie mudelil ei ole.

Juhiste eiramine või ebaõige kasutamine võib kahjustada riideid või seadet või põhjustada kehavigastusi. Hoidke kasutusjuhend seadme lähedal, et see oleks hõlpsasti kättesaadav.

⚠ Plahvatus-, tulekahju-, surma-, elektrilöögi-, vigastus- või põletusohu vähendamiseks selle toote kasutamisel järgige põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgmisi:

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega ning kogemusteta ja teadmisteta isikutele (sh lastele), välja arvatud juhul, kui nad tegutsevad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalvel ja juhendamisel seadme kasutamise asjus.

Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle välja vahetama tootja, tema hooldusteenindaja või sama kvalifikatsiooniga isik, et vältida ohtu.

Trummelkuivatit ei tohi kasutada, kui riiete puhastamiseks on kasutatud tööstuskemikaale.

Ebemepүүdurit tuleb sageli puhastada.

Ärge laske pesutolmul trummelkuivati ümber koguneda.

Seadmetel, mille aluses on ventilatsioonivad, ei tohi vaip avasid takistada.

Mõne tsükli puhul on kuivade riiete maksimaalne maht kuivana 10 kg.

Soovitav maksimaalne mahtuvus võib eri programmide puhul olla erinev. Parimate kuivatustulemuste saamiseks juhinduge programmide tabelist.

Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata esemeid.

Esemeid, mis on määratud selliste ainetega nagu toiduõli, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemalduid, tärpentin, vahad ja vahaeemaldusvahendid, tuleb enne trummelkuivatis kuivatamist pesta kuumas vees ja suurema koguse pesuainega.

Selliseid esemeid nagu vahtkumm (lateksist), dušimütsid, veekindlad tekstiilid, kummist siseküljega esemed ja vahtkummist voodriga riided või padjad ei tohi trummelkuivatis kuivatada.

Loputus- vms aineid kasutage vastavalt toote juhistes sätestatule.

Eemaldage taskutest kõik esemed, näiteks tulemasinad ja tikud.

Täitke aurugeneraator ainult tootja määratud vedelikuga.

HOIATUS. Ärge kunagi seisake trummelkuivatit enne kuivatustsükli lõppu, aga kui see on vajalik, eemaldage kõik esemed kiiresti masinast ja laotage jahutamiseks laiali.

HOIATUS. Seadet ei tohi vooluvõrguga ühendada välise lülitusseadme, näiteks taimeri kaudu, ega ühendada vooluahelaga, mida teenusepakkuja regulaarselt sisse ja välja lülitab.

Seadmest väljuvat õhku ei tohi juhtida lõõri, mida kasutatakse gaasi või muid kütuseid põletavate seadmete suitsu jaoks.

Seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse, lükandukse või sellise ukse taha, mille hinged asuvad trummelkuivati ukse vastasküljel, nii et trummelkuivati ukse täielik avanemine oleks takistatud.

Tagage piisav ventilatsioon, et vältida gaaside tagasivoolu kütteseadmetest, näiteks lahtisest kaminast.

ELEKTRIOHUTUS

See seade on mõeldud ainult koduses majapidamises kasutamiseks. Kui seadet kasutatakse äriotstarbel, kasumi saamise eesmärgil või tavapärasese majapidamisingimustest erinevalt või kui kasutaja ei ole tarbija, kehtib garantiiaeg kohaldatavate seadustega nõutud lühima garantiiperioodi jooksul.

See seade vastab asjakohastele ohutusstandarditele.

Enne seadme vooluvõrguga ühendamist oodake vähemalt 2 tundi, et seade saavutaks toatemperatuuri.

Seadet peab parandama volitatud teeninduskeskus ning kasutada võib ainult volitatud tootja tunnustatud varuosi.

Kõiki ohutuse või jõudlusega seotud remondi- või hooldustöid peaksid tegema koolitatud spetsialistid.

Ärge püüdke seda seadet ise parandada.

Ebaprofessionaalsete isikute tehtud remont võib põhjustada kehavigastusi või tõsisemaid rikkeid. Pöörduge kohaliku teeninduskeskusse ja nõudke alati originaalvaruosade kasutamist.

Enne seadme vooluvõrguga ühendamist veenduge, et andmesildil märgitud elektripingele vastaks pistikupesa pingele.

Ärge püüdke seadet kasutada, kui see on kahjustatud, defektne, osaliselt lahti võetud või selle osad (sh juhtmed või pistikud) puuduvad või on kahjustatud.

Ärge painutage toitekaablit liigselt ega toetage sellele raskeid esemeid.

Veenduge, et toitekaabel ei oleks kokku murtud, ei jääks kuhugi kinni ega puutuks kokku kuumusallikate või teravate servadega.

Ärge kasutage seadme jaoks jagamispesi, pikenduskaablit ega pistikuadapterit. Ärge kasutage seadme vooluvõrguga ühendamiseks pikenduskaablit.

Ärge pihustage seadme sisse ega peale puhastuslahuseid.

Üleujutuse korral eemaldage toitepistik vooluvõrgust ja võtke ühendust müügijärgse teeninduskeskusega.

Ärge ühendage seadet elektripardli või fööni jaoks mõeldud pistikupesaga.

Ärge ühendage seadet väikese koormusega seadmete jaoks mõeldud elektripistikupesaga.

Seade peab olema toitekaabli kaudu maandatud. Rikke või tõrke korral vähendab maandus elektrilöögiohtu, sest elektrivoolul on siis väiksema takistusega tee maassse.

Seadme maandusjuhtme vale ühendamine võib põhjustada elektrilöögiohu. Kui arvate, kas seade ei ole korralikult maandatud, pöörduge kvalifitseeritud elektriku või hooldustehniku poole.

Seadme toitekaabli pistikutel on nullklemm ja maandusklemm. Toitepistik tuleb ühendada sellele sobiva pistikupesaga, mis on paigaldatud ja maandatud vastavalt kõigile kohalikele normidele ja määrustele.

PAIGALDAMINE

Enne seadme kasutamist eemaldage kindlasti seadme alt pakend (polster, vahtpolüstüreen vms).

Paigaldage seade õigesti vastavalt juhiste ja ühendage see vee- ja elektrivarustusega (vt jaotist „Paigaldamine ja ühendamine“). Vee- ja elektriühendusedd peavad tegema asjakohaselt koolitatud tehnikud või spetsialistid.

Kuivati paigaldamine pesumasina peale nõuab vähemalt kahte inimest.

Ärge paigaldage seda seadet kohta, kus seadme luugi avamine on piiratud.

Kasutage alati seadmega kaasasolevat toru või voolikut.

Seadet ei tohi lükata vastu seina ega mööbliesemete vastu.

Paigaldage seade piisava ventilatsiooniga ruumi, kus temperatuur on vahemikus 10 °C kuni 25 °C. **Ärge paigaldage seadet kohta, kus temperatuur võib langeda 5 °C-ni**, vastasel juhul võib seade vee külmumise korral kahjustada saada.

Paigaldage seade tugevale, tasasele pinnale. Kui seade on paigaldatud kõrgele, peab see olema turvaliselt kinnitatud, et vältida ümberkukkumist.

Hoidke seadme põhi ja selle ümbrus vabad kergsüttivatest materjalidest, nagu niidid, paber, kaltsud, kemikaalid jne.

Seadet ei tohi hoida ega kasutada välitingimustes.

Vältige ebemete kogunemist seadme lähedusse. Kui seadme ventilatsiooniavad on selle allosas, tuleb vältida ventilatsiooniavade vaibaga kinniktmist.

Ärge katke kinni õhu väljalaskeava ja ärge asetage seadet narmastega vaibale, mis võib takistada õhuvahetust.

Ärge paigaldage seadet kütteseadme või tuleohtlike materjalide lähedusse.

Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib tekkida gaasileke või kus õhk sisaldab tolmuosakesi.

Tagada tuleb hea ventilatsioon, et vältida seadme tekitatud gaaside sisenemist tagasi ruumi ja tulekahjuohu põhjustamist.

KASUTAMINE

Pärast paigaldamist laske seadmel 24 tundi seista, enne kui alustate selle kasutamist. Kui peate seadme transpordi või hoolduse ajal panema külili, olge näoga seadme poole ja kallutage seade horisontaalselt vasakule küljele.

Kontrollige seadet transportimisel tekinud kahjustuste suhtes. Ärge kunagi kasutage seadet, kui see on kahjustatud.

Kuivatis on õhu soojendamiseks soojuspump.

Kui kondensaaditoru on ummistunud või blokeeritud, peatub trummelkuivati töö.

Puhastage kuivati filtreid pärast iga kuivatamistsükli. Kui olete filtrid eemaldanud, pange need enne järgmist kuivatustsükli tagasi.

Ärge puudutage toitepistikut ega seadet märgade kätega.

Süsteem koosneb kompressorist ja soojusvahetist. Kuivati käivitamisel võib olla kuulda kompressori töötamist (voolava vedeliku heli) või jahutusaine voolu, kuni kompressor töötab. See ei ole märk rikkest ega mõjuta kuivati tööd. Aja jooksul ja kuivati kasutamisel muutub see müra vaiksamaks.

Ärge jooge ega valmistage toitu kondenseeritud vee/destilleeritud veega. See võib põhjustada inimestele ja lemmikloomadele terviseprobleeme.

Ärge püüdke seadet kasutada, kui see on kahjustatud, defektne, osaliselt lahti võetud või selle osad (sh juhtmed või pistikud) puuduvad või on rikkis.

PÕLETUSOHT

Kui avate kuivati luugi kuivatusprogrammi ajal, võivad riided olla väga kuumad ja te võite saada põletada.

TULEKAHJUOHT

See seade on mõeldud ainult veega pestud riiete kuivatamiseks.

Ärge kuivatage riideid, mida on pestud või puhastatud tööstuslike puhastusvahendite, kemikaalide, kergsüttivate puhastusvahendite vms ainetega (nt bensiin, trikloroetüleen), vastasel juhul võib tekkida plahvatus.

Ärge püüdke ühtegi paneeli seadmelt eemaldada ega seadet lahti võtta.

Ärge kasutage nupu vajutamiseks teravaid esemeid, nagu nõõpnõelad, noad või küüned.

Pärast programmi lõppu eemaldage toitekaabel

vooluvõrgust. Seejuures ärge kunagi tõmmake toitekaablist.

Võtke alati tugevalt kinni toitepistikust ja tõmmake see otse pistikupesast välja.

Kuna seade on raske, võite selle tõstmisel end vigastada. Ärge püüdke seadet ise tõsta, kuna selle teravad servad võivad teie käsi vigastada.

Ärge võtke tõstmiseks kinni seadme väljaulatuvatest osadest. Seadme tõstmisel või lükkamisel võivad seadmest väljaulatuvad osad puruneda.

Ärge kuivatage suurte nööpidega ega muude raskete metallesemetega riideid. Veenduge, et kõik kuivatatavate riiete taskud oleksid tühjad. Lõhna ja hallituse vältimiseks jätke uks lahti ja laske trumlil pärast kuivatustsükli õhu käes kuivada.

Ärge jätke metallesemeid pikaks ajaks trumlisse.

Ukseklaas võib tugeva löögi tõttu puruneda, seega olge seadme kasutamisel ettevaatlik.

Pange pesu täielikult trumli sisse, et riided luugi vahele kinni ei jääks.

Eemaldage toitekaabel elektrivõrgust, kui seadet ei kasutata.

Ärge pange seadmesse loomi (nt lemmikloomi).

Õlised esemed võivad iseeneslikult süttida, eriti siis, kui puutuvad kokku näiteks trummelkuivatis oleva kuumisallikaga. Esemed kuumenevad, põhjustades õli oksüdatsiooni. Oksüdatsioonil eraldub soojus. Kui kuumus ei saa hajuda, võivad esemed muutuda piisavalt kuumaks, et süttida. Õliste esemete kuhjamine või virnastamine võib takistada kuumuse hajumist ja seega tekitada tuleohu.

Kui taimeõli, toiduõlivõi juuksehooldustoodetega määrdunud kangad tuleb panna trummelkuivatisse, peab neid esmalt pesema kuumas vees tavalisest suurema hulga pesuainega – see vähendab tuleohtu, kuid ei kõrvalda seda.

Ärge kasutage lahusteid ega puhastusaineid, mis võivad seadet kahjustada (järgige puhastusaine tootja soovitusi ja hoiatusi).

Ärge kasutage seadet pesemata riiete kuivatamiseks (v.a teatud kuivhoolduse programmid).

PÕLETUSOHT

Kuivatamise ajal võib uks kuumeneda. Vältige põletusi! Ärge lubage lastel ukse lähedal mängida. Ärge puudutage seadme töö ajal ukseklaasi.

Seadme tagakülg võib töötamise ajal väga tuliseks muutuda. Ärge puudutage seadme tagakülge enne, kui see on täielikult maha jahtunud.

Ärge lülitage kuivatusprotsessi ajal toidet välja. Pärast kuivatamist võtke palun riided kohe välja, et vältida nende pikaajalisel seismisel seadmes tuleohu tekkimist. Pärast väljavõtmist riputage või asetage riided võimalikult kiiresti sirgelt ja laske neil loomulikult jahtuda.

Kuivatit kaitseb ülekuumenemise eest automaatne väljalülitusmehhanism. See lülitab kuivati välja, kui temperatuur on liiga kõrge.

Ärge kunagi panjge kätt seadmesse, kui see töötab. Oodake, kuni trummel on täielikult peatunud.

Ärge suruge seadme ust allapoole, kui see on avatud.

Kui filtersõel on ummistunud, võib aktiveeruda ülekuumenemise automaatne väljalülitussüsteem. Puhastage filter, oodake, kuni kuivati jahtub, ja proovige see uuesti käivitada. Kui kuivati ikka ei käivitu, kutsuge hooldustehnik.

HOIATUS

Hoidke seadme keres või konstruktsioonis olevad õhutusavad vabad.

HOIATUS

Seade sisaldab jahutusainet R290, mis on keskkonnasõbralik, aga tuleohtlik. Seadme nõuele mittevastav käitlemine võib põhjustada tulekahju või mürgistuse. Kõrvaldage seade nõuetekohaselt ja ärge kahjustage jahutusaine torusid.

Enne seadme teisaldamist või talvel kütmata ruumis hoidmist veenduge alati, et kondensaadipaak oleks tühjendatud.

HOIATUS

Ärge seadme jahutusaine torustikku kahjustage.

LASTE OHUTUS

Enne seadme ukse sulgemist ja programmi käivitamist veenduge, et trumlisse oleks pandud ainult riideesemed. Veenduge, et lapsed ei roniks seadmesse ega sulgeks ust seestpoolt.

Ärge jätke seadme ust lahti. Lapsed võivad rippuda ukse küljes või ronida seadmesse, mis võib olla ohtlik.

Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas, kuna need materjalid võivad olla ohtlikud.

Ärge lubage alla 3-aastastel lastel pideva järelevalvata seadmele läheneda.

Seadet võivad järelevalve all kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või kogemuste ja teadmisteta inimesed, kes mõistavad seadme ohutut kasutamist ja ebaõige kasutamise põhjustatud ohte.

Lastel ei ole lubatud seadet puhastada ega hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta.

HOOLDUS


Kasutaja vastutab ebaõige ühendamise, ebaõige paigalduse ja kasutamise ning volitamata isikute tehtud remondi tagajärjel tekkinud kahjustuste remondikulude eest, kuna selline kahju ei kuulu garantii alla.

Garantii ei kata tarvikuid, kergeid värvimuutusi, seadme vanusest tingitud suurenenud müra, mis ei mõjuta seadme toimimist, ega komponentide välimuse defekte, mis ei mõjuta seadme toimimist ja ohutust.

TOOTE KIRJELDUS


Esikülg

- 1 Kondensaadi kast
- 2 Nupp
- 3 Juhtpaneel
- 4 Uks
- 5 Filter
- 6 Õhuava
- 7 Soojusvaheti uksekate

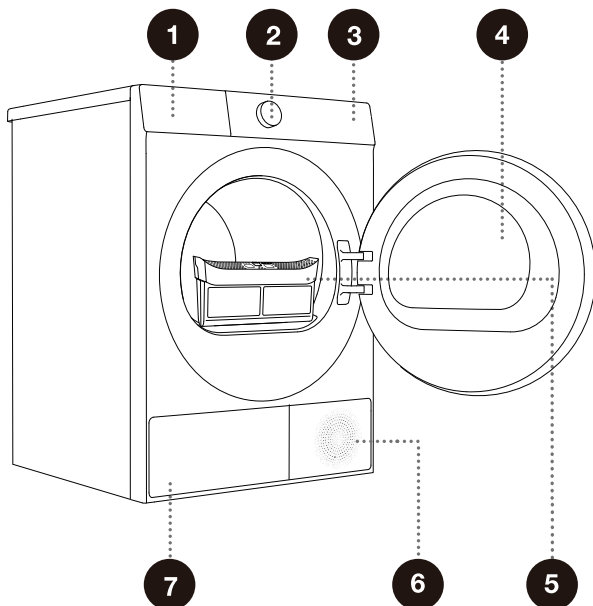

Tagakülg

- 1 Toitekaabel
- 2 Kondensaadi väljalaskevoolik
- 3 Reguleeritavad jalad

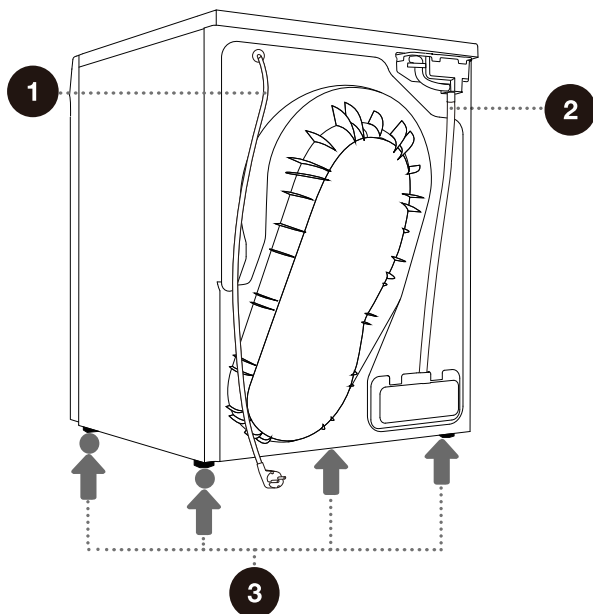

☀- Selles juhendis toodud illustratsioonid on ainult näitlikud. Toote täiustamise ja tootevaliku laiendamise tõttu võivad toote välimus, värv ja osad erineda selle juhendi joonistel näidatutest. Juhinduge alati tegelikust tootest.


TEHNILISED ANDMED

(olenevalt mudelist)

Maksimaalne koormus	10 kg
Netokaal	57 kg
Nimipinge	220-240 V~
Nimisagedus	50 Hz
Nimivõimsus	750 W
Külmaaine tüüp	R290
Külmaaine kogus	150 g

Suurus (mm)


Register	Suurus (mm)
A	595
B	845
C	615
D	640
E	680
F	1150

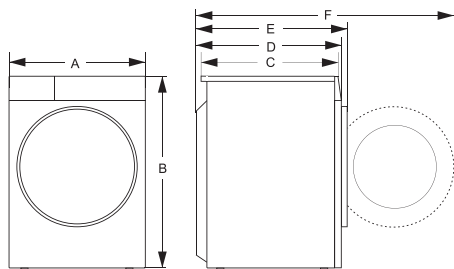

PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

PAKEND/PAKKIMINE

💡 Eemaldage kõigepealt kogu pakend ja vahtplast, eriti vahtplastist alus. Seadme lahtipakkimisel ärge kasutage teravaid esemeid, mis võivad seda kahjustada. Hoidke pakendi materjal (kilekotid, muud plastosad jne) lastele kättesaamatus kohas.

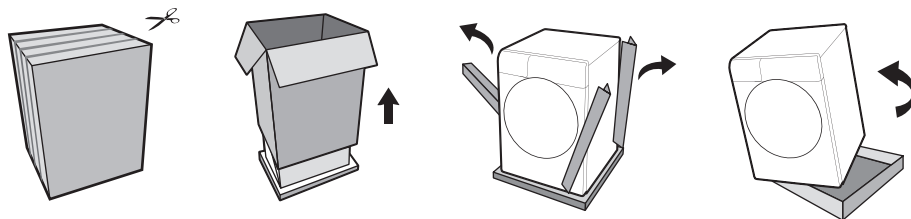


💡 Seadme pakkimine toimub täpselt vastupidiselt eespool kirjeldatud lahtipakkimisele.

💡 Kontrollige seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kui see on kahjustatud, ärge kasutage seda ning võtke kohe ühendust müügijärgse teenindusega.


Seadmega on kaasas üks või mitu järgmistest tarvikutest.



Juhend

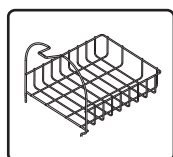

Kuivatusrest

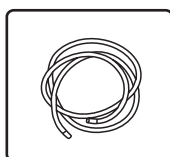

Äravoolutoru

💡 Eri mudelid on erineva konfiguratsiooniga, ning seadmega kaasasolevad tarvikud sõltuvad mudeli tegelikust konfiguratsioonist.


💡 Enda ohutuse ja seadme pika kasutusea tagamiseks kasutage ainult heakskiidetud osi. Tootja ei vastuta toote rikete ega õnnetuste eest, mis on põhjustatud heakskiitmata osade või tarvikute kasutamisest.

PAIGALDUSKOHT

☀️ Paigaldage seade kindlale pinnale, kus see püsib kindlalt. Aluspind peab olema puhas ja kuiv, vastasel juhul võib seade libiseda. Puhastage ka reguleeritavate jalgade alune pind.

REGULEERITAVAD JALAD

Kasutage reguleerimiseks loodi ja 22 mm mutrivõtit.

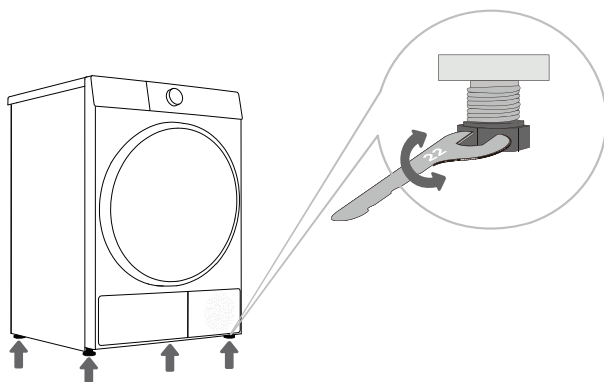



1 Loodige seade, keerates nelja reguleeritavat jalga. Reguleeritavad jalad võimaldavad kõrgust reguleerida 1 cm võrra.

2 Pärast kõrguse reguleerimist pingutage lukustusmutter mutrivõtmega vastupäeva (nagu on näidatud joonisel).

☀️ Kuivati ebaõige loodimine võib põhjustada vibratsiooni, seadme liikumist ruumis ja tugevat müra. Kuivati ebaõigest loodimisest tingitud kahju ei kuulu garantii alla.

☀️ Mõnikord võib seadme töö ajal esineda ebatavalist või valjemat müra, mis on enamasti vale paigaldamise tagajärg.

PAIGALDUSKAUGUSED

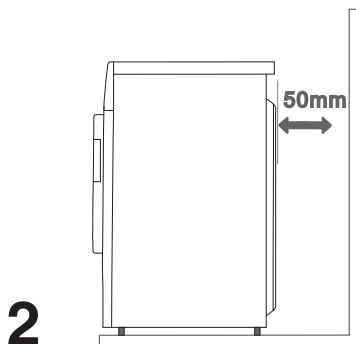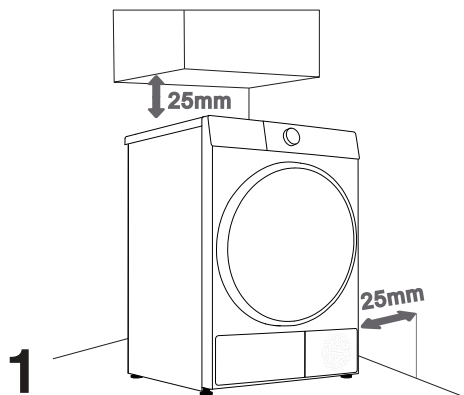

☀️ Kuivatit ei tohi lükata vastu seina ega mööbliesemete vastu. Kuivati optimaalseks töötamiseks soovitame jätta seinteni vahekaugused, mis on näidatud joonisel. Kui nõutavat minimaalset vaba ruumi ei jäeta, võib kuivati üle kuumeneda.

☀️ Kuivati tagaküljel olevaid tuulutusavasid ja esiküljel olevat õhu väljalaskeava ei tohi kunagi kinni katta.


☀️ Ruum, kuhu kuivati paigaldate, peab olema piisavalt ventileeritud ning temperatuuriga 10 °C kuni 25 °C. Kuivati töötamine madalamal keskkonnatemperatuuril võib põhjustada kondensaadi kogunemist kuivati sisemusse. Ärge asetage kuivatit kohta, kus on külmumisoht. Vee külmumine kondensaadipaagis ja pumbas võib kuivatit kahjustada.

☀️ Kuivati eraldab soojust. Seetõttu ärge pange kuivatit väga väikesesse ruumi, kuna piiratud õhuvahetusest tingituna võib kuivamisprotsess võtta kauem aega.

☀️ Ruumi valgustus peab olema piisav, saaksite lugeda juhtpaneeli kuvari infot.

⚠️ Ärge paigaldage kuivatit lukustatava või lükandukse taha ega ukse taha, mille hinged on kuivati uksehinge vastasküljel. Paigaldage kuivati nii, et ust saaks alati vabalt avada.

⚠️ Ärge pange kuivatit pikkade narmastega vaiba peale, kuna see võib takistada õhuvahetust.

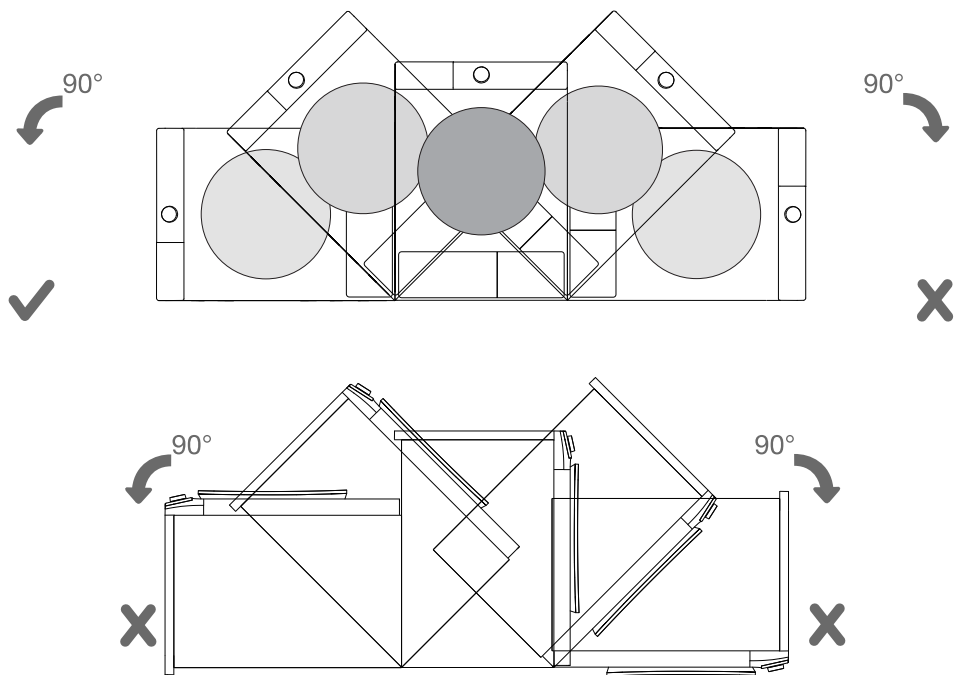


💡 Pärast paigaldamist oodake 24 tundi, enne kui seadme esimest korda sisse lülitate. Kui kuivati tuleb transportimise või hooldamise ajal külili kallutada, kallitage seade eest vaadates vasakule küljele.

PAIGALDAMINE PESUMASINA PEALE

Kuivati võib paigaldada sama kaubamärgiga pesumasina peale, kasutades sama kaubamärgi paigalduskomplekti (vt joonis 1). Võite võtta ühendust kohaliku edasimüüjaga, et osta a ja paigaldada joonisel a olevad osad vastavalt kasutusjuhendile.

Kuivati võib paigutada ka pesumasina kõrvale (joonis 2).

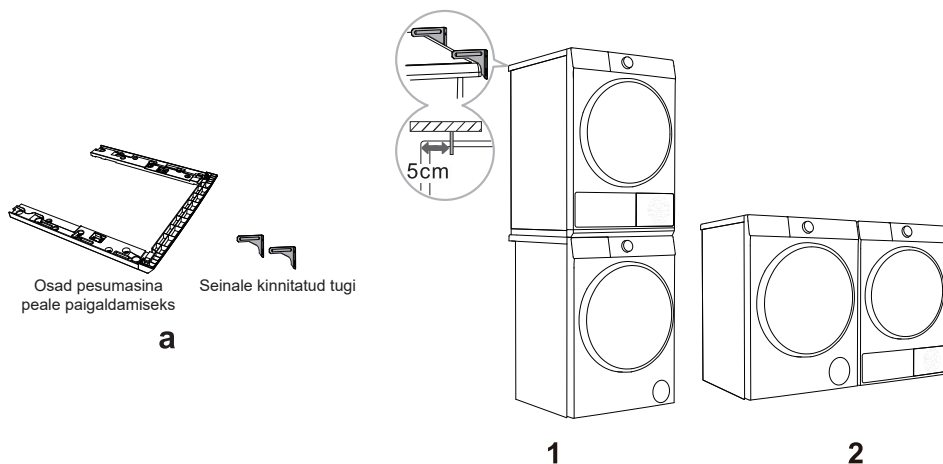

Pesumasina peale paigaldamise tugitalad (tarvikud)

Kasutage originaaltarvikuid. Paigaldusosade ostmiseks vaadake järgmisi soovitusi.

Kuivati seeria	Kuivati sügavus (D)	Pesumasina seeria	Pesumasina sügavus (D)	Sobivad osad pesumasina peale paigaldamiseks
5l	640 mm	5l	600 mm	WZ3110W



Tõmmiku kuivati paigaldamiseks pesumasina peale on vaja vähemalt kahte inimest.

UKSE AVAMISSUUNA MUUTMINE

Kasutamise hõlbustamiseks saate ukse avanemissuunda muuta. Toimingud on järgmised (näiteks vasakult avatava ukse vahetamine paremalt avatavaks).

⚠ HOIATUS

Toetage uks tabureti või kasti peale, mis mahub ukse alla, või paluge abilisel ust toetada.

Vältige ukse kukkumist.

Enne ukse ümberpöörämist eemaldage seade vooluvõrgust või lülitage toide peakaitsmest välja.






Keerake uks alati ümber ENNE, kui seadme pesumasina peale paigaldate.

Ärge pöörake ust ümber, kui seade on pesumasina peal.

Enne hinge kruvide eemaldamist laske abilisel ust toetada. Muidu võib uks enda raskuse tõttu põrandale kukkuda.

Ohutuse tagamiseks on ukse ümberpööramiseks vaja vähemalt kaht inimest.






Kruvide välimus varieerub ning kruvid tuleb eri asendi puhul teistmoodi sisestada. Veenduge, et olete valinud õige kruvi, enne kui selle pingutate.

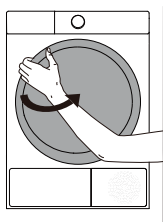

1 Avage uks täielikult.

2 Kogu uksekorpuse eemaldamiseks keerake uksehinge kaks kinnituskruvi lahti, kasutades ristkruvikeerajat (või 8 mm mutrivõtit).

3 Keerake ristkruvikeerajaga lahti uksekonksu katteplaadi kaks kruvi ja eemaldage kogu uksekonksu katteplaat (koos uksekonksuga).

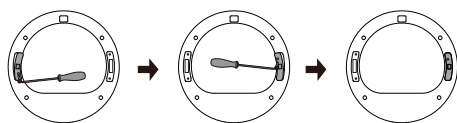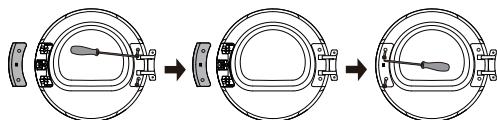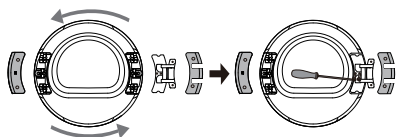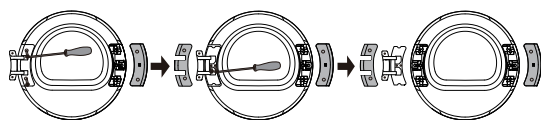

4 Keerake hinge kateplaadi kaks kruvi lahti, tõmmake hing vähest jõudu rakendades horisontaalselt välja ja eemaldage tugevdusplaadi kaks kruvi (roostevabast terasest kruvid). Vajutage ühe käega ust ja teise käega võtke kinni hingest, tõstke ust vähehaaval üles ja eemaldage hing aeglaselt asenditihvtilt. Vajadusel kasutage kangutamiseks lamekruvikeerajat.

5 Pöörake hing 180° teisele poole, paigaldage hing tihvtile ja suruge tihedalt kinni, seejärel kinnitage kaks keskmist kruvi.


6 Pöörake hinge kateplaat ja uksekonksu kateplaat 180° ümber ning paigaldage need sisemise raami teisele küljele vastavatesse kohtadesse; seejärel pingutage kruvid.

7 Eemaldage üks elukukruvi, tõmmake ukسلukk vertikaalselt alla, eemaldage ja pöörake 180° teisele poole. Seejärel paigaldage lukk avasse, tõmmake alla, et see fikseerida, ja pingutage kruvid. Sellega on ukسلuku ümberpööramine lõpetatud.

8 Lõpuks paigaldage uksehing, pingutage kaks kruvi ja sulgege uks. Uks ümberpööramine (vasakult avamiselt paremale avamisele) on sellega lõpetatud.

TÜHJENDUSVOOLIKU ÜHENDAMINE

Kui seade pole ühendatud tühjendusvoolikuga, koguneb kondensaatoriga riistest eemaldatud vesi kondensaadikasti, mis tuleb pärast iga programmi tühjendada. Kui seadme paigalduskoht on äravoolu lähedal või kui kuivati on paigaldatud pesumasina peale, saate paigaldada kaasasoleva tühjendusvooliku, et juhtida vesi otse kanalisatsiooni.

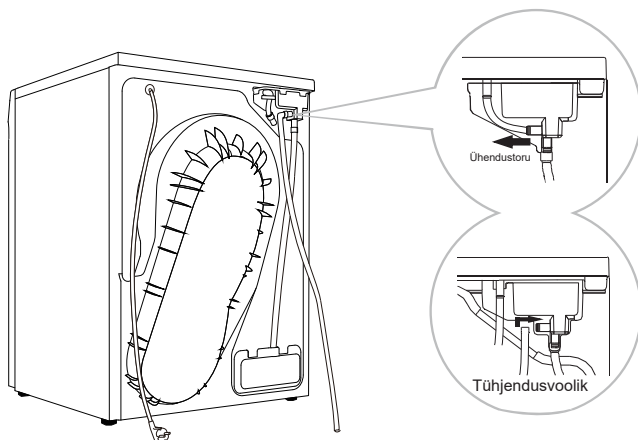

1 Võtke seadme kondensaadikasti tagaküljel olev ühendustoru lahti ja riputage see seadme tagaküljele.

2 Paigaldage kaasasolev tühjendusvoolik selle asemele (nagu on näidatud joonisel) veendudes, et liitmik oleks kindlalt sisestatud, ning sisestage tühjendusvooliku teine ots kanalisatsiooni.

⚡ Kui sisestate kondensaadi äravooluvooliku kanalisatsiooni, veenduge, et äravooluvoolik oleks õigesti paigaldatud. Pärast äravooluvooliku paigaldamist saab kondensaadivee otse välja lasta, ilma et oleks vaja kondensaadikasti pärast iga kasutuskorda tühjendada.


⚡ Kasutage ainult seadmega kaasasolevat äravooluvoolikut.

⚡ Ärge väänake ega muljuge äravooluvooliku kokku, vastasel juhul on normaalne äravool takistatud. Tühjendusvoolik ei tohi olla kõrgemal masina korpusest, vastasel juhul ei saa vesi välja voolata. Kui äravooluvoolik on liiga pikk, lõigake üleliigne osa ära.

⚡ Ärge pange äravooluvooliku otsa vette, kuna see võib põhjustada tagasivoolu.

KUIVATUSREST (teatud mudelitel; juhinduge oma mudelist)

Enne riiete esmakordset kuivatamist eemaldage trumlist kuivatusrest ja muud pakkematerjalid. Kui teil on vaja kasutada kuivatusresti erirõivaste kuivatamiseks, asetage kuivatusrest õigesse asendisse vastavalt järgmistele juhistele.

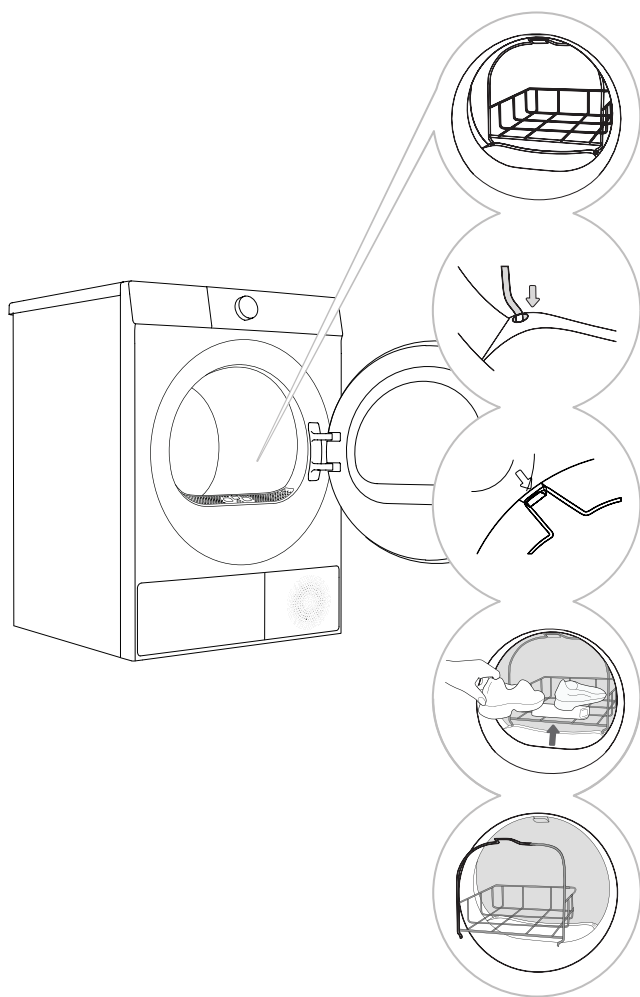

1 Avage uks ja pange kuivatusrest trumlisse.

2 Kallutage kuivatusrest teatud nurga alla; kinnitage alumine ots filtri kahe augu külge ja ülemine ots haakige esitoe pilusse (nagu on näidatud joonisel).

3 Kuivatusresti saab kasutada spordijalatsite, susside või muude pöörlevasse trumlisse sobimatute esemete kuivatamiseks.

4 Pärast kuivatamist võtke kuivatusrest välja ja sulgege uks.

☀- Enne kuivatamist tuleb spordijalatsid või sussid välja väänata, et vältida tilkumist.

☀- Kuivatusrest jääb trumli pöörlemise ajal paigale. Seetõttu veenduge, et kuivatusrestil olevad riided ei puutuks kokku trumliga, vastasel juhul võivad riided ja kuivati kahjustada saada.

TRANSPORTIMINE PÄRAST PAIGALDAMIST

Kui teil on vaja seadet pärast selle paigaldamist transportida, eemaldage esmalt toitepistik vooluvõrgust, eemaldage äravooluvoolik ja veenduge, et uks oleks korralikult suletud.

Pärast iga kuivatusprogrammi võib seadmesse jääda väike kogus kondenseerunud vett. Käivitage seade, valige suvaline programm ja käitage umbes pool minutit, et kogunenud vesi eemaldada ja vältida seadme kahjustamist transportimise ajal. Kui seadet ei ole võimalik püstiasendis transportida, kallutage see vasakule.

Kasutage pakkimiseks kõiki pakendimaterjale (kilekotid, muud plastosad jne).


 Seade on raske, teisaldage seda vähemalt kahekesi. Transpordil ärge hoidke kinni väljaulatuvatest osadest, nagu uks, pealmine kate jne, et vältida nende kukkumist või kahjustumist.

 Pärast transporti laske seadmel enne vooluvõrguga ühendamist vähemalt 2 tundi seista. Seadme peab paigaldama ja ühendama koolitatud tehnik.

 Lugege juhiseid hoolikalt läbi enne seadme uuesti ühendamist. Garantii ei kata kahjustusi, mis on põhjustatud valest ühendamisest või kasutamisest.

 Kui seadet ei transporditud vastavalt juhistele, laske seadmel enne vooluvõrguga ühendamist vähemalt 24 tundi seista. Vastasel korral võib tekkida soojuspumba rike, mida garantii ei kata. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada jahutussüsteemi – vaadake jaotist „Paigaldamine ja ühendamine“.

Transport ja teisaldamine

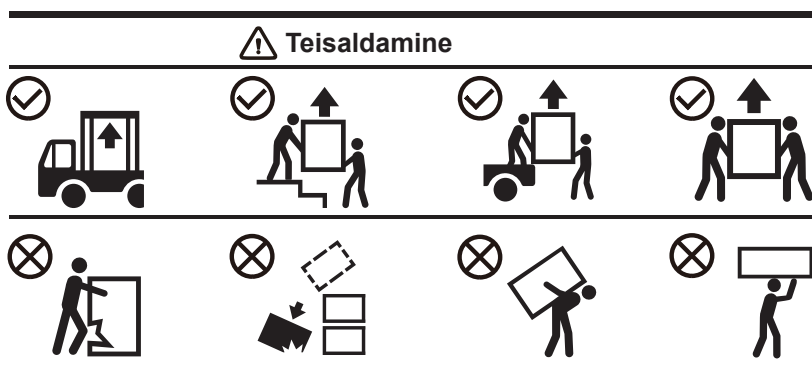

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

Esimene kasutamine

Enne selle toote esmakordset kasutamist veenduge, et seade ei oleks vooluvõrguga ühendatud. Avage uks ja puhastage trummel pehme niiske lapiga.

 Ärge kasutage lahusteid ega puhastusaineid, mis võivad seadet kahjustada (järgige puhastusaine tootja soovitusi ja hoiatusi).


Uurige riiete silte

Pesemine	Maksimaalne veetem-peratuur 95 °C  	Maksimaalne veetem-peratuur 60 °C  	Maksimaalne veetem-peratuur 40 °C  	Maksimaalne veetem-peratuur 30 °C  	Ainult käsipesu 	Ärge peske 
Loputus	Loputada külmas vees 			Mitte loputage. 		
Keemiline puhastus	Saab keemiliselt puhastada, pesuainele ei ole piiranguid 	Keemiline puhastus petrooleumilahustitega R11 ja R113 		Keemiline puhastus petrooleumiga, puhta alkoholiga ja R113-ga 		Mitte keemiliselt puhastada 
Triikimine	Maksimaalne triikimis-temperatuur 200 °C 	Maksimaalne triikimis-temperatuur 150 °C 		Maksimaalne triikimis-temperatuur 110 °C 		Mitte triikida 
Kuivatamine	Kuivata tasasel pinnal (pange ese tasasele pinnale) 	Tilkumiskuiv  Nöörikuiv 		Suur kuumus  Väike kuumus 		Mitte kuivatada 


Ettevalmistus kuivatamiseks

- Sortige rõivad nende tüübi ja paksuse järgi, järgides nende siltidel olevaid nõudeid.
- Tühjendage taskud; eemaldage kõik metallesemed, mis võivad riideid ja seadet kahjustada; kinnitage nõõbid ja keerake nõõpide või tikanditega riided pahupidi; tõmmake riiete tõmbelukud kinni; kui rõivaesemel on nõõrid, siduge need kinni.
- Asetage tundlikud riided ja väikesed, kerged riided spetsiaalsesse võrgust pesukotti ja kuivatage need koos teiste riietega.
- Pöörake rõivaesemed, mis muutuvad topiliseks või on kaetud pika karvaga, enne kuivatamist ümber.
- Õrnade kangaste kuivatamiseks ei ole soovitatav kuivatit kasutada, kuna need võivad kuivatamise käigus kahjustuda. Kahjustuste vältimiseks ärge pange kuivatisse järgmisi rõivatüüpe:
 - nahkrõivad ja muud nahktooted;
 - vahatatud või eritöötlust vajavad rõivad;
 - rõivad, mis on kaunistatud suure koguse villa, plastiku või metalliga;

- litritega rõivad;
- metallist aksessuaaridega rõivad, mis kipuvad roostetama.

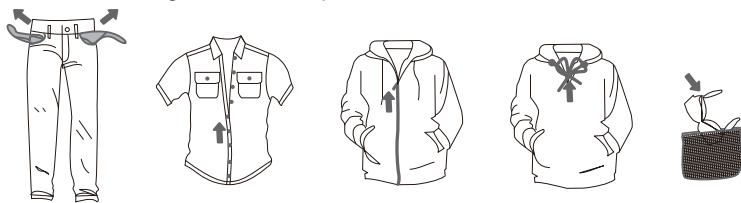

ÜHENDAGE ELEKTRIVÕRGUGA

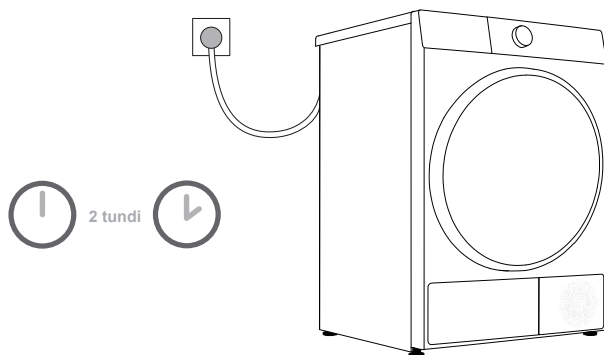

 **Pärast paigaldamist peab seade elektrivõrguga ühendamist olema stabiilsel pinnal vähemalt 2 tundi.**

Seade tuleb ühendada maandatud pistikupesaga ning seadme ja pistikupesa vahel ei olla takistusi. Pistikupesal peab olema nõuetekohane kaitsemaandus. Veenduge, et elektriühendus vastaks seadme võimsuse nõuetele. Vaadake seadme andmeid selle tüübisilti.

 **Seadme kaitsmiseks pikselöögi eest on soovitatav kasutada liigpingekaitset.**

 **Ärge kasutage seadme vooluvõrguga ühendamiseks pikenduskaablit.**

 **Ärge ühendage seadet pistikupesaga, mis on ette nähtud väikese võimsusega seadmetele.**

 **Ärge ühendage pistikut ega eemaldage seda märgade kätega.**

 **Seadme remondi- ja hooldustöid peavad tegema vastava professionaalse koolitusega tehnikud.**


 **Kahjustatud toitekaabli võivad vahetada ainult selleks volitatud töötajad.**

PANE KUIVATAVAD RIIDED SISSE

Avage masina uks, veenduge, et trummis pole võõrkehi, ja pange riided lahtiselt trumli sisse. Sulgege masina uks, nii et kuulete klõpsatust, mis näitab, et masina uks on tihedalt suletud.

⚠ Ärge pange trumli sisse liiga palju pesu. Maksimaalse pesukoguse kohta vaadake programmide tabelit. Kui trummel on liiga täis, lähevad riided rohkem kortse ja ei pruugi tõhusalt kuivada.

⚠ Pange pesu täielikult trumli sisse, et riided ukse vahele kinni ei jääks.

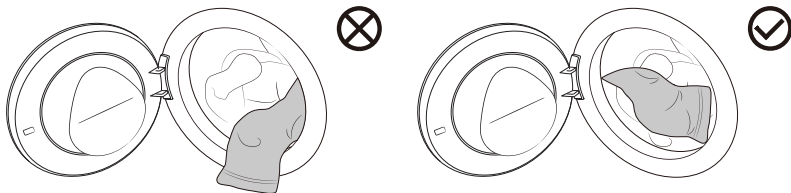

⚠ Võite kuivati töötamise ajal riiete lisamiseks või eemaldamiseks ukse hõlpsalt avada. Pärast ukse sulgemist vajutage töö jätkamiseks nuppu „Käivitus/Paus“.

⚠ Ärge pange riideid kuivatisse ilma neid väänamata või tsentrifuugi läbimata (soovitav minimaalne kuivatuskiiirus 800 p/min).

⚠ Kui kuivatate suuremaid esemeid (voodipesu, tekid jne), raputage riided kindlasti enne kuivatisse panemist sirgeks.

ESIMENE KASUTAMINE

Puudutage nuppu , et seade sisse lülitada ja seade seejärel häälestada.



Konfigureerige keel ja WLAN vastavalt juhiste ja kasutaja vajadustele ning viige häälestamine lõpule.

Keel

Määrake keel; vaikekeel on inglise. Valiku tegemiseks pöörake põhinuppu, seejärel puudutage nuppu , et kinnitada oma valik ja jätkata järgmise tegevusega.

WLAN

Seade ühendatakse võrku ja järgige seadme WLAN-ühenduse lõpetamiseks juhiseid.

Järgmise tegevusega jätkamiseks hoidke all nuppu .

Kui te ei vaja võrguühendust, hoidke selle vahelejätmiseks all nuppu .

Nõuanded kasutamiseks

Liidese tööjuhendi kuvamiseks puudutage korduvalt nuppu , et liikuda tööjuhendi liideste vahel, ja pärast lõpetamist avada põhiliides.

PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID

Põhiliides

See seade kasutab juhtimismeetodit, kus funktsiooninuppe puudutatakse ja põhinuppu pööratakse. Seadme toite, käivitus/pausi, tagasi, valikud, kinnituse ning teiste funktsiooninuppude kasutamine toimub nuppu puudutades; programmi valitakse põhinuppu keerates; lisafunktsioonide ja muude sätete haldamiseks keeratakse põhinuppu ning puudutatakse funktsiooninuppe.

Lõpliku kuvatud väärtuse puhul vaadake tegelikku olukorda



Ikooni kirjeldus

Ikoon	Nimi	Kirjeldus
	Toide	Seda kasutatakse seadme toite sisse- ja väljalülitamiseks.
	Käivitus/Paus	Seda kasutatakse programmi käivitamiseks/peatamiseks.
	Tagasi	Vajutage, et naasta kasutajaliidese eelmisele kuvale; vajutage pikalt, et naasta kasutajaliidese põhikuvale.
	Valikud	Vajutage, et aktiveerida lisafunktsioonide valik; vajutage pikalt, et aktiveerida süsteemi funktsioonide sätteid.
	Kinnitus	Seda kasutatakse praeguse valiku kinnitamiseks.
	WLAN	Kui seade on võrku ühendatud, kuvatakse see ikoon.
	Kaugjuhtimine	See ikoon kuvatakse, kui Kaugjuhtimine funktsioon on sisse lülitatud.
	Aurusti puhastamise ikoon.	Kui see ikoon on sees, tähendab see, et seadet on kasutatud 20 korda ja aurustit on vaja puhastada.

PROGRAMMIDE TABEL

Pöörake sobiva programmi valimiseks põhinuppu (olenevalt riideeseme tüübist ja soovitud kuivusastmest). Töö ajal ei liigu põhinupp automaatselt.

Programm	Programmi kirjeldus	Maksim- aalne pesukogus (kg)	Peatusmeetod	
			Lõpeta, kui riided on kuivad	Timed drying (Ajastatud kuiva- tamine)
Eco (Öko)	See programm sobib tavaliste puuvillaste riiete kuivatamiseks.	10	✓	/
Cotton (Puu vill)	See programm sobib paksemate, mitte kriitiliste puuvillaste rõivaste kuivatamiseks.	10	✓	/
Auto (Automaatne)	See programm sobib ligikaudu sama paksusega mitteõrnade puuvillaste rõivaste kuivatamiseks.	5	✓	/
Quick 29' (Kiire 29')	See programm sobib kergete sünteeksiuga rõivaste kiireks kuivatamiseks.	1	✓	/
Down (Udusuled)	See programm sobib udusulgedega täidetud tekstiilide kuivatamiseks (padjad, udusuletekid, jakid jne).	2	✓	/
Bedding (Voodipesu)	Sellel programmil on sasi pundarde eemaldamise funktsioon suurte rõivaste jaoks ning sobib suurte esemete, näiteks voodipesukomplektide kuivatamiseks.	2,5	✓	/
Refresh (Värskendus)	See programm on kuivade rõivaste hooldusprogramm, mis teeb teie riided taas värseks. Selle programmi kasutamisel on soojust funktsioon välja lülitatud.	/	/	✓
Time Dry (Kuivatusaeg)	See programm on kuivatusfunktsiooniga taimerprogramm, mis võib riideid kuivatada või soojendada.	/	/	✓
Allergy Care (Allergiahooldus)	See programm sobib riiete kuivatamiseks, millelt tuleb eemaldada allergeenid, näiteks lestad.	/	/	✓

Programm	Programmi kirjeldus	Maksimaalne pesukogus (kg)	Peatusmeetod	
			Lõpeta, kui riided on kuivad	Timed drying (Ajastatud kuivatamine)
Synthetics (Sünteeetika)	See programm sobib sünteeskiududest rõivaste kuivatamiseks.	5	✓	/
Wool-Rack (Villariiu)	See programm sobib villast ja siidist rõivaste pehmendamiseks või kohevaks muutmiseks (kuivatamise nõuded leiate rõivasildilt). Kuivatamiseks on soovitatav kasutada kuivatusresti.	/	/	✓
Baby Care (Imikuhooldus)	See programm sobib imikute ja väikelaste riiete kuivatamiseks.	2	✓	/
Delicates (Õrn pesu)	See programm sobib õrnade sünteeskiududest rõivaste kuivatamiseks. Riided võivad olla programmi lõppedes kergelt niisked. Riideid soovitatakse panna kuivatamiseks spetsiaalsesse võrkkotti.	1	✓	/
Sportswear (Spordirõivad)	See programm sobib koorikrõivaste ja erinevatest hingavatest kangast spordirõivaste kuivatamiseks.	2	✓	/
Power Speed 59' (Tugev kiire 59')	See programm sobib igapäevaste rõivaste, nagu sünteeskiust rõivaste või segukangaste lühiajaliseks kuivatamiseks.	4	✓	/
Shirts (Särgid)	See programm sobib särkide kuivatamiseks.	2	✓	/
Pets (Lemmikloomad)	See programm sobib pärast pesemist ja tsentrifuugimist riiete kuivatamiseks, millel on lemmikloomade karvu.	4	✓	/
Towels (Rätikud)	See programm sobib mittetundlike riiete (fliis, köögipuhastuslapid jne) kuivatamiseks.	4	✓	/

Ökoprogramm on samaväärne standardse puuvillaprogrammiga määruse (EL) nr 932/2012 kohaselt.



Kui teie riided ei piisavalt kuivad, kasutage mõnda muud funktsiooni või valige sobivam kuivatusprogramm.

LISASÄTTED JA FUNKTSIOONID

Pärast sisselülitamist kuvab ekraan vaikimisi programm ja sätted. Kui soovite kasutada vaikimisi sätteid, puudutage programmi käivitamiseks nuppu „Käivitus/Paus“.

Kasutaja saab valida sobivaid programme ja parameetreid ning lisada vajaduse korral täiendavaid funktsioone.

Pärast käivitamist „Käivitus/Paus“ nupu vajutamist, ei saa teatud eelmääratud funktsioone enam muuta. Kui teil on vaja sätteid muuta, hoidke toitenuppu all, et seade välja lülitada, seejärel käivitage seade uuesti ning valige programm ja funktsioon uuesti.

- Enne programmi käivitamist valige programm, kasutades põhinuppu, ja vajutage funktsiooninuppu, et seada Dry Level (Kuivatustase), Temp. (Temperatuur), Time Dry (Kuivatusaeg), Steam (Aur), Quicker (Kiirem) ja Anti Crease (Kortsude vältimine) funktsioonid. Eri programmidel on erinevad valikulised lisafunktsioonid ja töövahemikud.

Power (Toide)

Seda kasutatakse seadme toite sisse- ja väljalülitamiseks.

Kui te peate selle välja lülitama, kui programm töötab, hoidke väljalülitamiseks toitenuppu all nuppu „Power“ (Toide). Kui programm töötab ja mõnda aega ei tehta ühtegi toimingut, lülitab seadme ekraani automaatselt välja, et energiat säästa. Keerake põhinuppu või puudutage mõnd nuppu, et ekraan äratada. Ooterežiimis või programmi lõppedes lülitab seade ekraani automaatselt välja, kui mõnda aega ei tehta ühtegi toimingut. Kui pärast ekraani väljalülitamist ei tehta mõnda aega ühtegi toimingut, lülitub seade automaatselt välja. Alarmolekus ei lülitu seadme ekraan välja.

Start/Pause (Käivitus/Paus)

Seda kasutatakse programmi käivitamiseks/peatamiseks.

Kui uks ei ole suletud, ilmub pärast seadme käivitamist ekraanile alarm.

Dry Level (Kuivatustase)

Seda funktsiooni kasutatakse programmide „Lõpeta, kui riided on kuivad“ kuivuse taseme valimiseks. Puudutage seda valikut, et enne programmi käivitamist kuivatustase määrata. Vajutage pidevalt, et liikuda läbi määratud tasemete. Kuivuse taseme saab valida järgmiselt. Extra Dry (Eriti kuiv) / Iron (Triikimine) / Cupboard (Kapp). Erinevate programmide puhul saab seada erinevaid kuivuse tasemeid. „Extra Dry“ (Eriti kuiv). See on rõivaste kuivatamiseks, mis sobivad hoiustamiseks.

„Iron“ (Triikimine). See tähendab, et rõivastes on pärast kuivatamist väike kogus niiskust, mis võimaldab neid triikida.

„Cupboard“ (Kapp). Kuivatatud riided on valmis koheseks kandmiseks.

Temp. (Temperatuur)

Seda funktsiooni kasutatakse programmide „Lõpeta, kui riided on kuivad“ kuivatustemperatuuri valimiseks.

Puudutage seda valikut, et enne programmi käivitamist kuivatustemperatuur määrata. Vajutage pidevalt, et liikuda läbi valikute. Temperatuuri saab valida järgmiselt:

Jahe/Madal/Keskmine/Kõrge. Erinevatele programmidele saab seadistada erinevaid kuivatustemperatuure.

Time Dry (Kuivatusaeg)

Seda funktsiooni kasutatakse ajastatud kuivatusprogrammi kuivatusaja valimiseks. Saate valida sobiva kuivatusaja vastavalt riiete tüübile ja kogusele.

Puudutage seda valikut, et enne programmi käivitamist kuivatusaeg määrata. Vajutage pidevalt, et liikuda läbi seadistuste. Kuivatamisaega saab valida järgmiselt: 30/60/90/120/150/180/210/240/270 min. Valige sobiv kuivatamisaeg. Kui kuivamisaeg on liiga lühike, ei saa riideid täielikult kuivaks. Erinevatele programmidele saab seadistada erinevaid kuivatusaegu.

Refresh (Värskendus) on kuivade riide hooldusprogramm. Valikuline hoolduse ajavahemik on: 5/10/15 min.

 Kui teie riided ei ole nii kuivad, kui ootate, võite kuivatamisega pikendada või kasutada nende kuivatamiseks programmi „Lõpeta, kui riided on kuivad“.

Steam (Aur)

See funktsioon võib pihustada kuuma auru, mis sobib väikeses koguses riietest kortsude vähendamiseks või eemaldamiseks, muutes rõivad mugavamaks (kui riideid on palju, nõrgeneb kortsude eemaldamise efekt oluliselt).

Enne programmi alustamist puudutage seda valikut, et funktsioon Steam (Aur) sisse või välja lülitata.

Pärast selle funktsiooni sisselülitamist reguleeritakse Dry Level (Kuivatustase) ja Temp. (Temperatuur) sätteid automaatselt.

Quicker (Kiirem)

See funktsioon võib lühendada programmi kuivatusaega ja kiirendada kuivatusprotsessi.

Enne programmi alustamist puudutage seda valikut, et funktsioon Quicker (Kiirem) sisse või välja lülitada. Funktsioonidel Quick 29' (Kiire 29') ja Power Speed 59' (Tugev kiire 59') on see funktsioon vaikimisi ning seda ei saa tühistada. Seda funktsiooni ei saa valida ajastatud kuivatusprogrammide jaoks.

Pärast selle funktsiooni lubamist reguleeritakse programmi kuivatustemperatuuri automaatselt.

Anti Crease (Kortsude vältimine)

See funktsioon aktiveerib kortsumisvastase režiimi, milles pärast programmi lõppu sisemine trummel pöörleb vahelduval, et vältida kortsude teket, kui riideid pikka aega masinast välja ei võeta. Pärast programmi valimist puudutage seda valikut; ikoon süttib ja pärast programmi lõppu käivitub automaatselt kortsumise vältimise režiim.

Kortsude vältimise režiimi töö ajal keerake peamist nuppu või puudutage mõnda nuppu, et see funktsioon lõpetada. Kui ühtegi toimingut ei tehta, lõpeb programm vaikimisi automaatselt 12 tunni pärast.

LISAFUNKTSIOONID

■ Puudutage nuppu , et siseneda täiendavate funktsioonide seadistuste liidesesse:

Enne programmi käivitamist saavad kasutajad vajaduse korral seadistada lisafunktsioone, nagu Remote Control (Kaugjuhtimine), Mute (Vaigistus), Delay End (Ajastatud lõpp), Gentle Dry (Õrn kuivatus), Night Dry (Õine kuivatus) jne. Pärast programmi käivitamist saavad kasutajad soovi korral seadistada lapseluku funktsiooni. Lisafunktsioonide valimiseks keerake põhinuppu, valiku kinnitamiseks puudutage nuppu  ja valiku tühistamiseks puudutage seda uuesti. Selle funktsiooni lubamiseks süttib vastav ikoon. Eri programmidel on erinevad lisafunktsioonid, mida saab valida.

Remote Control (Kaugjuhtimine)

See funktsioon võib aktiveerida/inaktiveerida seadme kaugjuhtimismooduli.

Selle funktsiooni valimiseks keerake põhinuppu, puudutage nuppu , süttib ikoon  ja funktsioon Remote Control (Kaugjuhtimine) aktiveeritakse. Saate teha sama toimingu Remote Control (Kaugjuhtimine) deaktiveerimiseks.

Enne funktsiooni Remote Control (Kaugjuhtimine) aktiveerimist veenduge, et WLAN-i funktsioon oleks sisse lülitatud ja ühendatud ning uks oleks korralikult suletud. Kui WLAN-i funktsioon on aktiveeritud ja nõuetekohaselt ühendatud, kuid ekraanil olev  ikoon ei ole valgustatud, saate mobiiltelefoni abil kontrollida olekut või konfigurereida programmi parameetreid ja funktsiooniesemeid (sõltuvalt konkreetse mudeli lubadest), kuid te ei saa programmi kaugjuhtimist kasutades käivitada.

Kui WLAN-i funktsioon on aktiveeritud ja nõuetekohaselt ühendatud ning ekraanil põleb ikoon , saate oma mobiiltelefoni kaudu programmi parameetreid ja funktsioone konfigurereida ning programmi kaugjuhtimisega käivitada.

Pärast režiimi Remote Control (Kaugjuhtimine) aktiveerimist, kui masinal ja rakendusel kogu aeg ei toimu ühtegi tegevust, lülitub see energiasäästurežiimi ning kui tegevust ei ole 7 päeva jooksul, lülitub see automaatselt välja.

Child Lock (Lapselukk)

Selleks, et takistada lastel seadme ekslikku kasutamist ja programmi väliselt segada, on masinal funktsioon Child Lock (Lapselukk).

Selle funktsiooni valimiseks keerake põhinuppu, puudutage nuppu , süttib ikoon  ja funktsioon Child Lock (Lapselukk) aktiveeritakse. Sama toimingut saab kasutada funktsiooni Child Lock (Lapselukk) keelamiseks.

Pärast funktsiooni Child Lock (Lapselukk) sisselülitamist lukustatakse kõik nupud peale Power (Toide) nupu. Kui programm lõpetab või seade välja lülitatakse ja taaskäivitatakse, jääb funktsiooni Child Lock (Lapselukk) seadistus muutmatuks.

Mute (Vaigistus)

See funktsioon summutab kõik helid peale alarmiheli, et vähendada müra.

Selle funktsiooni valimiseks keerake põhinuppu, seejärel puudutage nuppu , et sisse/välja lülitada.

Delay End (Ajastatud lõpp)

See funktsioon võimaldab ajastada riiete kuivatamise sobivale ajale. Valige programm ja funktsioon ning jätkake seejärel selle funktsiooni määramisega.

Selle funktsiooni valimiseks keerake põhinuppu, aja valimise liidesele sisenemiseks puudutage nuppu , programmi lõppemisaja valimiseks keerake põhinuppu, seejärel puudutage nuppu ; broneeringu aeg süttib ning seejärel puudutage broneeringu alustamiseks nuppu „Käivitus/Paus“. Kui te pärast ajastuse määramist programmi ning olulisi parameetreid ja funktsioone muudate (välja arvatud Kortsude vältimine funktsioon), enne kui vastav funktsioon aktiveeritakse, tühistatakse määratud ajastus automaatselt. Valitud aeg on programmi lõppemisaeg, mis sisaldab kogu programmi tööaega, seega peab valitud aeg olema pikem kui programmi kestus ja maksimaalne aeg ei saa ületada 24 tundi.

Gentle Dry (Õrn kuivatus)

Selle funktsiooni kuivatushooldus hoolitseb teie riiete eest suhteliselt madalal temperatuuril.

Selle funktsiooni valimiseks keerake põhinuppu, seejärel puudutage nuppu , et sisse/välja lülitada. Seda funktsiooni saab valida enne programmide Shirts (Särgid), Synthetics (Süntetika) ja Delicates (Õrn pesu) käivitamist.

Pärast selle funktsiooni sisselülitamist ei saa valida funktsiooni Quicker (Kiirem) ega Temp. (Temperatuur) Kiirendus.

Night Dry (Öine kuivatus)

See funktsioon võib vähendada kuivamismüra, mis muudab selle sobivaks riiete öösel kuivatamiseks.

Selle funktsiooni valimiseks keerake põhinuppu, seejärel puudutage nuppu , et sisse/välja lülitada.

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, lülitub funktsioon Mute (Vaigistus) automaatselt sisse ning funktsioon Quicker (Kiirem) ja Temp. (Temperatuur) Kiirendus ei ole valitavad.

Washer-Dryer link (Pesumasina-kuivati ühendus)

Selle funktsiooni abil ühendatakse nutikalt pesumasin ja kuivati. Pesumasin ja kuivati peavad enne kasutamist olema internetti ühendatud ning rakenduse poolel sama võrguga seotud.

See funktsioon kehtib mõne programmi puhul.

FUNKTSIOONI VALIKU TABEL

	Programm	Dry Level (Kuiva- tustase)	Temp. (Temperatuur)	Time Dry (Kuiva- tusaeg)	Steam (Aur)	Quicker (Kiirem)	Anti Crease (Kortsude vältimine)	Child Lock (Lapselukk)	Mute (Vaigistus)	Delay End (Ajastatud lõpp)	Gentle Dry (Õrn kuivatus)	Night Dry (Õine kuivatus)
SMART END (NUTIKAS LÕPP)	ECO (ÖKO)	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•
	Cotton (Puu vill)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•
	Auto (Automaatne)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•
	Quick 29' (Kiire 29')	-	-	-	-	◦	•	•	•	•	-	-
	Down (Udusuled)	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-
	Bedding (Voodipesu)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•
	Synthetics (Süntetika)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	Baby Care (Imikuhooldus)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-
	Delicates (Õrn pesu)	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
	Sportswear (Spordirõivad)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-
	Power Speed 59' (Tugev kiire 59')	-	-	-	-	◦	•	•	•	•	-	-
	Shirts (Särgid)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-
	Pets (Lemmikloomad)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-
	Towels (Rätikud)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•
TIME DRY (KUIVA- TUSAEG)	Refresh (Värskendus)	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-
	Time Dry (Kuivatusaeg)	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-
	Allergy Care (Allergiahooldus)	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-
	Wool-rack (Villariul)	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-

- Funktsioon on valikuline.
- Funktsioon ei ole valikuline.
- Funktsioon on vaikinisi olemas ja seda ei saa tühistada.

Süsteemi funktsioonide sätted

■ Süsteemi funktsiooni sätete aktiveerimiseks hoidke all nuppu .

Enne programmi kasutamist saab kasutaja valida WLAN, APP and Pairing (Rakendus ja sidumine), Language (Keel), User Program (Kasutaja programm), Drum Light (Trumli valgustus), System (Süsteem) ja muid süsteemi funktsioonide sätteid vastavalt vajadusele. Keerake põhinuppu funktsiooni valimiseks ja puudutage valiku kinnitamiseks nuppu . Selle funktsiooni lubamiseks süttib vastav ikoon.

WLAN

Selle valimiseks keerake põhinuppu, seadme WLAN-funktsiooni sisse-/väljalülitamiseks puudutage nuppu  ja WLAN-iga ühenduse loomiseks vajutage pikalt nuppu .

Võrgu konfigureerimine:

1. Lülitage toide sisse, vajutage pikalt nuppu  ja pöörake põhinuppu, et valida „WLAN“.
2. Võrgu konfigureerimise alustamiseks vajutage pikalt nuppu , ekraanile ilmub „Connecting“ (Ühendamine).
3. Seejärel järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid. Kui ühenduse loomine õnnestub, kuvatakse ekraanil võrgu konfigureerimise õnnestumise näit.
4. Kui mitte, saate toimingut esimesest sammust korrata.
Pärast seadme võrguga ühendamist ja sidumist saab seda kaugjuhtida mobiiltelefoni rakenduse kaudu.

APP and Pairing (Rakendus ja sidumine)

Seda funktsiooni tuleb kasutada, kui WLAN on sisse lülitatud ja ühendus on normaalne. Valimiseks keerake põhinuppu ja vajutage nuppu , et sisestada häälestusse „User adding“ (Kasutaja lisamine) ja „Unpair“ (Sidumise tühistamine).

Language (Keel)

Keerake põhinuppu, et see valida, ja vajutage nuppu , et alustada „Language“ (Keel) valimist. Pärast põhinupu keeramist keele valimiseks puudutage valiku kinnitamiseks .

User Program (Kasutaja programm)

Kasutaja saab määrata programmid, mis kuvatakse avalehel.

Keerake põhinuppu, et see valida, ja vajutage nuppu , et alustada „User Program“ (Kasutaja programm) valimist. Programmi valimiseks keerake põhinuppu, valiku tühistamiseks puudutage nuppu  ja valiku kinnitamiseks puudutage seda uuesti.

Avakuval ei saa eemaldada programme „Eco“ (Öko) ja „Cotton“ (Puu vill).

Drum Light (Trumli valgustus)

See valik võimaldab käsitsi sisse/välja lülitada trumli valgustuse.

Pärast trumli valgusti sisselülitamist süttib see automaatselt ukse avamisel, seadme sisselülitamisel, programmi pauside ajal, programmi lõpus või programmi töötamise ajal, kui pöörata põhinuppu või puudutada mis tahes nuppu.

System (Süsteem)

See valik võimaldab juurdepääsu seadistuste liidestele nagu „System Update“ (Süsteemi uuendus), „Reset“ (Lähtestus), „Demo“, „Operating Tips“ (Nõuanded kasutamiseks), „Software Licenses“ (Tarkvaralitsentsid) ja muud.

 Pärast deomorežiimi sisselülitamist ei saa programmi käivitada. Demorežiimist väljumiseks hoidke all nuppu , et aktiveerida süsteemi sätteid, keerake põhinuppu, et valida „System“ (Süsteem), puudutage nuppu , keerake põhinuppu, et valida „Demo“, ja puudutage nuppu , et see keelata.

NUTIKAS VÕRK

Sisenege nutitelefonis või tahvelarvuti „Settings“ (Sätteid) liidesesse, lülitage sisse Bluetooth ja juhtmevabad ühendused ning ühenduge juhtmeta võrguga.

 Märkus.

See seade toetab 2,4 GHz Wi-Fi-ühendust.

Kui Wi-Fi funktsioon on aktiveeritud, suureneb seadme energiatarve. Wi-Fi tarbitav võimsus on siiski alla 2 W, seega ei mõjuta see seadme energiatõhusust.

Allalaadimine

Otsige nutitelefonis või tahvelarvuti rakenduste poest (Google Play pood, Apple'i rakenduste pood) ConnectLife'i rakendust, laadige see alla ja installige.

 Märkus.

Jõudluse ja kasutuskogemuse parandamiseks võidakse rakendust ilma etteteatamata uuendada.

Logige sisse

Esmaolt logige oma kontoga ConnectLife'i sisse. Kui teil ei ole ConnectLife'i kontot, peate looma uue konto. Täpsema teabe saamiseks vaadake rakenduse kasutusjuhiseid.

 Märkus.

Kui teil on Google'i konto, saad oma Google'i kontoga otse sisse logida.

Seadmete võrgundus

1. Avage ConnectLife oma nutitelefoni või tahvelarvutis.
2. Siduge oma seade ConnectLife'is järgmiselt.
 - A. Klõpsake „Home“ (Avakuva) liidesel „+“, seejärel valige „Add device“ (Lisa seade) või „Scan“ (Skanni).
 - B. Valige „TUMBLE DRYER“ (Trummelkuivati) või klõpsake allpool „Scan QR/BAR code“ (Skanni QR-/võõtkood) või „Manual entry“ (Sisesta käsitsi).
 - C. Sisestage käsitsi seadme „AUID/SN“. Kui te seda ei leia, klõpsake juhiste vaatamiseks valikul .
 - D. Klõpsake valikul „SET UP APPLICATION“ (Häälesta rakendus).
 - E. Lugege juhiseid ja kasutage seadet, kuni see on olekus „Connecting“ (Ühendamine), seejärel klõpsake „NEXT“ (Järgmine).
 - F. Sel ajal hakkab rakendus seadmeid otsima. Saate valida otsinguloendist seadme, mille soovite võrku ühendada; kui seadet ei leita, kontrollige, kas teie Bluetooth on sisse lülitatud. Hoidke Bluetooth kogu aeg sisse lülitatuna, ja klõpsake nuppu „NEXT“ (Järgmine).
 - G. Valige oma kodune Wi-Fi-ühendus, sisestage parool ja klõpsake nupul „CONNECT“ (Ühenda). Seade alustab võrgustumist ja sidumist.
 - H. Pärast edukat sidumist saate määrata seadme nime ja ruumi.
 - I. Nüüd saate rakenduse kaudu seadet kaugjuhtida.

Unpair (Sidumise tühistamine)

1. Sidumise tühistamine seadmes.
 - A. Kontrollige ja veenduge, et WLAN-i funktsioon oleks lubatud ja korrektselt ühendatud.
 - B. Süsteemi funktsiooni sätete liidest sisenemiseks hoidke all nuppu .
 - C. Keerake põhinuppu, et valida „APP and Pairing“ (Rakendus ja sidumine) ja puudutage valiku kinnitamiseks nuppu .
 - D. Keerake põhinuppu, et valida „Unpair“ (Sidumise tühistamine), ja puudutage valiku kinnitamiseks nuppu .
 - E. Kõigi sidumiste katkestamiseks valige „SURE“ (Loomulikult) ja puudutage nuppu .
2. Sidumise tühistamine nutiseadmes.
 - A. Avage leht „Devices“ (Seadmed), valige ja puudutage seadet, mille sidumise soovite tühistada.
 - B. Sätete lehele sisenemiseks puudutage „Settings“ (Sätted).
 - C. Rakenduses ConnectLife seadme sidumise tühistamiseks puudutage nuppu „Remove Device“ (Eemalda seade).

Data Delete (Andmete kustutamine)

Süsteemi sätete avamiseks vajutage ja hoidke all nuppu . Keerake põhinuppu, et valida „System“ (Süsteem), seejärel puudutage nuppu . Keerake põhinuppu, et valida „Reset“ (Lähtestus) ja puudutage nuppu . Süsteemi lähtestamise alustamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Pidage meeles, et pärast süsteemi lähtestamist kustutatakse kõik kasutaja seadmesse salvestatud andmed.

PROGRAMMI KÄIVITAMINE

Valige programm ja funktsiooni parameetrid, seejärel puudutage programmi käivitamiseks/peatamiseks nuppu Käivitus/Paus. Programmi töötamise ajal kuvatakse ekraanil järelejäänud aeg ja muu asjakohane teave;

Programmi kuvatav järelejäänud aeg võib tegelikust tööajast erineda. Tänu sellistele teguritele nagu riiete tüüp ja kogus, kuivatusaste ning ümbritseva õhu temperatuur reguleerib seade tegelikku kuivatusaega automaatselt.

PROGRAMMI LÕPP

Programmi lõppedes tekitab seade helisignaali ja ekraanile ilmub lõppemiskuva. Lõppliides kuvab selle programmi energiatarbimist ja tööaega. Väljalülitamiseks võite vajutada toitenuppu. Ooterežiimis või programmi lõppedes lülitab seade ekraani automaatselt välja, kui mõnda aega ei tehta ühtegi toimingut. Kui pärast ekraani väljalülitamist ei tehta mõnda aega ühtegi toimingut, lülitub seade automaatselt välja.

 Pärast programmi lõppu lülitage toide välja, eemaldage toitekaabel pistikupesast, avage luuk ja võtke riided trumlist välja.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

 Regulaarse hooldusega saab pikendada seadme kasutusiga. Enne hooldust katkestage kindlasti toiteallikaga ühendus.


 Lapsed ei tohi seda seadet ilma järelvalveta puhastada ega seda hooldada.

Kuivati on varustatud filtreerimissüsteemiga, mis koosneb mitmest filtrist ja takistab lisandite sattumist soojusvahetisüsteemi.

 Seadet ei tohi kasutada, kui filter ei ole oma kohale paigaldatud või filter on kahjustatud, kuna kangakiudude liigne kogunemine võib põhjustada seadme tõrkeid või rikkeid.

FILTRI PUHASTAMINE

 Puhastage filtrit pärast iga kasutamist.

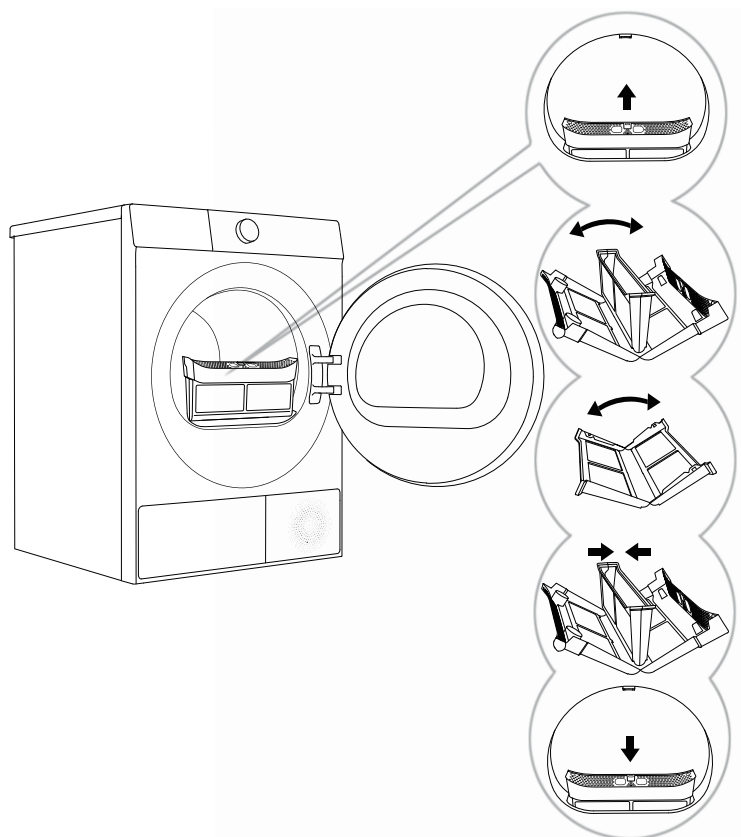

1 Võtke filter välja.

2 Avage filter.

3 Avage ja eemalda õrnalt kahest filtrist tolm, kiud ja niidiotsad.


4 Pange filter uuesti kokku ja puhastage vajadusel praht uksetihendilt.

5 Paigaldage filter uuesti.

 Olge ettevaatlik, et teie sõrmed filtri kaane vahele ei jääks.

SOOJUSPUMBA FILTRI PUHAŠTAMINE

 Filtri puhastamisel võib vett välja valguda. Põrandale soovitatakse panna vett imav lapp.

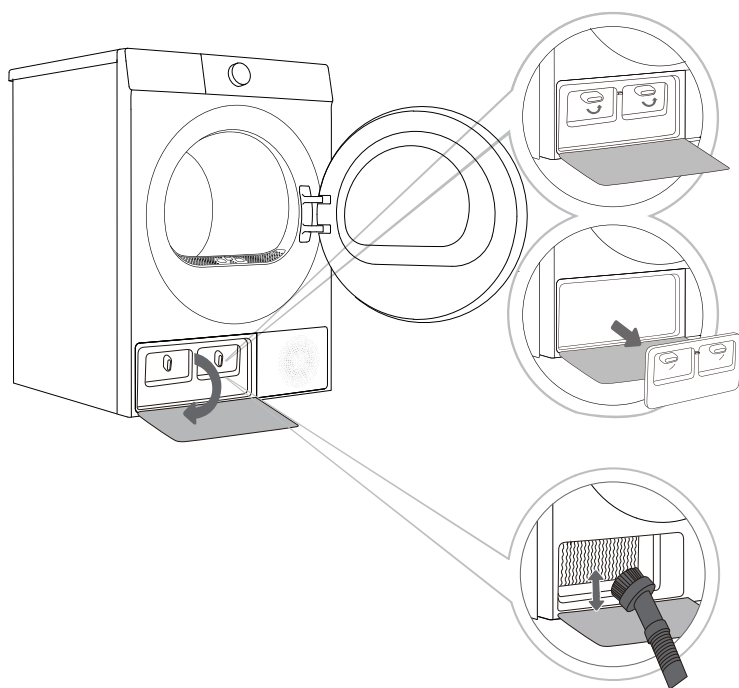

1 Ukse luugi katte avamiseks vajutage soojusvaheti ukse katte alumises vasakus nurgas olevat pannalt.

2 Keerake sisemise ukse katte lukustusnupp lahtilukustatud asendisse.

3 Kui pärast pikemat kasutamist on soojusvahetil tolmu, kasutage tolmuimejat, pehmet harja või muid tööriistu. Soojusvahetit on võimalik näha pärast soojuspumba filtri eemaldamist. Harjake metalldetailid pintsliga kergelt üle, ja pintslit saab liigutada ainult ülevalt alla. Liigne jõu kasutamine võib metallplaati kahjustada või painutada. Ärge puudutage soojusvahetit kätega, see võib vigastada.

4 Paigaldage sisemine luugi kate algsesse asendisse, lukustage nupp ja sulgege soojusvaheti luugi kate.


 Ärge puudutage kriimustuste vältimiseks soojusvaheti sisemisi metalloosi paljaste kätega. Kandke soojusvaheti puhastamisel sobivaid kaitsekindaid.

 Soojusvaheti metallplaatide sobimatu puhastamine võib seadet püsivalt kahjustada. Ärge muljuge metallplaati kõvade esemetega, nt tolmuimeja plasttoru jm.

 Soojusvahetit soovitatakse puhastada vähemalt kord iga 20 kuivatusprogrammi järel.

KONDENSAADIPAAGI TÜHENDAMINE

Kui kondensaadipaak on täis, peatub kuivatusprogramm automaatselt. Kondensaadipaagi tühendamiseks järgige allolevaid juhiseid.

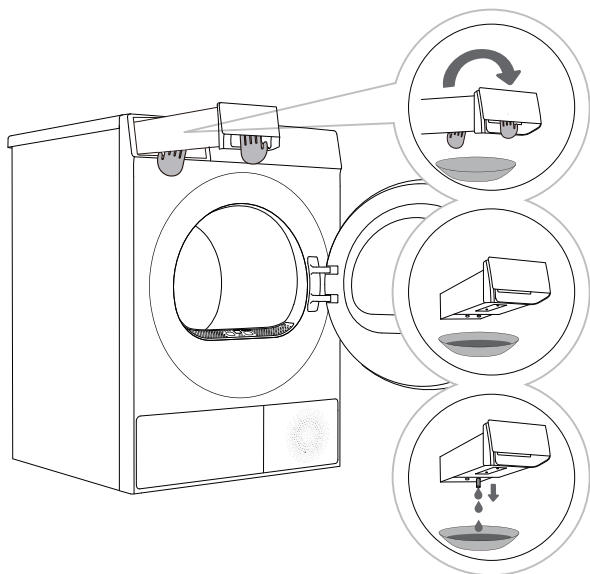

1 Tõmmake kondensaadipaak välja (kasutades mõlemaid käsi, nagu näidatud joonisel).

2 Pöörake kondensaadipaak tagurpidi kraanikausi, valamu või muu sobiva anuma kohale.

3 Tühjendage kondensaadipaak.

4 Paigaldage kondensaadipaak tagasi algasendisse.


☀- Tühjendage kondensaadipaak pärast iga kuivatustsüklit.

☀- Kondensaadipaagist väljuv vesi ei ole joomiseks. Seda saab pärast piisavat filtreerimist kasutada triikimiseks.

☀- Ärge lisage kondensaadipaaki kemikaale ega lõhnaaineid.

AURUFUNKTSIOONI JAOKS VEE LISAMINE JA FILTRI PUHA- STAMINE

Kui kasutate programmi koos aurufunktsiooniga, peate tagama, et veepaagis oleks auru moodustamiseks piisavalt vett. Lisage esimese kasutuskorra jaoks puhast vett (umbes 500 ml). Kui ilmub madala veetaseme ikoon , ilmub, kasutage puhta vee lisamiseks terava otsaga anumat järgmiselt.

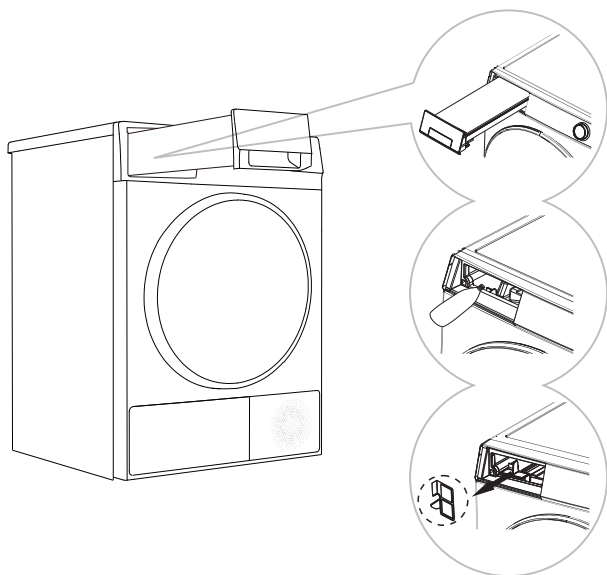

1 Tõmmake kondensaadipaak välja.

2 Kasutage terava otsaga anumat, et valada veepaaki umbes 500 ml puhast vett.

3 Haarake sõrmedega veepaagi filtri allosast, eemaldage see, puhastage ja paigaldage uuesti oma kohale.

 Pärast pikaajalist kasutamist võib kondensaadipaagi filter olla mustusest ummistunud; seda on soovitatav puhastada kord kuus.

UKSETIHENDI PUHA- STAMINE

Kontrollige regulaarselt uksetihendit; puhastage seda vajadusel niiske lapiga.

 Pärast kasutamist avage veidi uks õhutamiseks ja kuivatamiseks.

KORPUSE PUHA- STAMINE

 Enne korpuse puhastamist võtke seade kindlasti vooluvõrgust välja.

Puhastage seadme väliskorpust ja paneeli pehme niiske lapiga. Seejärel kuivatage need pehme kuiva lapiga.

 Ärge kasutage lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega puhastusaineid, mis võivad seadet kahjustada (järgige puhastusaine tootja soovitusi ja hoiatusi).

Puhastage trumli luuk niiske lapiga ja seejärel kuivatage pehme kuiva lapiga.

 Ärge kasutage seadme puhastamiseks liigset vett.

TÖRKEOTSING

Seade on varustatud erinevate automaatsete ohutusfunktsioonidega, mis aitavad tuvastada rikkeid kiiresti ja käivitavad tõhusad ohutusalsed vastumeetmed.

Need tõrked on tavaliselt väikesed ja neid saab väga lühikese aja jooksul eemaldada.

Kui seadmel ei ole võimalik nõuetekohaselt töötada, kuvatakse ekraanil ebatavalist teavet. Vaadake hoiatusteavet ja võtke asjakohased meetmed.

Kui viga püsib pärast seda, kui olete ise vastavalt soovitatud toimingutele käsitlenud, võtke ühendust müügi järgse teenindusega.

Kui kasutaja hooldab seadet ise või palkab tootjaga mitteseotud müügi järgse abilise, vastutab kõikide tagajärgede eest kasutaja.

Tõrge	Soovitatud käsitsemisviisid
Seadet ei saa sisse lülitada.	◇ Kontrollige toiteühendust. ◇ Kontrollige, kas on vajutatud nuppu Käivitus/Paus. ◇ Kontrollige, kas masina luuk on korralikult suletud. ◇ Kontrollige, kas kaitse on läbi põlenud, kaitse lüliti on välja lülitunud või kas on elektrikatkestus.
Seadet ei saa käivitada	◇ Kontrollige, kas programm on korrektselt seadistatud. ◇ Kontrollige, kas trumli on riideesemed.
Kuivamisaeg on liiga pikk	◇ Kontrollige, kas programm on korrektselt seadistatud. ◇ Kontrollige, kas riideid pole liiga puntras koos. ◇ Kontrollige, kas filter on puhas. ◇ Mõnel programmil on pärast kuivatamist jahutusprotsess.
Halb kuivatamistulemus	◇ Kontrollige, kas riided on pestud ja tsentrifuugitud. ◇ Kontrollige, kas programm on korrektselt seadistatud. ◇ Kontrollige, kas riiete kogus on liiga suur. ◇ Kontrollige, kas riided on õigesti sorteeritud ja kas kergesti kuivavad riided on segatud aeglaselt kuivavate riietega. ◇ Kontrollige, kas on liiga palju raskeid rõivaid. ◇ Kontrollige, kas filter on puhas.
Ekraani kuvatav järelejäänud tööaeg peatub või muutub	◇ Järelejäänud aeg võib varieeruda olenevalt riietuse tüübist, kaalust, niiskusest ja ümbritsevast keskkonnast; see on normaalne nähtus.
Kortsus riided	◇ Riiete kuivamisaeg on liiga pikk; proovige kuivamisaega lühendada. ◇ Riiete jätmine kuivatisse liiga kauaks pärast programmi lõppemist.
Seadmel kuvatav programmi käivitus aeg erineb tegelikust programmi käivitusajast	◇ Programmide puhul, mis peatavad automaatselt töötamise, kui riided on kuivad, kuivatamise kestus, mis kuvatakse, arvutatakse vastavalt standardsele keskkonnale, algsele pesu niiskusele, koormuse massile ja tüübile. Kuivamisaega reguleeritakse automaatselt tingimuste muutudes. Erinevus tegeliku aja ja kuvamisaja vahel on normaalne, et tagada parim kuivatamistulemus.

 Garantii alla ei kuulu rikked või probleemid, mis on põhjustatud välistest teguritest (nt äikeselöök, elektrivõrgu tõrge, loodusõnnetus jne).

Tõrge	Soovitatud käsitlemisviisid
Seade on liiga vali	◇ Otsige münte, lahtiseid nuppe, naelu ja muid esemeid ning eemaldage need kohe. ◇ Kontrollige ebemefiltrit. Eemaldage kõik ebemefiltrisse kinni jäänud esemed. ◇ Veenduge, et kuivati oleks horisontaalne ja kindlalt põrandal. ◇ Kuivati võib sumiseda, mis on seotud trumli ja ventilaatori kaudu liikuvast õhust. See on normaalne.
Riided tõmbuvad kokku	◇ Rõivaste hooldamise juhiseid ei järgita. Kasutage madalat soojustaset või ärge kasutage soojust üldse.
Riidele jääb ebemeid	◇ Ebemefiltrit ei ole korralikult puhastatud. ◇ Riided pole korralikult sorteeritud. ◇ Mõned kangad tekitavad rohkem ebemeid ja neid tuleks kuivatada eraldi kangastest, millele ebemed kergesti kinnituvad. ◇ Paberist taskurätikud, paber jms on taskutesse jäänud.
Seadmel on lõhn	◇ Lõhna tekitab seadme sees olev kummist materjal. See lõhn on kummi enda lõhn ja kaob automaatselt pärast seadme mitmekordset kasutamist. ◇ Pestes pesu kasutage pesuainet vastavalt tootja soovitudele. Kui kasutate pesuainet liigselt, mitte vastavalt soovitudele, võib lahustumata pesuainet koguneda riidele ja põhjustada lõhna. ◇ Kui riided jäid pärast kuivatamist seadmesse või pärast pesu pesumasinasse, võivad riided lõhnama hakata. Kuivatus- või pesutsükli lõpus võtke riided viivitamatult välja. ◇ Veenduge, et tunneksite pesumasinas sama lõhna. Kui jah, siis puhastage pesumasina toru, viidates pesumasina kasutusjuhendile. ◇ Hoolitsege alati selle eest, et mõlemad ebemefiltrid oleksid puhtad. Kui ebemefiltrisse jäi pärast kuivatamist mingeid jääke, võib see põhjustada lõhna. Samuti kuivatage ebemefilter pärast puhastamist täielikult.
Seade lülitatakse sisse ja käivitub kohe pärast voolukatkestust, kuid ei tööta.	◇ Kui programm on peatatud, ei saa seadud funktsioone muuta. Kui programmi või funktsiooni tuleb töötamise ajal muuta või kui toide on töötamise ajal välja lülitatud ja toide tuleb uuesti sisse lülitada, valige vajalik programm ja funktsioon ning lõpuks käivitage see.

VEAKOODID JA TÕRKEOTSING

Kui seade ei tööta normaalselt ja ekraanil kuvatakse järgmine kood, ei pruugi see olla viga. Vaadake veakoodi sisu ja võtke vastavad meetmed.



Mõned veakoodid kehtivad ainult teatud mudelite puhul. Tegelik alarmi kuva sõltub tegelikust mudelist.

Probleem/ tõrge	Kirjeldus	Lahendus
F50/F51	Anduri viga	Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F21	Ebatavaline kuvapaneel ja toiteplaat	Lülitage seade välja, ja käivitage see uuesti. Vajutage uuesti nuppu „Käivitus/Paus“ Kui tõrget ei kao, võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F22	Mootori juhtpaneeli ja toiteplaadi ebatavaline kuvamine	Lülitage seade välja, ja käivitage see uuesti. Vajutage uuesti nuppu „Käivitus/Paus“ Kui tõrget ei kao, võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

HOOLDUS

Enne remonditehniku kutsumist

Kui võtate ühendust teeninduskeskusega, teatage esmalt oma seadme mudel.

Teave, nagu mudel, kood/ID, mudeli- ja seerianumber, kuvatakse seadme andmesildil.

 Rikke korral kasutage ainult volitatud tootja heakskiidetud varuosi.

 Garantii ei hõlma remonditöid ega nõudeid, mis tulenevad seadme vales ühendamisest või kasutamisest. Sellisel juhul kannab hoolduskulud kasutaja.

KASUTUSSOOVITUSED

Kõige ökonoomsem kuivatamisviis on kuivatada iga kuivatuskorra ajal soovitatud kogus pesu (vt PROGRAMMIDE TABEL).

Soovitatud ei ole kuivatada eriti õrnadest kangastest pesu kuivatamine, mis võib deformeeruda.

Pesutsükli ajal pole loputusvahendit vaja kasutada, kuna pesu on pärast kuivatis kuivatamist pehme ja sile. Kuivatusaeg on lühem ja energiatarve väiksem, kui rõivaid enne kuivatamist põhjalikult väänata või pöörata. Kui valite sobiva kuivatusprogrammi, väldite pesu ülekuivatamist ning probleeme triikimise või kanga kokkutõmbumisega.

Kui puhastate filtreid regulaarselt, on tagatud optimaalne kuivamisaeg ja minimaalne energiatarbimine.

Väiksemate pesukoguste või üksikute rõivaste kuivatamisel ei pruugi andur tajuda pesu tegelikku niiskustaset. Sellistel juhtudel on soovitatav kuivatada väiksemaid esemeid või koguseid, kasutades pesukuivatusprogramme või ajastatud programme.

JÄÄTMETE KÄILITAMINE



Pakend on valmistatud keskkonnahoidlikest materjalidest ja seda saab ringlusse võtta, uuesti kasutada, töödelda või hävitada keskkonda kahjustamata. Selleks on pakkematerjalid märgistatud asjakohaste siltidega.

See ikoon tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi käidelda tavalise olmejäätmena. Viige see toode elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu kogumispunkti.

Kui seade jõuab oma olemusringi lõppu ja tuleb vanarauaks viia, eemaldage kõik toitekaablid, hävitage ukse lukud ja lülitid, et vältida ukse lukustumist.

Lapsed või väikesed loomad võivad sellesse lõksu jääda ja see võib olla ohtlik.

Veenduge, et seda toodet käsitsetaks nõuetekohaselt ja vältige selle toote sobimatut jäätmekäitlust, kuna see aitab vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Toote ringlussevõtu kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, olmejäätmete kõrvaldamise teeninduskeskuse või kauplusega, kust toote ostsite.

PROGRAMMIDE TABEL

Programmijuhised

Tabelis on näidatud kuivatamise energiatarve ja ajad erinevate tsentrifuugitud pesukoguste järgi. Allpool näidatud kuluväärtuste suhtes kehtivad järgmised nõuded.

Sisse lastava õhu temperatuur	Toatemperatuur
Sisse lastava õhu niiskus	50–60%
Kuivatustemperatuur	Tavaline

Programm	Nimikoormus (kg)	Pöörlemine (p/min)	Ligikaudne programmi energiatarve (kWh)*	Ligikaudne programmi kestus (h:min)*	Lõplik niiskussisaldus (%)
Eco (Öko)	10	/	1,33	4:59	1,50
Synthetics Extra Dry (Süntetika eriti kuiv)	5	1000	0,78	1:30	0,50
Synthetics Iron (Süntetika triikimine)	5	1000	0,64	1:16	5,00
Cotton Extra Dry (Puu vill eriti kuiv)	10	1000	1,84	3:47	0,50
	5	1000	1,02	2:13	0,50
Cotton Iron (Puu villane triikimine)	10	1000	1,40	2:50	10,00
	5	1000	0,86	1:36	10,00
Delicates Extra Dry (Õrnad riided, eriti kuiv)	1	1000	0,45	1:09	0,50

1. Väärtused, mis on antud muudele programmidele peale öko-programmi, on ainult näitlikud.
2. Öko-programm sobib niiske puuvillase pesu kuivatamiseks, seda programmi kasutatakse vastavuse hindamiseks Euroopa Liidu ökodisaini normidega.
3. Öko-programm on energiatarbimise poolest kõige tõhusam programm niiske puuvillase pesu kuivatamiseks.
4. Kodumajapidamises kasutatava pesumasina täitmine vastavalt tootja määratud programmidele aitab säästa energiat ja vett.
5. Öko-programm tekitab täiskoormusel järgmise akustilise müra: 64 dB.
6. Tooteteave ja QR-kood on toodud energiatarbimise märgisel, toote registreerimisteavet on võimalik saada QR-koodi skannides.
7. Seadme energiatarve väljalülitatud olekus on 0,5 W. Automaatse väljalülitamise aeg: 10 min.

 Pesu tüübi ja koguse, tsentrifuugi, toitepinge kõikumise ning ruumi temperatuuri ja õhuniiskuse erinevuste tõttu võivad lõppkasutajal mõõdetud väärtused erineda tabelis esitatud väärtustest. Jätame endale õiguse teha kasutusjuhendis muudatusi ja vigu.

