


Hisense

Mikrolaineahi

H20MOBP1HI

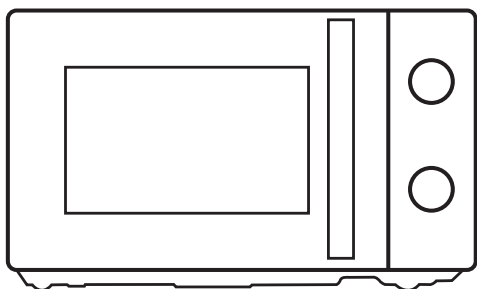

HEA KLIENT

Täname teid siiralt ostu eest. Usume, et leiate peagi piisavalt tõendeid selle kohta, et meie tooted on tõesti usaldusväärsed. Seadme kasutamise hõlbustamiseks lisame käesoleva põhjaliku kasutusjuhendi.

Juhised peaksid aitama teil uue seadmega tutvuda. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege need hoolikalt läbi.

Igal juhul veenduge, et seade tarniti teile ilma kahjustusteta. Kui peaksite tuvastama transpordikahjustusi, pöörduge oma müügiesindaja või piirkondliku lao poole, kust toode tarniti. Telefoninumbri leiate kviitungilt või üleandmisaktilt.

Soovime teile palju rõõmu oma uue majapidamisseadme üle.



Majapidamises kasutatav seade toiduainete ja jookide soojendamiseks elektromagnetilise energia abil, kasutamiseks ainult siseruumides.

KASUTUS- JUHEND

Käesolev juhend on mõeldud kasutajale. See kirjeldab ahju ja selle kasutamist. Juhend kehtib ka seadme erinevatele tüüpidele, seega võite leida mõningaid funktsioonide kirjeldusi, mis ei pruugi kehtida teie seadmele.

ETTEVAATUSABINÕUD VÕIMALIKU LIIGSE MIKROLAINETEGA KOKKUPUUTUMISE VÄLTIMI

1. Ärge proovige seda ahju kasutada avatud uksega, kuna see võib põhjustada kahjuliku kokkupuute mikrolainetega. Oluline on turvalukke mitte lõhkuda ega muuta.
2. Ärge asetage mingeid esemeid ahju esipinna ja ukse vahele ega laske mustusel või puhastusvahendite jääkidel koguneda tihendipindadele.
3. **HOIATUS:** Kui uks või ukse tihendid on kahjustatud, ei tohi ahju kasutada enne, kui selle on parandanud pädev isik.

LISA

Kui seadet ei hoita korralikult puhtana, võib selle pinna seisund halveneda, mõjutada seadme eluiga ning põhjustada ohtliku olukorra.

Tehnilised andmed

Mudeli tunnus	H20MOBP1HI
Nimipinge	230-240 V~ 50 Hz
Mikrolaineahju sisend	1020 W
Mikrolaineahju väljund	700 W

ENERGIA TARBIMINE

Tooteteave energiatarbimise ja kohaldatava vähese energiatarbega režiimi jõudmiseks kuluva maksimaalse aja kohta.

Väljas režiim

0,5 W

HOIATUS

Tulekahju, elektrilöögi, inimvigastuste või mikrolainetega ülemäärase kokkupuute riski vähendamiseks seadme kasutamisel järgige põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas:

- Lugege ja järgige üksikasju: „ETTEVAATUSABINÕUD VÕIMALIKU LIIGSE MIKROLAINETEGA KOKKUPUUTUMISE VÄLTIMISEKS”.
- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased või vanemad lapsed ja vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või ebapiisavate kogemuste ja teadmistega isikud, kui nad on järelevalve all või neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ning nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lastel pole lubatud teha puhastus- ja hooldustöid, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja nad on järelevalve all. Alla 8-aastased lapsed tuleb hoida seadmest eemal, kui nad ei ole pideva järelevalve all.
- Hoidke seadet ja selle juhett alla 8-aastaste laste eest kättesaamatus kohas.
- Kui toitejuhe on vigastatud, peab ohu vältimiseks selle välja vahetama seadme tootja, tema hooldusesindaja või vastava kvalifikatsiooniga isik (ainult Y-tüüpi kinnitusega seadme puhul).
- **HOIATUS:** Elektrilöögi tekkimise vältimiseks veenduge, et seade oleks enne lambi vahetamist välja lülitatud.

- **HOIATUS:** Kõigil teistel peale pädevate isikute on ohtlik teha mistahes hooldus- või remonditöid, mis hõlmavad mikrolainetega kokkupuute eest kaitsva katte eemaldamist.
- **HOIATUS:** Vedelikke ja muid toiduaineid ei tohi kuumutada suletud anumates, kuna need võivad plahvatada.
- Toidu kuumutamisel plastik- või pabermahutites hoidke ahjul süttimisvõimaluse tõttu silma peal.
- Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid toidunõusid.
- Kui eraldub suitsu, lülitage seade välja või ühendage see vooluvõrgust lahti ning hoidke ust kinni, et leek summutada.
- Jookide kuumutamine mikrolainetega võib viia hilisema ootamatu keemiseni, mistõttu tuleb anumaga ettevaatlikult ümber käia.
- Põletuste vältimiseks tuleb lutipudelite ja imikutoidu purkide sisu segada või loksutada ning kontrollida temperatuuri enne tarvitamist.
- Mikrolaineahjus ei tohi kuumutada koorega mune ega kõvaks keedetud mune, sest need võivad plahvatada, isegi pärast kuumutamist mikrolaineahjus.
- Ahju tuleks regulaarselt puhastada ning eemaldada toidujäägid.

- Ahju mitte hoidmine puhtana võib põhjustada pinnakahjustusi, mis võib mõjutada seadme eluiga ja põhjustada ohtlikke olukordi.
- Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi seadet paigaldada dekoratiivse ukse taha (see ei kehti dekoratiivse uksega seadmete kohta.)
- Kasutage ainult selle ahju jaoks soovitatud temperatuuriandurit (ahjude jaoks, mis on varustatud temperatuurianduri kasutamise võimalusega.)
- Mikrolaineahju ei tohi panna kappi, välja arvatud juhul, kui seda on kapis katsetatud.
- Mikrolaineahju tuleb kasutada, hoides dekoratiivse ukse avatuna (dekoratiivse uksega ahjude jaoks.)
- Seade on ette nähtud kasutamiseks majapidamistes ja sarnastel eesmärkidel, näiteks:
 - personali köögialad kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades;
 - klientidele hotellides, motellides ja muudes eluruumi tüüpi keskkondades;
 - farmihoonetes;
 - bed & breakfast tüüpi keskkondades.
- Mikrolaineahi on ette nähtud toidu ja jookide soojendamiseks. Toidu või riiete kuivatamine ning soojenduspatjade, susside, käsnade, niiske lapi jms kuumutamine võib põhjustada vigastuste, süttimis- või tuleoahu.
- Toidu ja jookide metallmahutid pole mikrolaineahjus küpsetamise ajal lubatud.

- Seadet ei tohi puhastada aurupuhastiga.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks eraldiseisvana.
- Seadme tagumine pind tuleb asetada vastu seina.

**LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES
HILISEMAKS KASUTAMISEKS!**

INIMVIGASTUSTE RISKI VÄHENDAMISEKS MAANDUSE PAIGALDAMINE

OHT

Elektrilöögi oht

Mõne sisemise komponendi puudutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. Ärge võtke seda seadet lahti.

HOIATUS

Elektrilöögi oht

Maanduse ebaõige kasutamine võib põhjustada elektrilöögi. Ärge ühendage pistikupessa enne, kui seade on korralikult paigaldatud ja maandatud.

Käesolev kodumasin peab olema maandatud.

Elektrilühise korral vähendab maandus elektrilöögi riski, pakkudes elektrivoolu jaoks evakatsioonikaablit.

Seade on varustatud juhtmega, millel on nii maandusjuhe kui ka maanduspistik. Pistik tuleb ühendada korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa.

Kui maandusjuhised on ebaselged või on tekkinud kahtlus seadme korraliku maandamise suhtes, pöörduge palun abi saamiseks kvalifitseeritud elektriiku või hooldustöötaja poole.

Kui on vaja kasutada pikendusjuhet, kasutage ainult 3-soonelist pikendusjuhet.

1. Pikemasse juhtmesse takerdumisest või komistamisest tulenevate riskide vähendamiseks on ette nähtud lühike toitekaabel.

2. Pika juhtmekomplekti või pikendusjuhtme kasutamisel:
- 1). Juhtmekomplekti või pikendusjuhtme tähistatud elektriline nimiväärtus peab olema vähemalt sama nagu seadme elektriline nimiväärtus.
 - 2). Pikendusjuhe peab olema 3-sooneline maandustüüpi juhe.
 - 3). Pikk juhe tuleks paigutada nii, et see ei vajuks üle letipinna või lauaplaadi, kust lapsed saaksid selle tahtmatult alla tõmmata või selle otsa komistada.

Ärge unustage eemaldada seadet toiteallikast.

- Puhastage ahjuõõnsus pärast kasutamist kergelt niiske lapiga.
- Puhastage tarvikuid tavalisel viisil seebivees.
- Ukseraami ja tihendit ning nende lähedal olevaid osi tuleb määrdumise korral puhastada niiske lapiga.
- Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevaid abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid metallkaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada, mis võib põhjustada klaasi purunemise.
- Puhastusnõuanne --- küpsetatava toiduga kokku puutuda võivate ahjuõõnsuse seinte hõlpsamaks puhastamiseks: Pange kaussi pool sidrunit, lisage 300 ml (1/2 pinti) vett ja kuumutage mikrolaineahjus 100% võimsusel 10 minutit. Pühkige ahi pehme, kuiva lapiga puhtaks.

HOIATUS

Inimvigastuse oht

Kõigil teistel peale pädevate isikute on ohtlik teha mistahes hooldus- või remonditöid, mis hõlmavad mikrolainetega kokkupuute eest kaitsva katte eemaldamist. Vaadake juhiseid jaotisest "Materjalid, mida võib mikrolaineahjus kasutada või mida mikrolaineahjus vältida." Teatud mittemetallist toidunõud ei pruugi olla ohutud kasutamiseks mikrolainetega töötlemisel. Kui teil on kahtlusi, saate kõnealust toidunõud testida alltoodud protseduuri abil.

Toidunõude test:

- Täitke mikrolainete suhtes ohutu anum ühe tassi külma veega (250 ml) ning pange sellesse kõnealune toidunõu.
- Kuumutage maksimaalsel võimsusel 1 minut.
- Katsuge toidunõud ettevaatlikult. Kui toidunõu on soe, ärge kasutage seda mikrolaineahjus küpsetamiseks.
- Ärge ületage 1 minuti pikkust kuumutusaega.

MATERJALID, MIDA VÕIB MIKROLAINEAHJUS

Toidunõud	Märkused
Pruunistamisnõu	Järgige tootja juhiseid. Pruunistamisnõu põhi peab olema pöördalusest vähemalt 5 mm (3/16 tolli) kõrgemal. Vale kasutamine võib põhjustada pöördaluse purunemise.
Sööginõud	Ainult mikrolaineahju jaoks mõeldud nõud. Järgige tootja juhiseid. Ärge kasutage pragunenud nõusid või selliseid, millel on mõni kild puudu.
Klaaspurgid	Eemaldage alati kaas. Kasutage ainult toidu soojendamiseks, kuni see on lihtsalt parajalt soe. Enamik klaaspurke pole kuumuskindlad ja võivad puruneda.
Klaasnõud	Kasutage ainult kuumuskindlaid, ahjude jaoks mõeldud klaasnõusid. Veenduge, et nõul pole metallist äärt. Ärge kasutage pragunenud nõusid või selliseid, millel on mõni kild puudu.
Ahjuküpsetus kotid	Järgige tootja juhiseid. Ärge sulgege metallist sulguriga. Tehke koti sisse pilud, et aur pääseks välja.
Papptaldrikud ja -topsid	Kasutage ainult lühiajaliseks toiduvalmistamiseks/soojendamiseks. Ära jätke ahju küpsetamise ajal järelevalveta.
Pabersalvrätikud	Kasutage katmiseks toidu soojendamisel ja rasva imamiseks. Kasutage järelevalve all ainult lühiajalisel toiduvalmistamisel.
Pärgament	Kasutage kattekihina pritsmete vältimiseks või mähisena aurutamisel.
Plast	Ainult mikrolaineahju jaoks mõeldud nõud. Järgige tootja juhiseid. Nõul peab olema märgis "Lubatud kasutada mikrolaineahjus". Mõned plastikanumad pehmenevad, kui selles olev toit kuumeneb. "Ahjukottidesse" ja tihedalt suletud kilekottidesse tuleb vastavalt pakendil olevatele juhistele teha pilud, väikesed augud või jätta tuulutusvõimalus.
Plastikpakend	Ainult mikrolaineahju jaoks mõeldud nõud. Kasutage toiduainete katmiseks küpsetamise ajal, et säilitada niiskus. Plastikpakend ei tohi toiduainega kokku puutuda.
Termomeetrid	Ainult mikrolaineahju jaoks lubatud termomeetrid (liha- ja koogitermomeetrid).
Vahatatud paber	Kasutage kattena pritsmete vältimiseks ja niiskuse säilitamiseks.

MATERJALID, MIDA TULEB MIKROLAINEAHJUS VÄLTIDA

Toidunõud	Märkused
Alumiiniumnõu	Võib põhjustada kaarleeki. Viige toit mikrolaineahju jaoks sobivasse anumasse.
Toidukarp metallist käepidemega	Võib põhjustada kaarleeki. Viige toit mikrolaineahju jaoks sobivasse anumasse.
Metallist või metalläärisega nõud	Metall kaitseb toitu mikrolainete eest. Metalläär võib põhjustada kaarleeki.
Metallist sulgurid	Võib põhjustada kaarleeki ja tulekahju ahjus.
Paberkotid	Võivad põhjustada tulekahju ahjus.
Vahtplast	Vahtplast võib kõrge temperatuuri mõjul sulada või saastada selles sees oleva vedeliku.
Puit	Puit kuivab mikrolaineahjus kasutamisel ja võib lõheneda või puruneda.

OMA AHJU SEADISTAMINE


Ahjuosade ja
tarvikute nimetused

(Kui seadme ja käesoleva juhendi piltide vahel on erinevusi, on toode ülimuslik.)

Eemaldage ahi ja kõik materjalid pakendist ning
tühjendage ahjuõõnsus.


Teie ahjul on järgmised tarvikud:

Klaasalus	1
Pöördaluse rõngakomplekt	1
Kasutusjuhend	1

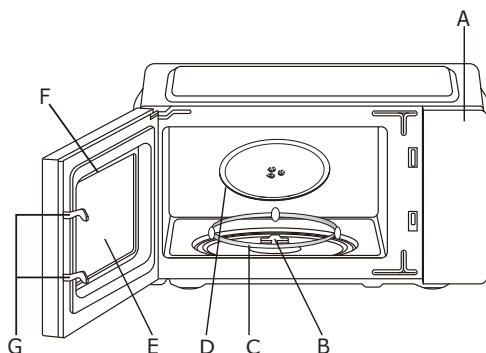


- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| A) Juhtseade | B) Pöördaluse võll |
| C) Pöördaluse rõngakomplekt | D) Klaasalus |
| E) Vaatlusaken | F) Uksekomplekt |
| G) Turvalukustusüsteem | |

Pöördaluse
paigaldamine

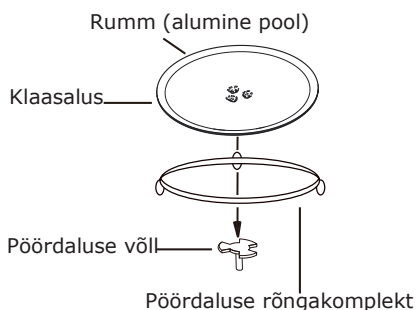

- Ärge kunagi asetage klaasalust tagurpidi. Klaasist aluse liikumine ei tohiks kunagi olla takistatud.
- Toiduvalmistamise ajal tuleb alati kasutada nii klaasist alust kui ka pöördaluse rõngakomplekti.
- Kõik toidud ja toidunõud tuleb toiduvalmistamiseks paigutada alati klaasalusele.
- Kui klaasist alus või pöördaluse rõngakomplekt murdub või puruneb, pöörduge lähima volitatud hoolduskeskuse poole.

Juhtpaneel ja funktsioonid Töö-juhised

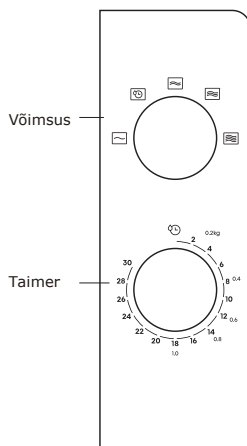

1. Küpsetusvõimsuse seadistamiseks keerake toitenupp soovitud tasemele.
2. Küpsetusaia seadistamiseks keerake taimeri nupp vastavalt toiduvalmistamise juhendile soovitud ajale.
3. Mikrolaineahi hakkab automaatselt küpsetama pärast võimsustaseme ja aja seadistamist.
4. Pärast küpsetusaia lõppu lõpetab seade töö ja annab helisignaali.
5. Kui seadet ei kasutata, määrake ajaks alati "0".

Funktsioon/võimsus	Väljund	Kasutamine
	17% mikrolainevõimsus	Jäätise pehmemdamine
	33% mikrolainevõimsus	Supi hautamine, või pehmemdamine või sulatamine
	55% mikrolainevõimsus	Hautis, kala
	77% mikrolainevõimsus	Riis, kala, kana, hakkliha
	100% mikrolainevõimsus	Soojendamine, piim, vee keetmine, köögiviljad, joogid

Märkus: Toidu eemaldamisel ahjust veenduge, et ahju toide on välja lülitatud, keerates taimeri lüliti asendisse 0 (null). Selle tegemata jätmine ja mikrolaineahju töötamine ilma toiduta võib põhjustada ülekuumenemist ja magnetroni kahjustusi.

MIKROLAINEAHJU PAIGALDAMINE


Paigaldamine
tööpinnale

Eemaldage kõik pakkematerjalid ja tarvikud. Kontrollige ahju kahjustuste (nt mõlgid või katkine uks) suhtes. Ärge paigaldage ahju, kui see on kahjustatud.

Kappi: Eemaldage mikrolaineahju korpuse pinnalt kaitsekile. Ärge eemaldage ahju õõnsuse külge kinnitatud lainejuhiku katet, mis on mõeldud magnetroni kaitsmiseks.

PAIGALDAMINE

1. Valige sile pind, kus on piisavalt vaba ruumi sisselaske- ja/või väljalaskeavade jaoks.

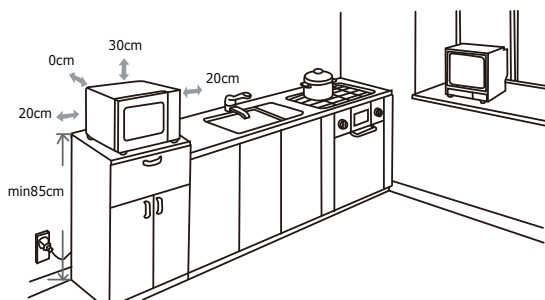

- Minimaalne paigalduskõrgus on 85 cm.
 - Seadme tagumine pind tuleb asetada vastu seina. Jätke vähemalt 30 cm vaba ruumi ahju kohale. Ahju ja külgnevate seinte vahele peab jääma vähemalt 20 cm vaba ruumi.
 - Ärge eemaldage jalgu ahju põhjalt.
 - Sisselaske- ja/või väljalaskeavade blokeerimine võib ahju kahjustada.
 - Asetage ahi raadiotest ja telerist võimalikult kaugemale. Mikrolaineahju kasutamine võib häirida teie raadio- või telesidet.
2. Ühendage ahi tavalisse pistikupessa. Veenduge, et pinge ja sagedus on samad, mis pinge ja sagedus nimisildil.

HOIATUS: Ärge paigaldage ahju pliidiplaadi või muu soojust tootva seadme kohale. Kui ahi paigaldatakse soojusallika lähedusse või kohale, võib ahi saada kahjustusi ja garantii kaotab kehtivuse.

Ligipääsetav pind võib töötamise ajal olla kuum.



Tavaline	
Mikrolaineahi häirib teleripildi vastuvõttu	Mikrolaineahju töötamise ajal võib raadio ja teleri vastuvõtt olla häiritud. See sarnaneb väikeste elektriseadmete, näiteks mikseri, tolmuimeja ja elektriventilaatori häiretele. See on normaalne.
Ahju tuli on hämar	Mikrolaineahjus madala võimsuse juures küpsetamisel võib ahju tuli hämarduda. See on normaalne.
Uksele koguneb auru, ventilatsiooniav adest tuleb kuuma õhku	Toiduvalmistamisel võib toidust auru tulla. Enamus sellest pääseb välja läbi ventilatsiooniavade. Osa võib siiski koguneda jahedasse kohta, nt ahjuuksele. See on normaalne.
Ahi käivitus kogemata ilma toiduta.	Seadet on keelatud käitada ilma toiduta. See on väga ohtlik.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ahi ei käivitu.	(1). Toitejuhe pole korralikult ühendatud.	Ühendage pistik lahti. Seejärel ühendage see 10 sekundi pärast uuesti.
	(2). Kaitsmed on väljas või kaitselüliti on rakendunud.	Vahetage kaitse välja või taaslähtestage kaitselüliti (remonditud meie ettevõtte professionaalse personali poolt)
	(3). Probleemid pistikupesaga.	Kontrollige pistikupesade teiste elektriseadmetega.
Ahi ei kuumene.	(4). Uks pole hästi suletud.	Sulgege uks korralikult.



Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile tuleks elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid koguda ja töödelda eraldi. Kui teil on tulevikus vaja see toode utiliseerida, ÄRGE visake seda toodet koos olmeprügiga. Võimalusel viige see toode elektri- ja elektroonikaromude kogumispunkti.

ENNE KUI HELISTATE HOOLDUSKESKUSESSE

1. Kui ahi ei toimi üldse, ei kuvata ekraanil olevat teavet või kuva kaob:
 - a) Kontrollige, kas ahi on kindlalt ühendatud. Kui see nii ei ole, eemaldage pistik pistikupesast, oodake 10 sekundit ja ühendage turvaliselt uuesti.
 - b) Kontrollige, et kaitse ei oleks läbi läinud ega peakaitseüliti rakendunud. Kui need näivad töötavat korralikult, katsetage pistikupesa mõne teise seadmega.

Kui mikrolaineahi ei tööta:

- a) Kontrollige, kas taimer on seadistatud.
- b) Kontrollige, kas uks on turvalukkude sisseseadmiseks kindlalt suletud. Vastasel juhul mikrolaineenergia ahjus ei voola.

Kui ükski ülaltoodust ei paranda olukorda, võtke ühendust lähima volitatud teenindusesindajaga.

Majapidamises kasutatav seade toiduainete ja jookide soojendamiseks elektromagnetilise energia abil, kasutamiseks ainult siseruumides.

GARANTII JA TEENINDUS

Kui vajate teavet või kui teil on probleem, siis võtke ühendust oma riigi Hisense klienditeenindusega (telefoninumbri leiate ülemaailmsest garantiibrošüürist). Kui teie riigis ei ole klienditeenindust, minge kohaliku Hisense edasimüüja juurde või võtke ühendust Hisense kodumasinade hooldusosakonnaga.

Ainult isiklikuks kasutamiseks!

Täiendavaid soovitusi mikrolaineahjus küpsetamiseks ja kasulikke nõuandeid leiate veebilehelt:

<http://www.hisense.com>

SOOVIB TEILE PALJU RÕÕMU SELLE SEADME KASUTAMISEL

Hisense

life reimagined