


Hisense

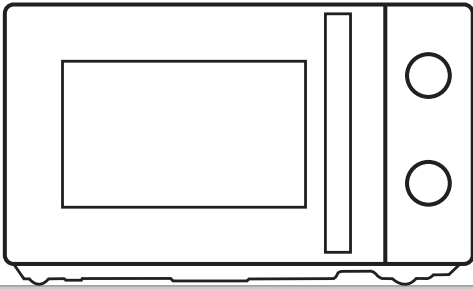

H20**M**OBP1HI

1. Nebandykite naudoti šios orkaitės atidarytomis durelėmis, nes tai gali sukelti žalingą mikrobangų energijos poveikį. Svarbu nekrapštyti ir nekeisti apsauginių blokavimo įtaisų.
2. Nedėkite jokių daiktų tarp krosnelės priekinės dalies ir durelių, neleiskite kauptis nešvarumams arba valiklio likučiams ant sandarinimo paviršių.
3. **ĮSPĖJIMAS.** Jei pažeistos durelės arba jų sandarikliai, krosnelės negalima naudoti, kol jos nesuremontuos kompetentingas asmuo.

PRIEDAS

Jei aparatas nėra švarus, jo paviršius gali būti pažeistas, o tai gali turėti įtakos aparato eksploatavimo trukmei ir sukelti pavojingą situaciją.

Techniniai duomenys

Modelis	H20MOBP1HI
Vardinė įtampa	230-240 V~ 50 Hz
Mikrobangų įvestis	1020 W
Mikrobangų išvestis	700 W

ENERGIJOS SUVARTOJIMAS

Produkto informacija apie energijos suvartojimą ir ilgiausią laiką, per kurį pasiekiamas taikomas mažos galios režimas.

Išjungimo režimas

0.5 W

ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio, žmonių sužalojimo ar per didelės mikrobangų krosnelės energijos poveikio riziką, naudodami prietaisą, laikykitės pagrindinių atsargumo priemonių, pvz:

- Perskaitykite ir laikykitės konkrečių:
„ATSARGUMO PRIEMONIŲ, SIEKiant IŠVENGTI
GALIMO PERNELYG DIDELIO MIKROBANGŲ ENERGIJOS
POVEIKIO“.
- Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus. Vaikams su prietaisu negalima žaisti. Jaunesniems kaip 8 metų vaikams be priežiūros draudžiama valyti ir imtis priežiūros darbų. Jaunesni kaip 8 metų amžiaus vaikai turi būti toliau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- Laikykite laisvų rankų įrangą ir jos priedus mažiems, jaunesniems kaip 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus. (prietaisams su Y tipo tvirtinimo įtaisu).
- **ĮSPĖJIMAS.** Prieš keisdami lempą, patikrinkite, ar prietaisas yra išjungtas, kad būtų išvengta elektros smūgio.

- **ĮSPĖJIMAS.** Visas priežiūros ar remonto operacijas, kurių metu reikia nuimti dangčius, apsaugančius nuo mikrobangų energijos poveikio, gali atlikti tik apmokyti asmenys.
- **ĮSPĖJIMAS.** Skysčiai ar kiti maisto produktai neturi būti šildomi sandariuose induose, nes jie gali sprogti.
- Kai maistas šildomas plastiko ar popieriaus inde, tikrinkite, ar krosnelėje nekilo gaisras.
- Naudokite tik indus, kurie tinka naudoti mikrobangų krosnelėse.
- Jei sklinda dūmai, išjunkite arba atjunkite prietaisą, o dureles laikykite uždarytas, kad be deguonies užgestų liepsna.
- Gėrimą šildant mikrobangomis jis gali lėtai užvirti ir išbėgti, todėl su indu reikia elgtis atsargiai.
- Prieš patiekiant maitinimo buteliukų ir kūdikių indelių turinį reikia suplakti ar išmaišyti, o temperatūrą patikrinti, kad būtų išvengta nudegimų.
- Kiaušinių su lukštais ir sveikų kietai virtų kiaušinių nepatariama šildyti mikrobangų krosnelėje, nes jie gali sprogti net kai mikrobanginis kaitinimas jau yra pasibaigęs.
- Krosnelę reikia reguliariai valyti ir šalinti visas maisto apnašas.

- Nevalant krosnelės paviršius gali koroduoti, nešvara gali turėti neigiamos įtakos prietaiso tarnavimo laikui ir sukelti kitus pavojus.
- Prietaiso negalima montuoti už dekoratyvinių durelių, kad jis neperkaistų. (Netaikoma prietaisams su dekoratyvinėmis durelėmis.)
- Naudokite tik šilumos zondus, skirtus šiam prietaisui. (Orkaitėms, kuriose yra galimybė naudoti temperatūros jutiklį.)
- Mikrobangų krosnelės negalima statyti į spintelę, nebent ji buvo išbandyta spintelėje.
- Mikrobangų krosnelę reikia naudoti atidarius dekoratyvines dureles. (Orkaitėms su dekoratyvinėmis durelėmis.)
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir pan., pavyzdžiui:
 - personalo virtuvės zonos parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
 - klientams viešbučiuose, moteliuose ir panašioje gyvenamojo tipo aplinkoje;
 - fermose;
 - svečių namų tipo aplinkoje.
- Mikrobangų krosnelė skirta maisto produktų ir gėrimų šildymui. Džiovinant maistą ar drabužius ir šildant šluostes, šlepetes, kempines, drėgnus skudurėlius ir pan. galima susižaloti, sukelti ugnį ir gaisrą.
- Mikrobangų krosnelėje draudžiama naudoti metalinius maisto ir gėrimų indus.

- Prietaiso negalima valyti garų valytuvu.
- Prietaisas skirtas naudoti laisvai pastačius.
- Galinis prietaisų paviršius turi būti atremtas į sieną.

**ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR
IŠSAUGOKITE ATEIČIAI**

ĮŽEMINIMO ĮTAISAS, SIEKIAMT SUMAŽINTI ŽMONIŲ SUŽALOJIMO RIZIKĄ

PAVOJUS

Elektros smūgio pavojus

Palietus kai kuriuos vidinius komponentus galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. Neardykite šio prietaiso.

ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus

Netinkamas įžeminimas gali sukelti elektros smūgį.

Nejunkite į lizdą, kol prietaisas nebus tinkamai sumontuotas ir įžemintas.

Šį gaminį reikia įžeminti. Trumpojo jungimo atveju įžeminimas sumažina elektrošoko pavojų, nes elektros srovė nuteka įžeminimo laidu.

Šis prietaisas turi įžeminimo laidą su įžeminimo kištuku. Kištukas turi būti prijungtas prie tinkamai sumontuoto ir įžeminto lizdo.

Pasitarkite su kvalifikuotu elektriку arba techninės priežiūros specialistu, jei įžeminimo instrukcijos nėra visiškai suprantamos arba jei kyla abejonių, ar prietaisas yra tinkamai įžemintas.

Jei reikia naudoti ilgintuvą, naudokite tik 3 laidų ilgintuvą.

1. Trumpas maitinimo laidas yra trumpas, kad sumažėtų pavojus įsipainioti į ilgesnį laidą arba užkliūti už jo.

2. Jei naudojamas ilgas laidų rinkinys arba ilginamasis laidas:
- 1). Pažymėta laidų rinkinio arba ilginamojo laido elektrinė galia turi būti bent tokia pat, kaip ir prietaiso elektrinė galia.
 - 2). Ilginamasis laidas turi būti įžeminimo tipo 3 laidų laidas.
 - 3). Ilgas laidas turi būti išdėstytas taip, kad jis neuždengtų stalviršio ar stalviršio, kur jį gali užtraukti vaikai arba netyčia užkliūti.

VALYMAS

Būtinai atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.

- Po naudojimo orkaitės ertmę išvalykite drėgnu skudurėliu.
- Priedus valykite įprastu būdu muiluotame vandenyje.
- Durų rėmą ir sandariklį bei gretimas dalis reikia kruopščiai nuvalyti drėgna šluoste, kai jos yra nešvarios.
- Nenaudokite šiurkščių abrazyvų arba aštrių metalinių gremžtukų valyti orkaitės durelių stiklui, nes jie gali subraižyti paviršių ir stiklas gali suskilti.
- Valymo patarimas. Kad būtų lengviau išvalyti ertmės sieneles, kurias gali liesti ruošiamas maistas: Į dubenį įdėkite pusę citrinos, įpilkite 300 ml vandens ir 10 minučių kaitinkite 100 % mikrobangų krosnelėje. Nuvalykite orkaitę minkšta, sausa šluoste.

ATSARGIAI**Asmens sužalojimo pavojus**

Visas priežiūros ar remonto operacijas, kurių metu reikia nuimti dangčius, apsaugančius nuo mikrobangų energijos poveikio, gali atlikti tik apmokyti asmenys. Žr. instrukcijas „Medžiagos, kurias galite naudoti mikrobangų krosnelėje arba kurių reikia vengti mikrobangų krosnelėje“. Gali būti tam tikrų nemetalinių indų, kurie nėra saugūs naudoti mikrobangų krosnelėje. Jei abejojate, galite išbandyti atitinkamą įrankį pagal toliau pateiktą procedūrą.

Indų testas

- Pripildykite mikrobangų krosnelei tinkamą indą 1 puodelio šalto vandens (250 ml) kartu su atitinkamu indu.
- Kepkite naudodami maksimalią galią 1 minutę.
- Atidžiai apčiuopkite indą. Jei tuščias indas yra šiltas, nenaudokite jo gaminant maistą mikrobangų krosnelėje.
- Neviršykite 1 minutės gamavimo laiko.

MEDŽIAGOS, KURIAS GALIMA NAUDOTI

Indai	Pastabos
Skrudinti patiekalai	Laikykitės gamintojo nurodymų. Kepimo indo dugnas turi būti bent 3/16 colio (5 mm) aukščiau už pasukamąjį stalą. Dėl netinkamo naudojimo sukamasis padėklas gali sulūžti.
Indai	Galima naudoti tik mikrobangų krosnelėje. Laikykitės gamintojo nurodymų. Nenaudokite įtrūkusių ar suskilusių indų.
Stikliniai indai	Visada nuimkite dangtį. Naudokite tik maistui šildyti, kol jis sušils. Dauguma stiklinių indų nėra atsparūs karščiui ir gali sudužti.
Stiklo gaminiai	Tik karščiui atsparūs orkaitės indai. Įsitikinkite, kad nėra metalinės apdailos. Nenaudokite įtrūkusių ar suskilusių indų.
Orkaitės kepimo maišeliai	Laikykitės gamintojo nurodymų. Neuždarykite metaliniu kaklaraiščiu. Padarykite įpjovas, kad išeitų garai.
Popierinės lėkštės ir puodeliai	Naudokite tik trumpalaikiam maisto ruošimui ir (arba) pašildymui. Kepimo metu nepalikite orkaitės be priežiūros.
Popieriniai rankšluosčiai	Naudokite maistui uždengti, kad jis būtų pašildytas ir sugertų riebalus. Naudokite tik prižiūrint ir tik trumpalaikiam maisto ruošimui.
Pergamentinis popierius	Naudokite kaip dangtį, kad išvengtumėte pusrų, arba kaip apvyniojimą garams.
Plastikinis	Galima naudoti tik mikrobangų krosnelėje. Laikykitės gamintojų nurodymų. Turėtų būti paženklinta užrašu „Galima naudoti mikrobangų krosnelėje“. Kai kurie plastikiniai indai suminkštėja, nes juose esantis maistas įkaista. „Virimo maišelius“ ir sandariai uždarytus plastikinius maišelius reikia įpjauti, pradurti arba išleisti orą, kaip nurodyta pakuotėje.
Plastikinė plėvelė	Galima naudoti tik mikrobangų krosnelėje. Naudokite maistui uždengti gaminimo metu, kad išlaikytumėte drėgmę. Neleiskite plastikinei plėvelei liesti maisto produktų.
Termometrai	Galima naudoti tik mikrobangų krosnelėje (mėsos ir saldinių termometrai).
Vaškinis popierius	Naudokite kaip dangtį, kad išvengtumėte pusrų ir išlaikytumėte drėgmę.

MEDŽIAGOS, KURIŲ REIKIA VENGTI MIKROBANGŲ KROSNELĖJE

Indai	Pastabos
Aliuminio dėklas	Gali sukelti kibirkščiavimą. Perkelkite maistą į mikrobangų krosnelėms tinkamą indą.
Maisto dėžutė su metaline rankena	Gali sukelti kibirkščiavimą. Perkelkite maistą į mikrobangų krosnelėms tinkamą indą.
Metaliniai arba su metaline apdaila indai	Metalas apsaugo maistą nuo mikrobangų energijos. Dėl metalinės apdailos gali susidaryti elektros lankas.
Metaliniai suktukai	Gali susidaryti elektros lankas ir kilti gaisras orkaitėje.
Popieriniai maišeliai	Orkaitėje gali kilti gaisras.
Plastikinės putos	Plastikinės putos, veikiamos aukštos temperatūros, gali išsilydyti arba užteršti viduje esantį skystį.
Medis	Mikrobangų krosnelėje naudojama mediena išdžiūsta ir gali suskilti arba įtrūkti.

ORKAITĖS PARUOŠIMAS


Orkaitės dalių ir priedų pavadinimai

(Jei prietaisas ir šiame vadove esantys paveikslėliai skiriasi, pirmenybė teikiama gaminiui.)

Išimkite orkaitę ir visas medžiagas iš dėžės ir orkaitės ertmės.


Orkaitė tiekama su šiais priedais:

Stiklinis padėklas 1
Sukamojo padėklo žiedo mazgas 1
Naudojimo instrukcija 1

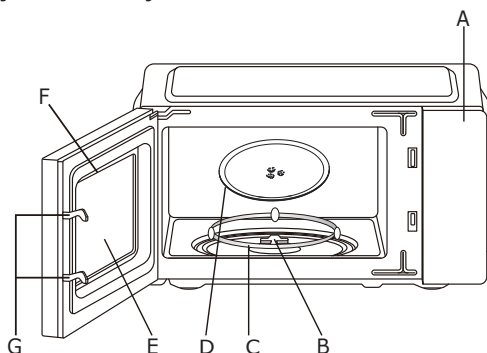

A) Valdymo įtaisas B) Sukamojo padėklo velenas
C) Sukamojo padėklo žiedo mazgas D) Stiklo dėklas
E) Stebėjimo langas F) Durų mazgas
G) Saugos blokavimo sistema

Sukamojo padėklo montavimo

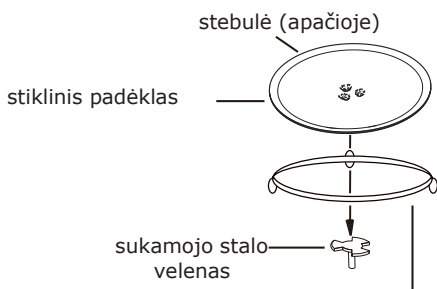


sukamojo padėklo žiedo mazgas

- Niekada nedėkite stiklinio padėklo aukštyr kojomis. Stiklo padėklas niekada neturėtų būti apribotas.
- Gaminant maistą visada turi būti naudojamas ir stiklinis padėklas, ir sukamojo padėklo žiedo mazgas.
- Visi maisto produktai ir maisto indai turi būti dedami ant stiklinio kepimo padėklo.
- Jei stiklinis padėklas arba sukamojo padėklo žiedo mazgas įtrūksta arba sulūžta, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

NAUDOJIMAS

Valdymo skydelis ir funkcijos.
Eksploatavimo instrukcijos

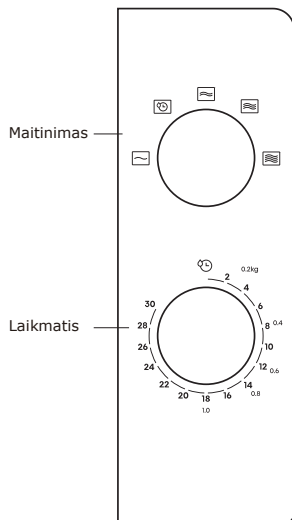

1. Norėdami nustatyti kepimo galią, pasukite galios rankenėlę iki norimo lygio.
2. Norėdami nustatyti gaminimo laiką, pasukdami laikmačio rankenėlę iki norimo laiko pagal maisto gaminimo vadovą.
3. Mikrobangų krosnelė automatiškai pradės gaminti, kai bus nustatytas galios lygis ir laikas.
4. Pasibaigus kepimo laikui, prietaisas sustos.
5. Jei įrenginys nenaudojamas, visada nustatykite laiką į „0“.

Funkcija / galia	Išvestis	Pritaikymas
	17 % mikro.	Ledų suminkštinimas
	33% mikro.	Troškinta sriuba, sviesto suminkštinimas arba atšildymas
	55% mikro.	Troškiny, žuvis
	77% mikro.	Ryžiai, žuvis, vištiena, malta mėsa
	100% mikro.	Pakaitinimas, pienas, verdantis vanduo, daržovės, gėrimai

Pranešimas Išimdami maistą iš orkaitės įsitinkinkite, kad orkaitės maitinimas išjungtas pasukus laikmačio jungiklį į padėtį 0 (nulis). To nepadarius ir naudojant mikrobangų krosnelę be maisto, ji gali perkaisti ir sugadinti magnetroną.

MIKROBANGŲ KROSNELĖS MONTAVIMAS


Stalviršio montavimas

Pašalinkite visas pakavimo medžiagas ir priedus. Patikrinkite orkaitę, ar nėra jokių pažeidimų, pvz., įlenkimų ar sulaužytų durų. Nemontuokite, jei orkaitė yra pažeista.

Spinta: Pašalinkite apsauginę plėvelę, esančią ant mikrobangų krosnelės korpuso paviršiaus. Nenuimkite bangolaidžio dangtelio, kuris pritvirtintas prie krosnelės ertmės, kad apsaugotų magnetroną.

Montavimas

1. Pasirinkite lygų paviršių, kuriame būtų pakankamai laisvos vietos įsiurbimo ir (arba) išleidimo angoms.

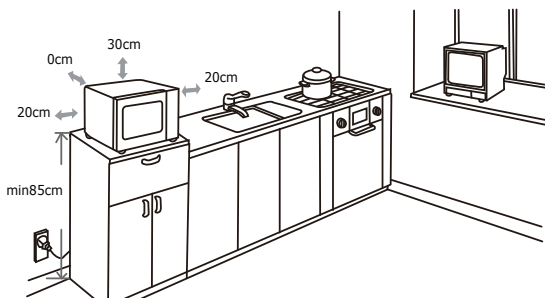

- Minimalus montavimo aukštis yra 85 cm.
 - Galinis prietaiso paviršius turi būti pritvirtintas prie sienos. Palikite mažiausiai 30 cm tarpą virš orkaitės. Tarp orkaitės ir gretimų sienų turi būti ne mažesnis kaip 20 cm atstumas.
 - Nenuimkite kojų nuo orkaitės apačios.
 - Įleidimo ir (arba) išleidimo angų blokavimas gali sugadinti orkaitę.
 - Orkaitę statykite kuo toliau nuo radijo imtuvų ir televizoriaus. Mikrobangų krosnelės veikimas gali sukelti radijo ar televizijos priėmimo trukdžių.
2. Prijunkite orkaitę prie standartinio buitinio elektros lizdo. Įsitikinkite, kad įtampa ir dažnis sutampa su įtampa ir dažniu, nurodytais vardinių parametrų etiketėje.

ĮSPĖJIMAS. Nemontuokite orkaitės virš kaitlentės ar kito šilumą skleidžiančio prietaiso. Jei krosnelė būtų sumontuota šalia šilumos šaltinio arba virš jo, ji gali būti sugadinta ir garantija gali būti panaikinta.

Veikimo metu pasiekiamas paviršius gali būti karštas.



TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Normalus	
Mikrobangų krosnelė trukdo priimti televizorių	Veikiant mikrobangų krosnei gali būti trikdomas radijo ir televizijos signalų priėmimas. Tai panašu į mažų elektros prietaisų, tokių kaip maišytuvas, dulkių siurblys ir elektrinis ventiliatorius, trukdžius. Tai normalu.
Pritemdyta orkaitės šviesa	Gaminant maistą mažos galios mikrobangų krosnelėje, krosnelės šviesa gali pritempti. Tai normalu.
Ant durų besikaupiantys garai, karštas oras išeina iš ventiliacijos angų	Maisto gaminimo metu iš maisto gali išsiskirti garai. Dauguma jų išeis iš ventiliacijos angų. Tačiau dalis jų gali susikaupti ant vėsios vietos, pavyzdžiui, orkaitės durelių. Tai normalu.
Orkaitė atsitiktinai įsijungė be jokio maisto.	Draudžiama naudoti įrenginį, jei jame nėra maisto produkto. Tai labai pavojinga.

Triktys	Galima priežastis	Veiksmai
Orkaitės negalima įjungti.	(1). Maitinimo laidas nėra tvirtai prijungtas.	Atjunkite. Po 10 sekundžių vėl prijunkite
	(2). Veikia saugiklis arba grandinės pertraukiklis.	Pakeiskite saugiklį arba iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklį (taiso profesionalūs mūsų įmonės darbuotojai)
	(3). Problemos su lizdu.	Išbandykite lizdą su kitais elektros prietaisais.
Orkaitė nešyla.	(4). Durys nėra gerai uždarytos.	Gerai uždarykite duris.



Pagal Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) direktyvą EEĮ atliekos turi būti atskirai surenkamos ir apdorojamos. Jei kada nors ateityje reikės išmesti šį gaminį, neišmeskite jo su buitinėmis atliekomis. Jei įmanoma, nusiųskite šį gaminį į EEĮ atliekų surinkimo punktus.

KAS ŽINOTINA PRIEŠ KREIPIANTIS DĖL REMONTO

1. Jei orkaitė visai neveikia, informacija ekrane nerodoma arba ekranas išnyko:
 - a) Patikrinkite, ar krosnelė yra prijungta saugiai. Jei tai ne, ištraukite kištuką iš elektros lizdo, palaukite 10 sekundžių ir vėl saugiai įjunkite.
 - b) Patikrinkite, ar neperdegė saugiklis arba nesuveikė pagrindinis jungiklis. Jei atrodo, kad jie veikia gerai, išbandykite lizdą su kitu prietaisu.

Jei neveikia mikrobangų galia:

- a) Patikrinkite, ar nustatytas laikmatis.
- b) Patikrinkite, ar durelės yra saugiai uždarytos ir ar užsikabina durelių saugos užrakto sistema. Priešingu atveju mikrobangų energija negalės tekėti į krosnelę.

Jei nė vienas iš pirmiau pateiktų patarimų nepadeda, kreipkitės į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros atstovą.

Buityje naudojamas prietaisas maisto ir gėrimų šildymui, naudojant elektromagnetinę energiją, skirtas naudoti tik patalpose.

GARANTINIS APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

Jei reikia informacijos arba iškilo problema, kreipkitės į „Hisense“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite pasaulinės garantijos lapelyje). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Hisense“ pardavėją arba į „Hisense“ buitinės technikos techninio aptarnavimo skyrių.

Tik buitiniam naudojimui.

Papildomų rekomendacijų virimui su mikrobangų krosnele ir naudingų patarimų galima rasti internete:

<http://www.hisense.com>

LINKIME SĖKMINGAI NAUDOTIS ŠIUO PRIETAISU

Hisense

life reimagined

GODĀTAIS KLIENT!

Sirsnīgi pateicamies par pirkumu. Ticam, ka drīz jūsu rīcībā būs pietiekami daudz pierādījumu tam, ka uz mūsu produktiem patiešām var paļauties. Lai atvieglotu ierīces lietošanu, pievienojam šo izsmēlošo lietotāja pamācību.

Norādījumi jums palīdzēs apgūt savu jauno ierīci. Pirms ierīces pirmā lietojuma, lūdzu, izlasiet tos rūpīgi.

Jebkurā gadījumā, lūdzu, pārliecinieties, vai ierīce jums piegādāta nebojātā stāvoklī. Ja konstatējat kādu transportēšanas laikā radušos bojājumu, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi vai reģionālo noliktavu, no kuras produkts tika piegādāts. Tālruņa numurs būs norādīts čekā vai pavadzīmē.

Vēlam jums daudz prieka, rīkojoties ar savu jauno sadzīves ierīci.



Ierīce paredzēta sadzīves lietojumam, lai uzsildītu ēdienus un dzērienus, izmantojot elektromagnētisko enerģiju, turklāt šim lietojumam jānotiek tikai telpās.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOJUMU

Šie norādījumi paredzēti ierīces lietotājam. Rokasgrāmatā ir sniegta informācija par gatavošanas ierīci un tās lietošanu. Norādījumi attiecas uz dažādu ierīču modeļiem, tādēļ atsevišķas aprakstītās funkcijas jūsu iegādātajai ierīcei var nebūt pieejamas.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, KĀ NEPIEĻAUT MIKROVIĻŅU ENERĢIJAS PĀRLIEKU IEDARBĪBU

1. Nedarbiniet krāsni ar atvērtām durtiņām, jo tādā gadījumā ir iespējama mikroviļņu enerģijas kaitīga iedarbība. Nekādā gadījumā nedrīkst lauzt vai aiztikt drošības slēdžus.
2. Nelieciet starp krāsns frontālo plakni un durtiņām nekādus priekšmetus, nepieļaujiet netīrumu vai tīrīšanas līdzekļa palieku uzkrāšanos uz blīvējuma virsmām.
3. **BRĪDINĀJUMS** Ja durtiņas vai durtiņu blīves ir bojātas, krāsni nedrīkst lietot, iekams to nav salabojis speciālists.

PAPILDINĀJUMS

Ja ierīces tīrība netiek uzturēta labā līmenī, tās virsma var degradēties un ietekmēt ierīces kalpošanas laiku, kā arī radīt bīstamu situāciju.

Specifikācijas

Modelis	H20MOBP1HI
Nominālais spriegums	230–240 V~ 50 Hz
Mikroviļņu ievade.....	1020 W
Mikroviļņu izvade.....	700 W

ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ

Produkta informācija par enerģijas patēriņu un maksimālo laiku, lai sasniegtu piemērojamo mazjaudas režīmu.

Izslēgts režīms

0,5 W

BRĪDINĀJUMS

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskā trieciena, fizisku traumu vai pārlietas mikroviļņu krāsns enerģijas iedarbības risku ierīces lietošanas laikā, izpildiet pamata piesardzības pasākumus, tostarp šādus:

- izlasiet un izpildiet norādīto: "PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, KĀ NEPIEĻAUT MIKROVIĻŅU ENERĢIJAS PĀRLIEKU IEDARBĪBU".
- Ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un vecāki, kā arī personas ar mazinātām fiziskajām, sensorajām vai mentālajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņu rīkošanās tiek uzraudzīta vai viņi saņēmuši norādījumus par drošu ierīces lietošanu un apzinās ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanas un apkopes darbus, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti. Bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, jātur atstatu no ierīces, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Turiet ierīci un tās kabeli bērniem, jaunākiem par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai nepieļautu bīstamību (ierīces gadījumā ar Y tipa stiprinājumu).
- **BRĪDINĀJUMS:** Pirms spuldzes maiņas ierīce noteikti jāizslēdz, lai nepieļautu elektriskā trieciena iespēju.

- **BRĪDINĀJUMS:** Personām, kas nav speciālisti, ir bīstami veikt ierīces apkopi vai remontu, kas ietver pārsegu noņemšanu, jo tie aizsargā pret mikroviļņu enerģijas iedarbību.
- **BRĪDINĀJUMS:** Šķidrumus un citus ēdienus nedrīkst sildīt slēgtos traukos, jo tie var eksplodēt.
- Sildot ēdienu plastmasas vai papīra iepakojumā, uzraugiet krāsni, jo ir iespējama aizdegšanās.
- Izmantojiet tikai tādus virtuves piederumus, kas piemēroti lietojumam mikroviļņu krāsnīs.
- Rodoties dūmiem, izslēdziet krāsni vai atvienojiet no elektrības un turiet krāsns durtiņas aizvērtas lai noslāpētu liesmas, ja tādas ir.
- Sildot mikroviļņu krāsnī dzērienu, ir iespējama aizkavēta vulkāniskā vārīšanās, tādēļ, rīkojoties ar dzēriena trauku, ievērojiet piesardzību.
- Barošanas pudeļu un burciņu ar bērnu pārtiku saturs pirms barošanas jāsakrata vai jāsamaisa un jāpārbauda ēdiena temperatūra, lai nepieļautu apdedzināšanos.
- Mikroviļņu krāsnī nedrīkst sildīt olas ar visu čaumalu un veselas cieti vārītas olas, jo tās var eksplodēt pat pēc tam, kad sildīšana mikroviļņu krāsnī beigusies.
- Krāsns jātīra regulāri un jāizslauka visas pārtikas produktu paliekas.

- Ja krāsns netiek uzturēta tīra, var nolietoties krāsns virsma, saīsināties krāsns kalpošanas laiks, kā arī rasties bīstamas situācijas.
- Lai nepieļautu pārkaršanu, ierīci nedrīkst uzstādīt aiz dekoratīvām durvīm. (Minētais neattiecas uz ierīcēm ar dekoratīvajām durtiņām.)
- Lietojiet tikai tādu temperatūras zondi, kāda ieteikta šajā mikroviļņu krāsnī (ja krāsnī ir iespēja lietot temperatūras jutīgu zondi).
- Mikroviļņu krāsni nedrīkst likt skapī, ja vien tās darbība nav testēta skapī.
- Mikroviļņu krāsns jādarbina ar atvērtām dekoratīvajām durtiņām (ja krāsnij dekoratīvās durtiņas ir).
- Šī ierīce ir paredzēta lietojumam sadzīvē un līdzīgos pielietojumos, tādos kā:
 - darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un cita veida darba vidē;
 - klientiem viesnīcās, moteļos un citā privāta tipa vidē;
 - lauksaimniecības ēkās;
 - pansijas tipa vidē.
- Mikroviļņu krāsns ir paredzēta ēdienu un dzērienu uzsildīšanai. Pārtikas produktu vai apģērbu žāvēšana, kā arī sildošo polsteru, čību, sūkļu, mitru drānu un tamlīdzīgu priekšmetu karsēšana var radīt fizisku traumu, aizdegšanās vai ugunsgrēka risku.
- Ēdienu gatavošanā mikroviļņu krāsnī metāliski ēdienu un dzērienu trauki nav pieļaujami.

- Ierīci nedrīkst tīrīt ar tvaika tīrītāju.
- Ierīce ir paredzēta lietojumam kā brīvstāvoša ierīce.
- Ierīces aizmugures virsmai jābūt vērstai pret sienu.

**RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI
UZZIŅAI**

LAI MAZINĀTU FIZISKU TRAUMU RISKU CILVĒKIEM IERĪCES JĀIEZEMĒ

BĪSTAMI

Elektriskā trieciena risks

Pieskaršanās dažiem iekšējiem komponentiem var radīt smagu fizisku traumu vai nāvi. Nedemontējiet ierīci.

BRĪDINĀJUMS

Elektriskā trieciena risks

Zemējuma nepareizs lietojums var būt elektriskā trieciena cēlonis. Nepievienojiet barošanas kabeli elektrotīkla kontaktligzdai, ja ierīce nav pareizi uzstādīta un iezemēta.

Šai ierīcei jābūt iezemētai. Elektriskā īsslēguma gadījumā zemējums mazina elektriskā trieciena risku, nodrošinot elektriskajai strāvai novadīšanas vadu.

Šai ierīcei ir kabelis, kam ir zemējuma vads ar zemējuma kontaktdakšu. Kontaktdakša jāsprauž pareizi ierīkotā un zemētā elektrotīkla kontaktligzdā. Ja norādījumi par zemēšanu nav pilnībā saprotami vai pastāv šaubas par ierīces zemējuma pareizību, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai servisa darbinieku.

Ja nepieciešams lietot pagarinājuma kabeli, lietojiet tikai 3 dzīslu pagarinājuma kabeli.

1. Barošanas kabelis ir īss tādēļ, lai mazinātu sapīšanās vai pakļupšanas risku pār garāku kabeli.

2. Ja tiek lietots ierīkojums ar garu barošanas kabeli vai pagarinājuma kabeli:
- 1). marķētajam barošanas kabeļa vai pagarinājuma kabeļa elektrības nominālam jābūt vismaz tikpat lielam kā ierīces elektrības nominālam;
 - 2). pagarinājuma kabelim jābūt zemējuma tipa 3 dzīslu kabelim;
 - 3). garajam kabelim jābūt izvilktam tā, lai tas nenokarātos pāri letes vai galda virsai, kur to var raustīt bērni vai kur pār to var nejauši paklupt.

TĪRĪŠANA

Ierīce noteikti jāatvieno no elektrotīkla.

- Pēc lietošanas krāsns dobums jāiztīra ar viegli mitru drānu.
- Piederumus tīriet parastajā veidā ziepjainā ūdenī.
- Durtiņu rāmis un blīvējums, kā arī blakus esošās daļas uzmanīgi jānotīra ar mitru drānu, kad šīs daļas ir netīras.
- Krāsns durtiņu stikla tīrīšanā nelietojiet agresīvus abrazīvos tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu un attiecīgi stikls var saplīst.
- Padoms tīrīšanā – lai būtu vieglāk notīrīt krāsns dobuma sienīgas, kam var pieskarties gatavojamais ēdiens: ielieciet bļodā pusi citrona, aplejiet ar 300 ml (1/2 pinti) ūdens un 10 minūtes karsējiet ar 100% mikroviļņu jaudu. Izslaukiet krāsni tīru ar mīkstu sausu drānu.

UZMANĪBU!

Fiziskas traumas bīstamība

personām, kas nav speciālisti, ir bīstami veikt ierīces apkopi vai remontu, kas ietver pārsegu noņemšanu, jo tie aizsargā pret mikroviļņu enerģijas iedarbību. Skatiet norādījumus sadaļā "Materiāli, kurus drīkst lietot mikroviļņu krāsnī vai no kuru lietojuma mikroviļņu krāsnī jāizvairās". Tie var būt noteikti nemetāliski virtuves piederumi, kuru lietojums mikroviļņu iedarbībā nav drošs. Ja šaubāties, konkrēto virtuves piederumu varat pārbaudīt, izmantojot šeit aprakstīto procedūru.

Virtuves piederuma pārbaude

- Piepildiet mikroviļņu krāsnī droši lietojamu trauku ar 1 tasi auksta ūdens (250 ml) un ielieciet tajā pārbaudāmo virtuves piederumu.
- Karsējiet 1 minūti ar maksimālo jaudu.
- Piesardzīgi aptaustiet virtuves piederumu. Ja tukšais piederums ir silts, nelietojiet to gatavošanā ar mikroviļņu enerģiju.
- Nepārsniedziet karsēšanas ilgumu vairāk par 1 minūti.

MATERIĀLI, KURUS DRĪKST LIETOT MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ

Virtuves piederumi	Piezīmes
Brūnināšanas trauks	Izpildiet ražotāja norādījumus. Brūnināšanas trauka pamatnei jāatrodas vismaz 3/16 collas (5 mm) virs rotējošā paliktņa. Nepareizs lietojums var būt rotējošā paliktņa salūšanas cēlonis.
Pusdienu trauki	Tikai mikroviļņu drošs. Izpildiet ražotāja norādījumus. Nelietojiet ieplaisājušus vai robainus traukus.
Stikla burkas	Vienmēr noņemiet vāku. Lietojiet tikai lai sakarsētu ēdienu siltu. Lielākā daļa stikla burku nav siltumizturīgas un var saplīst.
Stikla trauki	Tikai siltumizturīgi likšanai krāsnī paredzēti stikla trauki. Šiem traukiem noteikti nedrīkst būt metāla apmale. Nelietojiet ieplaisājušus vai robainus traukus.
Maisiņi ēdienu gatavošanai krāsnī	Izpildiet ražotāja norādījumus. Nenoslēdziet tos ar metāla saiti. Izveidojiet iešķēlumus, pa kuriem izklūt tvaikam.
Papīra šķīvji un glāzes	Drīkst lietot tikai īslaicīgai gatavošanai/sildīšanai. Neatstājiet mikroviļņu krāsnī gatavošanas laikā bez uzraudzības.
Papīra dvieļi	Lietojiet ēdiena pārsegšanai, to atkārtoti sildot, kā arī lai absorbētu taukus. Lietojiet uzraugot un tikai īslaicīgā gatavošanā.
Pergamenta papīrs	Lietojiet kā pārsegu, lai novērstu šlakstiņanos, vai ietišanai tvaicējot.
Plastmasa	Tikai mikroviļņu drošs. Ievērojiet ražotāja norādījumus. Jābūt marķētai "Mikroviļņu droša". Daži plastmasas trauki sāk kust, kad tajos esošais ēdiens sakarst. "Vārīšanas maisiņi" un cieši noslēgti plastmasas maisiņi ir jāiešķēļ, jācaurdur vai jāventilē, kā norādīts uz iepakojuma.
Plastmasas ietinamais materiāls	Tikai mikroviļņu drošs. Lietojiet, lai pārsegtu ēdienu gatavošanas laikā un tādējādi saglabātu mitrumu. Nedrīkst pieļaut, ka plastmasas ietinamais materiāls saskaras ar ēdienu.
Termometri	Tikai mikroviļņu droši (gaļas un saldumu termometri).
Vaska papīrs	Lietojiet kā pārsegu, lai novērstu šlakstiņanos un saglabātu mitrumu.

MATERIĀLI, NO KURIEM JĀIZVAIRĀS MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ

Virtuves piederumi	Piezīmes
Alumīnija paplāte	Var izraisīt īsslēgumu caur elektrisko loku. Pārvietojiet ēdienu uz mikroviļņu drošu šķīvi.
Ēdiena kartona kārba ar metāla rokturi	Var izraisīt īsslēgumu caur elektrisko loku. Pārvietojiet ēdienu uz mikroviļņu drošu šķīvi.
Virtuves piederumi no metāla vai ar metāla apdari	Metāls neļauj mikroviļņu enerģijai piekļūt ēdienam. Metāla apdare var izraisīt īsslēgumu caur elektrisko loku.
Savērpjamas metāla saites	Var izraisīt īsslēgumu caur elektrisko loku un attiecīgi arī ugunsgrēku krāsnī.
Papīra maisiņi	Var izraisīt ugunsgrēku krāsnī.
Putu plastmasa	Būdamā pakļauta augstas temperatūras iedarbībai, putu plastmasa var kust vai piesārņot iekšā esošo šķidrumu.
Koksne	Koksne, lietota mikroviļņu krāsnī, izkaltīs un var plaisāt vai plīst.

MIKROVIĻŅU KRĀSNS IESTATĪŠANA


Mikroviļņu krāsns daļu un piederumu nosaukumi

(Atšķirību gadījumā starp ierīci un attēliem šajā pamācībā, noteicošais ir produkts.)

Izņemiet mikroviļņu krāsni un visus materiālus no kartona kastes, kā arī no krāsns dobuma.


Mikroviļņu krāsns komplektā ir šādi piederumi:

Stikla paplāte	1
Rotējošā paliktņa gredzena montāžas mezgls	1
Lietotāja pamācība	1

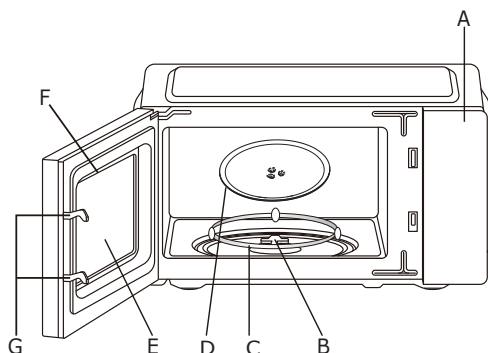

- | | |
|---|---------------------------|
| A) Vadības panelis | B) Rotējošā paliktņa ass |
| C) Rotējošā paliktņa gredzena montāžas mezgls | D) Stikla paplāte |
| E) Novērošanas lodziņš | F) Durvju montāžas mezgls |
| G) Bloķējošā aizsargsistēma | |


Rotējošā paliktņa
uzstādīšana

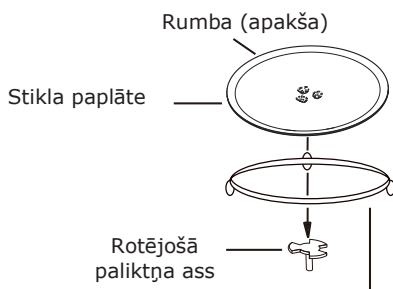

Rotējošā paliktņa gredzena montāžas mezgls

- Nekad nelieciet stikla paplāti ar augšu uz leju. Stikla paplāti nekad nedrīkst ierobežot.
- Ēdienu gatavošanas laikā vienmēr jālieto gan stikla paplāte, gan rotējošā paliktņa gredzena montāžas mezgls.
- Visi pārtikas produkti un to trauki vienmēr jāsavieto uz ēdienu gatavošanai paredzētās stikla paplātes.
- Ja stikla paplāte vai rotējošā paliktņa gredzena montāžas mezgls ieplaisā vai salūzt, sazinieties ar tuvāko autorizēto servisa centru.

Vadības paneļa un funkciju darbība Norādījumi

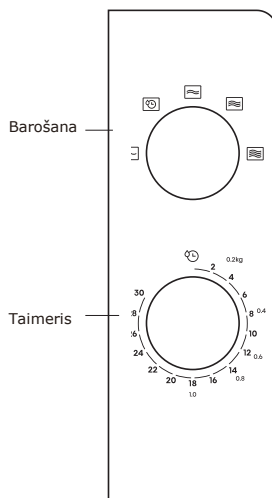

1. Gatavošanas jaudas iestatīšana, pagriežot jaudas regulēšanas pogu pret vajadzīgo līmeni.
2. Gatavošanas ilguma iestatīšana, pagriežot taimera pogu pret vajadzīgo līmeni atbilstoši ēdiena gatavošanas pamācībai.
3. Kad jaudas līmenis un ilgums būs iestatīts, mikroviļņu krāsns automātiski sāks gatavošanu.
4. Kad gatavošanas laiks būs beidzies, ierīce raidīs "Dong", lai apturētu darbību.
5. Ja ierīce netiek lietota, laikam vienmēr jābūt iestatītam uz "0".

Funkcija/Jauda	Izvade	Pielietojums
	17% mikro.	Saldējuma atlaidināšana
	33% mikro.	Zupa, sautējums, sviesta atlaidināšana vai atkausēšana
	55% mikro.	Sautējums, zivis
	77% mikro.	Rīsi, zivis, vista, maltā gaļa
	100% mikro.	Atkārtota uzsildīšana, ūdens, dārzeņu, dzērienu vārīšana

Ievērojiet! Ņemot ārā ēdiena no mikroviļņu krāsns, lūdzu, nodrošiniet, lai krāsns barošana būtu izslēgta, pagriežot taimera slēdzi uz 0 (nulle). Ja tas netiks izdarīts un mikroviļņu krāsns turpinās darboties bez ēdiena, var notikt pārkaršana un tikt sabojāts magnetrons.

MIKROVIĻŅU KRĀSNS UZSTĀDĪŠANA


Uzstādīšana uz letes

Noņemiet visu iepakojuma materiālu un izņemiet piederumus. Pārliecinieties, vai mikroviļņu krāsnij nav kādu bojājumu, tādu kā iespaidumi vai salauztas durtiņas. Ja mikroviļņu krāsns ir bojāta, to nedrīkst uzstādīt.

Skapis: Noņemiet uz mikroviļņu krāsns korpusa virsmas esošo aizsargplēvi. Noņemiet nost viļņvades pārsegu, kas iestiprināts mikroviļņu krāsns dobumā, lai aizsargātu magnetronu.

UZSTĀDĪŠANA

1. Izvēlieties līdzenu virsmu, kas nodrošina pietiekami daudz brīvas vietas ieplūdes un/vai izplūdes ventilācijas atverēm.

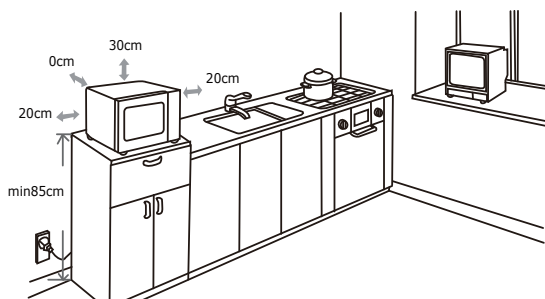

- Minimālais uzstādīšanas augstums ir 85 cm.
 - Ierīces aizmugures virsmai jābūt vērstai pret sienu. Virs mikroviļņu krāsns jāatstāj, minimums, 30 cm atstarpe. 20 cm minimālā atstarpe ir vajadzīga starp mikroviļņu krāsni un jebkuru blakus esošu sienu.
 - Noņemiet nost kājiņas no mikroviļņu krāsns apakšas.
 - Ieplūdes un/vai izplūdes atvērumu bloķēšana var sabojāt mikroviļņu krāsni.
 - Uzstādiet mikroviļņu krāsni pēc iespējas tālāk no radio un TV. Mikroviļņu krāsns darbība var izraisīt radio vai TV uztveršanas traucējumus.
2. Mikroviļņu krāsns kontaktdakšu spraudiet standarta mājsaimniecības kontaktligzdā. Pārliecinieties, vai spriegums un frekvence atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajai sprieguma un frekvences vērtībai.

BRĪDINĀJUMS Neuzstādiet mikroviļņu krāsni virs ēdienu gatavošanas virsmas vai citas karstumu radošas ierīces. Ja mikroviļņu krāsns tiek uzstādīta virs karstuma avota, krāsns var tikt sabojāta un garantija – anulēta.

Darba laikā pieklūstamā virsma var būt karsta.



TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Normāli	
Mikroviļņu krāsns traucē TV uztveršanu	Darbojoties mikroviļņu krāsnij, radio un TV uztveršana var tikt traucēta. Traucējumi ir līdzīgi mazu elektroierīču, tādu kā mikseris, putekļsūcējs un elektriskais ventilators, radītiem traucējumiem. Tas ir normāli.
Blāvs krāsns apgaismojums	Gatavojot ēdienu mikroviļņu krāsnī ar mazu jaudu, krāsns apgaismojums var kļūt blāvs. Tas ir normāli.
Uz durtijām krājas tvaiks, pa ventilācijas atverēm plūst karsts gaiss	Gatavošanas laikā no ēdiena var plūst tvaiks. Lielākā daļa izplūdis pa ventilācijas atverēm. Tomēr daļa var krāties vēsā vietā, tādā kā krāsns durtiņas. Tas ir normāli.
Krāsns iedarbināta netīši, bez neviena pārtikas produkta.	Bez neviena pārtikas produkta ierīci darbināt aizliegts. Tas ir ļoti bīstami.

Traucējums	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāsns nevar iedarbināt.	(1). Barošanas kabelis nav stingri iesprausts.	Atvienojiet. Pēc 10 sekundēm atkal pievienojiet.
	(2). Izdeg drošinātājs vai nostrādā automātiskais slēdzis.	Nomainiet drošinātāju vai atiestatiet automātisko slēdzi (remontē mūsu uzņēmuma speciālisti)
	(3). Problēmas ar izvadu.	Pārbaudiet izvadu ar citām elektroierīcēm.
Krāsns nesilst.	(4). Durtiņas nav labi aizvērtas.	Aizveriet durtiņas kārtīgi.



Atbilstoši direktīvai par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (EEIA), EEIA jāvāc un jāapstrādā atsevišķi. Ja jebkurā laikā nākotnē jums vajadzēs atbrīvoties no šī produkta, lūdzu, NEIZMETIET to sadzīves atkritumos. Lūdzu, nosūtiet šo produktu uz kādu EEIA savākšanas punktu, kur tādi ir.

PIRMS ZVANĪT SERVISA DIENESTAM

1. Ja mikroviļņu krāsns nedarbojas vispār, informācija displejā netiek rādīta vai displejs izslēdzas:
 - a) Pārbaudiet, vai krāsns ir droši pievienota elektrības padevei. Ja nav, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, uzgaidiet 10 sekundes un atkārtoti ievietojiet kontaktligzdā.
 - b) Pārbaudiet, vai nav izdedzis kontūra drošinātājs vai nostrādājis galvenais automātiskais slēdzis. Ja tie darbojas pareizi, pārbaudiet kontaktligzdu, pievienojot citu ierīci.
- Ja mikroviļņu jauda nedarbojas
- a) Pārlicinieties, vai nav iestatīts taimeris.
 - b) Pārlicinieties, vai durvis ir stingri aizvērtas, lai iedarbinātu drošības bloķēšanas ierīci. Pretējā gadījumā krāsnī neieplūdis mikroviļņu enerģija.
- Ja nekas no iepriekš minētā situāciju neatrisina, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa pārstāvi.**

Ierīce paredzēta sadzīves lietojumam, lai uzsildītu ēdienus un dzērienus, izmantojot elektromagnētisko enerģiju, turklāt šim lietojumam jānotiek tikai telpās.

GARANTĪJA UN SERVISS

Ja jums nepieciešama informācija vai arī radusies kāda problēma, lūdzu, sazinieties ar Hisense klientu apkalpošanas centru savā valstī (tālruna numuru jūs atradīsiet visā pasaulē spēkā esošajā garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, dodieties pie vietējā Hisense izplatītāja vai sazinieties ar Hisense mājsaimniecības ierīču servisa nodaļu.

Tikai personiskam lietojumam!

Papildu ieteikumus par ēdienu gatavošanu mikroviļņu krāsnī, kā arī noderīgus padomus var atrast tīmekļa vietnē:

<http://www.hisense.com>

VĒL JUMS DAUDZ PRIEKA, LIETOJOT ŠO IERĪCI

Hisense

life reimagined