



Nõudepesumasin

Kasutusjuhend



DIS...
BDIS...

DIS35026



Palun lugege kõigepealt kasutusjuhendit!

Lugupeetud klient!

Täname teid Beko toote eelistamise eest. Seade on valmistatud tehnika viimase sõna järgi ja kõrgeima kvaliteediga – loodame, et jääte sellega rahule. Selleks lugege kogu kasutusjuhend ja kõik muud kaasas olevad dokumendid enne seadme kasutamist hoollega läbi ja hoidke see edaspidiseks alles. Kui annate seadme uuele omanikule, pange kaasa ka kasutusjuhend. Järgige kõiki kasutusjuhendis olevaid hoiatusi ja muud teavet.

Ärge unustage, et selles kasutusjuhendis käsitletakse ka mitmeid teisi mudeleid. Mudelitevahelised erinevused on kasutusjuhendis kirjas.

Kasutusjuhendis ja pakendil on kasutatud järgmisi sümboleid:



Oht, mis võib lõppeda surma või vigastustega.

MÄRKUS Oht, mis võib kahjustada seadet või seda ümbritsevaid esemeid.



Oluline teave või kasulikud näpunäited.



Lugege kasutusjuhendit.

SISUKORD

1 OHUTUSJUHISED	4	6 TOOTE KÄSITAMINE	26
Ettenähtud otstarve	4	Funktsiooniklahvid	26
Laste, kaitsevõimetute inimeste ja		Masina ettevalmistamine	26
lemmikloomade ohutus	4	Programmi valimine	26
Elektriohutus	5	Lisafunktsioonid	26
Teisaldamise ohutus	5	Pesuja programmeerimine	29
Paigaldamise ohutus	6	Programmi käivitamine	29
Kasutamise ohutus	7	Programmi tühistamine	29
Puhastamise ja hoolduse ohutus	8	Loputusvahendi koguse reguleerimine	30
Sisevalgustus	8	Soola indikaator ()	30
Soojuspump	8	Loputusvahendi indikaator ()	30
2 KESKKONNAALASED		Programmi lõpp	30
JUHISED	9	Veekatkestuse helisignaal	30
Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete		Vee ülevoolu hoiatus	31
jäätmete direktiivile (WEEE) ja jäätmete		InnerClean	31
käitlemine	9	7 PUHASTAMINE JA HOOLDUS	
Teave pakkematerjalide kohta	9	32	
Tehnilised andmed	10	Seadme välispinna puhastamine	32
3 TEIE NÕUDEPESUMASIN	11	Masina sisemuse puhastamine	32
Ülevaade	11	Filtri puhastamine	32
4 PAIGALDAMINE	12	Voolikufiltri puhastamine	33
Sobiv paigalduskoht	12	Tiivikute puhastamine	34
Seadme ühendamine veetorustikuga	12	Alumine tiivik	34
Ühendamine kanalisatsiooniga	13	Ülemine tiivik	34
Aquasafe+	13	8 PROBLEEMIDE	
Seadme jalgade reguleerimine	14	LAHENDAMINE	35
Ühendamine elektritoitevõrguga	14		
5 ETTEVALMISTUSED	15		
Nõuandeid energia kokkuhoiuks	15		
Veepehmenussüsteem	15		
Veepehmenussüsteemi seadistus	15		
Soola lisamine	15		
Pesuvahend	16		
Nõudepesutabletid	17		
Loputusvahend	18		
Esemed, mida ei tohi pesta			
nõudepesumasinas	19		
Nõude asetamine masinasse	19		
Söögiiristade korb	21		
Alumise korvi kokkupööratavad toed	22		
Alumise korvi kokkupööratavad toed	22		
Ülemise korvi mitmeotstarbeline rest	23		
Tühja korvi kõrguse reguleerimine	23		
Ülemise korvi kõrguse reguleerimine	24		
Ülemise korvi langetatavad restid	25		
Alumise korvi pudelirest	25		
Ülemise korvi rest	25		
Ülemine söögiiristade korb	25		

1-Ohutusjuhised

- Siit leiata ohutusjuhised, mis aitavad vältida kehavigastuste ja varalise kahju riski.
- Tootja ei vastuta nende juhiste mittejärgimise tagajärjel tekkivate kahjude eest.

⚠ Paigaldus- ja parandustöid tohivad teha üksnes tootja, volitatud hooldusesindaja või maaletooja nimetatud kvalifitseeritud isik.

⚠ Kasutage üksnes originaalosi ja -tarvikuid.

⚠ Ärge parandage ega asendage ühtegi seadme osa, kui seda ei ole selles kasutusjuhendis otseselt nimetatud.

⚠ Ärge muutke seadme tehnilist ehitust.

Ettenähtud otstarve

⚠ See toode on loodud kasutamiseks hoonetes ja siseruumides. Näiteks:

- kaupluste, kontorite ja muude töökohtade töötajate kööginurgas;
- talumajapidamistes;
- hotellide, motellide ja muud tüüpi majutusasutuste klientide kasutatavatel aladel;
- kodumajutustes, pansionaatides.

⚠ Seadmega võib pesta ainult kodutüüpi toidunõusid.

⚠ See seade ei sobi äriliseks või ühiskasutuseks.

- Seadme tööiga on 10 aastat. Selle aja jooksul on saadaval originaalvaruosad, mis tagavad seadme nõuetekohase töö.

Laste, kaitsevõimetute inimeste ja lemmikloomade ohutus

⚠ Alaarenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega ja/või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud ja vähemalt 8-aastased lapsed tohivad seadet kasutada vastutava isiku järelevalve all või kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise ja riskide osas.

⚠ Alla 3-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, välja arvatud juhul, kui nad on pideva järelevalve all.

⚠ Elektriseadmed on lastele ja lemmikloomadele ohtlikud. Lapsed ja koduloomad ei tohi seadmega mängida ega seadmele peale või sisse ronida.

⚠ Seadme paigaldusruumist lahkudes sulgege seadme uks. Lapsed ja koduloomad võivad seadme sisse lõksu jääda ja lämbuda.

⚠ Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, va nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all.

⚠ Säilitage seadme pakkematerjale laste eest

varjatud kohas. Need võivad põhjustada kehavigastusi ja lämbumist.

⚠ Hoidke kõiki seadmes kasutatavaid pesuvahendeid ja lisaaineid kindlas kohas väljaspool laste käeulatus.

⚠ Laste ohutuse tagamiseks lõigake enne seadme kasutusele võtmist ära toitekaabel ja muutke kasutuskõlbmatuks nõudepesumasina ukse lukustusmehhanism.

Elektriohutus

⚠ Seade tuleb paigaldamise, hoolduse, puhastamise, parandamise ja liigutamise ajaks vooluvõrgust eraldada.

⚠ Kui toitekaabel on kahjustatud, siis ohtude vältimiseks tuleb see lasta asendada tooja poolt nimetatud kvalifitseeritud isikul, volitatud teenindusesindajal või maaletoojal.

⚠ Ärge pigistage toitekaablit toote alla ega taha. Ärge asetage toitekaablile raskeid esemeid. Toitekaabel ei tohi olla liigselt painutatud või muljutud ega kokkupuutes ühegi soojusallikaga.

⚠ Ärge kasutage seadme pingestamiseks pikenduskaableid, harupesasid ega adaptereid.

⚠ Pistik peab olema lihtsalt ligipääsetav. Kui see ei ole võimalik, peab elektripaigaldis, kuhu seade on ühendatud, olema kooskõlas kehtivate elektriohutuse nõuetega ja eraldama kõik poolused korraga vooluvõrgust.

⚠ Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega!

⚠ Haarake toitekaabli pistikupesast eraldamiseks vahetult pistikust, mitte kaablist.

Teisaldamise ohutus

⚠ Enne seadme teisaldamist eraldage toitekaabel pistikupesast ja ühendage lahti äravoolu ja toitevee liitmikud. Tühjendage seade täielikult sinna jäänud veest.

⚠ Seade on raske; ärge liigutage seda üksinda.

MÄRKUS Ärge hoidke seadet teisaldamise ajal uksest või paneelist.

MÄRKUS Kui peate seadet teisaldama, hoidke seda tagaküljelt ja vältige kallutamist. Seadme kallutamisel esiküljele võivad elektroonikadetailid määrduda ja kahjustuda.

MÄRKUS Tagage toote uude asukohta paigaldamisel või puhastamisel, et voolikuid ei väänataks, muljutaks ega vigastataks.

Paigaldamise ohutus

- Et olla valmis toote kasutamiseks, lugege läbi kasutusjuhendis ja paigaldusjuhistes sisalduv teave ning veenduge, et elektri-, veevarustus- ja äravoolusüsteemid oleksid sobivad. Vastasel juhul tellige vajalikud tööd pädevalt tehnikult ja sanitaartehnikult. Need tegevused on kliendi vastutusel.
 - Enne paigaldamist vaadake, et seadmel ei oleks mingeid puudusi. Ärge laske paigaldada kahjustatud seadet.
 - Ärge paigaldage seadet keskkonda, mille temperatuur võib langetada alla 0 °C.
-  Ärge asetage seadet vaipadele ega sarnastele pindadele. See võib põhjustada tulekahju riski, sest seade ei saa altpoolt vajalikku tuulutust.
-  Asetage seade puhtale, tasasele ja jäigale pinnale ning loodige seadistavate tugijalgade abil. Kui jalad pole õigesti seadistatud, ei sulgu uks täielikult ja see põhjustab kuuma auru väljapääsu. Auru väljapääs võib põhjustada tõsiseid põletusi ja vigastusi ning kahjustada teie mööblit.
-  Ärge paigaldage seadet kuumusallikate (radiaator, ahi

jne) lähedale ega pliidiplaadi alla.

- Kui toodet kavatsetakse kasutada garderoobi/kapi/mooduli sees, siis hoidke garderoobi/kapi/mooduli ukse töötamise ajal lahti, kui seal puuduvad avad piisava õhuringluse tagamiseks.

 Ühendage seade maandatud ja tüübisildil nimetatud voolutugevusega kaitsmega kaitstud pistikupessa.

Maandusühenduse peab kindlasti paigaldama kvalifitseeritud elektrik. Ärge kasutage seadet ilma kohalikele/riiklikele nõuetele vastava maanduseta.

 Ühendage seadme toitejuhtme pistik seadme tüübisildil nimetatud pinge, voolutugevuse ja sagedusega pistikupessa.

 Ärge ühendage pistikut loksuvasse, paigast ära, katkisesse, määrdunud, õlisesse või veega kokkupuute riskiga pistikupessa, näiteks kohta, kuhu võib tööpinnalt vett lekkida.

MÄRKUS Kasutage koos seadmega tarnitud uute voolikute komplekti. Ärge taaskasutage vanu voolikuid. Ärge ühendage voolikutele pikendusi.

MÄRKUS Ühendage vee sisselaskevoolik vahetult

veekraaniga. Veekraani veerõhk peaks olema vähemalt 0,03 MPa (0,3 baari) aga mitte üle 1 MPa (10 baari). Kui veesüsteemi rõhk on üle 1 MPa (10 baari), tuleb paigaldada rõhuvabastusklapp.

⚠ Vedage toitekaabel ja voolikud nii, et need ei põhjustaks komistamise riski.

Kasutamise ohutus

- Kasutada võib ainult nõudepesumasina jaoks sobivaid pesu- ja loputusvahendeid ning lisaaineid.
- ⚠ Ärge kasutage seadmes keemilisi lahusteid. Need võivad põhjustada plahvatusohu.
- ⚠ Seadmes olev pesuvesi ei ole joodav.
- ⚠ Nõudepesumasina pesuvahendid on leelised ja võivad olla allaneelamisel väga ohtlikud. Vältige nende nahale ja silma sattumist ning hoidke lapsed seadme avatud uksest eemal. Veenduge pärast pesutsükli, et pesuvahendi dosaator on tühi.
- ⚠ Kui ülemine ja alumine korv täies ulatuses välja tõmmata, jääb korvide kogu raskus seadme ukse kanda. Ärge istuge uksele ega toetage sellele muid raskusi, muidu võib seade ümber minna.

ⓘ Seadme suurim pesemisjõudlus on nimetatud jaotises **“Tehnilised andmed”**.

⚠ Vigastuste vältimiseks paigutage terava otsa või servaga nõud (nt serveerimiskahvel, leivanuga jms) nõudekorvis horisontaalselt või teravikuga allapoole.

⚠ Kui peate seadme töötamise vahel ukse avama, siis tehke seda ettevaatlikult. Hoiduge seadmest paiskuva kuuma auru või kuuma vee eest.

⚠ Ärge käivitage katkist või kahjustatud seadet. Eraldage seade toiteallikast (või lülitage kaitselüliti välja, kui seade on niimoodi ühendatud), sulgege veekraan ja kutsuge volitatud teenindusesindaja.

⚠ Ärge asetage seadmele ega selle lähedale lahtise leegi allikaid (süüdatud küünlad, sigarett jne). Ärge hoidke seadme lähedal mingeid süttivaid/tuleohtlikke aineid.

⚠ Ärge ronige seadme peale.

- Kui seadet ei kasutata pikemat aega, siis eraldage pistik toiteallikast ja sulgege veekraan.

Puhastamise ja hoolduse ohutus

- ⚠ Ärge peske seadet ohtra või voolava veega.
- ⚠ Ärge puhastage seadet teravate ega abrasiivsete tööriistadega. Ärge puhastage seadet kodupuhastusvahendi, pesuvahendi, gaasi, benssiini, lahusti, alkoholi, laki vm sellisega.

MÄRKUS Pärast seadme puhastamist pange kindlasti tagasi ka puhastatud filter. Vastasel juhul võivad pumbad ummistuda ja seade saab kahjustada.

Sisevalgustus

- ⚠ Olenevalt seadme mudelist tuleb sisevalgustuse valgusdiodi/pirni vahetamiseks kutsuda volitatud teenindusesindaja.

Soojuspump

Soojuspumbaga mudelite teave

- ⚠ Veenduge, et nõudepesumasina õhu sisselaskeava on avatud ja hästi ventileeritud.
- ⚠ Seade sisaldab jahutusainet R600A. R600A on keskkonnasõbralik, kuid tuleohtlik jahutusaine.
- ⚠ Et vältida seadmetest lekkivate gaaside ja muud tüüpi kütuste (ning lahtise leegi) koostoimel ruumis paukgaasi kogunemise

tagajärjel tulekahju tekkimist, tuleb tagada piisav tuulutus.

- ⚠ Heitõhku ei tohi väljutada gaasi või muid kütuseid põletavate seadmetega samasse korstnasse.
- ⚠ R600A on tuleohtlik jahutusaine. Seetõttu vältige süsteemi ja torustiku kahjustamist kasutuse ja hoolduse ajal.
- ⚠ Hoidke seade eemal võimalikest kuumusallikatest, mis võivad kahjustuste korral seadme süüdata.
- ⚠ Ärge kõrvaldage seadet tulle viskamise teel.
- ⓘ Kompressori töötamise ajal mõnikord kostuv metalne müra on loomulik nähtus.
- ⚠ Pärast kompressori rõhtsalt teisaldamist hoidke seda enne käivitamist õli alla valgumise võimaldamiseks vähemalt 4 tundi püstises asendis.
- ⚠ Ärge visake kasutatud seadet tulle. See uusimate loodud toodete hulka kuuluv seade on eriti keskkonnasõbralik. Seade sisaldab jahutussüsteemis CFC- ja HFC-vabasid looduslikke aineid (R600A) ja soojusisolaatorit (tsüklopentaan), mis ei ole tuleohtlikud, kui neid tulle ei panda. Seetõttu vältige seadme teisaldamise ja kasutamise ajal kindlasti seadme jahutusringluse

ja torude kahjustamist. Kahjustuste korral ärge jätke seadet lahtise leegi või võimaliku süüteallika lähedusse ja tuulutage kohe ruum, kus seade asub.

2- Keskkonnaalased juhised

Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile (WEEE) ja jäätmete käitlemine

Seade vastab ELi WEEE direktiivile (2012/19/EL). Seadmele on kantud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi (WEEE) vastavussümbol.



See sümbol näitab, et seadet ei tohi selle kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega.

Kasutatud seade tuleb ümbertöötlemiseks tagastada ametlikku elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Sellise kogumispunkti leidmiseks pöörduge oma kohaliku omavalitsuse või toote müünud edasimüüja poole. Iga majapidamise käitumine täidab vanade seadmete taaskasutamisel ja ümbertöötlemisel olulist rolli.

Kasutatud seadme nõuetekohane kõrvaldamine aitab vältida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Vastavus ohtlike jäätmete piiramise direktiivile (RoHS)

Ostetud seade vastab EL-i RoHS-i direktiivile (2011/65/EL). Seade ei sisalda direktiivis määratletud ohtlike ega keelatud materjale.

Teave pakkematerjalide kohta



Seadme pakend on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest vastavalt meie riiklikele keskkonnamäärustele. Ärge visake pakkematerjali ära koos olmeprügiga või muude jäätmetega. Viige see kohaliku omavalitsuse määratud pakkematerjali kogumispunkti.

Teade katsetusasutustele

Töökindluse katseteks vajalikud andmed edastatakse vastava taotluse alusel.

Taotlused saab saata e-posti teel järgmisele aadressile:

dishwasher@standardloading.com

Lisage taotlust saates e-kirjale ka katsetatava seadme kood, inventari- ja seerianumber ning oma kontaktandmed. Seadme kood, inventari- ja seerianumber on kirjas ukse küljele kinnitatud tüübisildil.

Vastavus standarditele ja katsetest saadud andmetele / EÜ vastavusdeklaratsioon

CE Seadme arendus-, tootmis- ja müügietaapid vastavad kõigis asjaomastes Euroopa Ühenduse eeskirjades sätestatud ohutusnõuetele. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

- i** Tooteandmebaasis talletatava mudeliteabe leiate järgmiselt veebisaidilt, otsides energiamärgisel olevat mudelinumbrit (*).

<https://eprel.ec.europa.eu/>



XXXXXXXXXX (*)



Tehnilised andmed

Suurim pesemisjõudlus (vaadake energiamärgist ja kiirjuhendis esitatud Programmi andmete ja keskmiste kuluväärtuste tabelit.)

Kõrgus (vaadake paigaldusjuhendit)

Laius 45

Sügavus 57

Võimsustarve 220-240 V, /50 Hz *

Koguvõimsus 1800-2100 W *

Küttekeha võimsus 1800 W *

Summaarne voolutugevus: 10 A *

Pumba võimsus 90-125 W *

Tühjenduspumba võimsus 30 W *




* Üksikasjalikke elektrilisi väärtusi vaadake seadme uksele asuvalt tüübisildilt.

Veesurve 0.3-10 baari
(= 3-100 N/cm² = 0.03-1.0 MPa)

- i** Tehnilisi näitajaid võidakse seadme kvaliteedi parandamiseks ette teatamata muuta.
- i** Juhendis leiduvad joonised on skemaatilised ega pruugi vastata täpselt teie seadmele.
- i** Seadmele märgitud või sellega kaasas olevates trükimaterjalides esitatud väärtused on saadud laboris vastavalt kehtivatele standarditele. Olenevalt seadme kasutamisest ja keskkonnatingimustest võivad need väärtused erineda.

3-Teie nõudepesumasin

Ülevaade

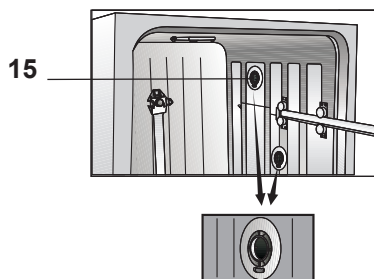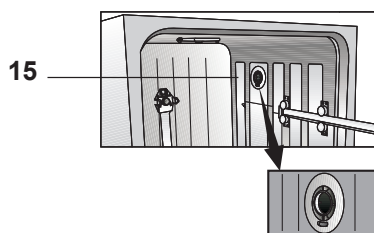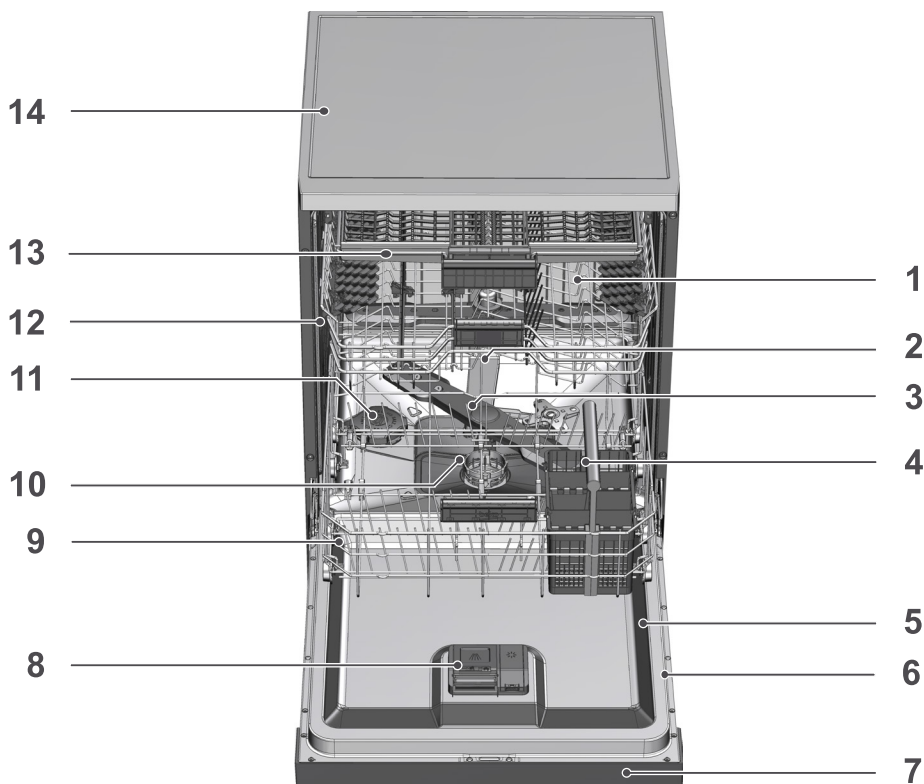

1. Ülemine korv
2. Ülemine tiivik
3. Alumine tiivik
4. Söögiiristade korv (olenevalt mudelist)
5. Uks
6. Nimiaandmete silt
7. Juhtpaneel
8. Pesuainedosaator
9. Alumine korv
10. Filtrid
11. Soolamahuti kaas
12. Ülemise korvi siin
13. Ülemine söögiiristade korv (olenevalt mudelist)
14. Tööpind (olenevalt mudelist)
15. Ventilaatoriga kuivatussüsteem (olenevalt mudelist)

4-Paigaldamine

! Lugege esmalt jaotist "Ohutusjuhised"! Paigaldustöid tohivad teha üksnes tootja, volitatud hooldusesindaja või maaletooja nimetatud kvalifitseeritud isik. Enne volitatud teenindusest seadme paigalduse tellimist veenduge, et elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteem vastavad nõuetele. Vastasel juhul tellige vajalikud tööd pädevalt tehnikult ja sanitaartehnikult.

i Paigalduskoha ning elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ettevalmistamine on kliendi ülesanne.

! Seade tuleb lasta paigaldada ja elektrisüsteemiga ühendada volitatud hooldustehnikul. Tootja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud kvalifitseerimata isikute tehtud toimingutest.

! Enne paigaldamist vaadake, et seadmel oleks mingeid puudusi. Ärge laske paigaldada kahjustatud seadet. Kahjustatud seade võib kujutada ohtu.

i Seadme kohaleasetamisel pärast paigaldamist või puhastamist vältige vee sisse- ja väljalaskevoolikute kokkusurumist, muljumist ja väänamist.

i Iseseisvate või tööpinna aluste mudelite esipinda ei tohi eemaldada. Eemaldamine tühistab garantii.

Seadme kohaleasetamisel hoiduge põranda, seinte, torude jms kahjustamisest. Ärge hoidke seadet teisaldamise ajal uksest või paneelist.

Sobiv paigalduskoht

i Seadme paigalduskohas ei tohi olla lukustatavat tiib- ega lükandust, mis võiks piirata seadme ukse täielikku avamist.

i Valige selline koht, kus saab nõusid kiiresti ja mugavalt masinasse panna ja sealt välja võtta.

- Asetage seade tugevale ja tasasele põrandale, mis on piisava kandevõimega! Seade tuleb paigaldada tasasele pinnale, et ust saaks kindlalt ja ilma vaevata sulgeda.

- Ärge paigaldage seadet kohta, kus temperatuur võib langeda alla 0 °C.
- Asetage seade jäigale põrandale. Ärge asetage seda pikkade narmastega vaibale vms aluspinnale.

! Ärge asetage seadet elektrikaablile.

- Valige selline koht, et nõusid saaks kiiresti ja mugavalt masinasse panna ja sealt välja võtta.
- Paigaldage seade veekraani ja äravooluava lähedusse. Valige paigalduskoht selle arvestusega, et pärast seadme ühendamist ei peaks seda enam ümber tõstma.

Seadme ühendamine veetorustikuga

i Seadme või toidunõude kahjustamise vältimiseks elamu torustikus või veepaigaldises oleva mustusega (liiv, savi, rooste) on soovitatav paigaldada vee sisselaskefilter.

Lubatud veetemperatuur: kuni 25 °C (60 °C toodetel, millel on Aquasafe+; vaadake jaotist Aquasafe+)


Nõudepesumasinat ei tohi ühendada lahtiste soojaveeseadmete ega läbivoolu-veesoojenditega.

MÄRKUS Ärge kasutage uut seadet vana või kasutatud sisselaskevoolikuga. Kasutage seadmega kaasas olevat uut sisselaskevoolikut. Ärge ühendage voolikutele pikendusi.

MÄRKUS Ühendage vee sisselaskevoolik vahetult veekraaniga. Veekraani veesurve peaks olema vähemalt 0,3 baari aga mitte üle 10 baari. Kui veesurve ületab 10 baari, tuleb paigaldada rõhuvabastusklapp.


MÄRKUS Vee sisse- ja väljalaskevoolikud peavad alati olema terved ja korralikult kinnitatud.

MÄRKUS Pärast voolikute ühendamist keerake kraanid lõpuni lahti ja veenduge, et ühenduskohad ei leki.

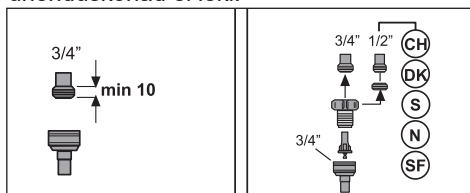

Ühendamine kanalisatsiooniga

Tühjendusvooliku saab ühendada otse äravooluga või kraani äravooluavaga. Üksikasjaliku teabe leiate koos seadmega tarnitud paigaldusjuhendist.

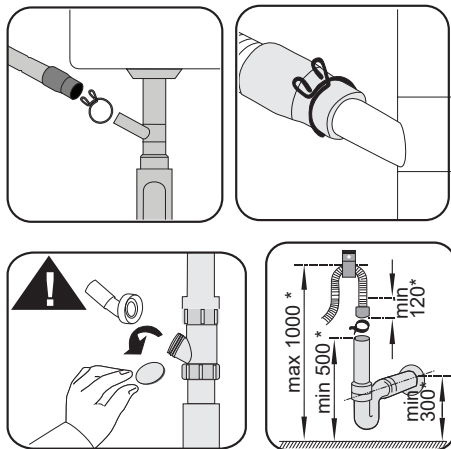


i Kasutatud nõudepesuvett ei tohi juhtida pinnasesse, vaid tühjendusvoolik tuleb ühendada äravoolusüsteemiga.

Aquasafe+

(olenevalt mudelist)

Süsteem Aquasafe+ kaitseb veelekete eest, mis võivad tekkida vooliku sisenemiskohas. Elektrisüsteemi kahjustuste vältimiseks ei tohi seadme elektrikipli sattuda vett.

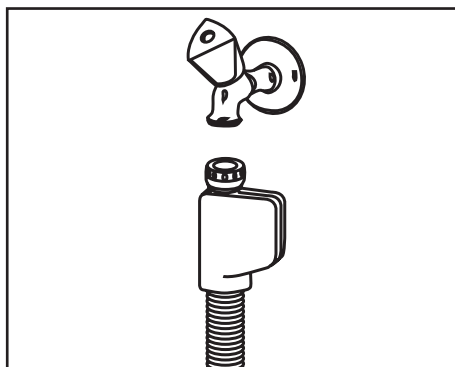

- ⚠** Kuna voolikusüsteemis on elektrikontakte jms, siis ärge lõigake voolikut lühemaks või kasutage pikendusvoolikuid.
- ⚠** Kui süsteem Aquasafe+ on kahjustatud, eemaldage toitekaabli pistik pistikupesast ja võtke ühendust volitatud teenindusega.

Seadme jalgade reguleerimine

Kui seadme ust ei saa korralikult sulgeda või kui see kergelt tõugates kõigub, tuleb reguleerida seadme jalgu. Reguleerige seadme jalgu nii, nagu on näidatud sellega kaasas olevas kasutusjuhendis.

 Kui nõudepesumasina üks ei ole korralikult seadistatud, võib aur välja paiskuda. Kuum auru võib põhjustada tõsiseid põletusi ja vigastusi ning kahjustada teie mööblit.

Ühendamine elektritoitevõrguga

 Ühendage seade maandatud pistikupesaga, millel on tabelis „Tehnilised andmed” esitatud väärtustele vastav kaitse. Meie ettevõtte ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida seadme kasutamisel maanduseta (isegi kui see on kohalike eeskirjadega lubatud).

- Ühendamisel tuleb järgida riigis kehtivaid eeskirju.
- Toitekaabli pistik peab olema pärast seadme paigaldamist kergesti ligipääsetav.
- Ühendage seade 16 A kaitsmega kaitstud ja maandatud pistikupesasse.
- Seadme pingele peab vastama toitevõrgu pingele.

 Ärge kasutage seadme ühendamiseks pikendusjuhtmeid ega harupesasid.

 Kahjustatud toitekaabel tuleb lasta välja vahetada volitatud hooldustehnikul.

5- Ettevalmistused

! Lugege esmalt jaotist "Ohutusjuhised"!

Nõuandeid energia kokkuhoiduks

Alljärgnev teave aitab teil seadet kasutades keskkonda ja elektrienergiat säästa.

Enne nõude asetamist seadmesse pühkige neilt suuremad toidujäägid.

i Lauanõude eelnev käsitsi loputamine suurendab vee- ja energiakulu ja ei ole soovitatav.

i Kui nõudepesumasinat kasutada vastavalt tootja juhiste, kulub kodumajapidamises lauanõude nõudepesumasinas pesemisel tavaliselt vähem energiat ja vett kui nõude käsitsi pesemisel.

Ärge kasutage seadet pooltühjalt.

Pesuprogrammi valikul lähtuge kiirjuhendis esitatud programmiteabe ja kuluväärtuste tabelist.

Ärge ületage nõudepesuvahendi pakendil soovitatud kogust.

Veepehmenussüsteem

Seadmel on veepehmenussüsteem, mis vähendab sissetuleva vee karedust. Süsteem pehmenab seadmesse sisenevat vett sedavõrd, et nõud saaksid korralikult puhtaks.

i Kraanivee karedust tuleb pehmenada, kui see on suurem kui 7 °dH. Muidu kogunevad karedust tekitavad ioonid nõude pinnale ning võivad halvendada seadme pesu-, loputus- ja kuivatusomadusi.

Veepehmenussüsteemi seadistus

Kui veepehmenussüsteem on õigesti reguleeritud, peseb masin tõhusamalt.

i Lugege eelnevalt kiirjuhendi jaotist „Veepehmenussüsteemi seadistus“.

Veepehmenussüsteemi saab uuendada kõigi programmide kuivatamisjärgu ajal. Uuendamise toimumisel suureneb programmi kestus ning energia- ja veekulu. Uuendamise seadistuseks vajalik uuendamise sagedus, suurim lisakestus, vee- ja energiakulu on esitatud allpool olevas tabelis sõltuvalt Eco 50 °C programmi veetarbimisest, kui nõudepesumasinat kasutatakse programmi Eco 50 °C korral tavatingimustes 14 dH toiteveega.


Eco 50 °C veekulu (l)	Uuendamine ... tsükli järel	Täiendav kestus (min)	Täiendav veekulu (l)	Täiendav energiakulu (kWh)
12,3...14,7	5	5	3,0	0,05
9,6...12,2	6	5	3,0	0,05
9,0...9,5	7	5	3,0	0,05
8,0...9,0	8	5	3,0	0,05
7,0...7,9	9	5	3,0	0,05

Nõudepesumasina veekulu programmi Eco 50 °C korral vaadake kiirjuhendis esitatud programmi andmete ja keskmiste kuluväärtuste tabelist.


Soola lisamine

Veepehmenussüsteem vajab uuendamist, et tagada seadme stabiilne töö. Selleks kasutatakse nõudepesumasinalle mõeldud soola.

- i** Kasutage seadmes ainult spetsiaalset nõudepesumasinatele mõeldud veepehmendussoola.
 - i** Veepehmendusüsteemis on soovitatav kasutada granuleeritud või pulbrilist veepehmendussoola. Ärge kasutage vees mittetäielikult lahustuvat soola (nt tavalist laua- või söögisoola). Vastasel juhul võib süsteemi jõudlus ajapikku väheneda.
 - i** Seadme käivitamisel täitub soolamahuti veega. Seetõttu lisage soola enne seadme käivitamist.
1. Kõigepealt võtke alumine korv veepehmendussoola lisamiseks välja.
 2. Keerake soolamahuti kaant avamiseks vastupäeva (A).

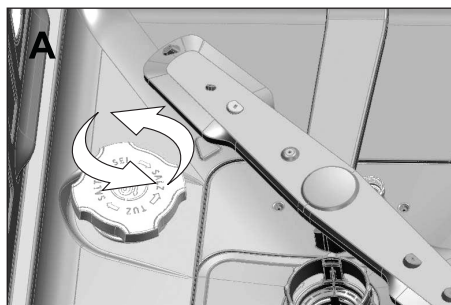

3. Lisage esimesel kasutuskorral soolamahutisse 1 liiter vett.
4. Täitke soolamahuti leetri (D) abil soolaga. Segage soola lusikaga, et see vees kiiremini lahustuks.

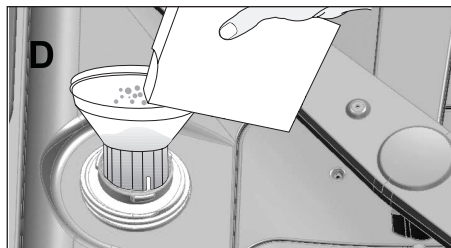

- i** Soolamahutisse võib panna umbes 2 kg veepehmendussoola.
5. Kui mahuti on täis, asetage kaas tagasi ja kinnitage see korralikult.
- i** Soola tuleb lisada vahetult enne seadme käivitamist. Nii juhatakse liigne soolvesi seadme kohe ära, mis aitab vältida rooste tekkimist. Kui te ei alusta kohe pesemist, laske seadmel kõige lühema programmiga tühjalt töötada.
 - i** Kuna müügil olevad soolad on erineva jämedusega ja vee karedus varieerub, võib soola lahustumiseks vees kuluda mitu tundi. Seetõttu jääb soolanäidik pärast masinasse soola lisamist mõneks ajaks põlema.

Pesuvahend


Seadmes võib kasutada nõudepesupulbrit, vedelat pesuvahendit/geeli või nõudepesutablette.

- !** Kasutage masinas ainult spetsiaalset nõudepesumasinatele mõeldud pesuvahendit. Soovitame mitte kasutada pesuvahendeid, mis sisaldavad keskkonnale kahjulikku kloori ja fosfaati.

Pesuvahendi lisamine


- i** Paremate pesemis- ja kuivatamistulemuste saamiseks pöörake tähelepanu pesuvahendi pakendil olevatele hoiatustele. Lisaküsimuste tekkimisel pöörduge pesuvahendi tootja poole.
 - !** Ärge pange pesuainemahutisse lahusteid. Plahvatuse oht!
- Pange pesuvahend dosaatorisse (nagu allpool näidatud) vahetult enne seadme kasutamist.

1. Pesuainedosaatori kaane (A) avamiseks lükake riivi paremale (olenevalt mudelist).

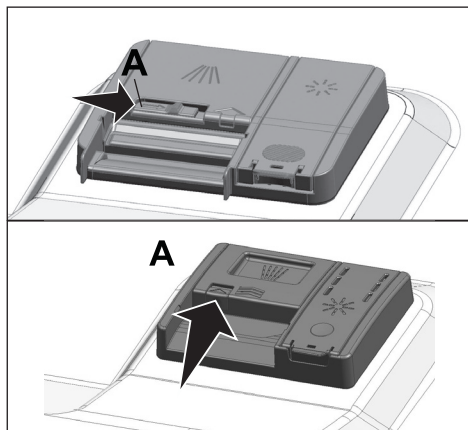


2. Pange mahutisse soovitatav kogus pulbrit, vedelat pesuvahendit/geeli või nõudepesutabletti.

i Pesuainedosaatori siseküljel on tähised, mis on abiks õige pulbrilise pesuaine koguse määramisel. Ääreni täidetud dosaatoris on 45 cm³ pesuainet. Täitke pesuainedosaator olenevalt masina täituvusest ja/või nõude määrdumisastmest 15 cm³ või 25 cm³ tähiseni. Nõudepesutablettide kasutamise korral piisab ühest tablettist.

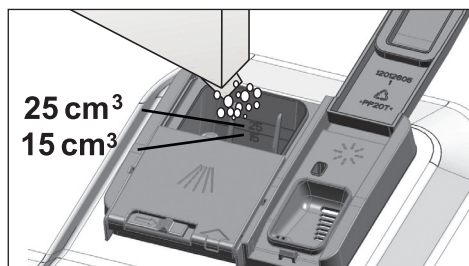

3. Pesuainedosaatori kaane sulgemiseks lükake kaant. Kaane sulgumisel kuulete klõpsatust.

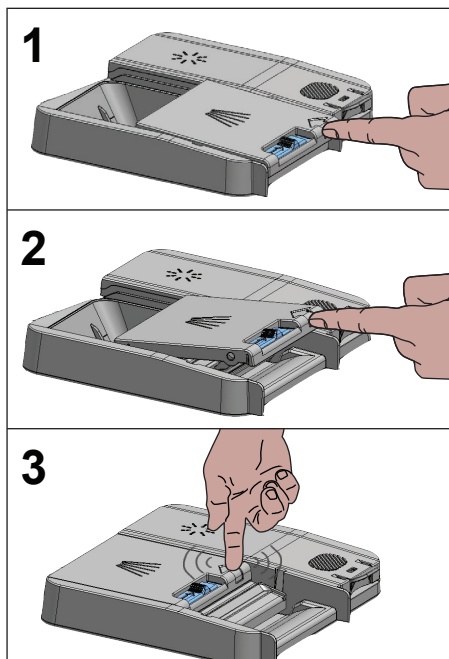


i Eelpesuta lühikeste programmide puhul kasutage pulbrilist pesuvahendit või vedelat pesuvahendit/geeli, sest tabletid vajavad lahustumiseks pikemat aega ja kõrgemat temperatuuri.

Nõudepesutabletid

Lisaks tavalistele nõudepesutablettidele on müügil ka veepehmdussoola ja loputusvahendi mõjuga nõudepesutabletid. Mõned pesuvahendid sisaldavad ka eriotstarbelisi komponente, näiteks klaasi või roostevaba terase kaitseks mõeldud aineid. Need nõudepesutabletid on tõhusad kuni konkreetse veekareduse tasemeni (21 °dH). Pesuvahendiga koos tuleb kasutada veepehmdussoola ja loputusvahendit, kui vee kareduse tase ületab eespool nimetatud taset.

- i** Nõud saavad kõige paremini puhtaks, kui kasutada masinas eraldi pesuvahendit, loputusvahendit ja veepehmendussoola.

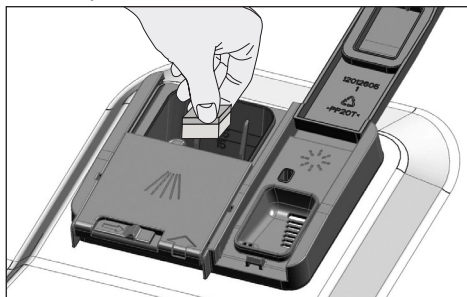

- i** Nõudepesutablettide kasutamisel järgige nende pakendil olevaid juhiseid.
- i** Kui tabletpesuvahendit kasutades jäävad nõud pesuprogrammi lõppemisel märjaks ja/või kui märkate lubjasetet (eriti klaasidel), pöörduge pesuvahendi tootja poole.


Üleminek nõudepesutablettidelt -pulbrile

1. Hoolitsege, et soola- ja loputusainemahuti oleksid täis.
2. Valige maksimaalne vee kareduse säte ja laske masinal töötada tühjalt.
3. Pärast tühja pesutsükli vaadake kasutusjuhendit ja reguleerige vee kareduse sätet vastavalt kohalikule kraaniveele.
4. Määrake loputusvahendi sätteid.


Loputusvahend

- i** Nõudepesumasinas kasutatava loputusvahendi spetsiaalne koostis kiirendab kuivamist ning hoiab ära vee- ja lubjaplekkide sadestumise pestud nõudele. Seetõttu tuleb panna loputusainemahutisse loputusvahendit ja kasutada spetsiaalseid nõudepesumasinatele mõeldud loputusvahendeid.


1. Avage riivi abil loputusainemahuti kaas.

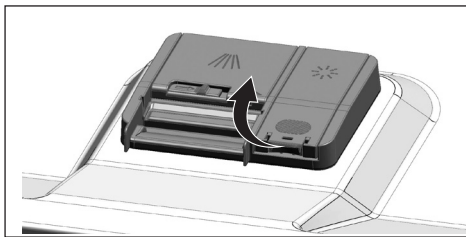

2. Täitke mahuti ülemise piirini ("MAX").

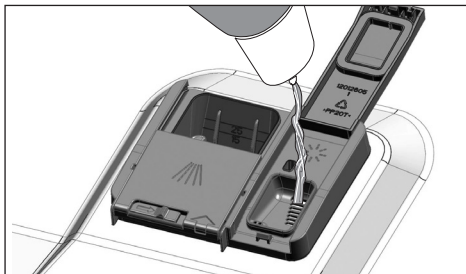

3. Sulgege mahuti kaas, vajutades kergelt kaane punkti (B).

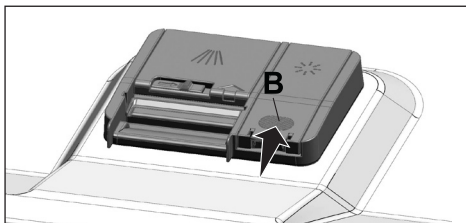

4. Kui pestud nõud on plekilised, tuleb valida kõrgem tase, ja kui käega pühkides tekib sinine triip, tuleb taset vähendada. Tehasest tulles on see vaikimisi asendis 3.

- i** Loputusvahendi reguleerimist on kirjeldatud seadme kasutamise jaotises "Loputusvahendi koguse reguleerimine".
- i** Kui loputusvahendit satub mahuti välispinnale, pühkige see ära. Juhuslikult üle ääre voolanud loputusvahend tekitab vahtu ja alandab pesukvaliteeti.

Esemed, mida ei tohi pesta nõudepesumasinas

- Ärge peske nõudepesumasinas nõusid, mis on määrdunud sigaretituhaga, küünlavahaga, poleerimisvahendiga, värvainega, kemikaalidega vms.
- Ärge peske nõudepesumasinas puidust või luust varrega söögiriistu, liimitud ja kuumaõrnu esemeid, vase- ja tinakihiga kaetud nõusid.

i Trükimustriga portselanist ning alumiiniumist ja hõbedast esemed võivad nõudepesumasinas pestes tuhmiks muutuda või pleekida, nagu ka käsitsi pesemisel. Õrnem klaas ja kristall võivad ajapikku hägusaks muutuda. Enne lauanõude ostmist soovitame kontrollida, kas neid võib pesta nõudepesumasinas.

Nõude asetamine masinasse


Nõudepesumasina optimaalseks kasutamiseks, mis tagab minimaalse elektrikulu ning võimalikult tõhusa pesu ja kuivatamise, tuleb nõude asetamisel masinasse järgida kindlaid reegleid, mis sõltuvad teie nõudepesumasina mahtuvusest.

- Enne nõude asetamist masinasse eemaldage neilt suuremad toidujäägid (kondid, seemned jms).
- Võimalusel paigutage õhukesed ja kitsad nõud korvide keskele.
- Asetage tugevalt määrdunud ja suuremad esemed alumisse korvi, väiksemad, õrnad ja kerged esemed aga ülemisse korvi.
- Õõnsad nõud (nt kausid, klaasid ja pannid) asetage nõudepesumasinasse põhi ülespool. Siis ei kogune neisse vesi.



⚠ Vigastuste vältimiseks paigutage terava otsa või servaga nõud (nt serveerimiskahvel, leivanuga jms) nõudekorvis horisontaalselt või teravikuga allapoole.

Tühjendage kõigepealt alumine korv ja seejärel ülemine korv.

Soovitusi nõudepesumasina täitmiseks




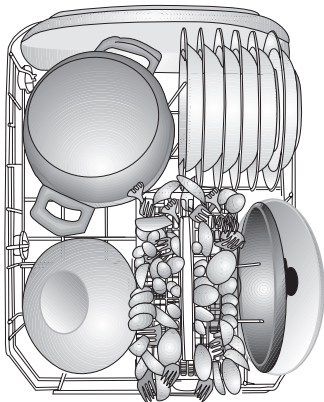


Alumine korv

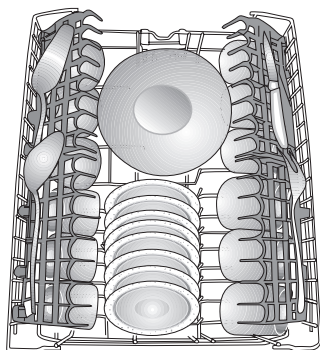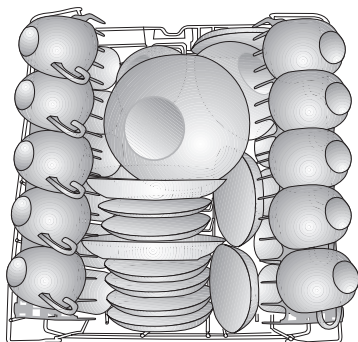

Ülemine korv

Nõude vale paigutus

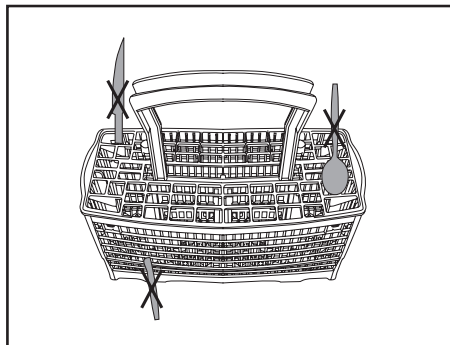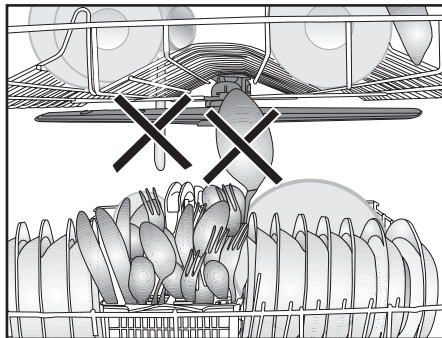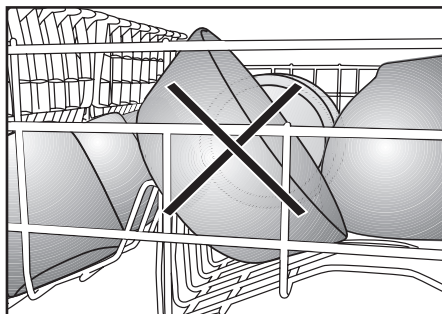
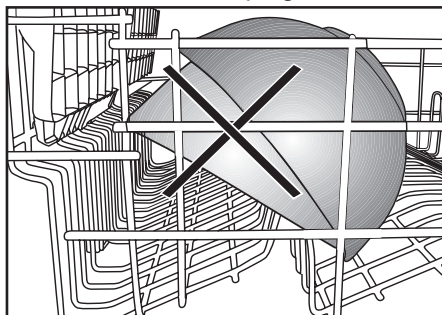


Söögiriistade korv

(olenevalt mudelist)

Söögiriistade korv on mõeldud nugade, kahvlite, lusikate jms tõhusamaks puhastamiseks.


Kuna söögiriistade korvi on võimalik nihutada (A, B), saate asetada nõud alumisse korvi ja teha ruumi suurematele esemetele.

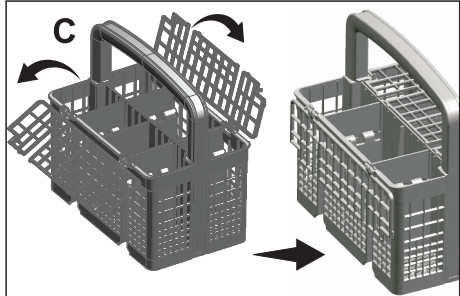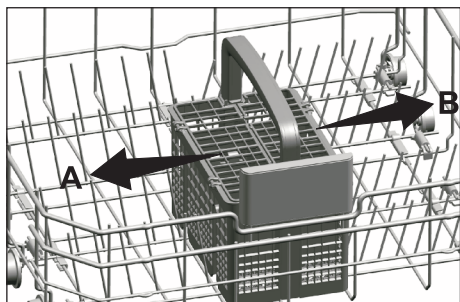


Alumise korvi kokkupööratavad toed

(olenevalt mudelist)

Kokkupööratavad toed (A) masina alumises korvis hõlbustavad suurte esemete (nt pannid, kausid jms) paigutamist. Suuremate esemete mahutamiseks saate toed ükshaaval või korraga lahti pöörata.

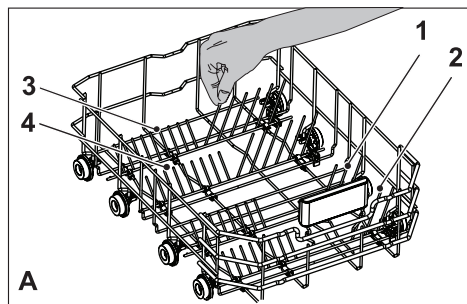

Kokkupööratavate tuge seadmiseks horisontaalasendisse haarake toe keskelt ja lükake seda noolte (B) suunas. Tuge seadmiseks tagasi vertikaalasendisse tõstke need lihtsalt üles. Kokkupööratavad toed kinnituvad klõpsatusega tagasi kohale (C).

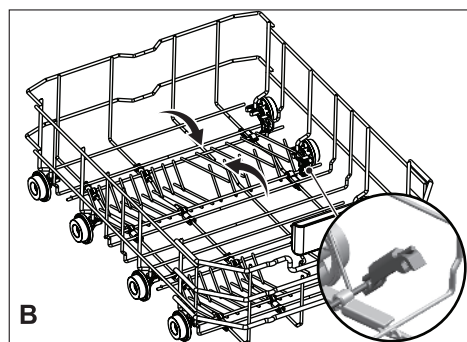


Kui hoida tugesid horisontaalasendisse viies otsest, võivad need kõveraks minna. Seetõttu tuleks tugesid horisontaal- või vertikaalasendisse viies hoida neid raami keskelt ja lükata noole suunas.


Alumise korvi kokkupööratavad toed

(olenevalt mudelist)

Kokkupööratavad toed (A) masina alumises korvis hõlbustavad suurte esemete (nt pannid, kausid jms) paigutamist. Suuremate esemete mahutamiseks saate toed ükshaaval või korraga lahti pöörata.

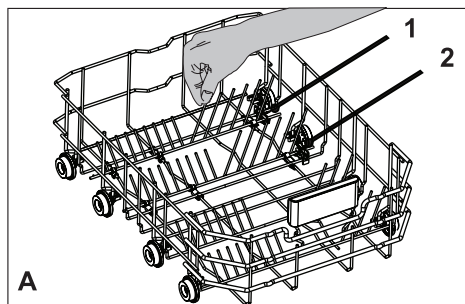

Kokkupööratavate tuge seadmiseks horisontaalasendisse haarake toe keskelt ja lükake seda noolte (B) suunas. Tuge seadmiseks tagasi vertikaalasendisse tõstke need lihtsalt üles. Kokkupööratavad toed kinnituvad klõpsatusega tagasi kohale (C).

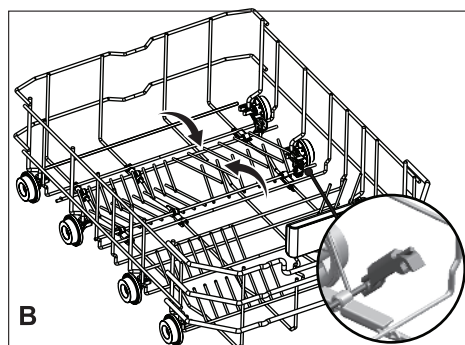


Kui hoida tugesid horisontaalasendisse viies otsest, võivad need kõveraks minna. Seetõttu tuleks tugesid horisontaal- või vertikaalasendisse viies hoida neid raami keskelt ja lükata noole suunas.

Ülemise korvi mitmeotstarbeline rest

(olenevalt mudelist)

Selle tarviku abil, mis asub masina ülemises korvis, saab käepäraselt pesta pika varrega kulpe ja leivanuge.

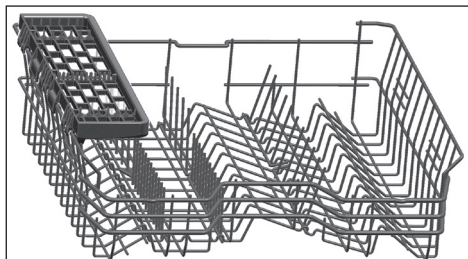

Kui te ei soovi ülemise korvi mitmeotstarbelist resti kasutada, tõstke see eemaldamiseks üles.



Kui soovite ülemise korvi mitmeotstarbelist resti jälle kasutada, saate selle hõlpsalt ülemise korvi küljele kinnitada.



Tühja korvi kõrguse reguleerimine

(olenevalt mudelist)




Selle mudeli puhul saab ülemise korvi kõrgust reguleerida kahele eri kõrgusele paigaldatud rataste abil.

Vabastage ülemise korvi parema ja vasaku siini riivid, vajutades need väljapoole.

Tõmmake korv täielikult välja.

Pange korv soovitud kõrgusel tagasi siinidesse.

Vajutage riivid tagasi õigesse asendisse.

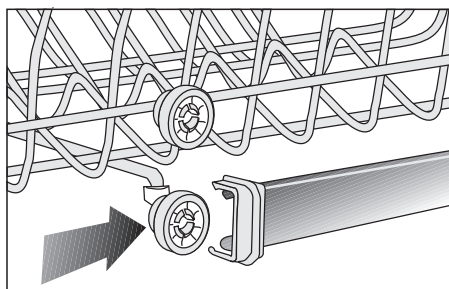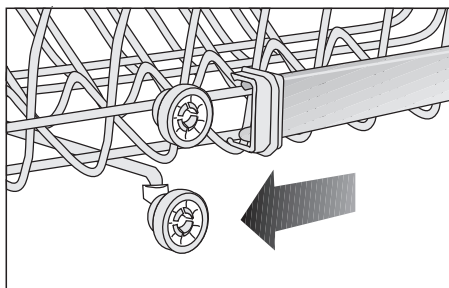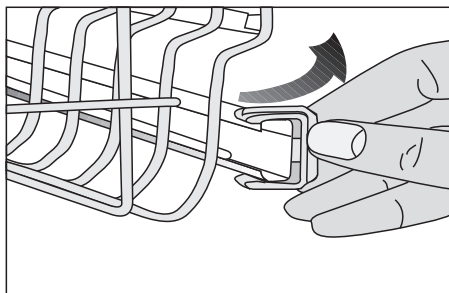

Ülemise korvi kõrguse reguleerimine


(sõltub mudelist)

Ülemise korvi kõrguse reguleerimismehhanism on loodud nii, et saate luua masina ülemisse või alumisse ossa piisavalt ruumi, reguleerides korvi üles või alla, olemenata sellest, kas on tühi või täis.

Tänu sellele mehhanismile võite oma korvi kasutada kolmes erinevas asendis, nimelt alumises, keskmises või ülemises asendis. Kui korv on kõige ülemises asendis, siis selle langetamiseks toimige järgmiselt;


1. Haarake ülemisest korvist ja kergitage mehhanismi käepide ülespoole, nagu on näidatud joonisel (A).
2. Langetage korv järgmisesse madalamasse asendisse.
3. Laske korv lahti, kui see on kindlalt paigas järgmises madalamas asendis.

Korrake sama toimingut, kui kõrgus pole piisav.

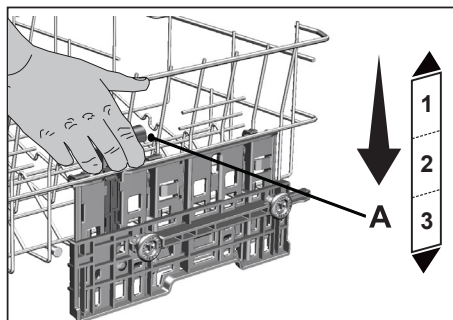

1. Kui korv on kõige madalamas asendis (B), siis selle tõstmiseks haarake korvist ja kergitage see mõlema käega,
2. Laske korv lahti, kui see jõuab järgmisesse kõrgemasse asendisse ja kuulete klõpsu, mis tuleb paremast ja vasakust mehhanismist.

Korrake sama toimingut, kui kõrgus pole piisav.

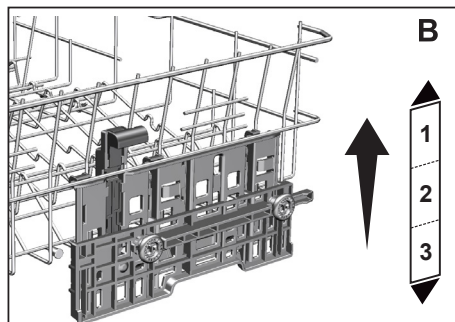


- i** Liikumismehhanism ei pruugi korralikult töötada, kui ülemine korv on ülekoormatud või kui koormus on tasakaalust väljas. Ülekoormamise korral võib see langeda järgmisesse madalamasse asendisse.
- i** Veenduge, et ülemise korvi paremal ja vasakul asuvad reguleerimismehhanismid oleksid joondatud.

Ülemise korvi langetatavad restid

(olenevalt mudelist)

Langetatavaid reste saate kasutada siis, kui vajate seadme ülemises korvis rohkem ruumi oma nõude jaoks.

Allalastavate restide seadmiseks horisontaalasendisse haarake resti keskelt ja lükake seda joonisel näidatud noole suunas. Tekkinud vabale kohale saate mahutada suuremad nõud. Restide seadmiseks tagasi vertikaalasendisse tõstke need lihtsalt üles.

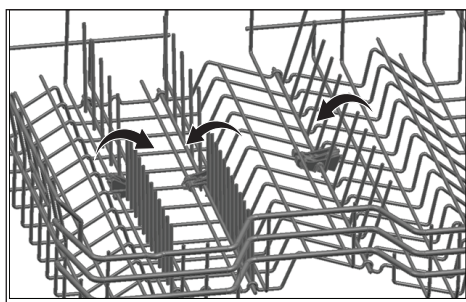


i Kui hoida reste horisontaalasendisse viies otsest, võivad need kõveraks minna. Seetõttu hoidke reste horisontaal- või vertikaalasendisse viimiseks nende tugedest.

Alumise korvi pudelirest


(olenevalt mudelist)

Pudeliresti abil on kergem pesta suure suuga piklikke esemeid. Kui pudelirest pole kasutusel, saate selle mõlemalt küljelt tõmmates korvist välja võtta (H).

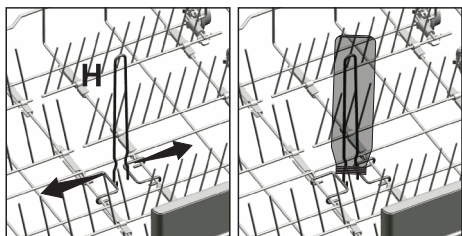

Ülemise korvi rest


(olenevalt mudelist)

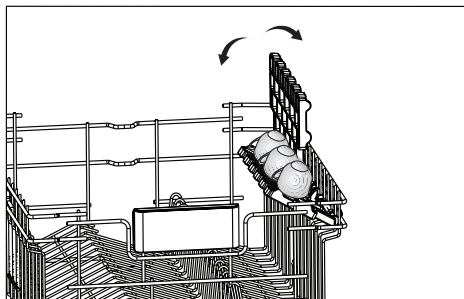

Ülemine söögiriistade korv

(olenevalt mudelist)

Söögiriistade korv on mõeldud kahvlite, lusikate jms tõhusamaks puhastamiseks, asetades need korvi sõrestiku vahele.

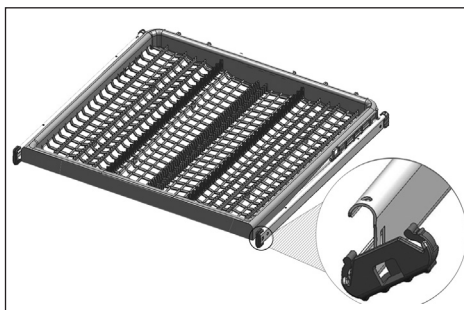

6-Toote käsitlemine

 Lugege esmalt jaotist Ohutusjuhised!

 Lugege esmalt Kiirjuhendit.

Programmi tühistamiseks vajutage 3-ks sekundiks käivitus-/peatamis-/tühistussuppu.

Funktsiooniklahvid

Kui vajutate programmi valimisel või viitkäivituse valimisel mõnda funktsiooniklahvi ja kui Teie valitud programm toetab valitud funktsiooni, siis hakkab funktsiooni indikaator vilkuma. Valitud funktsiooni tühistamiseks vajutage funktsiooniklahvi uuesti.

Masina ettevalmistamine

1. Avage nõudepesumasina uks.
2. Pange nõud masinasse vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele.
3. Veenduge, et ülemine ja alumine pihustid pöörlevad vabalt.
4. Pange nõudepesuvahendi sahtlisse piisav kogus nõudepesuvahendit.
5. Kontrollige, kas soola ja loputusvahendi indikaatorid põlevad, ning lisage vajadusel soola ja/või loputusvahendit.

Programmi valimine

1. Masina sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.
2. Nõudele sobiva pesuprogrammi määramiseks vaadake tabelit "Programmide andmed ja keskmised kuluväärtused".
3. Valitud programm käivitub ukse sulgemisel.

Lisafunktsioonid

Nõudepesumasina pesuprogrammid on mõeldud nõude optimaalseks puhastamiseks, arvestades pestavate nõude omadusi, määrdumisastet ja mustuse tüüpi. Lisafunktsioonide abil saate säästa aega, vett ja elektrit.

-  Lisafunktsioonid võivad põhjustada muutusi programmi kestuses.
-  Mõningaid abifunktsioone ei saa kasutada samaaegselt.
-  Lisafunktsioonid ei sobi kõigi pesuprogrammidega. Programmiga sobimatu lisafunktsiooni näidik pole sisse lülitatud.

Poolkoormusefunktsioon

(olenevalt mudelist)

Seda kasutatakse, kui masin on pooleldi tühi.

1. Asetage nõud omal äranägemisel masinasse.
 2. Lülitage masin toiteklahvist sisse.
 3. Valige soovitud programm ja vajutage poolkoormuse klahvi. Ekraanil kuvatavas valitud funktsiooni näidikus süttib poolkoormuse tähis.
 4. Programmi käivitamiseks vajutage käivitus-/seiskamis-/tühistusklahvi.
-  Poolkoormuse funktsiooniga saate kasutada masina mõlemat korvi, säästes samas nii vett kui ka elektrit.

Fast+ Funktsioon

(olenevalt mudelist)

Kuna pesemiseks kasutatakse suuremat survet, lüheneb valitud pesutsükkel ja väheneb veekulu.

Tabletifunktsioon

Võimaldab universaalsete (kõik-ühes) pesuvahendite (2in1, 3in1, 4in1, 5in1, jne) kasutamisel tõhustada kuivatamist (olenevalt kraanivee karedusest).

- i** Kui kasutasite viimases programmis tabletifunktsiooni, rakendub tabletifunktsioon ka järgmisena valitud pesuprogrammis.
- i** Nõudepesutableti funktsioon võib põhjustada muutusi programmi kestuses.

Super Rinse Funktsioon

(olenevalt mudelist)

Pesuvahendi lahustumisprobleemi ilmumise korral eemaldab see funktsioon (olenevalt kasutatava pesuvahendi tüübist) tekkinud plekid lauanõudelt ja tagab optimaalse loputuse.


Extra Drying Funktsioon

(olenevalt mudelist)

Tagab eriti tõhusa kuivatamise.

AqualIntense Funktsioon

(olenevalt mudelist)

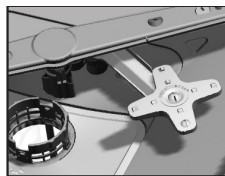

Alumise tiiviku all paiknev funktsiooni AqualIntense tiivik aitab pesta alumise korvi paremale küljele paigutatud tugevalt

määrduvad nõusid. Kõige parema tulemuse saavutamiseks tuleks kõige määrduv nõu paigutada esiküljele paremale poole.

- i** Ärge üritage funktsiooni AqualIntense Funktsioon tiivikut eemaldada!

TrayWash Funktsioon

(olenevalt mudelist)

Valige 70 °C intensiivne pesuprogramm ja vajutage funktsiooni käivitamiseks AqualIntense'i klahvi.

AquaActive Funktsioon

(olenevalt mudelist)

Selle funktsiooni korral töötab alumine tiivik suurema surve ja kiirusega, et võimaldada raskesti eemaldatavate, kuivanud toidu jääkidega nõude (nt pannide ja küpsetusplaatide) tõhusamat pesu.

IonGuardFunktsioon

(olenevalt mudelist)

Funktsiooni IonGuardFunktsioon aktiveerimiseks vajutage paneelil nuppu IonGuardFunktsioon. Kui see funktsioon on aktiveeritud, siis rakendub süsteem hooti ja hoiab ära roiskumisest tingitud halbade lõhnade tekke. Selle funktsiooni valimise korral lülitatakse see sisse, kui masin lülitatakse välja, ja sellest annab märku paneelil vilkuv funktsiooni IonGuardFunktsioon näidik. Kuulda on ventilatsioonimüra – see on normaalne. Süsteem lülitatakse hooti sisse kuni funktsiooni valik tühistatakse.

Põrandavalgustus

Hoiatus selle kohta, et masin on pesurežiimis

(olenevalt mudelist)

Masin peegeldab pesemisprotsessi ajal põrandale märgutule. Tuli kustub, kui pesemisprotsess on lõpule jõudnud.

- i** Põrandavalgustus lülitub automaatselt sisse pesemisprogrammi käivitumisel ja põleb programmi lõpuni.
- i** Kasutaja ei saa põrandavalgustust välja lülitada.

Sisevalgustus

(sõltub mudelist)

Mõned mudelid on varustatud sisevalgustusega, mis lülitub sisse ukse avamisel.

Sisevalgustuse sätte muutmine

1. Pärast masina sisselülitamist vajutage 3-ks sekundiks viitkäävitus- ja käävitus-/peatamis-/tühistussnuppu.
2. Vajutage viitkäävitusnuppu kuni viivituse indikaator jõuab 9-ni.
3. Sisevalgustuse sisse- ja väljalülitamiseks vajutage neid funktsiooniklahve. Sisevalgustus on väljas, kui põleb 1. programmi LED-tuli, ja on sees, kui põleb 2. programmi LED-tuli.
4. Sätete menüüst väljumiseks vajutage toitenuppu. Teie säte salvestatakse automaatselt.

Helisignaali tugevuse muutmine

1. Pärast masina sisselülitamist vajutage ja hoidke all viitkäävitus- ja käävitus-/peatamis-/tühistussnuppu.
2. Viitkäävitusnupu abil lülitage sisse LED-tuled 9 ja 6.
3. Helitugevust saate reguleerida funktsiooniklahvide abil.

Kui põleb 1. programmi indikaator, on heli välja lülitatud

Kui põleb 2. programmi indikaator, on heli keskmise tugevusega

Kui põleb 3. programmi indikaator, on heli kõrge tugevusega

4. Muudatuste salvestamiseks lülitage masin välja toitenupu vajutamisega.

SelfDry

(olenevalt mudelist)

Tänu „SelfDry“ seadme funktsioonile, on seadme kuivatusefektiivsus parem ja see hoiab kokku elektrit. On kaks valikut, „OFF“ ja „ON“.

Võite kasutada alammenüü seadeid, et muuda „SelfDry“ seadeid.

Kui selle funktsiooni aktiveerite, siis pärast pesutsükli avaneb seadme uks automaatselt.

-  Automaatne ukseavamise funktsioon avab ukse pärast pesutsükli lõppu tänu „ukse avamise völlidele“. Protsess vötab aega umbes 2 minutit. Äрге suruge jõuga ust kinni, kui vool kaob ja völlid liiguvad välja. Kui elekter on taastatud, siis tegevus lõpetatakse ja völlid tömbuvad tagasi.

-  SelfDry funktsioon vöib põhjustada muutusi tsükliajas.

muutmiseSelfDry seaded

1. Pärast seadme sisselülitamist vajutage korraga Delay (Viivitus) ja Start/Pause/Cancel (Alusta/Paus/Tühista) nuppu 3 sekundit.
2. Vajutage Delay (viivitus) nuppu, kuni menüüs hakkab põlema 3 tunni viivituse ikoon. Kasutades funktsiooninuppe, seadistage SelfDry funktsioon sisse vöi välja. Funktsioon on väljas, kui põleb esimese tsükli ikoon, ja on sisselülitatud, kui põleb teise tsükli ikoon.
3. Seadete salvestamiseks lülitage seade välja On/Off (Sisse/Välja) nupuga.

EverClean Filtri

(olenevalt mudelist)

Selle funktsioon korral puhastab spetsiaalne süsteem pesutsükli lõpus mikrofiltri, nii et see on valmis masina järgmiseks kasutuskoraks. See puhastusprotsess pikendab mikrofiltri puhastusintervalli 2 nädalast 3 kuuni ning muudab pesemise tõhusamaks. Maksimaalse kasu saamiseks on soovitatav seda funktsiooni kasutada iga pesutsükli ajal.

Pesuaia programmeerimine

Taimeriga viitkäivitus

Kui Teie piirkonnas on elektrienergia saadaval samuti soodustariifiga, saate viitkäivitust kasutada nõudepeseks sobivate tundide jooksul.

Valitud programmi käivitust saate edasi lükata kuni 9 tundi.

-  Hoidke viitkäivitusnuppu all 1 sekund kauem kui teisi nuppe.
- 1. Vajutage viitkäivitusnuppu pärast pesuprogrammi ja muude abifunktsioonide valimist.
- 2. Viitkäivitusnupu vajutamisel hakkab viitkäivituse näidikul vilkuma tekst „3 tundi“.
- 3. Määrake soovitud viivitus viitkäivitusnupu vajutamisega. Iga klahvivajutus pikendab viivituse 3 tunni võrra kuni kõige rohkem 9 tunni.
- 4. Pärast viitkäivituse seadistamist sulgege masina uks. Viitaja mõõdumisel käivitub valitud programm automaatselt.
-  Viitaja pöördloendus algab ukse sulgemisel pärast viitkäivituse valimist.
-  Kui pöördloenduse ajal uks lahti teha, pöördloendus peatatakse ning hakkab vilkuma ikoon Käivitus.

Sätete muutmine pärast viitkäivituse sisselülitamist

Pärast viitkäivituse sisselülitamist ei ole võimalik teha muudatusi pesuprogrammis, abifunktsioonides ega viitajas.

-  Abifunktsioone ei saa pärast programmi käivitamist seadistada.

Viitkäivituse tühistamiseks

Protsessi tühistamiseks pärast viitkäivituse sisselülitamist tuleb programm tühistada.

-  Viitkäivitust ei saa pärast programmi käivitamist seadistada.

Programmi käivitamine

Pärast programmi ja abifunktsioonide valimist sulgege selle käivitamiseks masina uks.

-  Teie masin pehmedab vett sõltuvalt vee karedusest. Pesuaeg võib programmi käigus muutuda sõltuvalt ümbritseva ruumi temperatuurist, kus Teie masin asub, toitevee temperatuurist ja nõude kogusest.
-  Pöörake tähelepanu sellele, et masina ust ei avataks, kui see töötab. Masina ukse avamisel võib masinast tulla tugevalt auru; olge ettevaatlik.
-  Pärast loputusetappi ootab masin mõnda aega vaikselt pausirežiimil, et masinasse ja nõudele jäänud vesi täielikult ära kuivaks ja et veepehmedaja saaks puhtaks, ning seejärel jätkab tööd kuivatusrežiimil.

Programmi tühistamine

Vajutage 3-ks sekundiks programmi valiknupp / programmi tühistusnuppu. Vabastage nuppu, kui käivitusindikaator hakkab vilkuma.

Pärast masina ukse sulgemist tühjendatakse masin veest 2 minutiga ning masinast kostub programmi lõppedes helisignaali.

- i** Sõltuvalt sellest, millisel etapil programm tühistati, võib masinasse ja/või pestavatele nõudele jääda pesuvahendi või loputusvahendi jääke.

Soola indikaator (☹)

Kontrollige ekraanil olevat soola indikaatorit, et teada saada, kas nõudepesumasinas on piisavalt pehmendavat soola või mitte. Kui masina ekraanile ilmub soola indikaator, peate soola sahtli uuesti soolaga täitma.

- i** Vee kareduse reguleerimist on selgitatud jaotises veepehmendussüsteemi kohta.

Loputusvahendi indikaator (✱)

Kontrollige ekraanil olevat loputusvahendi indikaatorit, et teada saada, kas nõudepesumasinas on piisavalt loputusvahendit või mitte. Kui masina ekraanile ilmub loputusvahendi indikaator, peate loputusvahendi sahtli uuesti loputusvahendiga täitma.

Loputusvahendi koguse reguleerimine

1. Pärast masina sisselülitamist vajutage ja hoidke all viitkäivitus- ja käivitus-/peatamis-/tühistussnuppu.
2. Viitkäivitusnupu abil lülitage sisse LED-tuli 6.
3. Loputusvahendi koguse reguleerimiseks kasutage funktsiooniklahve.

Kui põleb 1. programmi indikaator, loputusvahendit ei lisata

Kui põleb 2. programmi indikaator, lisatakse 1 doosi loputusvahendit.

Kui põleb 3. programmi indikaator, lisatakse 2 doosi loputusvahendit.

Kui põleb 4. programmi indikaator, lisatakse

3 doosi loputusvahendit.

Kui põlevad 1., 2., 3. ning 4. programmi indikaatorid, lisatakse 4 doosi loputusvahendit.

4. Sätete menüüst väljumiseks vajutage toitenuppu. Teie sätte salvestatakse automaatselt.

Programmi lõpp

- i** Kui Teie poolt valitud programm lõpeb, tuleb helisignaal meelde, et masin tuleb välja lülitada. See helisignaal annab Teile märku teatud ajavahemiku tagant ja lülitub siis välja.

Käivitus-/peatamisindikaator kustub pärast pesuprogrammi lõppu.

1. Avage nõudepesumasina uks.
2. Masina väljalülitamiseks vajutage toitenuppu.
3. Keerake kraan kinni.
4. Eemaldage pistik pistikupesast.

- i** Energiasäästu eesmärgil lülitatakse masin automaatselt välja pärast programmi lõppu või kui programmi ei käivitata.

- i** Pärast nõudepesu jätke nõud masinasse umbes 15 minutiks kuivama. Teie nõud kuivavad kiiremalt, kui jätate masina ukse lahti. See suurendab Teie masina tõhususe kuivatamisel.

Veekatkestuse helisignaal

Kui veetoide katkestatakse või kraan keeratakse kinni, ei saa masin vett sisse võtta ning siis hakkab vilkuma veekatkestuse indikaator. Niikaua kui probleem püsib, on pesuprogramm peatatud ja masin kontrollib regulaarselt vee saadavust; kui veetoide on taastatud, vee katkestuse indikaator kustub mõne aja pärast ja pesuprogramm jätkub.

Vee ülevoolu hoiatus

Kui masin võtab sisse liiga palju vett või mõni komponent lekib, tuvastab masin selle ja programmi näidikul hakkab vilkuma vee ülevoolu indikaator. Niikaua kui ülevool püsib, sekkub ohutusalgoritm masina töösse ja üritab vett välja lasta. Kui ülevool peatub ja turvalisus on tagatud, vee ülevoolu indikaator kustub. Kui indikaator ei kao, on tegemist püsiva rikkega. Sellisel juhul tuleb pöörduda volitatud teeninduse poole.

InnerClean

(olenevalt mudelist)

Seda programmi on soovitatav kasutada iga 1–2 kuu tagant masina puhastamiseks ja vajaliku hügieeni tagamiseks.

Programmi tohib kasutada ainult tühja masina korral.

Tõhusa tulemuse saavutamiseks on soovitatav selle koos selle programmiga kasutada masina eripuhastusvahendeid.

i Masina puhastamise programmi ei tohi kasutada nõude puhastamiseks. Kuna see toimub kõrgel temperatuuril, siis see kahjustab nõusid.

7-Puhastamine ja hooldus

⚠ Lugege esmalt jaotist Ohutusjuhised!

⚠ Enne puhastamist eemaldage toitekaabli pistik pistikupesast ja keerake veekraan kinni.

ⓘ Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid aineid.

ⓘ Nõudepesumasina tõhusa töö tagamiseks tuleb filtrit ja tiivikuid vähemalt kord nädalas puhastada.

Regulaarne puhastamine aitab pikendada seadme tööiga ja vähendada probleemide tõenäosust.

Seadme välispinna puhastamine

MÄRKUS Puhastage seadme välispind ja uksetihendid ettevaatlikult neutraalse puhastusvahendi ja niiske lapiga.

Juhtpaneeli võib puhastada ainult niiske lapiga.



Masina sisemuse puhastamine

- Käitage masinat sisemuse puhastamiseks kord kuus võimalikult kõrgel temperatuuril töötava programmiga, kasutades puhastusvahendit või spetsiaalset masinapuhastusvahendit. See käitus hõlbustab toidujääkide ja katlakivi eemaldamist masina sisemusest.
- Kui masinasse on jäänud vett, eemaldage see vastavalt lõigule Programmi tühistamine. Kui vett ei õnnestu välja lasta, eemaldage filtrit vastavalt jaotisele Filtrite puhastamine ja vaadake, ega masina põhja pole ladestunud jäanuseid, mis takistavad vee äravoolu. Vajadusel puhastage.


Filtrite puhastamine

Nõudepesumasina tõhusa töö tagamiseks tuleb filtreid vähemalt kord nädalas puhastada. Kontrollige, et filtritele pole kogunenud toidujäänuseid. Kui filtrit on toidujäänustega määrdunud, tuleb need välja võtta ja voolava vee all hoolikalt puhastada.


1. Keerake mikrofiltri (1) ja jämefiltri (2) komplekti vastupäeva ja tõmmake see pesast välja (olenevalt mudelist).

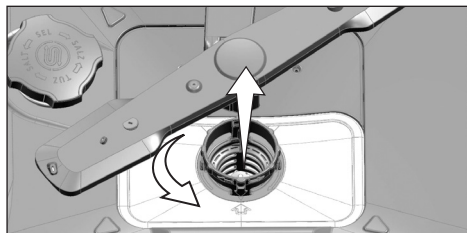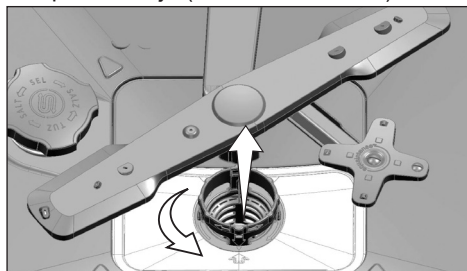

2. Tõmmake metallist/plastist filter (3) pesast välja.

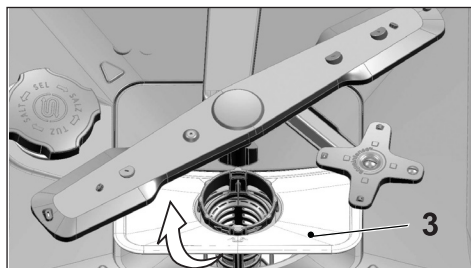

3. Suruge jämefiltri kahte keelt sissepoole ja eraldage jämefilter filtri komplektist.

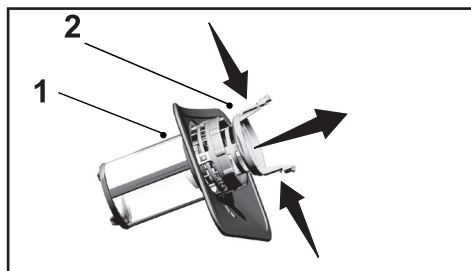

4. Puhastage kõik kolm filtrit harja ja voolava vee abil.
5. Paigaldage metallist/plastist filter.
6. Asetage jämefilter mikrofiltrisse. Veenduge, et see asetseb õigesti. Keerake jämefiltrit päripäeva, kuni kuulete klõpsatust.

i Ärge kasutage nõudepesumasinat ilma filtrita.


i Filtrite vale asetuse korral võivad nõud mustaks jääda.

Mikrofiltri puhastusmehhanism

(olenevalt mudelist)

i Masina mikrofiltri puhastamise mehhanism suurendab filtri puhtust 80% võrra.

i Kui seadmel on automaatne filtri puhastusomadus, siis ärge eemaldage mikrofiltri puhastamise mehhanismi (4) puhastamiseks.

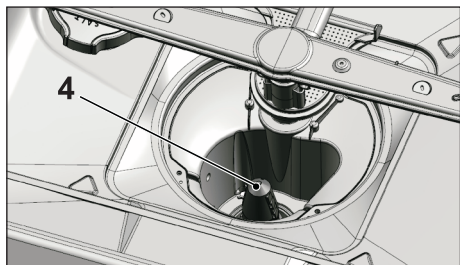


Voolikufiltri puhastamine

Linna või lokaalse veevarustussüsteemi setetest (näiteks liiv, muda, rooste jms) tulenevaid nõudepesumasina kahjustusi saab ära hoida sisselaskevooliku külge kinnitatud filtri abil. Filtrit ja voolikut tuleb regulaarselt kontrollida ja vajadusel puhastada.

1. Keerake kraan kinni ja eemaldage voolik.
2. Pärast filtri eemaldamist puhastage see voolava vee all.
3. Asetage puhastatud filter tagasi voolikusse.
4. Paigaldage voolik kraani külge.

(olenevalt mudelist)

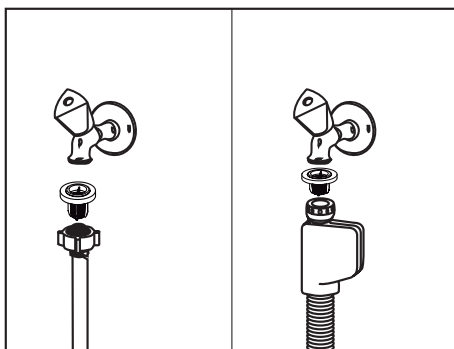


Tiivikute puhastamine

Nõudepesumasina tõhusa töö tagamiseks tuleb tiivikuid vähemalt kord nädalas puhastada.


Alumine tiivik

Kontrollige, et alumise tiiviku (1) avad poleks ummistunud. Ummistuse korral tuleb tiivik eemaldada ja puhastada. Eemaldamiseks tõmmake alumist tiivikut ülespoole.


(olenevalt mudelist)

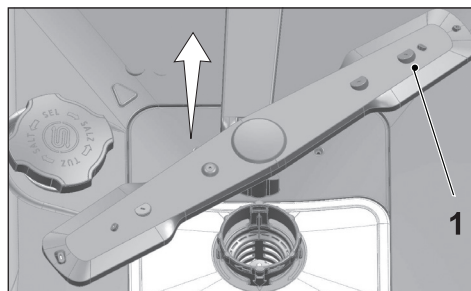

Kontrollige, et alumise tiiviku avad poleks ummistunud. Ummistuse korral tuleb tiivikusüsteem eemaldada ja puhastada. (olenevalt mudelist)

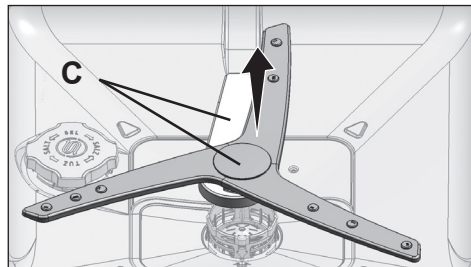

Alumise tiivikusüsteemi eemaldamiseks ja puhastamiseks võtke ühe käega kinni joonisel näidatud kohtadest (C) ja tõmmake eemaldamiseks ülespoole. Pärast puhastamist paigaldage tiivikusüsteem tagasi, tehes need toimingud vastupidises järjekorras.


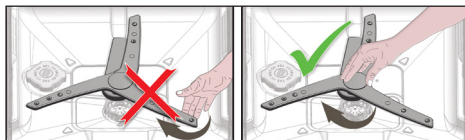


i Ärge püüdke tiivikut pöörata, hoides kinni selle otstest. Otsade pööramine võib kahjustada tiiviku sisemist ülekandesüsteemi.

Ülemine tiivik

Kontrollige, et ülemise tiiviku (1) avad poleks ummistunud. Ummistuse korral tuleb tiivik eemaldada ja puhastada. Ülemise tiiviku eemaldamiseks keerake sellel olevat mutrit vasakule.

Ülemise tiiviku paigaldamisel tuleb mutter korralikult kinnitada.

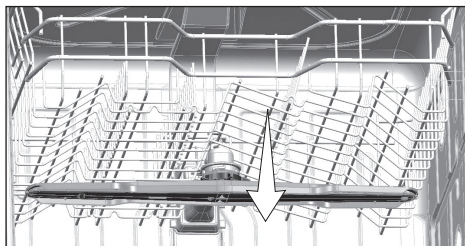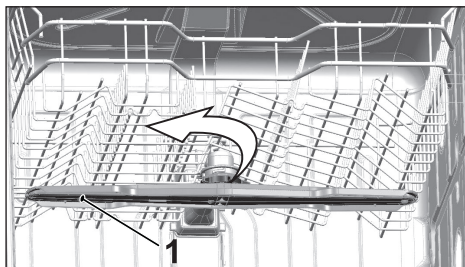

8-Probleemide lahendamine

Masin ei käivitu.

- Toitejuhe ei ole pistikupesas. >>> Kontrollige, kas toitejuhe on pistikupesas.
- Kaitse on läbi põlenud. >>> Kontrollige kaitsmeid.
- Vesi on kinni keeratud. >>> Veenduge, et veekraan on lahti keeratud.
- Masina uks on lahti. >>> Veenduge, et masina uks on suletud.
- Toitenuppu ei ole vajutatud. >>> Veenduge, et masin on toitenupust sisse lülitatud.

Nõud jäävad mustaks.

- Nõud on masinas valesti paigutatud. >>> Asetage nõud masinasse nii, nagu kasutusjuhendis näidatud.
- Valitud programm on ebasobiv. >>> Valige kõrgema temperatuuri ja pikema tsükliga programm.
- Tiivikud on kinni kiilunud. >>> Enne programmi käivitamist veenduge käsitsi keerates, et alumine ja ülemine tiivik pöörlevad vabalt.
- Tiiviku avad on ummistunud. >>> Alumise ja ülemise tiiviku avad võivad olla toidujäänustega (nt sidruniseemnetega) ummistunud. Puhastage tiivikuid regulaarselt, nagu kirjeldatakse lõigus „Puhastamine ja hooldus”.
- Filtrid on ummistunud. >>> Kontrollige, kas filtrisüsteem on puhas. Puhastage filtrisüsteemi regulaarselt, nagu kirjeldatakse lõigus „Puhastamine ja hooldus”.
- Filtrid on valesti paigaldatud. >>> Kontrollige filtrisüsteemi ja veenduge, et see on õigesti paigaldatud.
- Korvid on liiga täis. >>> Ärge pange korve liiga täis.
- Pesuvahendit hoitakse ebasobivates tingimustes. >>> Kui kasutate pulbrilist pesuvahendit, ärge hoidke pesuvahendi pakendit niiskes kohas. Võimalusel hoidke seda kinnises mahutis. Soovitame kasutada nõudepesutablette, kuna neid on mugavam säilitada.
- Pesuvahendit on liiga vähe. >>> Kui kasutate pulbrilist pesuvahendit, reguleerige pesuvahendi kogust vastavalt nõude määrduamisastmele ja/või programmi määratlusele. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada nõudepesutablette.
- Loputusvahendit on liiga vähe. >>> Kontrollige loputusvahendi näidikut ja vajadusel lisage loputusvahendit. Kui masinas on piisavalt loputusvahendit, suurendage loputusvahendi sätet.
- Pesuainedosaatori kaas on lahti jäetud. >>> Pärast pesuvahendi lisamist veenduge, et pesuainedosaatori kaas on korralikult suletud.

Nõud ei ole tsükli lõppedes kuivad.

- Nõud on masinas valesti paigutatud. >>> Asetage nõud nii, et need ei hakkaks vett koguma.

- Loputusvahendit on liiga vähe. >>> Kontrollige loputusvahendi näidikut ja vajadusel lisage loputusvahendit. Kui masinas on piisavalt loputusvahendit, suurendage loputusvahendi sätet.
 - Masin tühjendati kohe pärast programmi lõppemist. >>> Ärge tühjendage masinat kohe pärast pesemise lõppu. Praotage veidi ust ja laske aur masinast välja. Tühjendage masin alles siis, kui nõud on piisavalt jahtunud. Alustage tühjendamist alumisest korvist. Siis ei tilgu vesi ülemises korvis olevate nõude eemaldamisel alumises korvis olevatele nõudele.
 - Valitud programm on ebasobiv. >>> Kuna lühiajalistes programmides kasutatakse madalat loputustemperatuuri, jätab ka kuivatamine soovida. Tõhusamaks kuivatamiseks valige pikemad programmid.
 - Kõõgitarvikute pinnale tekivad kahjustused. >>> Pinnakahjustustega kõõgitarvikuid on raske päris puhtaks saada, hügieenile mõeldes tasuks neid samuti vältida. Kahjustatud pindadel on ka vee voolamine takistatud. Selliseid kõõgitarvikuid ei soovitata nõudepesumasinas pesta.
- i** Teflonist kõõgitarvikute puhul on normaalne, et nende kuivamine jätab soovida. See on seotud tefloni struktuuriga. Kuna teflon ja vesi on erineva pindpinevusega, jäävad teflonpinnale veepiisad.

Nõudele jäävad tee-, kohvi- või huulepulgaplekid.

- Valitud programm on ebasobiv. >>> Valige kõrgema temperatuuri ja pikema tsükliga programm.
- Kõõgitarvikute pinnale tekivad kahjustused. >>> Poorseks muutunud pinna sisse imendunud tee- ja kohvi- vm värvaineplekke ei ole võimalik nõudepesumasinas eemaldada. Pinnakahjustustega kõõgitarvikuid on raske päris puhtaks saada, hügieenile mõeldes tasuks neid samuti vältida. Selliseid kõõgitarvikuid ei soovitata nõudepesumasinas pesta.
- Pesuvahendit hoitakse ebasobivates tingimustes. >>> Kui kasutate pulbrilist pesuvahendit, ärge hoidke pesuvahendi pakendit niiskes kohas. Võimalusel hoidke seda kinnises mahutis. Soovitame kasutada nõudepesutablette, kuna neid on mugavam säilitada.

Nõudele jääb lubjasete ja klaaside pind muutub hägusaks.

- Loputusvahendit on liiga vähe. >>> Kontrollige loputusvahendi näidikut ja vajadusel lisage loputusvahendit. Kui masinas on piisavalt loputusvahendit, suurendage loputusvahendi sätet.
- Soola tase on ebapiisav või vee kareduse säte liiga madal. >>> Mõõtke nõuetekohaselt kraanivee karedust ja kontrollige vee kareduse sätet.
- Sool lekib. >>> Soola lisamisel jälgige, et seda ei satuks täiteava ümbrusesse. Pärast täitmist veenduge, et soolamahuti kaas on kindlalt suletud. Masinasse voolanud soola eemaldamiseks kasutage eelpesuprogrammi. Kuna kaane alla jäänud soolagraanulid lahustuvad eelpesu ajal ja kaas hakkab loksuma, tuleb kaant programmi lõppedes uuesti kontrollida.

Masinas on ebatavaline lõhn.



Uuel masinal on spetsiifiline lõhn. Paari pesukorra järel see kaob.

- Filtrid on ummistunud. >>> Kontrollige, kas filtrisüsteem on puhas. Puhastage filtrisüsteemi regulaarselt, nagu kirjeldatakse lõigus „Puhastamine ja hooldus”.
- Musti nõusid hoitakse nõudepesumasinas 2–3 päeva. >>> Kui te ei kavatse masinat pärast nõude sissepanemist kohe tööle panna, puhastage nõud toidujäänustest ja kasutage iga 2 päeva tagant eelpesuprogrammi ilma pesuvahendita. Sellisel juhul jätke masina uks veidi praokile, et vältida ebameeldiva lõhna tekkimist. Samuti võite kasutada poes müüdavaid lõhnaeemaldajaid või nõudepesumasina puhastusvahendeid.

Nõudele tekivad pinnakahjustused, plekid või rooste.

- Sool lekib. >>> Sool võib põhjustada metallpindade oksüdeerumist või kahjustusi. Soola lisamisel jälgige, et seda ei satuks täiteava ümbrusesse. Pärast täitmist veenduge, et soolamahuti kaas on kindlalt suletud. Masinasse voolanud soola eemaldamiseks kasutage eelpesuprogrammi. Kuna kaane alla jäänud soolagraanulid lahustuvad eelpesu ajal ja kaas hakkab loksuma, tuleb kaant programmi lõppedes uuesti kontrollida.
- Soolased toidujäänused on liiga pikaks ajaks nõudele jäänud. >>> Selliste toitudega määrduvad söögiriistad tuleb kohe ära pesta, masinasse seisma jätmisel aga eelpesufunktsiooniga üle loputada.
- Elektriühendus on maandamata. >>> Kontrollige, kas masin on ühendatud maanduskaabliga. Muidu tekivad seadmes metallesemete pinnal staatilisest elektrist tingitud kaarlahendused, mis põhjustavad poorsust, värvimuutusi ja kaitsekihi eemaldumist.
- Kasutatakse intensiivseid puhastusvahendeid (nt pleegitusained). >>> Pleegitusained jm kanged puhastusvahendid kahjustavad ajapikku metallpindade kaitsekatet, mistõttu see ei täida enam oma funktsiooni. Ärge peske nõusid pleegitusainega.
- Metallesemeid (nt nuge) kasutatakse muuks kui ettenähtud otstarbeks. >>> Nugade kasutamisel nt konservide avamiseks võib tera kattev kaitsekiht kahjustada saada. Ärge kasutage metallist köögitarvikuid muuks kui ettenähtud otstarbeks.
- Söögiriistad on valmistatud madala kvaliteediga roostevabast terasest. >>> Kuna neile tekib kergesti rooste, ei tohiks neid nõudepesumasinas pesta.
- Nõudepesumasinas on pestud roostes köögitarvikuid. >>> Korrodeerunud esemelt võib rooste kanduda teistele roostevabast terasest pindadele, põhjustades ka nende korrodeerumist. Selliseid esemeid ei tohiks nõudepesumasinas pesta.

Osa pesuvahendit jääb dosaatorisse.

- Pesuainedosaator oli pesuvahendi lisamise ajal niiske. >>> Enne pesuainedosaatori täitmist veenduge, et see on kuiv.
- Pesuvahend lisati tükk aega enne pesemist. >>> Lisage pesuvahend vahetult enne nõudepesumasina sisselülitamist.

- Pesemise ajal ei saa pesuainedosaatorit avada. >>> Asetage nõud nii, et need ei takistaks pesuainedosaatori kaane avanemist ega vee voolamist tiivikutelt masinasse.
- Pesuvahendit hoitakse ebasobivates tingimustes. >>> Kui kasutate pulbrilist pesuvahendit, ärge hoidke pesuvahendi pakendit niiskes kohas. Võimalusel hoidke seda kinnises mahutis. Soovitame kasutada nõudepesutablette, kuna neid on mugavam säilitada.
- Tiiviku avad on ummistunud. >>> Alumise ja ülemise tiiviku avad võivad olla toidujäänustega (nt sidruniseemnetega) ummistunud. Puhastage tiivikuid regulaarselt, nagu kirjeldatakse lõigus „Puhastamine ja hooldus”.

Köögitarvikute kaunistused ja mustrid kuluvad maha.

- **i** Nõudepesumasinas ei tohiks pesta mustrilisi klaase ja portselani. Tootjad ei soovita samuti klaasist ja portselanist nõusid nõudepesumasinas pesta.

Nõudele tekivad kriimud.

- **i** Nõudepesumasinas ei tohi pesta alumiiniumist või seda sisaldavaid köögitarvikuid.
- Sool lekib. >>>Soola lisamisel jälgige, et seda ei satuks täiteava ümbrusesse. Väljavoolanud sool võib tekitada kriime. Pärast täitmist veenduge, et soolamahuti kaas on kindlalt suletud. Masinasse voolanud soola eemaldamiseks kasutage eelpesuprogrammi. Kuna kaane alla jäänud soolagraanulid lahustuvad eelpesu ajal ja kaas hakkab loksuma, tuleb kaant programmi lõppedes uuesti kontrollida.
- Soola tase on ebapiisav või vee kareduse säte liiga madal. >>> Mõõtke nõuetekohaselt kraanivee karedust ja kontrollige vee kareduse sätet.
- Nõud on masinas valesti paigutatud. >>> Klaaside ja muude klaasist esemete asetamisel korvi toetage need vastu korvi külgi, reste või klaasitugesid, mitte teiste nõude vastu. Pesuvees teiste klaaside või nõude vastu loksudes tekivad klaaside pinnale kriimustused ja praod.

Klaasidele jääb piimaplekki meenutav laik, mida ei õnnestu käega maha pühkida. Klaasi vaatamisel vastu valgust on näha sinakat/vikerkaarvärvilist tooni.

- Kasutatakse liiga palju loputusvahendit. >>> Langetage loputusvahendi sätet. Eemaldage loputusvahendi lisamisel üle ääre voolanud loputusvahend.
- Pehme vee tõttu on klaas korrodeerunud. >>> Mõõtke nõuetekohaselt kraanivee karedust ja kontrollige vee kareduse sätet. Kui kraanivesi on pehme (< 5 dH), ärge kasutage pehmendussoola. Valige kõrgema pesutemperatuuriga (nt 60–65 °C) programmid. Samuti võite kasutada poes müüdavaid pesuvahendeid, mis ei kahjusta klaase.

Masinas tekib vaht.

- Enne masinasse asetamist on nõusid pestud käsipesuks mõeldud vahendiga, kuid jäetud loputamata. >>> Käsipesuvahendid ei sisalda vahutamistvastast ainet. Nõusid pole vaja enne masinasse asetamist käsitsi pesta. Piisab, kui puhastada nõud voolava vee, salvrätiku või kahvli abil suuremast mustusest.

- Loputusvahendi lisamisel on seda masinasse sattunud. >>> Jälgige loputusvahendi lisamisel, et see üle ääre ei voolaks. Eemaldage üle ääre voolanud loputusvahend paberräti või nõuderätku abil.
- Loputusainemahuti kaas on lahti jäetud. >>> Pärast loputusvahendi lisamist tuleb loputusainemahuti kaas korralikult sulgeda.







Nõud lähevad katki.


- Nõud on masinas valesti paigutatud. >>> Asetage nõud masinasse nii, nagu kasutusjuhendis näidatud.
- Korvid on liiga täis. >>> Ärge pange korve liiga täis.


Programmi lõpus jääb nõudepesumasinasse vett.




- Filtrid on ummistunud. >>> Kontrollige, kas filtrisüsteem on puhas. Puhastage filtrisüsteemi regulaarselt, nagu kirjeldatakse lõigus „Puhastamine ja hooldus”.
- Tühjendusvoolik on ummistunud. >>> Kontrollige tühjendusvoolikut. Vajadusel eemaldage tühjendusvoolik, kõrvaldage ummistus ja paigaldage voolik kasutusjuhendis näidatud viisil.

i Kui teil ei õnnestu selles lõigus toodud juhiste järgi probleemi lahendada, konsulteerige edasimüüja või volitatud teenindusega. Ärge üritage rikkis seadet ise parandada.

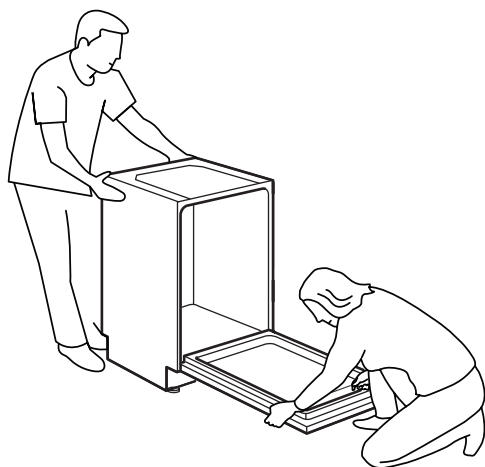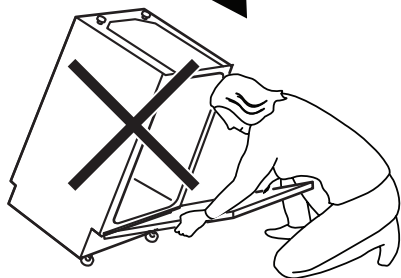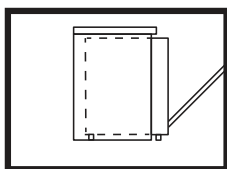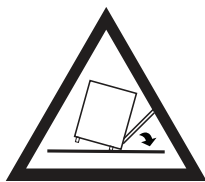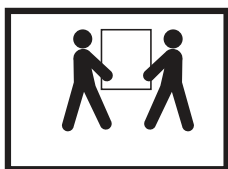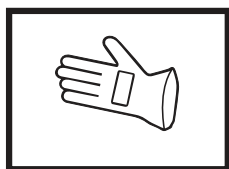


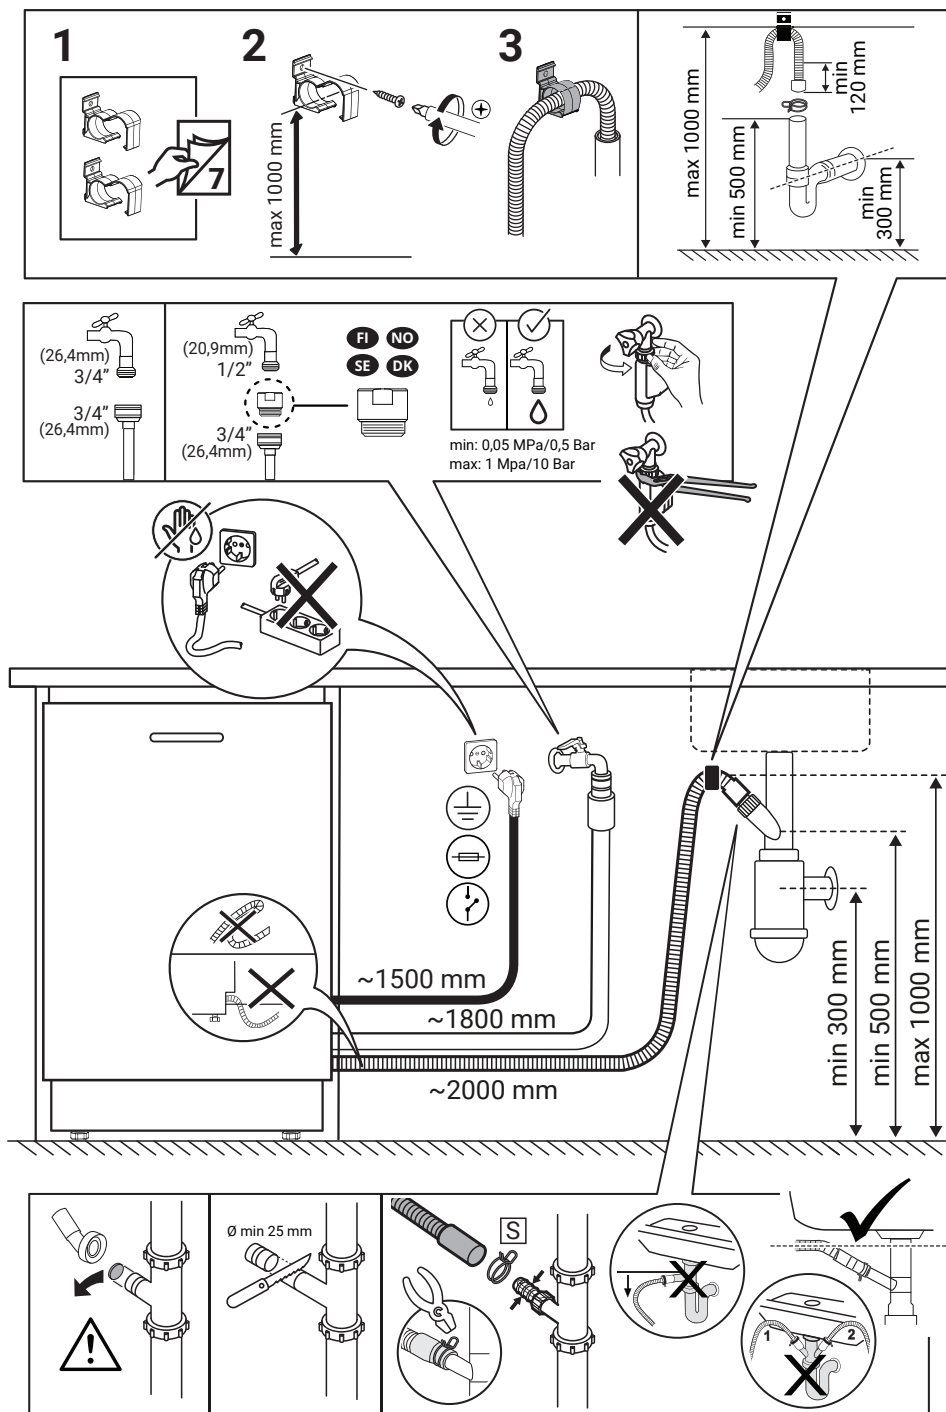

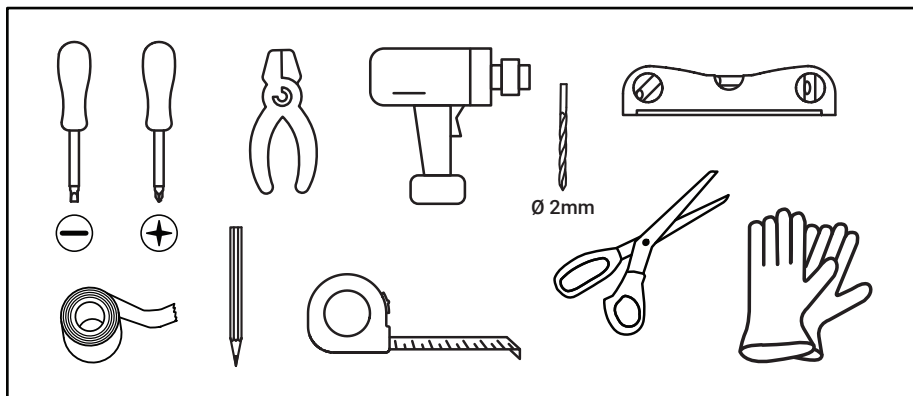


Ø 4 x 13 mm  A 4x	Ø 4 x 25 mm  B 2x	Ø 4 x 36 mm  C 4x	Ø 4 x 42 mm  D 2x	 E 2x
 H 1x	 L 1x	 R 1x	 S 1x	 U 2x
 F 4x	 N 1x			


1

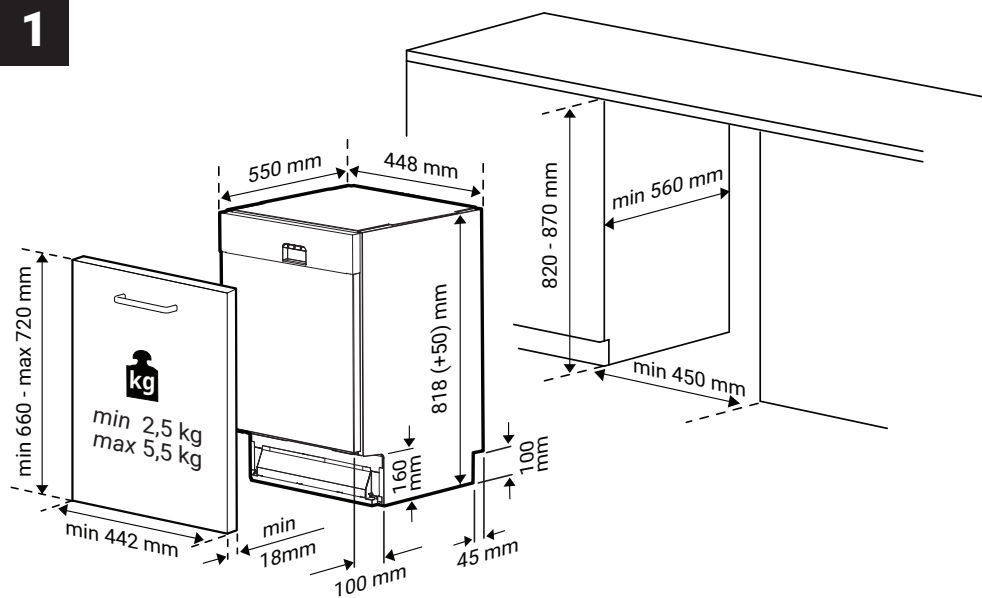


2


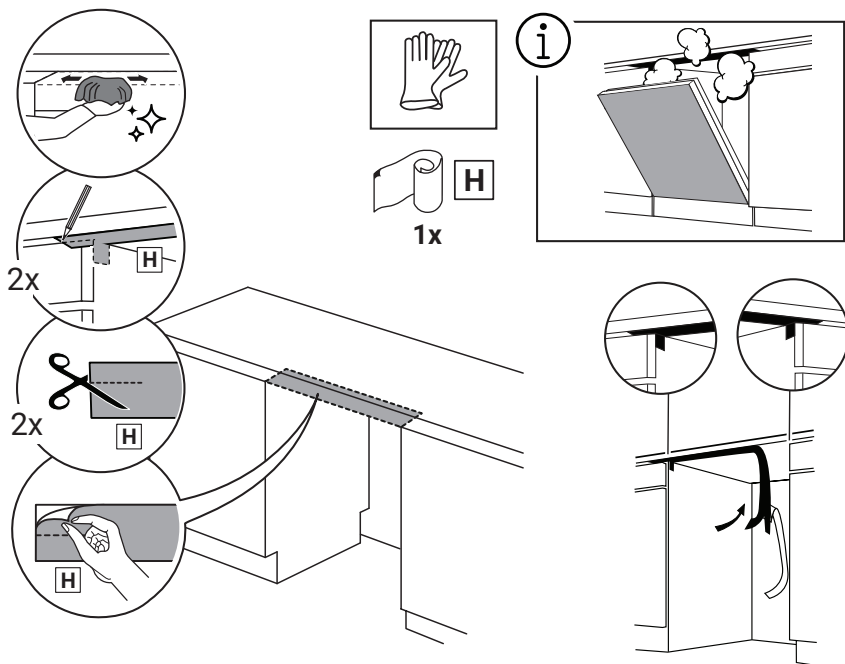


3


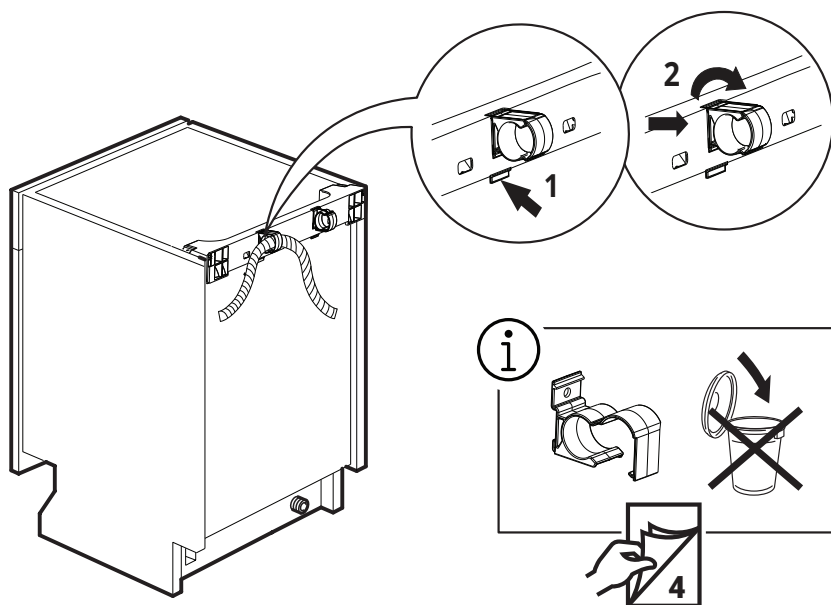


4

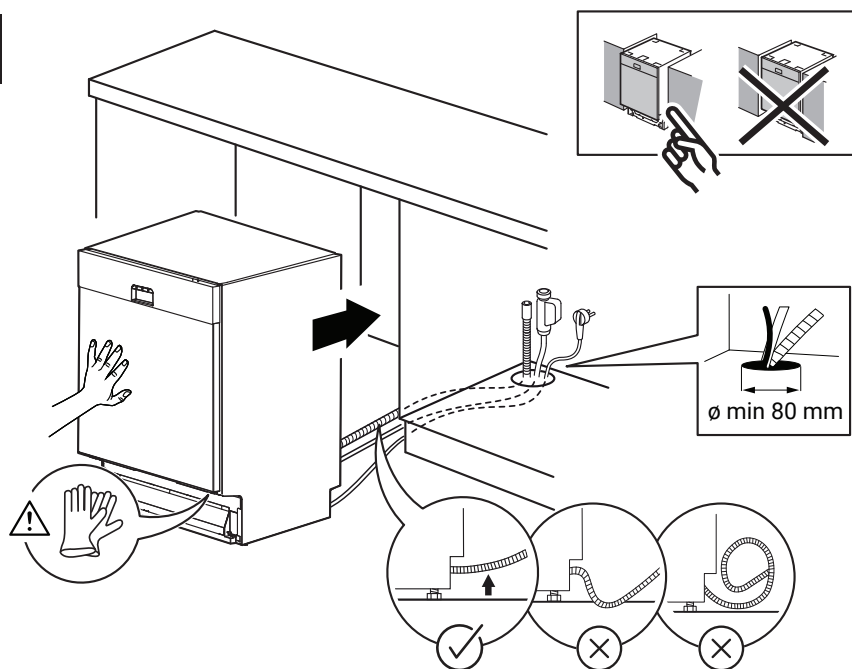


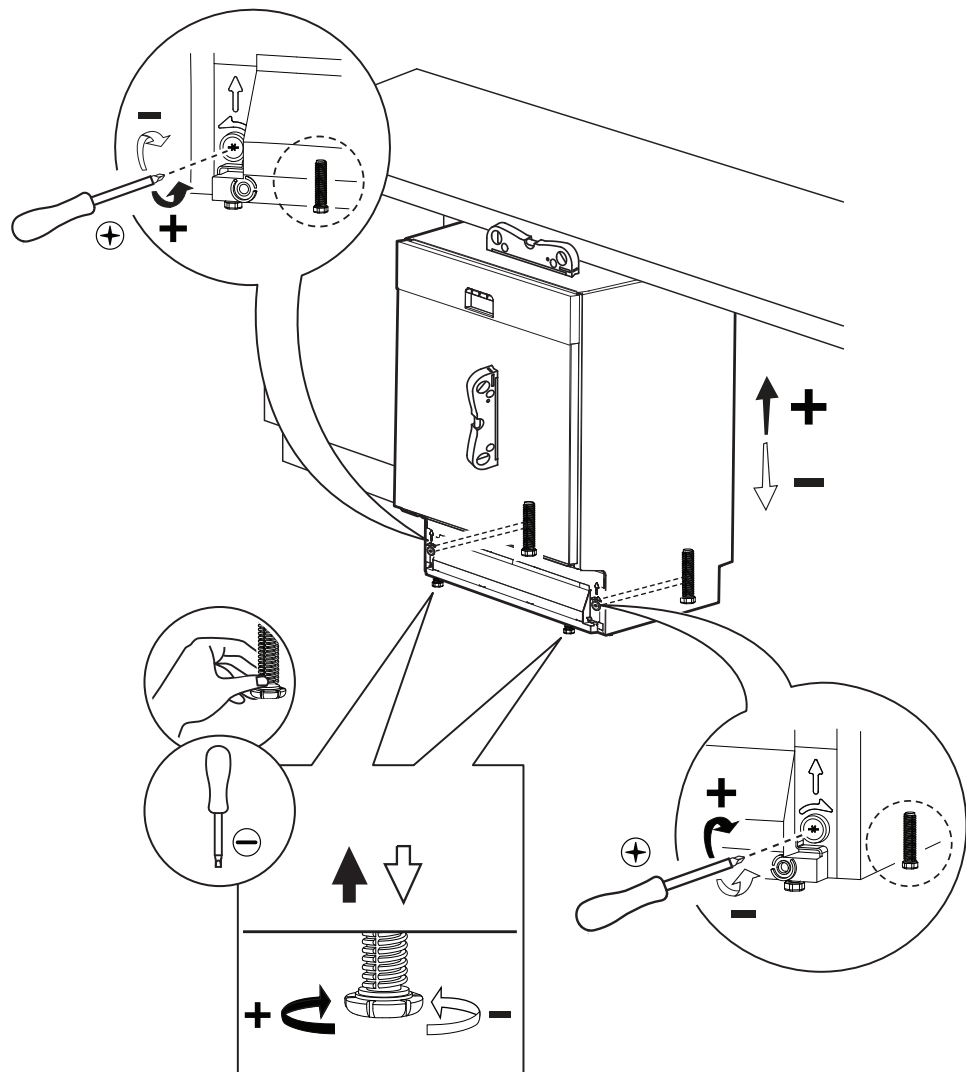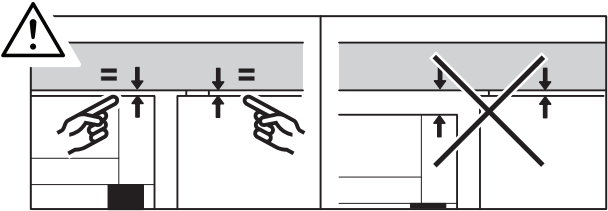


6

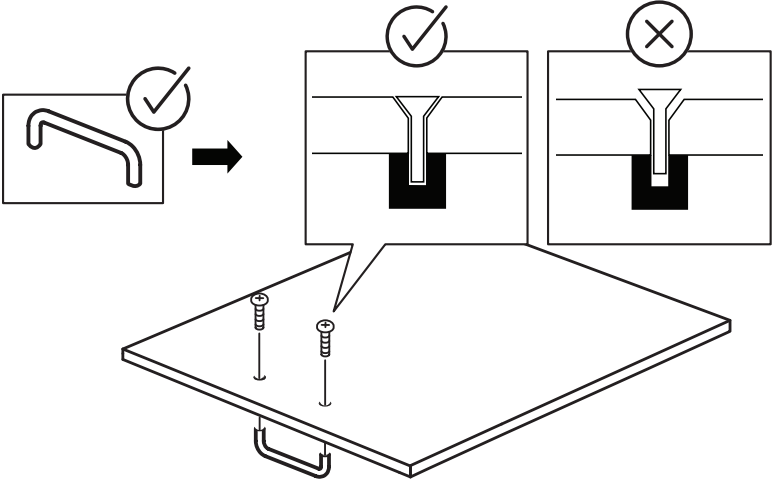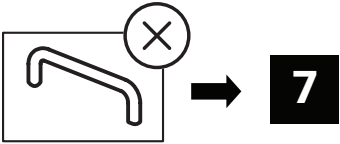


7

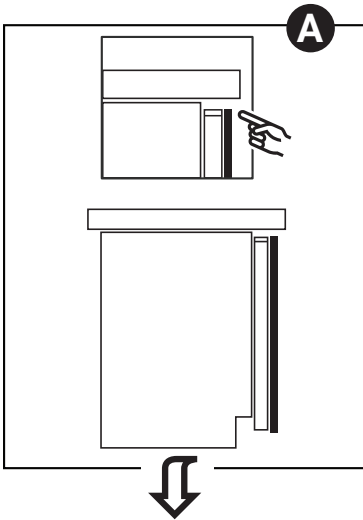


8

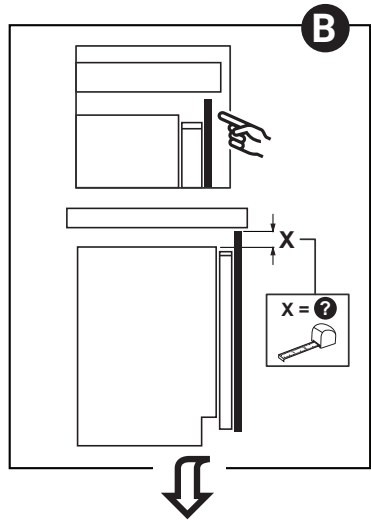


9

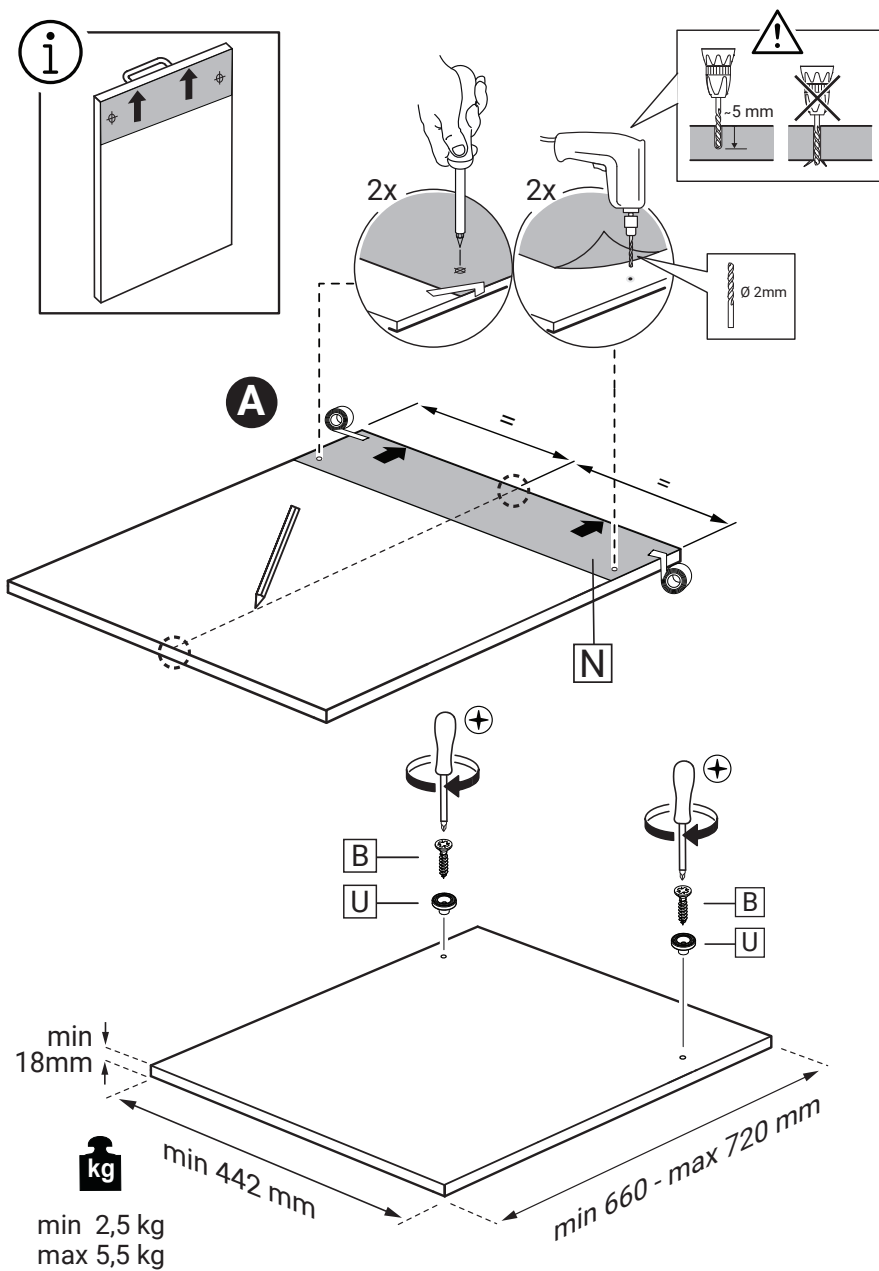


9

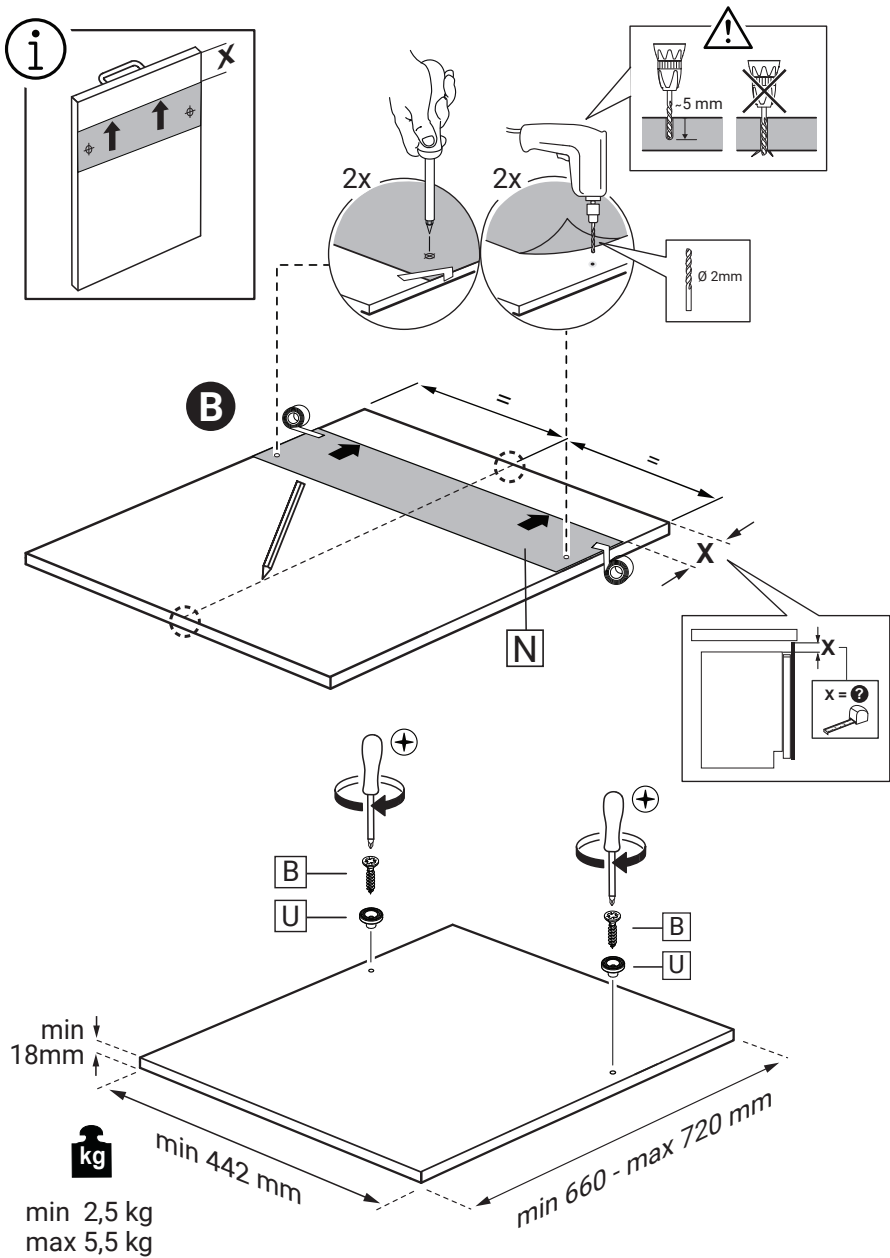

10


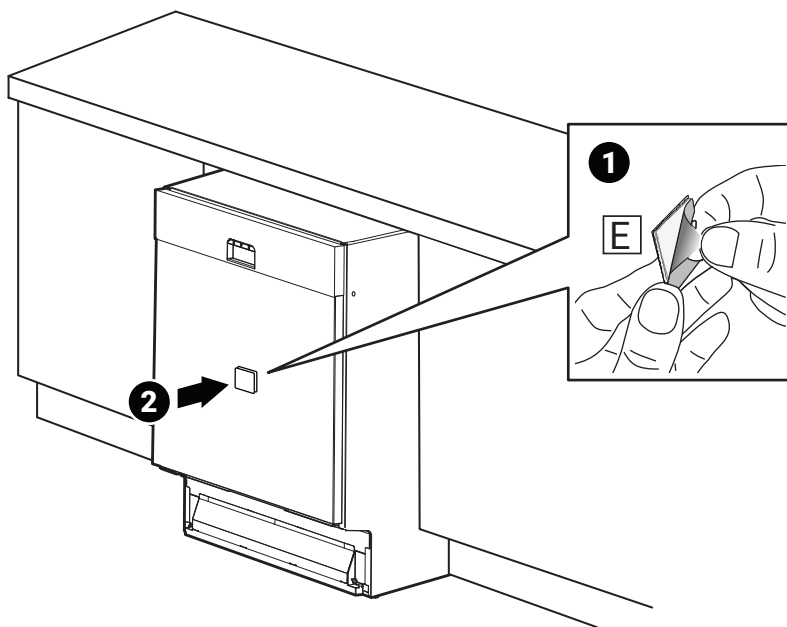


11

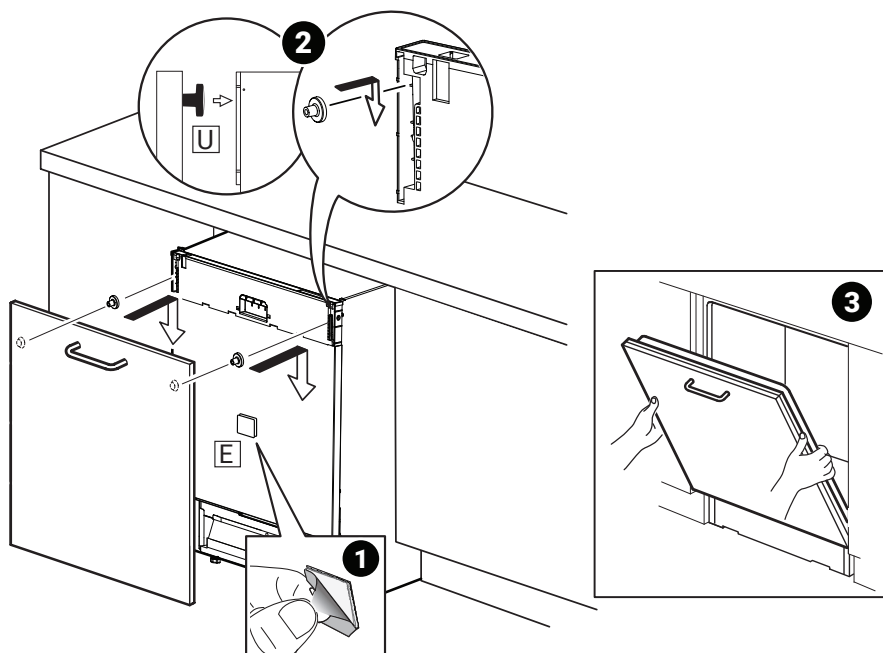


12




1-2-3-5-6

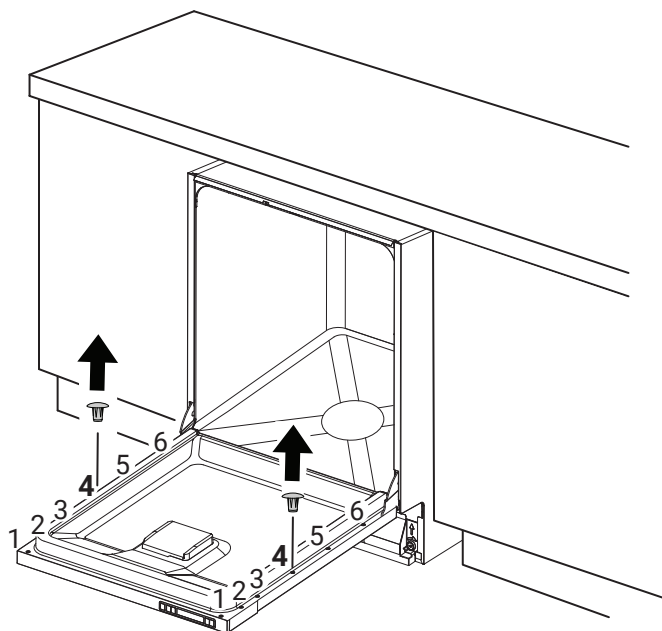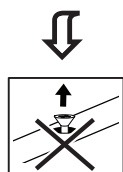


13

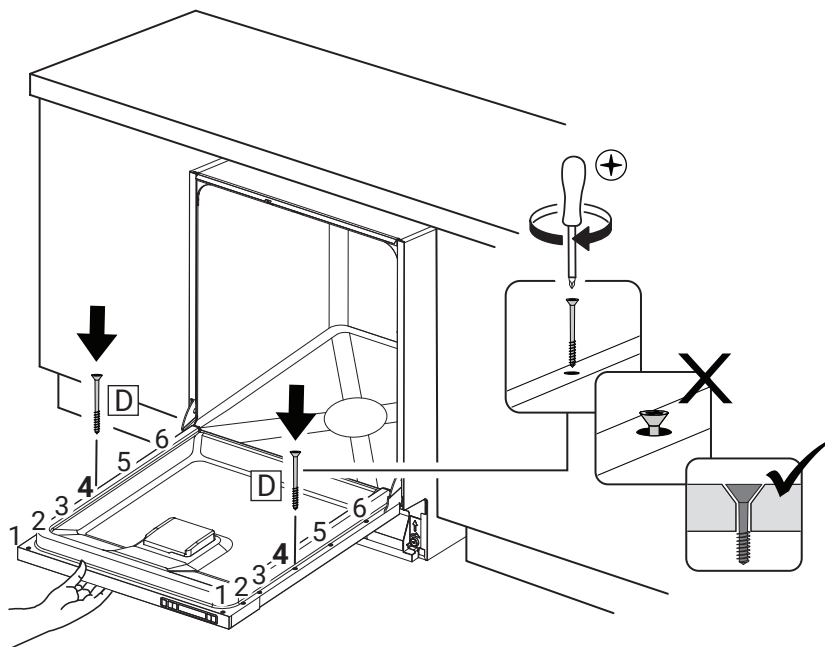






14

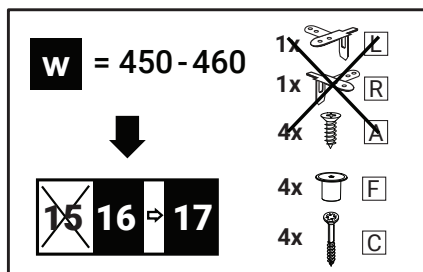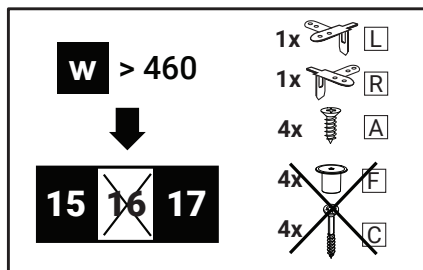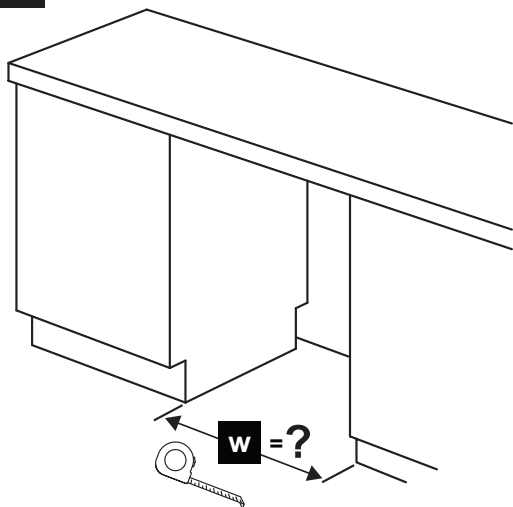


15
a

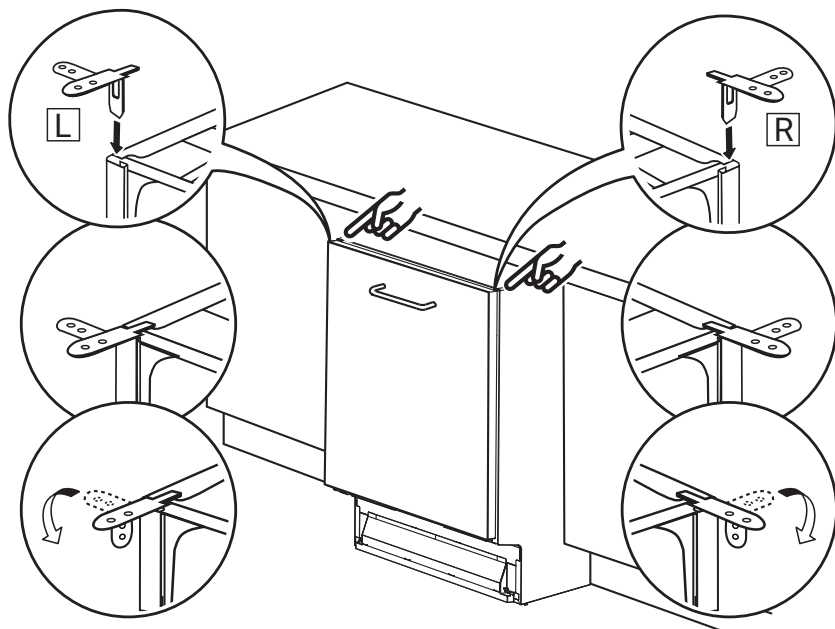

15
b

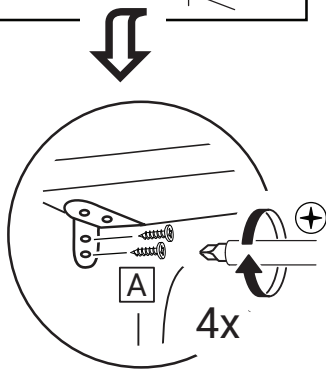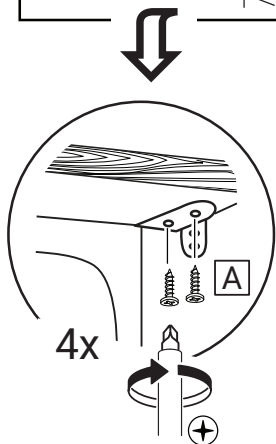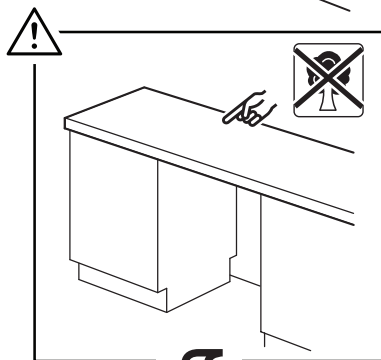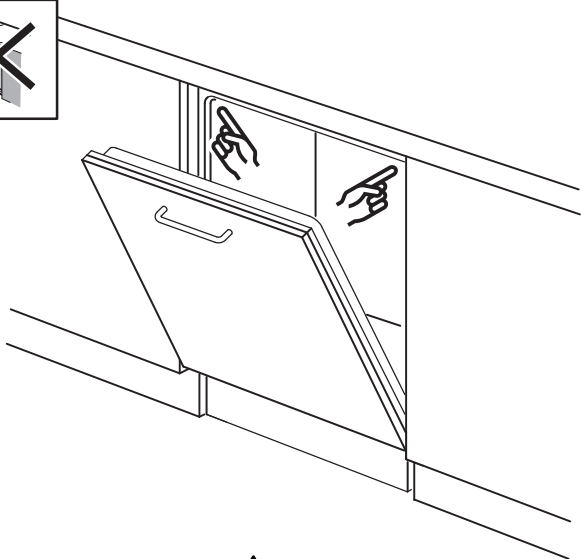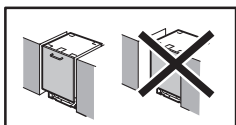

16
a

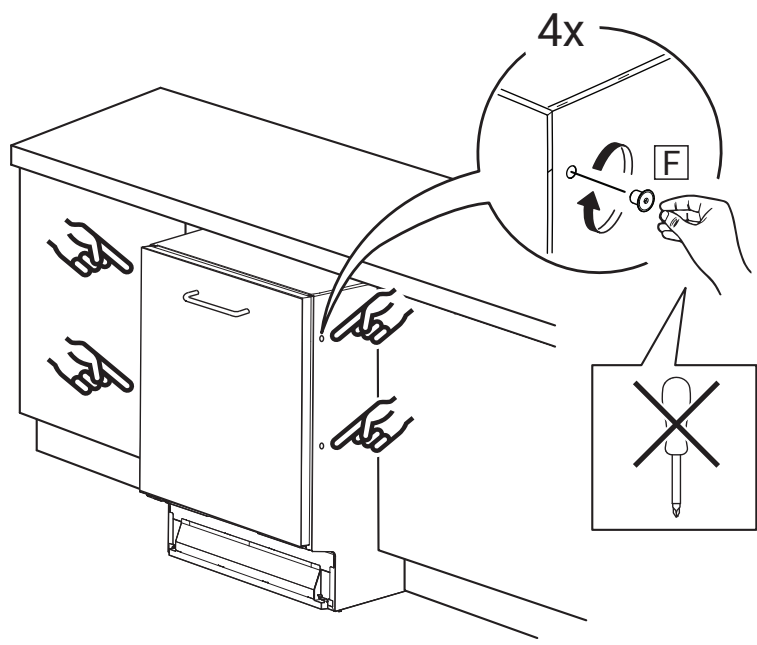

16
b

