XIAOMI

Robot Vacuum S40 naudojimo instrukcija · 01
Robot Vacuum S40 lietotāja rokasgrāmata · 10
Robot Vacuum S40 kasutusjuhend · 19

Saugos instrukcijos

Prieš naudojant atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

Naudojimo apribojimai

- Šis gaminys skirtas tik valyti grindis namų aplinkoje. Nenaudokite jo lauke, ten kur nėra grindų dangos arba komercinėje ar pramoninėje aplinkoje.
- Šią įrangą gali naudoti 8 metų vaikai ar vyresni bei asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gabumais bei neturintys patirties ar žinių, jei jie prižiūrimi ar yra supažindinti kaip saugiai naudoti įrangą ir supranta galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti šiuo prietaisu. Prietaiso valymo ir techninio aptarnavimo darbus draudžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės savybės yra sutrikusios arba kuriems trūksta patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ir prietaiso naudojimo nurodymus duoda asmuo, atsakingas už jų saugą.
- Vaikus būtina prižiūrėti, kad šie nežaistų prietaisu.
- Nestatykite vaikų, naminių gyvūnėlių ar kitų daiktų ant siurblio–roboto nei pastarajam judant, nei nejudant.
- Siekiant išvengti galimo pavojaus, laikykitės patys bei laikykite savo augintinius ir žmones atokiai nuo veikiančio siurblio–roboto.
- Šiame prietaise yra baterija, kurią gali pakeisti tik patyrę asmenys.
- Prietaisą galima naudoti tik su prie jo pridedamu maitinimo šaltiniu.
- Pažeidus įkroviklį ar bateriją, pakeiskite gamykline dalimi, pirkta iš gamintojo ar serviso skyriaus.
- Jei kištuko pirštai pažeisti, sugadinkite įkroviklį nepanaudojamai.
- Nenaudokite siurblio–roboto aukščiau žemės paviršiaus pakabintoje vietoje, pavyzdžiui, palėpėje, atvirame balkone ar ant baldų paviršiaus, išskyrus atvejus kai yra apsauginis barjeras.
- Nemontuokite, nekraukite ir nenaudokite šio siurblio–roboto lauke, vonios kambaryje ar šalia baseino.
- Nenaudokite siurblio–roboto, jei aplinkos temperatūra aukštesnė nei 40 °C arba žemesnė nei 0 °C.
- Nelaikykite ilgai apversto siurblio–roboto.
- Perkeldami siurblį–robotą, nenaudokite apsauginio lazerio jutiklio dangtelio arba siurblio roboto viršutinio dangtelio ar buferio kaip rankenos.
- Prieš naudodami siurblį–robotą, pakelkite visus laidus nuo grindų, kad siurblys valydamas už jų nevilktų.
- Nuo grindų paimkite visus trapius ar palaidus daiktus, tokius kaip vazos ar plastikiniai maišeliai, kad siurblys–robotas neužsikimštų ar atsitrenkdamas į daiktus jų nepažeistų.
- Nenaudokite siurblio–roboto degioms medžiagoms valyti.
- Neleiskite siurbliui–robotui įtraukti kietų ar aštrių daiktų.
- Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą įsitikinkite, kad siurblys–robotas išjungtas, o automatinio ištuštinimo stotelė atjungta.
- Nevalykite siurblio–roboto ir įkrovimo stotelės šlapiu audiniu ir neplaukite jų jokiais skysčiais. Išplovę plaunamas dalis, prieš montuodami jas naudoti, kruopščiai išdžiovinkite.
- Transportuojant siurblys turi būti išjungtas ir laikomas originalioje pakuotėje.
- Šį gaminį naudokite tik taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje. Naudotojai yra atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl netinkamo šio gaminio naudojimo.

Baterijos ir įkrovimas

- ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite jokių trečiųjų šalių baterijų ar įkrovimo stotelių.
- Naudokite tik su BLJ24WJ200100P-V maitinimo šaltiniu.
- Nebandykite patys ardyti, taisyti ar modifikuoti baterijos ar įkrovimo stotelės.
- Nestatykite įkrovimo stotelės arti šilumos šaltinio.
- Nevalykite krovimo stotelės kontaktų šlapiomis rankomis ir nešluostykite šlapia šluoste.
- Išimtą bateriją nuneškite į profesionalią perdirbimo įmonę, kad ją tinkamai sunaikintų.
- Jei siurblys–robotas bus ilgai nenaudojamas, pilnai įkraukite, išjunkite ir laikykite vėsioje bei sausoje vietoje. Vengdami gilaus baterijos iškrovimo, siurblį–robotą įkraukite bent kartą per 3 mėnesius.
- Naudotojams nereikia atlikti jokių veiksmų, jei įkrovimo stotelė perkeliama iš 50 Hz į 60 Hz tinklą. Gaminys prisitaiko tiek 50 Hz, tiek 60 Hz tinkle.
- Neįkraukite neįkraunamų baterijų.

Lazerio saugumo informacija

- Lazerinis jutiklis šiame gaminyje atitinka IEC 60825-1:2014 ir EN 60825-1:2014/A11:2021 standartus taikomus dėl 1 klasės lazerinių gaminių. Naudojimo metu venkite tiesioginio kontakto su akimis.
- 1 KLASĖS LAZERIO PRODUKTAS
- PRIVATAUS NAUDOJIMO LAZERINIS GAMINYS
- EN 50689:2021


Tik naudojimui patalpose.


Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas.

Aplinkos apsaugos pranešimas

Ličio jonų baterijoje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami dulkių siurblį, pirmiausia išimkite bateriją, tada išmeskite arba perdirbkite pagal šalies ar regiono, kuriame ji naudojama, vietinius įstatymus ir reglamentus.

- Prieš išmetant įrenginį, baterija privalo būti išimta.
- Išimant bateriją, prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo.
- Bateriją utilizuokite saugiai.

Įspėjimai:

- Išimant bateriją iš gaminio, geriau bateriją išeikvoti ir įsitikinti, kad gaminys yra atjungtas nuo elektros tiekimo.
- Išimkite visą bateriją vienu kartu.
- Nepažeiskite baterijos korpuso, kad išvengtumėte trumpojo jungimo ar pavojingų medžiagų nuotėkio.
- Išimtą bateriją nuneškite į profesionalią perdirbimo įmonę, kad ją tinkamai sunaikintų.
- Nepalikite baterijų aukštos temperatūros aplinkoje, kitaip jos gali sprogti.
- Baterijos nutekėjimo atveju venkite kontakto su skysčiu. Jei skystis pateko į akis, plaukite dideliu kiekiu vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Baterijos išėmimo veiksmai:

Toliau pateiktos tik siurblio–roboto utilizavimo, o ne reguliaraus naudojimo instrukcijos:

1. Laikykite siurblį–robotą atokiai nuo įkrovimo stotelės ir naudokite jį tol, kol baterija bus visiškai išeikvota.
2. Išjunkite siurblį–robotą. Naudodami įrankį pašalinkite apačioje esančius baterijos dangtelio varžtus ir nuimkite dangtelį.
3. Baterijos bloką išimkite paspausdami spaustukus ir ištraukdami baterijos bloko jungtį.

Norminių reikalavimų atitikties informacija

CE


ES atitikties deklaracija
Šiuo „Xiaomi Communications Co., Ltd." patvirtina, kad radijo įrangos tipas OV81 suderintas su 2014/53/ES direktyva. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete adresu: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html Išsamią elektroninę naudojimo instrukciją rasite adresu www.mi.com/global/support/user-guide

Gaminys neturi budėjimo režimo ar kitos lygiavertės būsenos, atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus ar energijos valdymo funkciją. Tikėtina, kad gaminio energijos suvartojimas bus didesnis nei kitų šiuos funkcinius reikalavimus atitinkančių gaminių.



EEĮA informacija dėl utilizavimo ir perdirbimo
Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurios neturėtų būti maišomos su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to, turėtumėte apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką atiduodami savo atliekas į tam skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą, kurį paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo taškų vietą ir sąlygas, susisiekite su montuotoju arba vietos valdžios institucijomis.

Gaminio apžvalga

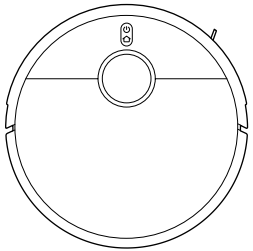


Siurblys–robotas


Iš anksto sumontuoti priedai



Šepetys




Šepečio dangtelis



Dulkių talpa

Other Accessories



Šluostės pado ir vandens indo rinkinys
(su uždėta šluoste)



Šoninis šepetys




Energijos tiekimas



Įkrovimo stotelė

Pastaba: Šioje naudojimo instrukcijoje esantys prietaiso, jo priedų ir naudotojo sąsajos paveikslėliai yra rekomendacinio pobūdžio.Tikrosios prietaiso funkcijos gali skirtis dėl prietaiso pagerinimų.

Siurblys–robotas

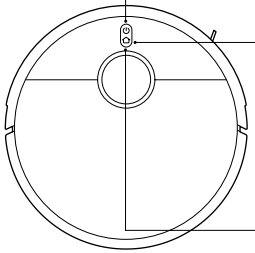


- 3 sekundes palaikykite nuspaudę ir įjungsite arba išjungsite.
- Kol siurblys įjungtas, paspauskite ir pradėsite arba pristabdysite valymą

- Paspauskite siurbliui veikiant ir pristabdysite
- Paspauskite pristabdžius ir nusiųsite į stotelę
- Paspauskite ir sustabdysite važiavimą į stotelę
- 3 sekundes palaikykite nuspaudę režimo perjungimo mygtuką ir įjungsite arba išjungsite užrakto nuo vaikų funkciją.


Pastaba:
Paspauskite bet kurį ant siurblio–roboto esantį mygtuką ir pristabdysite siurblio veikimą arba grįžimą į įkrovimo stotelę.


Indikatorius

- Baltas: Veikia įprastai
- Pulsuoja balta spalva: Įkraunama (vidutinis arba aukštas įkrovos lygis)
- Mirksi baltai: Nustatoma pozicija arba grįžtama į įkrovimo stotelę
- Geltona: Atjungta nuo „Wi-Fi"
- Mirksi geltona: Veikia (žemas baterijos įkrovos lygis), laukia ryšio arba siurblio–roboto klaida
- Pulsuoja geltona spalva: Įkraunama (žemas įkrovos lygis)
- Mirksi mėlyna spalva: Prijungiama prie „Wi-Fi" tinklo arba atnaujinama
- Mėlyna: Prisijungęs prie „Wi-Fi"
- Nešviečia: Išjungta arba miego režime

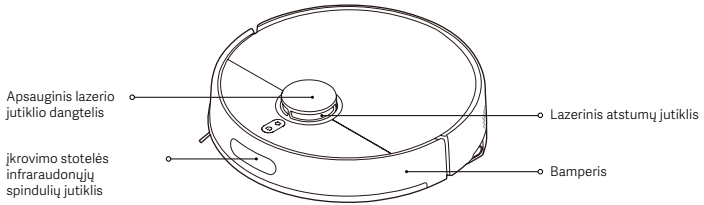


Gaminio apžvalga

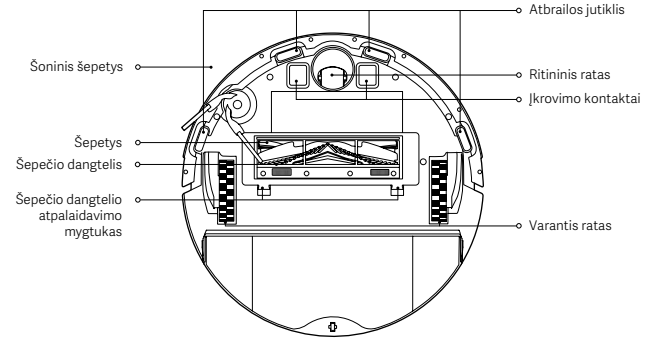


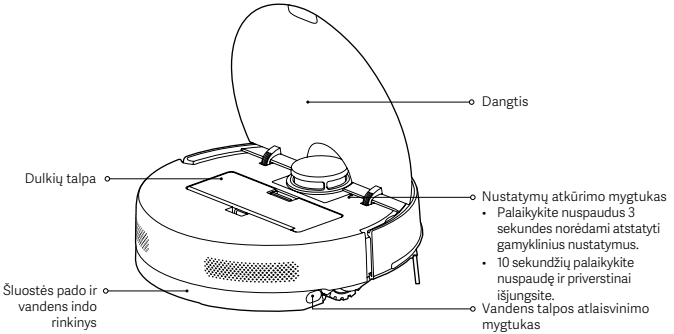


Įkrovimo stotelė

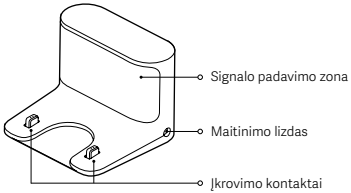

Dulkių talpa

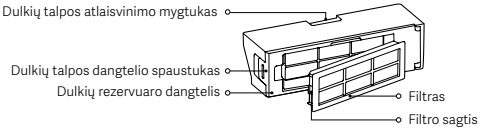


Šluostės pado ir vandens indo rinkinys

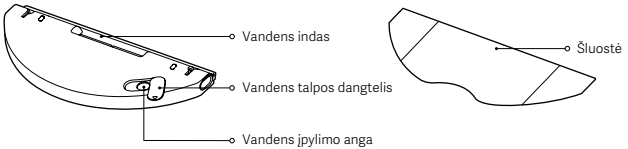

Prieš naudojimą


Apsauginių dangtelių nuėmimas

Prieš naudojimą nuimkite apsaugines juosteles 1 ir 2 bei apsaugines plėveles 3 ir 4.

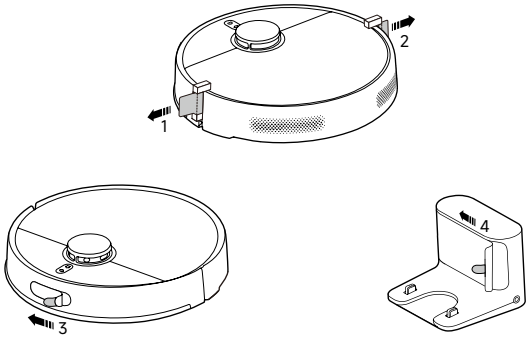


Šoninio šepečio įstatymas

Uždėkite šoninį šepetį ant laikiklio siurblio–roboto apačioje.

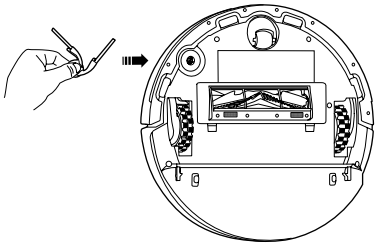

Siurblio–roboto įkrovimas

- Įkrovimo stotelę pastatykite netoli elektros lizdo tokioje vietoje, kur yra geras signalo dengiamumas. Tada prijunkite įkrovimo stotelę prie maitinimo.
- Padėkite robotą–siurblį į įkrovimo stotelę ir įsitikinkite, kad įkrovimo kontaktai sulygiuoti. Siurblys–robotas automatiškai įsijungs ir įsikraus. Jo negalima išjungti įkrovimo metu.

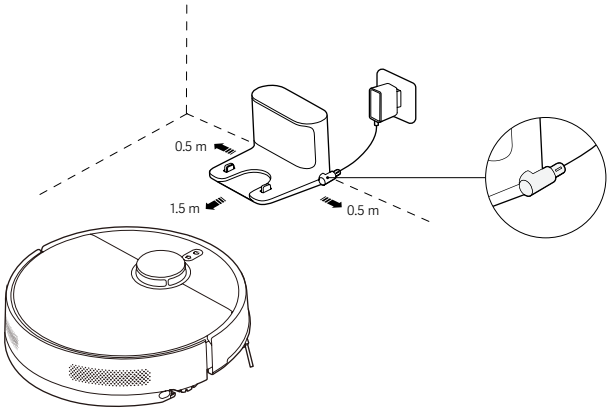

Įspėjimai:

- Neveikite stotelės tiesioginiais saulės spinduliais.
- Nedėkite jokių daiktų pusę metro šonuose ir 1,5 metro priekyje.
- Siekiant užtikrinti optimalias baterijos savybes, prieš pirmą kartą naudojant rekomenduojama pilnai ją įkrauti.

Kaip naudoti

Prisijungimas „Xiaomi Home“ programėle

Šis gaminys veikia su „Xiaomi Home“ programėle. Valdykite įrenginį „Xiaomi Home“ programėle.
Nuskenuokite „QR“ kodą ir atsisiųskite bei įdiekite programėlę. Jei programėlė jau įdiegta, būsite nukreipti į prisijungimo puslapį. Arba parsiųskite ir įdiekite programėlę ieškodami „Xiaomi Home“ programėlių parduotuvėje.
Atverkite „Xiaomi Home“ programėlę, viršutiniame dešiniajame kampe palieskite „+“ ir pridėkite prietaisą vadovaudamiesi instrukcijomis.

1CB9CF8B

Pastabos:

- Palaikomi tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklai.
- Programėlės versija gali būti atnaujinta. Vadovaukitės naudojamos programėlės versijos instrukcijomis.
- Kai siurblys–robotas sėkmingai prisijungia prie „Xiaomi Home“ programėlės, jis sėkmingai prisijungia prie tinklo. Galite atkurti „Wi-Fi“ nustatymus ir taip atjungsite nuo tinklo.

„Wi-Fi“ nustatymų atkūrimas

Kol įjungtas siurblys–robotas, septynias sekundes palaikykite vienu metu nuspaudę ⌂ ir ⏻ mygtukus. Garsinis pranešimas patvirtina, kad siurblys–robotas laukia tinklo ryšio jungties, o „Wi-Fi“ nustatymai sėkmingai atkurti.

Gamyklinių parametrų atkūrimas

3 sekundes palaikykite nuspaudę „reset“ mygtuką. Tada siurblys–robotas įjungiamas iš naujo, o gamykliniai nustatymai sėkmingai atkurti.

Greitas žemėlapio sudarymas

- Pirmą kartą prijungus siurblį–robotą prie programėlės, vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis ir greitai sukursite žemėlapį. Siurblys–robotas pradės kurti žemėlapį nevalydamas.
- Žemėlapio sudarymo procesas bus užbaigtas, kai jis sugrįš į įkrovimo stotelę, o žemėlapis bus išsaugotas automatiškai.

Pasiruošimas prieš sudarant žemėlapį

- Įsitikinkite, kad siurblys–robotas pilnai įkrautas ir pradės sudarinėti žemėlapį nuo įkrovimo stotelės.
- Atverkite duris į kambarius, sutvarkykite išsibarsčiusius daiktus ant grindų ir pašalinkite visus daiktus, kurie gali įtakoti siurblio–roboto veikimą. Taip užtikrinsite tikslų žemėlapio sudarymą.
- Rekomenduojama užtverti siurbliui–robotui netinkamas vietas, pvz., vietas, kuriose jis gali įstrigti arba įsipainioti.


Nustatymai sudarius žemėlapį

- Rekomenduojama nustatyti virtualias sienas arba draudžiamas zonas vietose su ilgo plauko kilimais ar ties kilimais su kutais, kur siurblys–robotas gali užstrigti arba įsipainioti.
- Prieš plaudami grindis nustatykite virtualias sienas arba draudžiamas zonas ir taip išskirkite vietas padengtas kilimais bei išvenkite kilimų sušlapinimo.


Pradėjimas siurbti dulkes

Norėdami pradėti valyti, paspauskite ant siurblio–roboto esantį mygtuką ⏻ , arba paspauskite programėlėje. Išvalius siurblys–robotas pats grįš į įkrovimo stotelę įsikrauti.

1 būdas: Paspauskite ant siurblio–roboto esantį mygtuką ⏻.

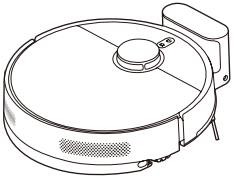

2 būdas: Bakstelėkite programėlėje.

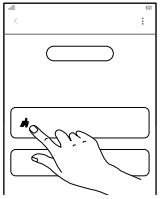


Pastabos:


- Įsitikinkite, kad siurblys–robotas pradeda valyti būdamas įkrovimo stotelėje. Valymo metu nejudinkite įkrovimo stotelės bei siurblio–roboto.
- Pirmą kartą naudojant siurblį–robotą, rekomenduojama jį sekti viso proceso metu, kad pašalintumėte daiktus, kurie gali įtakoti jo darbą.
- Jei siurblys–robotas kai kuriose vietose gali įstrigti arba subraižyti baldų paviršių, galite nustatyti apribotas vietas programėlėje, kad siurblys–robotas negalėtų patekti į tas vietas.

Kaip naudoti

Pradėjimas siurbti ir plauti grindis (reikia įstatyti šluostės su vandens indu rinkinį)


1. Prieš plaunant grindis, sudrėkinkite šluostę ir tinkamai ją pritvirtinkite pridėtomis prilipinamomis juostelėmis, kaip parodyta.

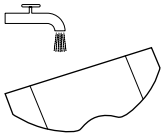


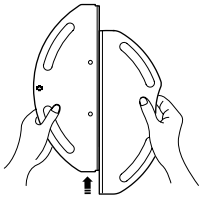

2. Atidarykite vandens indo dangtį, įpilkite vandens iš čiaupo ir uždenkite vandens indo dangtį. Įstatykite šluostės pado su vandens indu rinkinį, kol išgirsite spragtelėjimą. Įsitikinkite, kad rinkinys įstatytas jam skirtoje vietoje.


   Įspėjimai:
   - Nepilkite tokių skysčių kaip karštas vanduo, ploviklis ar dezinfekavimo priemonė, nes šie gali sugadinti siurblį–robotą.
   - Siurblio–roboto funkcijos patikrintos prieš išvežant iš gamyklos, todėl siurblyje gali būti vandens likutis. Tai normalu.

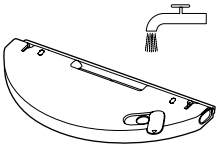


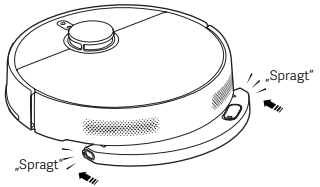

3. Norėdami pradėti siurbimą ir valymą, paspauskite ant siurblio–roboto esantį mygtuką ⏻, arba paspauskite programėlėje.


   Dėmesio: Prieš plaunant grindis, programėle nustatykite virtualias sienas arba draudžiamas valyti kilimų zonas.

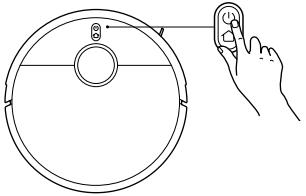

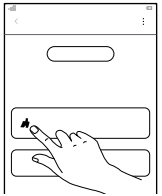

4. Kai siurblys–robotas baigia užduotį ir grįžta į įkrovimo stotelę, pašalinkite šluostės ir vandens indo rinkinį paspausdami indo atpalaidavimo mygtukus, o tada nedelsdami išplaukite šluostę.

   Pastaba: Jei siurblys–robotas bus ilgai nenaudojamas, išimkite šluostės ir vandens indo rinkinį ir jį ištuštinkite. Taip išvengsite nemalonaus kvapo ir pelėsio.

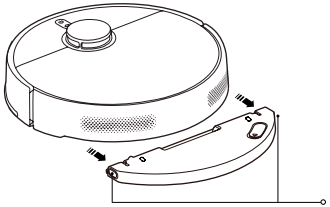

Pristabdymas

Siurbliui–robotui veikiant paspauskite bet kurį mygtuką ir jį pristabdysite. Paspauskite mygtuką ⏻ ir pratęsite valymą.

Pastaba: Siurblys–robotas pereis į miego režimą po to, kai jis bus pristabdytas arba budėjimo režimu išbus dešimt minučių.

Norėdami pažadinti paspauskite bet kurį mygtuką.

Vandens įpylimas arba šluostės rinkinio valymas

Kai veikia siurblys–robotas, prireikus jūs jį galite pristabdyti ir pripildyti vandens arba išplauti šluostę. Tada vėl įstatykite dulkių talpą su vandens indu ir pratęskite užduotį paspausdami mygtuką ⏻.

Važiavimas į stotelę

Siurbliui veikiant paspauskite mygtuką ⌂ ir pristabdysite siurblį–robotą. Dar kartą paspaudus mygtuką nusiųsite į stotelę. Kai siurblys–robotas veikia budėjimo režimu ir nėra prijungtas prie įkrovimo stotelės, paspauskite ⌂ mygtuką ir nusiųsite siurblį–roboto į stotelę.

Užbaigus užduotį arba pasiekus žemą baterijos įkrovos lygį siurblys–robotas automatiškai grįš į įkrovimo stotelę.

Pastaba: Daugiau funkcijų rasite programėlėje. Išsami informacija apie kiekvieną funkciją pateikiama programėlėje.

Priežiūra ir techninis aptarnavimas


Dalys	Valymo dažnis	Keitimo dažnis
Šoninis šepetys	Kas 2 savaites	3–6 mėnesius
Šepetys	Kas savaitę	6–12 mėnesių
Filtras	Kas savaitę	3–6 mėnesius
Šepečio dangtelis	/	3– 6 mėnesius (arba susidėvėjus)
Šluostė	Po kiekvieno naudojimo	3–6 mėnesius (arba susidėvėjus)

Pastabos:
- Keitimo dažnio pavyzdys yra tik informacinio pobūdžio. Jei dalis pažeista, ją reikia nedelsiant pakeisti ir taip užtikrinti veiksmingą valymą.
- Išvalykite ir atlikite atitinkamų dalių techninę priežiūrą tik tada, kai siurblys–robotas yra išjungtas.

Dulkių talpos valymas

1. Atidarykite siurblio–roboto dangtelį ir paspaudę dulkių talpos atpalaidavimo mygtuką ištraukite dulkių talpą iš siurblio.
2. Atidarykite dulkių talpos dangtelį ir išmeskite nešvarumus.


   Pastaba: Reguliariai išvalykite filtrą, kad jis neužsikimštų.

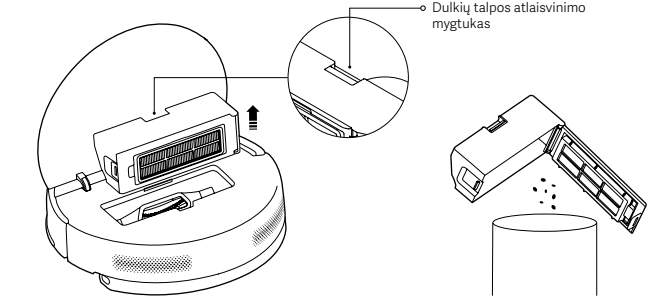

Dulkių talpos ir filtro valymas

1. Atlaisvinkite filtro spaustuką, kad atidarytumėte filtrą ir jį išimtumėte.
2. Praskalaukite filtrą ir švelniai patapšnokite jo kraštą, kad pašalintumėte nešvarumus, kol jis bus švarus.
3. Atidarykite dulkių skyriaus dangtelį, pripilkite į dulkių talpą švaraus vandens ir išplaukite dulkių talpą.
4. Prieš įdėdami atgal naudoti, kruopščiai išdžiovinkite dulkių talpą ir filtrą.


   Pastabos:
   - Nemėginkite filtro valyti kietais daiktais, pvz., šepetėliu ar pirštu.
   - Filtrą ir dulkių talpą plaukite tik švariu vandeniu. Nenaudokite ploviklio.
   - Prieš naudodami, kruopščiai išdžiovinkite dulkių talpą ir filtrą.

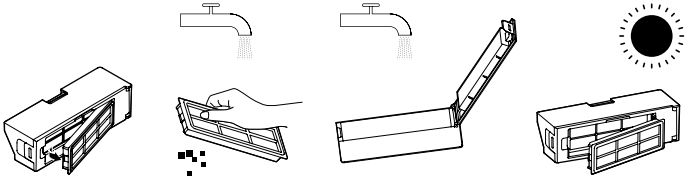

Šluostės pado valymas

Nuimkite šluostę atplėšdami prilipinamus dirželius, tada išplaukite šluostę ir kruopščiai išdžiovinkite.


Pastabos:
- Prieš naudojimą įsitikinkite, kad šluostė yra švari, nes grindų plovimo gali suprastėti, jei šluostė tampa per daug nešvari.
- Geriausiems valymo rezultatams pasiekti rekomenduojama šluostę keisti kas 3–6 mėnesius.

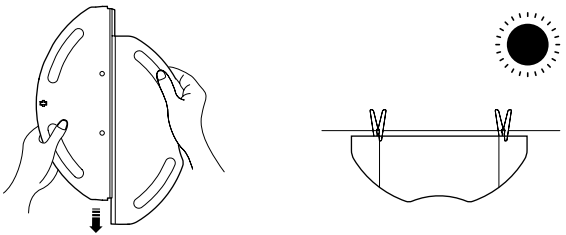

Priežiūra ir techninis aptarnavimas


Šoninio šepetėlio ir šepečio valymas

1. Ištraukite šoninį šepetį.
2. Nuspauskite šepetėlio dangtelį atpalaiduojančius mygtukus, nuimkite šepetėlio dangtelį ir išimkite šepetį.
3. Išvalykite šoninį šepetį, šepetį ir šukų dantukus angoje.
4. Išvalę iš naujo iš eilės įstatykite šepetį, šepečio dangtį ir šoninį šepetį.

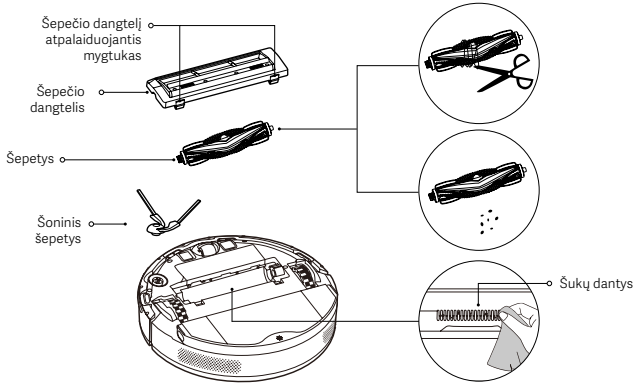

Jutiklių ir įkrovimo kontaktų valymas

Jutiklius ir įkrovimo kontaktus nuvalykite šluoste kas tris mėnesius.

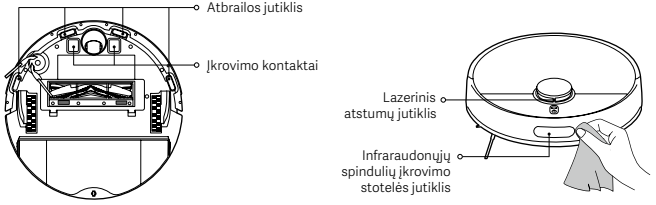

Dažniausiai pasitaikančios problemos

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Siurbliui–robotui nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“.	Patikrinkite ar įvestas teisingas „Wi-Fi“ slaptažodis.
	Siurblys–robotas nepalaiko 5 GHz tinklo dažnių juostos. Prijunkite prie 2,4 GHz tinklo.
	Silpnas „Wi-Fi“ signalas. Įsitikinkite, kad siurblys–robotas yra zonoje, kurioje yra geras „Wi-Fi“ ryšys.
	Kažkas negerai su „Wi-Fi“ jungtimi. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ ir atsisiųskite naujausią „Xiaomi Home“ programėlės versiją. Tada pabandykite iš naujo prisijungti.
Siurblys Robotas–siurblys neįsijungia.	Baterija išsikrovusi. Prieš naudodami pilnai įkraukite siurblį–robotą.
	Aplinkos temperatūra per žema arba per aukšta. Siurblį–robotą naudokite, jei aplinkos temperatūra yra tarp 0 ir 40 °C.
Siurblys–robotas nepradeda valyti.	Žemas baterijos įkrovos lygis. Pilnai įkraukite siurblį–robotą ir bandykite dar kartą.
Siurblys–robotas nepratęsia valymo.	Siurblys–robotas yra netrukdymo režime. Įsitikinkite, kad siurblys–robotas nėra netrukdymo režime, kuris neleis siurbliui–robotui tęsti valymo.
	Siurblys–robotas fiziškai grąžintas į įkrovimo stotelę. Perkėlimas atgal į įkrovimo stotelę, mygtuko ⏻ paspaudimas ant siurblio–roboto arba bakstelėjimas programėlėje, neleis siurbliui–robotui tęsti valymo.
Siurblys–robotas negrįžta į įkrovimo stotelę.	Aplink įkrovimo stotelę yra per daug kliūčių. Įkrovimo stotelę padėkite atviresnėje vietoje.
	Siurblys–robotas yra per toli nuo įkrovimo stotelės. Perkelkite jį arčiau įkrovimo stotelės ir bandykite dar kartą.
Siurblys–robotas neįsikrauna.	Įsitikinkite, kad aplink įkrovimo stotelę yra pakankamai vietos. Priešingu atveju siurblys–robotas negali įvažiuoti įsikrauti.
	Įsitikinkite, kad ant įkrovimo kontaktų paviršiaus nėra dulkių ar kitų kliūčių.
Siurblys–robotas elgiasi neįprastai.	Išjunkite siurblį–robotą ir įjunkite iš naujo.
Siurblys–robotas neatlieka suplanuotų valymų.	Siurblys–robotas negali atlikti suplanuoto valymo, jei jis atjungtas nuo tinklo. Įsitikinkite, kad siurblys–robotas prijungtas prie tinklo.
	Įsitikinkite, kad siurbliui–robotui nenustatytas netrukdymo režimas. Netrukdymo režimas neleis siurbliui–robotui atlikti suplanuotų valymo darbų.
Siurblys–robotas vis atsijungia nuo tinklo.	Įsitikinkite, kad siurblys–robotas prijungtas prie tinklo ir visada yra „Wi-Fi“ ryšio zonoje.
Valydamas siurblys–robotas skleidžia keistus garsus.	Išjunkite siurblį–robotą ir patikrinkite, ar šepetyje, šoniniame šepetyje bei varančiajame rate nėra įsipainiojęs pašalinių daiktų. Tokiu atveju pašalinkite pašalinius objektus.
Siurblys–robotas valo nebeefektyviai arba palieka už savęs dulkių.	Užpildyta dulkių talpa. Išvalykite ir pabandykite iš naujo.
	Užsikimšęs filtras. Išvalykite ir pabandykite iš naujo.
	Šepetyje gali būti įstrigęs pašalinių objektų. Išvalykite ir pabandykite iš naujo.

Trikčių šalinimas

Sutrikus siurblio–roboto darbui, jis gali skleisti nurodymus balsu. Norėdami laiku išspręsti problemą, žr. toliau pateiktą informaciją.

Garsinis pranešimas	Sprendimas
Pašalintas vandens indas. Įstatykite jį ir bandykite iš naujo.	Patikrinkite ir įstatykite į jo vietą.
Įstatykite dulkių talpą	Patikrinkite ir įstatykite į jos vietą.
Siurblys–robotas pakreiptas. Norėdami pradėti valymą, perkelkite jį į naują vietą.	Perkelkite siurblį–robotą ant lygaus paviršiaus ir įjunkite iš naujo.
Perkelkite siurblį–robotą į įkrovimo stotelę.	Grąžinkite siurblį–robotą į įkrovimo stotelę.
Užblokuotas valymo kelias. Pašalinkite aplinkines kliūtis.	Pašalinkite visas kliūtis aplink siurblį–robotą ir įjunkite iš naujo.
Lazerio jutiklio klaida. Patikrinkite ir išvalykite.	Pašalinkite visas kliūtis ar pašalinius objektus ir įjunkite iš naujo.
Siurblys–robotas pristabdytas. Norėdami pradėti valymą, perkelkite jį į naują vietą.	Perkelkite siurblį–robotą ir įjunkite iš naujo.
	Švariai nuvalykite atbrailos jutiklius.
Buferio klaida. Patikrinkite, ar buferis gali tinkamai atšokti.	Pašalinkite bet kokius pašalinius objektus. Jei nerandama jokių pašalinių objektų, perkelkite ir įjunkite iš naujo.

Specifikacijos

„Xiaomi Robot Vacuum S40“			
Pavadinimas	„Robotic Vacuum Cleaner“	Modelis	OV81
Nominali įtampa	14,4 V ⎓	Nominali galia	70 W
Įkrovimo įtampa	20 V ⎓	Prietaiso matmenys	Φ 340 × 98 mm
Ličio jonų baterija	5 200 mAh (nominali talpa) 4 800 mAh (nominali talpa)	Grynasis svoris	4,12 kg
Veikimo dažnis	2400–2483,5 MHz	Maksimali išvesties galia	< 20 dBm
Belaidė jungtis	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2		
Energijos sąnaudos	Budėjimo režimas tinkle: ≤ 2,0 W	Trukmė pereiti į būseną	Budėjimo režimas tinkle: ≤20 min
Įkrovimo stotelė			
Modelis	OV81-CDZ	Nominali įvestis	20 V ⎓ 1,0 A
Nominali išvestis	20 V ⎓ 1,0 A	Prietaiso matmenys	130 × 121 × 95 mm
Energijos sąnaudos	Budėjimo režimas: ≤0,5 W	Trukmė pereiti į būseną	Budėjimo režimas: ≤20 min
Energijos tiekimas			
Gamintojas	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Modelis	BLJ24WJ200100P-V	Vidutinis aktyvus efektyvumas	≥ 85,47%
Nominali įvestis	100–240 V ~ 50/60 Hz 0.8 A	Efektyvumas, esant mažai apkrovai (10 %)	79,28%
Nominali išvestis	20 V ⎓ 1,0 A 20,0 W	Energijos suvartojimas be apkrovos	≤ 0,10 W

Pastaba: Įprastomis sąlygomis šis prietaisas turi būti laikomas ne mažesniu kaip 20 cm atstumu nuo antenos ir naudotojo kūno.

Drošības instrukcijas

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to pārskatīšanai nākotnē.

Lietošanas ierobežojumi

- Šī prece ir paredzēta mājokļa grīdu ikdienas tīrīšanai. Nelietojiet to ārpus telpām, uz virsmām, kas nav grīda, un komerciālā vai industriālā vidē.
- Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi atrodas uzraudzībā vai ir instruēti par iekārtas lietošanu drošā veidā un apzinās ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst ar iekārtu rotaļāties. Bērni nedrīkst veikt iekārtas tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav sniegusi norādījumus vai nodrošinājusi uzraudzību attiecībā uz ierīces lietošanu.
- Bērni jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi nerotaļājas ar iekārtu.
- Nelieciet uz stāvoša vai kustīga robota putekļsūcēja bērnus, mājdzīvniekus vai jebkādus priekšmetus.
- Lai izvairītos no iespējama apdraudējuma, darbības laikā turieties un turiet mājdzīvniekus un citus cilvēkus prom no putekļsūcēja.
- Šajā ierīcē ir akumulatori, kurus drīkst nomainīt tikai kvalificētas personas.
- Iekārtu drīkst izmantot tikai kopā ar barošanas bloku, kas iekļauts komplektā.
- Ja lādētājam vai akumulatoram rodas bojājums, tas jāaizstāj ar oriģinālu, kas iegādāts no ražotāja vai pēcpārdošanas servisa nodaļas.
- Ja kontaktdakšas detaļu kontakti ir bojāti, barošanas bloks jānodod utilizācijai.
- Neizmantojiet robotu putekļsūcēju virs zemes līmeņa, piemēram, pusatvērtajos bēniņos, atvērtā balkonā vai uz mēbelēm, ja vien nav uzstādīta aizsargbarjera.
- Neuzstādiet, nelādējiet un nelietojiet šo robotu putekļsūcēju ārpus telpām, vannas istabā vai baseina tuvumā.
- Neizmantojiet robotu putekļsūcēju, ja apkārtējās vides temperatūra ir augstāka par 40 °C vai zemāka par 0 °C.
- Ilgstoši neturiet robotu putekļsūcēju otrādi.
- Neizmantojiet lāzera sensora aizsargapvalku, robota putekļsūcēja augšējo vāku vai buferi kā rokturi robota putekļsūcēja pārvietošanai.
- Pirms robota putekļsūcēja lietošanas paceliet no grīdas visus kabeļus, lai novērstu to aizķeršanu tīrīšanas laikā.
- Paceliet no grīdas visus trauslos vai nokrītušos priekšmetus, piemēram, vāzes vai plastmasas maisiņus, lai novērstu robota putekļsūcēja aizsprostošanos vai trāpīšanu šiem priekšmetiem, radot bojājumus.
- Nelietojiet robotu putekļsūcēju degošu vielu savākšanai.
- Neļaujiet robotam putekļsūcējam iesūkt cietus vai asus priekšmetus.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes veikšanas pārbaudiet, vai robots putekļsūcējs ir izslēgts un strāvas padeve ir atvienota.
- Netīriet robotu putekļsūcēju vai uzlādes staciju ar mitru drānu un neskalojiet tos ar jebkādiem šķidrumiem. Pēc mazgājamo detaļu ikdienas tīrīšanas un pirms to uzstādīšanas turpmākai lietošanai rūpīgi tās nosusiniet.
- Pārvadāšanas laikā putekļsūcējs jāizslēdz un jāuzglabā tā sākotnējā iepakojumā.
- Izmantojiet šo produktu tikai, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Lietotāji ir atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas rodas nepareizas šī produkta lietošanas rezultātā.

Akumulatori un uzlāde

- BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet trešo pušu ražotus akumulatorus vai uzlādes stacijas.
- Izmantojiet tikai ar BLJ24WJ200100P-V barošanas bloku.
- Neměģiniet paši izjaukt, labot vai pārveidot akumulatoru vai uzlādes dokstaciju.
- Nenovietojiet uzlādes dokstaciju pie siltuma avota.
- Nelietojiet mitru lupatu vai mitras rokas uzlādes stacijas kontaktu tīrīšanai.
- Nogādājiet izņemtos akumulatorus profesionālā pārstrādes uzņēmumā, lai tās pareizi utilizētu.
- Ja robotu putekļsūcēju paredzēts ilgstoši nelietot, pilnībā uzlādējiet to, pēc tam izslēdziet un uzglabājiet to vēsā, sausā vietā. Lādējiet robotu putekļsūcēju vismaz reizi 3 mēnešos, lai izvairītos no akumulatora pārmērīgas izlādes.
- Lietotājam nav jāveic nekādas darbības, lai pārslēgtu uzlādes dokstaciju starp 50 Hz un 60 Hz, produkts var pielāgoties gan 50 Hz, gan 60 Hz.
- Nelādējiet baterijas, ko nav paredzēts atkārtoti uzlādēt.

Lāzera drošības informācija

- Lāzera sensors šajā izstrādājumā atbilst IEC 60825-1: 2014 un EN 60825-1:2014/A11:2021 standarts 1. klases lāzera produktiem. Izvairieties no tieša acu kontakta ar to lietošanas laikā.
- 1. KLASES LĀZERA PRODUKTS
- PATĒRĒTĀJU LĀZERA PRODUKTS
- EN 50689:2021


Lietošanai tikai iekštelpās


Pirms lietošanas izlasiet instrukcijas

Aplinkos apsaugos pranešimas

Litija jonu akumulators satur dabai bīstamas vielas. Pirms atbrīvošanās no putekļsūcēja, lūdzu, vispirms izņemiet akumulatoru, tad izmetiet to vai nododiet to pārstrādāšanai atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem valstī, kur tas tiek izmantots.

- Pirms ierīces izmešanas no tās jāizņem akumulators.
- Akumulatora izņemšanas laikā ierīcei jābūt atvienotai no elektrotīkla.
- Akumulators jāutilizē drošā veidā.

Uzmanību!

- Izņemot akumulatorus no produkta, vēlams tos iepriekš iztukšot un pārliecināties, ka produkts ir atvienots no strāvas padeves.
- Izņemiet visu akumulatora bloku vienlaikus.
- Nebojājiet akumulatora korpusu, lai neradītu īssavienojumu vai bīstamu vielu noplūdi.
- Nogādājiet izņemtos akumulatorus profesionālā pārstrādes uzņēmumā, lai tās pareizi utilizētu.
- Neatstājiet akumulatorus vidē ar augstu temperatūru, pretējā gadījumā tie var eksplodēt.
- Akumulatora noplūdes gadījumā izvairieties no saskares ar šķidrumu. Ja šķidrums nokļūst acīs, skalojiet ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Veicamie soļi akumulatora izņemšanai:

Šie norādījumi attiecas tikai uz robota putekļsūcēja utilizāciju, nevis uz parastu darbību.

1. Turiet robotu putekļsūcēju prom no uzlādes stacijas un darbiniet to, līdz tā akumulators ir izlādējies.
2. Izslēdziet robotu putekļsūcēju, ar instrumentu atskrūvējiet akumulatora bloka vāka apakšdaļas skrūves, un pēc tam noņemiet vāku.
3. Piespiediet skavas un izvelciet akumulatora bloka savienotāju, lai izņemtu akumulatora bloku.


Informācija par normatīvo atbilstību

ES Atbilstības deklarācija
Xiaomi Communications Co., Ltd. ar šo paziņo, ka OV81 tipa radioiekārta atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts atrodams šajā tīmekļa adresē: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html Lai skatītu detalizētu elektronisko rokasgrāmatu, apmeklējiet adresi www.mi.com/global/support/user-guide

Produktam nav gaidīšanas režīma vai cita līdzvērtīga stāvokļa energoefektivitātes prasību vai jaudas pārvaldības funkcijas izpratnē, tāpēc produkta enerģijas patēriņš, visticamāk, būs lielāks nekā citiem produktiem, kas atbilst šīm funkcionālajām prasībām.

EEIA likvidēšanas un pārstrādes informācija
Visi ar šo simbolu apzīmētie produkti uzskatāmi par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA atbilstoši direktīvai 2012/19/ES), ko nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā ieteicams sargāt cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tam paredzētā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei, kā norādījusi valdība vai vietējās iestādes. Pareiza likvidēšana un pārstrāde palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Sazinieties ar iekārtas uzstādītāju vai vietējām iestādēm, lai uzzinātu vairāk par šādu savākšanas punktu atrašanās vietu un lietošanas noteikumiem.

Produkta pārskats

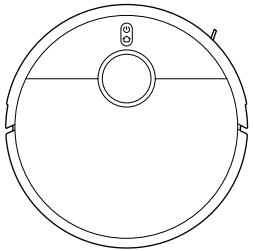


Robots putekļsūcējs


Iepriekš uzstādītie piederumi



Birste




Birstes pārsegs



Putekļu nodalījums

Citi piederumi



Grīdas mazgāšanas birstes un ūdens tvertnes komplekts (ar uzstādītu grīdas mazgāšanas birsti)



Sānu birste




Barošanas bloks



Uzlādes dokstacija

Piezīme: Lietotāja rokasgrāmatā iekļautās produkta, piederumu un lietotāja saskarnes ilustrācijas ir paredzētas tikai informatīviem nolūkiem. Faktiskais produkts un tā funkcijas var atšķirties produkta uzlabojumu dēļ.

Robots putekļsūcējs

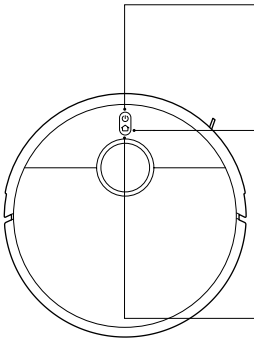


- Nospiediet un turiet 3 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu
- Nospiediet, lai sāktu vai apturētu tīrīšanu, kamēr putekļsūcējs ir ieslēgts

- Nospiediet, lai darbības laikā apturētu
- Nospiediet, lai apturēšanas laikā sāktu savienošanos ar dokstaciju
- Nospiediet, lai pārtrauktu savienošanos ar dokstaciju, kad robots atgriežas dokstacijā
- Nospiediet un 3 sekundes turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu bērnudrošo bloķēšanu


Piezīme:
Lai apturētu darbību vai atgrieztos uzlādes stacijā, nospiediet jebkuru robota putekļsūcēja pogu.


Indikators

- Balts: Darbojas normāli
- Pulsē balts: Notiek uzlāde (vidējs/augsts uzlādes līmenis)
- Mirgo balts: Pozicionēšana / Atgriešanās uzlādes stacijā
- Dzeltens: Wi-Fi atvienots
- Mirgo dzeltenā krāsā: Darbojas (zems uzlādes līmenis) / Gaida savienojumu / Robota putekļsūcēja kļūda
- Pulsē dzeltens: Notiek uzlāde (zems uzlādes līmenis)
- Mirgo zils: Izveido savienojumu ar Wi-Fi / Veic atjaunināšanu
- Zils: Wi-Fi pieslēgts
  Izslēgts: Izslēgšana / miega režīms

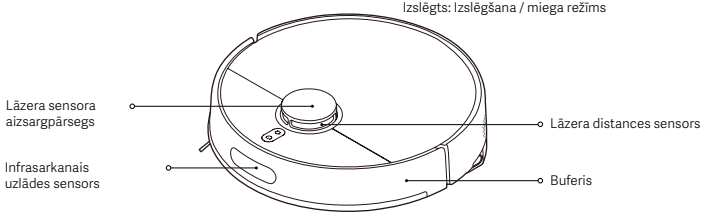


Produkta pārskats

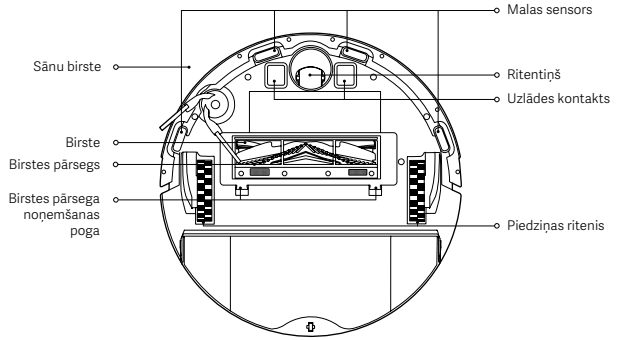


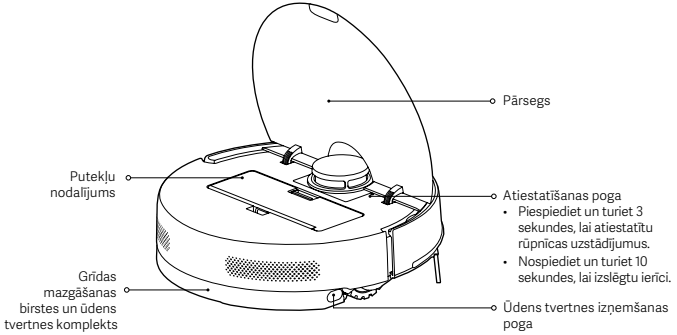

Uzlādes stacija

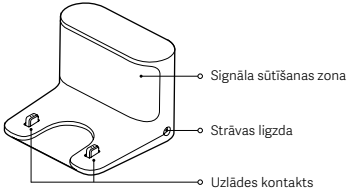

Putekļu nodalījums

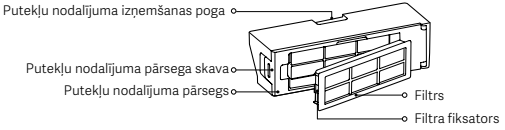


Grīdas mazgāšanas birstes un ūdens tvertnes komplekts



Pirms lietošanas


Aizsardzības pārsegu noņemšana

Pirms lietošanas noņemiet aizsarglentes 1 un 2, kā arī aizsargplēves 3 un 4.

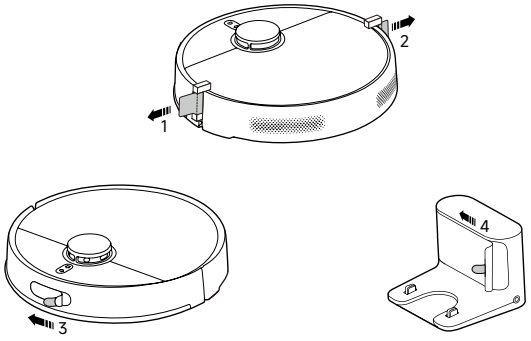


Sānu birstes uzstādīšana

Uzstādiet sānu birsti uz skavas robota putekļsūcēja apakšā.

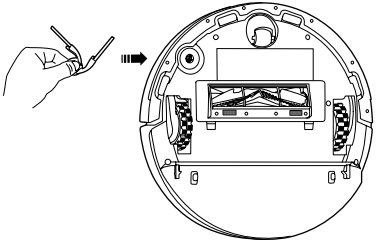

Robota putekļsūcēja uzlāde

- Novietojiet uzlādes staciju tuvu elektrības kontaktligzdai un vietā ar labu signāla pārklājumu. Pēc tam pieslēdziet uzlādes staciju strāvas avotam.
- Novietojiet robotu putekļsūcēju uz uzlādes stacijas un pārbaudiet, vai uzlādes kontakti ir salāgoti. Robots putekļsūcējs automātiski ieslēgsies un sāks uzlādi. Uzlādes laikā to nevar izslēgt.

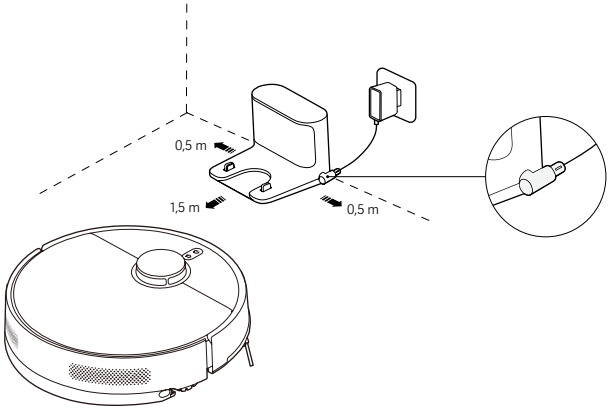

Uzmanību!

- Nepakļaujiet uzlādes dokstaciju tiešu saules staru ietekmei.
- Nenovietojiet priekšmetus tuvāk par 0,5 metriem dokstacijas sānos un tuvāk par 1,5 metriem tās priekšā.
- Lai nodrošinātu optimālu akumulatora darbību, pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā to uzlādējiet.

Lietošanas pamācība

Savienošana ar lietotni Xiaomi Home

Šis produkts darbojas ar lietotni Xiaomi Home. Pārvaldiet savu ierīci, izmantojot lietotni Xiaomi Home.
Noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni. Ja lietotne jau ir instalēta, jūs nonāksiet savienojuma izveides lapā. Varat arī meklēt lietotni Xiaomi Home lietotņu veikalā, lai to lejupielādētu un instalētu. Atveriet lietotni Xiaomi Home, labajā augšējā stūrī pieskarieties vienumam "+" un sekojiet paziņojumiem, lai pievienotu savu ierīci.

1CB9CF8B

Piezīmes.

- Tiek atbalstīti tikai 2,4 GHz Wi-Fi tīkli.
- Iespējams, ka lietotne ir tikusi atjaunināta. Ievērojiet pašreizējai lietotnes versijai atbilstošos norādījumus.
- Kad robots putekļsūcējs sekmīgi izveido savienojumu ar Xiaomi Home lietotni, tas sekmīgi izveido savienojumu ar tīklu. Varat atiestatīt Wi-Fi, lai atvienotu to no tīkla.

Wi-Fi atiestatīšana

Pārbaudiet, vai robots putekļsūcējs ir ieslēgts, un nospiediet un 7 sekundes turiet pogas un . Kad dzirdat balss ziņojumu, robots putekļsūcējs gaida tīkla savienojumu un Wi-Fi ir sekmīgi atiestatīts.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Nospiediet un 3 sekundes turiet atiestatīšanas pogu. Pēc tam robots putekļsūcējs restartējas, un rūpnīcas iestatījumi ir sekmīgi atjaunoti.

Ātrā kartēšana

- Pēc pirmās robota putekļsūcēja pieslēgšanās tīklam izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai ātri izveidotu karti. Robots putekļsūcējs sāks kartēšanu bez tīrīšanas.
- Kad robots ir atgriezies uzlādes dokā, kartēšanas process ir pabeigts un karte tiek automātiski saglabāta.

Sagatavošanās pirms kartēšanas

- Pārbaudiet, vai robots putekļsūcējs ir pilnībā uzlādēts un darbojas no uzlādes dokstacijas.
- Lai nodrošinātu precīzu kartēšanu, atveriet istabu durvis, savāciet no grīdas liekos priekšmetus un aizvāciet visus priekšmetus, kas var ietekmēt robota putekļsūcēja darbību.
- Ieteicams norobežot robotam putekļsūcējam nepiemērotas vietas, piemēram, vietas, kur tas varētu iesprūst vai tikt saskrāpēts.


Iestatījumi pēc kartēšanas

- Ieteicams izveidot virtuālās sienas vai ierobežotās zonas vietās, kur grīdu klāj paklāji ar gariem diegiem vai bārkstīm, kas varētu iepīties robotā putekļsūcējā.
- Izveidojiet virtuālās sienas vai ierobežotās zonas, lai pirms grīdu mazgāšanas bloķētu ar paklāju klātās grīdas daļas un paklājs nesamirktu.


Sūkšanas sākšana

Lai sāktu tīrīšanu, nospiediet robota putekļsūcēja pogu vai lietotnē pieskarieties pie . Kad tīrīšana būs pabeigta, robots putekļsūcējs automātiski atgriezīsies uzlādes stacijā veikt uzlādi.

1. metode: Nospiediet robota putekļsūcēja pogu .

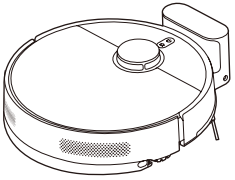

2. metode: Lietotnē pieskarieties pie .

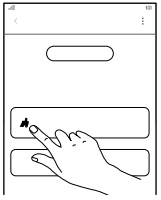


Piezīmes.


- Pārbaudiet, vai robots putekļsūcējs sāk tīrīšanu no uzlādes stacijas. Tīrīšanas laikā nepārvietojiet uzlādes staciju vai robotu putekļsūcēju.
- Pirmo reizi lietojot robotu putekļsūcēju, ieteicams sekot līdzi visam procesam, lai aizvāktu priekšmetus, kas varētu ietekmēt tā darbību.
- Ja robots putekļsūcējs dažās vietās var iestrēgt vai saskrāpēt mēbeļu virsmu, lietotnē varat iestatīt aizliegtās zonas, lai novērstu robota putekļsūcēja iekļūšanu šajās zonās.

Lietošanas pamācība

Putekļu sūkšanas un grīdu mazgāšanas uzsākšana (Nepieciešama grīdas mazgāšanas birstes un ūdens tvertnes komplekta uzstādīšana)


1. Pirms grīdas mazgāšanas samitriniet grīdas mazgāšanas birsti un pareizi to uzstādiet, kā parādīts attēlā, ar piestiprinātām līplentēm.

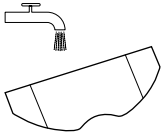


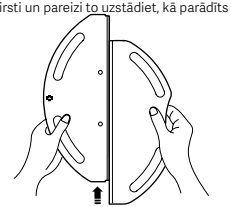

2. Atveriet ūdens tvertnes vāku, ielejiet krāna ūdeni un uzlieciet vāku atpakaļ. Uzstādiet grīdas mazgāšanas birstes un ūdens tvertnes konstrukciju uz robota putekļsūcēja tā, lai atskan klikšķis. Pārbaudiet, vai konstrukcija ir uzstādīta vietā.


   Uzmanību!
   - Nelejiet ūdens tvertnē tādus šķidrumus kā karsts ūdens, mazgāšanas līdzeklis vai dezinfekcijas līdzeklis, lai nesabojātu robotu putekļsūcēju.
   - Pirms izvešanas no rūpnīcas tiek pārbaudīta robota putekļsūcēja darbība, tāpēc tajā var būt ūdens atlikumi. Tas ir normāli.

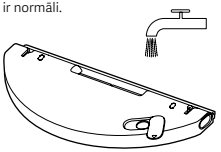


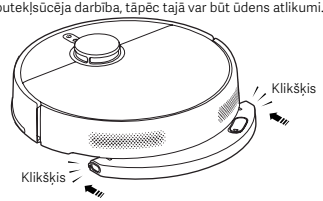

3. Lai sāktu putekļu sūkšanu un grīdas mazgāšanu, nospiediet robota putekļsūcēja pogu ⏻ vai lietotnē pieskarieties pie .


   Uzmanību! Pirms mazgāšanas lietotnē iestatiet virtuālās sienas vai aizliegtās zonas atbilstoši ar paklāju klātajām virsmām.

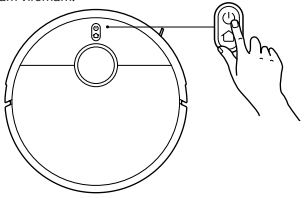

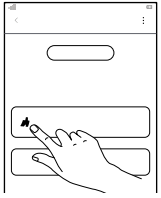

4. Kad robots putekļsūcējs pabeidz uzdevumu un atgriežas uzlādes stacijā, nospiediet un turiet ūdens tvertnes atbrīvošanas pogas, lai noņemtu grīdas mazgāšanas birstes un ūdens tvertnes komplektu, un pēc tam nekavējoties iztīriet grīdas mazgāšanas birsti.

   Piezīme. Ja robots putekļsūcējs ilgāku laiku netiks lietots, noņemiet grīdas mazgāšanas birstes un ūdens tvertnes komplektu un iztukšojiet tvertni, lai novērstu nepatīkamu aromātu un pelējuma veidošanos.

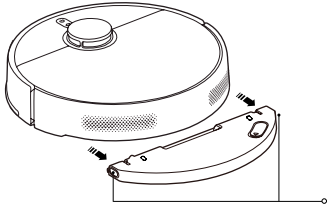

Darbības pārtraukšana

Kad robots putekļsūcējs darbojas, nospiediet jebkuru pogu, lai to apturētu. Nospiediet pogu ⏻, lai atsāktu tīrīšanu.

Piezīme: Robots putekļsūcējs pāries miega režīmā pēc tam, kad tas būs apturēts vai gaidīšanas režīmā 10 minūtes.

Nospiediet jebkuru pogu, lai ierīci pamodinātu.

Ūdens papildināšana vai grīdas mazgāšanas birstes tīrīšana

Kamēr robots putekļsūcējs darbojas, to nepieciešamības gadījumā var apturēt, lai uzpildītu ūdeni vai iztīrītu grīdas mazgāšanas birsti. Pēc tam atkārtoti uzstādiet grīdas mazgāšanas birstes un ūdens tvertnes komplektu un nospiediet pogu ⏻, lai atsāktu uzdevumu.

Savienošanās ar dokstaciju

Darbības laikā nospiediet pogu ⌂, lai apturētu robotu putekļsūcēju, un nospiediet pogu vēlreiz, lai sāktu savienošanos ar dokstaciju. Kad robots putekļsūcējs ir gaidstāves režīmā un nav pieslēgts uzlādes dokstacijai, nospiediet pogu ⌂, lai uzsāktu savienošanos ar dokstaciju.

Kad uzdevums ir pabeigts vai uzlādes līmenis ir pārāk zems, robots putekļsūcējs automātiski atgriežas dokstacijā, lai uzlādētos.

Piezīme: Lai izmantotu citas funkcijas, lūdzu, atveriet lietotni. Katras funkcijas precīza darbība ir atkarīga no lietotnes.

Kopšana un apkope


Detaļas	Tīrīšanas biežums	Nomaiņas biežums
Sānu birste	Reizi 2 nedēļās	3-6 mēneši
Birste	Katru nedēļu	6-12 mēneši
Filtrs	Katru nedēļu	3-6 mēneši
Birstes pārsegs	/	3-6 mēneši (vai nolietojuma gadījumā)
Grīdas mazgāšanas birste	Pēc katras lietošanas reizes	3-6 mēneši (vai nolietojuma gadījumā)

Piezīmes.
- Nomaiņas biežums ir tikai orientējošs. Ja kāda detaļa ir bojāta, tā nekavējoties jānomaina, lai nodrošinātu efektīvu tīrīšanu.
- Tīriet un apkopiet attiecīgās detaļas tikai, kamēr robots putekļsūcējs ir izslēgts.

Putekļu nodalījuma iztukšošana

1. Atveriet robota putekļusūcēja vāku un nospiediet putekļu nodalījuma atbrīvošanas pogu, lai velkot augšup izņemtu putekļu tvertni no robota putekļsūcēja.
2. Atveriet putekļu nodalījuma pārsegu un iztukšojiet tā saturu.


   Piezīme: Regulāri tīriet filtru, lai novērstu tā aizsērēšanu.

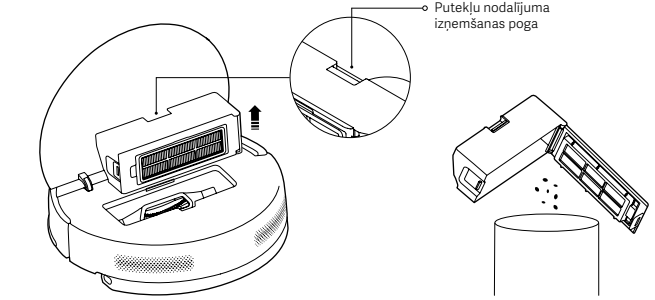

Putekļu nodalījuma un filtra tīrīšana

1. Atlaidiet filtra fiksatoru, lai atvērtu filtru un to izņemtu.
2. Izskalojiet filtru un viegli uzsitiet pa filtra malu, lai izkratītu netīrumus, līdz filtrs ir tīrs.
3. Atveriet putekļu nodalījuma vāku, piepildiet putekļu nodalījumu ar tīru ūdeni un iztīriet putekļu nodalījumu. 4.
4. Pirms putekļu nodalījuma un filtra atkārtotas uzstādīšanas pilnībā tos nožāvējiet.


   Piezīmes.
   - Nemēģiniet tīrīt filtru ar rokām vai cietiem priekšmetiem, piemēram, birsti.
   - Izmantojiet tikai tīru ūdeni, lai tīrītu filtru vai putekļu nodalījumu. Nelietojiet mazgāšanas līdzekli.
   - Pirms putekļu nodalījuma un filtra lietošanas pilnībā tos nožāvējiet.

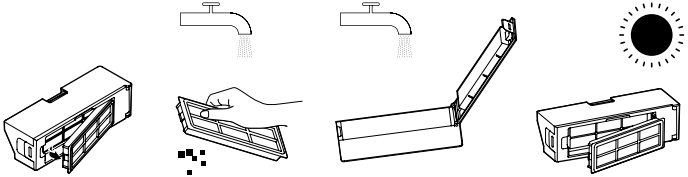

Slotas paliktņa tīrīšana

Noņemiet grīdas mazgāšanas birsti, noņemot līplentes siksnas, tad notīriet to un rūpīgi nosusiniet.


Piezīmes.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai grīdas mazgāšanas birste ir tīra, jo tās netīrība var ietekmēt grīdas mazgāšanas rezultātu.
- Optimālai uzkopšanas kvalitātei grīdas mazgāšanas birsti ieteicams nomainīt ik pēc 3-6 mēnešiem.

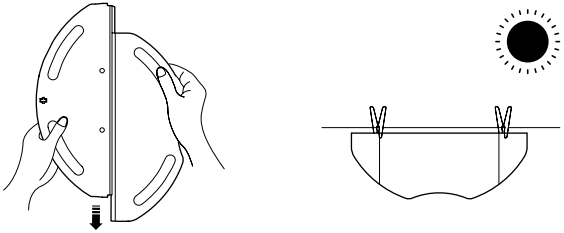

Kopšana un apkope


Sānu birstes un galvenās birstes tīrīšana

1. Izvelciet sānu birsti virzienā uz augšu.
2. Nospiediet birstes pārsega fiksatora pogas, lai noņemtu birstes pārsegu un izņemtu birsti.
3. Iztīriet sānu birsti, galveno birsti un ķemmes zobus spraugā.
4. Pēc tīrīšanas pēc kārtas uzstādiet atpakaļ birsti, birstes pārsegu un sānu birsti.

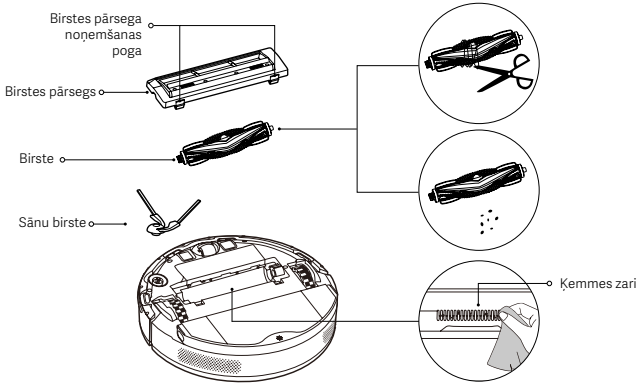

Sensoru un uzlādes kontaktu tīrīšana

Ik pēc 3 mēnešiem notīriet visus sensorus un uzlādes kontaktus ar mīkstu drāniņu.

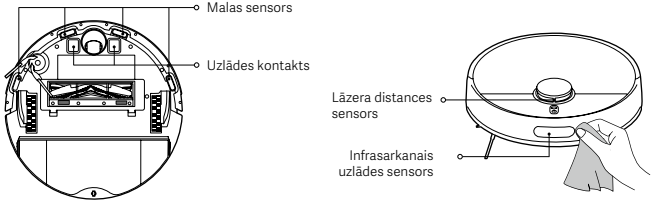

Bieži sastopamās problēmas

Problēma	Iespējamais cēlonis un risinājums
Robots putekļsūcējs nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi.	Pārbaudiet, vai Wi-Fi parole ir pareiza.
	Robots putekļsūcējs neatbalsta 5 GHz tīkla frekvenču joslu; lūdzu, pieslēdziet to 2,4 GHz tīklam.
	Wi-Fi signāls ir vājš. Pārbaudiet, vai robots putekļsūcējs atrodas vietā ar labu Wi-Fi pārklājumu.
	Ar Wi-Fi savienojumu kaut kas nav kārtībā. Atstatiet Wi-Fi un lejupielādējiet jaunāko Xiaomi Home lietotnes versiju, pēc tam mēģiniet atkārtoti izveidot savienojumu.
Robotu putekļsūcēju nevar ieslēgt.	Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet robotu putekļsūcēju.
	Apkārtējā temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta. Izmantojiet robotu putekļsūcēju tikai 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.
Robots putekļsūcējs nesāk tīrīšanu.	Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Pilnībā uzlādējiet robotu putekļsūcēju un mēģiniet vēlreiz.
Robots putekļsūcējs neatsāk tīrīšanu pēc apturēšanas.	Robots putekļsūcējs ir DND režīmā. Pārbaudiet, vai robots putekļsūcējs nav iestatīts DND režīmā, kas neļauj robotam putekļsūcējam atsākt tīrīšanu.
	Robots putekļsūcējs ir manuāli atgriezts uzlādes stacijā. Manuāli pārvietojot robotu putekļsūcēju uz uzlādes staciju, nospiežot tā pogu ⏻ vai pieskaroties pie 🧹 lietotnē, robots putekļsūcējs nevarēs atsākt tīrīšanu.
Robots putekļsūcējs neatgriežas uzlādes stacijā.	Ap uzlādes dokstaciju ir pārāk daudz šķēršļu. Novietojiet uzlādes dokstaciju atklātākā vietā.
	Robots putekļsūcējs ir pārāk tālu no uzlādes stacijas. Pārvietojiet to tuvāk uzlādes stacijai un mēģiniet vēlreiz.
Robots putekļsūcējs neveic uzlādi.	Pārliecinieties, ka ap uzlādes staciju ir pietiekami daudz vietas; pretējā gadījumā robots putekļsūcējs nevarēs ar to savienoties, lai veiktu uzlādi.
	Pārbaudiet, vai uz uzlādes kontaktu virsmas nav putekļu vai citu traucēkļu.
Robots putekļsūcējs darbojas neparasti.	Izslēdziet un restartējiet robotu putekļsūcēju.
Robots putekļsūcējs nesāk plānoto tīrīšanu.	Robots putekļsūcējs nevar veikt ieplānoto tīrīšanu, ja tas ir atvienots no tīkla. Pārbaudiet, vai robots putekļsūcējs ir savienots ar tīklu.
	Pārbaudiet, vai robots putekļsūcējs nav iestatīts DND režīmā. DND režīms neļaus robotam putekļsūcējam veikt plānoto tīrīšanu.
Robots putekļsūcējs atkārtoti zaudē savienojumu.	Pārbaudiet, vai robots putekļsūcējs ir savienots ar tīklu un vienmēr atrodas Wi-Fi pārklājuma zonā.
Robots putekļsūcējs tīrīšanas laikā rada dīvainas skaņas.	Izslēdziet robotu putekļsūcēju un pārbaudiet, vai birstē, sānu birstē vai piedziņas ritenī nav iepinušies svešķermeņi. Ja tā ir, izņemiet svešķermeņus.
Robots putekļsūcējs vairs netīra efektīvi vai atstāj aiz sevis putekļus.	Putekļu nodalījums ir pilns.
	Iztīriet to un mēģiniet vēlreiz. Filtrs ir aizsprostots. Iztīriet to un mēģiniet vēlreiz.
	Birstē ir ieķēries svešķermenis. Iztīriet to un mēģiniet vēlreiz.

Problēmu novēršana

Ja robotam putekļsūcējam rodas darbības traucējumi, tas var atskaņot balss uzvednes. Lai savlaicīgi risinātu problēmas, skatiet zemāk redzamo tabulu:

Balss uzvedne	Risinājums
Ūdens tvertne ir izņemta, lūdzu, uzstādiet to atpakaļ un mēģiniet vēlreiz.	Pārbaudiet un uzstādiet tos vietā.
Lūdzu, uzstādiet putekļu tvertni	Pārbaudiet un uzstādiet tos vietā.
Robots putekļsūcējs ir sasvēries; lūdzu, pārvietojiet to uz citu vietu, lai sāktu darbību.	Pārvietojiet robotu putekļsūcēju uz līdzenu vietu un restartējiet to.
Lūdzu, pārvietojiet robotu putekļsūcēju uz uzlādes staciju.	Lūdzu, novietojiet robotu putekļsūcēju atpakaļ uzlādes stacijā.
Tīrīšanas ceļš ir bloķēts; lūdzu, aizvāciet apkārtējos šķēršļus.	Aizvāciet visus šķēršļus ap robotu putekļsūcēju un restartējiet to.
Lāzera sensora kļūme, lūdzu, pārbaudiet un notīriet.	Aizvāciet visus šķēršļus vai svešķermeņus un restartējiet.
Robots putekļsūcējs ir pacelts gaisā; lūdzu, pārvietojiet to uz citu vietu, lai sāktu darbību.	Pārvietojiet robotu putekļsūcēju un restartējiet to.
	Notīriet malas sensorus.
Bufera kļūme, lūdzu, pārbaudiet, vai buferis pareizi darbojas.	Lūdzu, aizvāciet svešķermeņus. Ja svešķermeņu nav, pārvietojiet iekārtu uz citu vietu un restartējiet.

Specifikācijas

Xiaomi robots putekļsūcējs S40			
Nosaukums	Robots putekļsūcējs	Modelis	OV81
Nominālais spriegums	14,4 V ⎓	Nominālā jauda	70 W
Lādēšanas spriegums	20 V ⎓	Ierīces izmēri	Φ 340 × 98 mm
Litija jonu akumulators	5200 mAh (nominālā ietilpība) 4800 mAh (faktiskā ietilpība)	Neto svars	4,12 kg
Darbības frekvence	2400–2483,5 MHz	Maksimālā izejas jauda	< 20 dBm
Bezvadu savienojamība:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2		
Elektroenerģijas patēriņš	Gaidstāves režīms ar tīklu: ≤ 2,0 W	Laiks līdz pārejai stāvoklī	Gaidstāves režīms ar tīklu: ≤20 min
Uzlādes dokstacija			
Modelis	OV81-CDZ	Nominālā ievade	20 V ⎓ 1,0 A
Nominālā izvade	20 V ⎓ 1,0 A	Ierīces izmēri	130 × 121 × 95 mm
Elektroenerģijas patēriņš	Gaidīšanas režīms: ≤0,5 W	Laiks līdz pārejai stāvoklī	Gaidīšanas režīms: ≤20 min
Strāvas padeve			
Ražotājs	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Modelis	BLJ24WJ200100P-V	Vidējā aktīvā efektivitāte	≥ 85,47%
Nominālā ievade	100–240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	Efektivitāte pie zemas noslodzes (10%)	79,28%
Nominālā izvade	20 V ⎓ 1,0 A 20,0 W	Strāvas patēriņš bez noslodzes	≤ 0,10 W

Piezīme. Normālos lietošanas apstākļos jāsaglabā vismaz 20 cm attālums starp antenu un cilvēka ķermeni.

Ohutusjuhised

Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja säilitage see kasutamiseks tulevikus.

Kasutamise piirangud

- See toode on ainult koduste põrandate puhastamiseks. Seda ei tohi kasutada õues, teistel pindadel peale põrandate või kaubanduslikus/tööstuslikus keskkonnas.
- See kodumasin ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele või isikutele, kellel on vähesemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või kellel puuduvad vajalikud varasemad teadmised ja kogemused, kui neid ei ole selleks juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsed ei tohi kodumasinaga mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi toodet mingil juhul puhastada või hooldada.
- Ärge laske vähenenud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega inimestel (sh lastel) või ilma asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimestel kodumasinat kasutada, välja arvatud juhul kui neid on selleks juhendatud nende ohutuse eest vastutava isiku poolt.
- Valvake lapsi ja hoolitsege selle eest, et nad kodumasinaga ei mängiks.
- Ärge asetage seisva või liikuva robottolmuimeja peale lapsi, lemmikloomi või teisi esemeid.
- Potentsiaalse ohu vältimiseks hoidke end, oma lemmikloomi ja inimesi töötavast robottolmuimejast eemal.
- See kodumasin sisaldab akusid mille saab asendada ainult vastavate oskustega isikute poolt.
- Kodumasinat tohib kasutada ainult kodumasinaga tarnitud toiteallikaga.
- Kahjustatud laadur või aku tuleb asendada tootjalt ostetud algupäraste osadega, mille saab tootjalt või müügijärgselt teeninduselt.
- Kui pistiku tihvtid on kahjustatud, tuleb pistik eemaldada.
- Ärge kasutage robottolmuimejat maapinnast kõrgemal asuval alal, näiteks pööningul, avatud rõdul või mööbli peal, välja arvatud juhul, kui olemas on kaitsetõke.
- Robottolmuimejat ei tohi paigaldada, laadida või kasutada õues, vannitubades või basseinide läheduses.
- Robottolmuimejat ei tohi laadida, kui ümbritseva õhu temperatuur on üle 40 °C või alla 0 °C.
- Ärge asetage robottolmuimejat pikaks ajaks tagurpidi.
- Ärge kasutage robottolmuimeja liigutamiseks käepidemena laseranduri kaitsekatet või robottolmuimeja ülemist katet või kaitserauda.
- Enne robottolmuimeja kasutamist võtke põrandalt ära kõik kaablid, et vältida nende lohistamist puhastamise ajal.
- Korjake põrandalt ära õrnad või lahtised esemed, näiteks vaasid või kilekotid, et vältida robottolmuimeja liikumise takistamist või kokkupõrkeid ja järgnevaid kahjustusi.
- Ärge kasutage robottolmuimejat põlevate objektide puhastamiseks.
- Ärge kasutage robottolmuimejat tugevate või teravate esemete koristamiseks.
- Veenduge, et robottolmuimeja oleks välja lülitatud ja toiteallikas oleks enne puhastamist või hooldust lahti ühendatud.
- Ärge pühkige robottolmuimejat või laadimisdokki märja lapiga või loputage neid vedelikuga. Pärast pestavate osade puhastamist kuivatage need enne kasutamiseks paigaldamist põhjalikult.
- Tolmuimeja peab olema välja lülitatud ja transpordi ajal originaalpakendis.
- Kasutage seda toodet ainult vastavalt kasutusjuhendile. Toote valest kasutamisest tekkivate kahjude või kahjustuste eest vastutab kasutaja.

Akud ja laadimine

- HOIATUS. Ärge kasutage kolmanda osapoole akut, laadimisdokki.
- Kasutage ainult koos BLJ24WJ200100P-V voolualliikaga.
- Aku või laadimisdoki kasutaja poolt osadeks võtmine, remontimine või muutmine ei ole lubatud.
- Ärge asetage laadimisdokki soojusallika lähedusse.
- Ärge kasutage laadimisdoki klemmide pühkimiseks või puhastamiseks märga lappi või kätt.
- Viige eemaldatud akud nõuetekohaseks kõrvaldamiseks professionaalsesse ringlussevõtuasutusse.
- Kui robottolmuimejat pikema aja jooksul ei kasutata, siis laadige aku täielikult täis ja hoiustage toode jahedas ja kuivas asukohas. Aku liigse tühjenemise vältimiseks tuleb robottolmuimejat laadida vähemalt kord iga kolme kuu järel.
- Laadimisdoki liigutamiseks 50 Hz ja 60 Hz vahel ei ole vaja kasutajatel midagi teha ning toode saab automaatselt kohanduda nii 50 Hz kui ka 60 Hz jaoks.
- Ärge laadige mittelaetavaid patareisid.

Laserohutuse teave

- Selle toote laserandur vastab standardile IEC 60825-1: 2014 ja EN 60825-1:2014/A11:2021 1. klassi lasertoodete standard. Vältige otsest silma sattumist selle kasutamise ajal.
- KLASSI 1 LASERTOOTE TEABESILT
- TARBIJALE MÕELDUD LASERTOODE
- EN 50689:2021


Kasutamiseks üksnes siseruumides


Enne kasutamist lugege juhiseid

Keskkonnateade

Liitium-ioon akupakett sisaldab keskkonnale ohtlikke aineid. Enne tolmuimeja kõrvaldamist eemaldage esmalt akupakett, seejärel kõrvaldage või võtke see ringlusse kasutusriigi kohalike seaduste ja määruste järgi.

- Enne kodumasina kõrvaldamist tuleb aku eemaldada.
- Enne aku eemaldamist tuleb seade toiteallika küljest lahti ühendada.
- Kõrvaldage aku turvaliselt.

Ettevaatusabinõud:

- Aku eemaldamisel tootest on parem akud tühjaks kasutada ja veenduda, et toode on vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Eemaldage korraga kogu akupakett.
- Lühiste või ohtlike ainete lekke vältimiseks ärge kahjustage aku korpust.
- Viige eemaldatud akud nõuetekohaseks kõrvaldamiseks professionaalsesse ringlussevõtuasutusse.
- Akusid ei tohi jätta kõrge temperatuuriga keskkonda, vastasel juhul võivad need plahvatada.
- Aku lekke korral vältige kokkupuudet vedelikuga. Kui vedelik satub silma, loputada rohke veega ja pöörduda viivitamatult arsti poole.

Aku eemaldamise sammud:

Järgmised juhised on mõeldud ainult robottolmuimejate kõrvaldamiseks ja mitte tavapäraseks kasutamiseks.

1. Hoidke robottolmuimeja laadimisdokist eemal ja käitage seda, kuni aku on tühi.
2. Lülitage robottolmuimeja välja, eemaldage tööriistaga akupaketi kaane alaosas olevad kruvid ja eemaldage seejärel kate.
3. Akupaketi eemaldamiseks vajutage klambrid alla ja tõmmake akupaketi liitmik välja.


Regulatiivse vastavuse andmed

ELi vastavustunnistus
Xiaomi Communications Co., Ltd. kinnitab käesolevaga, et raadioseadme tüüp OV81 vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavustunnistuse täieliku teksti leiab järgmiselt aadressilt: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html Üksikasjaliku e-kasutusjuhendi leiate veebisaidilt www.mi.com/global/support/user-guide

Tootel ei ole ooteolekut või muud samaväärset olekut energiatõhususe nõuete või energiahalduse funktsiooni osas, toote energiatarve on tõenäoliselt suurem kui teistel toodetel, mis vastavad nendele funktsionaalsetele nõuetele.


WEEE jäätmete kõrvaldamise ja taaskasutamise teave
Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetega. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima enda jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmisega. Õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Kogumispunktide asukohtade ja kasutustingimuste kohta saate lisateavet seadme paigaldajalt või kohalikust omavalitsusest.

Toote ülevaade

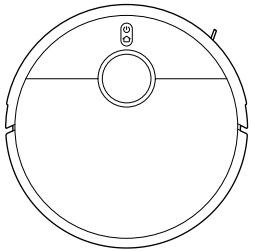

Robottolmuimeja

Robottolmuimeja

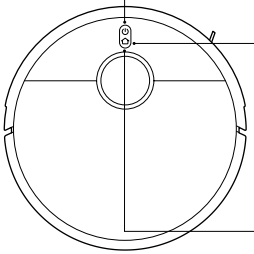

- Sisse/välja lülitamiseks vajutage pikalt 3 sekundit
- Sisse lülitatuna puhastamiseks/peatamiseks vajutage

- Töötamise ajal peatamiseks vajutage
- Vajutage dokkimiseks, kui seade on peatatud
- Vajutage dokkimise lõpetamiseks, kui see naaseb dokki
- Hoidke 3 sekundit lapseluku lubamiseks või keelamiseks

Märkus.
Töö ajal peatamiseks või laadimisdokki naasmiseks vajutage ükskõik millist nuppu robottolmuimejal.


Märgutuli

- Valge: seade töötab tavapäraselt
- Aeglaselt vilkuv valge: laadimine (keskmine/kõrge aku tase)
- Vilkuv valge: paigutamine / tagasi laadimisdokki
- Kollane: Wi-Fi ühendus on katkenud
- Vilkuv kollane: töötab (aku on tühjenemas) / ootab ühendust /robottolmuimeja tõrge
- Aeglaselt vilkuv kollane: Laadimine (madal aku tase)
- Vilkuv sinine: Wi-Fi ühendamine / värskendamine
- Sinine: Wi-Fi ühendatud
- Väljas: Seiskamine/ootel


Eelpaigaldatud tarvikud



Hari




Harjakate



Tolmuanum

Muud tarvikud




Mopipadi ja veepaagi koost (paigaldatud mopipadjaga)




Küljehari



Toiteallikas





Laadimisdokk

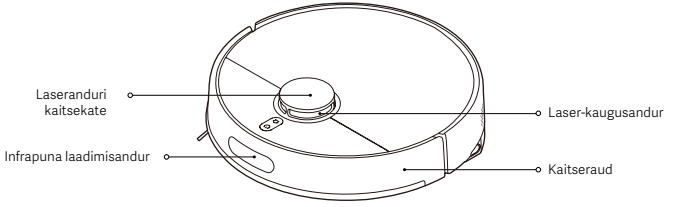


Märkus. Toote, tarvikute ja kasutajaliidese illustratsioonid kasutusjuhendis on ainult näitlikud. Reaalne toode ja funktsioonid võivad toote uuenduste tõttu erineda.

Toote ülevaade

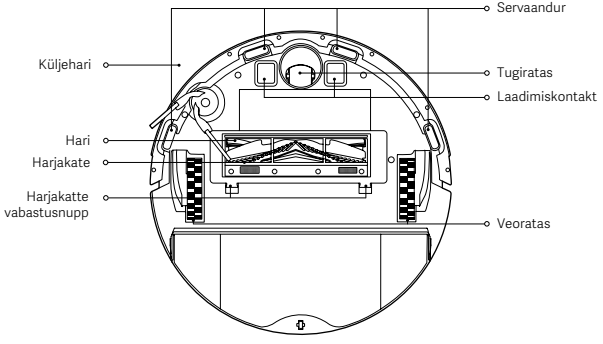


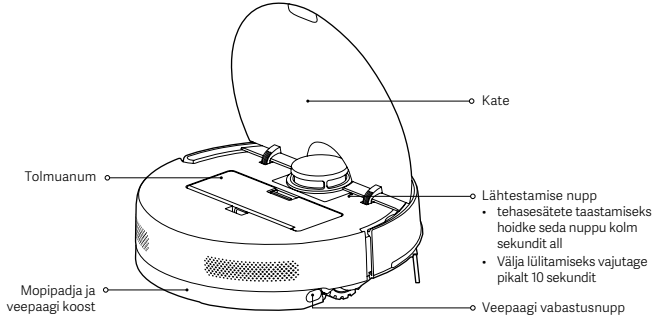


Laadimisdokk

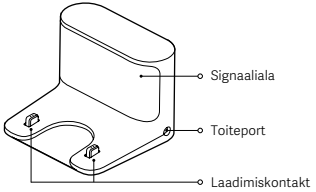


Tolmuanum

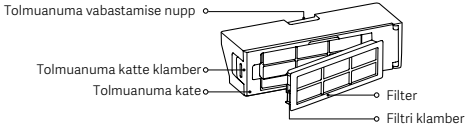

Mopipadja ja veepaagi koost

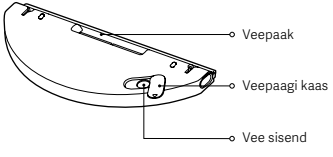




Enne kasutamist


Kaitsekatete eemaldamine

Enne kasutamist eemaldage kaitseribad 1 ja 2 ning kaitsekiled 3 ja 4.

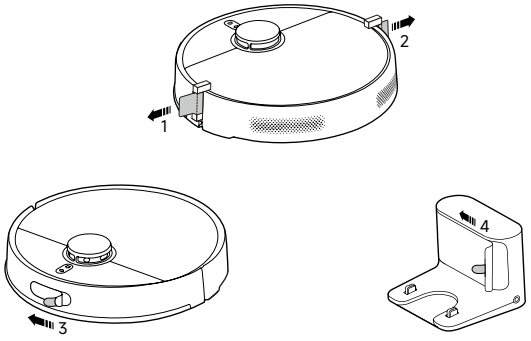


Küljeharja paigalamine

Paigaldage küljehari robottolmuimeja põhjal asuvale klambrile.

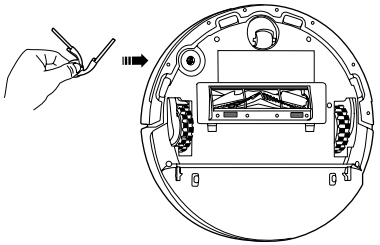

Robottolmuimeja laadimine

- Asetage laadimisdokk pistikupesa lähedusse, kus on hea signaal. Seejärel ühendage laadimisdokk vooluvõrku.
- Asetage robottolmuimeja laadimisdokki ja veenduge, et nende laadimiskontaktid on joondatud. Robottolmuimeja lülitub automaatselt sisse ja alustab laadimist. Laadimise ajal seda välja lülitada ei saa.

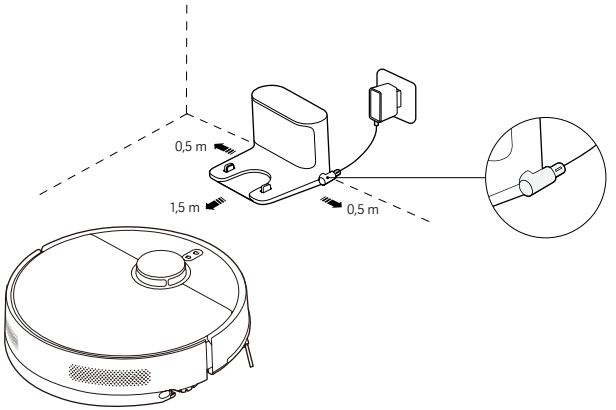

Ettevaatusabinõud:

- Ärge jätke laadimisdokki otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge asetage esemeid 0,5 m kaugusele laadimisdoki külgedele ja 1,5 m kaugusele selle ette.
- Aku optimaalse töö tagamiseks laadige aku enne kasutamist esimest korda täielikult.

Kasutamine

Ühendamine rakendusega Xiaomi Home

See toode kasutab rakendust Xiaomi Home. Juhtige enda seadet rakendusest Xiaomi Home.
Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-koodi. Kui rakendus on juba installitud, suunatakse teid ühenduse häälestamise lehele. Või otsige rakendustepoest allalaadimiseks ja paigaldamiseks märksõna „Xiaomi Home".
Avage rakendus Xiaomi Home, puudutage ülemises paremas nurgas „+" ja järgige juhiseid.

1CB9CF8B

Märkused.

- Toetatud on ainult 2,4 GHz Wi-Fi-võrgud.
- Rakenduse versioon võib olla uuem. Järgige enda rakenduse versiooni juhiseid.
- Kui robottolmuimeja ühendub edukalt rakendusega Xiaomi Home, ühendub see edukalt võrguga. Wi-Fi-võrgu ühenduse katkestamiseks saate selle lähtestada.

Wi-Fi lähtestamine

Veenduge, et robottolmuimeja on sisse lülitatud, hoidke nuppe ⌂ ja ⏻ seitse sekundit. Kui kuulete häälteadet, ootab robottolmuimeja võrguühendust ja Wi-Fi on edukalt lähtestatud.

Tehasesätete taastamine

Vajutage ja hoidke lähtestamise nuppu 3 sekundit all. Seejärel robottolmuimeja taaskäivitub ja tehasesätted on edukalt taastatud.

Kiirkaardistamine

- Pärast robottolmuimeja esmakordset ühendust võrguga järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid kaardi kiireks loomiseks. Robottolmuimeja alustab kaardistamist ilma puhastamiseta.
- Kui see on laadimisdokki naasnud, on kaardistamine lõpetatud ja kaart salvestatakse automaatselt.

Ettevalmistus enne kaardistamist

- Veenduge, et robottolmuimeja on täielikult laetud ja alustab laadimisdokist.
- Avage oma ruumide uksed, korrastage põrandal olevad hajutatud esemed ja puhastage kõik esemed, mis võivad robottolmuimeja tööd mõjutada, et tagada täpne kaardistamine.
- Soovitatav on blokeerida alad, mis ei sobi robottolmuimejaga puhastamiseks, näiteks alad, kus see võib kinni jääda või pindu kraapida.


Sätted pärast kaardistamist

- Robottolmuimeja takerdumise või kriimustuste vältimiseks on soovitatav paigaldada virtuaalsed seinad või piiratud alad pikakarvaliste või servadega vaipadega aladele.
- Enne moppimist seadistage virtuaalsed seinad või piiratud alad, et välistada vaipkatetega alad ja vältida vaipade märjaks saamist.


Tolmuimemisega alustamine

Puhastamisega alustamiseks vajutage robottolmuimeja nuppu ⏻ või puudutage rakenduses valikut . Pärast puhastamise lõppu liigub robottolmuimeja automaatselt laadimisdokki tagasi.

Meetod 1: vajutage robottolmuimeja nuppu ⏻.

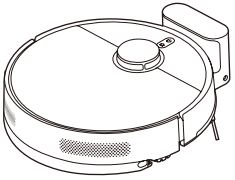

Meethod 2: puudutage rakenduses valikut .

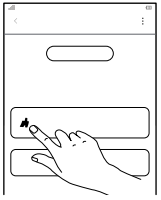


Märkused.


- Veenduge, et robottolmuimeja alustab puhastamist laadimisdokist. Ärge liigutage laadimisdokki robottolmuimeja töö ajal.
- Robottolmuimeja esmakordsel kasutamisel on soovitatav jälgida robottolmuimejat kogu protsessi vältel, et eemaldada esemed, mis võivad selle tööd mõjutada.
- Kui robottolmuimeja võib mõnes piirkonnas kinni jääda või mööbli pinda kriimustada, saate seadistada rakenduses piiratud alad, et takistada robottolmuimeja sisenemist nendesse piirkondadesse.

Kasutamine

Tolmu eemaldamise ja moppimise alustamine (Peate paigaldama mopipadja ja veepaagi koostu)

1. Enne põranda pesemist niisutage mopipadi ja paigaldage see takjarihmadega, nagu on näidatud.

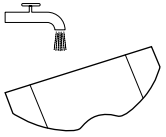


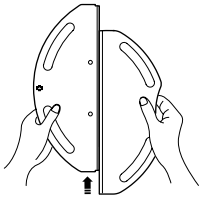


2. Avage veepaagi kaas, lisage kraanivett ja sulgege veepaagi kaas. Paigaldage mopipadja ja veepaagi koost robottolmuimejale, kuni kuulete klõpsu. Veenduge, et koost on paigaldatud oma kohale.

Ettevaatusabinõud.


- Ärge lisage veepaaki vedelikke, näiteks kuuma vett, puhastusvahendit või desinfektsioonivahendit, et vältida robottolmuimeja kahjustamist.
- Robottolmuimeja funktsioone testitakse enne tehasest lahkumist, nii et selles võib esineda veejääke. See on täiesti normaalne.

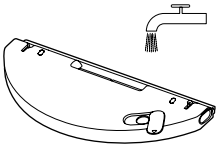


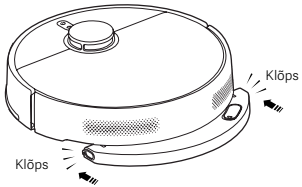

3. Tolmu eemaldamisega ja moppimisega alustamiseks vajutage robottolmuimeja nuppu ⏻ või puudutage rakenduses valikut .


Tähelepanu. Enne moppimist seadke vaipkatetega aladele rakenduses üles virtuaalsed seinad või piiratud alad.

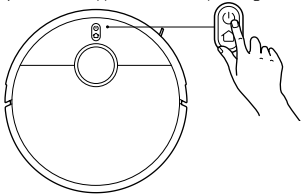

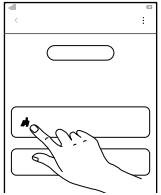

4. Kui robottolmuimeja lõpetab ülesande ja naaseb laadimisdokki, vajutage veepaagi vabastusnuppe, et eemaldada mopipadja ja veepaagi koost ning seejärel puhastage mopipadi kohe.

Märkus. Kui robottolmuimejat pikema aja jooksul ei kasutata, siis eemaldage mopipadja ja veepaagi koost ja tühjendage see, et vältida lõhna ning hallitust.

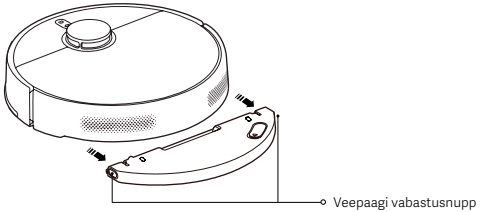

Peatamine

Kui robottolmuimeja töötab, vajutage selle pausile panemiseks ükskõik millist nuppu. Puhastamisega jätkamiseks vajutage nupule ⏻.

Märkus. Robottolmuimeja lülitub unerežiimi pärast 10-minutilist pausi või ooterežiimi lülitumist. Äratamiseks vajutage suvalist nuppu.

Vee lisamine või mopipadja puhastamine

Kui robottolmuimeja töötab, saate selle vajaduse korral peatada, et lisada vett või puhastada mopipatja. Paigaldage mopipadja ja veepaagi koost tagasi ning vajutage ülesande jätkamiseks nuppu ⏻.

Dokkimine

Töötamise ajal vajutage robottolmuimeja peatamiseks nuppu ⌂ ja dokkimise alustamiseks uuesti nuppu. Kui robottolmuimeja on ooterežiimis ega ole ühendatud laadimisdokiga, vajutage dokkimise alustamiseks nuppu ⌂. Kui toiming on lõpetatud või aku on tühi, liigub robottolmuimeja laadimiseks automaatselt dokki.

Märkus. Vaadake lisafunktsioone rakendusest. Iga funktsiooni üksikasjad sõltuvad rakendusest.

Hooldus ja teenindus


Osad	Puhastamise sagedus	Asendamise sagedus
Küljehari	Iga 2 nädala tagant	3–6 kuud
Hari	Iga nädal	6–12 kuud
Filter	Iga nädal	3–6 kuud
Harjakate	/	3–6 kuud (või kulumisel)
Mopipadi	Pärast iga kasutamist	3–6 kuud (või kulumisel)

Märkused.
- Asendamise sagedus on näitlik. Kui osa on kahjustatud, tuleb see tõhusa puhastamise tagamiseks viivitamatult asendada.
- Puhastage ja hooldage asjakohaseid osi ainult siis, kui robottolmuimeja on välja lülitatud.

Tolmuanuma tühjendamine

1. Avage robottolmuimeja kaas ja vajutage tolmuanuma vabastamise nuppu. Seejärel saate tolmuanuma robottolmuimejast ülespoole välja tõmmata.
2. Avage tolmuanuma kate ja tühjendage see.


   Märkus. Puhastage filtrit regulaarselt, et vältida selle ummistumist.

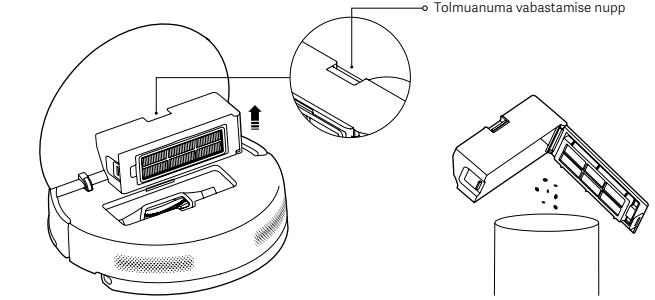

Tolmuanuma ja filtri puhastamine

1. Filtri avamiseks vabastage selle klamber ja eemaldage see.
2. Loputage filter ja koputage korduvalt õrnalt selle servale, et eemaldada mustus, kuni see on puhas.
3. Avage tolmuanuma kate, täitke anum puhta veega ja puhastage tolmuanumat.
4. Kuivatage tolmuanum ja filter enne kasutamiseks tagasi paigaldamist põhjalikult.


   Märkused.
   - Ärge üritage filtrit puhastada tugevate esemetega, näiteks harja või sõrmega.
   - Kasutage tolmuanuma ja filtri puhastamiseks ainult puhast vett. Ärge kasutage puhastusvahendit.
   - Kuivatage tolmuanum ja filter enne kasutamist põhjalikult.

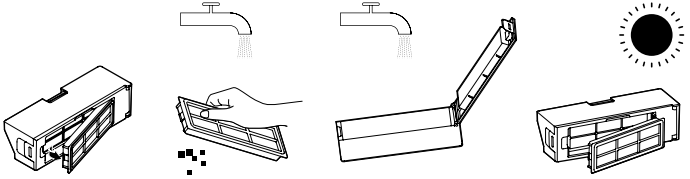

Mopipadja puhastamine

Eemaldage mopipadi, eemaldades takjarihmad, seejärel puhastage ja kuivatage põhjalikult.


Märkused.
- Veenduge, et mopipadi on enne kasutamist puhas, kuna mopi jõudlus võib mopipadja liigsel määrdumisel muutuda.
- Parimate puhastustulemuste saavutamiseks on soovitatav mopipadi vahetada iga 3 kuni 6 kuu tagant.

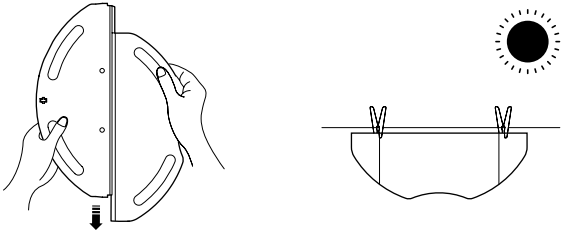

Hooldus ja teenindus


Küljeharja ja harja puhastamine

1. Tõmmake küljehari ülespoole välja.
2. Harjakatte eemaldamiseks ja harja väljavõtmiseks vajutage harjakatte vabastamise nuppe.
3. Puhastage küljehari, hari ja kammhambad.
4. Pärast puhastamist paigaldage hari, harjakate ja küljehari järjekorras tagasi.

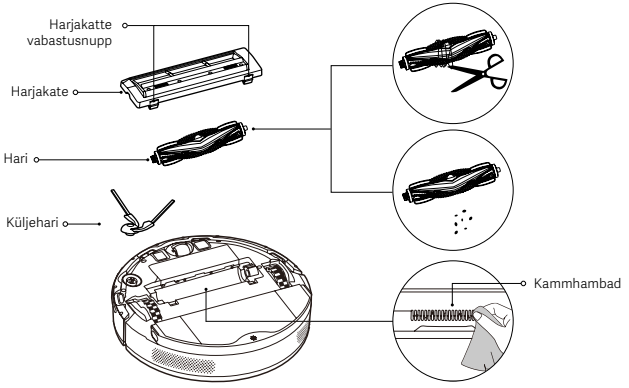

Andurite ja laadimiskontaktide puhastamine

Puhastage kõiki andureid ja laadimiskontakte pehme lapiga iga kolme kuu järel.

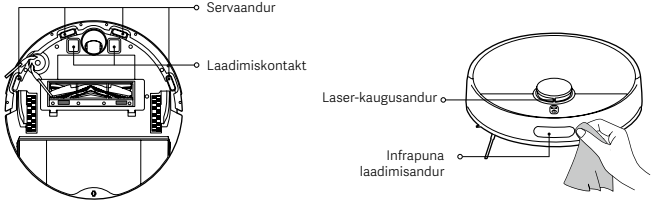

Tavapärased probleemid

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Robottolmuimeja ei saa luua ühendust Wi-Fi võrguga.	Kontrollige, kas Wi-Fi parool on õige.
	Robottolmuimeja ei toeta 5 GHz võrgu sagedusala, palun ühendage see 2,4 GHz võrguga.
	Wi-Fi signaal on nõrk. Veenduge, et robottolmuimeja asub heas Wi-Fi levialas.
	Wi-Fi ühendusega on midagi valesti. Lähtestage Wi-Fi, laadige alla rakenduse Xiaomi Home uusim versioon, ja üritage uuesti ühenduda.
Robottolmuimejat ei saa sisse lülitada.	Aku on tühi. Laadige robottolmuimeja enne esimest kasutamist.
	Ümbritsev temperatuur on liiga madal või kõrge. Kasutage robottolmuimejat, kui ümbritseva õhu temperatuur on 0 °C kuni 40 °C.
Robottolmuimeja ei hakka puhastama.	Aku tase on madal. Laadige robottolmuimeja täielikult ja proovige uuesti.
Robottolmuimeja ei jätka puhastamist.	Robottolmuimeja on DND-režiimis. Veenduge, et see ei ole DND-režiimis (mitte segada), mis takistab robottolmuimeja puhastamise jätkamist.
	Robottolmuimeja on manuaalselt laadimisdokki viidud. Kui liigutate selle käsitsi laadimisdokki, vajutate robottolmuimeja nuppu ⏻ või puudutate rakenduses valikut 👍, ei saa robottolmuimeja puhastamist jätkata.
Robottolmuimeja ei naase laadimisdokki.	Laadimisdoki ümber on liiga palju takistusi. Paigutage laadimisdokk avatumasse kohta.
	Robottolmuimeja on laadimisdokist liiga kaugel. Liigutage see laadimisdokile lähemale ja proovige uuesti.
Robottolmuimeja ei lae.	Veenduge, et laadimisdoki ümber on piisavalt ruumi, vastasel juhul ei saa robottolmuimeja laadimiseks dokkida.
	Veenduge, et laadimiskontaktide pinnal ei ole tolmu ega muid takistusi.
Robottolmuimeja käitub ebanormaalselt.	Lülitage robottolmuimeja välja ja uuesti sisse.
Robottolmuimeja ei teosta planeeritud puhastusi.	Robottolmuimeja ei saa ajastatud puhastust teha, kui see on võrgust lahti ühendatud. Veenduge, et robottolmuimeja on võrku ühendatud.
	Veenduge, et robottolmuimeja ei ole DND-režiimis. DND-režiim takistab robottolmuimejal plaanipäraseid puhastusi teha.
Robottolmuimeja lülitub pidevalt võrgust välja.	Veenduge, et robottolmuimeja on võrku ühendatud ja Wi-Fi tööulatuses.
Robottolmuimeja teeb puhastamisel imelikke hääli.	Lülitage robottolmuimeja välja ja kontrollige, kas hari, küljehari või veoratas on võõrkehade poolt blokeeritud. Eemaldage võõrkehad.
Robottolmuimeja ei puhasta enam tõhusalt või jätab põrandad tolmuseks.	Tolmuanum on täis. Puhastage see ja proovige uuesti.
	Filter on ummistunud. Puhastage see ja proovige uuesti.
	Harja külge on jäänud võõrkeha. Puhastage see ja proovige uuesti.

Tõrkeotsing

Kui robottolmuimeja töötab tõrgetega, võib see esitada häälteateid. Vaadake alltoodud teavet õigeaegse lahenduse leidmiseks.

Heliteade	Lahendus
Veepaak on eemaldatud, palun paigaldage see uuesti ja proovige uuesti.	Kontrollige ja paigaldage õigesti.
Palun paigaldage tolmuanum	Kontrollige ja paigaldage õigesti.
Robottolmuimeja on kaldus, liigutage see alustamiseks uude asukohta.	Liigutage robottolmuimeja tasasele pinnale ja taaskäivitage see.
Viige robottolmuimeja laadimisdokki.	Viige robottolmuimeja laadimisdokki.
Puhastustee on ummistunud, eemaldage ümbritsevad takistused.	Eemaldage kõik takistused robottolmuimeja ümbert ja käivitage uuesti.
Laseranduri viga, kontrollige ja puhastage.	Eemaldage takistused või võõrkehad ja käivitage uuesti.
Robottolmuimeja on rippus, liigutage see alustamiseks uude asukohta.	Liigutage robottolmuimeja uude asukohta ja taaskäivitage.
	Pühkige servaandurid puhtaks.
Kaitseraua viga, kontrollige, kas kaitseraud toimib korralikult.	Palun eemaldage võõrkehad. Kui võõrkehasid ei ole, paigutage see ümber ja käivitage uuesti.

Tehniline kirjeldus

Xiaomi robottolmuimeja S40

Nimi	Robotic Vacuum Cleaner	Mudel	OV81
Nimipinge	14,4 V ⎓	Nimivõimsus	70 W
Laadimispinge	20 V ⎓	Mõõtmed	Φ 340 × 98 mm
Liitium-ioonaku	5200 mAh (nominaalmaht) 4800 mAh (nimimaht)	Netokaal	4,12 kg
Töösagedus	2400–2483,5 MHz	Suurim väljundvõimsus	< 20 dBm
Juhtmevaba ühenduvus	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2		
Energiatarve	Ooterežiim võrgühendusega: ≤ 2,0 W	Tööolekusse sisenemise aeg	Ooterežiim võrgühendusega: ≤20 min

Laadimisdokk

Mudel	OV81-CDZ	Nimisisend	20 V ⎓ 1,0 A
Nimiväljund	20 V ⎓ 1,0 A	Mõõtmed	130 × 121 × 95 mm
Energiatarve	Ooterežiim: ≤0,5 W	Tööolekusse sisenemise aeg	Ooterežiim: ≤20 min

Toiteallikas

Tootja	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Mudel	BLJ24WJ200100P-V	Keskmine kasutegur	≥ 85,47%
Nimisisend	100–240 V ~ 50/60 Hz 0.8 A	Kasutegur madalal koormusel (10%)	79,28%
Nimiväljund	20 V ⎓ 1,0 A 20,0 W	Elektritarbimine ooteseisundis	≤ 0,10 W

Märkus. Tavapärasel kasutamisel peab seadme antenni ja kasutaja keha vahele jääma vähemalt 20 cm.

Gamintojas: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“
Adresas: #019, 9-asis aukštas, 6-asis pastatas, 33-iasis
Sierči vidurinis kelias, Haidiano rajonas, Pekinas, 100085, Kinija
Išsamesnės informacijos ieškokite interneto tinklapyje www.mi.com
Naudojimo instrukcijos versija: V1.0

Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adrese: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian
District, Beijing, 100085, China
Papildinformāciju skatiet vietnē www.mi.com
Lietotāja rokasgrāmatas versija: V1.0

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Aadress: #019, 9. korrus, hoone 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidiani piirkond, Peking, 100085, Hiina
Lisateavet leiate veebisaidilt www.mi.com
Kasutusjuhendi versioon: V1.0

ES atstovas
„Xiaomi Technology Netherlands B.V“
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haga, Nyderlandų Karalystė
contact@support.mi.com

JK atstovas
„Xiaomi Technology UK Limited“
Davidson House, Forbury Square, Redingas, Berkšyras RG1 3EU
contact@support.mi.com

PĀRSTĀVIS EIROPAS SAVIENĪBĀ
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

PĀRSTĀVIS APVIENOTAJĀ KARALISTĒ
Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

ESINDAJA EUROOPA LIIDUS.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Madalmaad.
contact@support.mi.com

Esindaja Ühendkuningriigis.
Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

22
PAP

E-instrukcijos „QR“ kodas
Lietotāja e-rokasgrāmatas QR kods
E-kasutusjuhendi QR-kood

BHR084AEU-IB