xiaomi

Robottolmuimeja
Xiaomi Vacuum S40
BHR084AEU/S40
Kasutusjuhend

Ohutusjuhised

Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja säilitage see kasutamiseks tulevikus.

Kasutamise piirangud

- See toode on ainult koduste põrandate puhastamiseks. Seda ei tohi kasutada õues, teistel pindadel peale põrandate või kaubanduslikus/tööstuslikus keskkonnas.
- See kodumasin ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele või isikutele, kellel on vähesemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või kellel puuduvad vajalikud varasemad teadmised ja kogemused, kui neid ei ole selleks juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsed ei tohi kodumasinaga mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi toodet mingil juhul puhastada või hooldada.
- Ärge laske vähenenud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega inimestel (sh lastel) või ilma asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimestel kodumasinat kasutada, välja arvatud juhul kui neid on selleks juhendatud nende ohutuse eest vastutava isiku poolt.
- Valvake lapsi ja hoolitsege selle eest, et nad kodumasinaga ei mängiks.
- Ärge asetage seisva või liikuva robottolmuimeja peale lapsi, lemmikloomi või teisi esemeid.
- Potentsiaalse ohu vältimiseks hoidke end, oma lemmikloomi ja inimesi töötavast robottolmuimejast eemal.
- See kodumasin sisaldab akusid mille saab asendada ainult vastavate oskustega isikute poolt.
- Kodumasinat tohib kasutada ainult kodumasinaga tarnitud toiteallikaga.
- Kahjustatud laadur või aku tuleb asendada tootjalt ostetud algupäraste osadega, mille saab tootjalt või müügijärgselt teeninduselt.
- Kui pistiku tihvtid on kahjustatud, tuleb pistik eemaldada.
- Ärge kasutage robottolmuimejat maapinnast kõrgemal asuval alal, näiteks pööningul, avatud rõdul või mööbli peal, välja arvatud juhul, kui olemas on kaitsetõke.
- Robottolmuimejat ei tohi paigaldada, laadida või kasutada õues, vannitubades või basseinide läheduses.
- Robottolmuimejat ei tohi laadida, kui ümbritseva õhu temperatuur on üle 40 °C või alla 0 °C.
- Ärge asetage robottolmuimejat pikaks ajaks tagurpidi.
- Ärge kasutage robottolmuimeja liigutamiseks käepidemena laseranduri kaitsekatet või robottolmuimeja ülemist katet või kaitserauda.
- Enne robottolmuimeja kasutamist võtke põrandalt ära kõik kaablid, et vältida nende lohistamist puhastamise ajal.
- Korjake põrandalt ära õrnad või lahtised esemed, näiteks vaasid või kilekotid, et vältida robottolmuimeja liikumise takistamist või kokkupõrkeid ja järgnevaid kahjustusi.
- Ärge kasutage robottolmuimejat põlevate objektide puhastamiseks.
- Ärge kasutage robottolmuimejat tugevate või teravate esemete koristamiseks.
- Veenduge, et robottolmuimeja oleks välja lülitatud ja toiteallikas oleks enne puhastamist või hooldust lahti ühendatud.
- Ärge pühkige robottolmuimejat või laadimisdokki märja lapiga või loputage neid vedelikuga. Pärast pestavate osade puhastamist kuivatage need enne kasutamiseks paigaldamist põhjalikult.
- Tolmuimeja peab olema välja lülitatud ja transpordi ajal originaalpakendis.
- Kasutage seda toodet ainult vastavalt kasutusjuhendile. Toote valest kasutamisest tekkivate kahjude või kahjustuste eest vastutab kasutaja.

Akud ja laadimine

- HOIATUS. Ärge kasutage kolmanda osapoole akut, laadimisdokki.
- Kasutage ainult koos BLJ24WJ200100P-V voolualliikaga.
- Aku või laadimisdoki kasutaja poolt osadeks võtmine, remontimine või muutmine ei ole lubatud.
- Ärge asetage laadimisdokki soojusallika lähedusse.
- Ärge kasutage laadimisdoki klemmide pühkimiseks või puhastamiseks märga lappi või kätt.
- Viige eemaldatud akud nõuetekohaseks kõrvaldamiseks professionaalsesse ringlussevõtuasutusse.
- Kui robottolmuimejat pikema aja jooksul ei kasutata, siis laadige aku täielikult täis ja hoiustage toode jahedas ja kuivas asukohas. Aku liigse tühjenemise vältimiseks tuleb robottolmuimejat laadida vähemalt kord iga kolme kuu järel.
- Laadimisdoki liigutamiseks 50 Hz ja 60 Hz vahel ei ole vaja kasutajatel midagi teha ning toode saab automaatselt kohanduda nii 50 Hz kui ka 60 Hz jaoks.
- Ärge laadige mittelaetavaid patareisid.

Laserohutuse teave

- Selle toote laserandur vastab standardile IEC 60825-1: 2014 ja EN 60825-1:2014/A11:2021 1. klassi lasertoodete standard. Vältige otsest silma sattumist selle kasutamise ajal.
- KLASSI 1 LASERTOOTE TEABESILT
- TARBIJALE MÕELDUD LASERTOODE
- EN 50689:2021


Kasutamiseks üksnes siseruumides


Enne kasutamist lugege juhiseid

Keskkonnateade

Liitium-ioon akupakett sisaldab keskkonnale ohtlikke aineid. Enne tolmuimeja kõrvaldamist eemaldage esmalt akupakett, seejärel kõrvaldage või võtke see ringlusse kasutusriigi kohalike seaduste ja määruste järgi.

- Enne kodumasina kõrvaldamist tuleb aku eemaldada.
- Enne aku eemaldamist tuleb seade toiteallika küljest lahti ühendada.
- Kõrvaldage aku turvaliselt.

Ettevaatusabinõud:

- Aku eemaldamisel tootest on parem akud tühjaks kasutada ja veenduda, et toode on vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Eemaldage korraga kogu akupakett.
- Lühiste või ohtlike ainete lekke vältimiseks ärge kahjustage aku korpust.
- Viige eemaldatud akud nõuetekohaseks kõrvaldamiseks professionaalsesse ringlussevõtuasutusse.
- Akusid ei tohi jätta kõrge temperatuuriga keskkonda, vastasel juhul võivad need plahvatada.
- Aku lekke korral vältige kokkupuudet vedelikuga. Kui vedelik satub silma, loputada rohke veega ja pöörduda viivitamatult arsti poole.

Aku eemaldamise sammud:

Järgmised juhised on mõeldud ainult robottolmuimejate kõrvaldamiseks ja mitte tavapäraseks kasutamiseks.

1. Hoidke robottolmuimeja laadimisdokist eemal ja käitage seda, kuni aku on tühi.
2. Lülitage robottolmuimeja välja, eemaldage tööriistaga akupaketi kaane alaosas olevad kruvid ja eemaldage seejärel kate.
3. Akupaketi eemaldamiseks vajutage klambrid alla ja tõmmake akupaketi liitmik välja.


Regulatiivse vastavuse andmed

ELi vastavustunnistus
Xiaomi Communications Co., Ltd. kinnitab käesolevaga, et raadioseadme tüüp OV81 vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavustunnistuse täieliku teksti leiab järgmiselt aadressilt: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html Üksikasjaliku e-kasutusjuhendi leiate veebisaidilt www.mi.com/global/support/user-guide

Tootel ei ole ooteolekut või muud samaväärset olekut energiatõhususe nõuete või energiahalduse funktsiooni osas, toote energiatarve on tõenäoliselt suurem kui teistel toodetel, mis vastavad nendele funktsionaalsetele nõuetele.


WEEE jäätmete kõrvaldamise ja taaskasutamise teave
Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetega. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima enda jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmisega. Õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Kogumispunktide asukohtade ja kasutustingimuste kohta saate lisateavet seadme paigaldajalt või kohalikust omavalitsusest.

Toote ülevaade

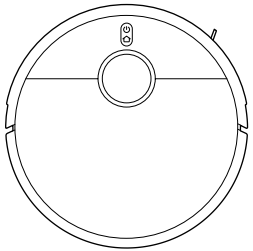

Robottolmuimeja

Robottolmuimeja

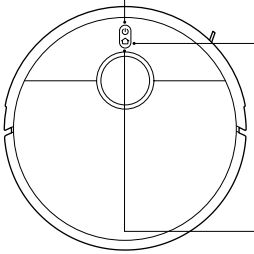

- Sisse/välja lülitamiseks vajutage pikalt 3 sekundit
- Sisse lülitatuna puhastamiseks/peatamiseks vajutage

- Töötamise ajal peatamiseks vajutage
- Vajutage dokkimiseks, kui seade on peatatud
- Vajutage dokkimise lõpetamiseks, kui see naaseb dokki
- Hoidke 3 sekundit lapseluku lubamiseks või keelamiseks

Märkus.
Töö ajal peatamiseks või laadimisdokki naasmiseks vajutage ükskõik millist nuppu robottolmuimejal.


Märgutuli

- Valge: seade töötab tavapäraselt
- Aeglaselt vilkuv valge: laadimine (keskmine/kõrge aku tase)
- Vilkuv valge: paigutamine / tagasi laadimisdokki
- Kollane: Wi-Fi ühendus on katkenud
- Vilkuv kollane: töötab (aku on tühjenemas) / ootab ühendust /robottolmuimeja tõrge
- Aeglaselt vilkuv kollane: Laadimine (madal aku tase)
- Vilkuv sinine: Wi-Fi ühendamine / värskendamine
- Sinine: Wi-Fi ühendatud
- Väljas: Seiskamine/ootel


Eelpaigaldatud tarvikud



Hari




Harjakate



Tolmuanum

Muud tarvikud




Mopipadi ja veepaagi koost (paigaldatud mopipadjaga)




Küljehari



Toiteallikas





Laadimisdokk

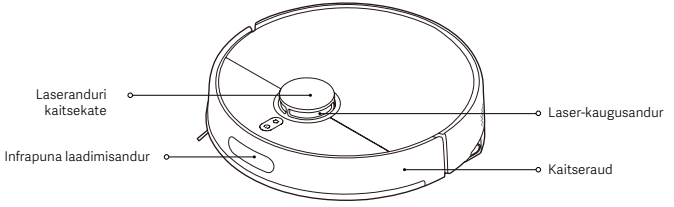


Märkus. Toote, tarvikute ja kasutajaliidese illustratsioonid kasutusjuhendis on ainult näitlikud. Reaalne toode ja funktsioonid võivad toote uuenduste tõttu erineda.

Toote ülevaade

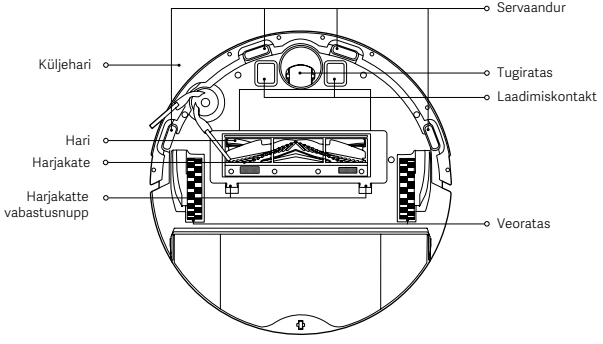


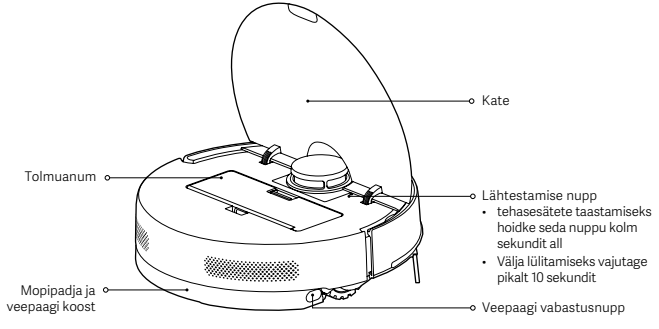


Laadimisdokk

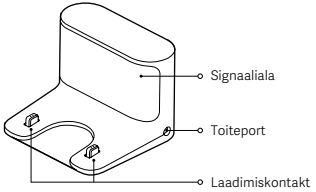


Tolmuanum

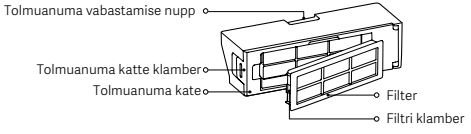

Mopipadja ja veepaagi koost

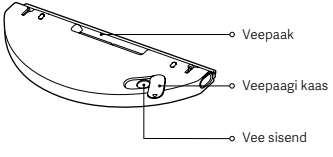




Enne kasutamist


Kaitsekatete eemaldamine

Enne kasutamist eemaldage kaitseribad 1 ja 2 ning kaitsekiled 3 ja 4.

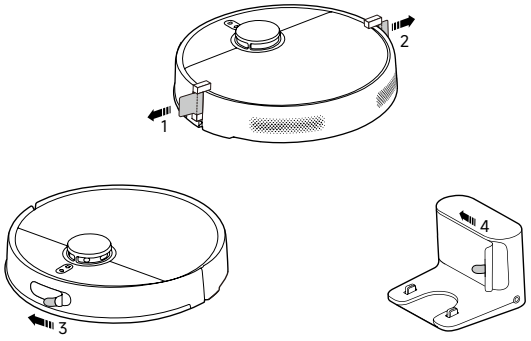


Küljeharja paigalamine

Paigaldage küljehari robottolmuimeja põhjal asuvale klambrile.

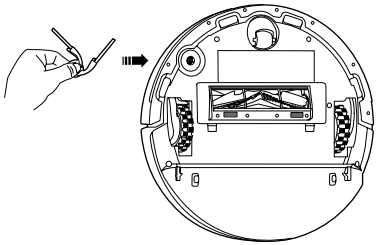

Robottolmuimeja laadimine

- Asetage laadimisdokk pistikupesa lähedusse, kus on hea signaal. Seejärel ühendage laadimisdokk vooluvõrku.
- Asetage robottolmuimeja laadimisdokki ja veenduge, et nende laadimiskontaktid on joondatud. Robottolmuimeja lülitub automaatselt sisse ja alustab laadimist. Laadimise ajal seda välja lülitada ei saa.

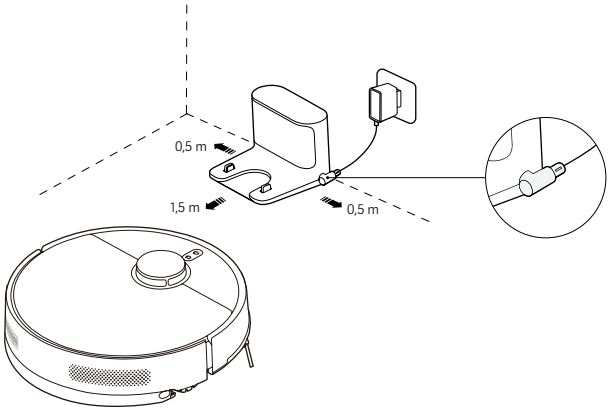

Ettevaatusabinõud:

- Ärge jätke laadimisdokki otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge asetage esemeid 0,5 m kaugusele laadimisdoki külgedele ja 1,5 m kaugusele selle ette.
- Aku optimaalse töö tagamiseks laadige aku enne kasutamist esimest korda täielikult.

Kasutamine

Ühendamine rakendusega Xiaomi Home

See toode kasutab rakendust Xiaomi Home. Juhtige enda seadet rakendusest Xiaomi Home.
Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-koodi. Kui rakendus on juba installitud, suunatakse teid ühenduse häälestamise lehele. Või otsige rakendustepoest allalaadimiseks ja paigaldamiseks märksõna „Xiaomi Home".
Avage rakendus Xiaomi Home, puudutage ülemises paremas nurgas „+" ja järgige juhiseid.

1CB9CF8B

Märkused.

- Toetatud on ainult 2,4 GHz Wi-Fi-võrgud.
- Rakenduse versioon võib olla uuem. Järgige enda rakenduse versiooni juhiseid.
- Kui robottolmuimeja ühendub edukalt rakendusega Xiaomi Home, ühendub see edukalt võrguga. Wi-Fi-võrgu ühenduse katkestamiseks saate selle lähtestada.

Wi-Fi lähtestamine

Veenduge, et robottolmuimeja on sisse lülitatud, hoidke nuppe ⌂ ja ⏻ seitse sekundit. Kui kuulete häälteadet, ootab robottolmuimeja võrguühendust ja Wi-Fi on edukalt lähtestatud.

Tehasesätete taastamine

Vajutage ja hoidke lähtestamise nuppu 3 sekundit all. Seejärel robottolmuimeja taaskäivitub ja tehasesätted on edukalt taastatud.

Kiirkaardistamine

- Pärast robottolmuimeja esmakordset ühendust võrguga järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid kaardi kiireks loomiseks. Robottolmuimeja alustab kaardistamist ilma puhastamiseta.
- Kui see on laadimisdokki naasnud, on kaardistamine lõpetatud ja kaart salvestatakse automaatselt.

Ettevalmistus enne kaardistamist

- Veenduge, et robottolmuimeja on täielikult laetud ja alustab laadimisdokist.
- Avage oma ruumide uksed, korrastage põrandal olevad hajutatud esemed ja puhastage kõik esemed, mis võivad robottolmuimeja tööd mõjutada, et tagada täpne kaardistamine.
- Soovitatav on blokeerida alad, mis ei sobi robottolmuimejaga puhastamiseks, näiteks alad, kus see võib kinni jääda või pindu kraapida.


Sätted pärast kaardistamist

- Robottolmuimeja takerdumise või kriimustuste vältimiseks on soovitatav paigaldada virtuaalsed seinad või piiratud alad pikakarvaliste või servadega vaipadega aladele.
- Enne moppimist seadistage virtuaalsed seinad või piiratud alad, et välistada vaipkatetega alad ja vältida vaipade märjaks saamist.


Tolmuimemisega alustamine

Puhastamisega alustamiseks vajutage robottolmuimeja nuppu ⏻ või puudutage rakenduses valikut . Pärast puhastamise lõppu liigub robottolmuimeja automaatselt laadimisdokki tagasi.

Meetod 1: vajutage robottolmuimeja nuppu ⏻.

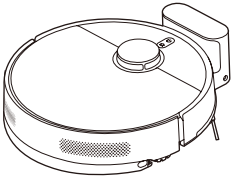

Meethod 2: puudutage rakenduses valikut .

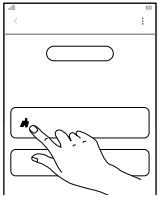


Märkused.


- Veenduge, et robottolmuimeja alustab puhastamist laadimisdokist. Ärge liigutage laadimisdokki robottolmuimeja töö ajal.
- Robottolmuimeja esmakordsel kasutamisel on soovitatav jälgida robottolmuimejat kogu protsessi vältel, et eemaldada esemed, mis võivad selle tööd mõjutada.
- Kui robottolmuimeja võib mõnes piirkonnas kinni jääda või mööbli pinda kriimustada, saate seadistada rakenduses piiratud alad, et takistada robottolmuimeja sisenemist nendesse piirkondadesse.

Kasutamine

Tolmu eemaldamise ja moppimise alustamine (Peate paigaldama mopipadja ja veepaagi koostu)

1. Enne põranda pesemist niisutage mopipadi ja paigaldage see takjarihmadega, nagu on näidatud.

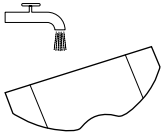


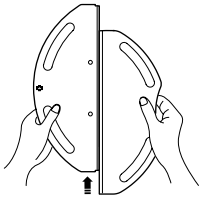


2. Avage veepaagi kaas, lisage kraanivett ja sulgege veepaagi kaas. Paigaldage mopipadja ja veepaagi koost robottolmuimejale, kuni kuulete klõpsu. Veenduge, et koost on paigaldatud oma kohale.

Ettevaatusabinõud.


- Ärge lisage veepaaki vedelikke, näiteks kuuma vett, puhastusvahendit või desinfektsioonivahendit, et vältida robottolmuimeja kahjustamist.
- Robottolmuimeja funktsioone testitakse enne tehasest lahkumist, nii et selles võib esineda veejääke. See on täiesti normaalne.

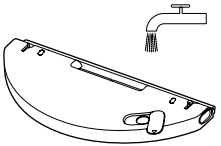


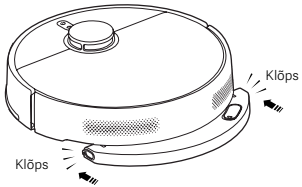

3. Tolmu eemaldamisega ja moppimisega alustamiseks vajutage robottolmuimeja nuppu ⏻ või puudutage rakenduses valikut .


Tähelepanu. Enne moppimist seadke vaipkatetega aladele rakenduses üles virtuaalsed seinad või piiratud alad.

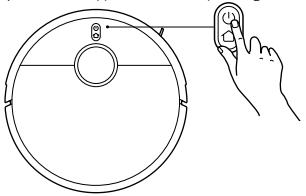

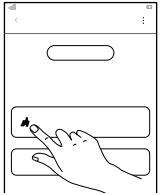

4. Kui robottolmuimeja lõpetab ülesande ja naaseb laadimisdokki, vajutage veepaagi vabastusnuppe, et eemaldada mopipadja ja veepaagi koost ning seejärel puhastage mopipadi kohe.

Märkus. Kui robottolmuimejat pikema aja jooksul ei kasutata, siis eemaldage mopipadja ja veepaagi koost ja tühjendage see, et vältida lõhna ning hallitust.

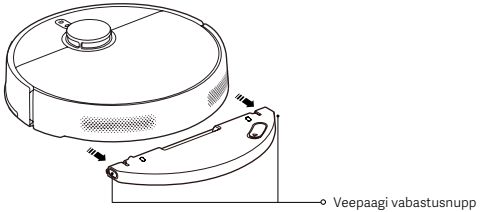

Peatamine

Kui robottolmuimeja töötab, vajutage selle pausile panemiseks ükskõik millist nuppu. Puhastamisega jätkamiseks vajutage nupule ⏻.

Märkus. Robottolmuimeja lülitub unerežiimi pärast 10-minutilist pausi või ooterežiimi lülitumist. Äratamiseks vajutage suvalist nuppu.

Vee lisamine või mopipadja puhastamine

Kui robottolmuimeja töötab, saate selle vajaduse korral peatada, et lisada vett või puhastada mopipatja. Paigaldage mopipadja ja veepaagi koost tagasi ning vajutage ülesande jätkamiseks nuppu ⏻.

Dokkimine

Töötamise ajal vajutage robottolmuimeja peatamiseks nuppu ⌂ ja dokkimise alustamiseks uuesti nuppu. Kui robottolmuimeja on ooterežiimis ega ole ühendatud laadimisdokiga, vajutage dokkimise alustamiseks nuppu ⌂. Kui toiming on lõpetatud või aku on tühi, liigub robottolmuimeja laadimiseks automaatselt dokki.

Märkus. Vaadake lisafunktsioone rakendusest. Iga funktsiooni üksikasjad sõltuvad rakendusest.

Hooldus ja teenindus


Osad	Puhastamise sagedus	Asendamise sagedus
Küljehari	Iga 2 nädala tagant	3–6 kuud
Hari	Iga nädal	6–12 kuud
Filter	Iga nädal	3–6 kuud
Harjakate	/	3–6 kuud (või kulumisel)
Mopipadi	Pärast iga kasutamist	3–6 kuud (või kulumisel)

Märkused.
- Asendamise sagedus on näitlik. Kui osa on kahjustatud, tuleb see tõhusa puhastamise tagamiseks viivitamatult asendada.
- Puhastage ja hooldage asjakohaseid osi ainult siis, kui robottolmuimeja on välja lülitatud.

Tolmuanuma tühjendamine

1. Avage robottolmuimeja kaas ja vajutage tolmuanuma vabastamise nuppu. Seejärel saate tolmuanuma robottolmuimejast ülespoole välja tõmmata.
2. Avage tolmuanuma kate ja tühjendage see.


   Märkus. Puhastage filtrit regulaarselt, et vältida selle ummistumist.

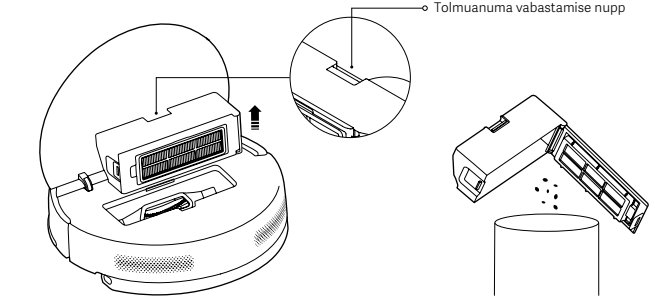

Tolmuanuma ja filtri puhastamine

1. Filtri avamiseks vabastage selle klamber ja eemaldage see.
2. Loputage filter ja koputage korduvalt õrnalt selle servale, et eemaldada mustus, kuni see on puhas.
3. Avage tolmuanuma kate, täitke anum puhta veega ja puhastage tolmuanumat.
4. Kuivatage tolmuanum ja filter enne kasutamiseks tagasi paigaldamist põhjalikult.


   Märkused.
   - Ärge üritage filtrit puhastada tugevate esemetega, näiteks harja või sõrmega.
   - Kasutage tolmuanuma ja filtri puhastamiseks ainult puhast vett. Ärge kasutage puhastusvahendit.
   - Kuivatage tolmuanum ja filter enne kasutamist põhjalikult.

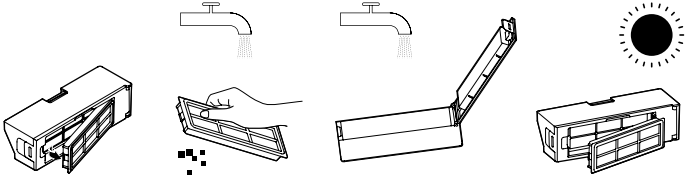

Mopipadja puhastamine

Eemaldage mopipadi, eemaldades takjarihmad, seejärel puhastage ja kuivatage põhjalikult.


Märkused.
- Veenduge, et mopipadi on enne kasutamist puhas, kuna mopi jõudlus võib mopipadja liigsel määrdumisel muutuda.
- Parimate puhastustulemuste saavutamiseks on soovitatav mopipadi vahetada iga 3 kuni 6 kuu tagant.

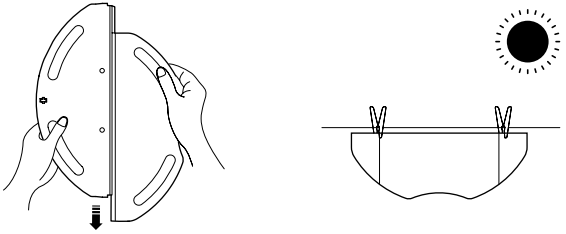

Hooldus ja teenindus


Küljeharja ja harja puhastamine

1. Tõmmake küljehari ülespoole välja.
2. Harjakatte eemaldamiseks ja harja väljavõtmiseks vajutage harjakatte vabastamise nuppe.
3. Puhastage küljehari, hari ja kammhambad.
4. Pärast puhastamist paigaldage hari, harjakate ja küljehari järjekorras tagasi.

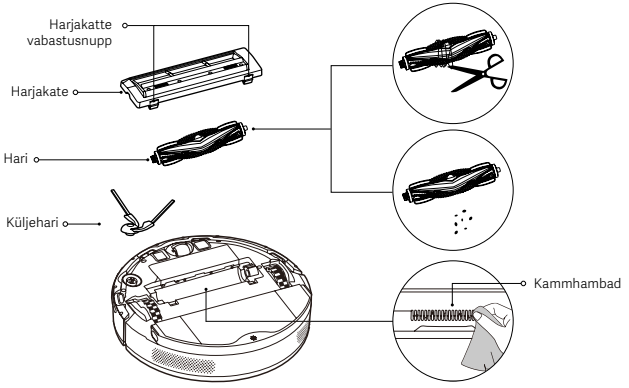

Andurite ja laadimiskontaktide puhastamine

Puhastage kõiki andureid ja laadimiskontakte pehme lapiga iga kolme kuu järel.

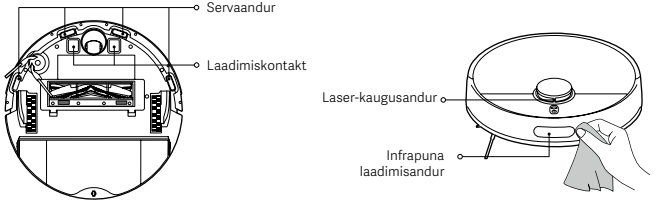

Tavapärased probleemid

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Robottolmuimeja ei saa luua ühendust Wi-Fi võrguga.	Kontrollige, kas Wi-Fi parool on õige.
	Robottolmuimeja ei toeta 5 GHz võrgu sagedusala, palun ühendage see 2,4 GHz võrguga.
	Wi-Fi signaal on nõrk. Veenduge, et robottolmuimeja asub heas Wi-Fi levialas.
	Wi-Fi ühendusega on midagi valesti. Lähtestage Wi-Fi, laadige alla rakenduse Xiaomi Home uusim versioon, ja üritage uuesti ühenduda.
Robottolmuimejat ei saa sisse lülitada.	Aku on tühi. Laadige robottolmuimeja enne esimest kasutamist.
	Ümbritsev temperatuur on liiga madal või kõrge. Kasutage robottolmuimejat, kui ümbritseva õhu temperatuur on 0 °C kuni 40 °C.
Robottolmuimeja ei hakka puhastama.	Aku tase on madal. Laadige robottolmuimeja täielikult ja proovige uuesti.
Robottolmuimeja ei jätka puhastamist.	Robottolmuimeja on DND-režiimis. Veenduge, et see ei ole DND-režiimis (mitte segada), mis takistab robottolmuimeja puhastamise jätkamist.
	Robottolmuimeja on manuaalselt laadimisdokki viidud. Kui liigutate selle käsitsi laadimisdokki, vajutate robottolmuimeja nuppu ⏻ või puudutate rakenduses valikut 👍, ei saa robottolmuimeja puhastamist jätkata.
Robottolmuimeja ei naase laadimisdokki.	Laadimisdoki ümber on liiga palju takistusi. Paigutage laadimisdokk avatumasse kohta.
	Robottolmuimeja on laadimisdokist liiga kaugel. Liigutage see laadimisdokile lähemale ja proovige uuesti.
Robottolmuimeja ei lae.	Veenduge, et laadimisdoki ümber on piisavalt ruumi, vastasel juhul ei saa robottolmuimeja laadimiseks dokkida.
	Veenduge, et laadimiskontaktide pinnal ei ole tolmu ega muid takistusi.
Robottolmuimeja käitub ebanormaalselt.	Lülitage robottolmuimeja välja ja uuesti sisse.
Robottolmuimeja ei teosta planeeritud puhastusi.	Robottolmuimeja ei saa ajastatud puhastust teha, kui see on võrgust lahti ühendatud. Veenduge, et robottolmuimeja on võrku ühendatud.
	Veenduge, et robottolmuimeja ei ole DND-režiimis. DND-režiim takistab robottolmuimejal plaanipäraseid puhastusi teha.
Robottolmuimeja lülitub pidevalt võrgust välja.	Veenduge, et robottolmuimeja on võrku ühendatud ja Wi-Fi tööulatuses.
Robottolmuimeja teeb puhastamisel imelikke hääli.	Lülitage robottolmuimeja välja ja kontrollige, kas hari, küljehari või veoratas on võõrkehade poolt blokeeritud. Eemaldage võõrkehad.
Robottolmuimeja ei puhasta enam tõhusalt või jätab põrandad tolmuseks.	Tolmuanum on täis. Puhastage see ja proovige uuesti.
	Filter on ummistunud. Puhastage see ja proovige uuesti.
	Harja külge on jäänud võõrkeha. Puhastage see ja proovige uuesti.

Tõrkeotsing

Kui robottolmuimeja töötab tõrgetega, võib see esitada häälteateid. Vaadake alltoodud teavet õigeaegse lahenduse leidmiseks.

Heliteade	Lahendus
Veepaak on eemaldatud, palun paigaldage see uuesti ja proovige uuesti.	Kontrollige ja paigaldage õigesti.
Palun paigaldage tolmuanum	Kontrollige ja paigaldage õigesti.
Robottolmuimeja on kaldus, liigutage see alustamiseks uude asukohta.	Liigutage robottolmuimeja tasasele pinnale ja taaskäivitage see.
Viige robottolmuimeja laadimisdokki.	Viige robottolmuimeja laadimisdokki.
Puhastustee on ummistunud, eemaldage ümbritsevad takistused.	Eemaldage kõik takistused robottolmuimeja ümbert ja käivitage uuesti.
Laseranduri viga, kontrollige ja puhastage.	Eemaldage takistused või võõrkehad ja käivitage uuesti.
Robottolmuimeja on rippus, liigutage see alustamiseks uude asukohta.	Liigutage robottolmuimeja uude asukohta ja taaskäivitage.
	Pühkige servaandurid puhtaks.
Kaitseraua viga, kontrollige, kas kaitseraud toimib korralikult.	Palun eemaldage võõrkehad. Kui võõrkehasid ei ole, paigutage see ümber ja käivitage uuesti.

Tehniline kirjeldus

Xiaomi robottolmuimeja S40

Nimi	Robotic Vacuum Cleaner	Mudel	OV81
Nimipinge	14,4 V ⎓	Nimivõimsus	70 W
Laadimispinge	20 V ⎓	Mõõtmed	Φ 340 × 98 mm
Liitium-ioonaku	5200 mAh (nominaalmaht) 4800 mAh (nimimaht)	Netokaal	4,12 kg
Töösagedus	2400–2483,5 MHz	Suurim väljundvõimsus	< 20 dBm
Juhtmevaba ühenduvus	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2		
Energiatarve	Ooterežiim võrgühendusega: ≤ 2,0 W	Tööolekusse sisenemise aeg	Ooterežiim võrgühendusega: ≤20 min

Laadimisdokk

Mudel	OV81-CDZ	Nimisisend	20 V ⎓ 1,0 A
Nimiväljund	20 V ⎓ 1,0 A	Mõõtmed	130 × 121 × 95 mm
Energiatarve	Ooterežiim: ≤0,5 W	Tööolekusse sisenemise aeg	Ooterežiim: ≤20 min

Toiteallikas

Tootja	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Mudel	BLJ24WJ200100P-V	Keskmine kasutegur	≥ 85,47%
Nimisisend	100–240 V ~ 50/60 Hz 0.8 A	Kasutegur madalal koormusel (10%)	79,28%
Nimiväljund	20 V ⎓ 1,0 A 20,0 W	Elektritarbimine ooteseisundis	≤ 0,10 W

Märkus. Tavapärasel kasutamisel peab seadme antenni ja kasutaja keha vahele jääma vähemalt 20 cm.

Gamintojas: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“
Adresas: #019, 9-asis aukštas, 6-asis pastatas, 33-iasis
Sierči vidurinis kelias, Haidiano rajonas, Pekinas, 100085, Kinija
Išsamesnės informacijos ieškokite interneto tinklapyje www.mi.com
Naudojimo instrukcijos versija: V1.0

Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adrese: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian
District, Beijing, 100085, China
Papildinformāciju skatiet vietnē www.mi.com
Lietotāja rokasgrāmatas versija: V1.0

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Aadress: #019, 9. korrus, hoone 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidiani piirkond, Peking, 100085, Hiina
Lisateavet leiate veebisaidilt www.mi.com
Kasutusjuhendi versioon: V1.0

ES atstovas
„Xiaomi Technology Netherlands B.V“
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haga, Nyderlandų Karalystė
contact@support.mi.com

JK atstovas
„Xiaomi Technology UK Limited“
Davidson House, Forbury Square, Redingas, Berkšyras RG1 3EU
contact@support.mi.com

PĀRSTĀVIS EIROPAS SAVIENĪBĀ
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

PĀRSTĀVIS APVIENOTAJĀ KARALISTĒ
Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

ESINDAJA EUROOPA LIIDUS.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Madalmaad.
contact@support.mi.com

Esindaja Ühendkuningriigis.
Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

22
PAP

E-instrukcijos „QR“ kodas
Lietotāja e-rokasgrāmatas QR kods
E-kasutusjuhendi QR-kood

BHR084AEU-IB