

Külmik

Kasutusjuhend

Vabalt seisev seade

SAMSUNG

Sisukord

Ohutusteave	4
Mida peate teadma ohutusjuhiste kohta	4
Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud	5
Olulised ohutusbabinõud	6
Kuidas energiakulu minimeerida	7
Nimetatud seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nt	7
Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks	7
Olulised nõuanded paigaldamiseks	8
Ettevaatusabinõud paigaldamisel	9
Olulised nõuanded kasutamiseks	10
Ettevaatusabinõud kasutamisel	12
Ettevaatusabinõud puhastamisel	13
Olulised nõuanded kõrvaldamiseks	14
Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks	14
Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta	15
Paigaldamine	16
Külmiku ülevaade	17
Üksikasjalikud paigaldusjuhised	19
Ukse eemaldamine sissepääsemiseks	31
Kasutamine	39
Põhipaneel	39
SmartThings (ainult teatud mudelitel)	50
Bixby (kõnetuvastus – ainult teatud mudelitel)	53
Jaoturi paneel (ainult teatud mudelitel)	55
Erifunktsioonid	56
Hooldus	71
Käsitsemine ja hooldus	71
Puhastamine	75
Asendamine	78
Törkeotsing	79
Üldine	79
Kas kuulete külmikust ebatavalisi helisid?	85
SmartThings (ainult teatud mudelitel)	87
Open Source Announcement	88
Open Source Announcement	88

Lisa	89
Ohutussuunised	89
Paigaldamise juhend	89
Temperatuuri juhend	90
Teave mudeli ja varuosade tellimise kohta	94

Ohutusteave

Enne uue Samsungi külmiku kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi, et teaksite, kuidas uue seadme funktsioone ohutult ja tõhusalt kasutada.

Mida peate teadma ohutusjuhiste kohta

- Selles juhendis leiduvad hoiatused ning olulised ohutusalsed juhised ei kata kõiki esineda võivad tingimusi ning olukordi.
Teie ülesandeks on kasutada külmiku paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tervet mõistust, olla ettevaatlik ning hoolikas.
- Kuna järgmised kasutusjuhised hõlmavad erinevaid mudeleid, võivad teie külmiku näitajad erineda käesolevas juhendis esitatutest ning kõik hoiatusmärgid ei pruugi asjakohased olla. Kui teil on küsimusi või probleeme, pöörduge oma lähima teeninduskeskuse poole või otsige abi ning teavet internetist, aadressilt www.samsung.com.
- Külmaainena on kasutusel R-600a või R-134a. Kontrollige seadme tagaküljel olevalt kompressori sildilt või külmikus olevalt nimiaandmete sildilt, millist külmusainet teie seadmes kasutatakse. Kui see külmik sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmaaine R-600a), võtke külmiku ohutu kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega.
- Külmutusvedeliku torustiku lekkimisel tekkiva tuleohtliku gaasi ja õhu segu tekkimise vältimine sõltub seadme asukoharuumi suuruselt ja kasutatava külmutusvedeliku hulgast.
- Ärge lülitage väliste kahjustustega külmikut sisse. Kahtluse korral konsulteerige oma edasimüüjaga. Ruumi valikul tuleks arvestada 1 m³ ruumi iga 8 grammi seadmes leiduva R-600a külmaaine kohta. Konkreetse külmikus sisalduva külmutusvedeliku hulk on avaldatud külmiku tüübiplaadil.
- Torudest lekkiv külmutusvedelik võib süttida või põhjustada silmavigastusi. Kui külmutusvedelik lekitab torust, vältige lahtisi lekke, viige tuleohtlikud esemed tootest eemale ning õhutage kohe ruumi.
 - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla tulekahju või plahvatus.
- Toidu saastumise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid.
 - Ukse pikka aega lahti hoidmine võib põhjustada seadme kambrite temperatuuri märkimisväärselt tõusu.
 - Puhastage regulaarselt toiduga kokku puutuvaid pindu ja juurdepääsetavaid äravoolusüsteeme.
 - Puhastage veepaagid, kui neid ei ole 48 tunni jooksul kasutatud. Loputage võrguga ühendatud veesüsteemi, kui vett ei ole viie päeva jooksul võetud.
 - Hoidke külmkapis toorest liha ja kala sobivates mahutites nii, et need ei puutuks kokku teiste toiduainetega ega tilguks nende peale.
 - Kahetärnilised sügavkülmaambrid sobivad eelkülmutatud toidu hoidmiseks, jäätise hoidmiseks või valmistamiseks ning jääkuubikute valmistamiseks.
 - Ühe-, kahe- ja kolmetärnilised kambrid ei sobi värske toidu külmutamiseks.
 - Kui külmutusseade jäetakse pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage üles, puhastage, kuivatage ja hallituse tekkimise vältimiseks jätke uks lahti.

Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud

Järgige kõiki selles kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid. Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi ohutussümboleid.



HOIATUS

Ohud ja ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi, varalist kahju ja/või surma.



ETTEVAATUST!

Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi ja/või varalist kahju.



MÄRKUS

Kasulik teave, mis aitab kasutajatel külmikust aru saada või seda otstarbekalt kasutada.

Need hoiatusmärgid aitavad teil enda ning teiste vigastamist vältida.

Järgige neid tähelepanelikult.

Hoidke juhendit pärast läbilugemist hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas.

Ohutusteave

Olulised ohutusabinõud



HOIATUS; tuleoht / tuleohtlikud materjalid



HOIATUS

- Seadme paigutamisel veenduge, et toitejuhe ei oleks kuski vahel kinni ega kahjustada saanud.
- Ärge paigutage seadme taha mitut teisaldatavat pistikupesa või toiteallikat.
- Täitke ainult joogiveega.
- Ühendage ainult joogiveetorustikuga.
- Tagage õhu juurdepääs seadme korpuses või armatuuris olevatele ventilatsioonivadele.
- Kasutage sulatamise kiirendamiseks vaid tootja poolt soovitatud mehaanilisi seadmeid või meetodeid.
- Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.
- Ärge kasutage seadme toidusäilituskambrites elektriseadmeid, mis ei ole tootja soovitatud tüüpi.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks väheste füüsiliste, mootorsete või vaimsete võimetega, samuti väheste kogemuste ja teadmistega inimestele (sealhulgas lastele), kui nende ohutuse eest vastutav isik ei jälgi neid või ei ole neid seadme kasutamise osas juhendanud.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning inimesed, kel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või väheste kogemuste ning teadmistega isikud, kui neile on antud juhiseid toote turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru kaasnevatest ohtudest. See seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lapsed ei tohi seadet ilma täiskasvanu juhendamisetä puhastada ja hooldada. 3-8-aastased lapsed tohivad külmikut täita ja tühjendada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, hooldustöötaja või muu samaväärse kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks välja vahetama.
- Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et seadet saaks hädaolukorras vooluvõrgust kiiresti lahti ühendada.
 - See peab asuma väljaspool seadme tagaosa.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks tuleohtliku propellandiga aerosoolmahuteid.
- Kui seade on varustatud LED-lampidega, ärge eemaldage lampide katteid või LED-lampe ise.
 - Pöörduge Samsungi teeninduskeskuse.
 - Kasutage ainult tootja või hooldusteenuse pakkujate poolt pakutavaid LED-lampe.
- Kasutada tuleb seadmega kaasas olevat uut voolikukomplekti. Vanu voolikuid ei tohi kasutada.
- Ühendage külmiku veevoolik ainult joogiveetorustikuga. Jäävalmistaja korralikuks töötamiseks peab veeurve olema 206-861 kPa (30-125 psi).
- Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik sisetarvikud, nt korvid, sahtlid ja riiulid asendis, nagu tootja need tarnis.
- Toote parima energiatõhususe saavutamiseks jätke kõik riiulid, sahtlid ja korvid oma algsesse asendisse.

Kuidas energiakulu minimeerida

- Paigaldage külmik jahedasse kuiva ruumi, millel on piisav ventilatsioon.
- Kindlustage, et külmik oleks kaitstud otsese päikesekiirguse eest ning ärge paigaldage külmikut kunagi soojusallika (näiteks radiaatori) vahetusse lähedusse.
 - Energiatõhususe tagamiseks on soovitatav ventilatsiooniavad ja võresid mitte blokeerida.
 - Laske soojal toidul enne külmikusse panemist jahtuda.
 - Pange külmutatud toiduained külmikusse sulama. Seeläbi saate kasutada ära külmutatud toiduainete madalaid temperatuure külmikus oleva toidu jahutamiseks.
 - Ärge hoidke ust toiduainete külmikusse panemisel ja väljavõtmisel liiga kaua lahti.
 - Mida vähem sügavkülmiku ust lahti hoitakse, seda vähem jääb sügavkülmikus moodustub.
 - Puhastage külmiku tagakülge regulaarselt. Tolm suurendab energiakulu.
 - Ärge seadke temperatuuri vajalikust külmemaks.
 - Tagage külmiku põhja ja tagakülje puhul piisav ruum õhu väljalaskeks. Ärge katke õhutusavasid kinni.
 - Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule, taha ja üles. See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemana hoida.

Nimetatud seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nt

- poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personali köögi ruumides;
- taludes ning hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades klientide poolt;
- kodumajutustüüpi keskkondades;
- toitolustamise ja sarnastes mittejaemüügi rakendustes.

Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks

HOIATUS

- Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb hoolitseda selle eest, et ükski külmutusahela osa ei saaks kahjustada.
 - Torustikust lekkiv külmutusvahend võib süttida või silmi kahjustada. Kui avastate lekke, vältige lahtisi lekke või muid süttimist põhjustavaid tegureid ning õhutage seadme asukohaks olevat ruumi mitme minuti vältel.
 - Seade sisaldab väikest kogust isobutaanipõhist külmaainet (R-600a), mis on looduslikult leiduv keskkonnale ohutu, kuid kergesti süttiv gaas. Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb hoolitseda selle eest, et ükski külmutusahela osa ei saaks kahjustada.
- Külmiku transportimisel ja paigaldamisel ärge puudutage selle tagaküljel olevat veevoolikut.
 - See võib külmikut kahjustada, mille tagajärjel ei saa veekraani kasutada.

Olulised nõuanded paigaldamiseks

HOIATUS

- Ärge paigaldage külmikut niiskesse kohta või asukohta, kus see võib veega kokku puutuda.
 - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge paigaldage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega ahjustest, küttesüsteemidest või muudest seadmetest kiirguva kuumuse mõjualasse.
- Ärge ühendage mitut seadet sama harupistikuga. Külmik peab olema alati ühendatud eraldi seinakontakti, mille nimipinge vastab külmiku tüübiplaadil näidatule.
 - See tagab parima töö ning ennetab ka maja elektrijuhtmetiku ülekoormamist, mis võib juhtmete ülekuumenemise tõttu tuleohtu tekitada.
- Ärge ühendage pistikut seinakontakti, mis ei ole kindlalt fikseeritud.
 - Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage toitejuhet, mille otstes või mujal leidub pragusid või hõõrdumisjälgi.
- Ärge painutage toitejuhet ülemäära ega asetage sellele raskeid esemeid.
- Ärge tõmmake toitejuhet või painutage seda liigselt.
- Ärge väänake või siduge toitejuhet sõlme.
- Ärge riputage toitejuhet metallist esemele, paigutage toitejuhtmele raskeid esemeid, sisestage toitejuhet esemete vahele või suruge toitejuhet külmiku taga asuvasse ruumi.
- Külmiku liigutamisel vältige hoolikalt selle toitejuhtmet üle veeretamist või juhtme vigastamist.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge kunagi eemaldage külmikut vooluvõrgust seda juhtmet tõmmates. Hoidke alati tugevalt pistikust ning tõmmake see seinakontaktist otsesuunas välja.
 - Juhtme vigastamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.
- Ärge kasutage külmiku lähedal aerosooli.
 - Aerosoolide kasutamine külmiku lähedal võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge paigaldage nimetatud külmikut kütteseadme või kergsüttiva materjale lähedale.
- Ärge paigaldage seda seadet asukohta, kus võib esineda gaasilekkeid.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Külmik tuleb enne kasutamist vastavalt juhistele korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.
- Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe ripub allapoole.
 - Kui ühendate pistiku tagurpidi, võib juhe katki minna ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Veenduge, et külmiku tagumine paneel ei muljuks ega vigastaks pistikut.
- Hoidke pakkematerjalid pärast toote lahtipakkimist laste käeulatusesst väljas.
 - Lapsed võivad nende pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.
- Ärge paigaldage seda seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse asukohta ega asukohta, mis on otsese päikesevalguse või vee (vihmapiiskade) mõjualas.
 - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
- Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallesemed jne).
 - See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
- Eemaldage kõik kaitsekiled enne toote esmakordset ühendamist toitevõrku.

-
- Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks lukustusrõngastega, mida kasutatakse ukse reguleerimiseks, või veetoru klambritega.
 - Lapsed võivad lukustusrõnga või veetoru klambri allaneelamise tagajärjel lämbuda. Hoidke lukustusrõngad ja veetoru klambrid lastele kättesaamatus kohas.
 - Külmi tuleb ohutult maandada.
 - Veenduge, et olete külmi maandanud enne, kui püüate seadme mis tahes osa uurida või parandada. Voolulekked võivad põhjustada tõsist elektrilööki.
 - Ärge kunagi kasutage elektri maandamiseks gaasitorusid, telefoniliine ega muid potentsiaalselt äikese poolt tabatavaid objekte.
 - Voolulekete või nendest tekitatud elektrilöökidest vältimiseks peate külmi maandama.
 - See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse või toote häireid.
 - Ühendage pistik kindlalt seinakontakti. Ärge kasutage vigastatud toitepistikut, vigastatud toitejuhet või lahtist seinakontakti.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
 - Külmi kaitse tuleb vahetada kvalifitseeritud tehniku või teenindusettevõtte poolt.
 - Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.

Ettevaatusabinõud paigaldamisel



ETTEVAATUST!

- Paigaldage külmik tasasele pinnale ning jätke selle ümber piisavalt ruumi.
 - Kui külmik pole tasakaalus, võib jahutamistõhusus ja kasutusiga väheneda.
- Pärast paigaldamist ja sisselülitamist laske seadmel enne toiduainete lisamist kaks kuni kolm tundi seista.
- Soovitame tungival, et külmi paigaldaks kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõtte.
 - Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse, toote häireid või kehavigastusi.

Olulised nõuanded kasutamiseks

HOIATUS

- Ärge sisestage toitejuhet seinakontakti märgade kätega.
 - Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök.
- Ärge hoidke külmiku peal esemeid.
 - Ukse sulgemisel või avamisel võivad need esemed kukkuda ning põhjustada kehavigastusi ja/või materiaalselt kahju.
- Ärge pange käsi, jalgu või metallist esemeid (näiteks söögipulkasid jne) külmiku alla või taha.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.
 - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge puudutage märgade kätega sügavkülmiku siseseinu või sügavkülmikus hoitavaid tooteid.
 - See võib põhjustada külmakahjustusi.
- Ärge asetage külmikule veega täidetud esemeid.
 - Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge hoidke lenduvaid või tuleohtlikke esemeid või aineid (benseeni, vedeldit, propaani, alkoholi, eetrit, vedelat propaani ja muid selliseid aineid) külmikus.
 - See külmik on mõeldud ainult toiduainetele.
 - See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita.
 - Hoidke näpud kõikvõimalikest vahedest väljas. Uste ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega väikesteks. Olge laste läheduses uste avamisel ettevaatlik.
- Ärge pange oma või laste sõrmi uste vahele.
 - Hoidke sõrmed vasakust ja paremast uksevahest eemal. Olge uste avamisel ettevaatlik, kui sõrmed on uste vahel.
- Ärge lubage lastel ukse või ukse korvide küljes rippuda. Nad võivad saada tõsiseid vigastusi.
- Ärge laske lastel külmikusse siseneda. Nad võivad sinna kinni jääda.
- Ärge pange oma käsi seadme all olevasse tühimikku.
 - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge hoidke külmikus farmaatsiatooteid, teaduslikke materjale või muid temperatuuri suhtes tundlikke tooteid.
 - Tooteid, mis vajavad täpset temperatuurirežiimi, ei tohiks külmikus hoida.
- Kui tunnete ravimite või suitsu lõhna, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
- Ärge lubage lastel sahtlile astuda.
 - Sahtel võib puruneda ning lapsed võivad libastuda.
- Ärge jätke järelvalveta külmiku uksi lahti ega lubage lastel külmikusse siseneda.
- Ärge laske väikelastel või lastel külmiku sahtlisse pugeda.
 - Ukse sulgemisel võib see põhjustada lämbumissurma või kehavigastusi.
- Ärge pange külmikusse liiga palju toitu.
 - Ukse avamisel võib mõni ese välja kukkuda ning tekitada kehavigastusi või materiaalselt kahju.
- Ärge pihustage külmiku pinnale lenduvaid materjale nagu putukamürke.
 - Esiteks, need on inimestele kahjulikud, ja teiseks, need võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või külmiku rikkeid.

-
- Ärge kunagi pange sõrmi ega mingeid esemeid veekraani avasse, jäärenni ega jäävalmistaja korvi.
 - See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
 - Ärge kasutage või pange temperatuuri suhtes tundlikke aineid nagu tuleohtlikke spreisid, tuleohtlikke esemeid, kuiva jääd, ravimeid või kemikaale külmikusse või selle lähedusse.
 - Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fooni. Ärge asetage halva lõhna eemaldamiseks külmikusse süüdatud küünalt.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
 - Täitke veepaak, jääalus ja jääkuubikute valmistamisel ainult joogiveega (mineraalvee või puhastatud veega).
 - Ärge täitke paaki tee, mahla või spordijoogiga, see võib külmikut kahjustada.
 - Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallesemed jne). See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi. Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid.
 - Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.
 - Ärge kunagi vaadake UV LED-lampi pika perioodi vältel.
 - Selle tulemus võib olla ultraviolettkiirtest tingitud silmade väsimus.
 - Ärge pange riulit tagurpidi. Sellisel juhul riuli piiraja ei tööta.
 - See võib põhjustada kehavigastusi, kuna klaasriiulid võivad kukkuda.
 - Kui avastate lekke, siis vältige lahtisi lekke või muid süttimist tekitada võivaid tegureid ning õhutage seadme asukoharuumi mitme minuti vältel.
 - Külmikut ega toitejuhet ei tohi puudutada.
 - Ärge kasutage ventileerimiseks tiivikut.
 - Sade võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
 - Pudelid tuleks nende väljakukkumise vältimiseks paigutada tihedalt üksteise kõrvale.
 - See külmik on mõeldud ainult toidu säilitamiseks koduses keskkonnas.
 - Ärge üritage külmikut ise parandada, lahti võtta või täiustada.
 - Ärge kasutage muid kaitsmeid (näiteks vasest, terastraadist jne) peale standardkaitsete.
 - Kui külmik vajab parandamist või uuesti paigaldamist, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
 - Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
 - Kui külmikust tuleb põlemislõhna või suitsu, eemaldage külmiku pistik koheselt pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul võib esineda elektrilöögi või tulekahju oht.
 - Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja enne külmiku siselampide vahetamist.
 - Vastasel juhul esineb elektrilöögi oht.
 - Kui teil on raskusi mitte-LED-lambi vahetamisega, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
 - Ühendage pistik kindlalt seinakontakti.
 - Ärge kasutage vigastatud toitejuhet või lahtist seinakontakti.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

ETTEVAATUST!

- Ärge külmutage sulatatud toitu uuesti.
 - Külmutatud ja sulatatud toidul tekivad kahjulikud bakterid kiiremini kui värskel toidul.
 - Teine sulatamine lagundab veelgi rohkem rakke, leotades niiskust välja ja muutes toote terviklikkust.
- Ärge sulatage liha toatemperatuuril.
 - Ohutus sõltub sellest, kas toorainet käsitleti õigesti.
- Ärge asetage klaasi või pudeleid või karboniseeritud jookse sügavkülmikusse.
 - Mahuti võib külmuda ja puruneda, see võib põhjustada vigastusi.
- Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
- Kui lahkute pikemaks ajaks kodust (nt puhkusele) ja ei kasuta veekraani ega jäävalmistajat, sulgege veeventiil.
 - Vastasel juhul võib vesi lekkima hakata.
- Kui te ei kavatse külmikut pikema aja jooksul kasutada (kolm nädalat või kauem), tühjendage külmik, ka jääkorp, ühendage see vooluvõrgust lahti, sulgege veeventiil, pühkige liigne niiskus siseintelt ning jätke ukse lahti, et vältida lõhnade ja hallituse teket.
- Toote parima töö tagamiseks:
 - ärge asetage toitu liiga lähedale õhuavadele külmiku tagaosas, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist külmikus;
 - pakendage toit korralikult või pange see enne külmikusse asetamist õhukindlatesse karpidesse;
 - palun jälgige külmutatud toodete maksimaalset säilitusaega.
 - Kui olete eemal vähem kui kolm nädalat, pole külmikut vaja vooluvõrgust lahti ühendada. Kui aga lahkute kauemaks kui kolmeks nädalaks, võtke välja kogu toit ja jääkorpist jää, ühendage külmik vooluvõrgust lahti, sulgege veeventiil, pühkige liigne niiskus siseintelt ning jätke ukse lahti, et vältida lõhnade ja hallituse teket.
- Garantiiteenus ja modifikatsioonid.
 - Kolmandate isikute tehtud antud seadmele muudatused või modifikatsioonid ei ole kaetud Samsungi garantiiteenusega, samuti ei ole Samsung vastutav ohutusega seotud probleemide eest, mis tulenevad kolmandate isikute tehtud modifikatsioonidest.
- Ärge blokeerige külmiku õhuavasid.
 - Kui õhuavad on blokeeritud (eriti plastikkotiga), võib külmik üle jahutada. Kui jahutusperiood kestab liiga kaua, võib veefilter puruneda ja põhjustada vee lekke.
- Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
- Pühkige külmiku seest ära üleliigne niiskus ning jätke ukse lahti.
 - Vastasel juhul võib külmikusse tekkida halb lõhn ja hallitus.
- Kui ühendate külmiku vooluvõrgust lahti, peaksite enne selle uuesti vooluvõrku ühendamist vähemalt viis minutit ootama.
- Kui vesi on sattunud külmikusse, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Ärge avaldage mis tahes klaasi pinnale tugevat survet või liigset jõudu.
 - Purunenud klaas võib põhjustada kehavigastusi ja/või varalist kahju.
- Täitke veepaak ja jääkuubikute valmistamisalus ainult joogiveega (kraanivee, mineraalvee või puhastatud veega).
 - Ärge täitke paaki tee või spordijoogiga. See võib külmikut kahjustada.
- Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks elementide vahele.

-
- Kui külmik ujutatakse üle, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
 - Ärge hoidke taimeõli külmkapi ukseahthites. Õli võib tahkuda, mistõttu selle maitse võib muutuda vastikuks ja seda võib olla keeruline kasutada. Lisaks võib avatud anum lekkida ja lekkinud õli võib tekitada ukseahthilisse pragusid. Pärast õlianuma avamist on soovitatav hoida seda jahedas ja varjulisel kohal, nt kapis või sahvris.
 - Taimeõli näited: oliiviõli, maisiõli, viinamarjaseemneõli jne.

Ettevaatusabinõud puhastamisel

ETTEVAATUST!

- Ärge pihustage vett otse külmiku sise- või välispinnale.
 - Tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni.
- Ärge asetage külmikusse süüdatud küünalt halva lõhna eemaldamiseks.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge pihustage puhastusvahendeid otse ekraanipaneelile.
 - Ekraanil olevad trükitud tähed võivad maha kuluda.
- Kui seadmesse on sattunud mis tahes võõra, nt vesi, eemaldage pistik pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
- Kasutage toitepistiku harudelt mis tahes võõrkehade või tolmu eemaldamiseks puhast ja kuiva lappi. Ärge kasutage pistiku puhastamiseks märga või niisket lappi.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge puhastage seadet, pihustades sellele vett.
- Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit, Cloroxit ega kloriide.
 - Need võivad kahjustada seadme pinda ning põhjustada tulekahju.
- Ärge pange sõrmi või esemeid jää väljutusavasse.
 - See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
- Enne seadme puhastamist või hooldamist eemaldage see pistikupesast.
 - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
- Kasutage külmiku puhastamiseks puhast käsna või pehmet lappi ning lahja puhastusvahendi ja sooja vee lahust.
- Ärge kasutage välispindadel (uksed ja korpus), plastosadel ega ukse- või sisemistel tihenditel abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid, nagu aknapuhastusvahendid, küürimisvahendid, kergsüttivad vedelikud, soolhapped, puhastusvahad, kontsentreeritud puhastusvahendid, valgendid või naftasaadusi sisaldavad puhastusvahendid.
 - Need võivad tekitada materjalile kriimustusi või kahjustada seda.
- Ärge puhastage klaasriiuleid ega -katteid sooja veega, kui need on külmad. Klaasriiulid ja -katted võivad puruneda, kui need puutuvad kokku järskude temperatuurimuutustega või lähevad millegi vastu või kukuvad maha.

Olulised nõuanded kõrvaldamiseks

HOIATUS

- Kõrvaldage selle külmiku pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.
- Veenduge enne külmiku kasutuselt kõrvaldamist, et ükski külmiku tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.
- Selle külmiku kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage ukсед/uksetihendid ning ukse sulgurid, et vältida väikelaste või loomade sügavkülmikusse lõksu jäämist. Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita. Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi või surnuks lämbuda.
 - Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi ja surnuks lämbuda.
- Isolatsioonis kasutatakse tsüklopentaani. Isolatsioonimaterjalis sisalduvad gaasid tuleb utiliseerida erimeetodiga. Lisateabe saamiseks külmiku keskkonnasõbraliku utiliseerimise kohta võtke ühendust vastava asutusega.
- Hoidke pakkematerjal laste käeulatusesst väljas, kuna pakend võib osutada lastele ohtlikuks.
 - Lapsed võivad koti pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.

Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks

- Elektrikatkestuse korral helistage oma elektriteenuse pakkujale ja küsige, kui kaua katkestus kestab.
 - Enamik voolukatkestusi, mis parandatakse tunni või kahe jooksul, ei mõjuta teie külmikus valitsevat temperatuuri. Peaksite siiski voolukatkestuse ajal võimaluse korral vältima külmiku uste avamist.
 - Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage ning visake ära sügavkülmutatud toit.
 - Külmik ei pruugi ühtlaselt töötada (külmutatud sisu võib üles sulada või temperatuur võib külmutatud toiduainete kambris liiga kõrgeks tõusta), kui see on pikemat aega seadmele ette nähtud temperatuurivahemikust külmemas keskkonnas.
 - Teatud toiduainete külmutamine võib nende omaduste tõttu säilitamist halvasti mõjutada.
 - Külmik on jäätumisvaba ja seega puudub vajadus külmiku käsitsi sulatamiseks. See teostatakse automaatselt.
 - Temperatuuri tõus sulatamise ajal vastab ISO nõuetele. Kui soovite ennetada külmutatud toidu temperatuuri tõusu seadme sulatamisel, mähkige külmutatud toit mitme ajalehekihi sisse.
 - Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud toiduaineid.
 - Kahe tärniga sektsiooni(de)s või kahe tärniga märgistatud kambri(te)s (❄️❄️) on temperatuur veidi kõrgem sügavkülmiku teistest kambristest.
- Kahetärnilis(t)e osa(de) või kambri(te) asukoht (asukohad) sõltub (sõltuvad) tootest, seega vt tarnitud osade juhiseid ja/või tingimusi.

Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta



Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud kohustuste kohta (nt REACH, WEEE, patareid) leiate meie jätkusuutlikkuse veebilehelt www.samsung.com

(Ainult Euroopa riikides ja Ühendkuningriigis müüdavate toodete puhul.)

Paigaldamine

Enne külmiku kasutamist järgige toodud juhiseid hoolikalt, et tagada selle nõuetekohane paigaldamine ja vältida õnnetusjuhtumeid.




HOIATUS

- Kasutage külmikut ainult sihtotstarbeliselt ja selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Mis tahes hooldust peab teostama kvalifitseeritud tehnik.
- Kõrvaldage toote pakkematerjal kohalike eeskirjade järgi.
- Elektrilöögi vältimiseks ühendage külmik enne hooldamist või osade vahetamist vooluvõrgust lahti.

Külmiku ülevaade


Külmiku tegelik välimurus võib olenevalt mudelist ja riigist erineda.

Tüüp A

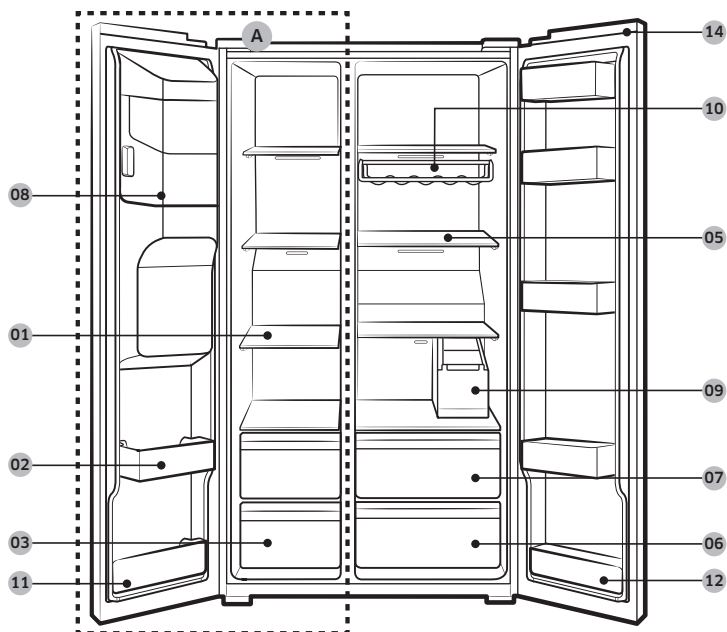

Paigaldamine

Tüüp B

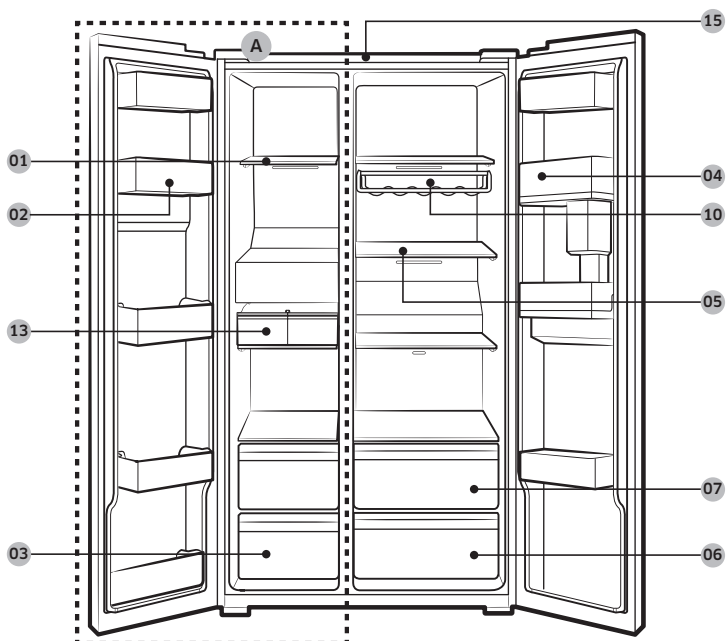

- 01 Sügavkülmiku riiulid
- 02 Universaalne sügavkülmikusahtel
- 03 Kuivatatud toidu ja liha hoiusahtel
- 04 Külmikusahtel
- 05 Külmikuriiulid
- 06 Köögiviljade sahtel
- 07 Universaalsahtel
- 08 Jäätalvistaja korv **
- 09 Veepaak *
- 10 Veiniriiul *
- 11 Alumine sügavkülmikusahtel
- 12 Alumine külmikusahtel *
- 13 Automaatne jäätalvistaja *
- 14 Lüliti kate *
- 15 Võrkfilter *

A. Sügavkülmik

* Ainult teatud mudelitel

** Ainult kraaniga mudelitel

MÄRKUS

Munaresti disain võib olenevalt mudelist erineda.



ETTEVAATUST!

Ärge muutke tavamudelitel sügavkülmiku riiulite asendit. Sügavkülmiku riiulid on erineva pikkusega ning nende asukoha muutmine võib ukse sulgemisel toodet kahjustada.

Üksikasjalikud paigaldusjuhised

ETAPP 1 Koha valimine


Paigalduskoha nõuded

- Tugev, tasane pind ilma vaiba või põrandakatteta, mis võib ventilatsiooni takistada.
- Asub otsestest päikesevalgusest eemal.
- Piisavalt ruumi ukse avamiseks ja sulgemiseks.
- Asub soojusallikast eemal.
- Piisavalt ruumi hooldus- ja parandustöödeks.

Paigaldamine


Liikumisruum

Vt allpool toodud piltidelt ja tabelist paigaldamiseks vajaliku ruumi teavet.

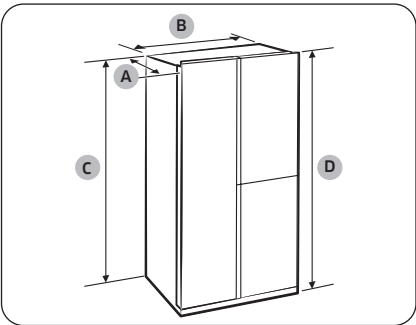

Sügavus „A“	726
Laius „B“	912
Kõrgus „C“	1746
Üldkõrgus „D“	1784

(ühik: mm)

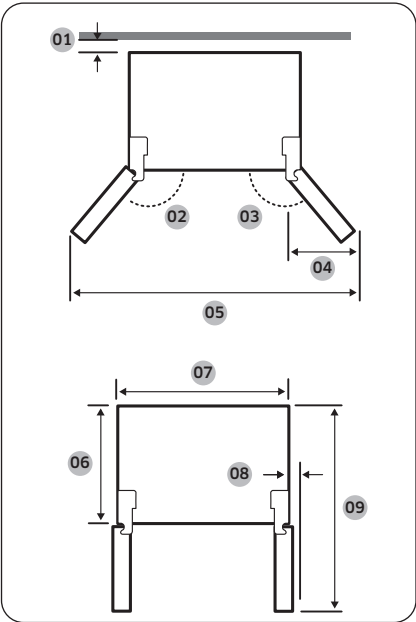


01	soovitatavalt rohkem kui 50 mm
02	165°
03	170°
04	564 mm
05	1730 mm
06	620 mm
07	912 mm
08	30 mm (ilma käepidemeta)
09	1175 mm

MÄRKUS


Ülalolevas tabelis toodud mõõtmed võivad olenevalt mõõtmisviisist erineda.

ETAPP 2 Vahemaad (ainult teatud mudelitel)

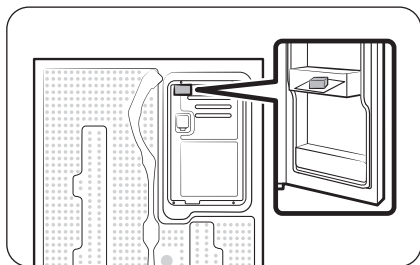

1. Avage uks ning leidke üles kaasasolev vahehoidik.
2. Võtke vahehoidik pakendist välja ning kinnitage see külmiku tagaosa külge, nagu pildil näidatud. See aitab viia õhku tagumisele küljele ning säästa energiat.

ETAPP 3 Põrand

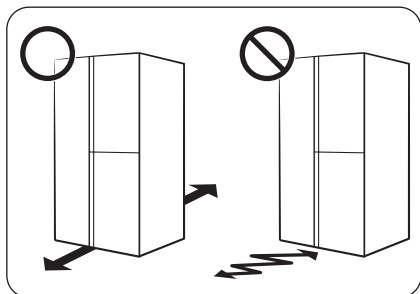

- Põrand, millele külmik paigaldatakse, peab kandma täiesti täis külmikut.
- Asetage põrand kaitsmiseks suur papitükk külmiku iga jala alla.
- Kui külmik on lõplikus asendis, ärge liigutage seda, kui põrand kaitsmine pole just vajalik. Kui liigutamine on vajalik, pange liigutamisteele paks paber või riie, näiteks vana vaip.

MÄRKUS

Kui külmik ei mahu suuruse tõttu sissepääsust läbi, vt peatüki „Paigaldamine“ jaotist **Ukse eemaldamine** sissepääsemiseks.

Paigaldamine


ETAPP 4 Reguleerimisjalgade reguleerimine

Esikülje kõrguse reguleerimine

⚠ ETTEVAATUST!


- Külmik tuleb loodida tasasel ja tugeval põrandal. Selle nõude eiramine võib põhjustada kahjustusi külmikule või kehavigastusi.
- Loodimiseks peab külmik olema tühi. Veenduge, et külmikus ei oleks toitu.
- Reguleerige esikülje ohutuse eesmärgil veidi kõrgemale kui tagumine külje.

Külmiku saab loodi seada eesmistest jalgadest abil, millel on kõrguse reguleerimiseks spetsiaalne kruvi (regulaator). Kasutage reguleerimiseks lamepeakruvikeerajat.

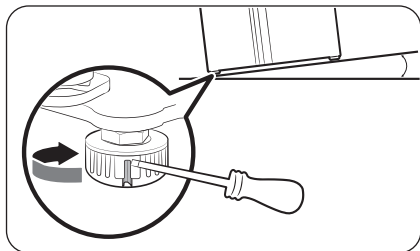

Sügavkülmikupoolse kõrguse reguleerimine


Sisestage lamepeaga kruvikeeraja sügavkülmiku poolse esijala regulaatorisse. Tõstmiseks keerake regulaatorit päripäeva, langetamiseks vastupäeva.

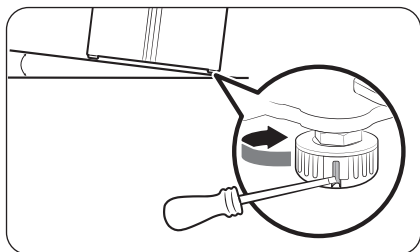


Külmikupoolse kõrguse reguleerimine

Sisestage lamepeaga kruvikeeraja külmikupoolse esijala regulaatorisse. Tõstmiseks keerake regulaatorit päripäeva, langetamiseks vastupäeva.


Tagakülje kõrguse reguleerimine (ainult teatud mudelitel)

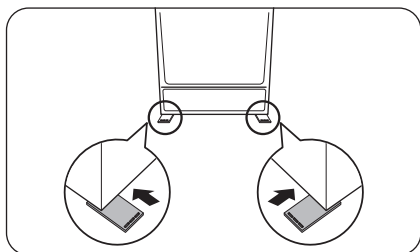


Kui peate külmiku loodimiseks tagakülje ülespoole tõstma, kasutage komplektis olevaid loodimisplaate. Järgige külmiku tagakülje ülespoole tõstmiseks siin toodud juhiseid.

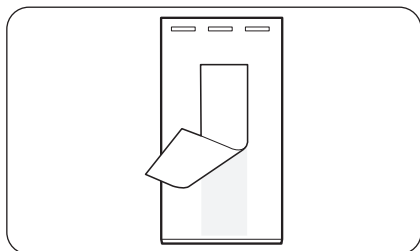

1. Valige pörandal loodimisplaadi kinnitamiseks sobiv koht.
2. Tõmmake maha loodimisplaadi alumise külje kahepoolse teibi kattepaber.

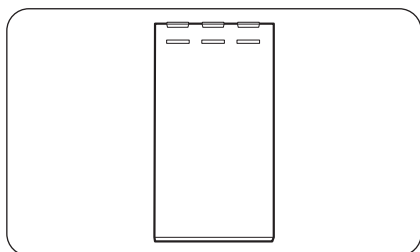

3. Kinnitage loodimisplaat pörandale.

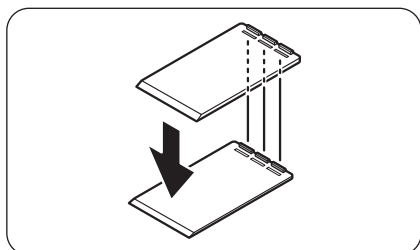

4. Kui peate tagakülge veel kõrgemale tõstma, kinnitage esimese loodimisplaadi peale teine loodimisplaat.

MÄRKUS


- Kui külmiku tasandamiseks piisab ühest loodimisplaadist, võite selle punkti vahele jätta.
- Jälgige, et esimese loodimisplaadi ribad siseneksid teise loodimisplaadi soontesse.

Paigaldamine


ETAPP 5 Ukse kõrguse ja vahe reguleerimine

Ukse kõrguse reguleerimine


Ukse kõrgust saab reguleerida klambermutri ja kõrgusmutriga, mis asuvad kummagi ukse esiosa alaservas.

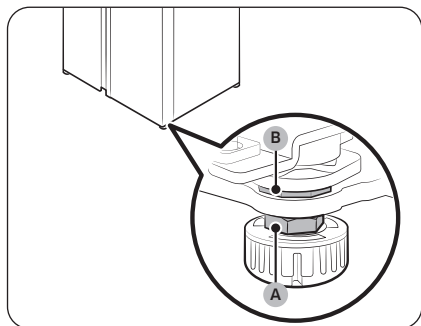

1. Avage reguleeritav uks ning leidke ukse esiosa alaservast kaks mutrit: (A) ja (B) .

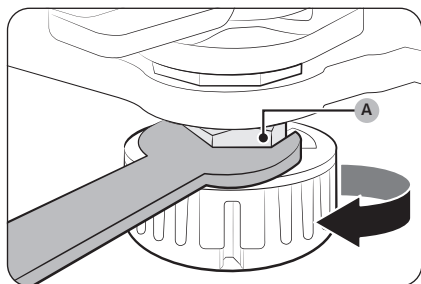


2. Keerake klambermutter (A) 19 mm mutrivõtmega (kaasas) päripäeva lahti. Seejärel avage uks ja tehke ukse siseküljel järgmist.
 - Ukse tõstmiseks keerake kõrgusmutrit (B) vastupäeva.
 - Ukse langetamiseks keerake kõrgusmutrit (B) päripäeva.

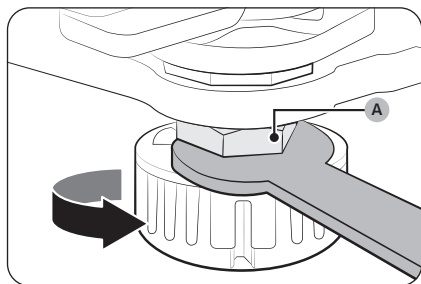


3. Kui olete lõpetanud, keerake klambermutter (A) vastupäeva kinni.

ETAPP 6 Veekraani toru ühendamine (ainult teatud mudelitel)


Vajalikud osad ja tööriistad




Veetoru fiksaator ja kruvid




Liitmik (24 mm)




Veetoru



Veefiltri lukustusklamber




Veefilter



Juhtklapp

Paigaldamine (väline jaoturi toru)

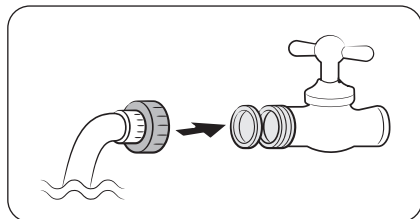

1. Monteerige veetorstik kokku, kasutades liitmikke.
2. Sulgege vee põhivarustus ja seejärel keerake veekraan kinni.
3. Ühendage liitmik külma veekraani külge.

⚠ ETTEVAATUST!

- Ühendage liitmik kindlasti külma veekraani külge. Kuumaveekraani külge ühendamine võib põhjustada veefiltri ummistumist ja takistada selle normaalset tööd.
- Külmi ku garantii ei kata veetoru paigaldust. Veetoru paigaldus toimub teie kulul, v.a juhul, kui paigaldustasu sisaldub jaemüüja hinnas.
- Samsung ei võta mingit vastutust veetoru paigalduse eest. Veelekke korral pöörduge veetoru paigaldaja poole.
- Veetoru tohib parandada kvalifitseeritud spetsialist. Veelekke ilmnemisel pöörduge Samsungi kohalikku teeninduskeskuse või veetoru paigaldaja poole.

Paigaldamine

ETAPP 7 Ühendamine veevarustusega (ainult teatud mudelitel)


⚠ ETTEVAATUST!

- Veeühendused peab tegema kvalifitseeritud tehnik.
- Külmiiku garantii ei kata veetoru paigaldust. Veetoru paigaldus toimub teie kulul, v.a juhul, kui paigaldustasu sisaldub jaemüüja hinnas.
- Samsung ei võta mingit vastutust veetoru paigalduse eest. Veelekked korral pöörduge veetoru paigaldaja poole.

Külmaveetoru ühendamine veefiltrimisvoolikuga


⚠ ETTEVAATUST!

- Veenduge, et ühendaksite veefiltrimisvooliku külma joogivee toru külge. Kuumaveetoru külge ühendamine võib põhjustada veefiltri tõrke.

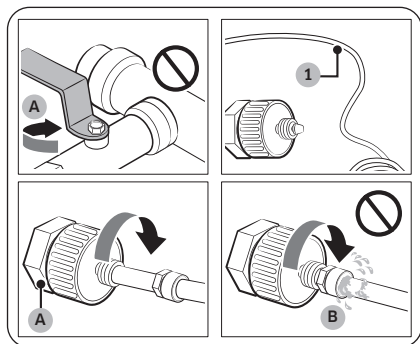

- A. Vee põhitoru sulgemine
B. Vahe puudub


1. Sulgege veevarustus, keerates vee põhiventili kinni.
2. Leidke külma joogivee toru (1).
3. Järgige veetoruga üendamiseks veetoru paigaldamise suuniseid.

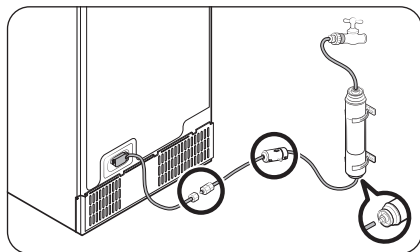



📖 MÄRKUS

Kasutada tuleb seadmega kaasas olevat uut voolikukomplekti. Vanu voolikuid ei tohi kasutada.

Veefiltreerimisvooliku ühendamine veetoru külge

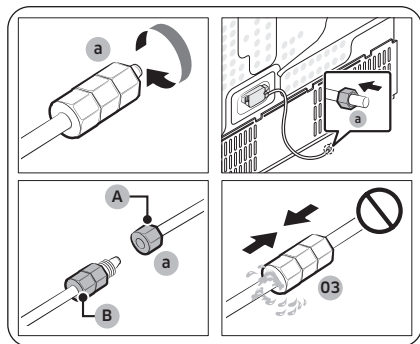

- A. Veetoru seadmest
B. Veetoru komplektist

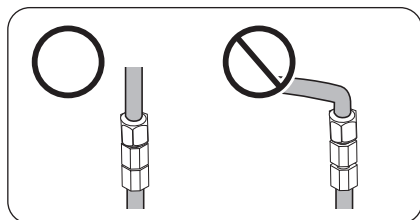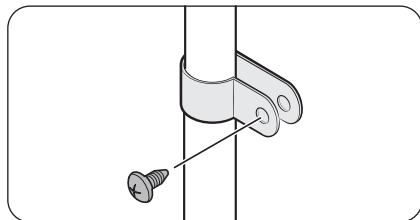

1. Keerake külmiku veetoru küljest lahti ja eemaldage **survemutter (a)** ning pange see veefiltreerimisvoolikule.
2. Keerake **survemutter (a)** kinni, et ühendada veefiltreerimisvoolik ja veetoru.
3. Avage vee põhiventil ja kontrollige võimalikke lekkeid.
4. Kui lekkeid pole, väljutage enne külmiku tegelikku kasutamist umbes 10 liitrit vett või laske veel 6-7 minutit joosta, et eemaldada vee filtreerimissüsteemist mustus.

5. Kinnitage veetoru klambri abil valamü või seina külge.

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge pingutage veetoru ülemäära. Veenduge, et veetoru poleks paindes ega kokkupigistatud.
- Ärge paigaldage veetoru külmiku üheleegi osale. See võib külmikut kahjustada.

📖 MÄRKUS

Kui peate külmiku pärast veetoru ühendamist ümber paigutama, siis veenduge, et veetoru ühendatud osa oleks sirge.

Paigaldamine

Veetoru parandamiseks

ETTEVAATUST!

Veetoru tohib parandada kvalifitseeritud spetsialist. Veelekk ilmnmisel pöörduge Samsungi kohalikku teeninduskeskusse või veetoru paigaldaja poole.

Pöördosmoosiga veefiltreerimissüsteem

Veevarustussüsteemi veesurve pöördosmoosiga veefiltreerimissüsteemile peab olema vahemikus 241 kPa kuni 827 kPa.

Pöördosmoosiga veefiltreerimissüsteemi veesurve külmiku külmaveetorule peab olema vähemalt 276 kPa. Kui veesurve on nõutavast väiksem, toimige järgmiselt.

- Kontrollige, ega pöördosmoosiga süsteemi settefilter pole ummistunud. Vajaduse korral vahetage filter välja.
- Täitke pöördosmoosiga süsteemi veepaak uuesti veega.
- Kui teie külmikul on veefilter, võib see koos pöördosmoosiga süsteemiga kasutamisel veesurvet veelgi vähendada. Eemaldage veefilter.

Lisateabe saamiseks või hooldamiseks pöörduge litsentsitud torulukksepa poole.

MÄRKUS


TULEB PAIGALDADA VEEFILTER.

- Veenduge, et paigaldate veefiltri.
- Veefiltri paigaldamata jätmine võimaldab vees olevatel ainetel (liiv, lubi) pidevalt veevarustuse süsteemi pääseda, ning võib põhjustada defekte veevarustuse süsteemis.

Uue filtri tellimine

Uue veefiltri ostmiseks (osa tüüp: **HAFEX/EXP**) pöörduge Samsungi kohalikku teeninduskeskusse.


Veefiltri paigaldamine

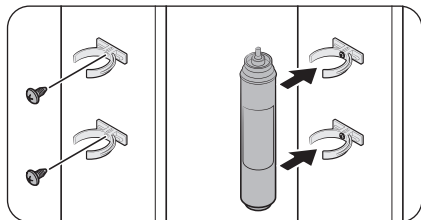

1. Kinnitage **kinnitusklambrid** (2 tk) sobivatesse kohtadesse, näiteks valamü all. Seejärel kinnitage **kinnitusklambrid** tugevasti kruvide abil.
2. Sisestage **veefilter** õiget pidi ülemisse ja alumisse kinnitusklambrisse. Kontrollige kindlasti, et **veefilter** oleks vertikaalasendis.

MÄRKUS

Kui filter paigaldatakse horisontaalselt, võib vesi jääda filtrisse. Seetõttu on soovitatav vertikaalne paigaldamine.

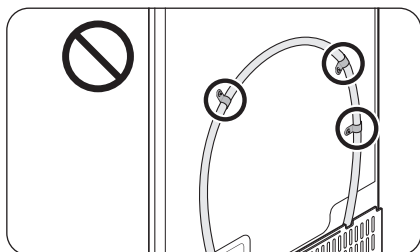


⚠ **ETTEVAATUST!**

Ärge paigaldage veefiltrit külmiku ühelegi osale.
See võib külmikut kahjustada.


Veefiltri asendamine (ainult teatud mudelitel)

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Ärge kasutage muu tootja veefiltreid. Kasutage ainult Samsungi pakutavaid või heakskiidetud filtreid.
- Heakskiitmata filtrid võivad lekkida ja külmikut kahjustada, põhjustades elektrilöögi. Samsung ei vastuta mingite kahjude eest, mille põhjuseks võib olla muu tootja veefiltrite kasutamine.
- Vilkuv veefiltri vahetamise ikoon (⚡) teavitab teid, et on aeg veefilter välja vahetada.

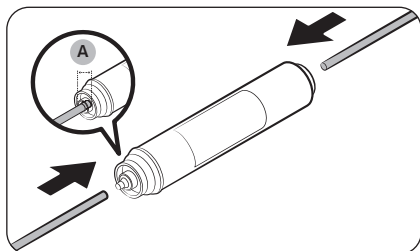


1. Sulgege vee põhivarustus.
2. Ühendage veevarustustoru filtri sisselaskeotsaga ja lükake lõpuni sisse.
3. Ühendage jaoturi toru filtri väljalaskeotsaga. Veevooliku sisestamise sügavus (A) on 18 mm.

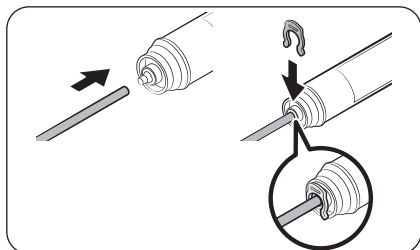

4. Kontrollige võimalikke lekkeid. Kui lekkeid pole, kinnitage torud klambritega.
5. Seadke veefilter paika ja kinnitage klambritega.
6. Lähtestage veefiltri asendamise alarm. (Üksikasjaliku teabe saamiseks vt jaotist „Veefiltri asendamise alarmi lähtestamine või eiramine (ainult teatud mudelitel)” lk 43.)
7. Kui filter on vahetatud, loputage toru 10 liitri veega (või laske veel 6–7 minutit joosta), et mustus eemaldada.

Paigaldamine

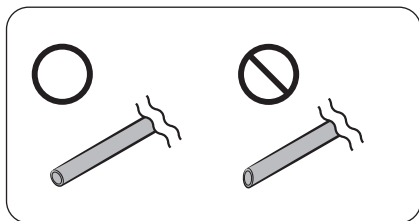

⚠ ETTEVAATUST!

Veetorustiku pikkuse reguleerimisel tehke löige õige nurga all ja veenduge, et löikepind oleks sile. Nii vältite vee lekkimist.

📄 MÄRKUS

- Asja paigaldatud filter võib põhjustada jaoturist korraks vee väljapurskumist. Selle põhjuseks on veetorusse sattunud õhk.
- Vahetustoimingu käigus võib külmikust vett põrandale tilkuda. Sellisel juhul kuivatage põrand kuiva lapiga.

ETAPP 8 Algsed seadistused

Järgmiste etappide sooritamise järel peaks külmik olema täielikult kasutusvalmis.

1. Ühendage toitejuhe seinakontakti ning lülitage külmik sisse.
2. Avage uks ning kontrollige, kas lamp hakkab põlema.
3. Määrake kõige külmem temperatuur ja oodake umbes üks tund. Siis on sügavkülmikus külm temperatuur ja mootor töötab sujuvalt.
4. Oodake kuni külmikus saavutatakse määratud temperatuur. Nüüd on külmik kasutamiseks valmis.

ETAPP 9 Viimane kontroll

Kui paigaldamine on lõppenud, veenduge, et:


- külmik oleks ühendatud toitevõrku ning nõuetekohaselt maandatud;
- külmik oleks paigaldatud tasasele pinnale ning asuks seinast või kapist mõistlikul kaugusel;
- külmik oleks loodis ega kõiguks;
- uks avaneks ja sulguks takistusteta, lamp süttiks automaatselt ukse avamisel.

Ukse eemaldamine sissepääsemiseks


Kui külmik ei mahu suuruse tõttu sissepääsust läbi, toimige järgmiselt.

Vajalikud tööriistad (pole kaasas)


Uste eemaldamiseks kasutatakse järgmisi tööriistu.




Ristpeakruvikeeraja



Lamepeakruvikeeraja





Otsmutrivõti (10 mm)



Kuuskantvõti (5 mm)

Veetoru eemaldamine

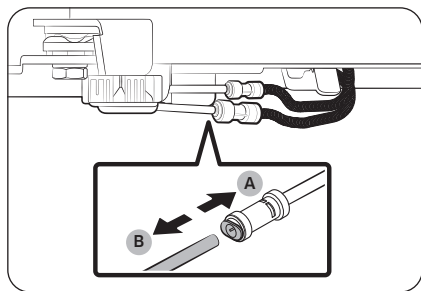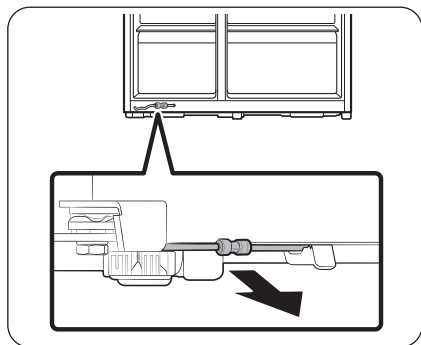

1. Tõmmake veetoru külmiku tagakülje alaservast ette.

MÄRKUS

Külmiku veetoru on voolik, mis ühendab veevarustustoru külmiku veefiltrerimisüsteemi voolikutega.

2. Voolikute eraldamiseks vajutage ja hoidke kinnitusvõru (A) all ning eemaldage veevoolik (B).

ETTEVAATUST!

Ärge rakendage liitmikule liigset jõudu. See võib puruneda.


Paigaldamine

Uste eemaldamine


⚠ ETTEVAATUST!

Nende etappide jooksul võib üks maha või ümber kukkuda ja kahjustusi saada. Õnnetuste vältimiseks olge nende toimingute tegemisel eriti ettevaatlik.

A-tüüpi mudelid

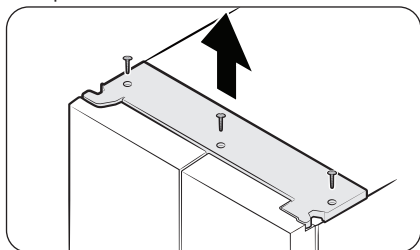

B-tüüpi mudelid

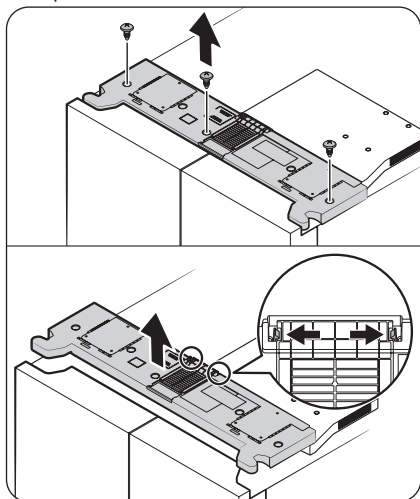


1. Sellal kui ukSED on suletud, eemaldage ülakate. Eemaldamise meetod on erinev, olenevalt ülakatte tüübist.


- **Tüüp A:** Kasutage ristpeakruvikeerajat kruvide lahtikeeramiseks, seejärel tõstke ülakatet, et see eemaldada.
- **Tüüp B:** Kasutage ristpeakruvikeerajat kruvide lahtikeeramiseks, suruge lukustusnagad väljapoole, et vabastada ülakate kanali katte küljest, seejärel tõstke ülakate üles, et see eemaldada.

📖 MÄRKUS

Kruvide arv võib olla erinev, olenevalt mudelist.

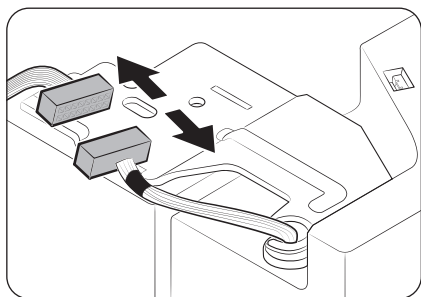


2. Lahutage elektrijuhtmed.

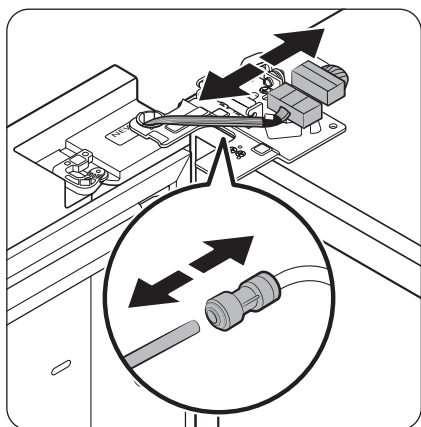

3. Ühendage lahti vasaku ukse kaks juhtmeühendust. Juhtmeühenduste asend erineb olenevalt mudelist.

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge eemaldage mõlemat ust korraga. Eemaldage uksest kindlasti ükshaaval. Muidu võib üks ustest maha kukkuda ja tekitada kehavigastusi.
 - Enne pistikute lahtiühendamist veenduge, et külmik on välja lülitatud.
4. Ühendage veetoru vasakul uksest olevast liitmikust lahti nii, nagu näidatud.
- Seda sammu ei saa rakendada mudelitele, millel pole automaattäituvat mahuti ja veekraani.

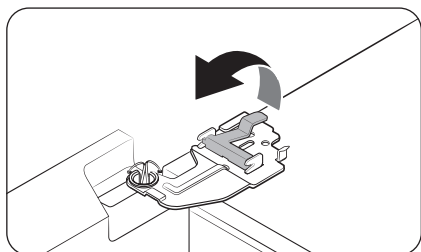


5. Tõstke klamber ettevaatlikult üles.


📖 MÄRKUS

Klambri kahjustamise või enda vigastamise vältimiseks ärge tõstke klambrit jõuga.

Paigaldamine

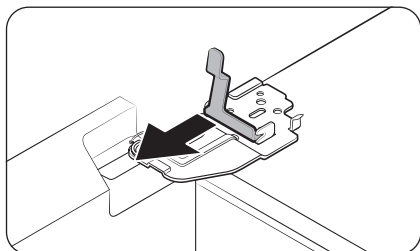

6. Klambri eemaldamiseks tõmmake seda.

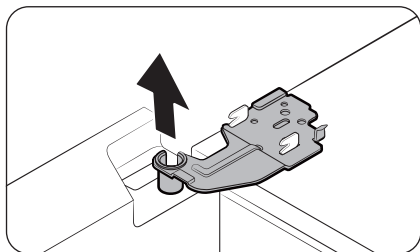

7. Avage uks 90 kraadi. Hoidke uksest kinni ja eemaldage hing.




ETTEVAATUST!

Kui te hinge eemaldamisel uksest kinni ei hoia, võib see alla kukkuda ja vigastusi tekitada.

Külmiku ukse tagasipanek

Kui olete külmiku selle lõplikku asukohta seadnud, pange ukse tagasi, järgides eemaldamisjuhiseid vastupidises järjekorras.

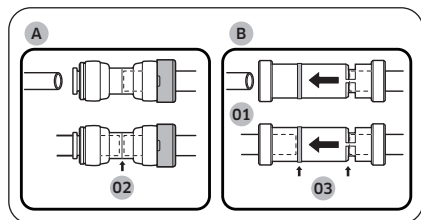

01 Jaotur

02 Läbipaistva liitmiku keskjoon

03 Suunised

⚠ ETTEVAATUST!

Jaoturit vee lekkimise vältimiseks peab veetoru olema täielikult ühendatud. Veenduge, et mõlemad veevooliku torud on täielikult sisestatud läbipaistva liitmiku (A) või juhikute (B) keskele.

Paigaldamine


Uste tagasi paigaldamine

ETTEVAATUST!


- Enne uste tagasi paigaldamist veenduge, et kõik elektriliitmikud oleksid õigesti ühendatud.
- Sügavkülmiku uks tuleb paigaldada enne külmiku ust.
- Olge ust eemaldades ettevaatlik, et see teile peale ei kukuks.
- Püüdke mitte kriimustada.




1. Hoidke sügavkülmiku ust ja haakige see külmiku alumise hinge külge.

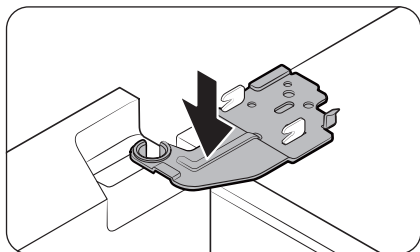


2. Asetage hing õigesse asendisse ja seejärel sisestage see uksele olevasse auku.

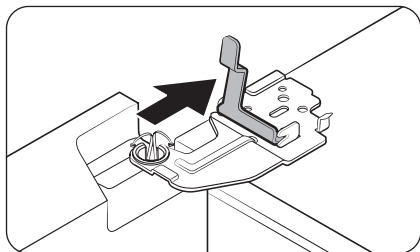


3. Sisestage klamber noole suunas.

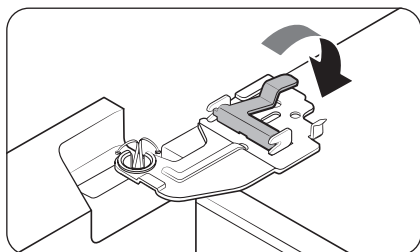

4. Vajutage klambrit, nagu näidatud.

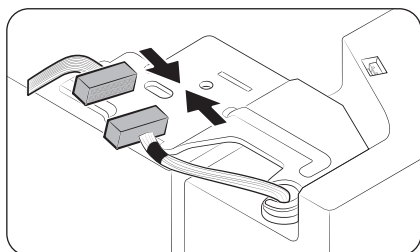

5. Ühendage elektrijuhtmed.

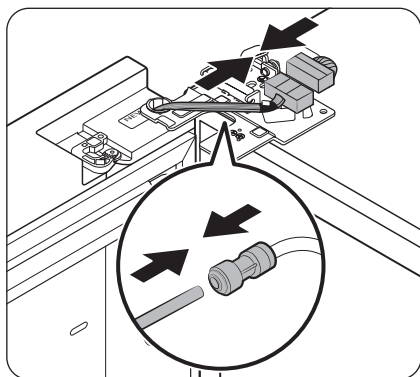

6. Ühendage juhtmeühendus.

⚠ ETTEVAATUST!

- Veenduge, et juhtmeühendused oleks õigesti ühendatud. Muidu ei lähe ekraan tööle.

7. Ühendage veevoolik.


- Seda sammu ei saa rakendada mudelitele, millel pole automaattäituvat mahuti ja veekraani.

⚠ ETTEVAATUST!


- Veelekete vältimiseks veenduge, et punased klambrid pingutaksid korralikult liitmikku.
- Hoidke klambrid väikelastele kättesaamatus kohas.

Paigaldamine

A-tüüpi mudelid

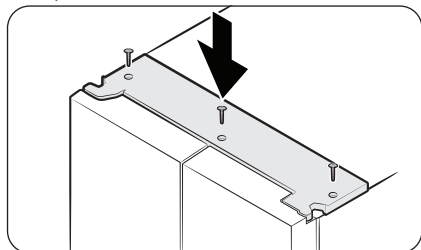

B-tüüpi mudelid

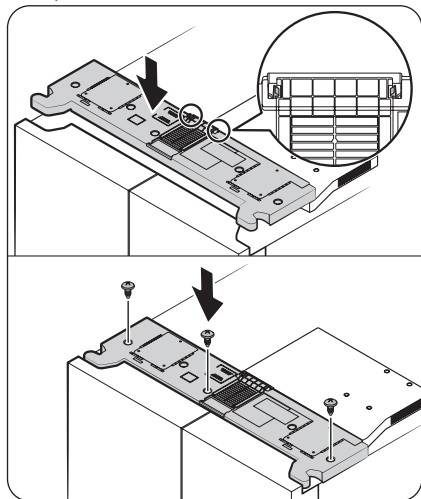

8. Kinnitage ülakate kõigepealt esiküljele ning seejärel vajutage selle tagaküljele, et see oma kohale saada. Seejärel keerake kruvid kinni.
- **B-tüüpi mudelitel:** Enne kruvide kinnikeeramist veenduge, et lukustusnagad on täielikult kanali katte fikseerinud.

MÄRKUS


Kruvide arv võib olla erinev, olenevalt mudelist.

Kasutamine

Põhipaneel

Põhipaneeli tegelik välimus võib joonisel kujutatust erineda ja põhipaneeli kujundust võidakse ette teatamata muuta.

Üldine tüüp

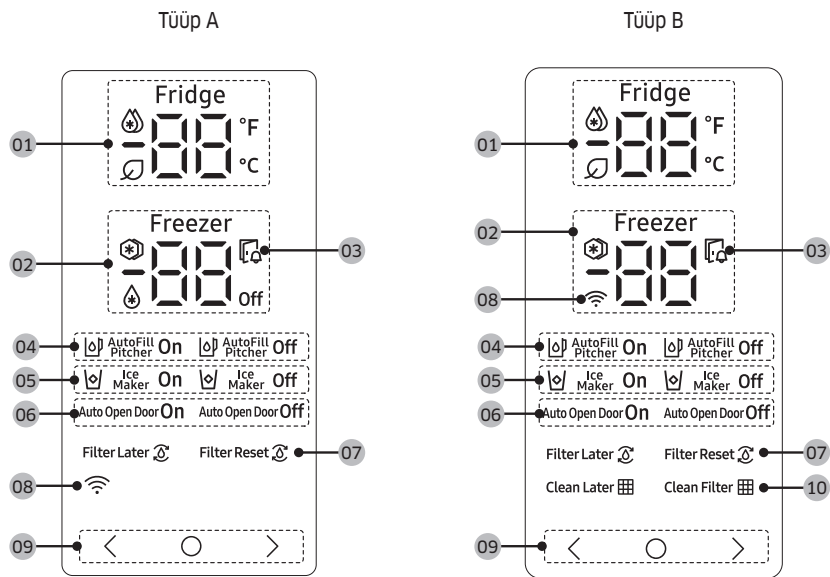

01 Külmu näidik	- Kuvab külmu praegust või soovitud temperatuuri. 🔥 näitab, et funktsioon Power Cool (Kiirjahutus) on sisse lülitatud. - Ikoon 🌿 kuvatakse, kui AI Energy Mode töötab. Režiimi AI Energy Mode saate sisse või välja lülitada rakenduses SmartThings. (ainult teatud mudelitel)
02 Sügavkülmu näidik	- Kuvab sügavkülmu praegust või soovitud temperatuuri. ❄️ näitab, et funktsioon Power Freeze (Kiirkülmutus) on sisse lülitatud. 🔥 näitab, et sügavkülmik töötab Fridge (Külmik) režiimis. (Ainult teatud mudelitel.) Off näitab, et sügavkülmik on välja lülitatud. (Ainult teatud mudelitel.)
03 Lahtise uke näidik	See näidik vilgub ja kõlab helisignaal, kui uks jäetakse kauem kui 2 minutiks lahti.

Kasutamine

04 Automaattäituv mahuti näidik (ainult teatud mudelitel)	AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahutil) on 2 näidikut (AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) On (Sees) / Off (Väljas)), mis näitavad selle tööolekut. - Kui Automaattäituv mahuti töötab, lülitub vastav näidik (AutoFill Pitcher On (Automaattäituv mahuti sees)) sisse. - Kui Automaattäituv mahuti lülitatakse välja, lülitub vastav näidik (AutoFill Pitcher Off (Automaattäituv mahuti väljas)) sisse. - Selleks et võimaldada AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti), tuleb AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) sisse lülitada.
05 Jäävalmistaja indikaator	- Kuvab jäävalmistaja oleku. - Jää valmistamiseks peate jäävalmistaja sisse lülitama.
06 Ukse automaatse avamise indikaator (ainult teatud mudelitel)	- Näitab funktsiooni Auto Open Door (Ukse automaatne avamine) olekut. - Et aktiveerida funktsioon Auto Open Door (Ukse automaatne avamine), tuleb funktsioon Auto Open Door (Ukse automaatne avamine) sisse lülitada. (Lisateavet leiate jaotisest „Funktsiooni Ukse automaatne avamine sisse- või väljalülitamine (ainult teatud mudelitel)“ lk 44.)
07 Veefiltrit näidik (ainult teatud mudelitel)	 näitab, et veefilter on vaja välja vahetada. - Kui ikoon  vilgub, võite veefiltrit välja vahetada ning veefiltrit vahetuse alarmi lähtestada, või alarmi eirata ja filtrit hiljem välja vahetada. (Lisateavet leiate jaotisest „Veefiltrit asendamise alarmi lähtestamine või eiramine (ainult teatud mudelitel)“ lk 43.)
08 Võrguühenduse näidik	- Ikoon näitab, et külmik on võrku ühendatud. - Külmikut saate juhtida ja jälgida rakenduses SmartThings. Lisateavet leiate jaotisest „SmartThings (ainult teatud mudelitel)“.
09 Nupud	- Kui ekraan on väljas, vajutage ekraani äratamiseks ükskõik millist nuppu. - Kasutage nuppu , et valida külmiku või sügavkülmiku vahel, ning nuppu  või , et määrata valitud osale soovitud temperatuur või funktsioon.
10 Võrkfiltrit näidik (ainult mõnel mudelil)	 näitab, et võrkfiltrit on vaja puhastada. - Kui ikoon  vilgub, võite võrkfiltrit puhastada ning võrkfiltrit puhastamise alarmi lähtestada, või alarmi eirata ja filtrit hiljem puhastada. (Lisateavet leiate jaotisest „Võrkfiltrit puhastamise alarmi lähtestamine või eiramine (ainult mõnel mudelil)“ lk 44.) - Võrkfiltrit puhastamise juhiseid vt jaotisest „Võrkfilter (ainult mõnel mudelil)“ lk 77. - Võrkfiltrit puhastamise teade kuvatakse vähemalt kord aastas, kuid see intervall võib olla hooajast, piirkonnast ja kasutuskeskkonnast olenevalt erinev.

MÄRKUS

- Kui külmikut ei kasutata, on juhtpaneel välja lülitatud. See lülitub sisse ja süttib ainult siis, kui avate ukse või vajutate nuppe.
- Kui uks jäetakse 5 minutiks lahti, vilgub sisemine tuli 5 minutit ja seejärel kustub. See on vaegnägemise ja -kuulmisega kasutajate hoiatamiseks, et uks on avatud. Pange tähele, et see funktsioon on normaalne.

Soovitud temperatuuri või funktsiooni seadistamine

1. Ekraani äratamiseks vajutage ükskõik millist nuppu (<, ○ või >).
 - See samm ei pruugi mõne mudeli puhul kehtida.
2. Külmiiku või sügavkülmiiku valimiseks vajutage nuppu ○.
 - Valitud osa näidik vilgub.
 - Celsiuse-kraadide sümbol (°C) ei vilgu.
3. Soovitud temperatuuri või funktsiooni valimiseks vajutage nuppu < või >.
 - Mõlema osa jaoks saadaolevaid valikuid vaadake tabelist.

Fridge (Külmik)	• Saadaolevad valikud:  (Power Cool (Kiirjahutus)) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔  (Vacation (Puhkus)) • Funktsioon Power Cool (Kiirjahutus) kiirendab jahutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Külmik töötab kaks ja pool tundi täiskiirusel ning seejärel taastub eelnev temperatuur. • Kui lähete puhkusele või ärireisile või teil pole vaja külmikut pikka aega kasutada, kasutage režiimi Vacation (Puhkus). Külmiku temperatuur on madalam kui 15 °C, ent sügavkülmik töötab edasi, nagu on eelnevalt määratud.
--------------------	---

Kasutamine

Freezer (Sügavkülmik)	- Saadaolevad valikud:  (Power Freeze (Kiirkülmutus)) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔  (Fridge (Külmik)) ↔ Off - Funktsioon Power Freeze (Kiirkülmutus) kiirendab külmutamistsprotsessi maksimaalsele kiirusele. Sügavkülmik töötab täisvõimsusel 50 tundi ning seejärel taastub eelnev temperatuur. Suurte toiduainekoguste külmutamiseks aktiveerige funktsioon Power Freeze (Kiirkülmutus) vähemalt 20 tundi enne toiduainete asetamist sügavkülmikusse. - Kui valite  (Fridge (Külmik)), siis toimib sügavkülmik külmikuna ning temperatuuri seadistus muudetakse 3 °C kraadi peale. - Kui valite Off, lülitub sügavkülmik välja. - Enne  (Fridge (Külmik)) või Off valimist tühjendage jääkorv. 15 sekundit pärast  (Fridge (Külmik)) või Off valimist hakkab jäävalmistaja ülejäänud jääd jääkorvi väljutama. - Režiimid  (Fridge (Külmik)) ja Off pole mõnedel mudelitel saadaval.  HOIATUS - Ärge pange vedelikku sisaldavaid klaaspudeleid sügavkülmikusse, kui see on Külmiku režiimis. Kui tühistate Fridge (Külmik) režiimi valiku ja sügavkülmik naaseb sügavkülmiku režiimi, siis klaaspudelid olev vedelik külmub, ning võib põhjustada klaaspudeli purunemise või lõhkemise sügavkülmikus. - Eemaldage külmutatud toiduained sügavkülmikust enne Fridge (Külmik) režiimi valimist. Temperatuuri tõusmisel külmutatud toiduained sulavad ja riknevad. - Eemaldage sügavkülmikust toiduained, mida te külmutada ei soovi, enne kui tühistate Fridge (Külmik) režiimi ja sügavkülmikut külmutamiseks kasutate.  MÄRKUS - Funktsiooni Power Freeze (Kiirkülmutus) kasutamisel suureneb külmiku energiakulu. Lülitage see välja, kui te seda ei vaja ja taastage külmiku esialgne temperatuuriseadistus. - Kui sügavkülmik on määratud režiimi Väljas, hoitakse külmiku temperatuuri madalamana kui 15 °C, ent külmik töötab edasi, nagu on eelnevalt määratud. - Ärge hoiustage külmikus toite või jooke, kui sügavkülmik on määratud režiimiile Off. - Kasutades sügavkülmikut sügavkülmiku režiimis, soovitage toidu, eriti köögiviljade hoiustamiseks kasutada plastkarpe.
----------------------------------	--

4. Valiku kinnitamiseks oodake 5 sekundit.
- Valitud osa näidik lõpetab vilkumise.

 MÄRKUS

Režiimi Power Cool (Kiirjahutus) või Power Freeze (Kiirkülmutus) kasutamine suurendab energiatarvet.

Automaattäituva mahuti sisse- või väljalülitamine (ainult teatud mudelitel)

Automaattäituvat mahuti saab sisse või välja lülitada.

1. Ekraani äratamiseks vajutage ükskõik millist nuppu (< , ○ või >).
 - See samm ei pruugi mõne mudeli puhul kehtida.
2. Puudutage nuppu ○, kuni Automaattäituva mahuti näidik vilgub.
3. Puudutage nuppu < või > Automaattäituva mahuti sisse- või väljalülitamiseks.
 - Vajutage < selle sisselülitamiseks.
 - Vajutage > selle väljalülitamiseks.
4. Valiku kinnitamiseks oodake 5 sekundit või vajutage nuppu ○.
 - Automaattäituva mahuti näidik lõpetab vilkumise.

Jäävalmistaja kaamera sisse- või väljalülitamine

Automaatse jäävalmistaja saate sügavkülmikus sisse või välja lülitada.

1. Ekraani äratamiseks vajutage ükskõik millist nuppu (< , ○ või >).
 - See samm ei pruugi mõne mudeli puhul kehtida.
2. Puudutage nuppu ○, kuni Jäävalmistaja näidik vilgub.
3. Puudutage nuppu < või > jäävalmistaja sisse või välja lülitamiseks.
 - Vajutage < selle sisselülitamiseks.
 - Vajutage > selle väljalülitamiseks.
4. Valiku kinnitamiseks oodake 5 sekundit või vajutage nuppu ○.
 - Ice Maker (Jäävalmistaja) näidik lõpetab vilkumise.

Veefiltri asendamise alarmi lähtestamine või eiramine (ainult teatud mudelitel)

Vilkuv veefiltri vahetamise ikoon (⌘) teavitab kasutajat, et on aeg veefilter välja vahetada. Võite veefiltri kohe välja vahetada ning veefiltri vahetuse alarmi lähtestada või alarmi eirata, kui soovite veefiltri hiljem välja vahetada.

1. Ekraani äratamiseks vajutage ükskõik millist nuppu (< , ○ või >).
 - See samm ei pruugi mõne mudeli puhul kehtida.
2. Puudutage nuppu ○, kuni Water Filter (Veefilter) näidik vilgub.
3. Puudutage < või >, et lähtestada või eirata veefiltri asendamise alarmi,
 - Kui tahate veefiltrit hiljem vahetada ja alarmi eirata puudutage nuppu < .
 - Kui olete veefiltri juba vahetanud ja soovite veefiltri vahetuse alarmi lähtestada, puudutage nuppu > .
4. Valiku kinnitamiseks oodake 5 sekundit või vajutage nuppu ○.
 - Veefilter näidik lõpetab vilkumise.

Kasutamine

Võrkfiltri puhastamise alarmi lähtestamine või eiramine (ainult mõnel mudelil)

Viilkuv võrkfiltri puhastamise ikoon  teavitab kasutajat, et on aeg võrkfiltrit puhastada. Võite võrkfiltri kohe puhastada ning võrkfiltri puhastamise alarmi lähtestada või alarmi eirata, kui soovite võrkfiltri hiljem puhastada.

1. Ekraani äratamiseks vajutage ükskõik millist nuppu (< , ○ või >).
 - See samm ei pruugi mõne mudeli puhul kehtida.
2. Puudutage nuppu ○, kuni võrkfiltri näidik vilgub.
3. Võrkfiltri puhastamise alarmi lähtestamiseks või eiramiseks puudutage nuppu < või > .
 - Kui soovite võrkfiltri hiljem puhastada ja alarmi eirata, puudutage nuppu < .
 - Kui olete võrkfiltri juba puhastanud ja soovite võrkfiltri puhastamise alarmi lähtestada, puudutage nuppu > .
4. Valiku kinnitamiseks oodake 5 sekundit või puudutage nuppu ○.
 - Võrkfiltri näidik lõpetab vilkumise.

Funktsiooni Ukse automaatne avamine sisse- või väljalülitamine (ainult teatud mudelitel)


Saate funktsiooni Auto Open Door (Ukse automaatne avamine) sisse või välja lülitada.

1. Ekraani äratamiseks vajutage ükskõik millist nuppu (< , ○ või >).
 - See samm ei pruugi mõne mudeli puhul kehtida.
2. Puudutage nuppu ○, kuni näidik Auto Open Door (Ukse automaatne avamine) vilgub.
3. Funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks puudutage nuppu < või > .
 - Vajutage < selle sisselülitamiseks.
 - Vajutage > selle väljalülitamiseks.
4. Valiku kinnitamiseks oodake 5 sekundit või vajutage nuppu ○.
 - Indikaator Auto Open Door (Ukse automaatne avamine) lakkab vilkumast.


Wi-Fi sisse- või väljalülitamine (ainult teatud mudelitel)

Wi-Fi sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 10 sekundit all nuppu ○ või > . Ekraanil näete 5 sekundi jooksul Wi-Fi olekut (nagu on näidatud joonisel).

Wi-Fi on sees

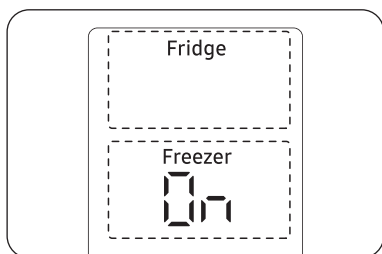

Wi-Fi on väljas

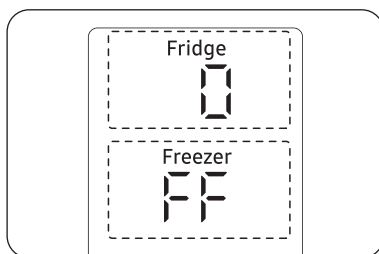

MÄRKUS


- Külmiiku ühendamiseks rakendusega SmartThings peate Wi-Fi sisse lülitama.
- Lisateavet leiate jaotisest „SmartThings (ainult teatud mudelitel)“.

Family Hub-tüüp

Avaleht

MÄRKUS

- Külmiiku rakenduses kasutatavate muude menüüde ja rakenduste kohta lisateabe saamiseks lugege oma külmiiku veebijuhendit.
- Rakenduste ja vidinate sisu ning disaini võidakse muuta või nende tugi võidakse lõpetada ilma ette teatamata olenevalt sisu pakkuja tegevuspõhimõtetest.
- Lapsed võivad külmiiku funktsioone, rakendusi ja teenuseid kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Alaealised võivad teenustes tehinguid teha ainult täiskasvanu järelevalve all.

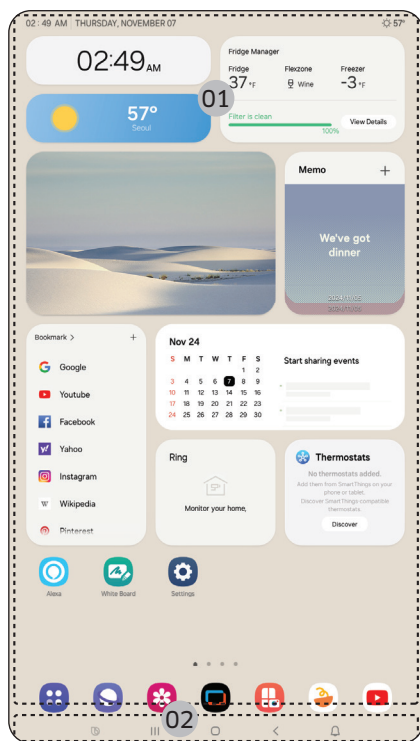

01 Avaleht

02 Tarkvaralised nupud

ETTEVAATUST!

Kui külmiiku uks saab löögi, võib ekraani heledus hetkeks muutuda. See on ekraanipaneeli normaalne omadus. Pärast ukse sulgemist taastub tavapärane heledus automaatselt ega tähenda, et tootel on rike.

Kasutamine

01 Avaleht

- Soovitud rakenduse või vidina käivitamiseks vajutage seda.
- Avalehel saate lisada ja eemaldada selliseid objekte nagu rakendused, vidinad, pildid, videod, joonistused ja tekst.
- Redigeerimisrežiimi käivitamiseks hoidke näppu pikalt vastaval objektil. Redigeerimisrežiimis saate lohistada objekti avalehel teise kohta. Kui objekti uus asukoht ei ole vaba, muutub objekti värv punaseks.

02 Tarkvaralised nupud



01 Bixby

- Vajutage Bixby kasutamiseks.

02 Tegumihaldur

- Vajutage, et avada Tegumihaldur.

03 Avaleht

- Vajutage, et avada Avaleht.

04 Tagasi

- Vajutage, et minna tagasi eelmisele kuvale.

05 Teated

- Vajutage, et avada kiirpaneel.

06 Peida/näita

- Vajutage tarkvaraliste nuppude peitmiseks või näitamiseks.
- Nupp Peida/näita on nähtav ainult siis, kui mõni rakendus on aktiivne.

Külmikuhaldur

Vajutage avalehel rakendust **Fridge Manager (Külmikuhaldur)**.


- Seal saate seadistada iga sektsiooni jaoks soovitud temperatuuri või töörežiimi.
- Rakenduse Fridge Manager (Külmikuhaldur) kohta leiate täpsemat teavet veebijuhendist.
- Family Hubi külmikul veebijuhendi avamiseks vajutage **Setting (Seadistus) > Help & Contact Us (Abi ja meie kontaktid) > Online Manual (Veebijuhend)**.

AI Home Hub-tüüp

Avaleht

MÄRKUS

- Külmiiku rakenduses kasutatavate muude menüüde ja rakenduste kohta lisateabe saamiseks lugege oma külmiiku veebijuhendit.
- Rakenduste ja vidinate sisu ning disaini võidakse muuta või nende tugi võidakse lõpetada ilma ette teatamata olenevalt sisu pakkuja tegevuspõhimõtetest.
- Lapsed võivad külmiiku funktsioone, rakendusi ja teenuseid kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Alaealised võivad teenustes tehinguid teha ainult täiskasvanu järelevalve all.

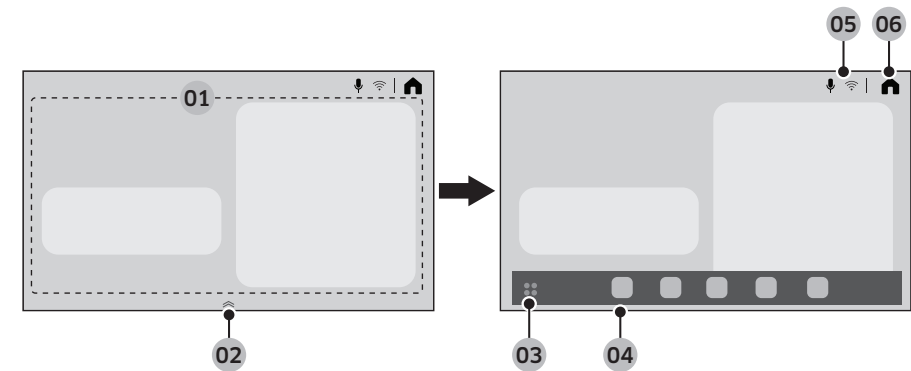


01 Avakuva kaardi piirkond	Saate seadistada erinevaid funktsioone ja kontrollida infot. • AI Vision Inside: Saate hallata külmkapis säilitatavaid toiduaineid. • Recipes (Retseptid): Saate hankida toiduvalmistamise juhiseid ja retsepte. • SmartThings: Saate ühendada oma külmkapi SmartThings rakendusega ja juhtida seda eemalt rakenduse kaudu. • Fridge Manager (Külmikuhaldur): Seal saate seadistada iga sektsiooni jaoks soovitud temperatuuri või töörežiimi. • Product Care (Toote hooldus): Saate hallata külmkapi kulutarvikuid.
02 Rakenduse doki käsitseja	• Lohistage rakenduse doki käsitseja ülespoole, et avada rakenduse dokk. • Rakenduse doki käsitseja kuvatakse ainult avakuval.
03 Rakenduste aluse nupp	Puudutage, et vaadata kõiki saadaolevaid rakendusi.
04 Rakenduse dokk	• Rakenduse dokk kuvab ikoonid, et võimaldada hõlpsamat ligipääsu sageli kasutatavatele rakendustele. • Rakenduse dokis kuvatakse maksimaalselt viis ikooni, mis pole redigeeritavad.
05 Näidiku piirkond	Kuvatakse erinevad ikoonid, mis näitavad aktiveeritud funktsioone.

Kasutamine

06	Avaleht	Puudutage, et avada Avaleht.
----	---------	------------------------------

Kiirpaneel

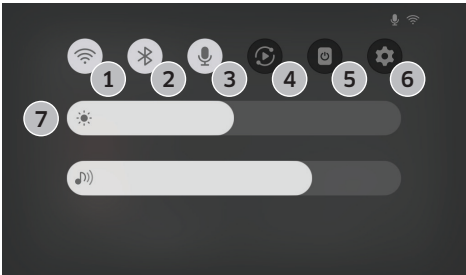

Kiirpaneel pakub kiiret juurdepääsu erinevatele seadistustele. Kiirpaneeli avamiseks nipsake ekraani ülaosast alla.

1	Wi-Fi	• Puudutage Wi-Fi sisse- või väljalülitamiseks. • Puudutage ja hoidke ikooni all, et avada Wi-Fi seadistuste ekraanikuva.
2	Bluetooth	• Puudutage Bluetooth'i seadistute ekraanikuva avamiseks.
3	Mikrofon	• Puudutage mikrofoni sisse- või väljalülitamiseks.
4	Smart View	• Puudutage Smart View avamiseks.
5	Ekraan välja	• Puudutage ekraani väljalülitamiseks.
6	Seaded	• Puudutage seadete avamiseks.
7	Eredus ja helitugevus	• Libistage vastavat liugurit, et reguleerida ekraani eredust või helitugevust.


Külmikuhaldur

Puudutage ekraanikuval avaleht Home (Avaleht) rakendust Fridge Manager (Külmikuhaldur).


- Seal saate seadistada iga sektsiooni jaoks soovitud temperatuuri või töörežiimi.
- Rakenduse Fridge Manager (Külmikuhaldur) kohta leiate täpsemat teavet veebijuhendist.
- Oma külmkapi veebijuhendi avamiseks puudutage  > **General (Üldist)** > **Support (Abi)** > **User manual (Kasutusjuhend)**.

Ekraani lähtestamine (ainult Family Hub ja AI Home Hub-tüüpi mudelid)

Kui ekraan käitub ebatavaliselt, proovige see lähtestada. See võib probleemi lahendada.

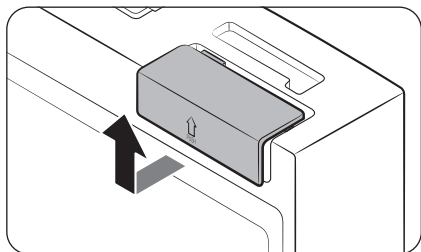

1. Avage külmiku parempoolne uks ja leidke ukse ülemisest parempoolsest nurgast lüliti kate.
2. Lükake kate üles ja selle alt tuleb välja toitelüliti.

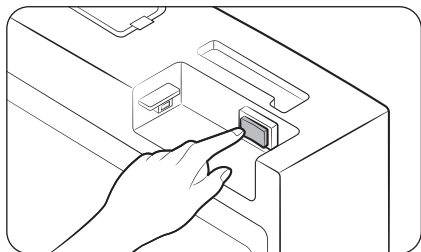

3. Lülitage toide lülitist välja ja siis uuesti sisse.
4. Vajutage lüliti kate lõpuni tagasi, kuni kuulete klõpsatust.

Kasutamine

SmartThings (ainult teatud mudelitel)

Paigaldamine

Külastage Google Play poodi, Galaxy Appsi või Apple App Store'i ja otsige rakendust SmartThings. Laadige Samsung Electronicsi pakutav rakendus SmartThings oma nutiseadmesse alla ja installige see.

MÄRKUS

- Rakendust SmartThings toetava tarkvara versiooni võidakse tootja operatsioonisüsteemi toe eeskirjade alusel muuta. Seoses rakendusega SmartThings või rakenduse toetatavate funktsioonidega võidakse ka olemasoleva operatsioonisüsteemi versiooni uute rakendusvärskenduste eeskirjad kasutus- või turvakaalutlustel peatada.
- Rakendust SmartThings võidakse parema kasutusmugavuse või jõudluse tagamiseks ilma ette teatamata muuta. Kuna mobiiltelefoni operatsioonisüsteemi versiooni värskendatakse iga aasta, värskendatakse ka rakendust SmartThings uusima operatsioonisüsteemi põhjal pidevalt. Kui teil on küsimusi seoses ülaltoodud teabega, võtke meiega ühendust aadressil st.service@samsung.com
- Soovitatud krüptimissüsteemid on WPA/TKIP ja WPA2/AES. Uuemaid ega ebastandardseid Wi-Fi-autentimisprotokolle ei toetata.
- Juhtmeta võrke võib mõjutada ümbritsev juhtmeta side keskkond.
- Kui teie internetiteenuse pakkuja on registreerinud tuvastamiseks teie arvuti või modemi MAC-aadressi, ei pruugi Samsungi nutikülmik internetiga ühendust luua. Sellisel juhul pöörduge tehnilise abi saamiseks internetiteenuse pakkuja poole.
- Teie võrgusüsteemi tulemüüri seaded võivad takistada Samsungi nutikülmikul interneti pääsemist. Tehnilise abi saamiseks pöörduge internetiteenuse pakkuja poole. Süntomi püsimisel pöörduge Samsungi kohaliku hoolduskeskuse või jaemüüja poole.
- Juhtmeta pääsupunkti seadete konfigureerimiseks vaadake pääsupunkti (ruuter) kasutusjuhendit.
- Samsungi nutikülmikud toetavad 2,4 GHz Wi-Fi ühendust protokollidega IEEE 802.11 b/g/n ja Soft-AP. (Soovitatav on IEEE 802.11 n.)
- Volitamata Wi-Fi-ruuteritel ei pruugi olla võimalik kohalduvate Samsungi nutikülmikutega ühendust luua.

Samsungi konto

Rakenduse kasutamiseks peate registreerima Samsungi konto. Kui teil ei ole Samsungi kontot, järgige tasuta konto loomiseks rakenduses kuvatavaid suuniseid.

Alustamine

Lülitage ühendatav seade sisse, avage telefonis rakendus SmartThings ja seejärel järgige allolevaid juhiseid.

Kui ilmub hüpikteade, et leitud on uus seade, puudutage nuppu **ADD NOW (LISA KOHE)**.

Kui hüpikteadet ei ilmu, puudutage nuppu **+** ja valige ühendatav seade saadaolevate seadmete loendist.

Kui teie seadet pole saadaolevate seadmete loendis, puudutage valikut **Supported Devices (Toetatud seadmed)**, valige seadme tüüp (Külmik) ja valige seejärel konkreetne seadme mudel.

Järgige seadme seadistamiseks rakenduses olevaid juhiseid. Kui seadistamine on lõpule jõudnud, kuvatakse külmik ekraanil **Devices (Seadmed)** „kaardina“.

Külmikurakendus

Sidusjuhtimine

Saate jälgida ja juhtida külmikut kodus ning liikvel olles.

- Puudutage rakenduse SmartThings juhtpaneelil külmiku ikooni või puudutage juhtpaneeli allosas ikooni Seadmed ja seejärel puudutage külmikapi „kaarti“, et avada leht Külmik.
- Kontrollige külmiku tööolekut või teateid ning siis vajaduse korral muutke suvandeid või seadeid.

MÄRKUS

Külmiku mõni suvand või seade ei pruugi kaugjuhtimiseks saadaval olla.

Kasutamine

Kategooria	Üksus	Kirjeldus
Jälgimine ja juhtimine	Külmiku temperatuur	Saate seada ja jälgida külmiku soovitud temperatuuri.
	Kiirjahutus	Saate funktsiooni Kiirjahutus sisse või välja lülitada ja kontrollida praegusi seadeid.
	Sügavkülmiku temperatuur	Saate seada ja jälgida sügavkülmiku soovitud temperatuuri.
	Kiirkülmutus	Saate funktsiooni Kiirkülmutus sisse või välja lülitada ja kontrollida praegusi seadeid.
	Jäävalmistaja *	Saate jäävalmistaja sisse või välja lülitada.
	Automaattäituv mahuti *	Saate funktsiooni Automaattäituv mahuti sisse või välja lülitada ning kontrollida funktsiooni praegusi seadeid.
Alarmid	Liiga kõrge temperatuur	See alarm käivitub, kui külmiku või sügavkülmiku temperatuur on liiga kõrge.
	Ukse avamine	See alarm käivitub, kui külmiku või sügavkülmiku uks on lahti kauem kui 2 minutit.
	Automaattäituva mahuti ülevool *	Kui funktsioon Automaattäituv mahuti tuvastab ülevoolu, käivitab see alarmi, et teid ülevoolust teavitada.
	Veefiltri vahetamine *	See alarm tuletab teile meelde, et veefilter tuleb vahetada.
	Võrkfiltri puhastamine *	See alarm tuletab teile meelde, et võrkfiltrit tuleb puhastada.
AI Energy Mode *	Režiimi AI Energy Mode saate sisse või välja lülitada rakenduse SmartThings menüüs Energia. Režiimi AI Energy Mode olekut saate vaadata rakendusest SmartThings. Mõnel mudelil ilmub põhipaneelile ikoon , mis näitab, et AI Energy Mode töötab. (ainult teatud mudelitel) Režiimi AI Energy Mode sisselülitamine vähendab energiakulu, kuid võib vähendada ka jahutusjõudlust.  MÄRKUS Režiim AI Energy Mode ei pruugi töötada vastavalt kasutaja seadistustele või töökeskkonnale.	

* ainult teatud mudelitel

Turvavärskendused

Turvavärskendusi pakutakse teie seadme turvalisuse parandamiseks ja teie isikuandmete kaitsmiseks. Lisainfo saamiseks turvavärskenduste kohta külastage veebisaiti <https://security.samsungda.com>.

* Veebisait toetab ainult mõnesid keeli.

Bixby (kõnetuvastus – ainult teatud mudelitel)

Mis on Bixby?

- Bixby on Samsungi tehisintellekti lahenduse nimi, mis võimaldab seadet hääle abil juhtida.

Bixby kasutamine

- Kõnetuvastuse aktiveerimiseks peate oma seadme võrgu kaudu SmartThings rakendusega ühendama.
- Samuti peate nõustuma Bixby teenuse tingimustega.
- Pärast ühendamist saate mõnesid seadme funktsioone juhtida Bixby abil Samsungi nutitelefonis, isegi kui see ei toeta kõnetuvastust.
- Bixby aktiveerimiseks öelge "Hi, Bixby" ja seejärel häälkäsklus.
- Rohkem kõnetuvastuse käsklusi leiate jaotisest "Häälkäsklused".

Häälkäsklused

Kategooria	Käsklused (näited)
Temperatuur	Tell me the temperature of the refrigerator (Ütle mulle külmkapi temperatuur)
	Tell me the temperature of the fridge in the refrigerator (Ütle mulle külmiku temperatuur)
	Tell me the temperature of freezer in the refrigerator (Ütle mulle külmkapis oleva külmiku temperatuur)
Ilm	Tell me the weather tomorrow (Milline ilm tuleb homme?)
	How humid is it today? (Kui niiske on täna?)
	How high is the fine dust level today? (Kui suur on täna peentolmu sisaldus õhus?)
	When can I expect rain? (Millal on oodata vihma?)
Rahvusvaheline kellaeg	What time is it now? (Mis kell on praegu?)
	What month is it today by the lunar calender? (Milline kuu on täna kuukalendri järgi?)
	What time is it in New York? (Mis kell on New Yorkis?)

MÄRKUS


Bixby väljub ooterežiimist teatud ajaperioodi jooksul, kui ühtegi käsklust ei anta. Pärast aktiveerimist võib kõnetuvastus töötada kehvasti ümbritsevate helide tõttu, nagu teleri heli.

Kasutamine

ETTEVAATUST!

- Kui kõnetuvastus on kehv
 - Kõnetuvastust võib mõjutada kasutaja hääl, kõne stiil, hääldus ja ümbritsev keskkond.
 - Kõnetuvastuse kasutamisel rääkige ümbritsevatest helidest valjemini.
 - Kõnetuvastuse parandamiseks seiske mitte üle 3 meetri kaugusel seadmest ja rääkige selgelt.
 - Teleri vaatamise ajal võidakse teleri heli tõttu häälkäsklused valesti tuvastada.
- Kõnetuvastus ei tööta, kui...
 - Bixby on välja lülitatud SmartThings rakenduse Bixby menüüs.
 - Mikrofon on välja lülitatud SmartThings rakenduse mikrofoni seadistustes.
- Kõnetuvastus töötab kehvasti, kui...
 - Ümbritsevad helid on valjud (teleri heli, muusika heli vms).
 - Wi-Fi signaal on nõrk (internetiühendus on kehv)

Jaoturi paneel (ainult teatud mudelitel)

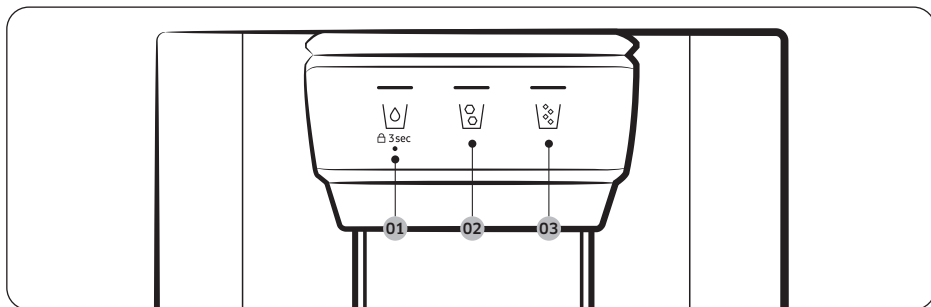

01

02

03

01 Vesi / lukk (3 s)

	Vajutage jahutatud vee väljutamiseks nuppu . Süttib vastav näidik.
3 sec (3 s) (Jaoturi paneel / jaoturi hoob)	Jaoturi paneeli nuppude ja jaoturi hoova kasutamise takistamiseks hoidke nuppu kauem kui 3 sekundit all. Kui hoiate nuppu uuesti kauem kui 3 sekundit all, siis jaoturi lukk inaktiveeritakse.

02 Jääkuubikud

Vajutage jääkuubikute väljutamiseks nuppu . Süttib vastav näidik.

03 Purustatud jää


Vajutage purustatud jää väljutamiseks nuppu . Süttib vastav näidik.

Kasutamine

Erifunktsioonid

Külmik sisaldab kasutaja mugavuseks mõeldud funktsioone.

Ukse automaatse avamise funktsioon (ainult teatud mudelitel)

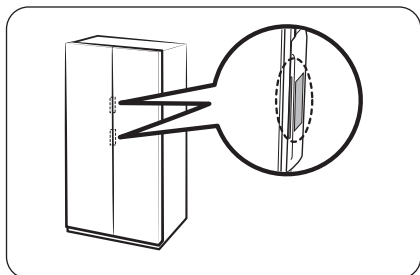

Puudutage ukse käepideme juures asuvat andurit. Uks avaneb.

- Vaikeseadistus on **Off (Väljas)**.
- Funktsiooni sisselülitamiseks lugege allpool esitatud teavet.
 - Üldine tüüp: Vt jaotist **Funktsiooni Ukse automaatne avamine sisse- või väljalülitamine (ainult teatud mudelitel)** lk 44.
 - Family Hub-tüüp: Puudutage rakenduses Külmikuhaldur valikut **Settings (Seaded)** ja lülitage seejärel sisse **Auto Open Door (Ukse automaatne avamine)**.
 - AI Home Hub-tüüp: Puudutage avakuval  > **Refrigerator (Külmik)** > **Auto open door (Ukse automaatne avamine)** ja valige **On (Sees)**.

MÄRKUS

- Mõlema anduri üheaegse puudutamise korral avaneb kõigepealt esimesena puudutatud anduriga uks ja seejärel umbes 2 sekundi pärast teine uks.
- Uks ei sulgu automaatselt. Pärast kasutamist sulgege uks käsitsi.
- Uste avanemise nurk (kraad) võib olla erinev sõltuvalt paigalduskeskkonnast, näiteks paigalduskoha korrusest, külmiku loodimisest ja ukseahthli hoitava toidu raskusest.
 - Kui ukseid avanevad liiga laialt või mitte piisavalt, kontrollige ja tagage, et külmik oleks loodis. (Lisateavet leiate jaotisest „**ETAPP 4 Reguleerimisjalgade reguleerimine**“ lk 22.)

ETTEVAATUST!

- Ukse korduva avamise ja sulgemise korral võib tekkida ukse automaatse avamise funktsiooni tõrge.
- Ärge lükake automaatselt avanevat ust ega peatage seda jõuga. See võib tekitada tootel tõrke.
 - Olge ettevaatlik, et avanevad ukseid teile pihta ei lööks.
- Kui uks pärast korduvat avamist enam ei avane, oodake umbes üks minut ja proovige siis uuesti. (Kohe pärast ukse sulgemist võib selle avamine olla raskendatud külmikus ukse avamise ja sulgemise järel tekkiva rõhumuutuse tõttu.)
- Uks võib avaneda andurit kogemata puudutades; veenduge, et uks on suletud.

Kõne (ainult teatud mudelitel)

Kõnetuvastuse seadistamine

Seadke SmartThings rakenduses suvand "Heli" valikule "Kõne".

Mõned häälkäsklused

1	Autofill pitcher detected water overflow (Automaattäituv mahuti tuvastas vee ülevoolu)
2	The refrigerator door has been opened (Külmiku uks avati)
3	Something went wrong. (Midagi läks valesti.)
4	The mode has been changed (Režiim on muudetud)
5	Power cool is now in operation (Kiirjahutus on käimas)
6	Power freeze is now in operation (Kiirkülmutus on käimas)
7	The temperature inside the refrigerator has increased (Temperatuur külmiku sees on tõusnud)
8	The temperature is now set (Temperatuur on nüüd määratud)


MÄRKUS

Kui seadistate suvandi "Heli" valikule "Inaktiveeritud" oma külmkapil, lülitatakse kõnetuvastus vastavalt automaatselt välja.

Kasutamine


Veemahuti (Automaattäituv mahuti) (ainult teatud mudelid)

Funktsiooni AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) korral on külm puhastatud vesi alati saadaval. Sõela sisse saab panna teed või puuvilju, et nautida erinevaid meelepäraseid tõmmiseid.

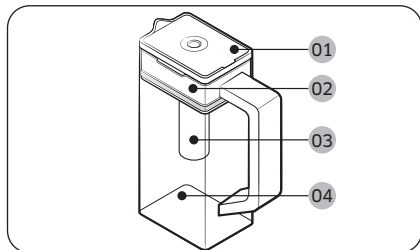

- 01 Kaas
- 02 Sõelahooldik
- 03 Sõel
- 04 Korpus


Veekannu täitmiseks

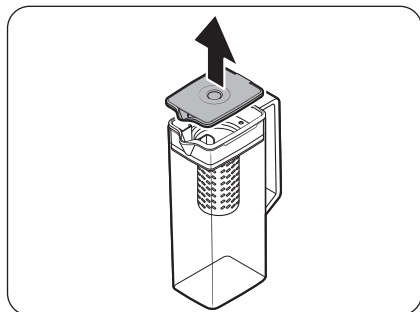

1. Võtke **kaane** pidemesoonest kinni ja tõmmake see **kaane** avamiseks üles.
2. Pange teelehed või puuviljad sõela.

MÄRKUS

Kui soovite säilitada tõmmise algse kontsentratsiooni, lülitage funktsioon AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) välja.

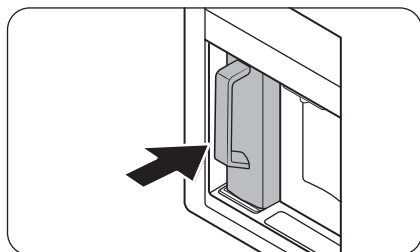


3. Lubage juhtpaneelil funktsioon AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti). Avage Jookide hoiuala uks ja pange veemahuti hoidikusse. Lükake see otse sisse, nagu on näidatud joonisel.

ETTEVAATUST!

Veenduge, et veekann mahub veekannu hoidikusse.


4. Sulgege uks. Veekann täitub mõne aja pärast jahutatud veega.

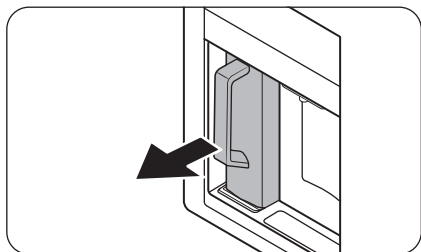


5. Tee joomiseks avage Jookide hoiuala uks ja eemaldage veemahuti. Tõmmake see otse välja.

⚠ ETTEVAATUST!

- Soovitame tõmmise ära tarbida 24 tunni jooksul. Pärast seda võib tõmmis ajapikku rikneda.
- Pärast tõmmise tarbimist peate veekannu puhastama. Puhastage veekannu ka siis, kui te pole seda kaua kasutanud.

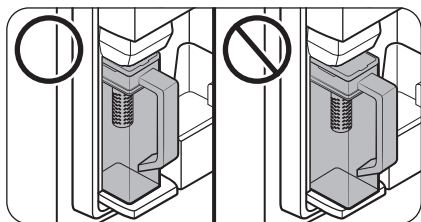


- Vältimaks veekannu ümberkaldumist või lekkimist, veenduge, et see sobituks veekannu hoidikusse.

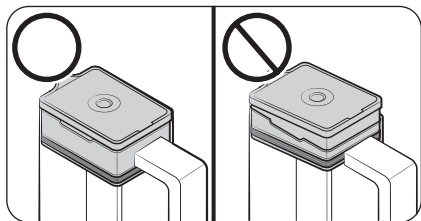


- Veekannu üleloksumise või lekkimise vältimiseks veenduge, et sõelahooldik on õigesti sisestatud.

Kasutamine

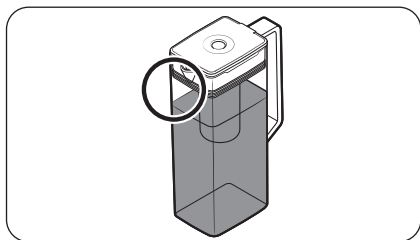

MÄRKUS

- Kui veekannu esiküljel (spetsiaalselt tähistatud ala) on liiga palju niiskust, ei pruugi veekann täielikult täituda. Eemaldage niiskus ja siis proovige uuesti.
- Funktsioon AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) peatab veemahuti veega varustamise, kui veemahuti kindla aja jooksul ei täitu. Sel juhul kontrollige, kas veetoru on korralikult ühendatud. Eemaldage veekann ja pange tagasi, seejärel proovige uuesti.
- Kui veemahuti ei ole täielikult veega täitunud, kontrollige, kas külmiku sees olevas veepaagis on vett. Kui veepaak on tühi, täitke esmalt paak veega. Seejärel eemaldage veemahuti ja pange see tagasi, et veemahuti täituks veega. (ainult teatud mudelitel)

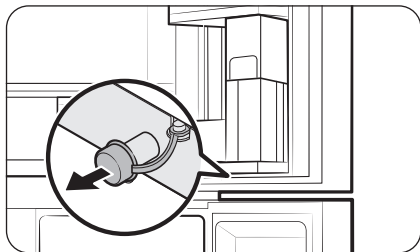


- Kui veekannust on vesi üle voolanud või lekkinud, pühkige veekannu hoidiku ümbrust.
- Kummikorgi avamisel tilgub vesi välja.
- Lekke korral hakkab AutoFill Pitcheri (Automaattäituva mahuti) näidik juhtpaneelil vilkuma. Lekke korral avage kummikork, nii et lekkinud vesi voolaks välja. Kui näidik ei lõpetata pärast tühjendamist vilkumist, võib tegemist olla süsteemirikkega. Pöörduge kohaliku Samsungi teeninduskeskuse.

MÄRKUS

- Pärast tõmmise tarbimist peate veekannu puhastama. Samuti peate veemahuti puhastama siis, kui te ei ole seda pikka aega kasutanud või olete jätnud mahuti vett täis rohkem kui kolmeks päevaks.
- Kui sõela ei ole korralikult puhastatud, võib sinna jääda varem kasutatud tee või puuviljade lõhn. Kui te ei kavatse sõela kasutada, eemaldage see kannu küljest ja hoidke turvalises kohas.
- Kui te ei ole veefiltrit pikka aega kasutanud, valage kaks esimest mahutit vett ära. Seejärel puhastage veekannu ja kasutage seda tavapärasel viisil.

Veekraan (ainult teatud mudelitel)

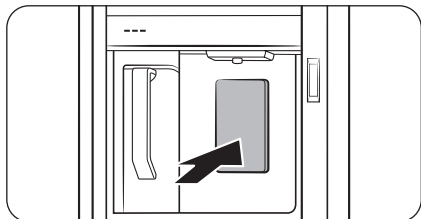

Jahutatud vee saamiseks avage jookide hoiuala ja vajutage veekraani hooba.

MÄRKUS

- Veekraan lõpetab vee väljastamise, kui hoiate hooba umbes ühe minuti jooksul all. Rohkema vee väljastamiseks vabastage hoob ja vajutage seda uuesti.
- Veenduge, et klaas oleks kraaniga samal joonel, et ennetada vee välja pritsimist.
- Kui veekraani 2–3 päeva ei kasutata, võib väljutatud veel olla ebatavaline lõhn või maitse. Tegu pole süsteemi rikkega. Kallake esimesed 1–2 klaasi vett ära.
- Kui külmiku sees olev veepaak on tühi, satub õhk AutoFill funktsiooni (Automaattäituvuse funktsiooni) kasutamisel või veekraani hoova vajutamisel veetoru voolikusse. Kui täidate veepaaki ajal, mil veetoru voolikus on õhk, võib vesi AutoFill funktsiooni (Automaattäituvuse funktsiooni) kasutamisel või veekraani hoova vajutamisel välja purskuda.

Vee hägustumine

Vesi voolab külmikusse läbi leelis-sisefiltri. Filtreerimise käigus suureneb veesurve ning vesi küllastub hapniku ja lämmastikuga. See põhjustab vee ajutist hägustumist väljutamisel. See on normaalne ja vesi on mõne sekundi pärast jälle selge.


Kasutamine

Vee-/jäajaotur (ainult teatud mudelitel)

Jaoturi abil saate väljutada vett jääga või ilma.

Veejaotur pakub kolme valikut: jahutatud vesi, jääkuubikud ja purustatud jää. Jahutatud vee väljutamiseks vajutage jaoturi paneelil nuppu . Pange veeklaas jaoturi alla ja seejärel vajutage jaoturi hooba.

Jääga vee väljutamine

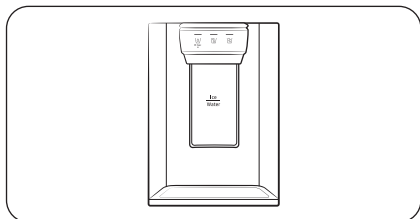

1. Aktiveerige funktsioon Jäävalmistaja ja vajutage jää tüübi valimiseks nuppu  või .
2. Pange veeklaas jaoturi alla ja seejärel vajutage klaasiga **jaoturi hooba**. Jaoturist väljastatakse jääd.
3. Vajutage vee valimiseks nuppu .
4. Vajutage klaasiga **jaoturi hooba**. Jaoturist väljastatakse vett.

MÄRKUS

- Jaotur lõpetab vee väljutamise, kui olete hooba umbes 1 minuti jooksul all hoidnud. Rohkema vee väljastamiseks vabastage hoob ja vajutage seda uuesti.
- Veenduge, et klaas oleks kraaniga samal joonel, et ennetada vee välja pritsimist.
- Kui veekraani 2-3 päeva ei kasutata, võib väljutatud vesi olla ebataoline lõhn või maitse. Tegu pole süsteemi rikkega. Kallake esimesed 1-2 klaasi vett ära.

Jäävalmistaja (ainult teatud mudelitel)

Külmikul on sisseehitatud jäävalmistaja, mis väljutab jääd automaatselt, nii et saate nautida filtreeritud vett kas jääkuubikute või purustatud jäaga.

Jää valmistamine

Kui külmik on paigaldatud ja vooluvõrku ühendatud, toimige järgmiselt, et tagada jää õigesti valmistamine ja hoida jääkorv jääd täis.

1. Optimaalse jõudluse tagamiseks laske külmikul töötada vähemalt 24 tundi.
2. Väljutage esimesed 4-6 jääkuubikut klaasi.
3. Oodake veel 8 tundi ja seejärel väljutage veel 4-6 jääkuubikut.
4. Siis oodake 16 tundi ja väljutage esimene klaasitäis jääd.

MÄRKUS



- Kui tarbete kogu jää korraga ära, peate ootama 8 tundi enne esimese 4-6 jääkuubiku väljutamist. See tagab jääkorvi õigesti jääga täitmise.
- Kiiresti valmistatud jääkuubikud võivad olla valged, mis on normaalne.

ETTEVAATUST!

Väljutage jääd vastavalt topsi suurusele.

- Kui väljutate liiga palju jääd, võib jää maha kukkuda ja põhjustada kehavigastusi.
- Jää võib kuhjuda ja jäärenni blokeerida.

Veepaagi täitmine (ainult teatud mudelitel)

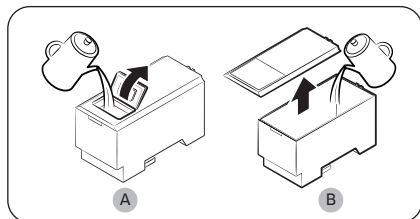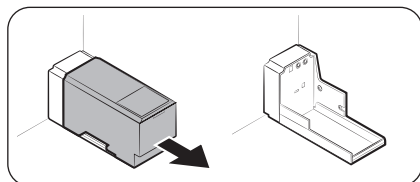


Puhastage esmakordsel kasutamisel veepaagi siseküljed ning kuivatage hoolikalt.

1. Hoidke paagi esiosas asuvatest käepidemetest ning libistage see välja, nagu on näidatud.
2. Avage kate **esikaas (A)** või **kogu kate (B)** ning täitke paak maksimaalselt 5 l veega.

ETTEVAATUST!

- Ärge ületage maksimaalse taseme joont. Vesi voolab üle.
- Täitke ainult joogiveega.

Kasutamine

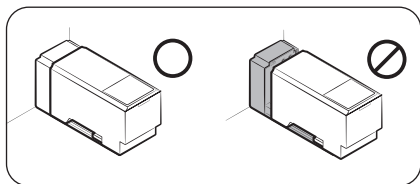

3. Sisestage veepaak tagasi mehhanismi. Veenduge, et paagi esikülg (esikaanega) oleks eespool.

⚠ ETTEVAATUST!


- Veenduge, et veepaak mahuks riulile. Vastasel juhul ei pruugi veepaak korrektselt toimida.
- Ärge kasutage külmikut veepaaki sisestamata. See võib jahutusvõimet vähendada.
- Täitke paaki ainult joogiveega, näiteks mineraalvee või puhastatud veega. Ärge kasutage muud vedelikku.
- Olge täidetud paagi liigutamisel ettevaatlik. Paagi mahapillamine võib tekitada vigastusi.
- Ärge üritage sisepumpa ise lahti võtta. Jaotur ei toimi, kui sisepump on kahjustatud või veepaagi küljest lahti ühendatud.

Esmakordne kasutamine

- Vajutage kraani hooba 10 sekundit, et veevarustussüsteemi voolikutest õhk eemaldada.
- Kallake esimesed kuus klaasi vett ära, et eemaldada veevarustussüsteemi mustus.

Jää valmistamine (ainult teatud mudelitel)


Külmikul on sisseehitatud jäävalmistaja, mis väljutab jääd automaatselt, nii et saate nautida filtreeritud vett oma soovi järgi kas jääkuubikute või purustatud jääga.

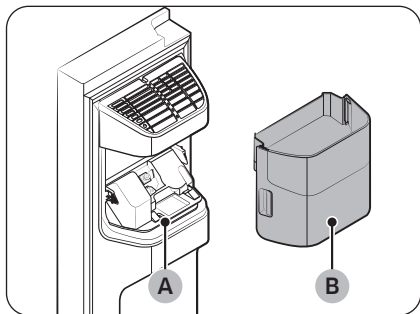

Kui jääd ei väljutata, kontrollige kõigepealt, kas jäävalmistaja teeb jääd korralikult.

Jäävalmistaja kontrollimine

1. Hoidke jäävalmistaja korvi (B) ettevaatlikult mõlema käega ja eemaldage see jäärennist (A).
2. Kontrollige, kas jäävalmistaja korv sisaldab sobivat jääd.

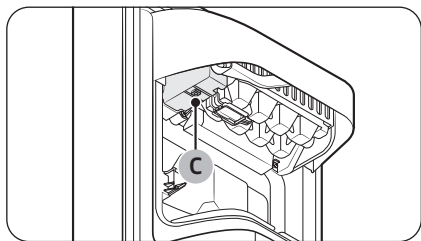

3. Vajutage jäävalmistaja alumisel küljel olevat nuppu (C). Nupu vajutamisel kuulete helinat (kõlli).
4. Kui jäävalmistaja töötab korralikult, kuulete teist helinat.

MÄRKUS

Kui see sümptom ei kao, võtke ühendust veetoru paigaldaja või Samsungi kohaliku teeninduskeskusega.

ETTEVAATUST!


- Ärge vajutage seda nuppu korduvalt, kui jääalus on jää või veega täidetud. Vesi võib üle voolata või jää põhjustada ummistuse.
- Kui külmiku toide taastub pärast voolukatkestust, võib jäävalmistaja korv sisaldada sulanud ja ummistuse tekitanud jääkuubikuid, põhjustades süsteemirikke. Selle vältimiseks tühjendage jäävalmistaja korv kindlasti enne külmiku kasutamist.
- Selleks et vältida jäävalmistaja korvi mahapillamist, hoidke sellest eemaldamisel või sisestamisel kinni kahe käega.
- Ärge lubage lastel jääjaoturi ega jäävalmistaja korvi küljes rippuda ega nendega mängida. Lapsed võivad viga saada.
- Ärge pange sõrmi ega mis tahes esemeid jaoturi avasse ega jäärenni. See võib põhjustada kehavigastusi või varakahju.

MÄRKUS

- Kui jäävalmistaja on olekus SEES (ON), jätkab külmikapp jää valmistamist isegi siis, kui eemaldate jääkorvi.
- Lülitage jäävalmistaja olekusse VÄLJAS (OFF), kui te seda ei kasuta.
- Jäävalmistaja korvi eemaldamine ei mõjuta külmiku termilisi ega mehaanilisi omadusi.
- Märgitud sügavkülmiku maht on arvutatud sügavkülmiku juhiku ja alumise riiuli kasutamisel pärast jäävalmistaja ning ülemise ja alumise sahtli eemaldamist.

Kasutamine

Lisahoioruumi tekitamine (ainult teatud mudelitel)

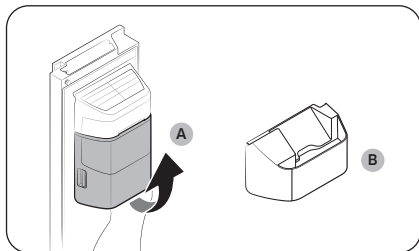


Kui te ei kasuta jäävalmistajat ja vajate rohkem hoioruumi, eemaldage jäävalmistaja korv (A). Seejärel pange jäävalmistaja korvi asemele sügavkülmiku juhik (valikuline) (B).



ETTEVAATUST!

Kui jäävalmistaja korv on eemaldatud, peate jäävalmistaja välja lülitama.

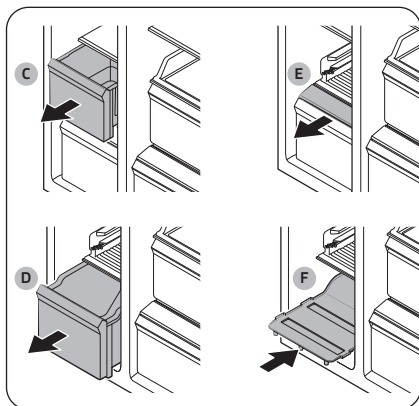


Lisaruumi tekitamiseks eemaldage ülemine sahtel (C), alumine sahtel (D) ja alumise sahtli kate (E). Seejärel paigaldage kaasasolev alumine riiul (F).






MÄRKUS

- Sahtlite eemaldamine ei mõjuta sügavkülmiku temperatuuri või kasutust.
- Märgitud sügavkülmiku maht on arvutatud koos alumise riiuliga pärast ülemise sahtli, alumise sahtli ja alumise sahtli katte eemaldamist.

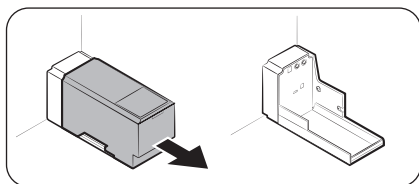

Lisaruumi saamiseks eemaldage veepaak ja kasutage seda ruumi rohkemate asjade hoidmiseks.

Jäävalmistaja korv

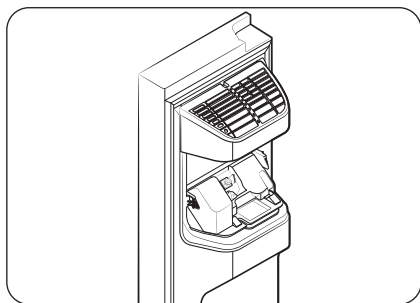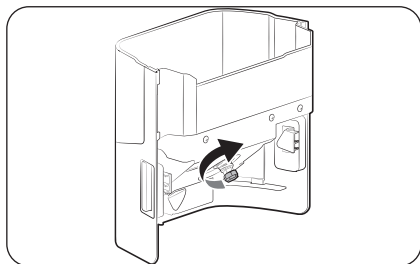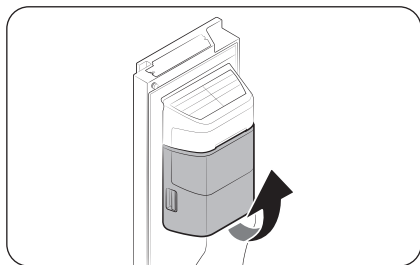

Kui te ei väljuta jääd pikema aja jooksul, võib jää moodustada korvi kamakaid. Sellisel juhul eemaldage ja tühjendage jäävalmistaja korv.

1. Jäävalmistaja korvi eemaldamiseks tõstke see ettevaatlikult üles ja tõmmake aeglaselt välja, hoides mõlema käega käepidemetest.
2. Eemaldage ja tühjendage jäävalmistaja korv.
3. Kui olete lõpetanud, keerake korvi tagaosas olevat hooba 90° ja seejärel pange korv oma kohale tagasi. Veenduge, et sisestaksite korvi õigesti, nii et kuulete klõpsu.

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge rakendage korvi kattele liigset jõudu. Kate võib puruneda.
- Ärge sulgege ust tugevasti. Vesi võib üle jäävalmistaja pritsida.
- Vigastuste vältimiseks eemaldage kindlasti kogu põrandale sattunud jää või vesi.
- Õnnetuste või vigastuste ärahoidmiseks ärge lubage lastel veekraani ega jäävalmistajaga mängida.
- Ärge pange oma käsi ega esemeid jäärenni. See võib põhjustada kehavigastusi või toodet kahjustada.


📖 MÄRKUS

- Jäävalmistajast jää valmistamise ajal kostuvad helid on normaalsed.
- Kui uks on avatud, siis jäävalmistaja ega veejaotur ei tööta.

Kasutamine

Veesurve

Kui soovite kontrollida, kui palju vett voolab jääalusele, tehke järgmist.

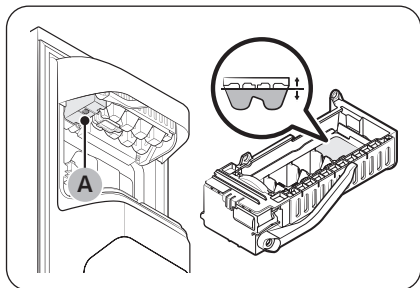

1. Eemaldage jääkorv.
2. Vajutage jäävalmistaja alumisel küljel olevat nuppu (A). Tavaliselt täitub jääalus veega mõne minuti jooksul.
3. Kui veetase on oodatust madalam, siis kontrollige veesurvet veevarustuse torustikus. Tegu pole süsteemi rikkega.


⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge vajutage jäävalmistaja alumisel küljel olevat nuppu korduvalt, kui alus on veega täidetud. Vesi võib üle voolata või jää põhjustada ummistuse.
- Veenduge, et jäävalmistaja korv oleks õigesti sisestatud. Vastasel juhul jäävalmistaja ei tööta.
- Elektrikatkestuse korral eemaldage jääalus, kuna vesi võib voolama hakata.

Automaatne jäävalmistaja (ainult teatud mudelitel)

Külmikul on sisseehitatud jäävalmistaja, mis väljastab automaatselt jääd.

- Üldine disain ja/või tarvikud võivad olenevalt mudelist erineda.
- Jääkühvel on külmikuga kaasas.

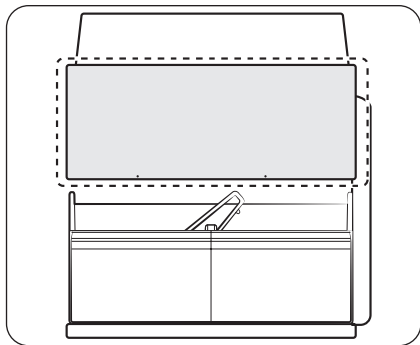

- Sellel tootel on kahte tüüpi jäävalmistajaid.
- Jää kasutamiseks tõmmake jääalus lihtsalt välja ja pärast kasutamist lükake see tagasi.

⚠ HOIATUS

Lämbumisoh: jää võib väikestel lastel põhjustada lämbumist.


Jää valmistamine

Kui külmik on paigaldatud ja vooluvõrku ühendatud, toimige järgmisel viisil, et tagada jää õigesti valmistamine ja hoida jääkorv jääd täis.


Esmakordne kasutamine

- Laske jäävalmistajal 1-2 päeva jääd valmistada.
- Kallake esimesed 1-2 korvi jääd ära, et eemaldada veevarustussüsteemi mustus.

Diagnostika

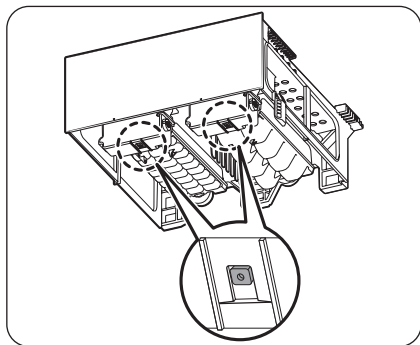

- Üldine disain ja/või tarvikud võivad olenevalt mudelist erineda.
- Kui jääd ei väljastata, kontrollige kõigepealt jäävalmistaja olekut, kasutades jäävalmistaja all asuvat nuppu **Test (Testimine)**.
- Vajutage jäävalmistaja all asuvat nuppu **Test (Testimine)**. Nupu vajutamisel kuulete helinat (kõlli). Kui jäävalmistaja töötab korralikult, kuulete teist helinat.

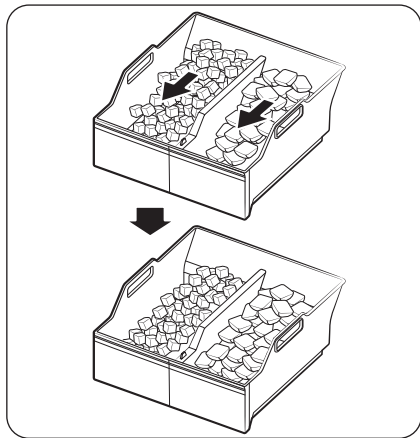


- Jää kogunemine aluse ühele küljele on normaalne. Pange jää ühtlaselt alusesse, et hoida rohkem jääd.

Kasutamine

Jää valmistamine (ainult teatud mudelitel)


Pööratav jäävalmistaja

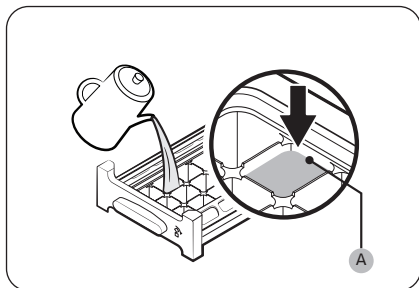

1. Avage sügavkülmiku uks ja tõmmake jääalus välja.
2. Täitke alus veega kuni aluse sisekülje tagaosale märgitud **maksimaalse tasemeni (A)**.
3. Lükake alus tagasi oma kohale.

MÄRKUS

Jää valmistamise aeg oleneb temperatuuriseadistustest.

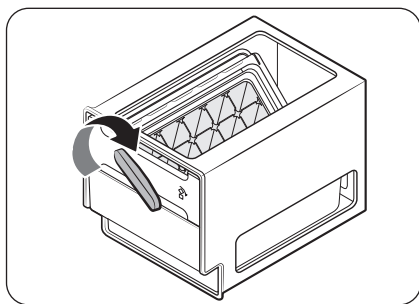



MÄRKUS

- Veenduge, et jääkuubikute korv on asetatud jääaluse alla.
- Jääkuubikute väljutamiseks keerake korvi käepidet paremale, et pooled jääkuubikud korvi viia. Seejärel pöörake seda vasakule ülejäänud jääkuubikute korvi viimiseks.
- Võtke korv välja, keerates seda veidi ja tõmmates ettepoole.

Hooldus

Käsitsemine ja hooldus

Riiulid (külmik/sügavkülmik) / veiniriiul (ainult teatud mudelitel)

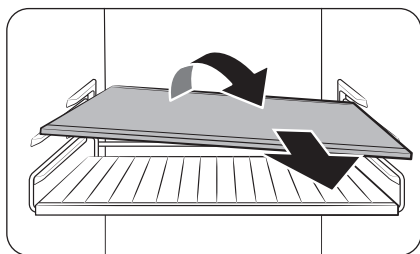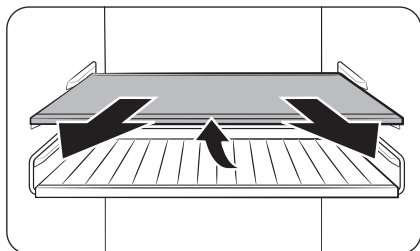


1. Tõmmake riiul (või veiniriiul) veidi väljapoole. Seejärel tõstke tagumist serva ja tõmmake välja.

2. Keerake riiul (või veiniriiul) eemaldamiseks diagonaalasendisse.

ETTEVAATUST!

- Riiul tuleb õigesti sisestada. Ärge sisestage seda tagurpidi.
- Klaasnõud võivad klaasriiulite pinda kriimustada.
- Ärge sisestage riiulit veiniriiuli asukohale. See võib külmikut kahjustada. (ainult teatud mudelitel)


Uksesahtlid

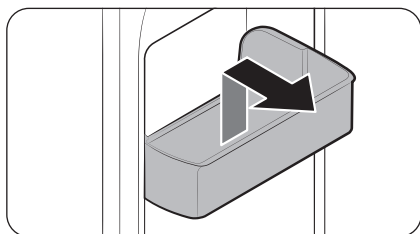

Uksesahtli eemaldamiseks hoidke sahtli esikülgedest ja tõstke seda veidi, et sahtel eemaldada.


Hooldus

Sahtlid

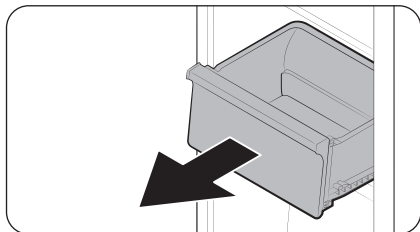

Tõstke sahtli esiotsa veidi ja libistage see välja.

Köögilvilja/kuivatatud toidu ja liha hoiusahtel

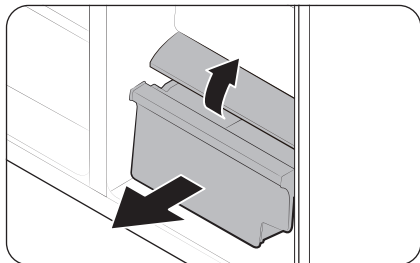


Külmikust köögiviljasahtli või sügavkülmikust kuivisahtli eemaldamiseks toimige järgmiselt.

1. Esmalt eemaldage vajaduse korral ümbritsevad universaalsahtlid.
2. Kui teie külmikul on köögivilja-/kuivisahtli kate (A), siis eemaldage see järgmisel viisil.
 - a. Tõmmake sahtel poolenisti välja.
 - b. Tõmmake katet, vajutades samal ajal tagumiste külgedele (nagu joonisel näidatud).
3. Tõmmake köögivilja-/kuivisahtel ettevaatlikult välja.

Jäävalmistaja korv (ainult teatud mudelitel)

Jäävalmistaja korvi eemaldamiseks vt jaotist lk 67.

Kühvli hoiustamine (ainult teatud mudelitel)

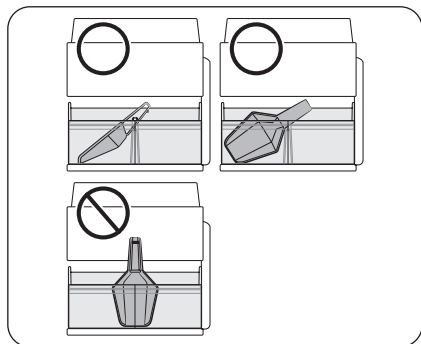


Hoidke kühvlit jääkorvi esiküljel. Asetage kühvel nii, nagu joonisel näidatud, jälgides samas, et see ei jääks ette, kui jääalus jääaoturisse sisestatakse.


MÄRKUS

Kui jääalus ei ole täielikult sisestatud, võib jää kukkuda jääkorvi taha (ja sellest välja) või jäävalmistaja peatada jää valmistamise.

Automaattäituv mahuti (ainult teatud mudelid)

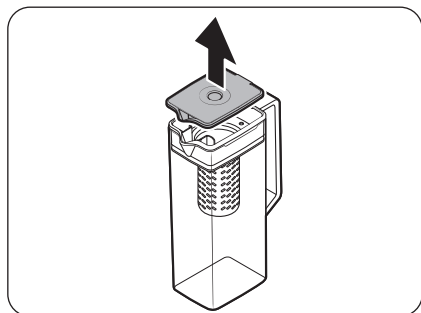


1. Võtke **kaane** pidemesoonest kinni ja tõmmake see eemaldamiseks üles.

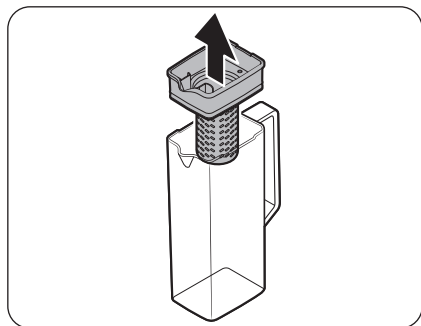

2. Võtke **sõelahoidik** mõlemast küljest kinni ja tõmmake see eemaldamiseks üles.

Hooldus

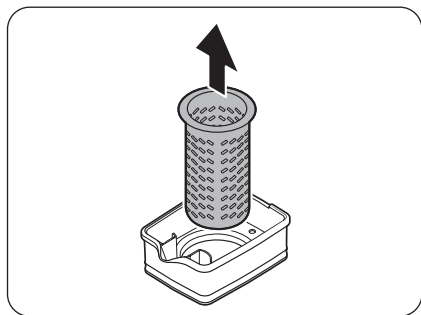

3. Tõmmake **sõel** veidi pöörates hermeetilisest suudmest välja.
4. Puhastage **sõel** neutraalse puhastusaine ja voolava veega. Loputage ja kuivatage hoolikalt.
5. Pange Automaattäituv mahuti kokku lahtivõtmise suunistele vastupidises järjekorras.



ETTEVAATUST!

Veekann ja kaas ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks ning võivad kuumuse (sh kuuma veega) kokkupuutel sulada või deformeeruda. Vajadusel peske käsitsi jaheda või sooja veega. (Vee temperatuur peab olema alla 70 °C.)

Puhastamine

Sisemus ja välispind

HOIATUS

- Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit, äädikat, vedelat valgendit, söögisoodat, sidruni, soola segu või kodu/auto puhastusvahendit, näiteks Clorox™-it. Need võivad kahjustada külmiku pinda ning põhjustada tulekahju.
- Ärge pihustage külmikule vett. See võib põhjustada elektrilöögi.
- Ärge pange sõrmi või esemeid jää väljutusavasse.

Eemaldage pistiku klemmidelt ja kontaktpunktidelt regulaarselt kõik võõrained, nt tolm või vesi, kasutades kuiva lappi.

1. Ühendage toitejuhe lahti.
2. Kasutage külmiku sisemuse ja välispinna puhastamiseks niisutatud pehmet kiuvaba lappi või majapidamispaberit.
3. Pärast puhastamist kuivatage hoolikalt, kasutades kuiva lappi või majapidamispaberit.
4. Ühendage toitejuhe.

Jää-/veejaotur (ainult teatud mudelitel)


MÄRKUS

Puhtuse tagamiseks puhastage jaoturi ala regulaarselt.

ETTEVAATUST!


Kui valitud on purustatud jää, võivad jääkillud jäärenni koguneda. Selle vältimiseks eemaldage jää jäägid rennist pehme ja puhta lapiga.

Veekraani otsak (ainult teatud mudelitel)

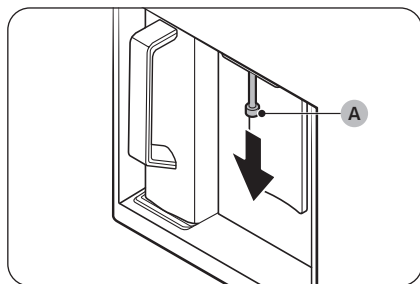

1. Hoidke veekraani otsaku (A) otsast kinni.
2. Veekraani otsakut (A) vasakule keerates tõmmake seda allapoole, et eemaldada see veekraanilt.

Hooldus

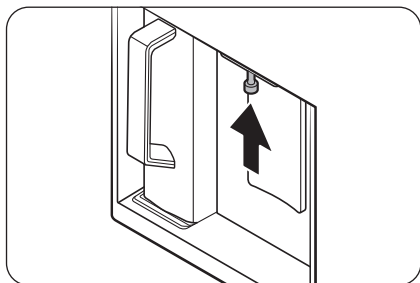

3. Puhastage veekraani otsak põhjalikult ja pange siis tagasi.


⚠ ETTEVAATUST!

- Lükake veekraani otsak lõpuni sisse, et see oleks tagasi oma algasendis.
- Ärge kasutage veekraani otsaku puhastamiseks kareda tekstuuriga käsna.

Kummitihendid

Kui ukse kummitihendid määrduvad, ei pruugi uks korralikult sulguda, põhjustades külmiku jõudluse ja tõhususe vähenemist. Kasutage kummitihendite puhastamiseks nõrgatoimelist pesuvahendit ja niisket lappi. Seejärel kuivatage hoolikalt lapiga.

Tagapaneel

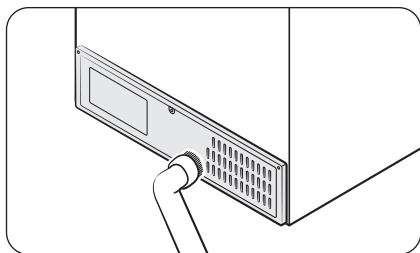

Juhtmete ja tagapaneeli eenduvate osade puhtana hoidmiseks puhastage paneeli üks või kaks korda aastas tolmuimejaga.


⚠ ETTEVAATUST!

Ärge eemaldage tagumist **paneeli katet**. Võite saada elektrilöögi.

Võrkfilter (ainult mõnel mudelil)

Kui on aeg puhastada võrkfiltrit, kuvatakse teade põhipaneelil või rakenduses SmartThings. Puhastage võrkfilter, kui teade kuvatakse.


- Võrkfiltri puhastamise teade kuvatakse vähemalt kord aastas, kuid see intervall võib olla hooajast, piirkonnast ja kasutuskeskkonnast olenevalt erinev.

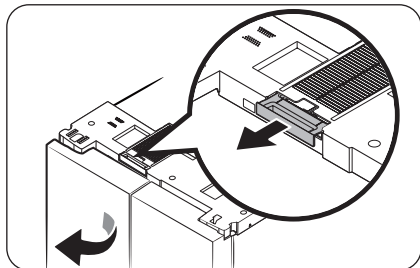

- Avage külmiku vasak uks ja eemaldage võrkfilter, mis asub külmiku ülaosas.
 - Pärast tolmu eemaldamist peske filtrit õrnalt leige veega, millele on lisatud neutraalset puhastusvahendit.

MÄRKUS

- Filtri eemaldamisel võib tolmu väljakukkuda.
- Võrkfilter võib kahjustada saada, kui hõõrute seda harjaga või pesete kuuma veega.
- Kui filter lõhnab tugevalt või on väga määrdunud, leotage seda enne pesemist leiges vees, millesse on lisatud neutraalset puhastusvahendit umbes 30 minuti jooksul.
- Pärast filtri täielikku kuivatamist sisestage see oma kohale, nii et **filtri käepide (A)** oleks suunatud väljapoole.
 - Filtri kuivatamisel vältige otsest päikesevalgust ja laske sel varjulises kohas täielikult kuivada.

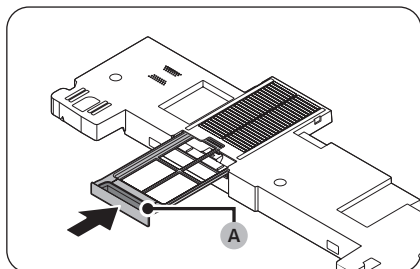

Hooldus

Asendamine

Lambid

Lampe ei tohi ise vahetada. Külmiiku lampide vahetamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Valgusti (valgusallikas)

Toode sisaldab energiatõhususe klassi <G> Valgusallikat.

Valgustid ja/või juhtseadised ei ole kasutaja poolt hooldatavad. Toote valgustite ja/või juhtseadiste vahetamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Üksikasjalikud suunised teie toote valgustite või juhtseadiste asendamise kohta leiate Samsungi veebisaidilt (<http://www.samsung.com>), avades jaotise Support > Support Home ja sisestades mudeli nime.


Valgustite ja/või juhtseadiste demonteerimise kohta üksikasjalike suuniste jaoks järgige lihtsalt ülalkirjeldatud viisil kättesaadavaid asendusjuhiseid.

Tõrkeotsing

Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis puudutavad tavaolukordi (mitte veaolukordi), tuleb kasutajatel tasu maksta.

Üldine

Temperatuur

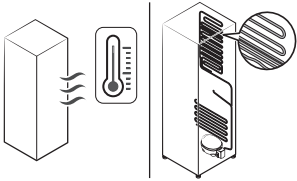Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Külmik/sügavkülmik ei tööta. Külmiku/sügavkülmiku temperatuur on kõrge.	• Toitejuhe pole korralikult ühendatud.	• Ühendage toitejuhe korralikult.
	• Temperatuuri juhtseadis pole õigesti määratud.	• Reguleerige temperatuur madalamale väärtusele.
	• Külmik asub küttekeha lähedal või otsese päikesevalguse käes.	• Hoidke külmikut eemal otsesest päikesevalgusest või küttekehast.
	• Külmiku ja seina või kapi vahel pole piisavalt vaba ruumi.	• Me soovitame, et vahe külmiku ja lähedal asuvate seinte (või kappide) vahel oleks rohkem kui 50 mm.
	• Külmik on liiga täis. Toit blokeerib külmiku ventilatsiooniavasid.	• Ärge pange külmikut liiga täis. Veenduge, et toit ei blokeeriks ventilatsiooniavasid.
Külmiku/sügavkülmiku temperatuur on liiga madal.	• Temperatuuri juhtseadis pole õigesti määratud.	• Reguleerige temperatuur kõrgemale väärtusele.
Sisesein on kuum.	• Külmiku siseseinas on kuumuskindel torustik.	• Kondensatsiooni tekkimise vältimiseks on külmiku esinurkades kuumuskindlad torud. Ümbritseva temperatuuri tõusmisel ei pruugi seade tõhusalt töötada. Tegu pole süsteemi rikkega. 

Tõrkeotsing

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Valgustus, juhtpaneel, jäävalmistaja, vee- ja jääjaotur ei tööta samal ajal.	Režiimi juhtseadis pole õigesti määratud.	- Hoidke nuppe  ja  samal ajal 6 sekundit all. - Kui ekraan vilgub, vajutage nuppu . - Valige järgmine nupp. - Kui pärast nende sammude järgimist sümptom ei kao, võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.

Lõhn

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Külmikus on tavatu lõhn.	Roiskunud toit.	Puhastage külmik ja eemaldage kõlbmatu toit.
	Tugeva lõhnaga toit.	Veenduge, et tugeva lõhnaga toiduained oleksid õhukindlalt pakitud.


Härmatis

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Ventilaatorite ümber on tekkinud härmatis.	Toit blokeerib ventilatsiooniavasid.	Veenduge, et toit ei blokeeriks ventilatsiooniavasid.
Siseseintele on tekkinud härmatis.	Uks pole korralikult suletud.	Veenduge, et toit ei takistaks ukse sulgemist. Puhastage uksetihend.


Kondensatsioon

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Siseseintele tekib kondensatsioon.	Kui uks jäetakse lahti, pääseb niiskus külmikusse.	Eemaldage niiskus ja ärge jätke ust pikaks ajaks lahti.
	Suure niiskussisaldusega toit.	Veenduge, et toit oleks õhukindlalt pakitud.







Vesi/jää (ainult jaoturiga mudelitel)

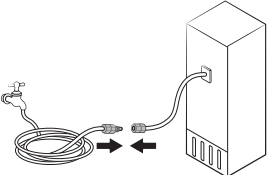Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Veevool on tavapärasest nõrgem.	Veesurve on liiga madal.	Veenduge, et veesurve oleks vahemikus 30 kuni 125 psi.
Jäävalmistajast kostab sumin.	Jäävalmistaja funktsioon on aktiveeritud, kuid külmik pole veevarustusega ühendatud.	Lülitage jäävalmistaja välja.
Jäävalmistaja ei tee jääd.	Jäävalmistaja on äsja paigaldatud.	Peate ootama 24 tundi, kuni külmik jääd valmistab.
	Sügavkülmiku temperatuur on liiga madal.	Seadke sügavkülmiku temperatuur soojas ümbritsevas õhus alla -18°C või -20°C.
	Jaoturi paneeli funktsioon Lock (Lukk) on aktiveeritud.	Vajutage ja hoidke all  3 sekundi jooksul, et inaktiveerida jaoturi paneeli Lock (Lukk).
	Jäävalmistaja on välja lülitatud.	Lülitage jäävalmistaja sisse.
	Jääalus ei ole täielikult sisestatud.	Lükake jääalus lõpuni sisse.
Jääd ei väljutata.	Jää võib kinni jääda, kui jääjaoturit ei ole pikka aega kasutatud (umbes 3 nädalat).	Kui te ei kavatse külmikut pikka aega kasutada, siis tühjendage jääalus ja lülitage jäävalmistaja välja.
	Jääalus ei ole õigesti sisestatud.	Veenduge, et jääalus oleks õigesti sisestatud.
	Veetoru pole õigesti ühendatud või veevarustus pole sisse lülitatud.	Kontrollige veepaigalduse tingimusi. 



Tõrkeotsing

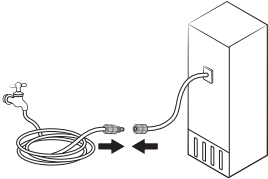Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Vett ei väljutata.	Veetoru pole õigesti ühendatud või veevarustus pole sisse lülitatud.	Kontrollige veepaigalduse tingimusi. 
	Jaoturi paneeli funktsioon Lock (Lukk) on aktiveeritud.	Vajutage ja hoidke all  3 sekundi jooksul, et inaktiveerida jaoturi paneeli Lock (Lukk).
	Paigaldatud on muu tootja veefilter.	- Kasutage ainult Samsungi pakutavaid või heakskiiduga filtreid. - Heakskiiduta filtrid võivad lekkida ja külmikut kahjustada.
Kui näete ikooni  .	Üldine tüüp - Näidik  asub põhipaneelil. Family Hub, AI Home Hub-tüüp - Näidik  süttib punaselt.	Üldine tüüp - Vahetage veefiltrit. Pärast vahetamist vajutage Filter Reset (Filtri lähtestamine). Family Hub-tüüp - Vahetage veefiltrit. Pärast vahetamist lähtestage filter menüüs Fridge Manager (Külmikuhaldur) > Fridge Settings (Külmiku seaded) > Water Filter (Veefilter). AI Home Hub-tüüp - Vahetage veefiltrit. Pärast vahetamist lähtestage filter menüüs Product Care (Toote hooldus) > Water Filter (Veefilter).

Ukse automaatne avamine (ainult teatud mudelitel)

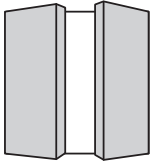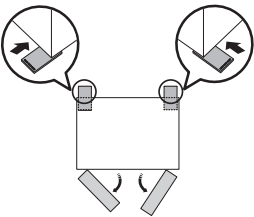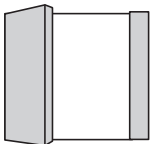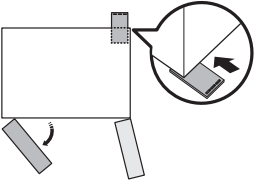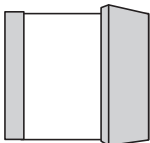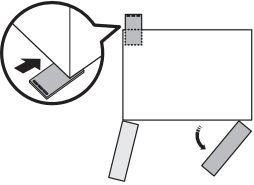Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Mõlemad ukсед 	Külmiku tagaküljel on liiga madalal.	Külmiku loodimiseks tõstke selle tagakülge kõrgemale.* 
Vasak uks 	Külmiku tagakülje parem pool on liiga madalal.	Külmiku loodimiseks tõstke selle tagakülje paremat poolt kõrgemale.* 
Parempoolne uks 	Külmiku tagakülje vasem pool on liiga madalal.	Külmiku loodimiseks tõstke selle tagakülje vasemat poolt kõrgemale.* 

Tõrkeotsing

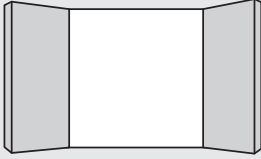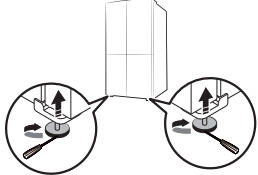Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Külmiku ukсед avanevad liiga laialt. 	Külmiku esikülg on liiga madalal.	Külmiku loodimiseks tõstke selle esikülge kõrgemale. * 


* Külmiku loodimise kohta leiate lisateavet jaotisest „ETAPP 4 Reguleerimisjalgade reguleerimine“ lk 22.)

Kas kuulete külmikust ebatavalisi helisid?

Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis puudutavad tavalisi helisid, tuleb kasutajatel tasu maksta.

Need helid on normaalsed.


- Toimingu alustamisel või lõpetamisel võib külmik tekitada automootori käivitamisele sarnaseid helisid. Töö stabiliseerumisel need helid vaibuvad.

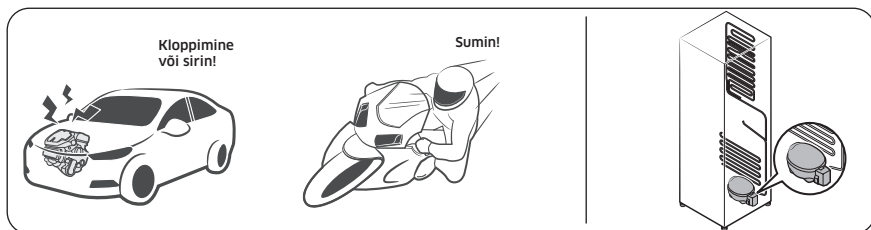

- Neid helisid võib olla kuulda ventilaatori töötamise ajal. Kui külmik jõuab määratud temperatuurini, pole ventilaatori heli kuulda.




- Sulatustsükli ajal võib vesi tilkuda sulatusseadmele, põhjustades sisisevat heli.

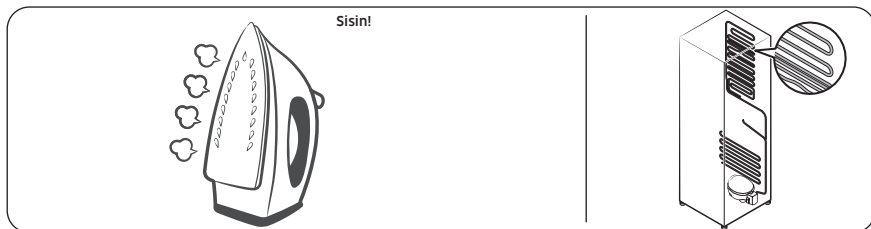


Tõrkeotsing

- Kui külmik jahutab või külmutab, liigub külmutusgaas läbi hermeetiliste torude, tekitades mullitavat heli.

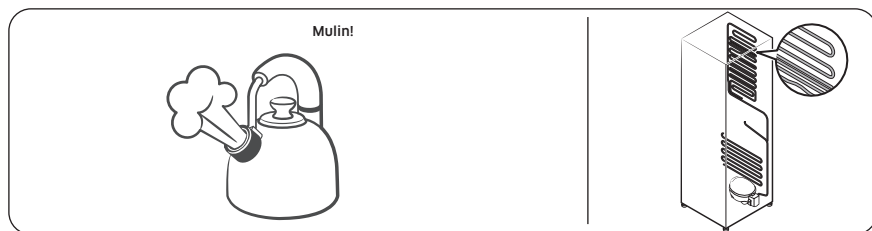

- Külmiku temperatuuri tõusmisel või langemisel tõmbuvad plastosad kokku ja laienevad, tekitades kopsivat heli. Selline müra tekib sulatustsükli ajal või siis, kui elektroonilised osad töötavad.

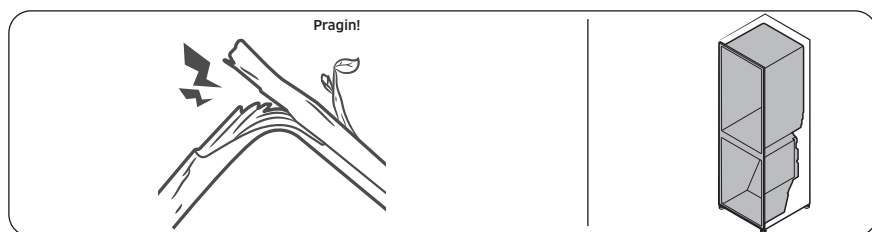

- Jäävalmistajaga mudelite puhul Kui veeventiil avaneb jäävalmistaja täitmiseks, võib kostuda sumisevat heli.
- Külmiku ukse avamisel ja sulgemisel võib rõhu võrdsustumise tõttu kostuda lõõtsuvat heli.

SmartThings (ainult teatud mudelitel)

Probleem	Toiming
Rakendust SmartThings ei leia rakenduste poest.	Rakendust SmartThings toetava tarkvara versiooni võidakse tootja operatsioonisüsteemi toe eeskirjade alusel muuta. Seoses rakendusega SmartThings või rakenduse toetatavate funktsioonidega võidakse ka olemasoleva operatsioonisüsteemi versiooni uute rakendusvärskenduste eeskirjad kasutus- või turvakaalutlustel peatada.
Rakendus SmartThings ei tööta.	- Rakendus SmartThings on saadaval ainult kohalduvatele mudelitele. - Vana Samsungi nutikülmiku rakendus ei saa Samsung Smart Home'i mudelitega ühendust luua.
Rakendus SmartThings on installitud, kuid ei ole minu külmikuga ühendatud.	- Rakenduse kasutamiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima. - Veenduge, et ruuter töötab korralikult. - Kui Wi-Fi-ikoon külmiku ekraanil ei põle, siis pole võrguühendust veel loodud. Sel juhul kasutage ühenduse loomiseks ja külmiku registreerimiseks teie kodu pääsupunktiga (AP-ga) rakendust SmartThings.
Rakendusse ei saa sisse logida.	- Rakenduse kasutamiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima. - Kui teil ei ole Samsungi kontot, järgige selle loomiseks rakenduses kuvatud suuniseid.
Külmiku registreerimisel kuvatakse tõrketead.	Lihntne ühendus võib nurjuda, kui pääsupunkt on liiga kaugel või ümbritsev keskkond põhjustab elektromagnetilisi häireid. Oodake veidi ja proovige uuesti.
Rakendus SmartThings on edukalt külmikuga ühendatud, kuid ei tööta.	- Väljuge rakendusest SmartThings ja taaskäivitage see uuesti või lahutage ruuter ja ühendage uuesti. - Lülitage külmik välja ja seejärel ühe minuti pärast uuesti sisse.
Wi-Fi ikoon vilgub. () (ainult teatud mudelitel)	- Ühendage oma külmik enne kasutamist rakendusega SmartThings. Kui ühendamine õnnestus, lõpetab näidik vilkumise. - Kui ühendus nurjus või te ei soovi rakendust kasutada, vajutage ja hoidke 10 sekundit all nuppu . Näidik lõpetab vilkumise ja temperatuurinäidikul kuvatakse tekst „O FF (Väljas)“.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(For Wi-Fi models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Lisa

(Ainult ELi piirkondades)

Ohutussuunised

- Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik sisetarvikud, nagu korvid, sahtlid ja riulid, tootja poolt tarnitud asendis.
- See külmutusseade ei ole ette nähtud sisseehitatud seadmena kasutamiseks.

Paigaldamise juhend

Kliimaklassiga külmutusseadmete jaoks

Sõltuvalt kliimaklassist on see külmutusseade mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuurivahemikus vastavalt järgmisele tabelile.

Kliimaklass on leitav andmesildilt. Toode ei pruugi korralikult töötada temperatuuridel, mis jäävad väljapoole teatud vahemikku.

Kliimaklassi leiate oma külmkapi sees olevalt sildilt

Tõhus temperatuurivahemik

Külmik on mõeldud kasutamiseks temperatuuridel, mis on määratud temperatuuriklassiga.

Klass	Sümbol	Toatemperatuuri vahemik (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laiendatud mõõdukas	SN	+10 kuni +32	+10 kuni +32
Mõõdukas	N	+16 kuni +32	+16 kuni +32
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38	+18 kuni +38
Troopiline	T	+16 kuni +43	+18 kuni +43

MÄRKUS

Külmiku jahutusvõimet ja energia tarbimist võivad mõjutada ümbritsev temperatuur, ukse avamissagedus ja külmiku asukoht. Soovitame reguleerida temperatuur vastavalt vajadusele.

Temperatuuri juhend

Soovitav temperatuur

Toidu säilitamiseks optimaalne temperatuuriseadistus

- Külmik: 3 °C
- Sügavkülmik: -19 °C
- Muudetud sügavkülmiku külmik: 3 °C

MÄRKUS

Iga osa optimaalne temperatuuriseadistus sõltub ümbritsevast temperatuurist. Ülaltoodud optimaalne temperatuur põhineb ümbritseval temperatuuril 25 °C.

Kiirjahutus

Funktsioon Kiirjahutus kiirendab jahutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Külmik töötab kaks ja pool tundi täiskiirusel ning seejärel taastub eelnev temperatuur.

Kiirkülmutus

Funktsioon Kiirkülmutus kiirendab külmutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Sügavkülmik töötab täisvõimsusel 50 tundi ning seejärel taastub eelnev temperatuur. Suurte toiduainekoguste külmutamiseks aktiveerige kiirkülmutus vähemalt 20 tundi enne toiduainete asetamist sügavkülmikusse.

MÄRKUS

Selle funktsiooni kasutamisel suureneb külmiku energiakulu. Lülitage see välja, kui te seda ei vaja ja taastage külmiku esialgne temperatuuriseadistus.

Kuidas hoida toitu nii, et tagada parim säilimine (ainult teatud mudelitel)

Katke toidud, et säilitada niiskust ja vältida teiste toitude lõhnade külgejäämist. Suur potitais toitu, nt supp või hautis, tuleks enne külmutamist jagada väiksemateks portsjoniteks ja panna madalatesse anumatesse. Suur lihatükk või terve lind tuleks enne külmutamist jagada väiksemateks osadeks või asetada madalatesse anumatesse.

Toitude paigutamine

Riiulid	Riiuleid saab erinevate pakendite mahutamiseks reguleerida.
Spetsiaalsed sahtlid (ainult teatud mudelitel)	Kinnised köögiviljasahdliid tagavad puu- ja köögiviljade säilitamiseks optimaalse keskkonna. Köögiviljad vajavad kõrgemat, aga puuviljad madalamat niiskustaset. Köögiviljasahdliid on varustatud juhtseadmetega, millega saab niiskustaset kontrollida. (*Sõltuvalt mudelist ja valikutest) Reguleeritava temperatuuriga lihasahtel pikendab liha ja juustu säilivusaega.
Ukse sees hoiustamine	Ärge hoidke ukse sees kergesti riknevaid toiduaineid. Mune tuleks säilitada karbis riiulil. Ukseahdliite temperatuur kõigub rohkem kui kapis. Hoidke ust võimalikult palju suletuna.
Sügavkülmkamber	Sügavkülmikus saate säilitada külmutatud toiduaineid, valmistada jääkuubikuid ja külmutada värsked toiduaineid.

MÄRKUS

Külmutage ainult värsket, kahjustamata toitu. Hoidke külmutatav toit eraldi juba külmunud toidust. Toidu maitse kaotamise või kuivamise vältimiseks asetage see õhukindlatesse anumatesse.

Lisa

Külmiku ja sügavkülmiku säilitustabel

Värskuse kestvus sõltub temperatuurist ja kokkupuutest niiskusega. Kuna säilivuskuupäevad ei taga toote ohutut kasutamist, vaadake allolevat tabelit ja järgige toodud näpunäiteid.

Piimatooted

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Piim	1 nädal	1 kuu
Või	2 nädalat	12 kuud
Jäätis	-	2-3 nädalat
Naturaalne juust	1 kuu	4-6 kuud
Toorjuust	2 nädalat	Ei ole soovitatav
Jogurt	1 kuu	-

Liha

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toored praetükid, lõigud	3-4 päeva	2-3 kuud
Toores hakkliha, tükid hautise jaoks	1-2 päeva	3-4 kuud
Peekon	7 päeva	1 kuu
Sea-, veise- ja kalkuniliha	1-2 päeva	1-2 kuud

Linnuliha/munad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toores linnuliha	2 päeva	6-8 kuud
Linnulihasalat	1 päev	-
Toored koorega munad	2-4 nädalat	Ei ole soovitatav

Kala/mereannid

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toores kala	1-2 päeva	3-6 kuud
Küpsetatud kala	3-4 päeva	1 kuu
Kalasalat	1 päev	Ei ole soovitatav
Kuivatatud või marineeritud kala	3-4 nädalat	-

Puuviljad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Õunad	1 kuu	-
Virsikud	2-3 nädalat	-
Ananass	1 nädal	-
Muud värsked puuviljad	3-5 päeva	9-12 kuud

Köögiviljad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Spargel	2-3 päeva	-
Brokoli, rooskapsad, rohelised herved, seemed	3-5 päeva	-
Kapsas, lillkapsas, seller, kurk, lehtsalat	1 nädal	-
Porgandid, peedid, redised	2 nädalat	-

Teave mudeli ja varuosade tellimise kohta

Mudeli teave

Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasist (EPREL) selle toote kohta energiamärgisega seotud teabe saamiseks skannige energiamärgisel olevat QR-koodi.

QR-koodi leiata toote karbis olevalt energiamärgiselt.

Varuosade teave

- Vähim ajavahemik, mille jooksul on seadme remondiks vajalikud varuosad saadaval
 - 7 aastat: termostaadid, temperatuuriandurid, trükkplaadid ja valgusallikad, uksehinged, kandikud, korvid (karbid või sahtlid)
 - 10 aastat: uksetihendid
- Tootja pakutava külmutusseadme garantii minimaalne kestus 24 kuud.
- Asjakohane teave varuosade tellimiseks otse või muude tootja, importija või volitatud esindaja pakutud kanalite kaudu
- Professionaalse remonditeabe leiate veebilehelt <http://samsung.com/support>. Kasutaja hooldusjuhendi leiate veebilehelt <http://samsung.com/support>.

Vastavusavaldus

 MÄRKUS (Ainult Wi-Fi mudelitel)

Samsung kinnitab, et see raadioseade on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi asjaomaste õigusaktide ettekirjutustega.

ELi vastavusdeklaratsiooni ja Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni täistekstid on saadaval järgmisel internetiaadressil: Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt <http://www.samsung.com>, liikuge kohta Support (Tugi) > Product Support (Tootetugi) ning sisestage mudeli nimi.

	Sagedusvahemik	Saatja võimsus (max)
Wi-Fi	2412-2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	06 1 42 92 312 	http://www.samsung.com/support
CZECH	800726786 	
SLOVAKIA	0800726786 	
CROATIA	072 726 786	
BOSNIA	055 233 999	
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	

