



Electrolux



electrolux.com/register



EW9F7607WCE

ET Kasutusjuhend | **Pesumasin**

LV Lietošanas instrukcija | **Veļas mašīna**

LT Naudojimo instrukcija | **Skalbyklė**



Tere tulemast Electroluxi kasutajate hulka! Aitäh, et valisite meie seadme.



Jätkusuutlikkuse huvides vähendame paberkandjal materjalide osakaalu ja pakume kasutusjuhendeid veebis. Oma kasutusjuhendi leiate aadressilt **electrolux.com/manuals**



Nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet leiate aadressilt **electrolux.com/support**



Ostke oma seadmele lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi aadressilt **electrolux.com/shop**

Jäetakse õigus teha muutusi.

SISUKORD

1. OHUTUSTEAVE.....	119
2. OHUTUSJUHISED.....	121
3. TOOTE KIRJELDUS.....	123
4. TEHNILISED ANDMED.....	125
5. PAIGALDAMINE.....	125
6. JUHTPANEEL JA SMARTSELECT.....	129
7. VALIKUKETAS JA NUPUD.....	130
8. ESIMENE KÄIVITAMINE.....	133
9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST.....	134
10. VEEPEHMENDAJA (COLOURCARE).....	134
11. PROGRAMMID.....	137
12. 📶 WIFI-ÜHENDUSE LOOMINE.....	147
13. VALIKUD.....	149
14. SEADED.....	153
15. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....	155
16. PUHASTUS JA HOOLDUS.....	159
17. VEAOTSING.....	165
18. TARBIMISVÄÄRTUSED.....	169
19. KIIRJUHEND.....	170
20. JÄÄTMEKÄITLUS.....	176

1. ⚠️ OHUTUSTEAVE



Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi.

Tootja ei vastuta kehavigastuste ega varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldus- või kasutusnõuete eiramisest. Hoidke

kasutusjuhendit kindlas ja kättesaadavas kohas, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte.
- Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
- Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

- See seade on ette nähtud ainult koduse masinpestava pesu pesemiseks.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.
- Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskooormust.
- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.

- Seadme maksimaalne pesukogus on 11.0 kg. Ärge ületage igale pesuprogrammile ette nähtud maksimumkogust (vt jaotist "Programmid").
- Kasutatav veesurve veevarustuse ühenduskoha sisenemispunktis peab olema vahemikus 0,5 bar (0,05 MPa) kuni 10 bar (1,0 MPa).
- Põhjal olevaid ventilatsiooniaspekte ei tohi vaipkatte, mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
- Seadme veevarustusega ühendamisel tuleb kasutada uusi kaasasolevaid voolikukomplekte või volitatud hoolduskeskusest saadud uusi voolikukomplekte.
- Vanu voolikukomplekte ei tohi kasutada.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hoolduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Enne mistahes hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks kõrgsurve vee- ega aurupihustit.
- Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, küürimiskäsnu, lahusteid ega metallesemeid.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine



Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid kohalikke eeskirju.

- Eemaldage kogu pakend ja transpordipoldid, sealhulgas kummihari koos plastist vahepuksiga.
- Pange transpordipoldid kindlasse kohta hoiule. Kui seadet tahetakse teise kohta viia, tuleb transpordipolte kasutada trumli paigalekinnitamiseks, et vältida seadme kahjustamist.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ärge paigutage seadet kohta, kus temperatuur jääb alla 0 °C või kohta, kus see puutub kokku välisõhuga.
- Seadme alla jääv põrand peab olema sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
- Veenduge, et seadme ja põranda vahel oleks tagatud õhuringlus.
- Kui te seadme püsivalt oma kohale asetate, jälgige loodi kasutades, et see

oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel juhul tõstke või langetage tugijalg.

- Ärge paigaldage seadet põrandas oleva äravoolukoha peale.
- Ärge pritsige seadmele vett ega laske sel kokku puutuda liigse niiskusega.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus selle ust ei saa täielikult avada.
- Ärge asetage seadme alla võimaliku lekkevee kogumiseks anumaid. Sobivate tarvikute kohta saate lisateavet volitatud teeninduskeskusest.

2.2 Elektriühendus

HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht.

- HOIATUS: See seade on ette nähtud paigaldamiseks/ühendamiseks hoone maandatud ühendusega.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja vahetada, siis pöörduge meie hoolduskeskuse.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
- Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut märgade kätega.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.

2.3 Veeühendus

- Sissetuleva vee temperatuur ei tohi ületada 25 °C.
- Vältige veevoolikute kahjustamist.
- Enne ühendamist uute või pikalt kasutamata torudega või pärast parandustöid või uute seadeldiste (nt veemõõdikute) paigaldamist laske veel mõnda aega voolata, kuni see on puhas ja selge.

- Seadme esmakordsel kasutamisel ja pärast seda kontrollige, ega kuskil pole lekkeid.
- Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik on liiga lühike. Sisselaskevooliku asendamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
- Seadme lahtipakkimisel on võimalik, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. Selle põhjuseks on tehases läbi viidud seadme testimine koos veega.
- Tühjendusvoolikut saate pikendada maksimaalselt 400 cm-ni. Teise tühjendusvooliku ja pikenduse saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
- Pärast paigaldamist veenduge, et on tagatud juurdepääs kraanile.

2.4 Kasutamine

HOIATUS!

Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põletuste või seadme kahjustamise oht!

- Järgige pesuainepakendil toodud ohutusjuhiseid.
- Ärge pange tuleohtlikke või tuleohtliku ainega märgunud esemeid seadmesse, selle lähedusse ega peale.
- Ärge peske masinas riideesemeid, mis on õlised, rasvased või määrdeainetega määrdunud. See võib kahjustada seadme kummiosi. Enne masinasse panekut tuleks selliseid esemeid eelnevalt käsitsi pesta.
- Seadme plast- ja kummiosade kahjustamise vältimiseks hoiduge pesuparfüümide kasutamisest.
- Ärge puudutage klaasust, kui programm töötab. Klaas võib minna kuumaks.
- Kõik metallist esemed peavad olema riiete küljest eemaldatud.

2.5 Sisevalgustus

HOIATUS!

Vigastusoht.

- Nähtav LED-kiir, ärge vaadake otse kiire sisse!
- Sisevalgustuse vahetamiseks võtke ühendust teeninduskeskusega.

2.6 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Pidage meeles, et kui olete parandanud seadet ise või lasknud seda teha ebapädeval isikul, võib see kahjustada seadme ohutust ja muuta garantii kehtetuks.
- Pärast mudeli tootmise lõpetamist on vähemalt 10 aasta jooksul saadaval järgmised tagavaraosad: mootorid ja mootoriharjad, mootori ja trumli ülekandesüsteem, pumbad, amortisaatorid ja vedrud, pesutrummel, trumliraam ja vastavad kuullaagrid, kütteseadmed ja kuumutuselendid, sh soojuspumbad, torud ja nende juurde kuuluvad tarvikud, sealhulgas voolikud, ventiilid, filtrid ja veesulgurid, trükkplaadid, elektroonilised kuvarid, surveülilid, termostaadid ja andurid, tarkvara ja püsivara, sealhulgas seadistatud tarkvara, uks, uksehing ja -tihendid, muud tihendid, ukse lukumehhanism, plastikust lisatarvikud, näiteks pesuainejaoturid. Kestus võib teie riigis olla pikem. Lisateabe saamiseks vaadake meie veebisaiti.
- Pidage meeles, et mõned varuosad on saadaval ainult ametlikele parandajatele

ning et mõned varuosad ei pruugi kõigile mudelitele sobida.

- Teave selles seadmes olevate lampide ja eraldi müüdavate varulampide kohta: Need lambid taluvad ka koduste majapidamisseadmete äärmuslikumaid tingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni, niiskust või on mõeldud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole mõeldud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.

2.7 Jäätmekäitus

HOIATUS!

Vigastus- või lämbumisoht.

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja veevarustusest.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.
- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade seadmesse lõksu jäämist.
- Seadme äraviskamisel tuleb järgida elektri- ja elektrooniliste jäätmete kõrvaldamise (WEEE) kohalikke eeskirju.

3. TOOTE KIRJELDUS

3.1 Erifunktsioonid

Teie uus pesumasin vastab kõigile kaasaegsetele nõuetele madala vee, energia ja pesuaine tõhusa tarbimise ja kasutamise ning riiete õige hoolduse osas.

- **Interaktiivne dunaamiline ekraan** teeb seadme kasutamise ja sätete valimise veel kiiremaks ja lihtsamaks.
- **WiFi-ühendus ja Kaugkäivitus** võimaldavad käivitada tsükli, suhelda pesumasinaga ja kontrollida kaugjuhtimispuldilt pesutsükli olekut.
- **SteamCaresüsteem** pakub tänu **Aur - kašmiir** ja **Auruga värskendus** auruprogrammidele parimat lahendust ka kõige õrnemate riiete värskendamiseks ilma pesuta. Kasutage värskendamisel ja silumisel õrna aroomi, mille on

spetsiaalselt välja töötanud **Electrolux** ning mis annab teie riitele meeldiva "äsjapestud" pesu lõhna.

- **ColourCare-tehnoloogia** toimib **vee pehmedajana** ning eemaldab veevärgiveest karedad mineraalid, tagades pesemiseks sobiva pehmusega vee. Pesust pesusse välditakse sel moel riiete karedaks muutumist, kokkutõmbumist ja värvide tuhmumist.
- **UltraCare-tehnoloogia** on välja töötatud riidekiudude kaitsmiseks, sisaldades eelsegamisfaasi, mille käigus lahustatakse pesupulber ja loputusvahend enne, kui need pesuga kokku puutuvad. Nii hoolitsetakse põhjalikult iga riidekiu eest.
- Aurutõõtlus on kiire ja lihtne viis riiete värskendamiseks. Õrna auruprogrammiga


eemaldatakse riietelt lõhnad ja kortsud ilma neid märjaks tegemata, nii et triikida pole neid praktiliselt vajagi.

Steam Anticrease-valik kujutab endast õrna lõputöötlust, mis teeb riided pehmeks ja siledaks. Triikimine lihtsustub!

- **SensiCare System** tuvastab 30 sekundi jooksul pesukoguse ja valib programmi


kestuse. Pesuprogramm kohandatakse vastavalt pesu kogusele ja kanga tüübile, kulutades aega, energiat ja vett täpselt niipalju kui tarvis.

3.2 Seadme ülevaade

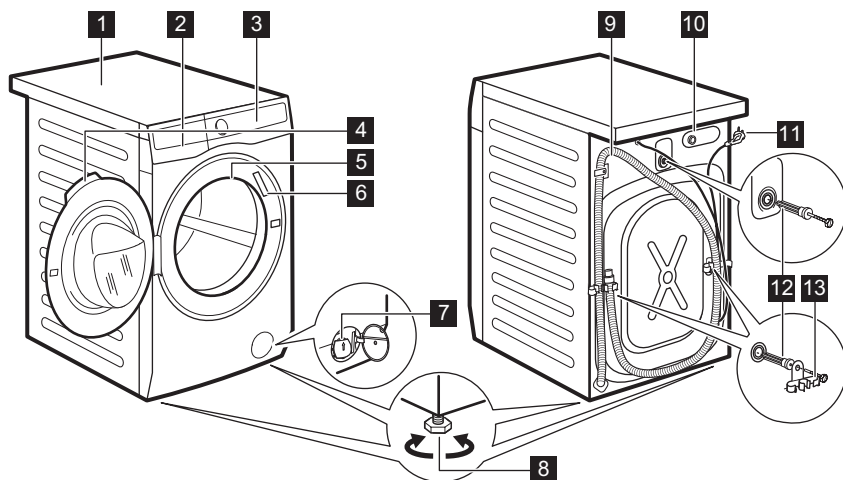

- 1** Tööpind
- 2** Pesuaine jaotur
- 3** Juhtpaneel
- 4** Ukse käepide
- 5** Sisevalgusti
- 6** Andmesilt
- 7** Tühjenduspumba filter

- 8** Jalad seadme loodimiseks
- 9** Tühjendusvoolik
- 10** Sisselaskevooliku ühendus
- 11** Toitekaabel
- 12** Transpordipoldid
- 13** Voolikutugi

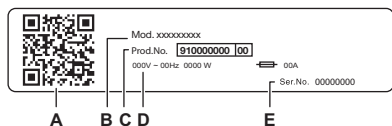

Teave andmeplaadil:

- A. QR-KOOD
- B. Mudeli nimi
- C. Toote number
- D. Elektrilised klassifitseerimised
- E. Seerianumber

Skannige **QR-koodi** sisseehitatud kaamerarakendusega, et laadida oma nutiseadmesse rakenduste poest alla meie rakendus ja järgige ettenähtud samme. Registreerige oma toode, et sellest suurimat kasu saada.

-  Juurdepääs oma seadme üksikasjadele, dokumentatsioonile ja artiklitele selle kohta, kuidas parimaid funktsioone kasutada (Kasutusjuhend on saadaval ka electrolux.com/manuals)
-  Hankige kasutusnõuandeid, tõrkeotsingu teavet, hooldus- ja remonditeavet (saadaval ka electrolux.com/support)
-  Ostke oma seadmele lisatarvikuid, kulumaterjale ja originaalvaruosi (saadaval ka electrolux.com/shop)

4. TEHNILISED ANDMED

Möödud	Laius/ kõrgus/ kogusügavus	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Elektriühendus	Pinge	230 V
	Koguvõimsus	2100 W
	Kaitse	10 A
	Sagedus	50 Hz
Kaitsetase tahkete osakeste ja niiskuse juurdepääsu eest on tagatud kaitsekattega, välja arvatud juhtudel, kus madalpingeseadmel puudub kaitse niiskuse eest		
Veesurve	Minimaalne	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimaalne	10 bar (1,0 MPa)
Veevarustus ¹⁾		Külm vesi
Maksimumkogus	Cotton (Puu villane)	11.0 kg

¹⁾ Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega kraani külge.


5. PAIGALDAMINE

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.


5.1 Lahtipakkimine

1. Avage uks. Eemaldage trumlist kõik esemed.

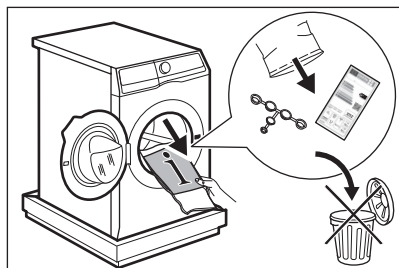

Seadmega kaasnevad tarvikud võivad mudelist olenevalt varieeruda.


2. Pange pakkeelement seadme taha põrandale ja seejärel asetage seade tagumise küljega ettevaatlikult selle peale. Eemaldage põhja alt põlustüreenist kaitse.

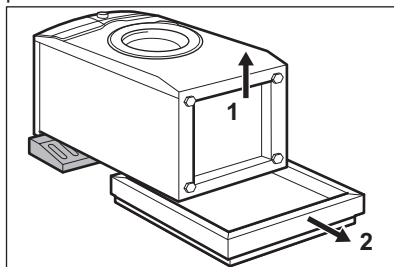

⚠ ETTEVAATUST!


Ärge pange pesumasinat maha esikülje ees.

3. Pange seade uuesti püstisesse asendisse. Eemaldage toitekaabel ja tühjendusvoolik vooliku hoidikute küljest.

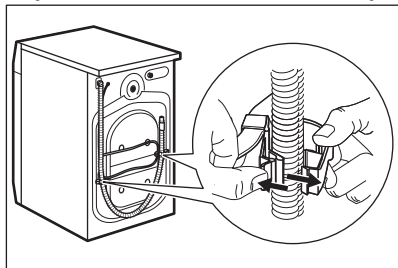


On näha, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. See on tingitud asjaolust, et seadet on tehases testitud.

4. Eemaldage kolm transpordipolti ja tõmmake välja plastikust vahepuksid.

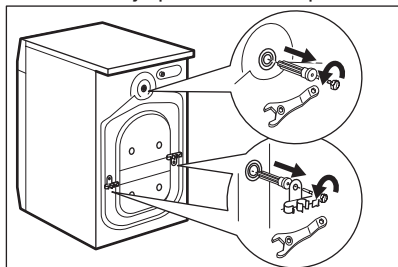

Soovitav on pakend ja transpordipoldid võimaliku hilisema transportimise tarbeks alles hoida.

5. Pange aukudesse plastikkorgid, mille leiata kasutusjuhendiga kaasnenud kotist.

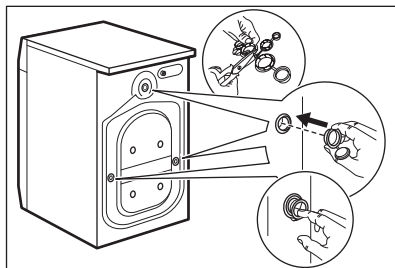

5.2 Paigaldusinfo

Paigaldamine ja loodimine

Reguleerige seadme asendit, et vältida vibratsiooni, müra ja liikumist seadme töötamise ajal.

1. Paigaldage seade tasasele ja kõvale põrandale. Seade peab olema loodis ja stabiilne. Kontrollige, et masin ei puutuks vastu seina või köögikappe ja veenduge, et õhk saaks seadme ümber vabalt liikuda.
2. Tasakaalustamiseks lödvendage või pingutage tugijalgu. Kõik tugijalad peavad olema tugevalt vastu põrandat.

⚠ HOIATUS!

Tasakaalu reguleerimiseks ärge asetage seadme tugijalgade alla pappi, puitu või muid sarnaseid materjale.


Sisselaskevoolikud

⚠ ETTEVAATUST!


Veenduge, et voolikud on täiesti terved ja et ühenduskohad ei leki. Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik on liiga lühike. Sisselaskevooliku asendamisega seotud teabe saamiseks pöörduge teeninduskeskuse poole.

1. Vajadusel ühendage vee sisselaskevoolik seadme tagaküljele. Tavaliselt on see

juba tehases paigaldatud.

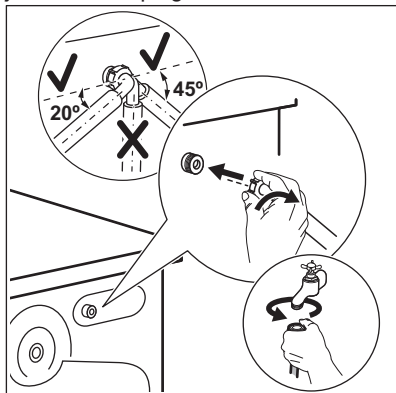

2. Paigutage voolik vasakule või paremale, sõltuvalt veekraani asukohast. Sisselaskevoolik ei tohi asetseda vertikaalasendis.
3. Vajadusel lõdvendage õige asendi saavutamiseks rõngasmutrit.
4. Mõned mudelid võivad sisaldada vee sulgemisseadmega sisselaskevoolikut. See seade hoiab ära veelekked vooliku loomuliku vananemise tõttu. Aknas olev sektor näitab seda viga A. Selle ilmnemisel sulgege veekraan ja võtke vooliku asendamiseks ühendust volitatud teeninduskeskusega.

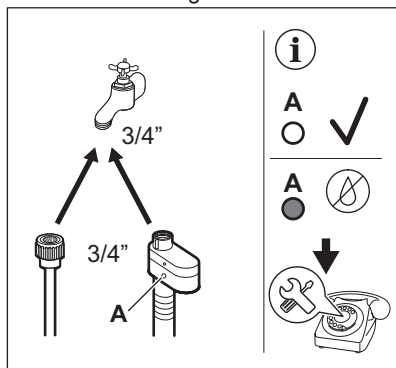

5. Ühendage KÜLMA vee sisselaskevooliku ots 3/4" keermega külmaveekraani külge.

⚠ HOIATUS!

Sissetuleva vee temperatuur ei tohi ületada 25 °C.


Vee äravool

Tühjendusvoolik peaks asetsema kõrgusel mitte vähem kui 60 cm ja mitte rohkem kui 100 cm.



Tühjendusvoolikut saate pikendada maksimaalselt 400 cm-ni. Muu tühjendusvooliku ja pikenduse ostmiseks pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Tühjendusvooliku saab ühendada erinevatel viisidel:

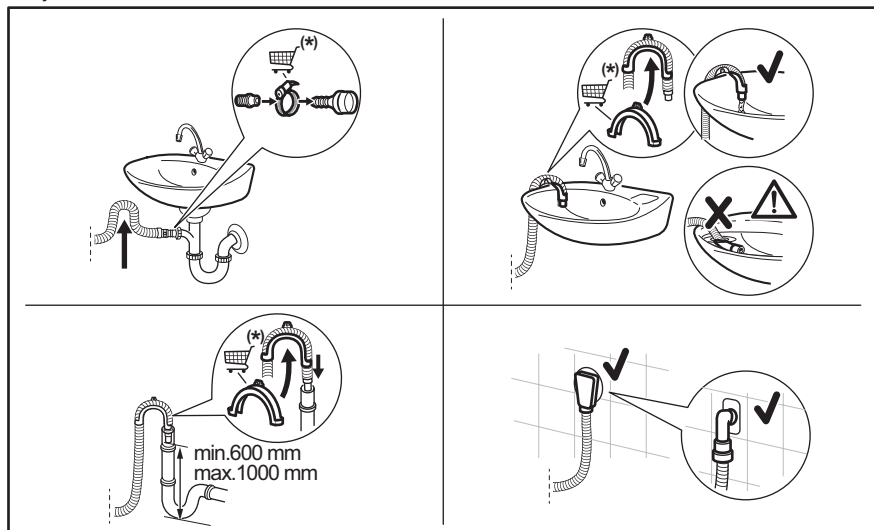

* Varuosi võidakse ette teetamata muuta.

Veenduge, et tühjendusvoolik moodustab silmuse, mis takistab osakeste liikumist seadmest valamusse.

Ühendage tühjendusvoolik äravoolutoruga ja kinnitage see klambriga. Veenduge, et tühjendusvoolik moodustab silmuse, mis takistab osakeste liikumist seadmest valamusse.

Pange voolik otse sisseehitatud tühjendustorusse ruumi seinal ja kinnitage see klambriga.

Ilma plastikust voolikujuhikuta, valamu äravoolutorule – ühendage tühjendusvoolik valamu äravoolutoruga ja kinnitage see klambriga.

Tühjendusvooliku saab painutada U-kujuliseks ja asetada ümber plastjuhiku. Valamu serval – kinnitage juhik veekraanile või seinale.



Veenduge, et plastikust juhik ei liigu, kui seadet tühjendatakse, ja et tühjendusvooliku otsa ei ole vette lükatud. Seadmesse võib tekkida musta vee tagasivool. Ostke tarvikuid volitatud tarnijalt.

Ventilatsiooniavaga püstiktorusse – sisestage tühjendusvoolik otse äravoolutorusse või püstiktorusse



Tühjendusvooliku ots peab alati olema ventileeritud, s.t et tühjendustoru sisediameeter (min 38 mm - min. 1.5") peab olema tühjendusvooliku välisdiameetrist suurem.

5.3 Puitpõrandale paigaldamine

Kui paigaldate seadme puitpõrandale, kasutage seadme jalgade kinnitamiseks kindlasti kinnitusplaate.

Lugege tähelepanelikult tarvikuga kaasasolevaid juhiseid.


5.4 Elektriühendus

Kui paigaldustööd on lõpetatud, võite toitejuhtme seinakontakti ühendada.

Nõutavad elektrivõrgu parameetrid leiate andmesildilt ja jaotisest „Tehnilised andmed“. Veenduge, et need vastavad teie toitevõrgu näitajatele.

Kontrollige, kas teie kodune elektrivõrk suudab maksimumkoormusele vastu pidada ning arvestage ka muude kasutusel olevate seadmetega.

Ühendage seade maandusklemmiga seinakontakti.

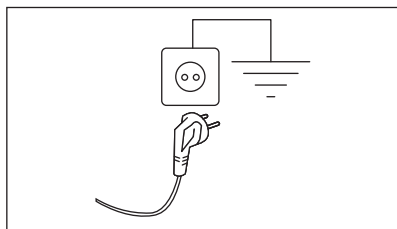


Pärast seadme paigaldamist tuleb tagada hõlbust juurdepääs toitekaablile.

Seadmega seotud elektritööde läbiviimiseks pöörduge meie volitatud teeninduskeskusse.

Tootja ei võta mingisugust vastutust kahjustuste või vigastuste eest, mis on põhjustatud eelnimetatud ettevaatusabinõu eiramisest.

6. JUHTPANEEL JA SMARTSELECT

6.1 Juhtpaneeli kirjeldus

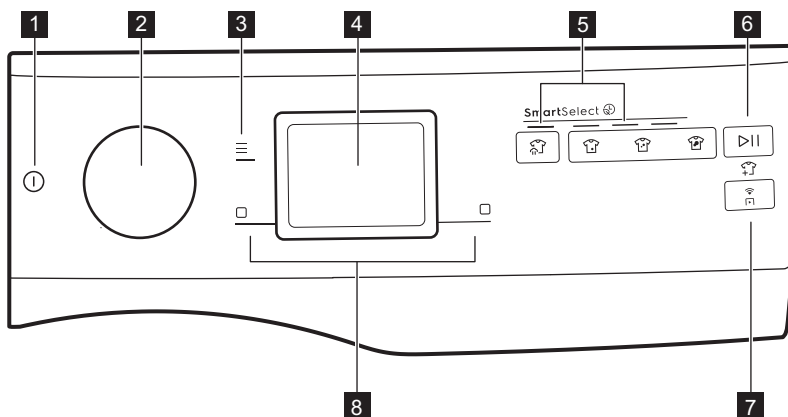

- 1** Sees/väljas puutenupp ①
- 2** Programminupp
- 3** Menüü ≡ puutenupp

- 4** Ekraan
- 5** SmartSelect ⑤ pesu puutenupp:
 - Auruga värskendus puutenupp ⑦

- Eriti kerge puudutage määrdumistaseme nuppu 
- Kerge puudutage määrdumistaseme nuppu 
- Tavaline puudutage määrdumistaseme nuppu 

6 Start/Paus puudutage nuppu  ja lisage rõivaste sümbol 

7 Kaugkäivitusrežiim puutenupp 

- 8**
- Parema valikunupp ☐
 - Vasaka valikunupp ☐

6.2 SmartSelect

SmartSelect on uus ja ainulaadne funktsioon, mis võimaldab kasutajal valida õiged pesemisseaded kanga mustuse taseme põhjal, hoolitsedes riiete eest ja parandades kasutajakogemust.

6.4 Põhisümbolite legend

Sümbol	Kirjeldus	Sümbol	Kirjeldus
	Eelpesu indikaator.		Loputusvee hoidmise indikaator.
	Lisaloputus indikaator.		Lemmiku indikaator.
	Aur indikaator.		Steam Anticrease indikaator.
	Wi-Fi-ühenduse indikaator.		SmartLeaf indikaator.
	Lõpeta ... indikaator.		Hääletu indikaator.
	Lapselukk indikaator.		Lukustatud ukse indikaator.
	Teavituse indikaator.		Trumli puhastamise indikaator.

Pesutemperatuur kohandub igale SmartSelect tasemele vastavalt valitud tsüklile, et tagada parim jõudlus ilma temperatuuri käsitsi muutmata.



Lisateavet leiate jaotisest SmartSelect peatükis „Pöördnupud ja klahvid”.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf tagasiside näitab, kui energiasäästlik on programm energiatarbimise põhjal.

Lehe ikoonil on kolm erinevat SmartLeaf tagasiside taset:

1. Kui leht ei põle, näitab see keskmist tarbimistaset.
2. Üks leht  näitab head tarbimistaset.
3. Kaks lehte  näitab parimat tarbimistaset.

7. VALIKUKETAS JA NUPUD

7.1 Sees/väljas

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke paar sekundit seda nuppu. Spetsiaalne helisignaal seadme sisse- või väljalülitamisel, tuled ja ekraan lülituvad sisse ja antakse Start/Paus nupu LED impulss.



Vaikimisi valitud programm masina sisselülitamise ajal on alati Eco 40-60 programm, ka pärast ooterežiimist ärkamist.


7.2 Programminupp

Programmiketast keerates on võimalik valida soovitud programmi.

Navigeerige programmides

Ekraanil on nupu pööramisel näha mitu saadaolevaid programme esindavat punkti.


- Pöörates paremale või vasakule on võimalik jõuda salvestatud programmideni või kerida läbi kogu loendi.

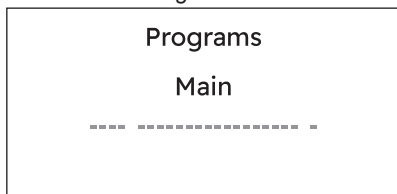


- Keerake ketast vasakule, kuni kuvatakse viimati kasutatud programmiga seotud neljas punkt.



- Pöörake nuppu vasakule, et vaadata punktist 1 kuni 3, salvestatavad või juba salvestatud Lemmikud programmid.

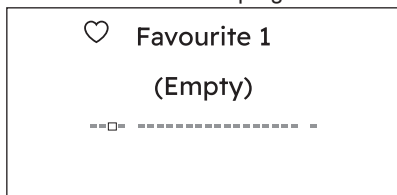


- Keerake ketast paremale, et kerida läbi kogu programmide loendi, kuni jõuate viimase eraldi punktini, mis tähistab juurdepääsu täiendavate programmide loendile.

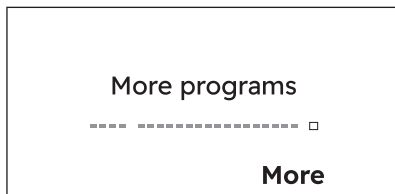

Lisaprogrammide loendisse sisenemiseks puudutage Rohkem kõrval parempoolset valikuklahvi . Selles loendis navigeerimine toimib täpselt nagu põhiloendis navigeerimine.


- Põhiloendisse naasmiseks keerake pöördnupp vasakule asendisse Tagasi põhiloendisse ja vajutage vasakut valikuklahvi sümboli <Tagasi kõrval.

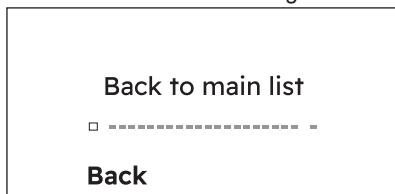

Selles vaates tähistab viimane punkt lähtestamisloendi asukohta.

7.3 Menüü

Puudutage nuppu , et siseneda valikusse Menüü.

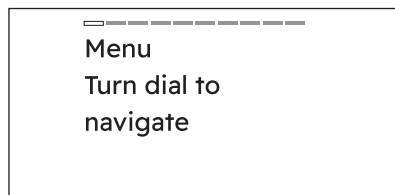

Navigeerimiseks keerake valikuketast. Valiku aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks puudutage parempoolse valikuklahvi puutenuppu.


Funktsioonist Menüü väljumiseks peab kasutaja:

- vajutama uuesti nuppu;
- vajutage nuppu SmartSelect;
- vajutage kaugjuhtimisnuppu;
- oodake 10 sekundit.


7.4 Valikuklahvid Parem/vasak

Kaks valikuklahvi  nuppu asuvad ekraanil paremal ja vasakul.

Puudutage paremat valikuklahvi , et kuvada ekraani paremas allservas kuvatav toiming (nt et reguleerida tsentrifuugimise kiirust, aktiveerida või deaktiveerida automaatset doseerimispaaki, minna tagasi menüüsse ...).

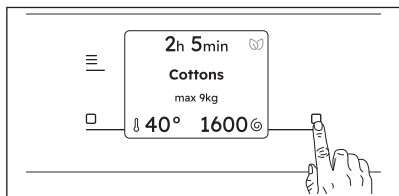

Puudutage vasakut valikuklahvi , et kuvada ekraani vasakus allservas kuvatav toiming (nt temperatuuri reguleerimine, valiku aktiveerimine või deaktiveerimine ...)

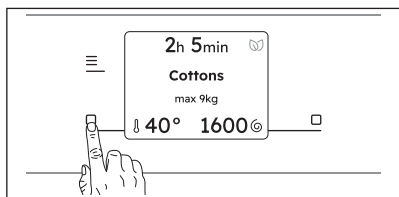

7.5 Kaugkäivitusrežiim

Kiire vajutus sellele nupule  aktiveerib kaugkäivituse funktsiooni, mis võimaldab seadet kaugelt käivitada, ajutiselt peatada ja programmi katkestada.

Kaugkäivitusrežiim funktsiooni aktiveerimisel uks lukustub ja masin läheb ooterežiimi.

Sellest olekust väljumiseks puudutage uuesti nuppu ja lülitage see välja.

7.6 Start/Paus

Seadme käivitamiseks, peatamiseks või käimasoleva programmi katkestamiseks puudutage nuppu Start/Paus .



Ekraanil kuvatakse teade, et tsükkel võib riide lisamiseks või eemaldamiseks peatuda. Lisateabe saamiseks lugege jaotist "Ukse avamine – rõivaste lisamine".

7.7 SmartSelect

Pesemine

See uus funktsioon on loodud selleks, et suunata kasutajat energiat, aega ja vett säästma, parandades kangaste hooldust ja tarbijakogemust.

Iga pesutsükli puhul võib pesu määrdumistaseme põhjal olla erinev kestus ja tarbimine.



Iga programmi puhul soovib seade vaiki mis määrdumist kindla temperatuuriga. Temperatuuri käsitsi muutmisel võib määrdumistase muutuda.

Valikuid on neli:

1. Auruga värskendus

Selle SmartSelect taseme puhul valib kasutaja Auruga värskendus programmi. See vähendab kortse ja kergeid lõhnu ning värskendab riideid, mis ei vaja pesemist.

Ikoonil mitu puudutamist võimaldab hallata kolme tsükli kestust.

2. Eriti kerge

Seda funktsiooni soovitakse väga kergelt määratud riidele ilma nähtavate plekkideta. Soovitatav temperatuur on 20 °C.

3. Kerge

See funktsioon sobib ideaalselt igapäevastele kergelt määratud riidele ja väikestele plekkidele, näiteks higile. Soovitatav temperatuur on 30 °C. Kerge määrdumistase on see, mida kasutatakse kõige rohkem vaikesätetes.

4. Tavaline

See funktsioon on soovitatav tavalistele/tugevatele määratud riidele, näiteks toidu- või mudaplekid.

Ühe nendest funktsioonidest aktiveerimiseks keerake nuppu soovitud programmi valimiseks. Vaikimisi mustuse taseme ikoon süttib.

Selle muutmiseks puudutage vastavat ikooni.



Ühe nendest funktsioonidest aktiveerimiseks keerake nuppu soovitud programmi valimiseks. Vaikimisi mustuse taseme ikoon süttib.

Selle muutmiseks puudutage vastavat ikooni.

Iga SmartSelect[®] tase võib muuta valitud tsükli temperatuuri, pöörlemiskiirust ja programmi kestust.



Kui teatud määrdumistase pole saadaval, tekib selle vajutamisel viga, topeltpiiks ja sümbol vilgub kaks korda.

8. ESIMENE KÄIVITAMINE

Iga kord, kui te seadme sisse lülitate, ilmub ekraanile käivitusekraan.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel ja pärast käivitusekraani ilmumist juhendatakse teid läbi algse käivitustoimingu.

8.1 Õppige oma seadet tundma

Seadme esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse ekraanil seadmega seotud teave.

Kui kasutaja jättis selle esimesel sisselülitamisel vahele, kuvatakse see uuesti järgmisel sisselülitamisel pärast käivitamist. Kui kasutaja on teist korda selle vahele jättnud, siis teavet enam ei kuvata.

8.2 Keele valimine

Kerige keelte loendit, keerates pöödnuppu soovitud keele leidmiseks ja valige keel, vajutades paremat valikuklahvi.



Language

✓ English

Deutsch

Français

Select

8.3 Vee karedus

Ekraanil soovitatakse valida õige veekareduse tase, et tagada parimad pesutulemused.

Ilmub järgmine aken.



Water hardness

✓ 04

05

06



Select

Pöörake pöödnuppu õige taseme valimiseks ja puudutage vaikesätete kinnitamiseks paremat valikuklahvi .



Eelmisele vaatele naasmiseks puudutage vasakut valikuklahvi .

9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST



Paigaldamise ajal või enne esimest kasutamist võib seadmes olla veidi vett. Tegemist on jääkveega, mis on jäänud seadmesse tehase veekindlustestis; testimise eesmärgiks on tagada klientidele parimas töökorras seadmed; tegemist ei ole rikkega.

1. Kontrollige, kas kõik transpordipoldid on seadme küljest eemaldatud.
2. Veenduge, et elektrivarustus on kättesaadav ja veekraan on lahti.
3. Kontrollige, kas tähisega  soolamahutis on soola ja valige sobiv vee kareduse

tase. Vt jaotist "Vee karedustaseme seadmine".

4. Kallake 2 liitrit vett pesuainesahkli põhipesu lahtrisse tähisega . See toiming lülitab sisse tühjendussüsteemi.
5. Kallake väike kogus pesuainet lahtrisse tähisega .
6. Valige ja käivitage kõrgeima temperatuuriga programm puuvillasele ilma trumlisse pesu panemata. See eemaldab kogu võimaliku mustuse trumlist ja pesumasina sisemusest.

10. VEEPEHMENDAJA (COLOURCARE)

10.1 Sissejuhatus

Vesi sisaldab "karedaid" mineraale. Mida kõrgem on mineraalide tase, seda karedam on vesi.

Kare vesi võib kahandada pesupulbri toimet, vähendada riidekanga pehmust ning soodustada riiete kokkutõmbumist ja värvide tuhmumist.

Selle seadme juurde kuulub veepehmeldaja, mis suunab vette just õige koguse vett pehmeldavat ainet, et tagada riiete värske välimus, värvide erksus ja kindlustada hea pesutulemus ka madalatel temperatuuridel.

Veepehmeldajat tuleks reguleerida vastavalt teie piirkonna veevärgivee karedusele. Õige valik võimaldab saavutada õigeid pesutulemusi ja pakkuda rietele maksimaalset kaitset.

Veepehmeldaja õigeks määramiseks vaadake jaotist "Vee kareduse taseme valimine".



Seadme esmakordsel sisselülitamisel ilmuvad puutekraanile erinevad seaded: neist üks on Vee karedus tase.

10.2 Vee karedus taseme valimine ja Veepehmeldi aktiveerimine

Seade võimaldab valida 7 taseme vahel, mis vastavad 7 erinevale vee kareduse astmele.

Olenevalt riigist väljendatakse vee karedust ekvivalentskaaladel: nt Prantsuse kraadid (°f), Saksa kraadid (°d), Inglise kraadid (°e), mmol/l ja ppm.

Piirkonna vee kareduse kohta saate vajadusel teavet kohalikult vee-ettevõttelt.

Õige taseme leidmiseks tutvuge tabeliga "Vee kareduse tasemed".

Vee kareduse taseme valimiseks:

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu **Sees/väljas** .
2. Pöörake valikuketast programmide loendis lõpuni kerimiseks, et leida **Seaded**.


Machine Settings



Edit

3. Sätete loendi avamiseks vajutage Muuda paremat valikuklahvi ☐.


4. Kerige loendit, et leida **Vee karedus**.

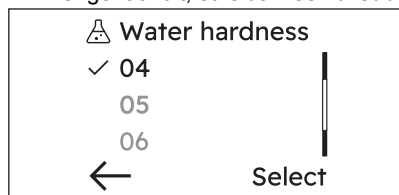

5. Sätete loendi avamiseks vajutage Muuda paremat valikuklahvi ☐. Soovitud taseme seadmiseks:

- Puudutage kareduse vähendamiseks indikaatori ☐ kõrval olevat vasakut valikuklahvi ☐.
- Kareduse suurendamiseks puudutage indikaatori ☐ kõrval paremat valikuklahvi ☐.


6. Pöörake valikuketast veel ühe sammu võrra, et leida seade Veepehmendi

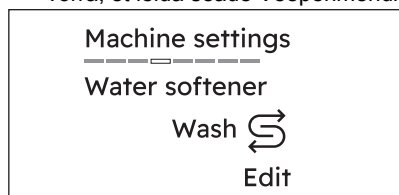

7. Sätete loendi avamiseks vajutage Muuda paremat valikuklahvi ☐.

8. Suvandite visualiseerimiseks pöörake valikuketast:

- **VÄLJAS** : veepehmendi väljalülitamiseks.
- **Pesu** : veepehmendit kasutatakse ainult pesufaasis. Enamasti on selle seade kasutamine piisav.
- **Pesu + Loputus**: kui veevärgivesi on eriti kare (**6 ja 7**), on soovitatav valida veepehmendi kasutamine ka loputustsükli ajaks, et säilitada riiete pehmus.

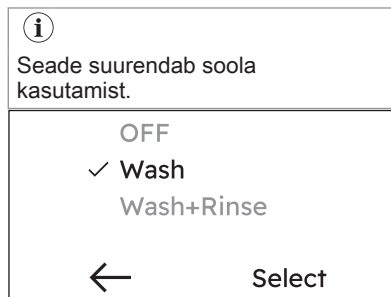

9. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage paremat valikuklahvi ☐. Valige.

10. Eelmisele vaatele naasmiseks puudutage vasakut valikuklahvi ☐, ☐.

Vee kareduse tasemed

Tasemed	Tasemed on toodud testril ¹⁾	Vee kareduse vahemik				
		°f (Prantsuse kraadid)	°d (Saksa kraadid)	°e (Inglise kraadid)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤4	≤0,5	≤50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1.4 - 2.1	140 - 210
4 ²⁾	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370

Tasemed	Tasemed on toodud testrii ¹⁾	Vee kareduse vahemik				
		°f (Prantsuse kraadid)	°d (Saksa kraadid)	°e (Inglise kraadid)	mmol/l	ppm
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4,6	≥460

1) Kui see on seadmega kaasas.

2) Tehaseseaded on sobiv valik enamikul juhtudest.


10.3 Lisage soola

Veepehmenusfunktsioon toimib spetsiaalse seadmes oleva vaigu kaudu.


Vaikude regenereerimiseks ja veepehmenustoime võimaldamiseks kallake

spetsiaalset soola lahtrisse .


1. Avage pesuainejaotur.

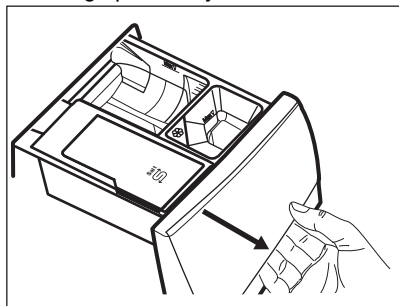

2. Avage lahter .

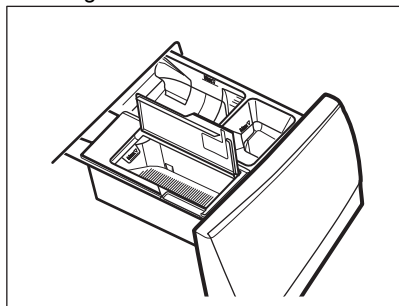

3. Kallake sisse spetsiaalne sool.

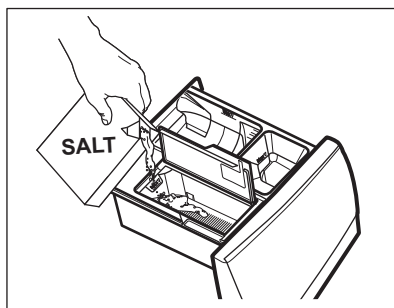

4. Sulgege pesuainejaotur ja soolamahuti.



Kontrollige soola olemasolu regulaarselt.

Sektsioon  mahutab umbes 600 g soola, millest piisab umbes kaheks kuuks, kui valitud on veekareduse vaiketase (C04) ja kui veepehmendaja on aktiveeritud ainult pesutsükli ajaks. Teistsugune veekareduse tase või seadistus võib soola tarbimist suurendada või vähendada. Vt jaotisi "Vee kareduse taseme valimine" ja "Veepehmendaja valimine ka loputustsükli ajaks".

Ekraanil kuvatakse tsükli lõpus teade **Lisage soola**, kui lahter  vajab soolaga täitmist, olgugi et väike kogus soola on veel alles.



HOIATUS!

Lahtrisse  tohib kallata ainult soola.

HOIATUS!

Peale soola ärge lahtrisse midagi muud

lahtrisse ^{Salt} . Kui olete sellesse lahtrisse kogemata kallanud mõnda pesuvahendit või lisaainet, lugege jaotist „Pesuaine või muude lisandite eemaldamine soolamahutist“ peatükis „Törkeotsing“.



Kasutage ainult nõudepesumasina või pesumasina jaoks mõeldud spetsiaalset soola. Õiget soola saate tellida meie veebisaidilt!

Muud soolatüübid ei ole nii tõhusad ja võivad aja jooksul veepehmenustehnoloogia jäädavalt ära rikkuda.



HOIATUS!

Ärge kasutage peensoola!



Soolaga töötamisel kasutab seade ära kogu oma potentsiaali. Soola lisamine, kui seade seda vajab, tagab veepehmenussüsteemi tõhususe. Kui kasutate seadet pika aja jooksul ilma soolata, taastub veepehmenaja funktsioon täies mahus alles pärast mitut pikka pesutsükli.

10.4 Veepehmenaja uuendamine

Mõne tsükli pärast võib seade vajada veepehmenaja uuendamist.

Uuendamisprotsess toimub automaatselt, kui kasutate pidevalt programme nagu Puuvill ja Sünteetika, ja seda isegi juhul, kui programmi kestust on lühendatud, koputades üks kord nuppu Lõpeta ..., juhul kui seade seda võimaldab.

Muud programmid võivad automaatselt uuendamise käivitada juhul, kui seaded ja tingimused seda lubavad.



Kui kasutate harilikult väga lühikesi tsükleid, siis ei pruugi uuendusprotsess alata: te võite näha, et soola pole kasutatud, sest seda kulub üksnes uuendusfaasis.

Et tagada uuendamistoimingu läbiviimine, **käivitage programm Puuvill või Sünteetika kord nädalas või vähemalt iga kahe nädala tagant.**

11. PROGRAMMID

11.1 Programmitabel

Pesuprogrammid

Programm	Programmi kirjeldus
Pesuprogrammid	
Eco 40-60	Madal energiatsükkel puuvillastele esemetele, mida pestakse 40 või 60 °C juures. Ühtegi funktsiooni ei saa sisse lülitada. Alandab temperatuuri ja pikendab aega, et tagada parimad pesutulemused. ¹⁾

Programm	Programmi kirjeldus
UltraQuick 39min	Puuvillased ja tehiskiust segakangad. Sobib ideaalselt igapäevase pesu pesmiseks lühikese aja jooksul, riide paremaks hooldamiseks ja puhastamiseks juba 30 °C juures.  Programmi standardkestus on välja töötatud 5 kg pesukogusele. Kui pesete väiksemat või suuremat pesu, väheneb või suureneb pesuaeg automaatselt.
Puuvill	Valge puuvillane ja värviline puuvillane. Tavaline ja tugev määrdumine.
Süntheetika	Süntheetilised või segakangast esemed.. Tavaliselt määratud esemed.
Õrn pesu	Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester ja muud õrnpesu eeldavad segakangad. Tavaline määrdumine.
Villane/Siid 	Masinaga pestav vill, käsitsi pestav vill ja muud kangad, millel on hooldus-sümbol „käsipesu“. 2)
20 min programm	Puuvillased ja tehiskiust esemed, mis on kergelt määratud või kantud vaid üks kord.
Spordiriided	Spordirõivad, sünteetilised kangad nagu polüester, polüestri-elastaani segud, polüamiid. Sobib higi ja kehamustuse eemaldamiseks tehnilistelt spordirõivastelt.
Teksad	Tavaliselt määratud teksarõivad. See programm teostab teksariietele sobiva õrna loputussükli, mis vähendab tuhmumist ja väldib pesupulbrijääke riidekiudude vahel.
Ülerõivad	 Ärge kasutage pesupehmentajat ning vaadake ega pesuai-nelahtris pole pesupehmentaja jääke. Pealis-, tehniliste, spordiriide ning veekindlate, õhku läbilaskvate ja eemaldatava flüüs- või sisevoodriga tuulejakide kuivatamiseks. Programmi võib kasutada ka materjali vettõlgavate omaduste taastamiseks riide puhul, millel on spetsiaalne vett tõrjuv pealiskih. Vettõlgavate omaduste taastamistsükli läbiviimiseks toimige järgmiselt. - Kallake pesuaine lahtrisse . - Kallake spetsiaalne vettõlgava kihi taastamisvahend pesupehmentaja lahtrisse . - Vähendage pesukogust tasemeni 1 kg. Vettõlgavate omaduste parandamiseks kuivatage riideid trummelkuivatis, valides välispordiriide kuivatusprogrammi (kui see on olemas ja rõivaeseme hooldussilt lubab eset trummelkuivatada).
Sulejope	Spetsiaalne programm ühele sulejopele või -tekile, ka sünteetilise täidisega esemetele. Loodusliku suletäidisega toodete puhul kasutage vedelat villapesu- vahendit. Kui hooldussilt seda lubab, teostage täielik pesu- ja kuivatustsükl, et säilitada riideeseme välimus ja soojapidavus.
Hügieen	Swissatesti poolt sertifitseeritud pesutsükli ja auru kombinatsioon eemaldab üle 99,99% bakteritest ja viirustest* temperatuuril üle 60 °C. 3) Õietolm ja allergenid on ka pärast iga pesemist hügieeniliselt puhtad.

Programm	Programmi kirjeldus
Siid	Masin- ja käsitsipestav siid ja muud õrnad materjalid. Trumli liikumine on nii kerge, et teil on seadmes võimalik pesta ka väga õrnu esemeid.
Tekk	Eriprogramm sünteetilisele või sulg- ja udusulgtäidisega tekile, vatitekle, voodikattele jms. Kasutage vedelat õrnatoimelist pesuvahendit, näiteks villa-pesuvahendit.
Masina puhastus	Kuuma veega hooldustsükkel trumli puhastamiseks ja värskendamiseks ning ebameeldivaid lõhnu tekitavate jääkide eemaldamiseks. Enne selle tsükli käivitamist eemaldage trumlist kõik esemed. Tõstke pesuainejaoturi pesufaasi sektsiooni klapp ülespidiasendisse. Kallake pesuainejaoturi pesufaasi sektsiooni kas kloori sisaldavat pleegitusainet või pesumasina puhastusvahendit. ÄRGE kasutage mõlemat korraga.  Pärast trumli puhastamist käivitage veel üks loputustsükkel tühja trumli ja pesuvahendita, et eemaldada valgendi jäägid.

Vääna/Äravool	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Pesu tsentrifuugimiseks ja trumli veest tühjendamiseks.
Loputus	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm pesu loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. Vaiketsentrifuugimiskiirus on puuvilla-se pesu jaoks kasutatav kiirus. Vähendage pöörlemiskiirust vastavalt pestava pesu tüübile. Vajadusel valige loputuskordade lisamiseks funktsioon Lisaloputus. Seade sooritab madalal pöörlemiskiirusel õrnad loputused ning lühikese tsentrifuugimise.

- 1) Vastavalt EL määrusele 2019/2023 on see 40 °C programm suuteline pesema korraga sama tsükli jooksul tavalise määrdumusega puuvillast pesu, mis on tähistatud pestavaks 40 °C või 60 °C juures. Pesu saavutatud temperatuuri, programmi kestuse ja muude andmete kohta leiate lisateavet peatükist „Tarbimisväärtused“.
- 2) Selle tsükli ajal pöörleb trummel aeglaselt, et tagada õrn pesu. Võib tunduda, et trummel ei pöörlegi või ei pöörle õigesti, kuid selle programmi puhul see peabki nii olema.
- 3) Katsetatud *Staphylococcus aureus*’e, *Enterococcus faecium*’i, *Candida albicans*’i, *Pseudomonas aeruginosa* ja MS2 bakteriofaagi suhtes sõltumatus testis, mille viis 2021. aastal läbi Swisstatel Testmaterialien AG (katsearuanne nr 202120117).

Programmi temperatuur, maksimaalne pöörlemiskiirus ja maksimumkogus

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöör- lemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik	Maksimumkogus
Eco 40-60	1) 2)	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
UltraQuick 39min	30 °C 60 °C – külm	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	8.0 kg
Puuvill	40 °C 90 °C – külm	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
Sünteetika	30 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	5.0 kg

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöör- lemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik	Maksimumkogus
Õrn pesu	30 °C 40 °C – külm	800 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2.0 kg
Villane/Siid 	40 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	3.0 kg
20 min programm	20 °C 20 °C – külm	1200 p/min 1600 p/min – 400 p/min	3.0 kg
Spordiriided	30 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 – 400 p/min	5.0 kg
Teksad	30 °C 40 °C – külm	800 p/min 1200 p/min – 400 p/min	4.0 kg
Ülerõivad	30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
Sulejope	30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 – 400 p/min	2.0 kg
Hügieen	60 °C	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
Siid	30 °C	800 p/min 800 p/min – 400 p/min	0.5 kg
Tekk	30 °C 40 °C – külm	800 p/min 800 – 400 p/min	3.0 kg
Masina puhastus	60 °C	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	-
Vääna/Äravool	-	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
Loputus	-	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg

1) Selle programmi temperatuur ei ole ekraanil nähtav ja see seadistatakse automaatselt.

2) Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele EL 2019/2023 on see 40 °C programm suuteline pesema tavaliselt määratud puuvillast pesu, mis on tähistatud pestavaks 40 °C või 60 °C juures, korraga sama tsükliga.



Pesu saavutatud temperatuuri, programmi kestuse ja muude andmete kohta leiate lisateavet peatükist „Tarbimisväärtused”. Energiatarbimise seisukohast on kõige energiatõhusamad üldiselt need programmid, mis kasutavad madalaid temperatuure ja on pikema kestusega.

3) Pesuprogramm.

4) Pesuprogramm ja vetthüljavust lisav tsükkel.

Programmi funktsioonide ühilduvus



Funktsioonid ei ole valitavad kõigi pesuprogrammidega, üks funktsioon võib välistada teise. Sel juhul ei võimalda seade teil kokkusobimatut eelistust koos seada. Veenduge, et ekraan ja puutenupud on alati puhtad ja kuivad.



Kui valite pesuprogrammi ja sisenete menüüsse Menüü, kuvatakse ekraanil saadaolevad valikud.

 **Lapselukk** ja  **Lõpeta ...** saab valida kõigi programmidega.

	Eco 40-60	UltraQuick 39min	Puuvill	Sünteeitika	Õrn pesu	Villane/Siid	Kiire 20 minuti programm	Spordiriided	Teksad	Ülerõivad	Sulejope	Hügieen	Siid	Tekk	Masina puhastus	Väana/Äravool	Loputus
 Pöörlemiskiirus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Loputusvee hoidmine	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
 Tsentrifugimiset																■1)	■
 Eelpesu			■	■				■									
 Lisaloputus		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
 Steam Antic-rease		■	■	■				■	■			■					
 Hääletu			■	■	■			■	■								

Eco 40-60	UltraQuick 39min	Puuvill	Sünteeetika	Õrn pesu	Villane/Siid	Kiire 20 minuti programm	Spordiriided	Teksad	Ülerõivad	Sulejope	Hügieen	Siid	Tekk	Masina puhastus	Vääna/Äravool	Loputus
-----------	------------------	---------	-------------	----------	--------------	--------------------------	--------------	--------	-----------	----------	---------	------	------	-----------------	---------------	---------



Lõpeta ...



1) Kui valite tsentrifuugimiseta funktsiooni, teostab seade ainult veest tühendamise.

Sobiv pesuaine pesuprogrammidele

Programm	Universaalne pesupulber ¹⁾	Vedel pesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Puuvill	▲	▲	▲	--	--
Sünteeetika	▲	▲	▲	--	--
Õrn pesu	--	--	--	▲	▲
Lana\Seda	--	--	--	▲	▲
20 min programm	--	▲	▲	--	--
Spordiriided	--	▲	▲	--	▲
Teksad	--	--	▲	▲	▲
Ülerõivad	--	--	--	▲	▲
Sulejope	--	▲	▲	--	▲
Hügieen	▲	▲	--	--	▲
Siid	--	--	--	▲	▲
Tekk	--	--	--	▲	▲
Jooksujalatsid	--	▲	▲	--	--
Loomakarvad	▲	▲	▲	--	--
Beebiriided	▲	▲	▲	--	--
Linane kangas	--	▲	▲	--	--
Kardinad	--	▲	▲	--	--
Triiksärgid	▲	▲	▲	--	--

1) Temperatuuril üle 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

▲ = soovitatav

-- = mittesoovitatav

11.2 Rohkem programme

Pesuprogrammid

Programm	Programmi kirjeldus
Pesuprogrammid	
Rätikud	Puuvillased käterätikud ja hommikumantlid. Ideaalne tavaliste ja tugevate plekkide jaoks.
Treeningvarustus	Sobib väiksele kogusele spordiriietele.
Jalgpalliriided	Jalgpalliriietus polüestrist, polüestri-elastaani segudest, polüamiidist ja mikrokiust kangastega. Eritükkel värskele plekkidele, integreeritud eelpesufaasiga.
Suusajoped	Sobib rasketele rõivastele, nt suusajoped ja märiietus.
Jooksujalatsid	Loodud jooksujalatsitele, õrn pesuprogramm.
Allergiavastane aur	Valged puuvillased esemed. See kõrge efektiivsusega auruga kombineeritud pesuprogramm eemaldab enam kui 99,99% bakteritest ja viirustest ¹⁾ temperatuuri hoidmine kogu pesemisfaasi jooksul üle 60 °C; koos aurufaasi kiududele mõjuva täiendava toimega tagab tõhustatud loputusfaas pesuvahendi ja mikroorganismide jääkide põhjaliku eemaldamise. See programm tagab ka õietolmu/allergeenide koguse põhjaliku vähenemise.
Loomakarvad	Pesuprogramm loomakarvade eemaldamiseks
Padjad	Loodud 2 diivanipadja või 1 voodipadja kuivatamiseks. Voodipatju on soovitatav pesta oma püüris. Uuendatakse mõõtude andmetega.
Beebiriided	Eriline kiirtsükkel beebirõivastele, hea pesu- ja loputusvõimekus.
Linane kangas	Eriline õrn tsükkel valgetele või värvilistele linastele esemetele.
Kardinad	Eriprogramm kardinade jaoks. Eelpesutsükkel käivitub automaatselt. ²⁾
Voodipesu XL	Pesuprogramm kuni kolmele voodipesukomplektile (sh üks topeltsuuruses).
Kerge triikida	Puuvillased, sünteetilised ja segakangad, mis vajavad õrna pesu. Tavaline ja kerge määrdumine. ³⁾
1 eseme kiirpesu	Puuvillased ja sünteetilised kergelt määrdunud esemed.
Auruga värskendus	Puuvillased, tehiskiust ja segakangast esemed. Spetsiaalne pesuta aurutsükkel, mida saab kasutada kuivatatud triigitava pesu ettevalmistamiseks või värske rõivaste värskendamiseks. See programm vähendab kortse ja lõhnu ning pehmendab kiude. Ärge kasutage mingit pesuainet.
Aur - kašmiir	Vill ja kašmiir. Lühike programm käsipestavate villaste ning kašmiiresemete värskendamiseks ilma pesemata. Kui kogused on väiksemad, saab programmi kestust lühendada funktsiooni Lõpeta ... abil.

Programm	Programmi kirjeldus
Triiksärgid	Puuvillased ja puuvillasegust särgid, tavalise määrdumisega, koos aurutsükliga triikimise lihtsustamiseks. Pärast programmi lõppu tõstke rõivad parimate tulemuste huvides kohe riidepuule kuivama.

1) Testitud *Staphylococcus aureus*'e, *Enterococcus faecium*'i, *Candida albicans*'i, *Pseudomonas aeruginosa* ja MS2 bakteriofaagi suhtes välitestis, mille viis 2021. aastal läbi Swisstatel Testmaterialien AG (katsearuanne nr 202120117).

2) Ärge lisage eelpesu jaoks pesuainet, kui soovite loputada ainult veega.

3) Kortsumise vältimiseks reguleerib see tsükel veetemperatuuri ja viib läbi õrna pesu- ja tsentrifuugimistsükli. Seade lisab mõned loputuskorrad.

Programmi temperatuur, maksimaalne pöörlemiskiirus ja maksimumkogus

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöörlemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik	Maksimumkogus
Rätikud	40 °C 90 °C – külm	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	4.0 kg
Treeningvarustus	30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	1.0 kg
Jalgpalliriided	40 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	5.0 kg
Suusajoped	30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2.0 kg
Jooksujalatsid	30 °C 40 °C – külm	1000 p/min 1000 p/min – 400 p/min	1.0 kg
Allergiavastane aur	60 °C	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
Loomakarvad	30 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2.0 kg
Padjad	30 °C 40 °C – külm	800 p/min 800 – 400 p/min	3.0 kg
Beebiriided	30 °C 60 °C – külm	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	4.0 kg
Linane kangas	30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2.0 kg
Kardinad	30 °C 40 °C – külm	800 p/min 1200 – 400 p/min	2.0 kg
Voodipesu XL	30 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	4.5 kg
Kerge triikida	40 °C 60 °C – külm	800 p/min 800 p/min – 400 p/min	4.5 kg
1 eseme kiirpesu	20 °C 20 °C – külm	1200 p/min 1600 – 400 p/min	0.5 kg
Auruga värskendus	-	-	2.0 kg

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöör- lemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik	Maksimumkogus
Aur - kašmiir	-	-	2.0 kg
Triiksärgid	30 °C 60 °C – külm	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	2.0 kg

Programmi funktsioonide ühilduvus



Funktsioonid ei ole valitavad kõigi pesuprogrammidega, üks funktsioon võib välistada teise. Sel juhul ei võimalda seade teil kokkusobimatut eelistust koos seada. Veenduge, et ekraan ja puutenupud on alati puhtad ja kuivad.



Kui valite pesuprogrammi ja sisenete menüüsse **Menüü** , kuvatakse ekraanil saadaval olevad valikud.

 **Lapselukk** ja  **Lõpeta ...** saab valida kõigi programmidega.

	Rätikud	Treeningvarustus	Jalgpalliriided	Suusajoped	Jooksujalatsid	Allergiavastane aur	Loomakarvad	Padjad	Beebiriided	Linane kangas	Kardinad	Voodipesu XL	Kerge triikida	1 eseme kiirpesu	Auruga värskendus	Aur - kašmiir	Triiksärgid
 Pöörlemiskiirus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
 Loputusvee hoidmine	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
 Hääletu	■	■			■		■			■	■						
 Tsentrifuugimise															■	■	

	Rätikud	Treeningvarustus	Jalgpalliriided	Suusajoped	Jooksujalatsid	Allergiavastane aur	Loomakarvad	Padjad	Beebiriided	Linane kangas	Kardinad	Voodipesu XL	Kerge triikida	1 eseme kiirpesu	Auruga värskendus	Aur - kašmiir	Triiksärgid
 Eelpesu	■	■			■	■	■						■				
 Lisaloputus	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
 Steam Antic-rease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
 Lõpeta ...	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Aur programmid

Programme Aur saab kasutada kortsude ja lõhnade vähendamiseks rõivastel (nt puuvill, sünteetika, segakangad, sh õrnad riided), mis vajavad lihtsalt kiiret värskendamist, vältides pesemist.

Riidekiud pehmenevad ja tänu sellele on ka triikimine lihtsam. Kui tsükel on lõppenud, siis eemaldage pesu kiiresti trumlist.

ÄRGE valige seda režiimi alljärgnevate esemete korral:

- Esemed, mida ei tohiks trummelkuivatis kuivatada.
- Esemed sildiga „Ainult keemiline puhastus“.



Ärge kasutage ühtegi pesuainet! Programmid Aur ei eemalda eriti intensiivset lõhna ega teosta mistahes hügieenilist tsükli. Pärast aurutötlust võib pesu olla niiske. Pange esemed mõneks minutiks rippuma.

Lõhnaaine (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance võimaldab teil värskendada isegi oma õrnu riideid, eemaldades kortsud ja lisades värskest malbe lõhnaga, mis on eksklusiivselt loodud **Electrolux** poolt. Värskendades oma rõivaid auruga, selle asemel, et käivitada täispesutsükel, hoiate oma riided kauem uuna ja värskena. Lõhnaainet saab isegi ohutult kasutada Cashmere ja Steam programmidega – kui need on saadaval – õrnade kangaste, nagu kašmiir ja vill, puhul. Väiksemate pesukoguste puhastamisel vähendage lõhnaaine doosi ja tsükli kestust: vaid viieteistkümne minutiga saavad teie riided tagasi selle "äsa pestud" tunde.

Lugege tähelepanelikult lõhnaaine juhiseid.

ÄRGE:

- trummelkuivatage lõhnaainega töödeldud riideid. Lõhnaaine aurustub.
- kasutage lõhnaainet muudel kui siin kirjeldatud eesmärkidel.
- kasutage lõhnaainet uutel esemetel. Uued esemed võivad sisaldada lõpptötlusel kasutatavaid aineid, mis lõhnaainega kokku ei sobi.



Lõhnaaine on kättesaadav **Electrolux** veebipoest või volitatud edasimüüja käest.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Roheline



Selle pesumasina villapesutsükkel on testitud ja saanud The Woolmark Company heakskiidu, millega lubatakse pesta villa-seid „käsipesu“ tähisega tooteid tingimusel, et esemeid pes-takse vastavalt hooldussildil olevatele juhisteile ning selle pe-sumasina tootja soovitude kohaselt.

M2304

12. 📶 WIFI-ÜHENDUSE LOOMINE

Selles peatükis kirjeldatakse nutiseadme WiFi-võrku ühendamist ja mobiilseadmega linkimist.

Selle funktsiooni abil võite saada teateid ning juhtida ja jälgida seadme tööd oma mobiilseadmetest.

Wi-Fi funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.


Seadme ühendamiseks ja kõigi funktsioonide ja teenuste kasutamiseks läheb teil vaja:

- Kodust WiFi-võrku koos toimiva internetiühendusega.
- WiFi-võrku ühendatud mobiilseadet.

WiFi-mooduli parameetrid

Sagedus	2,412 – 2,472 GHz Euroopa tu-rul
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maksimaalne võimsus	<20 dBm
Krüptimine	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-kood nimiplaadil

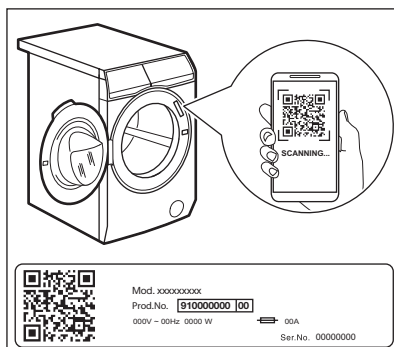

QR-koodi saab kasutada kahel viisil:

- Skannige QR-koodi sisseehitatud kaamerarakendusega, et laadida rakendus rakenduste poest alla oma nutiseadmesse ja järgige ettenähtud samme.
- Nutiseadme sidumine rakendusega protsessi lihtsustamiseks. Skannige QR-kood meie rakenduse sisseehitatud QR-koodi skanneriga.

12.2 Rakendus installimine ja konfigureerimine



Rakendus võimaldab teil pesupesemist hallata oma mobiilseadme kaudu. See hõlmab suurt hulka programme, kasulikke funktsioone ja tooteteavet spetsiaalselt teie toote jaoks. Rakenduse kaudu saate valida programme, mis on seadme juhtpaneelil juba saadaval, kuid lisaks ka selliseid, mis on saadaval ainult mobiilseadmes. Koos rakenduse uute versioonidega võivad täiendavad programmid aja jooksul muutuda. Personaalne pesuhooldus – kõik teie enda mobiilseadmes!

Kui loote seadme ja rakenduse vahel ühendust, olge oma mobiilseadmega seadme läheduses.

Veenduge, et teie mobiilseade on ühendatud traadita võrguga.

1. Minge oma nutiseadmes App Store'i või skannige QR-kood (vt lõiku „QR-kood andmeplaadil“).
2. Laadige alla ja installige meie rakendus.
3. Käivitage rakendus. Valige oma riik ja keel ja logige oma meiliaadressi ja parooliga sisse. Kui teil ei ole kontot, siis registreerige uus konto, järgides rakenduse Rakendus ekraanijuhiseid.
4. Järgige rakenduses toodud juhiseid, kuidas seadet registreerida ja seadistada.

12.3 Wi-Fi-seadme ühendus

Wi-Fi sisselülitamine



Tehase vaikeseadetena on Wi-Fi funktsioon väljas.

Seadme sisselülitamiseks puudutage paar sekundit nuppu Sees/väljas^①.

Seadme Wi-Fi-võrku ühendamiseks puudutage ja hoidke 5 sekundit

Kaugkäivitusrežiimi[ⓘ] klahvinuppu. Sätete menüüst on võimalik lubada ka Wi-Fi.

Selle faasi ajal kuvatakse ekraanil Wi-Fi-ikoon ja teade „**Alustamine...**“. Mõne aja pärast kuvatakse teade **Ühenduse loomiseks valmis** ja ikoon .

Seadme ühendamine



Enne järgmiste sammudega jätkamist veenduge, et Rakendus on alla laaditud ja konfigureeritud ning teie nutiseade on ühendatud teie koduvõrguga. Vt jaotist „Äpi installimine ja konfigureerimine“.

Avage Rakendus oma nutiseadmest ja järgige seadme lisamiseks kuvatavaid juhiseid.

Sidumisfaasi ajal võib Rakendus suunata nutiseadme Wi-Fi-seadetes, et valida koduvõrk ja seade ühendamiseks tuleb sisestada Wi-Fi parool.

Pärast faasi **Ühendamine...**, kui see on edukalt lõppenud, kuvatakse teade „**Ühenduse loomine õnnestus**“. Vastasel juhul kuvatakse teade **Ei saa ühendust**.

Kui seade on ühendatud, võimaldab

Kaugkäivitusrežiimi[ⓘ] nupu Sees puudutamine kasutajatel käivitada tsükleid seadmes Rakendus kaugjuhtimisega.

Automaatne ühendus registreeritud võrguga

Kui seade on edukalt seadistatud ja koduvõrku registreeritud, püüab see iga kord, kui see sisse lülitatakse, automaatselt võrguga ühendust luua. Kui Wi-Fi-ühendus õnnestub, siis heli ei kõla.

Ühendamine teise võrguga (pääsupunkti taasavamine)

Iga kord, kui kasutaja puudutab ja hoiab klahvinuppu Kaugkäivitusrežiimi[ⓘ] 5 sekundit all, avaneb pääsupunkt ja edastatakse. Sel hetkel saadud uued võrgumandaadid kirjutavad üle varem salvestatud mandaadid ja seade ühendub seejärel uue Wi-Fi võrguga.

Ühenduse loomiseks vt jaotist „Seadme ühendamine“.

Wi-Fi väljalülitamine

Kui kasutaja otsustab seadet Wi-Fi-ga enam mitte ühendada, võib ta 10 sekundit

puudutada ja hoida Kaugkäivitusrežiimi  klahvinuppu ning seade lähtestatakse ja see lülitub välja. Seadete menüüst on võimalik keelata ka Wi-Fi.

Pärast lähtestamise kinnitamist kuvatakse ekraanil teade "**Võrk on lähtestatud**" ja Wi-Fi on välja lülitatud.

12.4 Juhtmeta värskendused

Rakendus võib pakkuda värskendusi teie seadme jaoks.

Kui programm töötab, annab rakendus märku, et värskendused laaditakse alla programmi lõppemisel.

Värskendamise ajal kuvatakse seadme ekraanil teadet.

Värskendamise ajal ärge seadet välja lülitage ega vooluvõrgust eemaldage.

Seadet saab kasutada uuesti pärast värskendamise lõppu; eduka värskendamise kohta eraldi teadet ei edastata.

Kui ilmneb tõrge, kuvatakse seadme ekraanil teadet: tavakasutuse režiimi naasmiseks vajutage mis tahes nuppu või keerake pöördnuppu.

12.5 Wi-Fi-alati-sees

Rakenduses on saadaval funktsioon Wi-Fi-alati-sees.

See funktsioon hoiab seadme võrguühendust ka siis, kui seade on välja lülitatud.

Indikaator  süttib ja kustub vahelduvalt.

Seadet on võimalik sisse lülitada kas nupuga Sees/väljas  või rakendusest.



Wi-Fi-alati-sees-funktsioon võib mõjutada teie energiatarvet.

13. VALIKUD

13.1 Täiendavad funktsioonid

Iga programmi jaoks on saadaval mitu täiendavat funktsiooni. Kontrollige ühilduvust programmitabeli jaotisest.

Puudutage nuppu Sees/väljas , et seade sisse lülitada ja pöörake programminuppu soovitud programmi valimiseks.

Funktsioonidele juurdepääsuks puudutage

Menüü  valikuklahvi.



Pärast 10 sekundilist tegevusetust kuvatakse ekraanidel valitud programmiga avakuva.

13.2 Valikuklahvi valikud

Pärast programmi valimist on võimalik muuta vaikesätet Temperatuur  ja sätet Tsentrifuugimine .

Funktsiooni **Temperatuur**  muutmiseks puudutage vasakut valikuklahvi  :

- Kuvatud vaiketemperatuur langeb valitud tsükli jaoks eeldatava miinimumini.
- Jätkake vajutamist ja jada jätkub maksimaalsest eeldatavast temperatuurist.



Kui säte Temperatuur  pole saadaval, kustub vasaku valikuklahvi LED.

Funktsiooni **Tsentrifuugimine**  muutmiseks puudutage paremat valikuklahvi .

- Kuvatud vaiketsentrifuugimine väheneb valitud tsükli jaoks oodatava miinimumini.
- Jätkake vajutamist ja jada jätkub maksimaalsest eeldatavast tsentrifuugimisest.



Kui saadaval on ainult üks valik, siis parempoolse valikuklahvi LED kustub.

13.3 Eelpesu

Kasutage seda funktsiooni pesuprogrammile 30 °C eelpesutsükli lisamiseks.

See funktsioon sobib tugevasti määratud pesu, eeskätt liivaste, tolmuste, mudaste jms riiete puhul.

Puudutage valikuklahvi **Menüü** , pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Eelpesu .

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi  ja vastav indikaator lülitub sisse/välja.



See valik võib pikendada programmi kestust.

13.4 Püsiv Lisaloputus

See võimaldab lisada valitud pesuprogrammidele rohkem loputusi ning optimeerida pesupehmendi jaotumist, parandades nii kanga pehmust. Seda soovitatakse pesupehmendi kasutamisel.

See on hea valik pesuainete suhtes allergiliste inimeste pesu pesemisel või pehme veega piirkonnas.

Puudutage valikuklahvi **Menüü** , pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Lisaloputus .

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi  ja vastav indikaator lülitub sisse/välja.



Lisaloputus jäävad aktiivseks ka pärast masina välja- ja sisselülitamist ning seadistatakse vaikimisi programmis, kui see on saadaval. See valik võib pikendada programmi kestust.

13.5 Steam Anticrease

See valik lisab aurutsükli, millele järgneb pesufaasi lõpus teostatav kortsumisvastane liikumine. Aurutöötlus vähendab kanga kortsumist ja hõlbustab triikimist.

Puudutage valikuklahvi **Menüü** , pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Steam Anticrease.

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi  ja vastav indikaator lülitub Sees/väljas.



See funktsioon võib pikendada programmi kestust.

Selleks, et **katkestada** faas Steam Anticrease:

- Seadme väljalülitamiseks puudutage paar sekundit nuppu Sees/väljas .
- Keerake programminupp teise asendisse.

13.6 Hääletu

Selle valikuga lülitatakse vahepealne ja viimane tsentrifuugimise faas välja ning programm lõpeb trumliste jäetava veega. Nii vähendatakse esemete kortsumist.

Uks jääb lukustatuks ja trummel pöörleb regulaarselt, et vältida riiete kortsumist. Ukse avamiseks tuleb enne trummel veest tühjendada.

Kuna tegemist on väga vaikse programmiga, sobib see kasutamiseks öösel, mil saab kasutada ka odavamat elektrit. Mõne programmi puhul kasutatakse loputamisel rohkem vett.

Puudutage valikuklahvi **Menüü** , pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Hääletu.

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi  ja vastav indikaator lülitub sisse/välja. Puudutades nuppu Start/Paus, teostab seade ainult tühjendustsükli.



Umbes 18 tunni pärast väljutab seade automaatselt trumlist vee.

13.7 Lõpeta ...


Selle valikuga saate määrata aja valitud tsükli lõpuni.




Kavandatav aeg lõpetamiseks on alati suurem kui programmi kestus.

Selle valiku **aktiveerimiseks**:


- Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Lõpeta

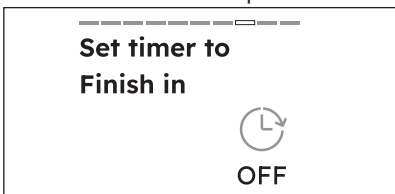


- Saate selle valiku aktiveerida, vajutades paremat valikuklahvi . Ekraan näitab kellaaaja tunde alates 3 tunnist.

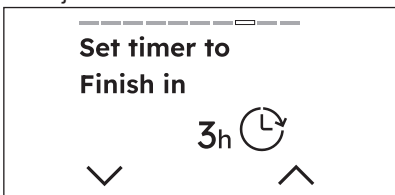

- Vajutades sümboli  kõrval olevat paremat valikuklahvi , on võimalik iga puudutusega aega ühe tunni võrra pikendada kuni 24 tunnini.

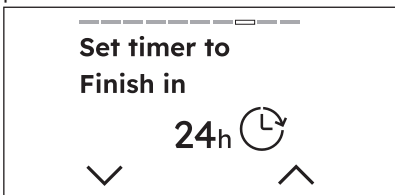

- Kui soovite aega lühendada, puudutage vasakut valikuklahvi  sümboli  kõrval, et lühendada kestust iga puudutusega ühe tunni võrra.
- Kui olete soovitud taimeril valinud, oodake 3 sekundit ja teid suunatakse avakuvale, kus kuva ülasaosas näete pöördloendust.

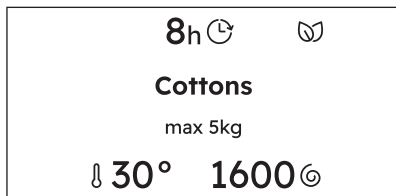

Pärast väljalülitamist hoiab seade selle funktsiooni sees.

Selleks, et **eemaldada** valik Lõpeta ..., tehke järgmist:

- Liikuge läbi Menüü valikuni Lõpeta
- Vähendage aega, vajutades vasakut valikuklahvi, kuni ekraanil kuvatakse VÄLJAS

13.8 Lapselukk

Selle valikuga saab ära hoida seadme kasutamist laste poolt.


Selle valiku **aktiveerimiseks**:

- Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Lapselukk.



- Saate selle valiku aktiveerida, puudutades paremat valikuklahvi .
- Pärast valikute aktiveerimist deaktiveeritakse valikuklahvid ja puuteekraan. Seadme saab välja lülitada nupu Sees/väljas abil.
- Enne nupu Start/Paus vajutamist ei saa seade käivituda.


Ekraanil keskel kuvatakse ikoon Lapselukk.

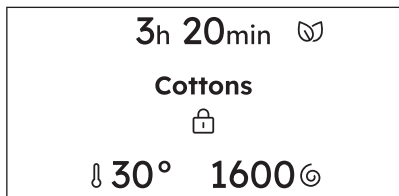


Pärast väljalülitamist hoiab seade selle funktsiooni sees.

Selle valiku **deaktiveerimiseks**:

- Hoidke paremat valikuklahvi ☐ 3 sekundit all.. Käivitub pöördloendus.

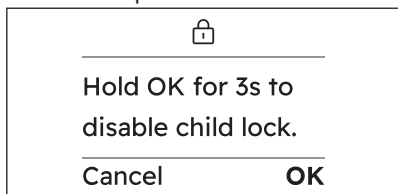

Kui valik on deaktiveeritud, kuvatakse ekraanil teave, nagu enne aktiveerimist,

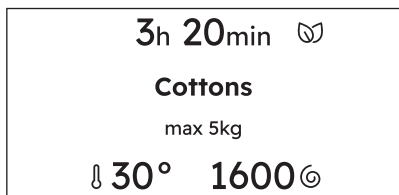

13.9 Lemmikud

Kuidas seada lemmiktsükkel

Salvestada saab kuni kolm lemmiktsükli.



Vaikimisi pole lemmiktsükleid salvestatud.

Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Lemmikud.

Lemmiktsükli **salvestamiseks** tehke järgmist.

- Valige üks kolmest tühjast väljast, puudutades paremat valikuklahvi ☐.
- Kahe sekundi pärast kuvatakse ekraanil valitud tsükkel lemmikuna, mille tunneb ära südame järgi ekraani ülaosas.



Kui soovite salvestada järgmise lemmiku, kuvatakse esimene tühi pesa automaatselt.

Kuidas lemmiktsükli asendada

Lemmikuid on võimalik **asendada**:

- Pöörake nuppu, et valida üks kolmest ülekirjutatavast väljast.
- Kinnitage valikut, puudutades paremat valikuklahvi.
- Kahe sekundi pärast kuvatakse ekraanil valitud tsükkel lemmikuna, mille tunneb ära südame järgi ekraani ülaosas.

Seadmest ei ole võimalik oma lemmiktsükli **kustutada**.



Lemmikute kustutamiseks on vaja lähtestada seadme või rakenduse tehaseseaded.

Kuidas saada juurdepääsu lemmiktsüklike

Loendist lemmikutele juurdepääsu saamiseks pöörake valikuketast vasakule.



Kui väljad on hõivatud, kuvatakse esimene lemmiktsükkel, seejärel teine ja lõpuks kolmas.




Kui väljad on tühjad, kuvatakse soovitus, kuidas uusi lemmikuid salvestada.

14. SEADED

14.1 Seaded

Selles lõigus selgitatakse seadme peamisi seadistusi.

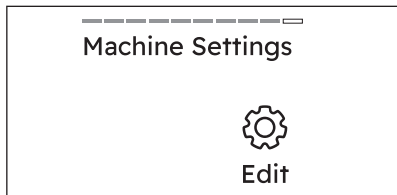

Sätetele juurdepääsu saamiseks puudutage paremat valikuklahvi Muuda.



Pärast 10 sekundilist tegevusetust kuvatakse ekraanidel valitud programmiga avakuva.

14.2 Keel seadistamine

Soovitud keele leidmiseks on võimalik **muuta kuvakeelt**, kerides loendit ja keerates nuppu.

- Valige see, puudutades paremat valikuklahvi ☐
- Minge tagasi eelmisesse vaatesse , puudutades vasakpoolset valikuklahvi ☐. Peamenüüvaatesse minemiseks puudutage valikuklahvi Menüü .



Pöörduppu keerates tõstetakse valitud keel ekraanil esile.

14.3 Wi-Fi

Selle valikuga saate muuta Wi-Fi sätteid.

Sätetele juurdepääsu saamiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐. Te saate:

- Lubada Wi-Fi võrgu.
- Luua ühenduse teise Wi-Fi-võrguga
- Keelata Wi-Fi võrgu.



Lisateavet leiате jaotisest "Wi-Fi – ühenduse seadistamine".

14.4 AutoDose

Selle valikuga saab AutoDose sätteid muuta.

Sätetele juurdepääsu saamiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐.



Lisateavet vt peatükist „AutoDose tehnoloogia (Autodosing)“.

14.5 Vee karedus

Selle sättega saate muuta Vee karedus taset.

Taseme **muutmiseks**:

- Puudutage kareduse vähendamiseks indikaatori ☐ kõrval olevat vasakut valikuklahvi .
- Kareduse suurendamiseks puudutage indikaatori ☐ kõrval paremat valikuklahvi .

Järgmise seadistuse juurde liikumiseks keerake valikuketast.



Saadaval on seitse karedusastet.

14.6 Veepehmendi

Selle sättega saate muuta funktsiooni Veepehmendi.

- Valiku muutmiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐.
- Suvandite visualiseerimiseks pöörake valikuketast:
 - a. VÄLJAS
 - b. Pesu
 - c. Pesu + Loputus
- Valige soovitud tase, puudutades paremat valikuklahvi ☐.



Minge tagasi eelmisesse vaatesse ←, puudutades vasakpoolset valikuklahvi ☐. Peamenüüvaatesse minemiseks puudutage valikuklahvi Menüü

14.7 Nupu helid

Selle sätte abil saate nuppude heli välja lülitada.

Helide **aktiveerimiseks/desaktiveerimiseks** tehke järgmist.

- Puudutage paremat valikuklahvi ☐ ja vastav indikaator lülitub sisse /välja . Järgmise seadistuse juurde liikumiseks keerake valikuketast.



Nupu Sees/väljas heli ei saa keelata

14.8 Lõpu helisignaali

Selle sättega saate muuta Lõpu helisignaali.

Heli **sisse/välja lülitamiseks või muutmiseks** tehke järgmist.

- Valiku muutmiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐.
- Taseme visualiseerimiseks pöörake valikuketast:
 - a. Pikk
 - b. Keskmise
 - c. Lühike
 - d. Väljas
- Puudutage soovitud heli valimiseks paremat valikuklahvi.



Minge tagasi eelmisesse vaatesse ←, puudutades vasakpoolset valikuklahvi ☐. Peamenüüvaatesse minemiseks puudutage valikuklahvi Menüü .

14.9 Ekraani heledus

Selle sättega saate muuta Ekraani heledus.

Taseme **muutmiseks**:

- Heleduse vähendamiseks puudutage vasakut valikuklahvi ☐ indikaatori ✓ kõrval.
- Heleduse suurendamiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐ indikaatori ^ kõrval.

Järgmise seadistuse juurde liikumiseks keerake valikuketast.



Saadaval on viis heledustaset.

14.10 Juhised

Selle valikuga näete mõne funktsiooni lühiselgitusi.

Pöörake programmi valikuketast ja valige parempoolset valikuklahvi ☐ puudutades üks järgmistest määrangutest:

- **Sissejuhatus** : teave juhtpaneeli, SmartSelect , auruprogrammide, Menüü ja valikuklahvide, Kaugkäivitusrežiim kohta.
- **WiFi** : teave liitumise kohta.



Minge tagasi ← eelmisele vaatele, puudutades vasakut valikuklahvi ☐.

14.11 Töötunnid

Selle sättega saate vaadata Töötunnid oma seadmel.



Loendatud tunde ei saa Seaded lähtestati tehase vikesätetele abil kustutada

14.12 Seaded lähtestati tehase vikesätetele

Selle seadistuse abil saate oma seadme tehaseseadetele lähtestada.

1. Valiku sisestamiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐.
2. Tagasivõtmiseks puudutage vasakut valikuklahvi ☐.

- Lähtestamise kinnitamiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐.
Lähtestamine võtab mõne sekundi



Seaded lähtestati tehase vaikesätetele kustutab püsivalikute määrangud ja salvestatud lemmikud.

15. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

⚠ HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

15.1 Seadme sisselülitamine

- Ühendage toitejuhe pistikupesaga.
- Avage veekraan.
- Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sees/väljas .
Kõlab lühike heli.

15.2 Enne seadme käivitamist

- Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
- Veenduge, et veekraan on lahti.

15.3 Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu Sees/väljas . Kõlab lühike heli.

Vaikimisi valitud programm masina sisselülitamise ajal on alati Eco 40-60 programm, ka pärast ooterežiimist ärkamist.


Valitud programmi teave on ekraanil nähtav.

Klahvinupu Start/Paus LED-tuli vilgub.

15.4 Programmi valimine

Eco 40-60 on vaikimisi pakutav programm, kui seade on sisse lülitatud ja millega on seotud energiamärgise teave.

- Keerake programmi valikunuppu soovitud pesuprogrammi seadmiseks.
Mõne sekundi pärast kuvatakse ekraanil programmi kokkuvõtlik vaade järgmise teabega:

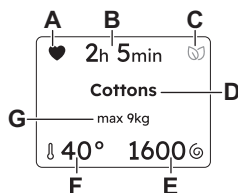

- Lemmikud, kui see on juba salvestatud.
- Programmi kestus
- SmartLeaf
- Valitud programm.
- Tsentrifugimine kiirus
- Temperatuur
- Programmi maksimaalne pesukogus.



Ekraanil on näha ka lisavalikud, kui need on aktiveeritud.

Puudutage **SmartSelect** juhtpaneelil paremal asuvat erinevat määrdumistaset.

Auruga värskendus programmi saab valida SmartSelect piirkonnas.




Iga kord, kui valitakse erinev SmartSelect tase, on see 7. asendis 2 sekundit nähtav.

Võite ka:

- Puudutage vasakut valikuklahvi ☐, et muuta **Temperatuur** .
- Puudutage parema valikuklahvi ☐, et muuta **Tsentrifugimine** kiirust.
- Puudutage nuppu **Menüü** , et siseneda saadaolevate lisavalikute menüüsse ja valida ühe või mitu funktsiooni.

15.5 Pesu laadimine

- Avage seadme uks.
- Raputage esemeid enne nende asetamist seadmesse.
- Pange pesu trumlisse ükshaaval. Jälgige, et te ei paneks liiga palju pesu trumlisse.
- Sulgege kindlalt pesumasina uks.

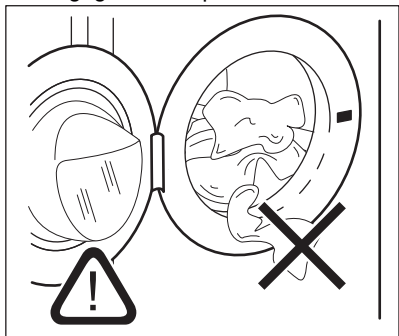

⚠ ETTEVAATUST!


- Sulgege uks ning veenduge, et pesu ei jää ukse ja tihendi vahele kinni. Eksisteerib vee lekkimise või pesu kahjustamise oht.
- Väga õliste või rasvaste riiete pesemine või lõhnaainete kasutamine võib kahjustada seadme kummist osi.

15.6 Pesuaine ja lisandite lisamine




Soovitav on maksimaalset näidatud kogust mitte suurendada (**MAX**).


1. Avage pesuaine jaotur.

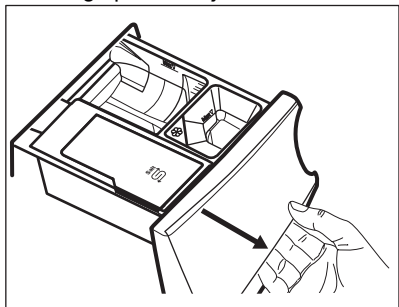


2. Pange pesupulber lahtrisse . Kui kasutate vedelat pesuainet, vt "Vedela pesuaine kasutamine".

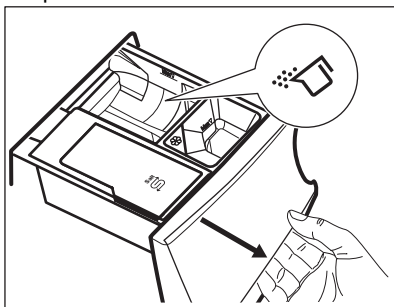

3. Soovi korral kallake pesupehmeni lahtrisse .

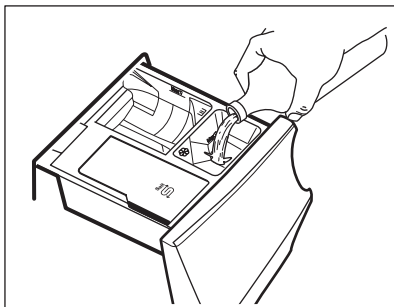


4. Sulgege pesuaine jaotur.

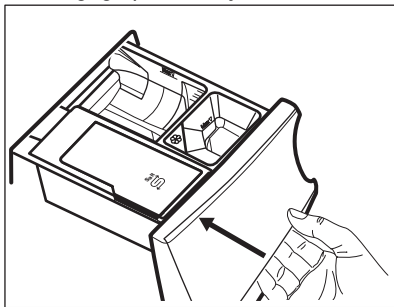


Vedela pesuaine kasutamine

1. Pange sahtlisse vedela pesuaine mahuti.

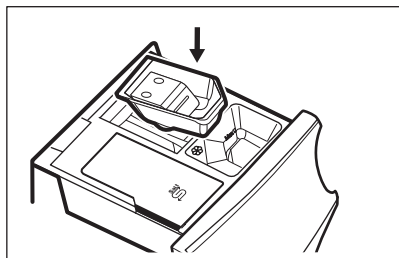

2. Kallake vedel pesuaine lahtrisse .

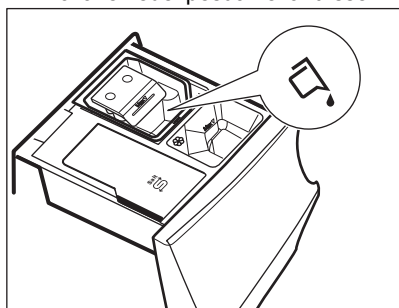

3. Sulgege pesuaine jaotur.

15.7 Programmi käivitamine

Puudutage nuppu Start/Paus , et käivitada programm.

Vastav indikaator lõpetab vilkumise ja jääb põlema.

Programm käivitub, uks on lukustatud.

Ekraanile ilmub indikaator .



Tühjenduspump saab tööle hakata kohe pärast seda, kui seade täitub veega.

15.8 SensiCare System pesukoguse tuvastamine



Ekraanil olev programmi kestus väljendab **keskmist/suurt kogust**.

Pärast nupu Start/Paus  puudutamist maksimumkoguse indikaator kustub ja SensiCare System alustab pesukoguse tuvastamist:

1. Seade tuvastab pesukoguse esimese 30 sekundiga.
2. Kui tuvastatakse ületäitmine, kuvatakse hoiatus 30 sekundi jooksul, enne kui ekraan läheb eelmisele vaatele.
3. Selle faasi ajal pöörleb trummel lühidalt.
4. Programmi kestust saab vastavalt reguleerida ja aeg võib pikeneda või lüheneda. Seade alustab vee sissevõttu 30 sekundi pärast.

Ületäitmise tuvastamise lõppedes, **trumli ülekoormuse korral**, on võimalik seade peatada ja ülemäärased rõivad eemaldada.

Pärast liigse pesu eemaldamist puudutage nuppu Start/Paus , et programm uuesti käivitada. SensiCare faasi saab korrata kuni kolm korda (vt 1. punkt).

Oluline teave! Kui pesu kogust ei vähendata, käivitub pesuprogramm vaatamata liigsele kogusele ikkagi. Sel juhul ei ole parimad pesutulemused garanteeritud.



Umbes 20 minutit pärast programmi käivitumist võidakse programmi kestust uuesti reguleerida vastavalt pestavate riiete imamisvõimele.



SensiCare System ei ole saadaval kõigi programmidega nagu Lana\Seda, Loputus, ja lühikese kestusega programmid.

15.9 Programmi katkestamine ja valiku muutmine

Programmi töö ajal saate muuta **vaid mõnda** funktsiooni:

1. Puudutage klahvinuppu Start/Paus . Kõnealune indikaator vilgub.
2. Funktsioonide muutmine. Ekraanil olev info muutub vastavalt.
3. Puudutage uuesti nuppu Start/Paus . Pesuprogramm jätkab tööd.

15.10 Jooksva programmi katkestamine

1. Vajutage nuppu Sees/väljas^①, et tühistada programm ja seade välja lülitada.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage uuesti nuppu Sees/väljas^①.

Nüüd saate seada uue pesuprogrammi.



Kui SensiCare-tsükel on juba läbi viidud ja seade on alustanud vee sissevõtmist, käivitub uus programm ilma **SensiCare-tsükli** kordamata. Raiskamise ärahoidmiseks jääb vesi koos pesuainega masinasse. Ekraanil kuvatakse programmi maksimumkestus, mida uuendatakse 20 minutit pärast uue programmi käivitumist.

15.11 Ukse avamine – esemete lisamine

Kui ekraanil kuvatakse teade, et saate rõivaid lisada või eemaldada, saate ukse alati avada.

Programmi või viitkäivituse töötamise ajal on seadme uks lukustatud. Ekraanile ilmub indikaator



Kui trumlis oleva vee temperatuur ja tase on liiga kõrged ja/või trummel veel pöörleb, ei tohiks te ust avada.

Rõivaste lisamiseks või eemaldamiseks:

1. Puudutage klahvinuppu Start/Paus^{▷||}. Ekraanil kustub vastava lukustatud ukse indikaator .
2. Avage seadme uks. Vajadusel lisage või eemaldage pesu. Sulgege uks ja puudutage nuppu Start/Paus^{▷||}. Programm või viitkäivitus jätkab tööd.

15.12 Programmi lõpp

Kui programm on lõppenud, seiskub seade automaatselt. Kõlavad helisignaalid (kui need on aktiveeritud). Ekraanil kuvatakse Valmis,

edenemise lõpetatud osa ja teade Eemalda riided.

Nupu Start/Paus^{▷||} indikaator kustub.

Uks avaneb ja indikaator kustub.

1. Vajutage nuppu Sees/väljas^①, et seade inaktiveerida.

Viis minutit pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.



Seadme uuesti sisselülitamisel soovitatav seade Eco 40-60 vaikeprogrammi. Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.

2. Eemaldage pesu seadmest.
3. Veenduge, et trummel on tühi.
4. Hallituse ja ebameeldiva lõhna vältimiseks hoidke seadme uks ja pesuainesahtel kergelt paakil.

15.13 Vee väljalaskmine pärast tsükli lõppu

Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõpus jääb viimane loputusvesi paaki, programm on lõppenud, kuid:

- Ekraanil kuvatakse tühjendustsükel ja uks on lukustatud .
- Nupu Start/Paus^{▷||} indikaator hakkab vilkuma.
- Trummel pöörleb regulaarsete vahedega, et takistada pesu kortsumist.
- Uks jääb lukku.
- Ukse avamiseks tuleb vesi väljutada.

15.14 Ooterežiimi funktsioon

Ooterežiimi funktsioon lülitab seadme automaatselt välja, et vähendada energiatarbimist, kui:

- Te pole seadet 5 minutit kasutanud, kui ükski programm ei tööta. Seadme uuesti sisse lülitamiseks vajutage Sees/väljas^① nuppu.
- Pärast 5 minuti möödumist pesuprogrammi lõpust. Seadme uuesti sisse lülitamiseks vajutage nuppu Sees/väljas^①.

Vaikimisi valitud programm on pärast seadme ooterežiimist äratamist alati Eco 40-60.
Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.



Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõppedes jääb vesi trumliisse, siis ooterežiimi funktsioon seadet **välja ei lülita**, et teil oleks meeles vesi seadmest välja lasta.



Kui Wi-Fi-alati-sees-funktsioon on aktiivne, siis süttib aeg-ajalt üksnes indikaator

16. PUHASTUS JA HOOLDUS



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

16.1 Regulaarne puhastamine

Regulaarne puhastamine aitab teie seadme eluiga pikendada.

Pärast tsükli hoidke ust ja pesuainejaoturit kergelt avatuna, et tekitada õhuringlus ja kuivatada seadmes olev niiskus.

Kui seadet ei kasutata pikka aega: sulgege veekraan ja eemaldage seade vooluvõrgust.

Regulaarse puhastamise näitlik kava:

Katlakivi eemaldamine	Kaks korda aastas
Hoolduspesu	Üks kord kuus
Uksetihendi puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Trumli puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Pesuainejaotur ja soola-mahuti puhastamine	Kaks korda aastas
Tühjenduspumba filtri puhastamine	Kaks korda aastas
Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine	Kaks korda aastas

16.2 Kõrvaliste esemete eemaldamine



Vaadake, et taskud oleksid tühjad ja kõik lahtised detailid oleks enne tsükli käivitamist kinnitatud. Vt jaotist "Pesukogus" peatükis "Nõuandeid ja näpunäiteid".

Eemaldage kõik lahtised detailid (pandlad, nõõbid, mündid), mis võivad sattuda uksetihendi vahele, filtrisse ja trumliisse. Vt jaotisi "Kahesooneiline uksetihend", "Trumli puhastamine", "Tühjenduspumba puhastamine" ja "Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine". Vajadusel pöörduge volitatud volitatud hoolduskeskuse.

16.3 Välispinna puhastamine

Puhastage seadet ainult neutraalse pesuaine ja sooja veega. Kuivatage täielikult kõik pinnad.

Ärge kasutage küürimisšvamme ega kraapivat materjali.



ETTEVAATUST!

Ärge kasutage alkoholi, lahusteid ega keemilisi aineid.



ETTEVAATUST!

Ärge puhastage metallpindu kloori sisaldavate ainetega.

16.4 Katlakivi eemaldamine



Kui kasutate pidevalt soola, et kasutada SoftWater-tehnoloogiat, siis pole selles jaotises kirjeldatud katlakivi eemaldamist vaja läbi viia.



Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovime kasutada pesumasinate veepehmemendajat (eemaldage katlakivi aeg-ajalt).

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu.



Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

16.5 Hoolduspesu


Pidev madala temperatuuriga ja lühikeste programmide kasutamine võib põhjustada pesupulbri jääkide ja ebemete kogunemist, bakterite tekkimist ja trumli või paagi sisemusele biokile moodustumist. Tagajärjeks võib olla ebameeldiv lõhn ja hallitus.

Jääkide kõrvaldamiseks ja seadme sisemuse hügieeniliseks puhastamiseks teostage hoolduspesu vähemalt kord kuus:

1. Eemaldage trumlist kõik esemed.
2. Valige puuvillase pesu programm kõrgeima temperatuuriga ning väikese koguse pesupulbriga või kui see on saadaval, kasutage programmi Masina puhastus.

16.6 Ukse tihend

Seadmel on olemas **isepuhastuv tühjendussüsteem**, mille abil uhitakse riiete küljest tulnud ebemed seadmest veega välja. Kontrollige tihendit regulaarselt ja vajadusel puhastage, nagu on kirjeldatud järgmisel joonisel. Mündid, nõobid ja muud väikesed esemed saate kätte tsükli lõpus.

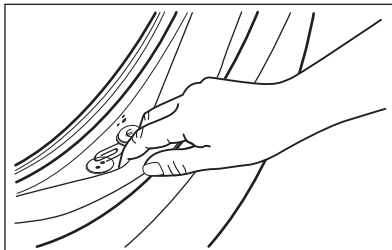

Vajadusel puhastage, kasutades selleks ammoniaaki sisaldavat puhastusvahendit ning vältige tihendi pinna kriimustamist.



Järgige alati toote pakendil olevaid juhiseid.

16.7 Trumli puhastamine

Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida soovimatute setete kogunemist.

Trumlisse kogunev rooste võib tekkida riidel olevatelt metalldetailidelt või ka kraanivees sisalduvast rauast

Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.



Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid. Ärge puhastage trumlist happeliste katlakivieemaldus- või rauda või kloori sisaldavate vahenditega või traatšvammiga.

Põhjalikuks puhastamiseks:

1. Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.



Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

2. Eemaldage trumlist kõik esemed.
3. Võimalike jääkide väljaloputamiseks lisage trumlisse käsitsi väike kogus pesupulbrit või spetsiaalset vahendit.



Mõnikord võidakse tsükli lõppedes kuvada ekraanil ikooni ✨: see näitab, et trumli puhastamine on soovitatav. Kui trumli puhastamine on läbi viidud, kaob ka teade.


16.8 Pesuainejaoturi ja soolamahuti puhastamine





Enne puhastamist veenduge, et kõik lahtrid on tühjad.

Vältimaks kuivanud pesupulbri või tahkunud pesupehmendi setete moodustumist ja/või hallituse tekkimist pesuainelahtris ja/või soola riknemist soolamahutis, viige iga kahe kuu järel läbi järgneval joonisel kirjeldatud puhastustoiming:


1. Avage lahter. Vajutage riivi, nagu joonisel näidatud, ja tõmmake sahtel välja.

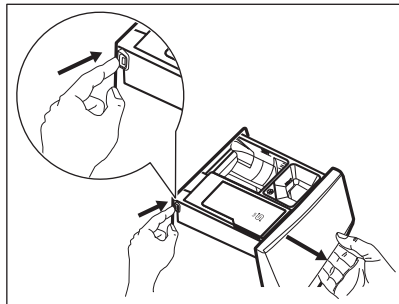


2. Eemaldage pesupehmendaja ja ka vedela pesuaine mahuti, kui see on sisestatud.

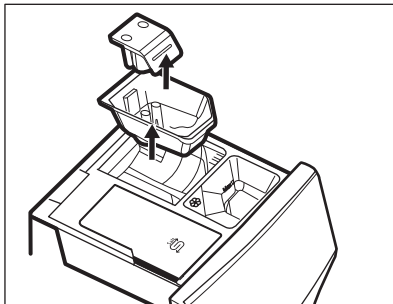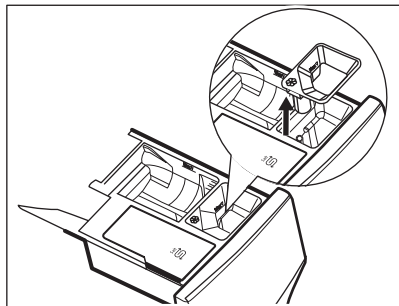


3. Peske lahter ja kõik mahutid voolava vee all puhtaks.

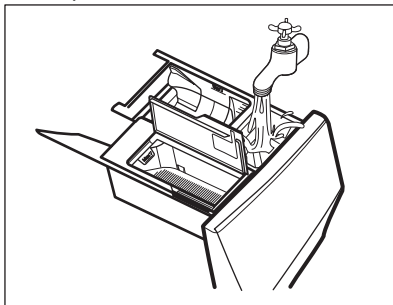


4. Veenduge, et ka pesuainelahtri konveierilt oleksid kõik jäägid eemaldatud. Kasutage lappi.

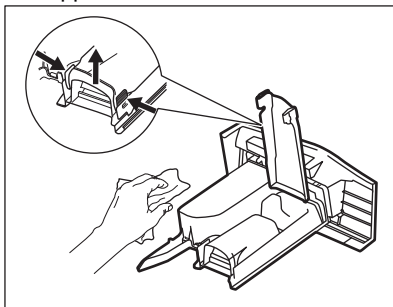

5. Eemaldage nii süvendi ülemisest kui ka alumisest osast kindlasti kõik pesuainejäägid. Süvendi puhastamiseks kasutage väikest harja.

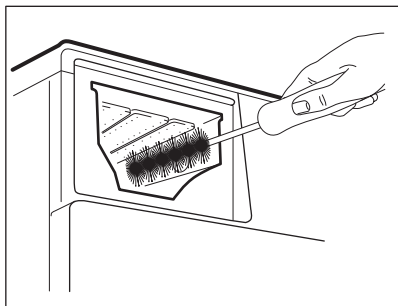

6. Asetage pesuvahendi sahtel juhtsiinidesse ja sulgege see. Käivitage loputusprogramm, ilma et trummis oleks riideid.

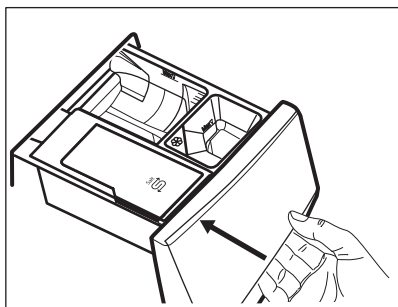

16.9 Tühjenduspumba filtri puhastamine

⚠ HOIATUS!

Eemaldage toitepistik seinakontaktist.



Kontrollige regulaarselt tühjenduspumba filtrit ning veenduge selle puhtuses.

Puhastage tühjenduspumba filter kui:


- Masin ei tühjene veest.
- Trummel ei pöörle.
- Seade teeb äravoolupumba ummistuse tõttu imelikku häält.
- Ilmub teade Veenduge, et tühjendusfilter pole ummistunud.

⚠ HOIATUS!

- Ärge eemaldage filtrit, kui seade töötab.
- Ärge puhastage tühjenduspumpa, kui vesi seadmes on kuum. Oodake, kuni vesi jahtub.


Pumba filtri puhastamiseks toimige nii nagu kirjeldatud järgneval joonisel:

1. Avage pumba kate.

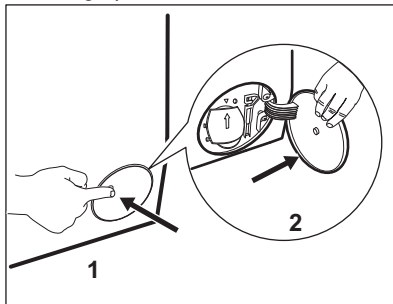


2. Asetage tühjenduspumba ava ette sobiv anum, kuhu saaks valguda väljavoolav vesi.


3. Tehke avaus lahti. Filtri eemaldamisel hoidke vee ärakuivatamiseks alati käepärast mõni lapp.

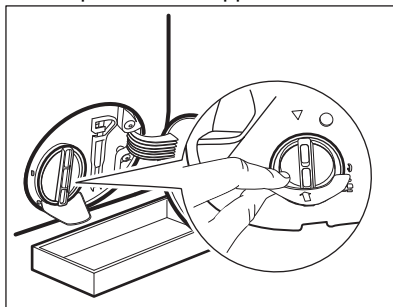


4. Avamiseks keerake filtrit 180 kraadi vastupäeva, kuid ärge välja võtke. Laske veel välja valguda.

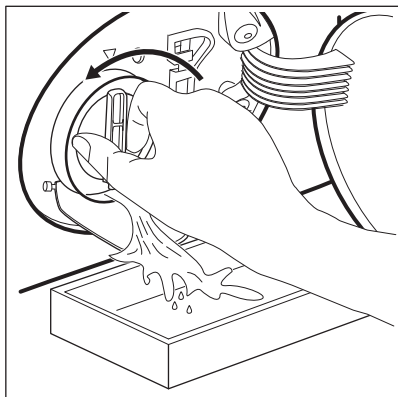


5. Kui anum saab täis, keerake filter tagasi ja kallake anum tühjaks.
6. Korrake samme 4 ja 5, kuni vett enam välja ei valgu.
7. Keerake filtrit vastupäeva, et see eemaldada.

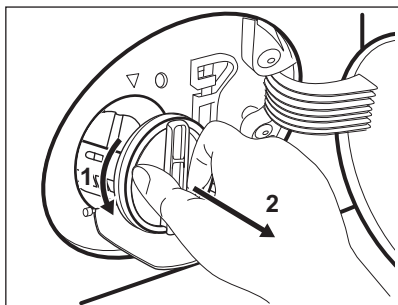


8. Vajadusel eemaldage filtri õnarusest sinna kogunenud ebemed ja muu praht.
9. Veenduge, et pumba tiivik pöörleb. Kui see ei pöörle, pöörduge teeninduskeskusse.

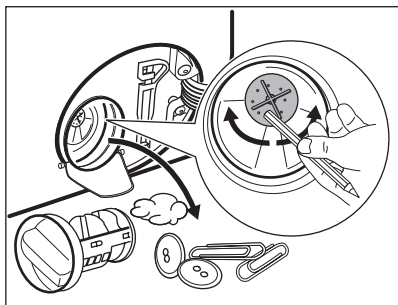


10. Peske filtrit voolava vee all.

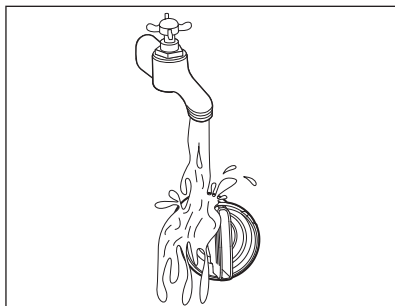

11. Asetage filter tagasi oma kohale seda päripäeva keerates. Lekete vältimiseks keerake filter korralikult kinni.

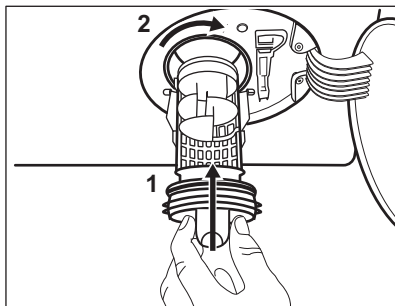

12. Sulgege pumba kate.

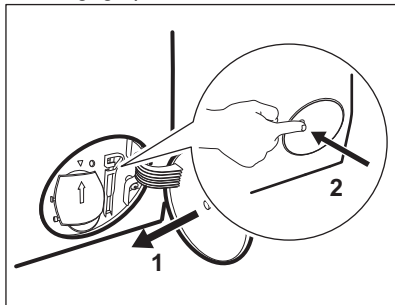

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:


- a. Valage 2 liitrit vett pesuvahendi dosaatori põhipesukambris.
- b. Vee äravooluks käivitage programm.

16.10 Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine


Nii filtreid kui ka sisselaskevoolikut ja klappi on soovitatav kaks korda aastas puhastada, et eemaldada sinna kogunenud mustus:

Filtrite puhastamiseks toimige nii nagu järgneval joonisel kirjeldatud:


1. Eemaldage sisselaskevoolik kraani küljest ja puhastage filter.

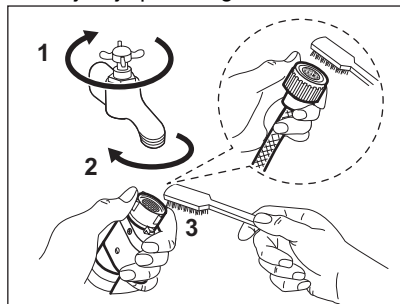


2. Eemaldage sisselaskevoolik seadme küljest, lõdvendades rõngasmutrit.

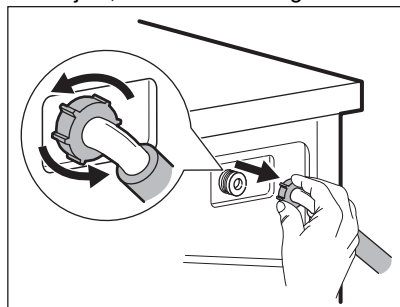

3. Puhastage seadme tagaküljel asuvat klapifiltrit vana hambaharjaga.

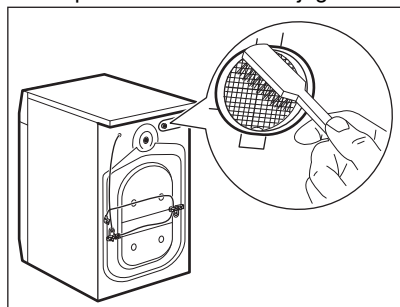

4. Kui te vooliku uuesti seadme taha kinnitate, keerake seda vasakule või paremale (mitte vertikaalasendisse), olenevalt veekraani asukohast.

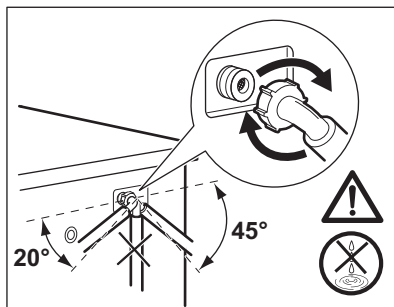

16.11 Avariitühjendus

Kui seade ei suuda vett välja lasta, teostage sama toiming, mida on kirjeldatud jaotises "Tühjenduspumba puhastamine". Vajadusel puhastage pumpa.

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:

1. Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturi põhipesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee tühjendamiseks.

16.12 Abinõud külmumise vastu

Kui seade on paigaldatud kohta, kus temperatuur võib langeda 0° C või alla selle, eemaldage allesjäänud vesi sisselaskevoolikust ja tühjenduspumbast.

1. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Asetage sissevõtuvooliku otsad anumasse ja laske veel voolikust välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt hädaolukorras vee tühjendamise toimingut.
5. Kui tühjenduspump on tühi, paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.

! HOIATUS!

Enne seadme uuesti kasutamist veenduge, et temperatuur oleks üle 0 °C. Tootja ei vastuta madalatest temperatuuridest tingitud kahjude eest.

17. VEAOTSING

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

17.1 Häirekoodid ja võimalikud tõrked

Seade ei käivitu või peatub töötamise käigus. Püüdke esmalt leida probleemile lahendus (vt tabeleid).

HOIATUS!

Eemaldage seade vooluvõrgust enne mistahes kontrollimise läbiviimist.

Mõne probleemi puhul kuvatakse ekraanil veateade ja nupp Start/Paus

 võib pidevalt vilkuda:

Probleem	Võimalik lahendus
Kontrollige, kas veekraan on lahti: Seade ei täitu korralikult veega.	• Veenduge, et veekraan on avatud. • Veenduge, et veesurve ei ole liiga madal. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega. • Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud. • Veenduge, et sisselaskevoolikul pole väändeid, kahjustusi ega kõverusi. • Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus on nõuetekohane. • Veenduge, et sisselaskevooliku filter ja ventiili filter ei ole ummistunud. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine".
Veenduge, et tühjendusfilter pole ummistunud: Seade ei tühjene veest.	• Veenduge, et valamü äravoolutoru ei ole ummistunud. • Veenduge, et tühjendusvoolikul pole väändeid ega kõverusi. • Veenduge ega tühjendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine". • Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus on nõuetekohane. • Kui valite programmi ilma tühjendusfaasita, siis valige tühjendusprogramm. Kui tühjendusprogramm pole programmikettal saadaval, võite selle valida rakendusest. • Kui valite valiku, mille lõpus jääb vesi paaki, siis valige tühjendusprogramm.
Kontrollige, kas uks on korralikult suletud: Seadme uks on lahti või ei ole korralikult suletud.	• Veenduge, et uks on korralikult suletud.
Programm jätkub, kui elektrivarustus on taas stabiilne: Elektrivarustus on kõikuv.	• Oodake, kuni elektrivarustus stabiliseerub.

Kui ekraanil on teised veakoodid, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui probleem ei kao, pöörduge volitatud hoolduskeskusse.

Kui tegemist on mõne muu seadme probleemiga, otsige võimalikke lahendusi alltoodud tabelist.

Probleem	Võimalik lahendus
Programm ei käivitu.	• Veenduge, et toitepistik on seinakontakti ühendatud. • Veenduge, et uks on korralikult suletud. • Veenduge, et kaitsmekarbis olevad sulavkaitsmed on terved. • Veenduge, et üksust Start/Paus  on puudutatud. • Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni. • Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sees. • Kontrollige valitud programmi nupu asendit.
Seade täitub veega ja tühjeneb kohe.	• Veenduge, et väljalaskevoolik on õiges asendis. On võimalik, et voolik on paigutatud liiga madalale. Vt jaotist "Paigaldusjuhised".
Tsentrifuugimisfaas ei käivitu või pesutsüklil kestab tavalisest kauem.	• Valige tsentrifuugimisprogramm. Kui tühjendusprogramm pole programmikettal saadaval, võite selle valida rakendusest. • Veenduge ega tühjendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine". • Kohandage trumlis olevad esemeid ja käivitage tsentrifuugimine uuesti. Selle probleemi põhjus võib olla tasakaalustamatus.
Vesi on voolanud põrandale.	• Veenduge, et veevoolikute liitmikud on tihedalt kinni ja puuduvad veelekked. • Veenduge, et vee sisselasketorud ja vee väljalasketorud on kahjustamata. • Veenduge, et kasutate õiges koguses õiget pesuvahendit.
Seadme ust ei saa avada.	• Veenduge, et te pole valinud pesuprogrammi, mille lõpus jääb vesi paaki. • Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud. • Kui paagis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimisprogramm. Kui tsentrifuugimis- ja tühjendusprogrammid pole programmikettal saadaval, võite need valida rakendusest. • Veenduge, et seade saab elektritoidet. • Selle probleemi põhjuseks võib olla seadme rike. Pöörduge volitatud hoolduskeskusse. • Kui peate avama ukse, lugege hoolikalt jaotist "Ukse avamine avariolukorras". • Veenduge, et Kaugkäivitusrežiim ei ole aktiveeritud. Deaktiveerige see.
Ekraanile ilmub teade „Wi-Fi-ga ühenduse loomine ebaõnnestus“.	• Kontrollige juhtmeta ühenduse signaali. • Kontrollige koduvõrku ja ruuterit. • Taaskäivitage ruuter. • Kui juhtmeta võrguga ilmneb täiendavaid probleeme, võtke ühendust juhtmeta teenuse pakkujaga.
Rakendus ei saa seadmega ühendust luua.	• Kontrollige juhtmeta ühenduse signaali. • Kontrollige, kas teie nutiseade on ühendatud juhtmeta võrku. • Kontrollige koduvõrku ja ruuterit. • Taaskäivitage ruuter. • Kui juhtmeta võrguga ilmneb probleeme, võtke ühendust juhtmeta teenuse pakkujaga. • Seade, nutiseade või mõlemad tuleb uuesti konfigureerida, kuna on paigaldatud uus ruuter või ruuteri konfiguratsioon on muudetud.

Probleem	Võimalik lahendus
Rakendus ei saa sageli seadmega ühendust luua.	• Veenduge, et juhtmeta ühenduse signaal jõuab seadmeni. Püüdke teisaldada koduruuter seadmele nii lähedale kui võimalik või kaaluge leviala laiendaja soetamist. • Veenduge, et mikrolaineahi ei sega juhtmeta ühenduse signaali. Lülitage mikrolaineahi välja. Vältige mikrolaineahju ja kaugjuhtimispuhli samaaegset kasutamist.
Näidikul kuvatakse  . Kõik nupud on mitteaktiivsed, välja arvatud toitenupp Sees/väljas  .	• Seade laadib kõik saadaolevad värskendused alla. Oodake, kuni värskendus-toiming lõpeb. Kui lülitate seadme värskendamise ajal välja, jätkab see värskendamist kohe, kui seadme uuesti sisse lülitate.
Seade teeb ebatavalist häält ja vibreerib.	• Veenduge, et seade on tasakaalus. Vt jaotist "Paigaldusjuhised". • Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemaldatud. Vt jaotist "Paigaldusjuhised". • Lisage trumlisse rohkem pesu. Pesukogus võib olla liiga väike.
Programmi kestus suureneb või väheneb programmi töötamisel.	• SensiCare System suudab programmi kestust vastavalt pestava pesu tüübile ja kogusele muuta. Vt jaotise „Igapäevane kasutamine“ lõiku „SensiCare System pesukoguse tuvastamine“.
Pesemistulemused ei ole rahuldavad.	• Suurendage pesuvahendi kogust või kasutage muud pesuvahendit. • Enne pesu pesemist kasutage spetsiaalseid tooteid raskesieemaldatavate plekkide eemaldamiseks. • Veenduge, et olete valinud õige temperatuuri. • Vähendage pesukogust. • Veenduge, et pesuainesahtlisse  ei ole valatud teist tüüpi pesuainet. Sel juhul vt jaotist „Pesuaine ja muude lisaainete eemaldamine soolasahtlist“. • Veenduge, et pesuainesahtlisse ei ole valatud soola . Kui nii juhtub, käivitage loputussükkel või käivitage uuesti pesutsükkel.
Pesutsükli ajal on trumlis liiga palju vahtu.	• Vähendage pesuaine kogust või pesuainetablettide või pesuaine üksikannuste arvu.
Soola liigne tarbimine.	• Kontrollige, kas veepehmeni on seatud toimima ka loputusfaasi ajal. Vt lõiku "Vee karedustaseme valimine" jaotises "Veepehmenidaja (ColourCare)".
Soola pole kasutatud.	• Seade võib vajada veepehmenidaja uuendamist: käivitage Puuvill või Sünteetika tsükl. Vt jaotist "Veepehmenidaja uuendamine" peatükis "Veepehmenidaja (ColourCare)".
Trumli näidikutuli ei sütti.	• Veenduge, et LED lamp ei ole läbi põlenud. Selle asendamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Pärast kontrollimist aktiveerige seade. Programm jätkab katkestuspunkti.
Kui probleem ilmneb uuesti, pöörduge volitatud teeninduskeskuse.
Teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmed leiate andmesildilt.

17.2 Ukse avamine avariilukorras

Elektrikatkestuse või seadme rikke korral jääb seadme uks lukustatuks. Pesuprogramm jätkub, kui elektrivarustus taastub. Kui uks jääb lukustatuks seadme rikke korral, saab selle avada avariilukorra avamisfunktsiooni abil.

Enne ukse avamist:

⚠ ETTEVAATUST!

Põletusohu! Veenduge, et vesi ja pesu pole liiga kuumad. Vajadusel laske neil veidi jahtuda.

⚠ ETTEVAATUST!


Vigastusohu! Veenduge, et trummel ei pöörleks. Vajadusel oodake, kuni trummel lõpetab pöörlemise.



Veenduge, et trumlis oleva vee tase ei ole liiga kõrge. Vajadusel kasutage avariilukorra tühjendust (vt peatüki „Puhastus ja hooldus“ jaotist „Tühjendus avariilukorras“).

Ukse avamiseks toimige järgmiselt:

1. Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu Sees/väljas ①.
2. Lahutage toitepistik seinakontaktist.
3. Avage filtri klapp.
4. Tõmmake avariiluku päästikut üks kord allapoole. Tõmmake seda veelkord alla, hoidke kinni selles asendis ja samal ajal avage seadme uks.

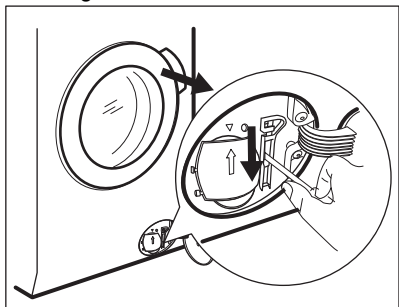

5. Võtke pesu välja ja sulgege seadme luuk.
6. Sulgege filtri klapp.

17.3 Pesuaine või muude lisandite


eemaldamine soolamahutist 

Kogu pesuaine või lisandid, mis on kogemata

kallatud lahtrisse , tuleb sealt täielikult eemaldada.

Sellisel juhul toimige järgmiselt:

1. Tõmmake sahtel välja.

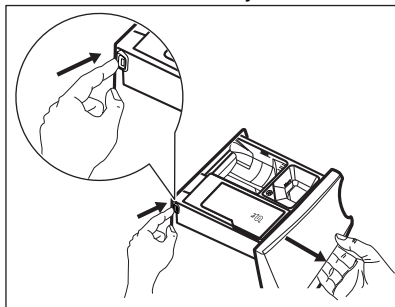

2. Eemaldage kõik pesuaine- või lisandite jäägid ja peske lahtrid põhjalikult puhtaks.
3. Asetage sahtel tagasi oma kohale ja

kallake sool lahtrisse .

4. Sulgege sahtel.
5. Veepehmdaja funktsiooni taastamiseks käivitage puuvillase või tehiskiutsükkel ilma aega lühendamata.

18. TARBIMISVÄÄRTUSED

18.1 Kommentaar



Seadme energiamärgisel olevalt QR-koodilt leiate veebilinki teabele, mis on seotud selle seadme jõudlusele vastavalt EL EPREL-i andmebaasis kirjeldatule. Hoidke energiamärgis alles koos kasutusjuhendiga ja kõigi muude dokumentidega, mis seadmega kaasnesid. Sama teavet EPREL-is on võimalik leida ka aadressilt <https://eprel.ec.europa.eu>, kasutades mudeli nime ja tootenumbrit, mis on toodud andmesildil.



Väärtused ja programmi kestus võivad erineda olenevalt tingimustest (nt toatemperatuur, veetemperatuur ja -surve, pesu kogus ja tüüp, toitepinge) ja ka sellest, kas olete programmi vaikeseadmeid muutnud.

18.2 Vastavalt komisjoni määrusele EL 2019/2023

Eco 40-60 pro-gramm 1)	kg	kWh	Litrid	hh:mm	% 2)	°C	p/min ³⁾
Täiskogus	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Pool kogust	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550
Veerand kogust	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

1) Pehmendatud vee kasutamine tagab hea pesutulemuse ja madala energiakulu. Heade tulemuste säilitamiseks tuleb kasutusjuhendis toodud juhiseid järgides kindlasti valida õige veekareduse tase ja vaigu taastamiseks kasutada regulaarselt soola.

2) Jääkniiskus tsentrifuugimisfaasi lõpus. Mida suurem tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on müratase ja seda madalam jääkniiskus.

3) Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus.

Võimsustarve eri režiimides

Väljas (W)	Ooterežiim (W)	Viitkäävitus (W)	Võrgus seadistatud ooterežiim (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Maksimaalne aeg olekuni väljas/ooterežiim on 15 minutit.

1) Energiakulu ühendatud funktsiooniga on ligikaudu 17,5 kWh aastas. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vt peatükki „Wi-Fi-ühenduse loomine“.

18.3 Tavalised programmid



Tegemist on ainult kaudsete väärtustega.

Programm	kg	kWh	Liitrid	hh:mm	% 1)	°C	p/min ²⁾
Puuvill ³⁾ 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Puuvill 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Puuvill ⁴⁾ 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Süntetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Õrn pesu ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Villane 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Jääkniiskus tsentrifuugimisfaasi lõpus. Mida suurem tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on müratase ja seda madalam jääkniiskus.

2) Tsentrifuugimiskiirust tähistav indikaator.

3) Sobib tugevasti määrdunud esemete pesemiseks.

4) Sobib kergelt määrdunud puuvillaste, tehis- ja segakiust kangaste pesemiseks.

5) Kasutatav ka kiirpesutsüklina kergelt määrdunud esemetele.


19. KIIRJUHE

19.1 SmartSelect



SmartSelect juhendab teid energiat, aega ja vett säästma.
Lisateabe saamiseks skannige QR-kood.

Igapäevane kasutamine

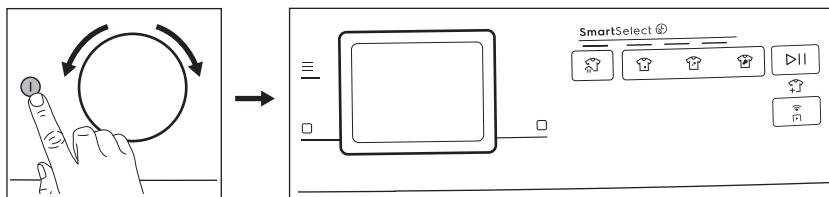


- Ühendage toitejuhe pistikupesaga.
- Avage veekraan.
- Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu **Sees/väljas** ①.
- Keerake programmi valikunuppu soovitud pesuprogrammi seadmiseks.
- Valige soovitud funktsioonid, puudutades vastavaid klahvinuppe.



Laske SmartSelect ② funktsioonil teil energiat ja vett säästa. Funktsioone Eriti kerge ③ ja Kerge ④ saab kasutada enamiku ajast. Kasutage Auruga värskendus ⑤, et vältida riiete pesemist ja värskendamist ainult auruga.

- Pange pesu trumlisse, üks ese korraga ning mitte ületades maksimaalset soovitatud kogust. Sulgege uks ja veenduge, et pesu ei jääks ukse ja tihendi vahele kinni.
- Valage pesuaine ja muud vahendid õigesse pesuainesahtlisse.
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu **Start/Paus** ⑥.
- Seade käivitub.
- Kui programm on lõppenud, võtke pesu välja.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu **Sees/väljas** ①.

19.2 Tühjenduspumba filtri puhastamine

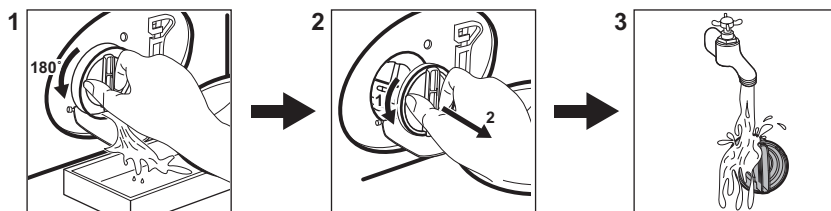

Puhastage filtrit regulaarselt, eriti aga häärekoodi **E20** kuvamisel.

19.3 Programmid

Programmid	Pesu kogus	Toote kirjeldus
Eco 40-60	11.0 kg	Madalenergiatsükkel puuvillasele kangale. Alandab temperatuuri ja pikendab aega, et tagada parimad pesutulemused.
UltraQuick 39min	8.0 kg	Puuvillast ja tehiskiust esemed. See programm tagab hea pesutulemuse lühikese ajaga.  Programmi standardkestus on välja töötatud 5 kg pesukogusele. Kui pesete väiksemat või suuremat pesukogust, lüheneb või pikeneb pesuaeg automaatselt, tagades täiusliku tulemuse.
Puuvill	11.0 kg	Valged ja värvilised puuvillased kangad. Ideaalne tavaliste ja tugevate plekkide jaoks.
Sünteeetika	5.0 kg	Sünteeetilised või segakangast esemed..
Õrn pesu	2.0 kg	Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester.
Villane/Siid 	3.0 kg	Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja õrnad kangad.
20 min programm	3.0 kg	Puuvillased ja tehiskiust esemed, mis on kergelt määrdunud või kantud vaid üks kord.
Spordiriided	5.0 kg	Spordirõivad, sünteetilised kangad nagu polüester, polüestri-elastaani segud, polüamiid. Sobib higi ja kehamustuse eemaldamiseks tehnilistelt spordirõivastelt.
Teksad	4.0 kg	Teksariiete ja venivatele esemetele.
Ülerõivad	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Kaasaegsed välispordiriided.
Sulejope	2.0 kg	Ühele tehiskiust tekile, vatiiniga riidele, tekkidele, sulejopedele.
Hügieen	11.0 kg	Valged puuvillased esemed. See programm eemaldab üle 99,99% bakteritest ja viirustest. ³⁾ See tagab ka allergeenide koguse põhjaliku vähenemise.
Siid	0.5 kg	Eriprogramm siidist ja sega-tehiskiust esemetele.
Tekk	3.0 kg	Sünteeetilise täitematerjaliga või sulgedega ja udusulgedega tekid, polsterdatud riided, vatitekid.
Masina puhastus	-	Hooldusükskel trumli puhastamiseks.
Vääna/Äravool	11.0 kg	Pesu tsentrifuugimiseks ja trumli veest tühendamiseks. Kõik materjalid, välja arvatud villased ja õrnad kangad.
Loputus	11.0 kg	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm loputamiseks ja tsentrifuugimiseks.

1) Pesuprogramm.

2) Pesuprogramm ja vetthülgavust lisav tsükkel.

3) Katsetatud *Staphylococcus aureus*'e, *Enterococcus faecium*'i, *Candida albicans*'i, *Pseudomonas aeruginosa* ja MS2 bakteriofaagi suhtes välitestis, mille viis 2021. aastal läbi Swisstat Testmaterialien AG (katsearuanne nr 202120117).

19.4 Rohkem programme

Programmid	Pesu kogus	Toote kirjeldus
Rätikud	4.0 kg	Puuvillased käterätikud ja hommikumantlid. Ideaalne tavaliste ja tugevate plekkide jaoks.
Treeningvarustus	1.0 kg	Sobib väiksele kogusele spordiriistele.
Jalgpalliriided	5.0 kg	Jalgpallirietus polüestrist, polüestri-elastaani segudest, polüamiidist ja mikrokiust kangastega. Eritõhus värskele plekkidele, integreeritud eelpesufaasiga.
Suusajoped	2.0 kg	Sobib rasketele rõivastele, nt suusajoped ja mäeriietus.
Jooksujalatsid	1.0 kg	Loodud jooksujalatsitele, õrn pesuprogramm.
Allergiavastane aur	11.0 kg	Valged puuvillased esemed. See auruprogramm aitab eemaldada pisikuid ja baktereid.
Loomakarvad	2.0 kg	Pesuprogramm loomakarvade eemaldamiseks
Padjad	3.0 kg	Loodud 2 diivanipadja või 1 voodipadja kuivatamiseks. Voodipatju on soovitatav pesta oma püüris. Uuendatakse mõõtude andmetega.
Beebiriided	4.0 kg	Õrn pesutsükl, mis sobib beebiriistele pesemiseks.
Linane kangas	2.0 kg	Eriiline õrn tsükl valgetele või värvilistele linastele esemetele.
Kardinad	2.0 kg	Eriprogramm kardinade jaoks.
Voodipesu XL	4.5 kg	Pesuprogramm kuni kolmele voodipesukomplektile (sh üks topeltsuuruses).
Kerge triikida	4.5 kg	Õrna pesu vajavad tehiskiust esemed.
1 eseme kiirpesu	0.5 kg	Puuvillased ja sünteetilised kergelt määrduvad esemed.
Auruga värskendus	2.0 kg	Auruprogramm puuvillastele, tehiskiust ja õrnadele esemetele.
Aur - kašmiir	2.0 kg	Auruprogramm villasele ja kašmiirile jaoks.
Triiksärgid	2.0 kg	Puuvillased ja puuvillasegust särgid, tavalise määrduamisega, koos aurutsükliga triikimise lihtsustamiseks. Pärast programmi lõppu tõstke rõivad parimate tulemuste huvides kohe riidepuule kuivama.

Kui täidate pesumasina iga programmi jaoks ette nähtud maksimaalse

pesukogusega, aitab see vähendada vee- ja energiakulu.

Sobiv pesuaine pesuprogrammidele

Programm	Universaalne pesupulber ¹⁾	Vedel pesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Rätikud	▲	▲	▲	--	--
Treeningvarustus	--	▲	▲	--	▲
Jalgpalliriided	--	▲	▲	--	▲
Suusajoped	--	▲	▲	--	▲

Programm	Universaalne pesupulber ¹⁾	Vedel pesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Jooksujalatsid	--	--	--	▲	▲
Allergiavastane aur	▲	▲	--	--	▲
Loomakarvad	▲	▲	▲	--	
Padjad	--	--	--	▲	▲
Beebiriided	--	--	--	▲	▲
Linane kangas	--	--	--	▲	▲
Kardinad	--	▲	▲	--	--
Voodipesu XL	--	▲	▲	--	--
Kerge triikida	--	--	--	▲	▲
1 eseme kiirpesu	--	▲	▲	--	▲
Triiksärgid	▲	▲	▲	--	--

1) Temperatuuril üle 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

▲ = soovitatav

-- = mittesoovitatav

19.5 Pesuaine tüüp ja kogus.

- Kasutage ainult pesumasinate jaoks valmistatud pesuaineid ja muid lisandeid. Kõigepealt järgige neid üldisi reegleid:
 - pulberpesuained (ka tabletid ja pesuaine üksikannused) igat tüüpi kangale, välja arvatud õrnad kangad. Valge pesu puhul tuleks eelistada pleegitusainet sisaldavat pulbrit ja desinfitseerivaid,
 - vedelad pesuained (ka pesuaine üksikannused), soovitatavalt madalal temperatuuril pestavate (max 60 °C) kõigi kangatüüpide või spetsiaalselt villaste esemete jaoks.
- Ärge segage erinevat tüüpi pesuaineid.
- Kasutage vähem pesuainet, kui:
 - pesete väiksemaid pesukoguseid,
 - pesu on vähesel määral määrdunud,
 - pesemise käigus tekib liiga palju vahtu.
- Pesuainetablettide või pesuainekapslite kasutamisel asetage need alati otse trumlisse, mitte pesuainejaoturisse, ja järgige tootja soovitusi.

Liiga väike kogus pesuainet võib põhjustada:

- ebarahuldavaid pesutulemusi,
- pesu võib muutuda hallikaks,
- pesu jääb rasvaseks,
- seadmes tekib hallitus.

Liiga suur kogus pesuainet võib põhjustada:

- liigset vahtu,
- halvemaid pesutulemusi,
- ebapiisavat loputamist,
- suuremat koormust keskkonnale.

19.6 Regulaarne puhastamine

Regulaarne puhastamine aitab teie seadme eluiga pikendada.

Pärast tsüklit hoidke ust ja pesuainejaoturit kergelt avatuna, et tekitada õhuringlus ja kuivatada seadmes olev niiskust.

Kui seadet ei kasutata pikka aega: sulgege veekraan ja eemaldage seade vooluvõrgust.

Regulaarse puhastamise näitlik kava:

Katlakivi eemaldamine	Kaks korda aastas
Hoolduspesu	Üks kord kuus
Uksetihendi puhastamine	Iga kahe kuu tagant

Trumli puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Pesuainejaotur ja soola-mahuti puhastamine	Kaks korda aastas
Tühjenduspumba filtri puhastamine	Kaks korda aastas
Sissevõtvooliku ja klapi filtri puhastamine	Kaks korda aastas

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu. Aeg-ajalt on siiski soovitatav läbi viia ilma pesuta pesutsüklkel koos katlakivieemaldiga.

Kõrvaliste esemete eemaldamine




Vaadake, et taskud oleksid tühjad ja kõik lahtised detailid oleks enne tsükli käivitamist kinnitatud.

Eemaldage kõik lahtised detailid (pandlad, nõõbid, mündid), mis võivad sattuda uksetihendi vahele, filtrisse ja trumlisse. Vajadusel pöörduge volitatud hoolduskeskusse.

Ukse tihend

Seadmel on olemas **isepuhastuv tühjendussüsteem**, mille abil uhitakse riide küljest tulnud ebemed seadmest veega välja. Kontrollige tihendit regulaarselt ja vajadusel puhastage, nagu on kirjeldatud järgmisel joonisel. Mündid, nõõbid ja muud väikesed esemed saate kätte tsükli lõpus.

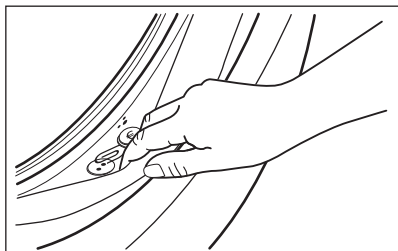

Vajadusel puhastage, kasutades selleks ammoniaaki sisaldavat puhastusvahendit ning vältige tihendi pinna kriimustamist.

Vajadusel eemaldage filtrist sinna kogunenud ebemed ja muu praht.

19.7 WiFi-seadme ühendus

Wi-Fi sisselülitamine



Tehase vaikeseadetena on Wi-Fi funktsioon väljas.

Seadme sisselülitamiseks puudutage paar sekundit nuppu Sees/väljas①.

Seadme Wi-Fi-võrku ühendamiseks puudutage ja hoidke 5 sekundit

Kaugkäivitusrežiimi☞ klahvinuppu. Sätete menüüst on võimalik lubada ka Wi-Fi.

Selle faasi ajal kuvatakse ekraanil WiFi-ikoon ☞ ja teade "**Alustamine...**". Mõne aja pärast kuvatakse teade **Ühenduse loomiseks valmis** ja ikoon ☞.

Seadme ühendamine



Enne järgmiste sammudega jätkamist veenduge, et Rakendus on alla laaditud ja konfigureeritud ning teie nutiseade on ühendatud teie koduvõrguga. Vt jaotist „Äpi installimine ja konfigureerimine“.

Avage Rakendus oma nutiseadmest ja järgige seadme lisamiseks kuvatavaid juhiseid.

Sidumisfaasi ajal võib Rakendus suunata nutiseadme Wi-Fi-seadetes, et valida koduvõrk ja seade ühendamiseks tuleb sisestada Wi-Fi parool.

Pärast faasi **Ühendamine...**, kui see on edukalt lõppenud, kuvatakse teade "**Ühenduse loomine õnnestus**". Vastasel juhul kuvatakse teade **Ei saa ühendust**.

Kui seade on ühendatud, võimaldab

Kaugkäivitusrežiimi☞ nupu Sees puudutamine kasutajatel käivitada tsükleid seadmes Rakendus kaugjuhtimisega.

Automaatne ühendus registreeritud võrguga

Kui seade on edukalt seadistatud ja koduvõrku registreeritud, püüab see iga kord, kui see sisse lülitatakse, automaatselt

võrguga ühendust luua. Kui Wi-Fi-ühendus õnnestub, siis heli ei kõla.

Ühendamine teise võrguga (pääsupunkti taasavamine)

Iga kord, kui kasutaja puudutab ja hoiab klahvinuppu Kaugkäivitusrežiim  5 sekundit all, avaneb pääsupunkt ja edastatamine. Sel hetkel saadud uued võrgumandaadid kirjutavad üle varem salvestatud mandaadid ja seade ühendub seejärel uue Wi-Fi võrguga.

Ühenduse loomiseks vt jaotist „Seadme ühendamine“.

Wi-Fi väljalülitamine

Kui kasutaja otsustab seadet Wi-Fi-ga enam mitte ühendada, võib ta 10 sekundit

puudutada ja hoida Kaugkäivitusrežiim  klahvinuppu ning seade lähtestatakse ja see lülitub välja. Seadete menüüst on võimalik keelata ka Wi-Fi.

Pärast lähtestamise kinnitamist kuvatakse ekraanil teade "**Võrk on lähtestatud**" ja Wi-Fi on välja lülitatud.

20. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.

Ärge visake sümboliga  tähistatud

seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

Laipni lūdzam Electrolux pasaulē! Pateicamies jums, ka iegādājāties mūsu ierīci.



Atbilstoši mūsu ilgtspējīguma mērķiem mēs samazinām papīra daudzumu un nodrošinām lietošanas instrukcijas tiešsaistē. Atrodiet pilno lietošanas instrukciju vietnē **electrolux.com/manuals**



Saņemiet lietošanas ieteikumus un brošūras, traucējumu novēršanas, servisa un remonta informāciju vietnē **electrolux.com/support**



Iegādājieties savai ierīcei papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas vietnē **electrolux.com/shop**

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....	177
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	179
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....	181
4. TEHNISKIE DATI.....	183
5. UZSTĀDĪŠANA.....	183
6. VADĪBAS PANELIS UN SMARTSELECT.....	187
7. TASTATŪRA UN POGAS.....	188
8. PIRMĀ IESLĒGŠANA.....	191
9. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS.....	192
10. ŪDENS MĪKSTINĀTĀJS (COLOURCARE).....	192
11. PROGRAMMAS.....	196
12. WI-FI — SAVIENOJUMA IESTATĪŠANA.....	206
13. IESPĒJAS.....	208
14. IESTATĪTIE PARAMETRI.....	212
15. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....	214
16. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....	219
17. PROBLĒMRISINĀŠANA.....	224
18. PATĒRĪNA DATI.....	229
19. ĪSA PAMĀCĪBA	231
20. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU.....	237

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA



Pirms šīs ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus.

Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas

rezultātā. Vienmēr glabājiēt šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un īpaši jūtīgu personu drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Bērniem vecumā no 3–8 gadiem un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Neļaujiet bērniem trīs gadu vecumu nenasniegušiem bērniem tuvoties ierīcei, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Mazi bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.
- Glabājiēt mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
- Neļaujiet bērniem atrasties ierīces tuvumā, ja ir atvērtas ierīces durvis.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgā drošība

- Šī ierīce ir paredzēta veļas mazgāšanai mājas apstākļos, tikai tādai veļai, kuru ir atļauts mazgāt veļas mašīnā.
- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstākļos un telpās.
- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu viesu numuros, pansiju viesu numuros, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kurās izmantošana nepārsniedz (vidējo) mājssaimniecības lietošanas intensitāti.
- Nemainiet šī produkta specifikāciju.

- Ierīces maksimālā veļas ietilpība ir 11.0 kg. Nepārsniedziet ierīces maksimālo veļas ietilpību (skatiet nodaļu “Programmu tabula”).
- Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no savienojuma ir jābūt no 0,5 bar(0,05 MPa) līdz 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilācijas atveri pamatnē nedrīkst aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
- Ierīce jāpievieno ūdens padevei, izmantojot komplektācijā iekļautos jaunus šļūteņu cauruļu komplektus vai citus pilnvarota servisa centra piegādātus jaunus šļūteņu komplektus.
- Vecās šļūtenes nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, tas jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Pirms jebkādām apkopes darbībām izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontakta no elektrotīkla.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens strūklu un/vai tvaiku.
- Tīriet ierīci ar mitru mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana



Uzstādīšanai jāatbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem.

- Noņemiet visu iepakojumu un pārvadāšanas skrūves, ieskaitot gumijas ieliktni ar plastmasas starpliku.
- Glabājiet transportēšanai paredzētās skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk jāpārvieto, tās atkārtoti jāievieto, lai

nofiksētu tilpni, lai novērstu iekšējus ierīces bojājumus.

- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka par 0 °C un kur tā ir pakļauta nokrišņu iedarbībai.
- Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai, karstumizturīgai un tīrai.

- Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē gaiss.
- Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā, pārbaudiet, vai tā ir pareizi nolīmeņota, izmantojot spirta līmeņrādi. Ja nepieciešams, noregulējiet kājiņas attiecīgi.
- Neuzstādiet ierīci virs grīdas noteces lūkas.
- Nešļakstiet ūdeni uz ierīci un nepakļaujiet to pārmērīgam mitrumam.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces durvis nevar atvērt līdz galam.
- Nelieciet zem ierīces slēgtu trauku ūdens savākšanai iespējamās noplūdes gadījumā. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai pārliecinātos, kādus piederumus var lietot.

2.2 Pieslēgums elektrotīklam



BRĪDINĀJUMS!

Ugunsgrēka un elektrošoka risks!

- UZMANĪBU: Šī ierīce ir paredzēta uzstādīšanai/pievienošanai ēkas zemējuma savienojumam.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Nelietojiet daudzkontakta adapterus vai pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un kabeli. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
- Neaiztieciet strāvas kabeli vai kontaktspraudni ar slapjām rokām.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.

2.3 Ūdens pieslēgums

- Ieplūdes ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 25 °C.
- Nebojāiet ūdens šļūtenes.

- Pirms pievienošanas jaunām caurulēm, ilgāku laiku neizmantojam caurulēm, labotām caurulēm vai caurulēm, kurām pievienotas jaunas ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet ūdenim tecēt, līdz tas kļūst tīrs un dzidrs.
- Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens noplūdes ierīces pirmās lietošanas reizes laikā un pēc tās.
- Neizmantojiet lokanā savienojuma pagarinājumu, ja ūdens ievada lokanais savienojums ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu jaunu ieplūdes šļūteni.
- Iespējams, ka izsaiņošanas laikā novērosiet ūdens izplūšanu no aizplūdes caurules. Tas ir rūpnīcā veiktās ierīces pārbaudes ar ūdeni dēļ.
- Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt maksimāli par 400 cm. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru par otru ūdens novadīšanas šļūteni un tās pagarinājumu.
- Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas var brīvi piekļūt ūdens krānam.

2.4 Lietošana



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.

- Ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma sniegtos drošības norādījumus.
- Neievietojiet ierīcē un neglabājiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
- Nedrīkst mazgāt audumus, kuri stipri sasmērēti ar eļļu, smērvielām vai citām taukainām vielām. Tas var sabojāt ierīces gumijas daļas. Pirms šādu izstrādājumu ievietošanas ierīcē, tie iepriekš jāmazgā ar rokām.
- Neizmantojiet veļas smaržas, lai izvairītos no ierīces plastmasas un gumijas daļu sabojāšanas riska.
- Programmas darbības laikā nepieskarieties stikla durvīm. Stikls var sakarst.
- Pārliecinieties, ka no veļas ir izņemti visi metāla priekšmeti.

2.5 Iekšējais apgaismojums

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu risks.

- Redzamā spektra gaismas diodes gaisma; neskatieties tieši staros.
- Lai nomainītu iekšējā apgaismojuma spuldzi, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

2.6 Serviss

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašrocīgi veikti remontdarbi vai remontdarbi, kurus veikušas neprofesionālas personas, var radīt apdraudējumu, un garantija var zaudēt spēku.
- Turpmāk norādītās rezerves daļas ir pieejamas vismaz 10 gadus pēc modeļa ražošanas pārtraukšanas: motors un motora kontakti, transmisija starp motoru un veļas tilpni, sūkņi, amortizatori un atsperes, veļas tilpne, veļas tilpnes zvaigzne un tās lodīšu gultņi, sildītāji un sildelementi, ieskaitot siltumsūkņus, cauruļvadi un to aprīkojums, ieskaitot šļūtenes, vārstus, filtrus un ūdens noslēgvārstus, iespaidshēmas plates, elektroniskie displeji, spiediena slēdži, termostati un sensori, programmatūra un aparātprogrammatūra, ieskaitot programmatūras atiestatīšanu, durvis, durvju eņģes un blīves, citas blīves, durvju slēdzenī mehānismi, plastmasas

piederumi, piemēram, mazgāšanas līdzekļa dozatori. Jūsu valstī var tikt piemērots ilgāks laiks. Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šīm rezerves daļām ir pieejamas tikai profesionāliem remontētājiem un ka ne visas rezerves daļas der visiem modeļiem.
- Informācija par šajā produktā esošo lampu (lampām) un atsevišķi nopērkamajām rezerves lampām: Šīs lampas ir paredzētas ekstremāliem fiziskajiem apstākļiem, piemēram, temperatūrai, vibrācijai, mitrumam, mājtsaimniecības ierīcēs vai paredzētas informēšanai par ierīces darbības statusu. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas mājtsaimniecības telpu apgaismojumam.

2.7 Ierīces utilizācija

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un nosmakšanas risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves un ūdens padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Neņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
- Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

3.1 Speciālās funkcijas

Jūsu jaunā veļas mašīna atbilst visām efektīvai veļas apstrādei ar zemu ūdens, elektroenerģijas un mazgāšanas līdzekļu patēriņu, kā arī kvalitatīvai audumu kopšanai piemērojamajām mūsdienu prasībām.

- **Interaktīvais dinamiskais displejs** padara ierīces iestatīšanu un lietošanu saprotamāku un patīkamāku.

- **Wi-Fi savienojums** un **Attālinātā palaišana** ļauj aktivizēt ciklu, sazināties ar savu veļas mašīnu un pārbaudīt mazgāšanas cikla stāvokli tālvadības režīmā.
- **SteamCare sistēma** ar **Tvaiks - Kašmirs** un **Tvaika atsvaidzin.** programmām sniedz izcilu risinājumu pat vismalkākās veļas atsvaidzināšanai bez mazgāšanas. Izmantojiet **Electrolux** izstrādātās smalkās smaržas, lai līdz ar aromātu un

kroku likvidēšanu piešķirtu apģērbiem arī "tikko mazgātas" veļas sajūtu.


- **ColourCare tehnoloģija** darbojas kā ūdens mīkstinātājs, likvidē raupjās minerālvielas no krāna ūdens un mazgāšanas laikā nodrošina mīkstu ūdeni. Katrā mazgāšanas ciklā tiek novērsts audumu stīvums, saraušanās un krāsu balēšana.
- **UltraCare tehnoloģija** paredzēta auduma šķiedru pasargāšanai, pateicoties dažādām iepriekšējās sajaukšanas fāzēm, kas vispirms izšķīdina mazgāšanas līdzekli un tad veļas mīkstinātāju ūdenī, pirms tie nonāk līdz veļai. Tādējādi tiek sasniegtas un koptas visas šķiedras.
- Tvaika izmantošana ir ātrs un ērts veļas atsvaidzināšanas veids. Maigās tvaika

programmas likvidē smakas un samazina sausu audumu burzīšanos, lai tos vajadzētu gludināt tikai nedaudz.

Steam Anticreaseespēja pabeidz katru ciklu ar maigu tvaiku, kas atbrīvo šķiedras un samazina audumu burzīšanos. Veļas gludināšana kļūst vienkāršāka!


- **SensiCare System** 30 sekunžu laikā nosaka tilpnē ievietotās veļas daudzumu un programmas ilgumu. Mazgāšanas programma pielāgojas veļai un auduma veidam, nepatērējot vairāk laika, elektroenerģijas un ūdens nekā ir nepieciešams.

3.2 Ierīces pārskats

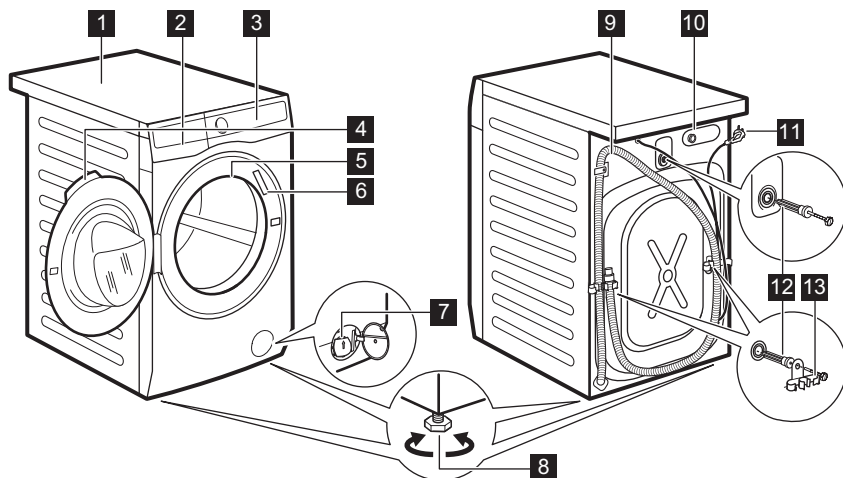

- 1 Darba virsma
- 2 Mazgāšanas līdzekļa dozators
- 3 Vadības panelis
- 4 Lūkas rokturis
- 5 Iekšējais apgaismojums
- 6 Datu plāksnīte
- 7 Ūdens izsūkņēšanas sūknis
- 8 Kājiņas ierīces līmeņošanai

- 9 Izsūkņēšanas lokanais savienojums
- 10 Ūdens ielplūdes šļūtenes savienojums
- 11 Elektrotīkla kabelis
- 12 Ierīces transportēšanai paredzētās skrūves
- 13 Šļūtenes balsts

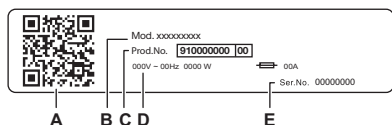

Ražotāja plāksnītē norādīts:

- A. QR kods
- B. Modeļa nosaukums
- C. Produkta numurs
- D. Elektriskie raksturlielumi
- E. Sērijas numurs

Noskenējiet **QR kodu** ar kameru, lai no lietotņu veikala lejupielādētu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības. Reģistrējiet savu produktu un izmantojiet visas tā iespējas.

- Piekļūstiet ierīces informācijai, dokumentācijai un rakstiem par to, kā izmantot labākās funkcijas (lietotāja rokasgrāmata pieejama arī vietnē **electrolux.com/manuals**)
- Saņemiet lietošanas padomus, problēmu novēršanu, apkopes un remonta informāciju (pieejami arī vietnē **electrolux.com/support**)
- Iegādājieties papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas savai ierīcei (pieejams arī vietnē **electrolux.com/shop**)

4. TEHNISKIE DATI

Izmēri	Platums/augstums/kopējais dziļums	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Pieslēgums elektrotīklam	Spriegums Kopējā jauda Drošinātājs Frekvence	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Aizsargapvalka nodrošinātais aizsardzības līmenis pret cieto daļiņu un mitruma iedarbību, izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aizsardzības pret mitrumu		IPX4
Ūdens pievada spiediens	Minimālais Maksimālais	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Ūdens padeve ¹⁾		Aukstais ūdens
Maksimālais veļas daudzums	Cotton (Kokvilna)	11.0 kg

¹⁾ Pievienojiet ūdens ieklūdes šļūteni ūdens krānam ar 3/4" vītņi.

5. UZSTĀDĪŠANA




BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

5.1 Izsaīņošana


1. Atveriet durvis. Izņemiet visu no veļas tilpnes.

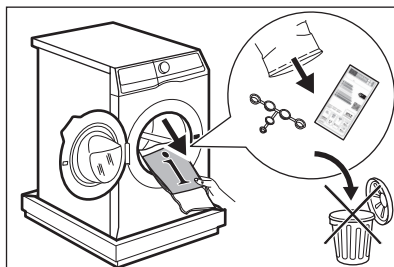



Ierīces komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.


- Novietojiet iesaiņojuma elementu uz grīdas aiz ierīces un uzmanīgi apgāziet ierīci ar aizmugurējo daļu uz leju. Noņemiet no ierīces apakšpusēs polistirola aizsargelementu.

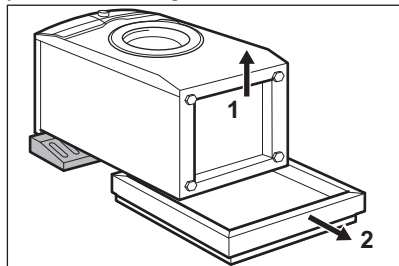

UZMANĪBU!


Nenovietojiet veļas mašīnu ar priekšpusi uz leju.

- Novietojiet ierīci atpakaļ stāvus. Atvienojiet barošanas kabeli un izplūdes šļūteni no šļūtenes turētājiem.

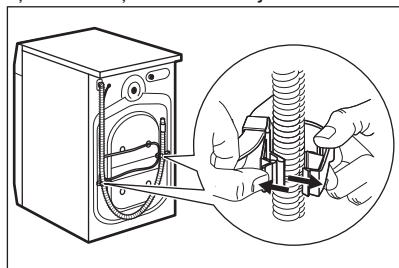


Iespējams, ka novērosiet ūdens izplūšanu no izplūdes šļūtenes. Tas ir tādēļ, ka mazgājamā mašīna ir pārbaudīta rūpnīcā.

- Izskrūvējiet trīs transportēšanai paredzētās skrūves un izvelciet plastmasas starplikas.

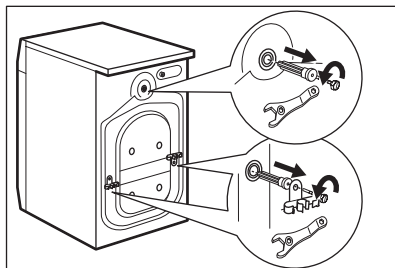

Iesakām saglabāt iesaiņojuma materiālus un transportēšanai paredzētās skrūves gadījumam, ja ierīce būs jāpārvadā.

- Ievietojiet atverēs plastmasas vāciņus, kas atrodami lietotāja rokasgrāmatas maisiņā.

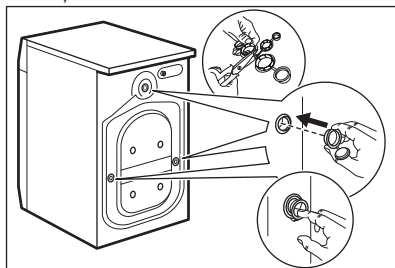

5.2 Uzstādīšanas informācija

Novietošana un līmeņošana

Noregulējiet ierīci pienācīgi, lai novērstu vibrāciju, troksni un tās kustēšanos darbības laikā.

- Uzstādiet ierīci uz līdzenas, stingras pamatnes grīdas. Ierīcei jābūt nolīmeņotai un stabilai. Pārliecinieties, ka ierīce nepieskaras sienai vai citiem priekšmetiem un ka zem tās cirkulē gaiss.
- Atskrūvējiet vaļīgāk vai pievelciet regulējamās kājiņas, lai regulētu ierīces līmeņojumu. Visām ierīces kājiņām stingri jābalstās uz grīdas.



BRĪDINĀJUMS!


Ierīces līmeņošanas nolūkā nenovietojiet zem tās kājiņām kartona, koka vai tamlīdzīgus materiālus.

Ievada lokanais savienojums

UZMANĪBU!


Pārliecinieties, ka lokanais savienojums nav bojāts un savienojuma vietās nav noplūžu. Neizmantojiet lokanā savienojuma pagarinājumu, ja ūdens ievada lokanais savienojums ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu informāciju par ieklūdes šļūtenes nomaiņu.

1. Ja nepieciešams, pievienojiet ūdens ievada lokano savienojumu ierīces aizmugurē. Parasti to uzstāda jau rūpnīcā.

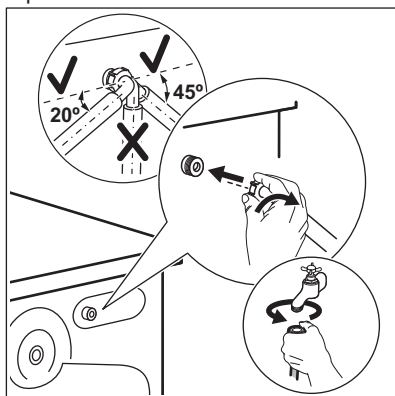

2. Novietojiet to pa labi vai kreisi atkarībā no ūdens krāna stāvokļa. Pārliecinieties, ka ūdens ievada lokanais savienojums neatrastos vertikālā stāvoklī.
3. Ja nepieciešams, atskrūvējiet gredzenveida uzgriezni, lai novietotu to pareizā pozīcijā.
4. Dažiem modeļiem var būt ieklūdes šļūtenes ar ūdens apturēšanas vārstu.

Tās novērs jebkādas ūdens noplūdes šļūtenē nolietojuma dēļ. Uz šo problēmu norāda sektors lodziņā A. Ja tas notiek, aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru saistībā ar informāciju par to, kā nomainīt šļūteni.

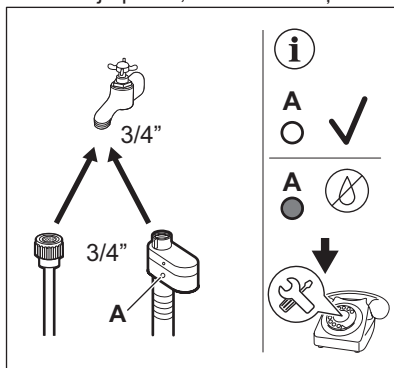

5. Pievienojiet AUKSTĀ ūdens ievades lokanā savienojuma otru galu aukstā ūdens krānam ar 3/4" vītņi.

BRĪDINĀJUMS!

Ieklūdes ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 25 °C.


Ūdens izsūkņēšana

Ūdens novadīšanas šļūtenei jāatrodas vismaz 60 cm augstumā, bet ne augstāk par 100 cm.



Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt maksimāli par 400 cm. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai iegādātos otru ūdens novadīšanas šļūteni un tās pagarinājumu.

Ūdens novadīšanas šļūteni iespējams pievienot dažādos veidos:

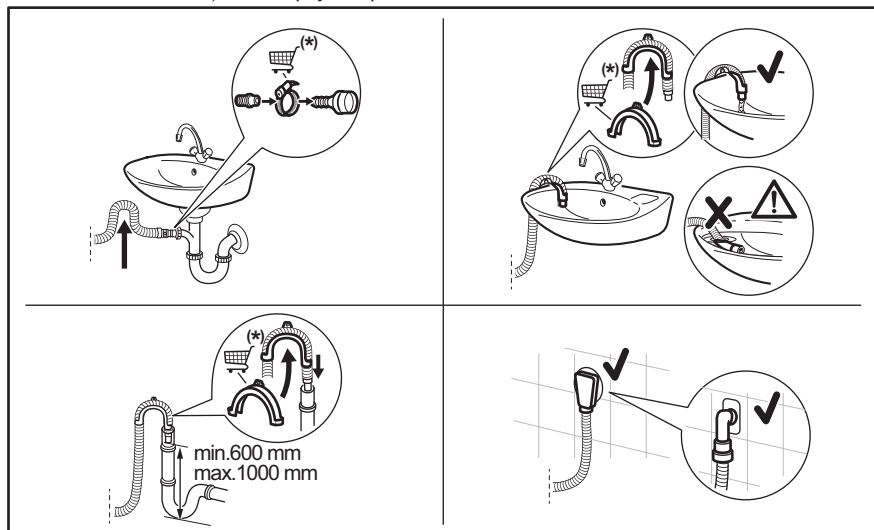

* Rezerves daļas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Pārliecinieties, ka ūdens novadīšanas šļūtene veido cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt izlietnē.

Pievienojiet ūdens novadīšanas šļūteni sifonam un nostipriniet to ar skavu.

Pārliecinieties, ka ūdens novadīšanas šļūtene veido cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt izlietnē.

Ievietojiet šļūteni tieši istabas sienā iebūvētajā novadcaurulē, piestiprinot to ar skavu.

Izlietnes sifonam bez plastmasas šļūtenes vadīklas — uzbīdiet ūdens novadīšanas šļūteni uz sifona pieslēgvietas un nostipriniet to ar skavu.

Novadcaurules šļūteni var salocīt U formā un apliekt ap plastmasas vadotni. Izlietnes malā — piestipriniet vadīklu ūdens krānam vai sienai.



Pārliecinieties, ka, ierīcei izsūkņojot ūdeni, plastmasas vadīkla nekustas un ūdens novadīšanas šļūtenes gals nav iemērkts ūdenī. Šādā veidā ierīcē var ieplūst atpakaļ netīrs ūdens. Iegādājieties papildpiederumus no pilnvarota piegādātāja.

Pie stāvvada ar ventilācijas atveri – ievietojiet noplūdes šļūteni pašā novadcaurulē.



Ūdens novadīšanas šļūtenes gals vienmēr jānodrošina ar atbilstošu ventilāciju, t.i., novadcaurules iekšējam diametram (min. 38 mm — min. 1,5" collas) jābūt lielākam nekā ūdens noplūdes šļūtenes ārējam diametram.

5.3 Uzstādīšana uz koka grīdas

Ja uzstādāt ierīci uz koka grīdas, lūdzu, izmantojiet fiksācijas plāksnes, lai nostiprinātu ierīces kājiņas.

Uzmanīgi izlasiet ar piederumu kopā piegādātas instrukcijas.


5.4 Elektrotīkla savienojums

Ierīces uzstādīšanas beigās jūs varat pieslēgt spraudkontakta kontaktligzdai.

Nepieciešamie elektroenerģijas parametri ir norādīti datu plāksnītē un sadaļā "Tehniskie dati". Pārbaudiet, vai tie ir saderīgi ar elektrotīkla parametriem.

Pārbaudiet, vai mājas elektrotīkls ir piemērots ierīces maksimālajai jaudai, ņemot vērā arī visas citas ierīces, kuras var tikt izmantotas.

Pieslēdziet ierīci sazemētai kontaktligzdai.

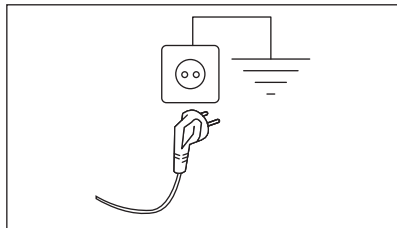


Strāvas padeves kabelim ir jābūt viegli sniedzamam pēc ierīces uzstādīšanas.

Lai veiktu jebkādu elektrisko darbu, kas nepieciešams šīs ierīces uzstādīšanai, sazinieties ar mūsu pilnvaroto servisa centru.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem un traumām, kas rodas minēto drošības pasākumu neievērošanas dēļ.

6. VADĪBAS PANELIS UN SMARTSELECT

6.1 Vadības paneļa apraksts

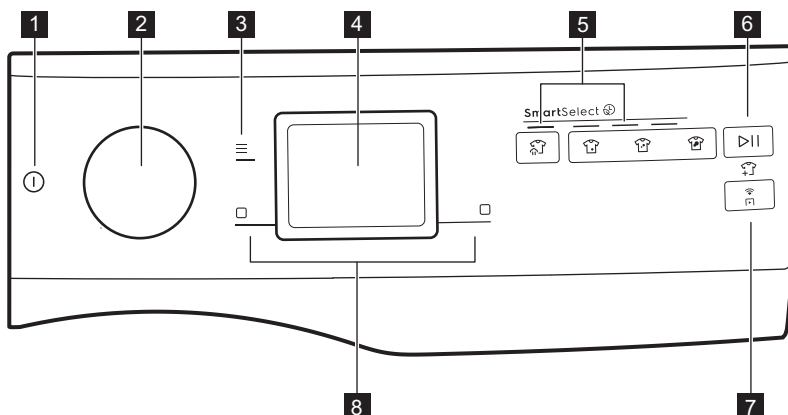

- 1** Ieslēgts/izslēgts skārientaustiņš ①
- 2** Programmu ripas pārslēgs
- 3** Izvēlne ≡ skārientaustiņš
- 4** Displejs

- 5** SmartSelect ⌚ mazgāšanas skārientaustiņš:

- Tvaika atsvaidzin. skārientaustiņš
- Īpaši viegla mazg. skārientaustiņš
- netīrības pakāpe

- Viegla skārientaustiņš  netīrības pakāpe
- Normāls skārientaustiņš  netīrības pakāpe

6 Sākt/Pauze skārientaustiņš  un apgērba pievienošanas simbols 

7 Attālināta starta režīms skārientaustiņš 

- 8** • Labais programmējamais taustiņš 
• Kreisais programmējamais taustiņš 

6.2 SmartSelect

SmartSelect ir jauna un unikāla funkcija, kas ļauj lietotājam izvēlēties pareizos mazgāšanas iestatījumus atkarībā no auduma netīrības pakāpes, rūpējoties par apģērba un uzlabojot lietotāja pieredzi.

Mazgāšanas temperatūra pielāgojas katram SmartSelect līmenim atbilstoši

6.4 Galveno simbolu apzīmējumi

Simbols	Apraksts	Simbols	Apraksts
	Indikators Priekšmazgāšana		Skalošanas pauzes indikators.
	Indikators Papildu skalošana		Izslāses indikators.
	Indikators Tvaiks		Indikators Steam Antcrease.
	Wi-Fi savienojuma indikators.		Indikators SmartLeaf
	Indikators Pabeigs darbu pēc		Indikators Klusais režīms
	Indikators Bērnu drošības funkcija		Durvju bloķēšanas indikators.
	Paziņojuma indikators.		Veļas tīrnes tīrīšanas indikators.

izvēlētajam ciklam, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju bez nepieciešamības manuāli mainīt temperatūru.



Papildinformāciju skatiet SmartSelect sadaļā "Pārslēgs un pogas".

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf efektivitātes indikators parāda, cik energoefektīva ir programma, pamatojoties uz enerģijas patēriņu.

Ir trīs dažādi SmartLeaf efektivitātes līmeņi, kas norādīti ar lapas ikonu:

1. Ja nav norādīta neviena lapa, tas apzīmē vidēju patēriņa līmeni.
2. Ja norādīta vienas lapas  ikona, tas apzīmē efektīvu patēriņa līmeni.
3. Divu lapu  ikona norāda efektīvāko patēriņa līmeni.

7. TASTATŪRA UN POGAS

7.1 Ieslēgts/izslēgts

Piespiediet un turiet piespiestu šo taustiņu dažas sekundes, lai aktivizētu vai deaktivizētu ierīci. Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, atskan īpaša skaņa, gaismas un displejs ieslēdzas un Sākt/Pauze pogas diode mirgo.



Noklusējuma atlasītā programma, ieslēdzot ierīci, vienmēr ir Eco 40-60 programma, arī pēc aktivizēšanas pēc gaidīšanas režīma.


7.2 Programmu pārslēgs

Grozot programmu kontrolslēdzi, ir iespējams atlasīt vēlamo programmu.


Navigējiet pa programmām

Displejā, pagriežot pārslēgu, ir redzami vairāki punkti, kas attēlo pieejamās programmas.


- Pagriežot to pa labi vai pa kreisi, iespējams skatīt saglabātās programmas vai ritināt pa visu sarakstu.

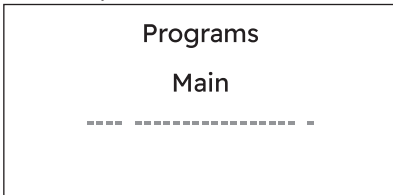


- Pagriežiet pārslēgu pa kreisi, līdz tiek parādīts pēdējai izmantotajai programmai atbilstošais ceturtais punkts.

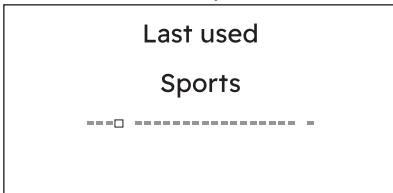

- Pagriežiet pārslēgu pa kreisi, lai skatītu saglabājamās vai jau saglabātās Izlase programmas no pirmā līdz trešajam punktam.

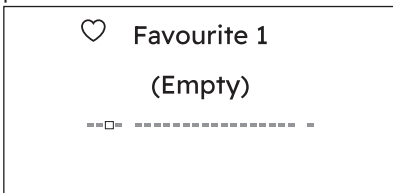

- Pagriežiet pārslēgu pa labi, lai ritinātu pa visu programmu sarakstu, līdz tiek sasniegts pēdējais atsevišķais punkts, kas norāda piekļuvei papildu programmu sarakstam.

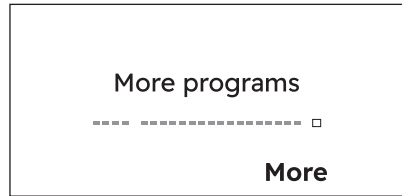

Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam ☐ blakus Vairāk norādei, lai atvērtu papildu programmu sarakstu.

Navigācija šajā sarakstā darbojas tāpat kā navigācija galvenajā sarakstā.

- Lai atgrieztos galvenajā sarakstā, pagriežiet pārslēgu pa kreisi, lai sasniegtu Atpakaļ uz galveno sarakstu pozīciju, un nospiediet kreiso programmējamo taustiņu


☐ blakus <Atpakaļ norādei.



Šajā skatā pēdējais punkts attēlo atiestatīšanas saraksta pozīciju.

7.3 Izvēlne

Pieskarieties pogai ☐, lai atvērtu iespēju Izvēlne.

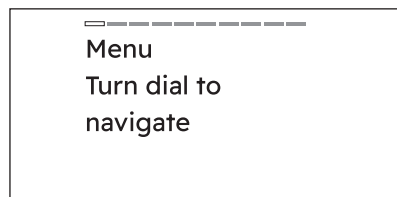

Pagriežiet programmu pugu, lai pārvietotos. Lai aktivizētu/deaktivizētu iespēju, pieskarieties labā programmējamā taustiņa skārienpogai.


Lai izietu no Izvēlne lietotājam, jāveic šādas darbības:

- vēlreiz nospiediet izvēlnes pugu;
- nospiediet SmartSelect pugu;
- nospiediet tālvadības pugu;
- uzgaidiet 10 sekundes.


7.4 Labais/kreisais programmējamie taustiņi □

Divas programmējamo taustiņu □ pogas atrodas displeja labajā un kreisajā pusē.

Pieskarities labajam programmējamajam taustiņam, □ lai aktivizētu darbību, kas parādās displeja labajā apakšējā daļā (piemēram, pielāgot izgriešanas ātrumu, aktivizējiet vai deaktivizējiet automātiskās dozēšanas tvertni, atgriezieties izvēlnē,...).

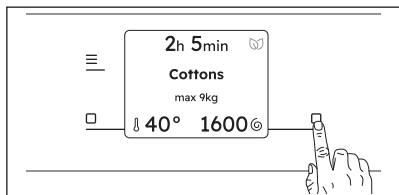

Pieskarities kreisajam programmējamajam taustiņam, □ lai parādītu darbību, kas parādās displeja kreisajā apakšējā daļā (piemēram, noregulēt temperatūru, aktivizēt vai deaktivizēt iespēju,...)

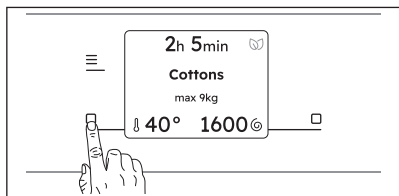

7.5 Attālinātā starta režīms 📶

Ātri pieskaroties šai pogai 📶, tiek aktivizēta funkcija Attālinātā palaišana, kas ļauj jums attālināti palaist, pauzēt un apturēt ierīces darbību.

Aktivizējot Attālinātā starta režīms funkciju, durtnas tiks bloķētas un veļas mašīna sāks darboties gaidstāves režīmā.

Lai izietu no šī stāvokļa, vēlreiz pieskarities pogai un izslēdziet to.

7.6 Sākt/Pauze ▷||

Pieskarities taustiņam Sākt/Pauze ▷||, lai iedarbinātu, pauzētu ierīci vai pārtrauktu ieslēgto programmu.



Displejā redzams paziņojums, ka ciklu var apturēt, lai pievienotu vai izņemtu veļu. Plašāku informāciju lasiet sadaļā "Durvju atvēršana — veļas pievienošana".

7.7 SmartSelect 🗂️

Mazgāšana

Šī jaunā funkcija ir izveidota, lai palīdzētu lietotājam ietaupīt enerģiju, laiku un ūdeni, uzlabojot audumu kopšanu un patērētāju pieredzi.

Katram mazgāšanas ciklam ir iespējams izmantot dažādus ilgumus un patēriņu, pamatojoties uz veļas netīrības pakāpi.



Katrai programmai ierīce iesaka noklusējuma netīrības pakāpi ar noteiktu temperatūru. Ja maināt temperatūru manuāli, attiecīgā netīrības pakāpe var mainīties.

Ir četras iespējamās iespējas:

1. Tvaika atsvaidzin. 🧺

Ar šo SmartSelect līmeni lietotājs izvēlas Tvaika atsvaidzin. programmu.

Tas var samazināt burzģišanos un vieglas smakas, kā arī atsvaidzinās drēbes, kurām nav nepieciešama mazgāšana. Vairākkārt pieskaroties ikonai, var pārvaldīt trīs dažādus cikla ilgumus.

2. Īpaši viegla mazg. 🧺

Šī iespēja ir ieteicama pavisam viegli netīram apģērbam bez redzamiem traipiem. Ieteicamā temperatūra ir 20 °C.

3. Viegla 🧺

Šī iespēja ir ideāli piemērota viegli netīriem ikdienas apģērbiem ar nelieliem traipiem, piemēram, sviedriem. Ieteicamā temperatūra ir 30 °C.

Nelielais netīrības līmenis ir iestatījuma vērtības, kas tiek izmantota visvairāk noklusējuma iestatījumā.

4. Normāls

Šī iespēja ir ieteicama parastam/loti netīram apģērbam, piemēram, ēdiena traipiem vai dubļiem.

Lai aktivizētu kādu no šīm iespējām, pagrieziet pārslēgu, lai izvēlētos vajadzīgo programmu. Iedegas noklusējuma netīrības līmeņa ikonas indikators.

Lai to mainītu, pieskarieties piesaistītajai ikonai.



Lai aktivizētu kādu no šīm iespējām, pagrieziet pārslēgu, lai izvēlētos vajadzīgo programmu. Iedegas noklusējuma netīrības līmeņa ikonas indikators.

Lai to mainītu, pieskarieties piesaistītajai ikonai.

Katrs SmartSelect  līmenis var mainīt izvēlēta cikla temperatūru, izgriešanas ātrumu un programmas ilgumu.



Ja noteiktais netīrības līmenis nav pieejams, nospiežot to, tiek ģenerēta kļūda, divreiz mirgo dubults pīkstiens un simbols.

8. PIRMĀ IESLĒGŠANA

Katru reizi, kad jūs ieslēdzat ierīci, skārienekrānā parādās ieslēgšanas ekrāns.

Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat ierīci, pēc ieslēgšanas ekrāna jums jāiziet sākotnējā iestatīšanas procedūra.

8.1 Atklājiet savu ierīci

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, displejā tiek sniegta informācija par ierīci.

Ja lietotājs to izlaida pirmās ieslēgšanas laikā, tā atkal parādīsies nākamajā ieslēgšanas reizē pēc ieslēgšanas. Ja lietotājs izlaiž to otro reizi, tā vairs neparādās.

8.2 Valodas iestatīšana

Ritiniet valodu sarakstu, pagriežot regulatoru, lai atrastu vēlamu valodu, un atlasiet to, nospiežot labo programmējamo taustiņu.



Language

✓ English

Deutsch


Français

Select

8.3 Ūdens cietība

Displejs iesaka iestatīt pareizo ūdens cietības pakāpi, lai uzlabotu mazgāšanas rezultātus.

Uznirst šāds lodziņš.

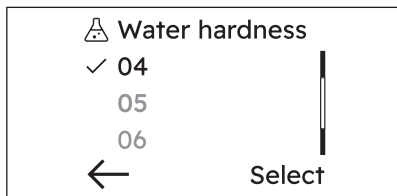

Pagrieziet programmu pogu, lai izvēlētos pareizo līmeni, un pieskarieties labajam

programmējamam taustiņam ☐, lai apstiprinātu noklusējuma iestatījumu.



Pieskarieties kreisajam

programmējamam taustiņam ☐, lai atgrieztos iepriekšējā skatā.

9. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS



Uzstādīšanas laikā vai pirms pirmās lietošanas reizes ierīcē var būt redzams ūdens. Tas ir ūdens atlikums pēc rūpnīcā veiktās pilnās darbības pārbaudes, kuras mērķis ir nodrošināt, ka ierīce tiek piegādātam klientam nevainojamā darba kārtībā, un par to nav jāsatraucas.

1. Pārlicinieties, ka visas transportēšanai paredzētās skrūves ir izņemtas no ierīces.
2. Pārlicinieties, ka ir pieejama elektroenerģijas padeve un ir atvērts ūdens krāns.
3. Pārlicinieties, ka nodaļumā, kas apzīmēts ar ^{Salt} , ir sāls un ka ir iestatīts

pareizais ūdens cietības līmenis. Skatiet sadaļu „Ūdens cietības pakāpes iestatīšana”.

4. Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas

līdzekļa nodaļumā, kas apzīmēts ar .

Šī darbība aktivizē ūdens aizplūdes sistēmu.

5. Ielejiet nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu nodaļumā, kas apzīmēts ar .

6. Iestatiet un sāciet kokvilnas mazgāšanas programmu ar augstāko temperatūru, neievietojot veļas tīlnē veļu.

Šādi no cilindra un veļas tīlpnes tiek iztīrīti visi iespējamie netīrumi.

10. ŪDENS MĪKSTINĀTĀJS (COLOURCARE)

10.1 Ievads

Ūdens satur raupjas minerālvielas. Jo augstāks ir šo minerālvielu saturs ūdenī, jo tas ir cietāks.

Ciets ūdens var samazināt mazgāšanas līdzekļa efektivitāti; samazināt audumu mīkstumu un veicināt apģērbu saraušanos un krāsas izbalēšanu.

Šī ierīce ir aprīkota ar ūdens mīkstinātāju, kas spēj nodrošināt pareizo ūdens mīkstināšanas līmeni, lai saglabātu audumu viengabalainību, krāsu spilgtumu un nodrošinātu labu mazgāšanas veikspēju pie zemas temperatūras.

Ūdens mīkstinātājs jānoregulē atbilstoši jūsu ūdensvada ūdens cietības pakāpei. Pareizais iestatījums ļauj panākt labākos mazgāšanas rezultātus un maksimālu apģērba aizsardzību.

Lai pareizi iestatītu ūdens mīkstinātāju, skatiet sadaļu "Kā iestatīt ūdens cietības līmeni”.



Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, skārienekrānā parādās dažādi iestatījumi: viens no tiem ir Ūdens cietība līmenis.

10.2 Kā iestatīt ūdens ūdens cietība līmeni un aktivizēt ūdens mīkstinātājs

Ierīce ļauj jums izvēlēties vienu no 7 līmeņiem atbilstoši 7 dažādām ūdens cietības pakāpēm.


Atkarībā no valsts, ūdens cietība tiek izteikta ekvivalentos mēros: piem., franču grādos (°f), vācu grādos (°d), angļu grādos (°e), mmol/l un ppm.

Ja nepieciešams, sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu ūdens cietības pakāpi savā apgabalā.


Noskaidrojiet pareizo pakāpi tabulā "Ūdens cietības pakāpes".

Lai iestatītu ūdens mīkstinātāja pakāpi:

1. Lai ieslēgtu ierīci, dažu sekunžu garumā turiet nospiestu taustiņu **ieslēgts/izslēgts** ①.
2. Pagrieziet pārslēgu programmu sarakstā līdz beigām, lai atrastu **iestatījumi**.

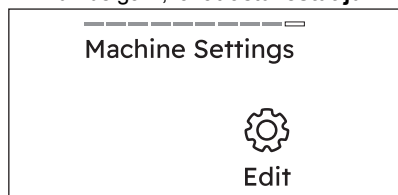

3. Pieskarieties Rediģēt labajam programmējamam taustiņam ☐, lai piekļūtu iestatījumiem.
4. Ritiniet sarakstu, lai atrastu **Ūdens cietība**.

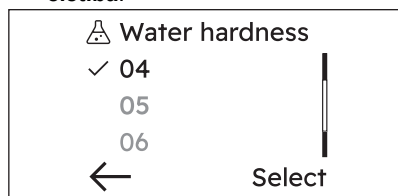

5. Pieskarieties Rediģēt labajam programmējamam taustiņam ☐, lai piekļūtu iestatījumiem. Lai izvēlētos vēlamo līmeni:
 - Pieskarieties kreisajam programmējamam taustiņam ☐


blakus $\vee$ indikatoram, lai samazinātu cietību.

- Pieskarieties labajam


programmējamam taustiņam ☐

blakus $\wedge$ indikatoram, lai palielinātu cietību.

6. Pagrieziet programmu pogu vēl par vienu pozīciju, lai atrastu Ūdens mīkstinātājs iestatījumu

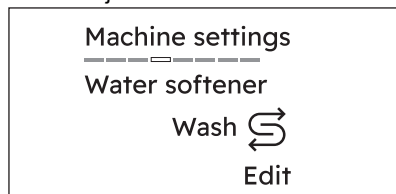

7. Pieskarieties Rediģēt labajam programmējamam taustiņam ☐, lai piekļūtu iestatījumiem.
8. Pagrieziet programmu pogu, lai skatītu iespējas:
 - **IZSLĒGT** : lai deaktivizētu ūdens mīkstinātāju.
 - **Mazgāšana** : ūdens mīkstinātājs darbojas tikai mazgāšanas fāzes laikā. Šis iestatījums ir piemērots lielākajai daļai gadījumu;
 - **Mazgāšana + Skalošana** : ja krāna ūdens ir īpaši ciets (6 un 7 līmeņi), mēs iesakām iestatīt ūdens mīkstināšanu arī skalošanas fāzei, lai saglabātu audumu mīkstum.



9. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ☐, Atlasiet, lai apstiprinātu.
10. Pieskarieties kreisajam programmējamam taustiņam ☐, $\leftarrow$, lai atgrieztos iepriekšējā skatā.

Ūdens cietības pakāpes

Pakāpes	Pakāpes, kā norādīts testerī ¹⁾	Ūdens cietības diapazons				
		°f (franču pakāpēs)	°d (vācu pakāpēs)	°e (angļu pakāpēs)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤4	≤0,5	≤ 50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1.4 - 2.1	140 - 210
4 ²⁾	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4,6	≥460


- 1) Ja iekļauts ierīces komplektācijā.
2) Rūpnīcas iestatījums, kas piemērots lielākajai daļai gadījumu.

10.3 Uzpilda sāli


Ūdens mīkstināšanas funkcija darbojas, izmantojot īpašus sveķus, kuri atrodas ierīcē.

Lai atjaunotu sveķus un ļautu tiem mīkstināt ūdeni, ieberiet specializēt sāli nodaļījumā :


1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

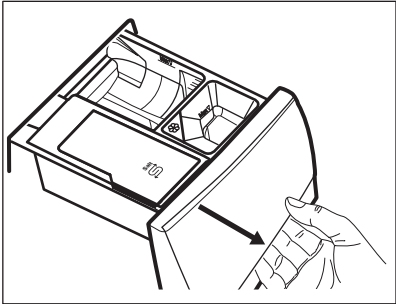

2. Atveriet nodaļījumu .

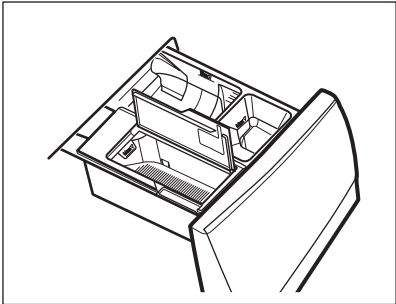

3. Ieberiet specializēto sāli.

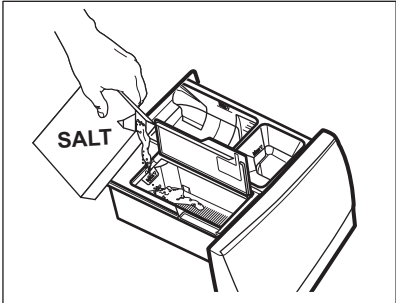

4. Aizveriet sāls nodaļījumu un mazgāšanas līdzekļa dozatoru.



Regulāri pārbaudiet, vai pietiek sāls.

Nodalījumā ^{Salt} S ietilpst aptuveni 600 g specializētās sāls, kā pietiek aptuveni diviem mēnešiem, ja ir iestatīts noklusējuma ūdens cietības līmenis (**C04**) un ūdens mīkstinātājs tiek aktivizēts tikai mazgāšanas fāzes laikā. Atšķirīgs ūdens cietības līmenis vai iestatījums var palielināt vai samazināt specializētā sāls patēriņa apjomu. Skatiet „Kā iestatīt ūdens cietības līmeni” un „Kā iestatīt ūdens mīkstinātāju arī skalošanas fāzes laikā”.

Displejā redzams ziņojums **Uzpilda sāli cikla** beigās, kad nodalījumā ^{Salt} S nepieciešams uzpildīt specializēto sāli, pat ja tajā atlicis nedaudz specializētās sāls.



BRĪDINĀJUMS!

Ieberiet specializēto sāli tikai nodalījumā



BRĪDINĀJUMS!

Neuzpildiet nodalījumā ^{Salt} S neko citu, izņemot sāli. Ja šajā nodalījumā nejauši ir ticis iepildīts cits mazgāšanas līdzeklis/ papildlīdzeklis, skatiet „Mazgāšanas līdzekļa un citu piedevu iztīrīšana no sāls nodalījuma” nodaļā „Traucējummeklēšana”.



Lietojiet vienīgi trauku mazgājamajām mašīnām un/vai veļas mazgājamajām mašīnām paredzēto specializēto sāli. Īsto sāli var pasūtīt tīmekļa vietnē! Citi sāls veidi ir mazāk efektīvi un ar laiku var neatgriezeniski sabojāt ūdens mīkstināšanas tehnoloģiju.



BRĪDINĀJUMS!

Nelietojiet smalko sāli!



Ierīce pilnībā sasniedz savu potenciālu ar sāli. Sāls uzpilde saskaņā ar ierīces norādījumiem nodrošina ūdens mīkstināšanas sistēmas efektīvu darbību. Ja ilgstoši lietojat ierīci bez specializētās sāls, kad sāls atkal ir uzpildīta, ūdens mīkstināšanas funkcija tiek pilnībā atjaunota pēc dažiem garajiem mazgāšanas cikliem.

10.4 Ūdens mīkstinātāja reģenerācija

Pēc dažiem cikliem ierīcei var būt nepieciešams reģenerēt ūdens mīkstinātāju.

Reģenerācijas process tiek nodrošināts automātiski, bieži darbinot tādas programmas kā Kokvilna un Sintētika, pat ja programmas ilgums tiek ierobežots, vienu reizi pieskaroties pogai Pabeigs darbu pēc, ja ierīce ir aprīkota ar to.

Citas programmas var veikt reģenerācijas procesu automātiski, ja to atļauj iestatījumi un apstākļi.



Ja parasti izmantojat ļoti īsus ciklus, reģenerācijas process var nenotikt: var redzēt, ka sāls nav izmantota, jo tā tiek patērēta tikai reģenerācijas fāzē. Lai nodrošinātu reģenerācijas procesu, **reizi nedēļā vai vismaz reizi divās nedēļās palaidiet programmu Kokvilna vai Sintētika.**

11. PROGRAMMAS

11.1 Programmu tabula

Mazgāšanas programmas

Programmas	Programmas apraksts
Mazgāšanas programmas	
Eco 40-60	Zema enerģijas patēriņa cikls kokvilnas izstrādājumiem, kurus var mazgāt 40 vai 60 °C temperatūrā. Nevar aktivizēt nevienu iespēju. Samazina temperatūru un pagarina darbības laiku labu mazgāšanas rezultātu iegūšanai. ¹⁾
UltraQuick 39min	Kokvilnas un jaukti sintētikas audumi. Labi piemērota ikdienas veļas mazgāšanai īsā laikā, labākai apģērba saudzēšanai un labiem tīrīšanas rezultātiem jau pie 30°C.  Standarta programmas ilgums tika izveidots ar veļas daudzumu 5 kg. Ja mazgājat mazāku vai lielāku daudzumu, mazgāšanas ilgums automātiski samazinās vai palielinās.
Kokvilna	Balti un krāsoti kokvilnas izstrādājumi. Vidēji vai nedaudz netīri.
Sintētika	Sintētikas vai jauktu audumu izstrādājumi. Vidēji netīra veļa.
Smalkā veļa	Smalki audumi, piemēram, akrils, viskoze un jaukta veida audumi, kam nepieciešama saudzīgāka mazgāšana. Vidēji netīri.
Vilna/zīds 	Veļas mazgājamajā mašīnā mazgājami vilnas audumi, ar rokām mazgājami vilnas un citi audumi, uz kuriem norādīts simbols "Mazgāt ar rokām".²⁾
Atsvaidzin. 20min	Nedaudz netīri vai vienreiz valkāti kokvilnas un sintētikas izstrādājumi.
Sporta apģērbs	Sporta apģērbi, sintētiskas šķiedras, piemēram, poliesters, poliestera/elastāna maisījumi, poliamīds. Piemērots sviedru un ķermeņa netīrumu iztīrīšanai no tehniskajiem sporta apģērbiem.
Džinsi	Vidēji netīra džinsa auduma veļa. Šī programma ir paredzēta džinsa audumiem — tā veic saudzīgu skalošanas fāzi, kas samazina izbalēšanu un neļauj veļas pulvera atliekām uzkrāties audumu šķiedrās.

Programmas	Programmas apraksts
Virsdrebes	 Nelietojiet auduma mīkstinātāju un rūpējieties par to, lai mazgāšanas līdzekļa dozatorā nebūtu veļas mīkstinātāja atlieku. Āra apgērbs, tehniskais, sporta apgērbs, ūdensnecaurļaidīgas un gaisu caurlaidīgas jakas, vējjakas ar izņemamu vilnas vai iekšējo silto odiri. Šo programmu var izmantot arī kā ūdensnecaurļaidības atjaunošanas ciklu, kas īpaši paredzēts apģērbiem ar hidroforu pārklājumu. Lai veiktu šo ūdensnecaurļaidības atjaunošanas ciklu, rīkojieties šādi: - Iepildiet mazgāšanas līdzekļa nodalījumā mazgāšanas līdzekli. - Iepildiet īpašu ūdensnecaurļaidības atjaunošanas līdzekli veļas mīkstinātāja nodalījumā. - Samaziniet tilpnē ievietoto veļas daudzumu līdz 1 kg. Lai vēl vairāk uzlabotu ūdensnecaurļaidības atjaunošanas darbību, žāvējiet veļu žāvētājā, iestatot āra žāvēšanas programmu (ja tā ir pieejama un ja veļas kopšanas etiķetē ir norādīts, ka apģērbus drīkst žāvēt žāvētājā).
Dūnu jakas	Īpaša programma vienai spalvu/dūnu jakai vai segai, kā arī vienumam ar sintētisku pildījumu. Izstrādājumiem ar dabīgu spalvu un dūnu pildījumu izmantot vilnas izstrādājumiem paredzētu šķidro mazgāšanas līdzekli. Ja apģērba kopšanas etiķete atļauj, palaidiet pilnīgu mazgāšanas un žāvēšanas ciklu, lai saglabātu apģērba izskatu un termisko funkcionalitāti.
Higiēna	Swissatest sertifikāts, apvieno mazgāšanas ciklu un tvaiku, lai likvidētu vairāk nekā 99,99 % baktēriju un vīrusu* vīrs 60 °C. 3) Ziedputekšņi un alergēni tiek samazināti higiēniski tīrām drēbēm pēc katras mazgāšanas reizes.
Zīds	Veļas mazgājamajā mašīnā un ar rokām mazgājami zīda audumi un citi smalki audumi. Veļas tilpnes kustības ir tik saudzīgas, ka tajā iespējams mazgāt pat ļoti smalkus apģērbus.
Sega	Īpaša programma sintētiskai vai dūnu segai, pārvalkam, gultas pārklājam utt. Izmantojiet šķidro mazgāšanas līdzekli delikātiem audumiem, piemēram, vilnai.
Mašīnas tīrīšana	Apkopes cikls ar karstu ūdeni veļas tilpnes iztīrīšanai un atsvaidzināšanai un smaku izraisošu nogulšņu likvidēšanai. Pirms šī cikla palaišanas izņemiet no veļas tilpnes visus priekšmetus. Novietojiet veļas mazgāšanas nodalījuma līdzekļa dozatora vāku uz augšu pavērstā pozīcijā. Ielejiet mazgāšanas fāzes nodalījumā glāzi hlorā balinātāja vai veļas mašīnu tīrīšanas līdzekļa. NE-LIETOJĒT abus kopā.  Pēc veļas tilpnes iztīrīšanas palaidiet skalošanas ciklu ar tukšu veļas tilpni, nepievienojot veļas mazgāšanas līdzekli, lai izskatotu balinātāja paliekas.
Izgrieš./Ūd. izsūkn.	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Veļas izgriešana un ūdens izsūknešana no veļas tilpnes.

Programmas	Programmas apraksts
Skalošana	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Programma veļas skalošanai un izgriešanai. Noklusējuma veļas izgriešanas ātrums ir kokvilnas izstrādājumu programmām paredzētais ātrums. Samaziniet izgriešanas ātrumu atbilstoši veļas veidam. Nepieciešamības gadījumā iestatiet iespēju Papildu skalošana, lai palielinātu skalošanas reižu skaitu. Izvēloties zemu izgriešanas ātrumu, ierīce veic saudzīgu skalošanu un īslaicīgu izgriešanu.

- 1) Saskaņā ar ES regulu 2019/2023 programma 40°C temperatūrā vienā ciklā ļauj izmazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kam norādīts, ka tā jāmazgā 40°C vai 60°C temperatūrā. Veļas sasniegto temperatūru, programmas darbības ilgumu un citus datus skatiet nodaļā "Patēriņa vērtības".
- 2) Šī cikla laikā veļas tīpne griežas lēnām, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu. Var šķist, ka veļas tīpne negriežas vai negriežas pietiekami, bet tas ir normāli šai programmai.
- 3) Testēts attiecībā uz *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* un MS2 bakteriofāgu ārējā testā, ko 2021. gadā veica Swisstest Testmaterialien AG (Testa ziņojuma Nr. 202120117).

Programmas temperatūra, maksimālais veļas izgriešanas ātrums un maksimālais veļas daudzums

Programmas	Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums
Eco 40-60	1) 2)	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
UltraQuick 39min	30°C 60 °C – auksts	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	8.0 kg
Kokvilna	40 °C 90 °C – auksts	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
Sintētika	30°C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	5.0 kg
Smalkā veļa	30 °C 40 °C – auksts	800 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg
Vilna/zīds 	40°C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	3.0 kg
Atsvaidzin. 20min	20 °C 20 °C — auksts	1200 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	3.0 kg
Sporta apģērbs	30°C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 – 400 apgr./min	5.0 kg
Džinsi	30 °C 40 °C – auksts	800 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	4.0 kg

Programmas	Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums
Virsdrēbes	30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
Dūnu jakas	30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 – 400 apgr./min	2.0 kg
Higiēna	60°C	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
Zīds	30 °C	800 apgr./min 800 apgr./min – 400 apgr./min	0.5 kg
Sega	30 °C 40 °C – auksts	800 apgr./min 800 – 400 apgr./min	3.0 kg
Mašīnas tīrīšana	60°C	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	-
Izgrieš./Ūd. izsūkn.	-	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
Skalošana	-	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg

1) Šīs programmas temperatūra nav redzama displejā un tiek iestatīta automātiski.

2) Saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu ES 2019/2023 šī programma 40 °C temperatūrā vienā ciklā ļauj izmazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kuru drīkst mazgāt 40 °C vai 60 °C temperatūrā.



Veļas sasniegto temperatūru, programmas darbības ilgumu un citus datus skatiet nodaļā "Patēriņa vērtības". Visefektīvākās programmas energopatēriņa ziņā parasti ir tās, kas darbojas ar zemākā temperatūrā un ilgāku laiku.

3) Mazgāšanas programma.

4) Mazgāšanas programma un ūdensnecauraidības atjaunošanas fāze.

Programmu iespēju saderība



Iespējas nevar izvēlēties visām mazgāšanas programmām, iespēja var izslēgt cita citu. Šādā gadījumā ierīce neļauj iestatīt nesaderīgu izvēli kopā. Pārliecinieties, ka ekrāns un taustiņi vienmēr ir tīri un sausi.



Iestatot mazgāšanas programmu un atverot Izvēlni , displejā ir redzamas pieejamās iespējas.



Bērnu drošības funkcija un  **Pabeigs darbu pēc** var izvēlēties ar visām programām.

	Eco 40-60	UltraQuick 39min	Kokvilna	Sintētika	Smalkā veļa	Vilna/zīds 	Atsvaidzināšana 20min	Sporta apģērbs	Džinsi	Virsdrēbes	Dūnu jakas	Higiēna	Zīds	Sega	Mašīnas tīrīšana	Izgrieš./Ūd. izsūkn.	Skalošana
 Veļas izgriešanas ātrums	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Skalošanas pauze	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
 Bez veļas izgriešanas																■ ¹⁾	■
 Priekšmazgāšana			■	■				■									
 Papildu skalošana		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
 Steam Anti-crease		■	■	■				■	■			■					
 Klusais režīms			■	■	■			■	■								
 Pabeigs darbu pēc	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Iestatot iespēju Bez veļas izgriešanas, ierīce veic tikai ūdens izsūkņēšanu.

Mazgāšanas programmām piemēroti veļas mazgāšanas līdzekļi

Programmas	Universāls veļas mazgāšanas pulveris ¹⁾	Šķidrās universālās mazgāšanas līdzeklis	Šķidrās mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	Īpašs
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Kokvilna	▲	▲	▲	--	--
Sintētika	▲	▲	▲	--	--
Smalkā veļa	--	--	--	▲	▲
Vilna/zīds	--	--	--	▲	▲
Atsvoidzīn. 20min	--	▲	▲	--	--
Sporta apģērbs	--	▲	▲	--	▲
Džinsi	--	--	▲	▲	▲
Virsdrēbes	--	--	--	▲	▲
Dūnu jakas	--	▲	▲	--	▲
Higiēna	▲	▲	--	--	▲
Zīds	--	--	--	▲	▲
Sega	--	--	--	▲	▲
Skriešanas apavi	--	▲	▲	--	--
Apģ. ar dzīv. sp.	▲	▲	▲	--	--
Zīdaiņu apģērbi	▲	▲	▲	--	--
Lins	--	▲	▲	--	--
Aizkari	--	▲	▲	--	--
Krekli	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Temperatūrā, kas pārsniedz 60 °C, ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

▲ = ieteicams

-- = nav ieteicams

11.2 Papildu programmas

Mazgāšanas programmas

Programmas	Programmas apraksts
Mazgāšanas programmas	
Dvieļi	Kokvilnas dvieļi un peldmēteļi. Ideāli piemērots vidēji netīrai un ļoti netīrai veļai.
Treniņtērps	Ieteicams nelielam veļas daudzumam, kurā ir sporta un vingrošanas apģērbi.

Programmas	Programmas apraksts
Futb./regbija apģ.	Futbola un regbija formas tērpi, kas izgatavoti no poliestera, poliestera/elastāna maisījuma, poliamīda un mikrošķiedras materiāliem. Īpašs cikls ar integrētu priekšmazgāšanas fāzi, kas paredzēts svaigiem traipiem.
Slēpošanas apģ.	Lieliski piemērots smagiem apģērbiem, piemēram, slēpošanas jakām un kalnos kāpšanas apģērbiem.
Skriešanas apavi	Saudzīga mazgāšanas programma, kas paredzēta skriešanas apaviem.
Pretalerģisks tvaiks	Balta kokvilnas veļa. Šī augstas efektivitātes mazgāšanas programma, kas apvienota ar tvaikiem, likvidē vairāk nekā 99,99 % baktēriju un vīrusu ¹⁾ mazgāšanas laikā uzturot temperatūru virs 60 °C; tvaika fāze nodrošina papildu iedarbību uz šķiedrām; uzlabotā skalošanas fāze nodrošina pienācīgu veļas mazgājamā līdzekļa un mikroorganismu likvidēšanu. Šī programma nodrošina arī ziedputekšņu/alergēnu pienācīgu likvidēšanu.
Apģ. ar dzīv. sp.	Mazgāšanas programma, kas piemērota izstrādājumu attīrīšanai no mājdzīvnieku spalvas
Spilvens	Paredzēta divu dīvāna spilvenu vai viena gultas spilvena žāvēšanai. Ieteicams mazgāt gultas spilvenus ar savu spilvendrānu. Tiks papildināts ar norādēm par izmēriem.
Zīdaiņu apģērbi	Īpašs ātrais cikls mazuļu izstrādājumiem ar labu mazgāšanas un skalošanas veikspēju.
Lins	Īpaši saudzīgs cikls, kas piemērots baltiem vai krāsainiem lina/lina šķiedras izstrādājumiem.
Aizkari	Īpašā programma aizkariem. Priekšmazgāšanas fāze tiek aktivizēta automātiski. ²⁾
Gultas veļa XL	Mazgāšanas programma līdz trijiem gultasveļas komplektiem, no kuriem viens var būt divvietīgs.
Viegli gludināt	Kokvilnas, sintētikas un jauktu audumu izstrādājumi, kam nepieciešama saudzīga mazgāšana. Vidēji un nedaudz netīri. ³⁾
1 apģ. ātrā mazg.	Viegli netīri kokvilnas un sintētikas izstrādājumi.
Tvaika atsvaidzin.	Kokvilnas, sintētikas un jauktu audumu izstrādājumi. Īpašs tvaika cikls bez mazgāšanas, kuru var izmantot, lai sagatavotu izžāvētu veļu gludināšanai vai atsvaidzinātu vienreiz valkātu veļu. Šī programma novērš veļas burzīšanos un smakas, kā arī atslābina šķiedras. Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus.
Tvaiks - Kašmirs	Vilnas un kašmīra izstrādājumi. Īsā programma vilnas un kašmīra apģērbu atsvaidzināšanai bez mazgāšanas. Apstrādājot mazāku veļas daudzumu, programmas ilgums var vēlāk tikt samazināts, izmantojot iespēju Pabeigs darbu pēc.

Programmas	Programmas apraksts
Krekli	Vidēji netīru kokvilnas un jauktu materiālu kokvilnas kreklu mazgāšana ar tvaiku ērtai gludināšanai. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pēc programmas darbības beigām nekavējoties izņemiet apģērbus no tīlpnes un novietojiet tos uz pakaramajiem žāvēšanai gaisā.

- 1) . Pārbaudīta pret zeltaino stafilokoku (*Staphylococcus aureus*), enterokokiem (*Enterococcus faecium*), raugveida sēnītēm (*Candida albicans*), baktēriju *Pseudomonas aeruginosa* un MS2 bakteriofāgu ārējā pārbaudē, kuru 2021. gadā veica uzņēmums "Swissatest Testmaterialien AG" (pārbaudes ziņojuma nr. 202120117),
- 2) Lai skalotu tikai ar ūdeni, priekšmazgāšanas fāzē neuzpildiet mazgāšanas līdzekli.
- 3) Lai samazinātu auduma burzīšanos, šis cikls regulē ūdens temperatūru un veic saudzīgu mazgāšanas un izgriešanas fāzi. Ierīce pievieno dažus skalošanas ciklus.

Programmas temperatūra, maksimālais veļas izgriešanas ātrums un maksimālais veļas daudzums

Programmas	Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums
Dvielī	40 °C 90 °C – auksts	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	4.0 kg
Treniņtērps	30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	1.0 kg
Futb./regbija apģ.	40 °C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	5.0 kg
Slēpošanas apģ.	30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg
Skriešanas apavi	30 °C 40 °C – auksts	1000 apgr./min 1000 apgr./min – 400 apgr./min	1.0 kg
Pretalerģisks tvaiks	60°C	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
Apģ. ar dzīv. sp.	30°C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg
Spilvens	30 °C 40 °C – auksts	800 apgr./min 800 – 400 apgr./min	3.0 kg
Zīdaiņu apģērbi	30°C 60 °C – auksts	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	4.0 kg
Lins	30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg

Programmas	Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums
Aizkari	30 °C 40 °C – auksts	800 apgr./min 1200 – 400 apgr./min	2.0 kg
Gultas veļa XL	30°C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	4.5 kg
Viegli gludināt	40 °C 60 °C – auksts	800 apgr./min 800 apgr./min – 400 apgr./min	4.5 kg
1 apģ. ātrā mazg.	20 °C 20 °C — auksts	1200 apgr./min 1600 – 400 apgr./min	0.5 kg
Tvaika atsvaidzin.	-	-	2.0 kg
Tvaiks - Kašmirs	-	-	2.0 kg
Krekli	30°C 60 °C – auksts	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg

Programmu iespēju saderība



Iespējas nevar izvēlēties visām mazgāšanas programmām, iespēja var izslēgt cita citu. Šādā gadījumā ierīce neļauj iestatīt nesaderīgu izvēli kopā. Pārliecinieties, ka ekrāns un taustiņi vienmēr ir tīri un sausi.



Iestatot mazgāšanas programmu un atverot **Izvēlne** , displejā ir redzamas pieejamās iespējas.



Bērnu drošības funkcija un  **Pabeigs darbu pēc** var izvēlēties ar visām programmām.

	Dvieļi	Treniņtērps	Futb./regbija apģ.	Slēpošanas apģ.	Skriešanas apavi	Pretalerģisks tvaiks	Apģ. ar dzīvn. sp.	Spilvens	Zīdaļu apģērbi	Lins	Aizkari	Gultas veļa XL	Viegli gludināt	1 apģ. ātrā mazg.	Tvaika atsvaidzin.	Tvaiks - Kašmirs	Krekli
 Veļas izgriešanas ātrums	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
 Skalošanas pauze	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
 Klusais	■	■			■		■			■	■						
 Bez izgriešanas															■	■	
 Priekšmazgāšana	■	■			■	■	■						■				
 Papildu skalošana	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
 Steam Anti-crease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
 Pabeigs darbu pēc	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Tvaiks programmas

Programmas Tvaiks var izmantot veļas burzījumu un smaržas samazināšani (piemēram, kokvilnai, sintētikai, jauktiem materiāliem, ieskaitot smalkus audumus), ja tā ir tikai jāatsvaidzina, īsā laikā bez mazgāšanas.

Auduma šķiedras tiek relaksētas un pēc tam gludināšana ir vieglāka. Kad cikls ir pabeigts, ātri izņemiet veļu no tilpnes.

NEIESTATĪET šo režīmu turpmāk minētajiem veļas veidiem.

- apģērbi, kas nav piemēroti žāvēšanai veļas žāvētājā;
- apģērbi, kuru kopšanas etiķetē ir norādīts "Tikai ķīmiskā tīrīšana".



Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus! Programmas Tvaiks nenoņem īpaši stipras smaržas un neveic higiēnas ciklu. Pēc apstrādes ar tvaiku veļa var būt mikla. Izkariniet veļu uz pāris minūtēm.

Aromāts (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance ļauj atsvaidzināt pat smalkveļu, izlīdzinot burzījumus un piešķirot svaigumu ar maigu aromātu, kas ekskluzīvi izstrādāts **Electrolux**. Atsvaidzinot veļu ar tvaiku, nevis veicot pilnus mazgāšanas ciklus, apgērbs būs ilgāk izskatīgs un patīkams. Droši varat izmantot aromātu ar programmām Cashmere (Kašmirs) un Steam (Tvaiks), ja tās ir pieejamas, smalkiem audumiem, piemēram, kašmiram un vilnai. Apstrādājot mazāku veļas daudzumu, samaziniet aromāta devu un cikla ilgumu: tikai 15 minūtēs jūsu drēbes atkal būs kā tikko izmazgātas.

Uzmanīgi izlasiet aromāta komplektācijā iekļautās instrukcijas.

NEMĒĢINIET:

- žāvēt veļas žāvētāja apgērbus, kas apstrādāti ar smaržvielu. Tā izgaros;
- izmantot smaržvielu citiem mērķiem, kas šeit nav norādīti;
- izmantot smaržvielu jauniem apgērbiem. Jauns apgērbs var saturēt apstrādes līdzekļu atliekas, kas nav saderīgas ar smaržvielu.



Aromāts ir pieejams **Electrolux** tīmekļa veikalā vai pie oficiālā izplatītāja.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Zaļš



Uzņēmums "Woolmark Company" ir pārbaudījis šīs mašīnas vilnas mazgāšanas programmu un atzinis to par piemērotu vilnu saturošu apgērbu, kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie "jāmazgā ar rokām", mazgāšanai ar nosacījumu, ka šie izstrādājumi tiek mazgāti saskaņā ar norādēm uz apgērbu etiķetēm un veļas mašīnas ražotāja norādījumiem.

M2304

12. 📶 WI-FI — SAVIENOJUMA IESTATĪŠANA

Šī sadaļa apraksta, kā pieslēgt viedierīci Wi-Fi tīklam un savienot to ar mobilajām ierīcēm.

Ar šīs funkcijas palīdzību varat saņemt paziņojumus, uzraudzīt un pārvaldīt savu ierīci no mobilās ierīces.

Wi-Fi funkcija kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir izslēgta.

Lai pieslēgtu ierīci, kas ļaus jums baudīt pilnu funkciju un pakalpojumu klāstu, jums nepieciešams:


- bezvadu tīkls mājās ar iespējotu interneta pieslēgumu;
- bezvadu tīklam pieslēgta mobilā ierīce.

Protokols	IEEE 802.11b/g/n
Maksimālā jauda	<20 dBm
Šifrēšana	WPA, WPA2, WPA3

Wi-Fi moduļa parametri

Frekvence	2,412 – 2,472 GHz Eiropas tirgum
-----------	----------------------------------

12.1 QR kods uz tehnisko datu plāksnītes

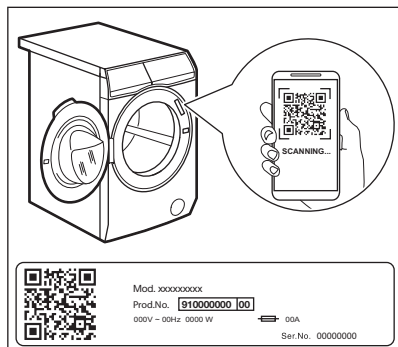

QR kodu var izmantot divos veidos:

- Noskenējiet QR kodu ar iebūvēto kameras lietotni, lai lietotņu veikalā lejupielādētu mūsu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības.
- Savienojuma izveidošana starp ierīci un viedierīci procesa vienkāršošanai. Noskenējiet QR kodu, izmantojot mūsu lietotnē integrēto QR kodu skeneri.

12.2 Lietotne instalēšana un konfigurēšana



Lietotne ļauj jums kontrolēt jūsu veļas mazgāšanu ar mobilo ierīci. Tajā ir daudz programmu, noderīgas funkcijas un īpaši Jūsu ierīcei paredzēta produkta informācija. Lietotnē jūs varat izvēlēties programmas, kas ir pieejamas ierīces vadības panelī, kā arī atbloķēt papildu programmas, kas ir pieejamas tikai mobilajā ierīcē. Papildu programmas var mainīties laika gaitā līdztekus jaunām lietotnes versijām. Tā ir personalizētu veļas kopšana – viss no Jūsu mobilās ierīces.

Izveidojot ierīces savienojumu ar lietotni, stāviet ar mobilo ierīci tās tuvumā.

Pārliecinieties, ka mobilā ierīce ir savienota ar bezvadu tīklu.

1. Dodieties savā ierīcē uz App Store vai noskenējiet QR kodu (*sk. rindkopu "QR kods uz ražotāja plāksnītes"*).

2. Lejupielādējiet un instalējiet mūsu lietotni.
3. Startējiet lietotni. Izvēlieties valsti un valodu un pierakstieties ar savu e-pasta adresi un paroli. Ja jums nav konta, izveidojiet jaunu, izpildot Lietotne sniegtos norādījumus.
4. Iekārtas reģistrēšanai un konfigurēšanai izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

12.3 Wi-Fi ierīces savienojums

Ieslēdz Wi-Fi



Pēc rūpnīcas noklusējuma Wi-Fi funkcija ir izslēgta.

Lai ieslēgtu ierīci, dažas sekundes turiet nospiestu taustiņu ieslēgts/izslēgts ①.

Lai pievienotu ierīci Wi-Fi tīklam, pieskarieties Attālināta starta režīms ② taustiņam un turiet to nospiestu 5 sekundes. Iestatījumu izvēlnē ir iespējams arī iespējot Wi-Fi.

Šīs fāzes laikā displejā redzama Wi-Fi ikona ③ un ziņojums **"Sāk darbu..."**. Pēc brīža parādās ziņojums **"Iespējams izveidot savienojumu"** un ikona ④.

Ierīces savienojuma izveide



Pirms turpināt veikt nākamās darbības, pārliecinieties, ka Lietotne ir lejupielādēta un konfigurēta un jūsu viedierīce ir savienota ar jūsu mājas tīklu. Skatiet rindkopu "Aplikācijas instalēšana un konfigurēšana".

Atveriet Lietotne savā viedierīcē un izpildiet sniegtos norādījumus, lai pievienotu savu ierīci.

Saistīšanas fāzes laikā Lietotne var tikt novirzīts uz viedierīces Wi-Fi iestatījumiem, lai atlasītu mājas tīklu, un, lai izveidotu savienojumu ar ierīci, ir jāievada Wi-Fi parole.

Pēc **Veido savienojumu...** fāzes, ja tā veiksmīgi pabeigta, tiek parādīts ziņojums **"Savienojums veiksmīgs"**. Pretējā gadījumā tiek parādīts ziņojums **"Nevar izveidot savienojumu"**.

Kad savienojums ir izveidots, pieskaroties Attālināta starta režīms  taustiņam Ieslēgts, lietotāji varēs attālināti sākt ciklus Lietotne.

Automātiskais savienojums ar reģistrēto tīklu

Kad ierīce ir veiksmīgi iestatīta un reģistrēta mājas tīklā, katru reizi, kad tā tiek ieslēgta, tā mēģinās automātiski izveidot savienojumu ar tīklu. Ja Wi-Fi savienojums būs veiksmīgs, skaņa nebūs dzirdama.

Savienojuma izveide ar citu tīklu (piekļuves punkta atkārtota atvēršana)

Katru reizi, kad lietotājs pieskarsies Attālināta starta režīms  taustiņam un 5 sekundes turēs to nospiestu, piekļuves punkts tiks atvērts un pārraidīts. Šajā brīdī saņemtie jaunie tīkla piekļuves dati aizstās iepriekš saglabātos datus, un pēc tam ierīce izveidos savienojumu ar jauno Wi-Fi tīklu.

Lai izveidotu savienojumu, skatiet sadaļu "Ierīces pievienošana".

Wi-Fi izslēgšana

Ja lietotājs nolemj vairs nepieslēgt ierīci Wi-Fi tīklam, viņš var pieskarties Attālināta starta režīms  taustiņam un turēt to nospiestu 10 sekundes, un ierīce tiks atiestatīta un izslēgta. Iestatījumu izvēlnē ir iespējams arī atspējot Wi-Fi.

Pēc atiestatīšanas apstiprināšanas displejā redzams ziņojums "Tikls atiestatīts" un Wi-Fi ir izslēgts.

12.4 Bezvadu atjaunināšana

Lietotne var piedāvāt atjauninājumu jūsu ierīcei.

Ja darbojas kāda programma, lietotne paziņo, ka atjaunināšana sāksies pēc programmas beigām.

Atjaunināšanas laikā ierīce rāda ziņojumu displejā.

Neizslēdziet un neatvienojiet ierīci no elektrotīkla atjaunināšanas laikā.

Ierīce būs atkal lietojama pēc atjaunināšanas pabeigšanas, netiks parādīts nekāds paziņojums par veiksmīgu atjaunināšanu.

Ja rodas kļūda, ierīce rāda ziņojumu displejā: vienkārši nospiediet jebkuru taustiņu vai pagrieziet regulatoru, lai atgrieztos normālas lietošanas režīmā.

12.5 Wi-Fi vienmēr ieslēgts

Lietotnē ir pieejama funkcija Wi-Fi vienmēr ieslēgts (Wi-Fi Always On).

Šī funkcija nodrošina ierīces pastāvīgu savienojumu ar tīklu pat tad, ja ierīce ir izslēgta.

Indikators  iedegas un izslēdzas ar pārtraukumiem.

Ierīci ir iespējams ieslēgt, nospiežot pogu Ieslēgts/izslēgts  vai izmantojot lietotni.



Funkcija Wi-Fi vienmēr ieslēgts var ietekmēt elektroenerģijas patēriņu.

13. IESPĒJAS

13.1 Papildu iespējas

Katrai programmai ir pieejamas vairākas papildu iespējas. Pārbaudiet saderību programmu tabulas sadaļā.

Pieskarieties Ieslēgts/izslēgts  taustiņam, lai ieslēgtu ierīci, un pagrieziet programmu pārlēgu, lai iestatītu vēlamo programmu.

Pieskarieties Izvēlne  programmējamajam taustiņam, lai piekļūtu iespējām.



Pēc 10 neaktivitātes sekundēm displejā redzams sākuma ekrāns ar izvēlētu programmu.

13.2 Programmējamo taustiņu iespējas

Pēc programmas izvēles var mainīt noklusējuma iestatījumu Temperatūra  un Veļas izgriešana  kopumu.

Lai mainītu **Temperatūra**  pieskarieties kreisajam programmējamam taustiņam  :

- Parādītā noklusējuma temperatūra samazināsies līdz atlasītajam ciklam paredzētajam minimumam.
- Turpiniet spiest un secība turpināsies no maksimālās paredzamās temperatūras.



Ja Temperatūra  iestatījums nav pieejams, kreisā programmējamā taustiņa indikators būs izslēgts.

Lai mainītu **Veļas izgriešana**  pieskarieties labajam programmējamam taustiņam  :

- Parādītais noklusējuma veļas izgriešanas ātrums samazināsies līdz atlasītajam ciklam paredzētajam minimumam.
- Turpiniet spiest un secība turpināsies no maksimālā paredzamā veļas izgriešanas ātruma.



Ja ir pieejama tikai viena iespēja, labās puses programmējamā taustiņa indikators būs izslēgts.

13.3 Priekšmazgāšana

Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu priekšmazgāšanas fāzi 30 °C temperatūrā pirms mazgāšanas fāzes.

Šo iespēju ieteicams izmantot ļoti netīrai veļai, it īpaši, ja tajā atrodas smiltis, putekļi, dubļi un citas cietas daļiņas.

Pieskarieties **Izvēlne**  programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Priekšmazgāšana iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam , un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.



Šī iespēja var pagarināt programmas ilgumu.

13.4 Pastāvīgi Papildu skalošana

Izmantojot šo iespēju, varat pievienot atlasītajai mazgāšanas programmai pāris papildu skalošanas ciklus un optimizēt veļas mīkstinātāja sadalījumu un uzlabot auduma mīkstumu. Ieteicams lietot, izmantojot auduma mīkstinātāju.

Tas ir noderīgi personām, kurām ir alerģija pret mazgāšanas līdzekļiem, un rajonos ar mīkstu ūdeni.

Pieskarieties **Izvēlne**  programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Papildu skalošana iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam , un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.



Papildu skalošana paliek aktīvs arī pēc tam, kad mašīna tiek izslēgta un ieslēgta un iestatīts pēc noklusējuma programmā, kurā tas ir pieejams. Šī iespēja var pagarināt programmas ilgumu.

13.5 Steam Anticrease

Šī iespēja pievieno tvaika fāzi, pēc kuras mazgāšanas programmas beigās seko pretburzīšanās fāze. Tvaika iedarbība samazina auduma burzīšanos un atvieglo gludināšanu.

Pieskarieties **Izvēlne**  programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Steam Anticrease iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam , un attiecīgais indikators norādīs ieslēgts/izslēgts.



Šī iespēja var pagarināt programmas ilgumu.

Lai **pārtrauktu** Steam Anticrease fāzi:

- Lai izslēgtu ierīci, dažas sekundes turiet nospiestu taustiņu **leslēgts/izslēgts** ①.
- Iestatiet programmu pārslēgu citā pozīcijā.

13.6 Klusais režīms ②

Visas starpposma un beigu veļas izgriešanas fāzes tiek atceltas, un programmas beigās veļas tīlnē paliek ūdens. Tas palīdz samazināt burzīšanos.

Durvis turpina būt bloķētas, un tīlnē regulāri griežas, lai samazinātu saburzīšanos. Lai atbloķētu durvis, Jums ir jāizsūknē no tīlnes ūdens..

Tā kā programma ir ļoti klusa, tā ir piemērota nakts, kad pieejami lētāki enerģijas tarifi. Dažās programmās skalošana tiks veikta, izmantojot lielāku ūdens daudzumu

Pieskarieties **Izvēlne**  programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Klusais režīms iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam , un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.

Pieskaroties Sākt/Pauze taustiņam, ierīce veiks tikai ūdens izsūknēšanas fāzi.



Pēc aptuveni 18 stundām ierīce automātiski izsūknē ūdeni.

13.7 Pabeigs darbu pēc

Izmantojot šo iespēju, varat iestatīt laiku, kurā pabeigt izvēlēto ciklu.




Ierosinātais beigu laiks vienmēr ir lielāka vērtība par programmas ilgumu.

Lai **aktivizētu** šo iespēju:


- Pieskarieties **Izvēlne**  programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Pabeigs darbu pēc iespēja.




- Šo iespēju var aktivizēt, nospiežot labo programmējamā taustiņu . Displejs rāda laika stundas līdz beigām, sākot no 3 stundām.

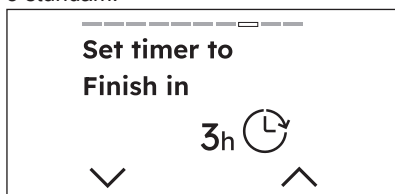

- Nospiežot labo programmējamā taustiņu  blakus ▲, ar katru pieskārienu var palielināt laiku par vienu stundu līdz 24 stundām.

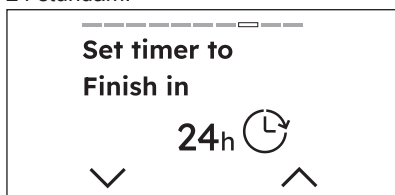

- Ja vēlaties samazināt laiku, pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam  blakus ▼, ilgums ar katru pieskārienu tiks samazināts par vienu stundu.
- Kad izvēlēsieties vēlamo taimeru, uzgaidiet 3 sekundes un jūs novirzīs uz sākuma ekrānu, kur displeja augšpusē jūs varēsiet redzēt laika atskaiti.

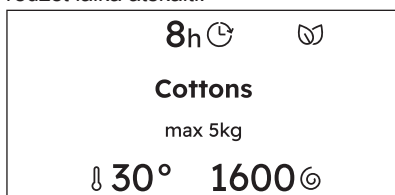



Ierīce saglabā šīs iespējas izvēli arī pēc tam, kad to izslēdz.

Lai **noņemtu** Pabeigs darbu pēc iespēju.

- Caur Izvēlne pārejiet uz Pabeigs darbu pēc iespēju.
- Samaziniet laiku, nospiežot kreiso programmējamo taustiņu, līdz displejā parādās IZSLĒGT

13.8 Bērnu drošības funkcija

Šī iespēja neļauj bērniem nejauši ekspluatēt ierīci.


Lai **aktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties **Izvēlne** programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Bērnu drošības funkcija iespēja.



- Šo iespēju var aktivizēt, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam .
- Pēc tam, kad ir aktivizētas iespējas, programmējamie taustiņi un skārienekrāns ir deaktivizēti. Ierīci var izslēgt ar leslēgts/izslēgts taustiņu.
- Pirms piespiežat taustiņu Sākt/Pauze ierīce nevar sākt darbību.


Displejā redzama ikona Bērnu drošības funkcija displeja vidū.

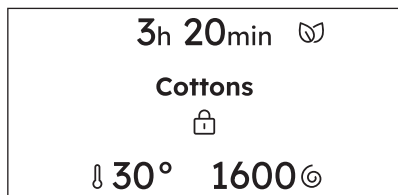


Ierīce saglabā šīs iespējas izvēli arī pēc tam, kad to izslēdz.

Lai **deaktivizētu** šo iespēju:

- Turiet labo programmējamo taustiņu nospiestu 3 sekundes. Tiek parādīta laika atskaite.

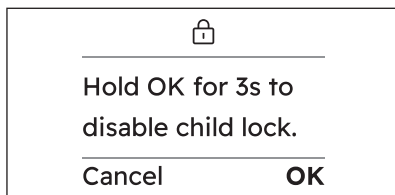

Kad iespēja ir deaktivizēta, displejā būs redzama tāda pati informācija kā pirms aktivizēšanas.

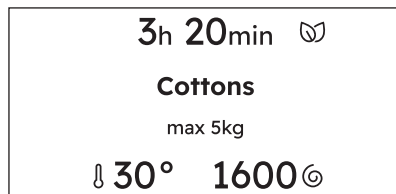

13.9 Izlase

Kā iestatīt biežāk lietoto ciklu

Var saglabāt līdz trim biežāk lietotajiem cikliem.



Pēc noklusējuma biežāk lietotie cikli nav saglabāti.

Pieskarieties **Izvēlne** programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Izlase iespēja.

Lai **saglabātu** jūsu biežāk lietot ciklu:

- Atlasiet vienu no trim tukšajiem laukiem, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam .
- Pēc divām sekundēm izvēlētais cikls displejā būs redzams kā biežāk lietotais, ko var atpazīt pēc sirds simbola ekrāna augšdaļā.



Ja vēlaties saglabāt nākamo biežāk lietoto ciklu, automātiski tiks parādīta pirmais tukšā vieta.

Kā aizstāt biežāk lietoto ciklu

Biežāk lietotos ciklus ir iespējams **nomainīt**:

- Pagrieziet ripu, lai atlasītu vienu no trim pārakstāmajiem laukiem.
- Apstipriniet izvēli, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam.
- Pēc divām sekundēm izvēlētais cikls displejā būs redzams kā biežāk lietotais, ko var atpazīt pēc sirds simbola ekrāna augšdaļā.

Nav iespējams **dzēst** jūsu biežāk lietoto ciklu ierīcē.



Lai dzēstu biežāk lietotos ciklus, nepieciešams veikt ierīces atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem ierīcē vai, izmantojot lietotni.

Kā piekļūt biežāk lietotajam ciklam

Lai piekļūtu biežāk lietotajam ciklam no programmu saraksta, pagrieziet programmu pogu pa kreisi.



Ja lauki ir aizņemti, tiek parādīts pirmais biežāk lietotais cikls, tad otrais un pēc tam trešais.



Ja lauki ir tukši, tiks parādīts ieteikums, kā saglabāt jauna biežāk lietotā cikla iestatījumus.

14. IESTATĪTIE PARAMETRI

14.1 Iestatījumi

Šajā punktā ir izskaidroti ierīces galvenie iestatījumi.

Machine Settings



Edit

Pieskaroties labajam programmējamam taustiņam Rediģēt, lai piekļūtu iestatījumiem.



Pēc 10 neaktivitātes sekundēm displejā redzams sākuma ekrāns ar izvēlēto programmu.

14.2 Valoda iestatīšana

Displeja **valodu var mainīt**, ritinot sarakstu, pagriežot programmu pogu, lai atrastu vēlamo valodu.

- Atlasiet to, pieskaroties labajam programmējamajam taustiņam ☐
- Atgriezieties ← pie iepriekšējā skata, pieskaroties kreisajam programmējamajam taustiņam ☐. Pieskaroties programmējamajam taustiņam Izvēlne , lai pārietu uz galvenās izvēlnes skatu.



Pagriežot pārlēgu, displejā tiks izcelta atlasītā valoda.

14.3 Wi-Fi

Izmantojot šo opciju, varat rediģēt Wi-Fi iestatījumus.

Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam , lai piekļūtu iestatījumiem. Jūs varat:

- iespējot Wi-Fi tīklu;
- izveidot savienojumu izveide ar citu Wi-Fi tīklu;
- atspējot Wi-Fi tīklu.



Papildu informāciju, lūdzu, skatiet sadaļā "Wi-Fi — savienojamības iestatīšana".

14.4 AutoDose

Ar šo iespēju var rediģēt AutoDose iestatījumus.

Pieskarieties labējam programmējamam taustiņam , lai piekļūtu uzstādīšanai.



Papildu informāciju skatiet nodaļā "AutoDose Tehnoloģija (automātiskā dozēšana)".

14.5 Ūdens cietība

Izmantojot šo iestatījumu, varat mainīt Ūdens cietība līmeni.

Lai **mainītu** līmeni:

- Pieskarieties kreisajam programmējamam taustiņam  blakus  indikatoram, lai samazinātu cietību.
- Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam  blakus  indikatoram, lai palielinātu cietību.

Pagrieziet programmu pogu, lai pārietu uz nākamo iestatījumu.



Ir pieejami septiņi cietības līmeņi.

14.6 Ūdens mīkstinātājs

Izmantojot šo iestatījumu, varat mainīt Ūdens mīkstinātājs iespēju.

- Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam , lai rediģētu iespēju.
- Pagrieziet programmu pogu, lai skatītu iespējas:

a. IZSLĒGT

b. Mazgāšana

c. Mazgāšana + Skalošana

- Izvēlieties vēlamo līmeni, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam .



Atgriezieties  pie iepriekšējā skata, pieskaroties kreisajam

programmējamam taustiņam .

Pieskarieties programmējamam taustiņam Izvēlne , lai pārietu uz galvenās izvēlnes skatu.

14.7 Pogu skaņas signāli

Izmantojot šo iestatījumu, varat izslēgt taustiņu skaņu.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** skaņas signālus:

- Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam , un attiecīgais indikators ieslēgsies /izslēgsies .

Pagrieziet programmu pogu, lai pārietu uz nākamo iestatījumu.



Ieslēgts/izslēgts  taustiņa skaņu nevar atspējot

14.8 Beigu signāls

Izmantojot šo iestatījumu, varat mainīt Beigu signāls .

Lai **aktivizētu/deaktivizētu vai mainītu** skaņu:

- Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam , lai rediģētu iespēju.
- Pagrieziet programmu pogu, lai vizualizētu līmeņus:
 - a. Īss
 - b. Vidējs
 - c. Garš
 - d. Izslēgts
- Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam, lai izvēlētos vēlamu skaņu.



Atgriezieties ← pie iepriekšējā skata, pieskaroties kreisajam

programmējamajam taustiņam ☐.

Pieskarieties programmējamajam

taustiņam Izvēlne ☐, lai pārietu uz galvenās izvēlnes skatu.

14.9 Displeja spilgtums

Izmantojot šo iestatījumu, varat mainīt Displeja spilgtums.

Lai **mainītu** līmeni:

- Pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam ☐ blakus indikatoram, lai samazinātu displeja spilgtumu.
- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam ☐ blakus indikatoram, lai palielinātu displeja spilgtumu.

Pagrieziet programmu pogu, lai pārietu uz nākamo iestatījumu.



Ir pieejami pieci displeja spilgtuma līmeņi.

14.10 Pamācības

Izmantojot šo iespēju, jūs varat skatīt īsus paskaidrojumus par dažām funkcijām.

Pagrieziet programmu pogu un, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam ☐, atlasiet vienu no šīm iespējām:

- **Ievads** : informācija par vadības paneli, SmartSelect , tvaika programmām,

Izvēlne programmējamiem taustiņiem, Attālināta starta režīms.

- **WiFi** : informācija par darba sākšanu.



Atgriezieties ← iepriekšējā skatā, pieskaroties kreisajam programmējamam taustiņam ☐.

14.11 Darba stundas

Izmantojot šo iestatījumu, varat skatīt savas ierīces Darba stundas.



Saskaitītās stundas netiek dzēstas ar Atjaunoti sākotnējie iestatījumi

14.12 Atjaunoti sākotnējie iestatījumi

Izmantojot šo iestatījumu, varat atiestatīt ierīces rūpnīcas iestatījumus.

1. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ☐, lai atvērtu iespēju.
2. Pieskarieties kreisajam programmējamam taustiņam ☐, lai atsauktu darbību.
3. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ☐, lai apstiprinātu atiestatīšanu. Atiestatīšanas veikšana aizņems dažas sekundes.



Atjaunoti sākotnējie iestatījumi dzēš saglabātās pastāvīgās lietošanas iespējas un biežāk lietotos ciklus.

15. IZMANTOŠANA IKDIENĀ



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

15.1 Ierīces aktivizēšana

1. Pievienojiet elektrotīkla vada spraudni elektrotīkla kontaktligzdai.
2. Atveriet ūdens krānu.

3. Lai ieslēgtu ierīci, dažu sekunžu garumā turiet nospiestu taustiņu ieslēgts/izslēgts .

Atskan īss skaņas signāls.

15.2 Pirms ierīces aktivizēšanas

1. Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontaktligzdai.

2. Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.

15.3 Ierīces aktivizēšana

Piespiediet taustiņu ieslēgts/izslēgts , lai ieslēgtu ierīci. Atskan īss skaņas signāls.

Noklusējuma atlasītā programma, ieslēdzot ierīci, vienmēr ir Eco 40-60 programma, arī pēc aktivizēšanas pēc gaidīšanas režīma.


Displejā ir redzama izvēlētās programmas informācija.

Mirgo Sākt/Pauze  taustiņa pogas indikators.

15.4 Programmas iestatīšana

Eco 40-60 ir noklusētā piedāvātā programma, kad ierīce ir ieslēgta; tā ir programma, uz kuru attiecas energomarkējuma norādītā informācija.

1. Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu, lai iestatītu vēlamu programmu. Pēc dažām sekundēm displejā redzams programmas kopsavilkuma skats ar šādu informāciju:

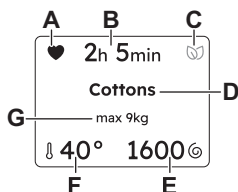

- A. Izlase, ja jau ir saglabāts;
- B. programmas ilgums;
- C. SmartLeaf
- D. izvēlētā programma;
- E. Veļas izgriešana ātrums;
- F. Temperatūra
- G. maksimālais programmas veļas daudzums daudzums.



Displejā būs redzamas arī papildu iespējas, ja tās ir aktivizētas.

Vadības paneļa labajā pusē pieskarities dažādiem **SmartSelect**  netīrības līmeņiem.

Tvaika atsvaidzin. programmu var izvēlēties SmartSelect zonā.




Katru reizi, kad tiek izvēlēts cits SmartSelect  līmenis, tas būs redzams 2 sekundes 7. pozīcijā.

Jūs varat arī:

1. Pieskaries kreisajam programmējamajam taustiņam , lai mainītu **Temperatūra** .
2. Pieskaries labajam programmējamajam taustiņam , lai mainītu **Veļas izgriešana**  ātrumu.
3. Pieskaries **Izvēlne** , lai atvērtu papildu pieejamo iespēju izvēlni un aktivizētu vienu vai vairākas no tām.

15.5 Veļas ievietošana tilpnē

- Atveriet ierīces durvis.
- Izpuriniet drēbes, pirms ieviejojat tās ierīcē.
- Ieviejojiet veļu tilpnē pa vienam gabalam. Pārliecinieties, ka tilpnē nav ievietots pārāk daudz veļas.
- Stingri aizveriet durvis.

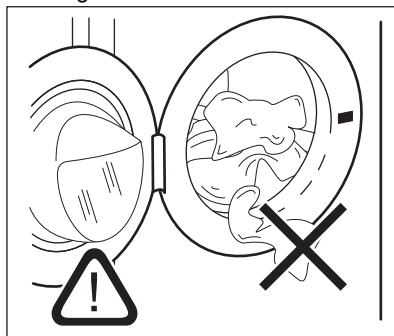

UZMANĪBU!


- Aizveriet ierīces durvis un pārliecinieties, ka starp tās blīvi un durvīm nav iesprūduši veļa. Šādā gadījumā pastāv ūdens noplūdes vai veļas bojājumu risks.
- Mazgājot stipri elļainus, taukainus traukus vai izmantojot smaržvielas, var sabojāt ierīces gumijas daļas.

15.6 Mazgāšanas līdzekļa un papildlīdzekļu uzpildīšana




Iesakām nepārsniegt maksimālo norādīto līmeni (**MAX**).


1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

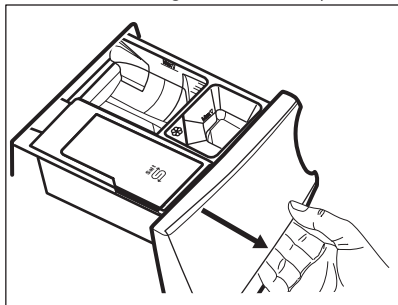


2. Ieberiet nodaļumā veļas pulveri . Ja izmantojat šķidrās mazgāšanas līdzekļus, skatiet sadaļu "Šķidrā mazgāšanas līdzekļa uzpilde".

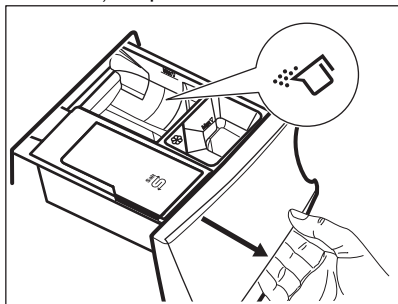

3. Ja vēlaties ielejiet veļas mīkstinātāju nodaļumā .

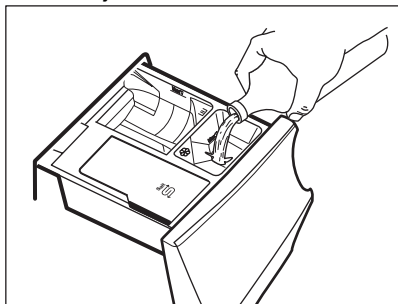


4. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

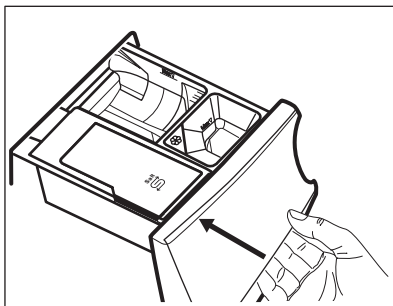


Šķidrā mazgāšanas līdzekļa uzpilde

1. Ievietojiet pareizo šķidrā mazgāšanas līdzekļa tilpni.

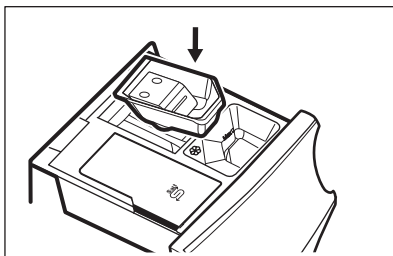

2. Ielejiet nodaļumā šķidro mazgāšanas līdzekli .

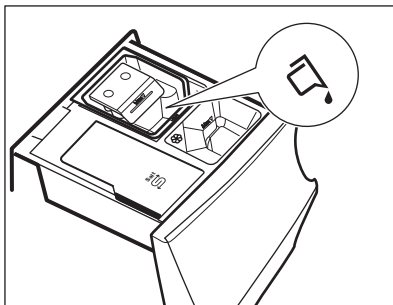

3. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

15.7 Programmas sākšana

Pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze , lai ieslēgtu programmu.

Attiecīgais indikators pārtrauc mirgot un turpina degt.

Programma uzsāk darbību, durvis ir bloķētas.

Displejs rāda indikatoru .



Ūdens izsūkšanās sūknis darbojas īsu brīdi, pirms ierīcē ieplūst ūdens.

15.8 SensiCare System veļas daudzuma noteikšana



Displejā redzamais programmas ilgums attiecas uz **vidēju/lielu** ievietotās veļas daudzumu.

Pēc pieskaršanās taustiņam Sākt/Pauze▶||, maksimālā norādītā veļas daudzuma indikators izdzīst, SensiCare System uzsāk veļas daudzuma noteikšanu:

1. Ierīce nosaka ievietoto veļas daudzumu pirmo 30 sekunžu laikā.
2. Ja tiek konstatēta pārslodze, brīdinājums tiek rādīts 30 sekundes, pirms displejs pāriet iepriekšējā skatā.
3. Šīs fāzes laikā veļas tilpne īslaicīgi rotē.
4. Programmas ilgumu var attiecīgi pielāgot, un tas var palielināties vai samazināties. Vēl pēc 30 sekundēm ierīce sāk piepildīties ar ūdeni.

Noteikšanas procesa beigās **veļas tilpnes pārpildīšanas gadījumā** ir iespējams iestatīt ierīces darbības pauzi un izņemt no tvertnes vienumus svara samazināšanai.

Kad maksimālo svaru pārsniedzošā veļas daļa ir izņemta, pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze▶||, lai atkārtoti iedarbinātu programmu. Posmu SensiCare var atkārtot ne vairāk kā trīs reizes (skat. 1. punktu).

Svarīgi! Ja veļas daudzumu nesamazina, mazgāšanas programma atsāk darbību jebkurā gadījumā, neraugoties uz to, ka ierīce ir pārslogota. Šādā gadījumā nav iespējams garantēt labākos mazgāšanas rezultātus.



Aptuveni 20 minūtes pēc programmas darbības sākuma programmas ilgumu var noregulēt vēlreiz atkarībā no audumu ūdens uzsūkšanas spējām.



Funkcija SensiCare System nav pieejama tādām programmām kā Vilna/zīds, Skalošana, un īsā cikla programmām.

15.9 Programmas pārtraukšana un iespēju maiņa

Kad programma darbojas, mainīt var **tikai dažas** iespējas:

1. Pieskarieties Sākt/Pauze▶|| taustiņam. Mirgo attiecīgais indikators.
2. Nomainiet iespējas. Displejā norādītā informācija attiecīgi mainās.
3. Vēlreiz pieskarieties Sākt/Pauze▶|| taustiņam. Mazgāšanas programma turpina darboties.

15.10 Darbojošās programmas atcelšana

1. Nospiediet pogu Ieslēgts/izslēgtsⓈ, lai atceltu programmu un izslēgtu ierīci.
2. Vēlreiz piespiediet pogu Ieslēgts/izslēgtsⓈ, lai izslēgtu ierīci.

Tagad varat iestatīt jaunu mazgāšanas programmu.



Ja SensiCare fāze jau darbojas un ūdens sāk ieplūst veļas tilpnē, jaunā programma aktivizētas, **neatkārtojot SensiCare fāzi**. Ūdens un mazgāšanas līdzeklis netiek izsūkņēti, lai izvairītos no liekas resursu izšķiešanas. Displejā redzams programmas maksimālais ilgums, uzrādot jaunāko informāciju aptuveni 20 minūtes pēc jaunas programmas sākuma.

15.11 Tvertnes durvju atvēršana – apgērba gabalu pievienošana

Ja displejā parādās ziņojums, kas informē, ka varat pievienot vai izņemt apgērbus, jūs vienmēr varat atvērt durvis.

Ierīces durvis ir bloķētas laikā, kad darbojas programma vai atliktais starts. Displejs rāda indikatoru ∞.



Ja temperatūra vai ūdens līmenis veļas tilpnē ir pārāk augsti un/vai veļas tilpne joprojām griežas, durvis nevajadzētu atvērt.

Lai papildus pievienotu vai izņemtu veļu.

1. Pieskarieties Sākt/Pauze▶|| taustiņam.

Attiecīgo durvju bloķēšanas indikators nodziest displejā.

2. Atveriet ierīces durvis. Nepieciešamības gadījumā ierīcē ievietojiet vai izņemiet apģērba gabalus. Aizveriet durvis un pieskarieties pogai Sākt/Pauze▶||.

Turpina darboties programma vai atliktais starts.

15.12 Programmas darbības beigas

Kad programma ir pabeigta, ierīce automātiski pārstāj darboties. Atskan skaņas signāli (ja tie ir aktivizēti). Displejā redzams Pabeigts, progresa līnija un Apģērbu izņemšana ziņojums.

Taustiņa Sākt/Pauze▶|| indikators izdziest.

Durvis tiek atbloķētas, un indikators izdziest.

1. Nospiediet pogu Ieslēgts/izslēgtsⓘ, lai izslēgtu ierīci.

Piecas minūtes pēc programmas beigām enerģijas taupīšanas funkcija automātiski izslēdz ierīci.



Kad atkal aktivizējāt ierīci, tad ierīce piedāvā Eco 40-60 noklusējuma programmu. Pagrieziet programmu pārslēgu, lai iestatītu jaunu ciklu.

2. Izņemiet no ierīces veļu.
3. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir tukša.
4. Turiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru pusvirsus, lai ierīcē neveidotos pelējums un smakas.

15.13 Ūdens izsūkņēšana no tilpnes pēc cikla beigām

Izvēloties programmu vai iespēju, kura neizsūknē ūdeni pēc pēdējās skalošanas reizes, programma ir beigusies, taču:

- Displejā tiek parādīta mazgāšanas fāze, un durvis ir bloķētas .
- Sāk mirgot taustiņa Sākt/Pauze▶|| indikators.
- Tilpne joprojām pa laikam pagriežas, lai novērstu veļas burzīšanos.
- Durvis ir bloķētas.
- Lai atvērtu durtiņas, vispirms ir jāizsūknē ūdens no tilpnes.

15.14 Gaidstāves funkcija

Gaidstāves funkcija automātiski izslēdz ierīci, lai samazinātu enerģijas patēriņu tālāk minētajos gadījumos.

- Jūs neizmantojat ierīci 5 minūtes, kamēr neviena programma nedarbojas.

Nospiediet pogu Ieslēgts/izslēgtsⓘ, lai atkal ieslēgtu ierīci.

- 5 minūtes pēc mazgāšanas programmas beigām.

Nospiediet taustiņu Ieslēgts/izslēgtsⓘ, lai atkal ieslēgtu ierīci.

Kad ierīce ir aktivizēta no gaidstāves funkcijas, pēc noklusējuma atlasītā programma vienmēr ir Eco 40-60.

Pagrieziet programmu pārslēgu, lai iestatītu jaunu ciklu.



Ja iestatāt programmu vai iespēju, kas beidzas ar ūdeni tilpnē, **Gaidstāves funkcija** neizslēdz ierīci, lai atgādinātu, ka jāizsūknē ūdens.



Funkcija Wi-Fi vienmēr ieslēgts ir aktivizēta, tikai periodiski ieslēdzas un izslēdzas indikators .

16. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

16.1 Periodiskas tīrīšanas grafiks

Periodiska tīrīšana palīdz pagarināt ierīces mūžu.

Pēc katra cikla atstājiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru mazliet atvērtu, lai ierīcē cirkulētu gaiss un izžūtu mitrums.

Ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Orientējošs periodiskas tīrīšanas grafiks:

Atkalķošana	Divreiz gadā
Apkopes mazgāšanas cikls	Reizi mēnesī
Durvju blīves tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Veļas tilpnes tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Mazgāšanas līdzekļa dozatora un sāls nodalījuma tīrīšana	Divreiz gadā
Izvadstēmas sūkņa filtra tīrīšana	Divreiz gadā
Ūdens iepļūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana	Divreiz gadā

16.2 Svešķermeņu izņemšana



Pirms cikla aktivizēšanas gādājiet, lai visas kabatas būtu tukšas un viss, kas kustās, piesiets. Skatiet sadaļu "Veļas ielāde" nodaļā "Padomi un ieteikumi".

Izņemiet visus svešķermeņus (piemēram, metāla sprādzes, pogas, monētas u.t.t.), kuras var atrast durvju blīvē, filtros un veļas tilpnē. Skatiet sadaļas "Durvju blīve un dubultās apmales noslēgšana", "Veļas tilpnes tīrīšana", "Aizplūdes sūkņa tīrīšana" un "Iepļūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana". Ja nepieciešams, sazinieties ar pilnvaroto apkopes centru.

16.3 Ārpuses tīrīšana

Tīriet ierīci tikai ar maigām ziepēm un siltu ūdeni. Pilnībā nosusiniet visas virsmas.

Nelietojiet abrazīvus sūkļus vai citus skrāpējošus materiālus.



UZMANĪBU!

Nelietojiet alkoholu, šķīdinātājus vai ķīmikālijas.



UZMANĪBU!

Nefīriet metāla virsmas ar tīrīšanas līdzekļiem uz hlora bāzes.

16.4 Atkalķošana



Ja regulāri lietojat sāli, lai aktivētu SoftWater tehnoloģiju, šajā punktā aprakstītā atkalķošanas procedūra nav nepieciešama.



Ja ūdens jūsu apkārtnē ir ciets vai vidēji ciets, veļas mazgājamām mašīnām iesakām izmantot ūdens mīkstināšanas līdzekli (laiku pa laikam atkalķojot).

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai pamanītu kaļķakmens veidošanos.



Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

16.5 Apkopes mazgāšana

Atkārtoti un ilgstoši lietojot zemu temperatūru un īsas programmas, veļas tilpnē un tvertnē var rasties mazgāšanas līdzekļa atliekas, pūkas baktērijas un biofilmas veidojumi. Tas var izraisīt sliktu smaku un pelējumu.


Lai likvidētu šīs atliekas un higiēniski iztīrītu ierīces iekšpusi, ieslēdziet apkopes mazgāšanas ciklu (vismaz reizi mēnesī):

1. Izņemiet veļu no veļas tilpnes.

2. Ieslēdziet kokvilnas programmu ar visaugstāko temperatūras iestatījumu un nelielu pulverveida mazgāšanas līdzekļa daudzumu, vai ja pieejams, palaidiet Mašīnas tīrīšana programmu.

16.6 Durvju blīvējums

Šai ierīcei ir **pašattīroša ūdens iztukšošanas sistēma**, kas ļauj no apgērba atdalījušās nelielas pūkas izvadīt kopā ar ūdeni. Regulāri pārbaudiet blīvi un, ja nepieciešams, iztīriet, kā norādīts turpmāk sniegtajā diagrammā. Cikla beigās var izvākt monētas, pogas un citus mazus priekšmetus.

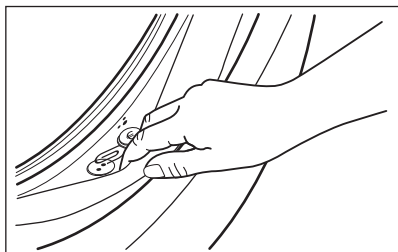

Notīriet to nepieciešamības gadījumā, izmantojot amonjaka krēma tīrīšanas līdzekli, nesaskrāpējot blīvējuma virsmu.



Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

16.7 Veļas tilpnes tīrīšana

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai novērstu nevēlamu nogulsņējumu veidošanos.

Veļas tilpnē var veidoties rūsa, ko izraisa oksidējoši svešķermeņi vai dzelzi saturošs krāna ūdens.

Iztīriet veļas tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam īpaši paredzētus tīrīšanas līdzekļus.



Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes. Nekādā gadījumā netīriet veļas tilpni ar katlakmens noņemšanas līdzekļiem, tīrīšanas līdzekļiem, kas satur hloru vai dzelzi, vai ar dzelzs sūkli.

Rūpīgai tīrīšanai.

1. Iztīriet veļas tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam īpaši paredzētus tīrīšanas līdzekļus.



Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

2. Izņemiet veļu no veļas tilpnes.
3. Manuāli pievienojiet nelielu daudzumu pulverveida mazgāšanas līdzekļa vai specifiska produkta tukšā veļas tilpnē, lai izskalotu palikušās atliekas.



Reizēm cikla beigās displejā var būt redzama  ikona: tas ir ieteikums veikt "veļas tilpnes tīrīšanu". Tiklīdz veiksi veļas tilpnes tīrīšanu, ziņojums pazudīs.


16.8 Mazgāšanas līdzekļa dozatora un specializētās sāls nodalījuma tīrīšana





Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka visi nodalījumi ir tukši.

Lai novērstu iespējamus sakaltuša mazgāšanas līdzekļa, sarecējuša veļas mīkstinātāja nosēdumus, pelējuma veidošanos mazgāšanas līdzekļa dozatora atvilktnē un/vai sāls bojāšanas specializētajā sāls nodalījumā, ik pēc diviem mēnešiem veiciet tīrīšanas procedūru, kā norādīts turpmāk sniegtajās diagrammās.


1. Atveriet atvilktni. Piespiediet atduri, kā tas norādīts attēlā, un izvelciet to.

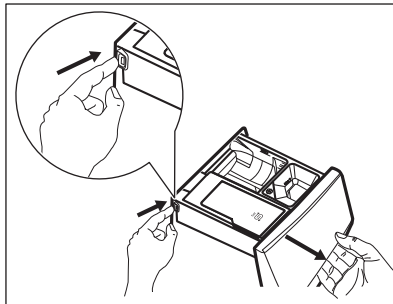


2. Izņemiet mīkstinātājam paredzēto ieliktni un, ja tas ir ievietots, šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni.

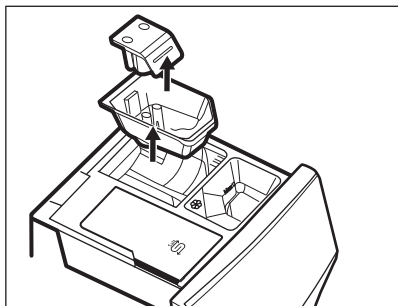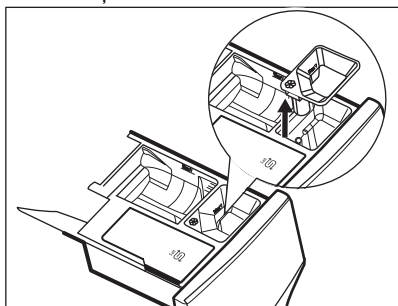


3. Mazgājiet atvilktni un visus ieliktnus zem tekoša ūdens.

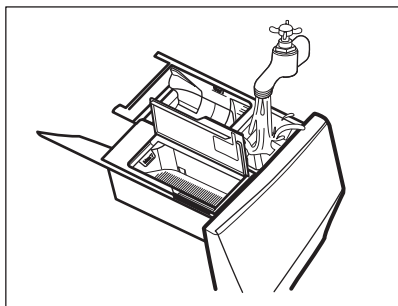


4. Pārlicinieties, ka visas mazgāšanas līdzekļa atliekas ir iztīrītas no mazgāšanas līdzekļa tvertnes. Lietojiet drānu.

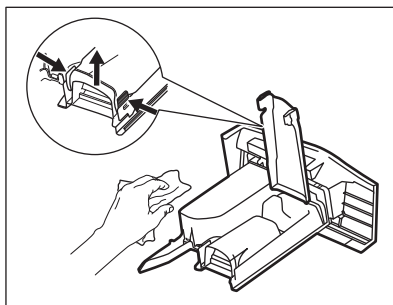

5. Iztīriet visas mazgāšanas līdzekļa atliekas no padziļinājuma augšējās un apakšējās daļas. Padziļinājuma tīrīšanai izmantojiet nelielu suku.

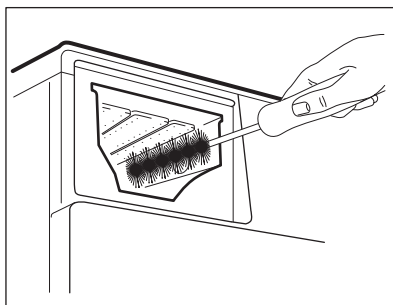

6. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni vadotnēs un aizveriet to. Palaidiet skalošanas programmu, neievietojot tīrpnē veļu.

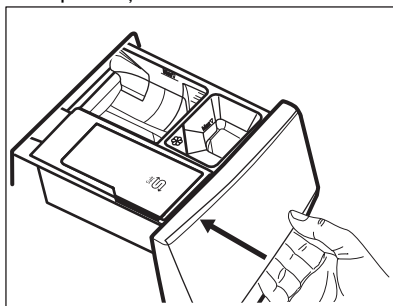

16.9 Ūdens izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Atvienojiet ierīces kontaktspraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.



Regulāri pārbaudiet izvadsistēmas sūkņa filtru un pārliecinieties, ka tas ir tīrs.

Ūdens izvadsistēmas sūkņa filtra tīršana nepieciešama, ja:


- Ierīce neizsūknē ūdeni.
- Veļas tīpne negriežas;
- Ierīce rada neparastu skaņu tādēļ, ka ir aizsērējis ūdens izvadsistēmas sūknis.
- Parādās ziņojums Pārbaudiet, ka nav aizsprostots ūdens izlaides filtrs.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Neizņemiet filtru ierīces darbības laikā.
- Netīriet sūkni, ja ūdens ierīcē ir karsts. Nogaidiet, līdz ūdens ir atdzisis.


Lai iztīrītu sūkņa filtru, rīkojieties, kā norādīts turpmāk sniegtajās diagrammās.

1. Atveriet sūkņa vāku.

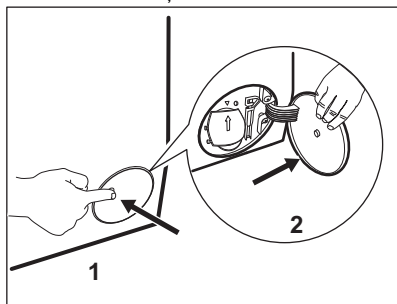


2. Novietojiet zem noplūdes sūkņa atveres piemērotu bļodu, lai tajā satecētu viss izplūstošais ūdens.

3. Atveriet lūku uz leju. Vienmēr turiet pa rokai lupatu, jo, izņemot filtru, var izplūst ūdens.

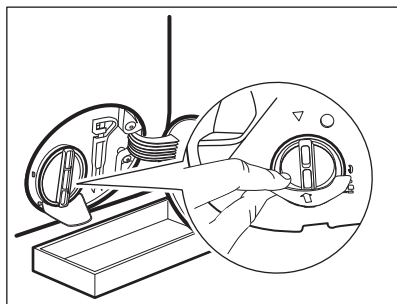


4. Pagrieziet filtru par 180 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai atvērtu to, bet neizņemiet to. Ļaujiet ūdenim izplūst.

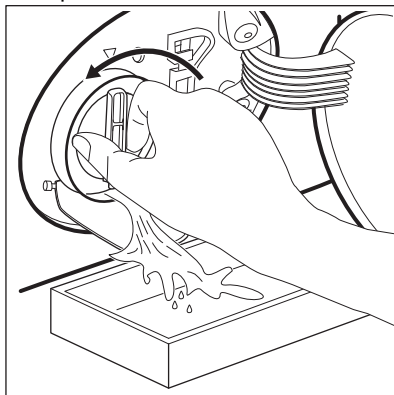

5. Kad trauks ir pilns ar ūdeni, ieskrūvējiet filtru atpakaļ un iztukšojiet trauku.


6. Atkārtojiet 4. un 5. soli, līdz ūdens vairs neizplūst.

7. Pagrieziet filtru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai to izņemtu.

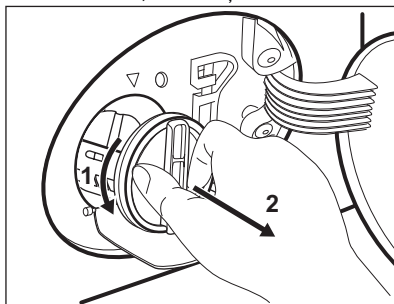


8. Ja nepieciešams, izņemiet pūkas un priekšmetus no filtra atveres.


9. Pārliecinieties, ka griežas sūkņa lāpstņirītēnis. Ja tas negriežas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

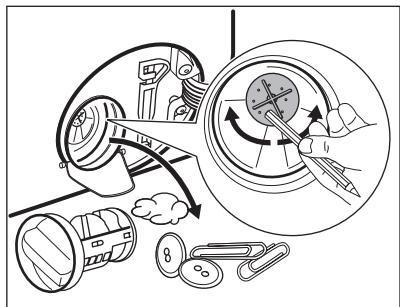


10. Tīriet filtru zem krāna ūdens.

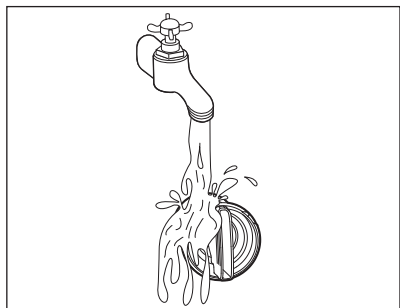

11. Ielieciet filtru atpakaļ īpašajās vadīklās, pagriežot to pulksteņa rādītāja virzienā. Pārliecinieties, ka filtrs pareizi piegriezts, lai novērstu ūdens noplūdes.

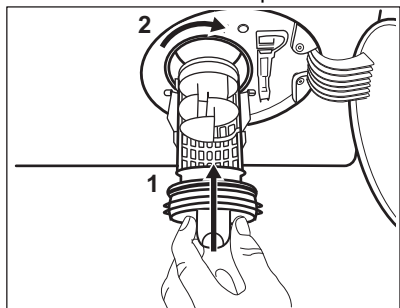

12. Aizveriet sūkņa vāku.

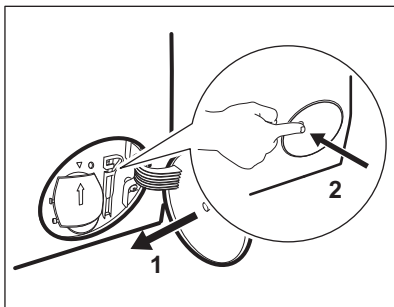


Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:

- a. Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodalījumā.
- b. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.


16.10 Ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana

Ieteicams divreiz gadā tīrīt ieplūdes šļūtenes un vārsta filtrus, lai likvidētu laika gaitā uzkrātās nogulsnes. Lai iztīrītu filtrus, rīkojieties, kā norādīts turpmāk sniegtajās diagrammās.


1. Atvienojiet ieplūdes šļūteni no krāna un notīriet filtru.

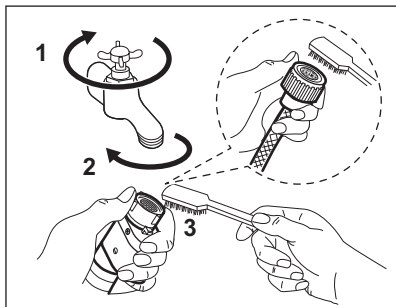


2. Atvienojiet ieplūdes šļūteni no ierīces, atskrūvējot gredzenveida uzgriezni.

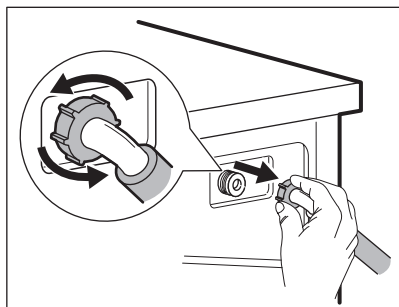

3. Notīriet vārsta filtru ierīces aizmugurē ar zobu suku.

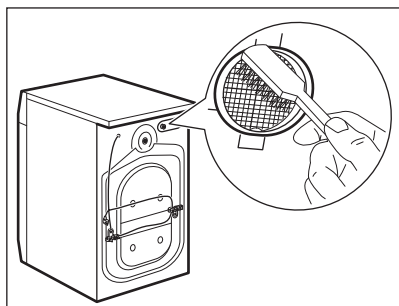

4. Atkal pieslēdzot šļūteni ierīces aizmugurē, pagrieziet to pa kreisi vai pa labi (bet ne vertikālā pozīcijā) atkarībā no jūsu ūdens krāna pozīcijas.

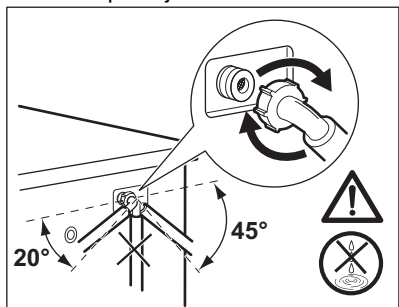

16.11 Avārijas ūdens izsūkņēšana

Ja ierīce neizsūknē ūdeni, veiciet to pašu procedūru, kas aprakstīta rindkopā "Noplūdes sūkņa tīrīšana". Ja nepieciešams, iztīriet sūkni.

Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:

1. Ielejiet mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodalījumā 2 litrus ūdens.
2. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.

16.12 Brīdinājumi par salu

Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa temperatūra var sasniegt 0 °C vai zemāku temperatūru, izlaidiet atlikušo ūdeni no iekšējās šļūtenes un izsūknējiet to no sūkņa.

1. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Ielieciet iekšējās šļūtenes divus galus konteinerā un ļaujiet ūdenim izplūst no šļūtenes.
4. Iztukšojiet sūkni. Skatiet ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūru.
5. Kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ iekšējās šļūteni.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pārliecinieties, ka temperatūra ir augstāka par 0 °C, pirms atkal lietojat ierīci.

Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies zemas temperatūras rezultātā.

17. PROBLĒMRISINĀŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

17.1 Brīdinājuma kodi un iespējamās kļūmes

Ierīci neuzsāk darbu vai arī darbības laikā tā pārtrauc darboties. Vispirms mēģiniet rast problēmas risinājumu (skatiet tabulas).



BRĪDINĀJUMS!

Pirms jebkuras pārbaudes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Dažu problēmu gadījumā displejā tiek attēlots brīdinājuma kods un var nepārtraukti mirgot taustiņš Sākt/Pauze  :

Problēma	Iespējamais risinājums
Pārbaudiet, ka ir atvērts ūdens ieplūdes krāns: Ierīce pienācīgi neuzpildās ar ūdeni.	• Pārliedzinieties, ka ir atvērts ūdens krāns. • Pārbaudiet, vai ūdens padeves spiediens nav pārāk zems. Lai saņemtu šo informāciju, sazinieties ar savu vietējo ūdensapgādes uzņēmumu. • Pārliedzinieties, ka nav aizsprostots ūdens krāns. • Pārliedzinieties, ka ieplūdes lokanais savienojums nav salocījies, bojāts vai saliekts. • Pārliedzinieties, ka ir pareizi izveidots aizplūdes lokanā savienojuma pieslēgums. • Pārliedzinieties, ka nav aizsprostots ieplūdes lokanā savienojuma filtrs un vārsta filtrs. Skatiet „Apkope un tīrīšana”.
Pārbaudiet, ka nav aizsprostots ūdens izlaides filtrs: Ierīce neizsūknē ūdeni.	• Pārliedzinieties, ka nav aizsprostots izlietnes sifons. • Pārliedzinieties, ka aizplūdes lokanais savienojums nav salocījies vai saliekts. • Pārliedzinieties, ka nav aizsprostots izvadsistēmas filtrs. Nepieciešamības gadījumā notīriet filtru. Skatiet „Apkope un tīrīšana”. • Pārliedzinieties, ka ir pareizi izveidots aizplūdes lokanā savienojuma pieslēgums. • Iestatiet aizplūdes programmu, ja iestatāt programmu bez aizplūdes fāzes. Ja programmu pārslēgā nav pieejama ūdens izsūkņēšanas programma, to var iestatīt, izmantojot lietotni. • Ja esat izvēlēties iespēju, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no veļas tīlpnes, iestatiet aizplūdes programmu.
Pārbaudiet, vai ierīces durvis ir kārtīgi aizvērtas: Ierīces durvis ir atvērtas vai nav pareizi aizvērtas.	• Pārliedzinieties, ka ierīces durvis ir kārtīgi aizvērtas.
Programma atsāks darbību pēc tam, kad stabilizēsies elektroenerģijas padeve: Elektroenerģijas padeve ir nestabila.	• Pagaidiet, līdz elektroenerģijas padeve nostabilizējas.

Ja displejs rāda brīdinājuma kodus, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Citu ar ierīci saistītu problēmu gadījumā skatiet iespējamās risinājumus turpmāk sniegtajā tabulā.

Problēma	Iespējamais risinājums
Nevar palaist programmu.	- Pārliecinieties, ka ierīces kontaktspraudnis ir pieslēgts strāvas padeves kontaktligzdai. - Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir kārtīgi aizvērtas. - Pārbaudiet, vai drošinātāju kastē nav izdegušu drošinātāju. - Pārliecinieties, ka nospiests taustiņš Sākt/Pauze . - Ja ir iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet laika atskaites beigas. - Izslēdziet Bērnu drošības funkciju, ja tā ir ieslēgta. - Pārbaudiet izvēlētās programmas pogas stāvokli.
Ierīce piepildās ar ūdeni un nekavējoties izsūknē.	Pārliecinieties, ka aizplūdes lokanais savienojums atrodas pareizā pozīcijā. Iespējams, lokanais savienojums ir novietots pārāk zemu. Skatiet „Uzstādīšanas norādes”.
Nedarbojas veļas izgriešanas fāze, vai mazgāšanas cikls noris ilgāk nekā ierasts.	- Iestatiet veļas izgriešanas programmu. Ja programmu pārslēgā nav pieejama ūdens izsūknēšanas programma, to var iestatīt, izmantojot lietotni. - Pārliecinieties, ka nav aizsprostots ūdens izvadsistēmas filtrs. Nepieciešamības gadījumā notīriet filtru. Skatiet „Apkope un tīrīšana”. - Manuāli izfīdziniet veļas tilpnē ievietotos apģērba gabalus un atkārtoti palaidiet veļas izgriešanas fāzi. Šo problēmu var izraisīt nevienmērīgi sabalansēts svars.
Ūdens noplūdis uz grīdas.	- Pārliecinieties, ka ūdens lokano savienojumu pieslēgumi ir cieši noslēgti un no tiem nav ūdens noplūdes. - Pārliecinieties, ka ūdens ieplūdes un aizplūdes lokanajos savienojumos nav bojājumu. - Pārliecinieties, ka izmantojat piemērotu veļas mazgāšanas līdzekli atbilstošā daudzumā.
Nevar atvērt ierīces durvis.	- Pārliecinieties, ka nav izvēlēta mazgāšanas programma, kuras beigās ūdens paliek veļas tilpnē. - Pārliecinieties, ka veļas mazgāšanas programma ir pabeigta. - Ja veļas tilpnē ir palicis ūdens, iestatiet ūdens izsūknēšanas vai veļas izgriešanas programmu. Ja programmu pārslēgā nav pieejamas veļas izgriešanas un ūdens izsūknēšanas programmas, tās var iestatīt, izmantojot lietotni. - Pārliecinieties, ka ierīcei pienāk elektroenerģija. - Šo problēmu var izraisīt ierīces atteice. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Ja Jums jāatver ierīces durvis, rūpīgi izlasiet „Ierīces durvju atvēršana ārkārtas gadījumā”. - Pārliecinieties, ka nav aktivizēta funkcija Attālināta starta režīms. Izslēdziet to.
Ekrānā parādās ziņojums “Nevarēja izveidot savienojumu ar Jūsu Wi-Fi”.	- Pārbaudiet bezvadu tīkla signālu. - Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. - Restartējiet maršrutētāju. - Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas papildu problēmas ar bezvadu tīklu.

Problēma	Iespējamais risinājums
Lietotne nevar izveidot savienojumu ar ierīci.	- Pārbaudiet bezvadu tīkla signālu. - Pārbaudiet, vai Jūsu viedierīce ir savienota ar bezvadu tīklu. - Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. - Restartējiet maršrutētāju. - Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas problēmas ar bezvadu tīklu. - Ierīce, viedierīce vai tā abas ir jākonfigurē vēlreiz, jo ir ticis uzstādīts jauns maršrutētājs vai ir mainīta maršrutētāja konfigurācija.
Lietotne bieži nevar izveidot savienojumu ar ierīci.	- Pārliecinieties, ka bezvadu tīkla signāls sasniedz ierīci. Mēģiniet pārvietot mājas maršrutētāju pēc iespējas tuvāk ierīcei vai apsveriet bezvadu signāla diapazona paplašinātāja iegādi. - Pārliecinieties, ka bezvadu signāla darbību netraucē mikroviļņu krāsns. Izslēdziet mikroviļņu krāsni. Izvairieties vienlaikus izmantot mikroviļņu krāsni un attālināto ierīces vadību.
Displejā redzams  . Visi taustiņi, izņemot taustiņu Ieslēgts/izslēgts  , ir neaktīvi.	Ierīce lejupeilādē pieejamos atjauninājumus. Uzgaidiet, līdz šis process noslēgsies. Ja izslēgsit ierīci atjauninājumu veikšanas laikā, šis process atsāksies, atkārtoti to ieslēdzot.
Ierīce rada neparastus trokšņus un vibrē.	- Pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi nolīmeņota. Skatiet „Uzstādīšanas norādes”. - Pārliecinieties, ka ierīce ir izpakota un/vai ir izskrūvētas transportēšanai paredzētās skrūves. Skatiet „Uzstādīšanas norādes”. - Ielieciet veļas tīlnē vairāk veļas. Iespējams, veļas tīlnē ir pārāk maz veļas.
Programmas darbības laikā palielinās vai samazinās programmas darbības ilgums.	Funkcija SensiCare System var noregulēt programmas darbības ilgumu atbilstoši veļas veidam un daudzumam. Skatiet nodaļas “Ikdienas lietošana” sadaļu “SensiCare System veļas daudzuma noteikšana”.
Neapmierinoši veļas mazgāšanas rezultāti.	- Palieliniet veļas mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu veļas mazgāšanas līdzekli. - Grūti izmazgājamu traupu apstrādei pirms veļas mazgāšanas izmantojiet īpašus trauku tīrīšanas līdzekļus. - Pārliecinieties, ka ir iestatīta atbilstoša veļas mazgāšanas temperatūra. - Samaziniet veļas tīlnē ievietotās veļas daudzumu. - Pārliecinieties, ka nodaļījumā  nav iepildīts neviena cita veida mazgāšanas līdzeklis. Šādā gadījumā skatiet sadaļu “Mazgāšanas līdzekļa vai citu piedevu iztīrīšana no sāls nodaļējuma”. - Pārliecinieties, ka nodaļījumā  nav iepildīts sāls. Ja tā notiek, aktivizējiet skalošanas ciklu vai atkārtoti palaidiet mazgāšanas ciklu.
Pārāk daudz putu veļas tīlnē mazgāšanas cikla laikā.	Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai tablešu skaitu, vai vienas devas mazgāšanas līdzekļus.
Pārmērīgs specializētā sāls patēriņš.	Pārbaudiet, vai ir aktivizēts iestatījums, kas ļauj izmantot ūdens mīkstinātāju arī skalošanas fāzes laikā. Skatiet sadaļu “Ūdens cietības pakāpes iestatīšana” nodaļā “Ūdens mīkstinātājs (ColourCare)”.

Problēma	Iespējamais risinājums
Sāls netiek patērēts.	Ierīcei var būt nepieciešama ūdens mīkstinātāja reģenerācija: palaidiet Kokvilna vai Sintētika ciklu. Skatiet „Ūdens mīkstinātāja reģenerācija” nodaļā “Ūdens mīkstinātājs (ColourCare)”.
Veļas tīlnē neiedegas gaisma.	Pārļiecinieties, ka nav izdegusi LED lampa. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai to nomainītu.

Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma turpina darboties no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.

Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Servisa centram nepieciešamie dati ir norādīti tehnisko datu plāksnītē.

17.2 Durvju atvēršana ārkārtas gadījumā

Elektrības padeves pārtraukuma vai darbības traucējumu gadījumā ierīces durvis saglabājas bloķētā stāvoklī. Mazgāšanas programma turpina darbību pēc elektrības padeves atjaunošanas. Ja darbības traucējumu gadījumā durvis saglabājas bloķētā stāvoklī, tās ir iespējams atvērt, izmantojot avārijas atvēršanas funkciju.

Pirms ierīces durvju atvēršanas:

⚠ UZMANĪBU!

Apdegumu risks! Pārļiecinieties, ka ūdens temperatūra nav pārāk augsta vai veļa nav karsta. Nepieciešamības gadījumā uzgaidiet, līdz tie atdziest.

⚠ UZMANĪBU!

Pastāv traumu risks! Pārļiecinieties, ka veļas tīlne negriežas. Nepieciešamības gadījumā uzgaidiet, līdz veļas tīlne pārstāj griezties.




Pārļiecinieties, ka ūdens līmenis veļas tīlnē nav pārāk augsts. Nepieciešamības gadījumā veiciet tīlnes ārkārtas iztukšošanu (skatiet sadaļas “Kopšana un tīrīšana” punktu “Ārkārtas iztukšošana”).

Lai atvērtu ierīces durvis, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet taustiņu **leslēgts/izslēgts** ①, lai izslēgtu ierīci.

2. Atvienojiet ierīces kontaktspraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.
3. Atveriet filtra vāciņu.
4. Vienu reizi pavelciet uz leju avārijas atvēršanas sviru. Vēlreiz pavelciet to uz leju, turiet to nospiestu un vienlaicīgi atveriet ierīces durvis.

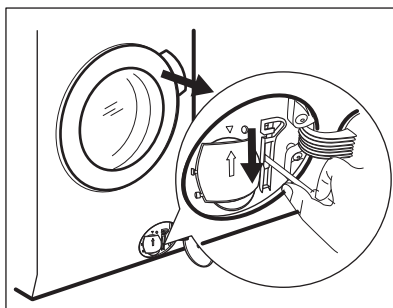


5. Izņemiet veļu no tīlnes un aizveriet ierīces durvis.
6. Aizveriet filtra vāciņu.

17.3 Mazgāšanas līdzekļa un citu piedevu tīrīšana no specializētās sāls nodaļuma

Visa veida mazgāšanas līdzekļi un piedevas, kas nejausi ielietas nodaļumā, ^{Salt} pilnībā jāiztīra.

Rīkojieties šādi:

1. Izvelciet atvilktni līdz galam.

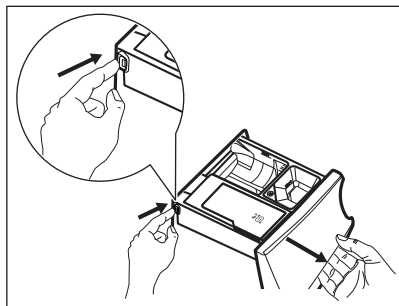

2. Rūpīgi iztīriet visas mazgāšanas līdzekļa vai piedevu atliekas un izmazgājiet nodalījumu.
3. Ievietojiet atvilktni atpakaļ un ieberiet nodalījumā specializēto sāli .
4. Aizveriet atvilktni.
5. Lai atjaunotu ūdens mīkstinātāja funkciju, palaidiet kokvilnas vai sintētikas ciklu, nesamazinot laiku.

18. PATĒRIŅA DATI

18.1 Piezīme



QR kods uz ierīces komplektācijā iekļautā energomarkējuma sniedz tīmekļa saiti uz informāciju par ES EPREL datu bāzē iekļauto ierīces ekspluatācijas parametru informāciju. Glabājiet energoefektivitātes marķējumu kopā ar lietotāja rokasgrāmatu un visiem pārējiem ierīces komplektācijā iekļautajiem dokumentiem.

Šo pašu informāciju var uzzināt arī EPREL, atverot saiti <https://eprel.ec.europa.eu> un norādot ierīces energoefektivitātes nominālo datu plāksnītē norādīto modeļa nosaukumu un produkta numuru.



Vērtības un programmu ilgums var atšķirties atkarībā no dažādiem apstākļiem (piem., istabas temperatūras, ūdens temperatūras un spiediena, veļas daudzuma un veida, elektrotīkla sprieguma), kā arī no programmas noklusējuma iestatījumu maiņas.

18.2 Saskaņā ar Komisijas regulu ES 2019/2023

Eco 40-60 programma 1)	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 2)	°C	apgr./min 3)
Pilns veļas ielādes daudzums	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Daļējas noslodzes tilpnes veļas ielādes daudzums	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550

Eco 40-60 programma 1)	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 2)	°C	apgr./min 3)
------------------------	----	-----	-------	-------	------	----	--------------

Ceturtdaļas pilnības pakāpes veļas ielādes daudzums	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550
---	-----	-------	------	-------	-------	------	------

- 1) Izmantojot mīkstinātu ūdeni, tiek garantēti veikspējas rezultāti un zems elektroenerģijas patēriņš. Lai ilgstoši uzturētu šos apstākļus, ir svarīgi iestātīt pareizo ūdens cietības pakāpi, ievērojot lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, kā arī regulāri lietojot specializēto sāli, lai atjaunotu sveķu līmeni.
- 2) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo lielāks ir troksnis un jo zemāks ir atlikušā mitruma līmenis.
- 3) Maksimālais veļas izgriešanas ātrums.

Jaudas patēriņš dažādos darbības režīmos

Izslēgts (W)	Gaidstāve (W)	Atliktais starts (W)	Tīkla gaidstāve (W)
--------------	---------------	----------------------	---------------------

0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾
------	------	------	--------------------

Laiks līdz izslēgtam/gaidstāves režīmam ir ne vairāk kā 15 minūtes.

- 1) Pieslēgtās funkcijas enerģijas patēriņš ir aptuveni 17,5 kWh gadā. Lai atslēgtu šo funkciju, skatiet sadaļu "Wi-Fi savienojamības iestatīšana".

18.3 Bieži lietotas programmas



Šīs vērtības ir tikai orientējošas.

Programmas	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./min ²⁾
------------	----	-----	-------	-------	------	----	-------------------------

Kokvilna ³⁾ 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
---------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	------	------

Kokvilna 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
-------------------	------	-------	-------	-------	-------	------	------

Kokvilna ⁴⁾ 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
---------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	------	------

Sintētika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
--------------------	-----	-------	------	-------	-------	------	------

Smalkā veļa ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
------------------------------------	-----	-------	------	-------	-------	------	------

Programmas	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./ min ²)
Vilna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

- 1) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo lielāks ir troksnis un jo zemāks ir atlikušā mitruma līmenis.
- 2) Veļas izgriešanas ātruma atsauces indikators.
- 3) Piemērota ļoti netīru audumu mazgāšanai.
- 4) Piemērota viegli netīru kokvilnas, sintētikas un jauktu audumu izstrādājumu mazgāšanai.
- 5) Tā veic arī ātru mazgāšanas ciklu viegli netīrai veļai.



19. ĪSA PAMĀCĪBA

19.1 SmartSelect



SmartSelect  palīdz ietaupīt enerģiju, laiku un ūdeni.
Skenējiet QR kodu, lai uzzinātu vairāk.

Ikdienas lietošana

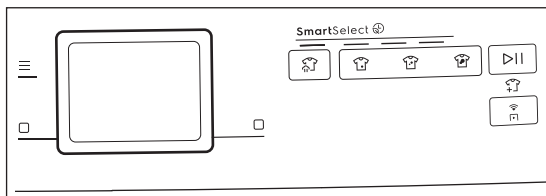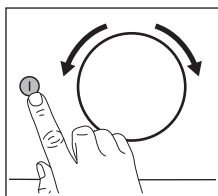

- Pievienojiet elektrotīkla vada spraudni elektrotīkla kontaktligzdai.
- Atveriet ūdens krānu.
- Nospiediet taustiņu **ieslēgts/izslēgts** , lai ieslēgtu ierīci.
- Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu, lai iestatītu vēlamo programmu.
- Iestatiet vēlamās iespējas, pieskaroties attiecīgajiem skārientaustiņiem.




Ļaujiet SmartSelect  funkcijai palīdzēt jums ietaupīt enerģiju un ūdeni. Īpaši viegla mazg.  un Viegla  iespējas var izmantot lielāko daļu laika. Izmantojiet Tvaika atsvaidzin. , lai izvairītos no apģērba mazgāšanas un atsvaidzinātu tikai ar tvaiku.

- Ievietojiet veļu veļas tilpnē pa vienam priekšmetam, nepārsniedzot maksimālo ieteicamo ielādi. Aizveriet durvis un

- pārliecinieties, ka veļa neiesprūst starp blīvi un durvīm.
- Ielejiet mazgāšanas līdzekli un citu veļas kopšanas līdzekli attiecīgajā mazgāšanas līdzekļa dozatora nodalījumā.
 - Lai aktivizētu programmu, pieskarieties taustiņam **Sākt/Pauze** .

- Ierīce sāk darboties.
- Pēc programmas beigām izņemiet veļu.
- Nospiediet taustiņu **leslēgts/izslēgts** , lai izslēgtu ierīci.

19.2 Ūdens izsūkņēšanas sūkņa filtra tīrīšana

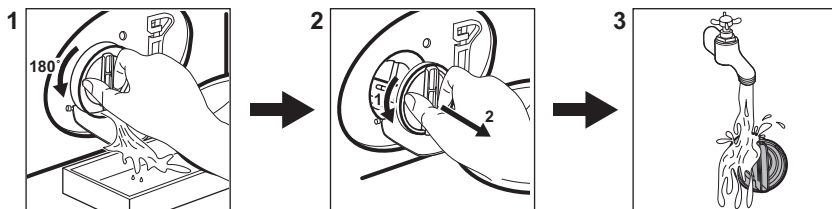

Regulāri iztīriet šo filtru, īpaši, ja displejā parādās brīdinājuma kods **E20**.

19.3 Programmas

Programmas	Ievietojamais veļas daudzums	Produkta apraksts
Eco 40-60	11.0 kg	Zema elektroenerģijas patēriņa cikls kokvilnas izstrādājumiem. Samazina temperatūru un pagarina darbības laiku labu mazgāšanas rezultātu iegūšanai.
UltraQuick 39min	8.0 kg	Kokvilnas un sintētikas apģērbi. Šī programma nodrošina labus mazgāšanas rezultātus īsā laikā.  Standarta programmas ilgums tika izveidots ar veļas daudzumu 5 kg. Ja mazgājat mazāku vai lielāku daudzumu, mazgāšanas ilgums automātiski samazinās vai palielinās, nodrošinot perfektus rezultātus.
Kokvilna	11.0 kg	Balti un krāsaini kokvilnas izstrādājumi. Ideāli piemērots vidēji netīrai un ļoti netīrai veļai.
Sintētika	5.0 kg	Sintētikas vai jauktu audumu izstrādājumi.
Smalkā veļa	2.0 kg	Smalki audumi, piemēram, akrila, viskozes, poliestera izstrādājumi.
Vilna/ziņģis 	3.0 kg	Vilnas izstrādājumi, kurus var mazgāt veļas mašīnā, vilnas un smalki izstrādājumi, kurus jāmazgā ar rokām.
Atsvaidzin. 20min	3.0 kg	Viegli netīri vai vienreiz valkāti kokvilnas un sintētikas izstrādājumi.

Programmas	levietojamais veļas daudzums	Produkta apraksts
Sporta apģērbs	5.0 kg	Sporta apģērbi, sintētiskas šķiedras , piemēram, poliesters, poliestera/elastāna maisījumi, poliamīds. Piemērots sviedru un ķermeņa neīrūmu iztīrīšanai no tehniskajiem sporta apģērbiem.
Džinsi	4.0 kg	Džinsa un trikotāžas apģērbi.
Virsdrebes	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Moderni āra sporta apģērbi.
Dūnu jakas	2.0 kg	Viena sintētiskā sega, drēbes ar polsterējumu, segas, dūnu jakas.
Higiēna	11.0 kg	Balta kokvilnas veļa. Šī programma likvidē vairāk nekā 99,99 % baktēriju un vīrusu. ³⁾ Tā nodrošina arī alergēnu pienācīgu likvidēšanu.
Zīds	0.5 kg	Saudzīga mazgāšanas programma, kas piemērota zīdam un audumiem, kuru sastāvā ir sintētika.
Sega	3.0 kg	Ar sintētisku materiālu vai spalvām un dūnām pildītas segas, steptis apģērbs, spilveni.
Mašīnas tīrīšana	-	Apkopes cikls veļas tīlpnes tīrīšanai.
Izgrieš./Ūd. izsūkn.	11.0 kg	Veļas izgriešana un ūdens izsūknešana no veļas tīlpnes. Visi audumi, izņemot vilnas un smalkos audumus.
Skalošana	11.0 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Programma skalošanai un veļas izgriešanai.

¹⁾ Mazgāšanas programma.

²⁾ Mazgāšanas programma un ūdensnecaurīdības atjaunošanas fāze.

³⁾ Pārbaudīta pret zeltaino stafilokoku (*Staphylococcus aureus*), enterokokiem (*Enterococcus faecium*), raugveida sēnītēm (*Candida albicans*), baktēriju *Pseudomonas aeruginosa* un MS2 bakteriofāgu ārējā pārbaudē, kuru 2021. gadā veica uzņēmums "Swissatest Testmaterialien AG" (pārbaudes ziņojuma nr. 202120117).

19.4 Papildu programmas

Programmas	levietojamais veļas daudzums	Produkta apraksts
Dvielji	4.0 kg	Kokvilnas dvieļi un peldmēteļi. Ideāli piemērots vidēji netīrai un ļoti netīrai veļai.
Treniņtērps	1.0 kg	Ieteicams nelielam veļas daudzumam, kurā ir sporta un vingrošanas apģērbi.
Futb./regbija apģ.	5.0 kg	Futbola un regbija formas tērpi, kas izgatavoti no poliestera, poliestera/elastāna maisījuma, poliamīda un mikrošķiedras materiāliem. Īpašs cikls ar integrētu priekšmazgāšanas fāzi, kas paredzēts sviģiem traipiem.
Slēpošanas apģ.	2.0 kg	Lieliski piemērots smagiem apģērbiem, piemēram, slēpošanas jakām un kalnos kāpšanas apģērbiem.
Skriešanas apavi	1.0 kg	Saudzīga mazgāšanas programma, kas paredzēta skriešanas apaviem.

Programmas	ievietojamais veļas daudzums	Produkta apraksts
Pretalerģisks tvaiks	11.0 kg	Balta kokvilnas veļa. Šī programma, kurā ir iekļauta tvaika fāze, palīdz likvidēt mikrobus un baktērijas.
Apģ. ar dzīvn. sp.	2.0 kg	Mazgāšanas programma, kas piemērota izstrādājumu attīrīšanai no mājdzīvnieku spalvas
Spilvens	3.0 kg	Paredzēta divu dīvāna spilvenu vai viena gultas spilvena žāvēšanai. Ieteicams mazgāt gultas spilvenus ar savu spilvendrānu. Tiks papildināts ar norādēm par izmēriem.
Zīdaiņu apģērbi	4.0 kg	Saudzīgas mazgāšanas cikls, kas piemērots mazuļu drēbēm.
Lins	2.0 kg	Īpaši saudzīgs cikls, kas piemērots baltiem vai krāsainiem lina/lina šķiedras izstrādājumiem.
Aizkari	2.0 kg	Īpaša programma aizkariem.
Gultas veļa XL	4.5 kg	Mazgāšanas programma līdz trijiem gultasveļas komplektiem, no kuriem viens var būt divvietīgs.
Viegli gludināt	4.5 kg	Sintētiskiem izstrādājumiem nepieciešama saudzīga mazgāšana.
1 apģ. ātrā mazg.	0.5 kg	Viegli netīri kokvilnas un sintētiskas izstrādājumi.
Tvaika atsvaidzin.	2.0 kg	Tvaika programma kokvilnai, sintētikai un smalkveļai.
Tvaiks - Kašmirs	2.0 kg	Tvaika programma vilnai un kašmiram.
Krekli	2.0 kg	Vidēji netīru kokvilnas un jauktu materiālu kokvilnas kreklu mazgāšana ar tvaiku ērtai gludināšanai. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pēc programmas darbības beigām nekavējoties izņemiet apģērbus no tīlnes un novietojiet tos uz pakaramajiem žāvēšanai gaisā.

Ievietojot ierīcē veļu līdz **katras programmas maksimālajai norādītajai ietilpībai, Jūs**

samazināsiet elektroenerģijas un ūdens patēriņu.

Mazgāšanas programmām piemēroti veļas mazgāšanas līdzekļi

Programmas	Universāls veļas mazgāšanas pulveris ¹⁾	Šķidrāis universālais mazgāšanas līdzeklis	Šķidrāis mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	Īpašs
Dvielji	▲	▲	▲	--	--
Treniņtērps	--	▲	▲	--	▲
Futb./regbija apģ.	--	▲	▲	--	▲
Slēpošanas apģ.	--	▲	▲	--	▲
Skriešanas apavi	--	--	--	▲	▲
Pretalerģisks tvaiks	▲	▲	--	--	▲
Apģ. ar dzīvn. sp.	▲	▲	▲	--	

Programmas	Universāls veļas mazgāšanas pulveris ¹⁾	Šķidrāis universālais mazgāšanas līdzeklis	Šķidrāis mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	Īpašs
Spilvens	--	--	--	▲	▲
Zīdaiņu apģērbi	--	--	--	▲	▲
Lins	--	--	--	▲	▲
Aizkari	--	▲	▲	--	--
Gultas veļa XL	--	▲	▲	--	--
Viegli gludināt	--	--	--	▲	▲
1 apģ. ātrā mazg.	--	▲	▲	--	▲
Krekli	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Temperatūrā, kas pārsniedz 60 °C, ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

▲ = ieteicams

-- = nav ieteicams

19.5 Mazgāšanas līdzekļa veids un daudzums.

- Lietojiet tikai veļas mazgājamām mašīnām paredzētos mazgāšanas un citus līdzekļus. Vispirms ievērojiet šādus vispārējus noteikumus:
 - pulvera mazgāšanas līdzekļi (arī tabletes un vienas devas mazgāšanas līdzekļi) visiem auduma veidiem, izņemot delikātiem. Dodiet priekšroku veļas pulverim ar balinātāju baltajiem apģērbiem un veļas dezinfekcijai,
 - šķidrie mazgāšanas līdzekļi (arī vienas devas mazgāšanas līdzekļi), programmām mazgāšanai zemās temperatūrās (60 °C maks.) visu veidu audumiem, vai īpaši tikai vilnai.
- Nejauciet kopā dažādus veļas mazgāšanas līdzekļu veidus.
- Izmantojiet mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu, ja:
 - mazgājat nelielu veļas daudzumu;
 - veļa ir tikai nedaudz netīra.
 - ja mazgāšanas laikā veidojas daudz putu.
- Izmantojot mazgāšanas līdzekli tablešu vai kapsulu formā, vienmēr ievietojiet to veļas tilpnē, nevis mazgāšanas līdzekļa

dozatorā, un ievērojiet ražotāja ieteikumus.

Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:

- neapmierinošus mazgāšanas rezultātus;
- mazgājamā veļa var palikt pelēka;
- taukainas drēbes;
- pelējumu ierīcē.

Pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:

- putas;
- sliktāku mazgāšanas rezultātu;
- nepietiekamu skalošanu;
- lielāku ietekmi uz vidi.

19.6 Periodiskas tīrīšanas grafiks

Periodiska tīrīšana palīdz pagarināt ierīces mūžu.

Pēc katra cikla atstājiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru mazliet atvērtu, lai ierīcē cirkulētu gaiss un izžūtu mitrums.

Ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Orientējošs periodiskas tīrīšanas grafiks:

Atkalķošana

Divreiz gadā

Apkopes mazgāšanas cikls	Reizi mēnesī
Durvju blīves tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Veļas tilpnes tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Mazgāšanas līdzekļa dozatora un sāls nodalījuma tīrīšana	Divreiz gadā
Izvad sistēmas sūkņa filtra tīrīšana	Divreiz gadā
Ūdens iepļūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana	Divreiz gadā

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai pamanītu kaļķakmens veidošanos. Mēs iesakām laiku pa laikam darbināt ciklu ar tukšu veļas tilpni un atkalķošanas līdzekli.

Svešķermeņu izņemšana




Pirms cikla aktivizēšanas gadāji, lai visas kabatas būtu tukšas un viss, kas kustās, piesiets.

Izņemiet visus svešķermeņus (piemēram, metāla sprādzes, pogas, monētas u.t.t.), kuras var atrast durvju blīvē, filtrus un veļas tilpnē. Ja nepieciešams, sazinieties ar pilnvaroto apkopes centru.

Durvju blīvējums

Šai ierīcei ir **pašattīroša ūdens iztukšošanas sistēma**, kas ļauj no apgērba atdalījušās nelielas pūkas izvadīt kopā ar ūdeni. Regulāri pārbaudiet blīvi un, ja nepieciešams, iztīriet, kā norādīts turpmāk sniegtajā diagrammā. Cikla beigās var izvērt monētas, pogas un citus mazus priekšmetus.

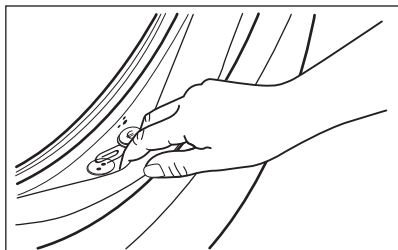

Notīriet to nepieciešamības gadījumā, izmantojot amonjaka krēma tīrīšanas līdzekli, nesaskrāpējot blīvējuma virsmu.

Ja nepieciešams, izņemiet pūkas un priekšmetus no filtra atveres.

19.7 Wi-Fi ierīces savienojums

Ieslēdz Wi-Fi



Pēc rūpnīcas noklusējuma Wi-Fi funkcija ir izslēgta.

Lai ieslēgtu ierīci, dažas sekundes turiet nospiestu taustiņu **Ieslēgts/izslēgts**.

Lai pievienotu ierīci Wi-Fi tīklam, pieskarieties Attālināta starta režīms taustiņam un turiet to nospiestu 5 sekundes. Iestatījumu izvēlnē ir iespējams arī iespējot Wi-Fi.

Šīs fāzes laikā displejā redzama Wi-Fi ikona un ziņojums **"Sāk darbu..."**. Pēc brīža parādās ziņojums **"Iespējams izveidot savienojumu"** un ikona.

Ierīces savienojuma izveide



Pirms turpināt veikt nākamās darbības, pārliecinieties, ka Lietotne ir lejupielādēta un konfigurēta un jūsu viedierīce ir savienota ar jūsu mājas tīklu. Skatiet rindkopu "Aplikācijas instalēšana un konfigurēšana".

Atveriet Lietotne savā viedierīcē un izpildiet sniegtos norādījumus, lai pievienotu savu ierīci.

Saistīšanas fāzes laikā Lietotne var tikt novirzīts uz viedierīces Wi-Fi iestatījumiem, lai atlasītu mājas tīklu, un, lai izveidotu savienojumu ar ierīci, ir jāievada Wi-Fi parole.

Pēc **Veido savienojumu...** fāzes, ja tā veiksmīgi pabeigta, tiek parādīts ziņojums **"Savienojums veiksmīgs"**. Pretējā gadījumā tiek parādīts ziņojums **"Nevar izveidot savienojumu"**.

Kad savienojums ir izveidots, pieskarieties

Attālināta starta režīms taustiņam **Ieslēgts**, lietotāji varēs attālināti sākt ciklus Lietotnē.

Automātiskais savienojums ar reģistrēto tīklu

Kad ierīce ir veiksmīgi iestatīta un reģistrēta mājas tīklā, katru reizi, kad tā tiek ieslēgta, tā mēģinās automātiski izveidot savienojumu ar tīklu. Ja Wi-Fi savienojums būs veiksmīgs, skaņa nebūs dzirdama.

Savienojuma izveide ar citu tīklu (piekļuves punkta atkārtota atvēršana)

Katru reizi, kad lietotājs pieskarsies Attālināta starta režīms  taustiņam un 5 sekundes turēs to nospiestu, piekļuves punkts tiks atvērts un pārraidīts. Šajā brīdī saņemtie jaunie tīkla piekļuves dati aizstās iepriekš saglabātos datus, un pēc tam ierīce izveidos savienojumu ar jauno Wi-Fi tīklu.

Lai izveidotu savienojumu, skatiet sadaļu "Ierīces pievienošana".

Wi-Fi izslēgšana

Ja lietotājs nolemj vairs nepieslēgt ierīci Wi-Fi tīklam, viņš var pieskarties Attālināta starta režīms  taustiņam un turēt to nospiestu 10 sekundes, un ierīce tiks atiestatīta un izslēgta. Iestatījumu izvēlnē ir iespējams arī atspējot Wi-Fi.

Pēc atiestatīšanas apstiprināšanas displejā redzams ziņojums "**Tīkls atiestatīts**" un Wi-Fi ir izslēgts.

20. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį! Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prietaisą.



Siekdami tausoti, mes mažiname popieriaus naudojimą ir visas naudojimo instrukcijas pateikiame internete. Raskite visą naudojimo instrukciją adresu **electrolux.com/manuals**



Gaukite naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo ir remonto informacijos adresu **electrolux.com/support**



Jūsų prietaisui skirtų priedų, eksploatacinių medžiagų ir originalių atsarginių dalių ieškokite čia: **electrolux.com/shop**

Galimi pakeitimai.

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA.....	238
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	240
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....	242
4. TECHNINIAI DUOMENYS.....	244
5. ĮRENGIMAS.....	244
6. VALDYMO SKYDELIS IR SMARTSELECT.....	248
7. RATUKAS IR MYGTUKAI.....	249
8. PALEIDIMAS PIRMĄ KARTĄ.....	252
9. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMAKART.....	253
10. VANDENS MINKŠTIKLIS (COLOURCARE).....	253
11. PROGRAMOS.....	257
12. „WI-FI“ NUSTATYMAS.....	267
13. PARINKTYS.....	269
14. NUOSTATOS.....	273
15. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	275
16. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	279
17. TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....	285
18. SAŃAUDŲ VERTĖS.....	289
19. TRUMPASIS VADOVAS.....	291
20. APLINKOS APSAUGA.....	297

1. ⚠ SAUGOS INFORMACIJA



Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją.

Gamintojas neatsako už sužalojimus ar nuostolius, patirtus dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją

visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi kitų arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
- Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių sunkią negalią, negalima palikti be priežiūros ir kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima palikti be priežiūros ar kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Vaikus būtina prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie su prietaisu nežaistų.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- Valymo priemonės laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite nepilnamečiams vaikams ir gyvūnams būti šalia prietaiso atidarytomis durelėmis.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Šis buitinis prietaisas skirtas skalbti tik tokius skalbinius, kurie yra tinkami skalbti skalbyklėse.
- Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.
- Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučių kambariuose, nakvynės ar svečių namuose, sodybose ar kitoje panašioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija buitinio (vidutinio) naudojimo.
- Nebandykite pakeisti šio prietaiso techninių savybių.

- Didžiausia leistina prietaiso apkrova – 11.0 kg. Neviršykite maksimalaus kiekvienai programai numatyto skalbinių kiekio (žr. skyrių „Programos“).
- Darbinis vandens slėgis vandens tiekimo taške turi būti nuo 0,5 baro (0,05 MPa) iki 10 barų (1,0 MPa).
- Pasirūpinkite, kad apatinių ventiliacijos angų neblokėtų kilimai ar kitos grindų dangos.
- Prietaisą prie vandentiekio junkite naujomis kartu su prietaisu gautomis arba įgaliotojo techninės priežiūros centro patvirtintomis žarnomis.
- Nenaudokite senų žarnų.
- Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį gali pakeisti tik gamintojas, jo įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmenys– antraip gali kilti elektros pavojus.
- Prieš bet kokius techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Nevalykite prietaiso didelio slėgio vandens purkštuvais ir (arba) garais.
- Išvalykite prietaisą drėgna šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas



Įrengimas turi atitikti galiojančias nacionalines taisykles.

- Nuimkite visas pakuotės medžiagas ir gabenimo varžtus, įskaitant guminę įvorę su plastikiniu tarpikliu.
- Gabenimo varžtus laikykite saugioje vietoje. Jeigu prietaisą ateityje reikės perkelti, juos reikia įsukti, kad būgnas būtų užfiksuotas ir apsaugotas nuo vidinio sugadinimo.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra gali būti žemesnė nei 0 °C, arba ten, kur jis gali būti veikiamas oro sąlygų.
- Grindys, ant kurių bus įrengtas prietaisas, turi būti plokščios, stabilios, atsparios karščiui ir švarios.

- Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir grindų vyktų oro cirkuliacija.
- Pastatę prietaisą į nuolatinę jo vietą, gulsciuku patikrinkite, ar jis stovi lygiai. Jei jis stovi nelygiai, atitinkamai sureguliuokite jo kojeles.
- Neįrenkite prietaiso tiesiai virš grindyse esančio kanalizacijos vamzdžio.
- Nepurškite ant prietaiso vandens ir saugokite jį nuo pernelyg didelės drėgmės poveikio.
- Nestatykite prietaiso ten, kur prietaiso durelių negalima atidaryti iki galo.
- Nedėkite po prietaisu uždaros talpyklės ištekėjusiam vandeniui surinkti. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad išsiaiškintumėte, kokius priedus galite naudoti.

2.2 Elektros prijungimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sukelti gaisrą ir gauti elektros smūgį.

- DĖMESIO! Šį prietaisą reikia jungti prie įžeminto lizdo.
- Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą saugųjį elektros lizdą.
- Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinis duomenis.
- Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras.
- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
- Nelieskite maitinimo laido arba elektros kištuko šlapiomis rankomis.
- Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.

2.3 Vandens jungtis

- Tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 25 °C.
- Nepažeiskite vandens žarnų.

- Prieš jungdami prietaisą prie naujų ar ilgai nenaudotų vamzdžių, remontuotų arba naujų prietaisų (vandens skaitiklių ir pan.), palaukite kol pradės tekėti švarus ir skaidrus vanduo.
- Pirmą kartą naudodami prietaisą ir juo pasinaudoję patikrinkite, ar nėra vandens nuotėkio.
- Nenaudokite ilginamųjų žarnų vandens įleidimo žarnai pailginti. Dėl vandens tiekimo žarnos keitimo kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
- Išpakavę prietaisą galite pamatyti iš vandens išleidimo žarnos ištekanį vandenį. Taip yra todėl, kad gamykloje prietaisas buvo bandomas naudojant vandenį.
- Vandens išleidimo žarną galima pailginti iki 400 cm. Dėl kitos vandens išleidimo žarnos arba jos ilginamosios dalies kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
- Pasirūpinkite, kad įrengus prietaisą liktų prieiga prie čiaupo.

2.4 Naudojimas

ĮSPĖJIMAS!

Sužeidimo, elektros smūgio, gaisro, nudegimų arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Vadovaukitės ploviklio pakuotėje pateiktais saugos nurodymais.
- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių medžiagų arba degiomis medžiagomis sudrėkintų daiktų.
- Neskalkkite stipriai alyva, tepalu ar kitomis riebiomis medžiagomis suteptų audinių. Gali sugadinti prietaiso gumines dalis. Tokius audinius, prieš dėdami į prietaisą, išskalbkite rankomis.
- Nenaudokite skalbinių kvapų, kad nepažeistumėte plastikinių ir guminių prietaiso dalių.
- Programai veikiant nelieskite durelių stiklo. Stiklas gali įkaisti.
- Pasirūpinkite, kad nuo skalbinių būtų pašalinti visi metaliniai objektai.

2.5 Vidinis apšvietimas

ĮSPĖJIMAS!

Susižeidimo pavojus.

- Matomas šviesos diodų spinduliavimas; nežiūrėkite tiesiai į spindulį.
- Norėdami pakeisti vidinę apšvietimo lemputę, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

2.6 Paslauga

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias dalis.
- Atkreipkite dėmesį, kad pačių arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugai ir panaikinti garantiją.
- Nutraukus modelio gamybą, šių atsarginių dalių galima įsigyti bent 10 metų: variklį ir variklio šepetėlius, variklio ir būgno sąsajos mazgą, siurblius, amortizatorius ir spyruokles, skalbimo būgną, būgno kryžmę ir rutulinius guolius, šildytuvus ir kaitinimo elementus, įskaitant šildymo siurblius, vamzdžius ir susijusią įrangą, žarnas, vožtuvus, filtrus, hermetikus, spausdintines plokštes, elektroninius ekranus, slėginius jungiklius, termostatus ir kitus jutiklius, programinę ir aparatinę įrangą, įskaitant atkūrimo, dureles, lankstus, sandariklius, durelių užrakinimo mazgą ir plastikines detales, pavyzdžiui,

skalbimo priemonių dozatorių. Jūsų šalyje šis laikotarpis gali būti ilgesnis. Daugiau informacijos rasite mūsų internetinėje svetainėje.

- Įsidėmėkite, kad tam tikros šios atsarginės dalys yra prieinamos tik profesionaliems remonto specialistams ir kad ne visos atsarginės dalys yra aktualios visiems modeliams.
- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: Šios lemputės turi atlaikyti ekstremalias fizines sąlygas buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiui, temperatūrą, vibraciją, drėgmę, arba yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšviesti.

2.7 Šalinimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Atjunkite prietaisą nuo tinklo maitinimo ir vandentiekio.
- Nupjaukite maitinimo laidą prie pat prietaiso ir tinkamai utilizuokite.
- Išimkite durų velkę, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtų būgne.
- Prietaisą šalinkite pagal vietinius elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo reikalavimus.

3. GAMINIO APRAŠYMAS

3.1 Išskirtinės savybės

Jūsų nauja skalbyklė atitinka visus šiuolaikinius veiksmingo skalbinių apdorojimo reikalavimus ir naudoja mažai vandens, energijos ir skalbimo priemonių bei tinkamai pasirūpina audiniais.

- **Naudodamiesi dinaminiu ekranu** prietaisą nustatysite greitai ir paprastai.
- „**Wi-Fi**“ ryšys ir **nuotolinio paleidimo** funkcija leidžia pradėti ciklą, valdyti skalbyklę ir patikrinti skalbimo ciklo būseną nuotoliniu būdu.
- **SteamCare sistema** su naujomis programomis **Garai kašmyrui** ir

Atšviežinti garais puikiai atgaivina net ir pačius gležniausius audinius jų neskalbiant. Naudokite tik **Electrolux** sukurtus subtilius kvapus, kad drabužiai maloniai kvėpėtų, lyg būtų ką tik išskalbti.

- **ColourCare technologija** veikia kaip **vandens minkštiklis** ir pašalina kietus mineralus iš įleidžiamo vandens bei tiekia minkštą vandenį skalbimui. Kiekvieną kart skalbiant ši funkcija apsaugo nuo audinių kietumo, susitraukimo ir spalvų blukimo.
- **UltraCare Technologija** sukurta, kad apsaugotų audinius. Dėka šios technologijos skalbimo priemonės skalbimo metu ir audinių minkštikliai skalavimo metu sumaišomi ir

ištirpinami uždarame cikle prieš pasiekiant būgną esančius skalbinius. Todėl pasiekiamas ir apsaugomas kiekvienas audinio pluoštas.


- Garais galima greitai ir lengvai atnaujinti drabužius. Švelnios garų programos pašalina kvapus ir sumažina sausų audinių susiglamžymą, todėl juos reikia mažiau lyginti.

Naudojant **Steam Anticrease parinktį**, kiekvienas ciklas užbaigiamas švelniu

garinimu, kurio metu išpurenamas audinių pluoštas ir sumažinamas susiglamžymas. Lyginti bus paprasčiau!


- **SensiCare System** per 30 sekundžių nustato skalbinių kiekį ir atitinkamai parenka programos trukmę. Skalavimo programa yra pritaikoma skalbinių kiekiui ir audinių rūšiai, kad nebūtų naudojama daugiau laiko, energijos ir vandens nei būtina.

3.2 Prietaiso apžvalga

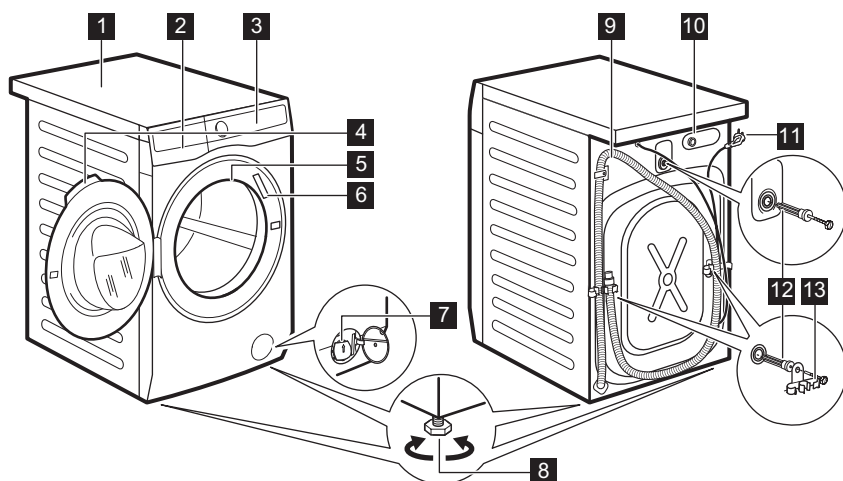

- 1 Darbastalis
- 2 Skalviklio dalytuvas
- 3 Valdymo skydelis
- 4 Durelių rankena
- 5 Vidinė apšvietimo lemputė
- 6 Techninių duomenų plokštelė
- 7 Vandens išleidimo siurblio filtras

- 8 Kojelės prietaisui išlyginti
- 9 Vandens išleidimo žarna
- 10 Vandens tiekimo žarnos jungtis
- 11 Elektros maitinimo laidas
- 12 Transportavimo varžtai
- 13 Žarnos atrama

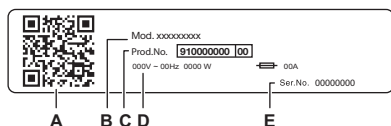

Techninių duomenų lentelėje nurodyta:

- A. QR kodas
- B. Modelio pavadinimas
- C. Gaminio numeris
- D. Elektros parametrai
- E. Serijos numeris

Vaizdo kamera nuskaitykite **QR kodą**, kad iš programėlių parduotuvės atsisiųstumėte mūsų programėlę į savo išmanųjį įrenginį, ir vadovaukitės gautais nurodymais. Užregistruokite savo gaminį ir gaukite iš jo maksimalią naudą.

-  Gaukite išsamią informaciją apie prietaisą, dokumentų ir straipsnių apie tai, kaip naudotis geriausiomis funkcijomis (naudojimo instrukcija taip pat pateikta adresu **electrolux.com/manuals**)
-  Gaukite patarimų dėl naudojimo, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą (taip pat pateikta adresu **electrolux.com/support**)
-  Įsigykite priedų, eksploatacinių medžiagų ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui (taip pat galite įsigyti adresu **electrolux.com/shop**)

4. TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys	Plotis / aukštis / bendras gylis	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Elektros prijungimas	Įtampa Bendroji galia Saugiklis Dažnis	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Apsaugos klasė. Apsauginis dangtis prietaisą apsaugo nuo kietųjų dalelių ir drėgmės, išskyrus nuo drėgmės neapsaugotą žemos įtampos įrangą. IPX4		
Tiekiamo vandens slėgis	Mažiausias Didžiausias	0,5 baro (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vandens tiekimas ¹⁾		Šaltas vanduo
Didžiausias kiekis	„Cotton“	11.0 kg

¹⁾ Prijunkite vandens įleidimo žarną prie vandens čiaupo su 3/4" sriegiu.


5. ĮRENGIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.


5.1 Išpakavimas

- Atidarykite dureles. Iš būgno išimkite visas dalis.

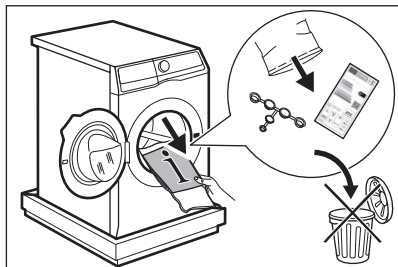

Priklausomai nuo prietaiso modelio tiekiami priedai gali skirtis.


- Padėkite pakuotę ant grindų, už prietaiso, ir atsargiai paverskite prietaisą ant nugarėlės. Nuo prietaiso apačios nuimkite apsaugines polistireno dalis.

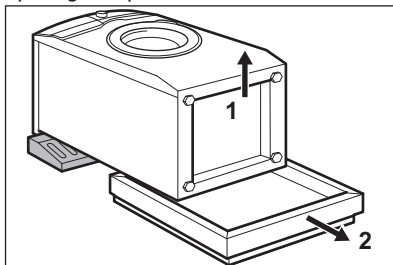

⚠ DĖMESIO


Neguldykite skalbyklės ant jos priekio.

3. Vėl pastatykite prietaisą. Ištraukite maitinimo kabelį ir vandens išleidimo žarną iš žarnos laikiklių.

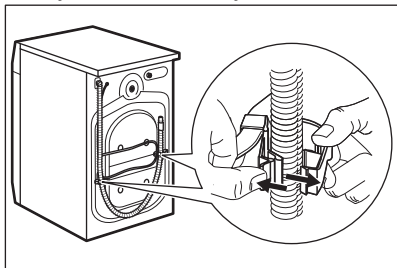


Iš žarnos galite ištekti vandens. Vandens gali likti po skalbyklės tikrinimo gamykloje.

4. Išsukite tris gabenimo varžtus ir ištraukite plastikinius tarpiklius.

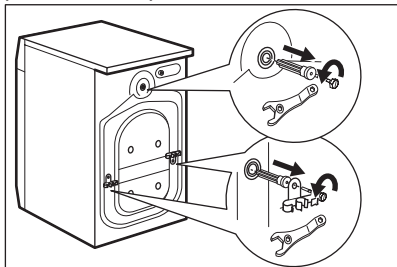

Rekomenduojame išsaugoti pakuotę ir gabenimui skirtus varžtus, jei ateityje prietaisą teks gabenti.

5. Angas uždenkite plastikiniais dangteliais, kuriuos rasite maišelyje, kartu su naudojimo vadovu.

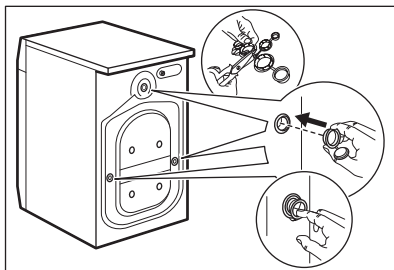

5.2 Informacija apie įrengimą

Pastatymas ir išlygiavimas

Tinkamai sureguliuokite prietaisą, kad jis veikdamas nebivruotų, nekeltų triukšmo ir nejudėtų.

1. Prietaisą pastatykite ant kietų ir lygių grindų. Pastatykite prietaisą, taip, kad jis stovėtų horizontaliai ir stabiliai. Patikrinkite, ar prietaisas neličia sienos ir kitų baldų, o po prietaisu gali cirkuluoti oras.
2. Prietaiso horizontalumą reguliuokite kojelėmis. Visos kojelės turi remtis į grindis.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nekiškite po prietaiso kojelėmis kartono, medžio gabaliukų ar kitų medžiagų.


Vandens išleidimo žarna

⚠ DĖMESIO


Patikrinkite, ar žarnos nepažeistos ir ar jungtys sandarios. Nenaudokite ilginamųjų žarnų vandens išleidimo žarnai pailginti. Susisiekite su aptarnavimo centru dėl informacijos apie vandens padavimo žarnos keitimą.

1. Jei reikia, prijunkite vandens padavimo žarną prie įvado prietaiso nugarinėje dalyje. Paprastai ji montuojama

gamykloje.

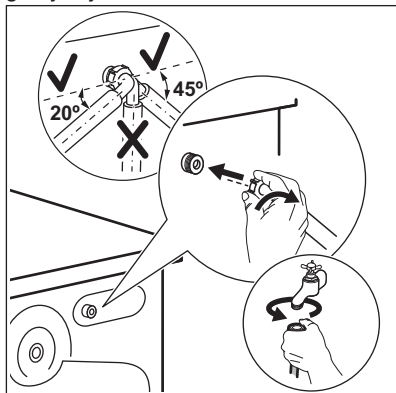

2. Nukreipkite ją kairėn ar dešinėn, atsižvelgdami į vandens čiaupo padėtį. Pasirūpinkite, kad vandens tiekimo žarna nebūtų vertikaliaje padėtyje.
3. Jeigu reikia, atsukite veržlę, kad galėtumėte nustatyti tinkamą padėtį.
4. Kai kuriuose modeliuose gali būti vandens padavimo žarna su vandens stabdymo prietaisu. Jis neleidžia vandeniui pratekėti dėl įprasto žarnos nusidėvėjimo. Jei sektorius langelyje rodo triktį A, užsukite vandens čiaupą ir dėl vandens žarnos pakeitimo susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.

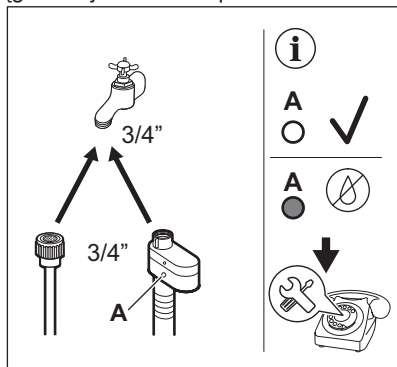

5. Prijunkite kitą ŠALTO vandens tiekimo žarnos galą prie šalto vandens čiaupo, su 3/4 colio sriegiu.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 25 °C.


Vandens išleidimas

Vandens išleidimo žarna turi būti ne žemiau kaip 60 cm ir ne aukščiau kaip 100 cm nuo žemės.



Vandens išleidimo žarną galima pailginti iki 400 cm. Dėl atsarginės vandens išleidimo žarnos arba jos ilginamosios dalies susisiekite su įgaliotuoju paslaugų centru.

Vandens išleidimo žarną galima prijungti skirtingais būdais.

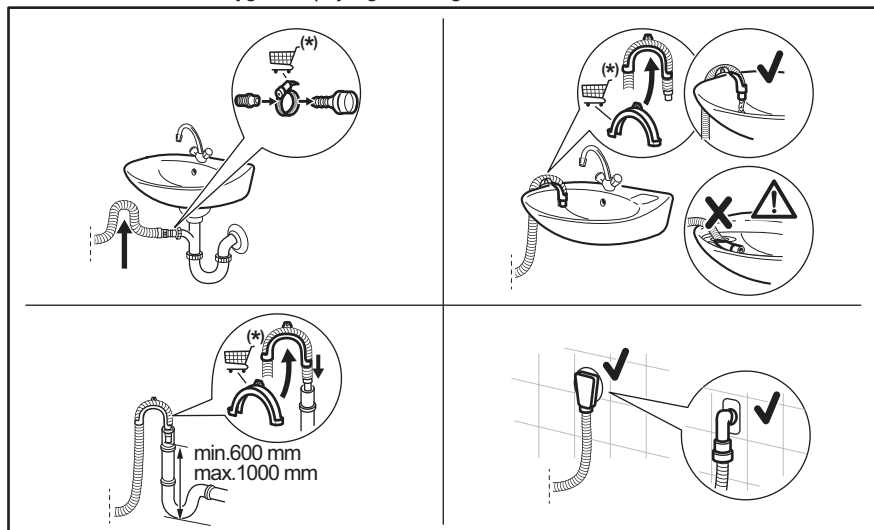

* Atsarginės dalys gali keistis be įspėjimo.

Vandens išleidimo žarną turi būti sulenkta į kilpą, kad į prietaisą iš kriauklės nepakliūtų purvinas vanduo.

Prijunkite vandens išleidimo žarną prie sifono ir pritvirtinkite spaustuvu. Vandens išleidimo žarną turi būti sulenkta į kilpą, kad į prietaisą iš kriauklės nepakliūtų purvinas vanduo.

Įkiškite žarną tiesiai į sienoje įrengtą nutekamąjį vamzdį ir pritvirtinkite jį spaustuvu.

Tvirtinimas prie kriauklės sifono be plastikinio kreiptuvo: įkiškite vandens išleidimo žarnos galą į sifoną ir pritvirtinkite veržikliu.

Nutekėjimo žarną galima sulenkti į U formą ir uždėti ant plastikinio laikiklio. Pakabinimas ant kriauklės krašto: pritvirtinkite kreiptuvą prie vandens čiaupo arba sienos.



Patikrinkite, ar iš prietaiso ištekančiam vandeniui plastikinis kreiptuvas nejuda, ir ar vandens išleidimo žarnos galas nėra panardintas į vandenį. Nešvarus vanduo gali patekti į prietaiso vidų.

Prieš pirkite tik iš įgaliotojo tiekėjo.

Tvirtinimas prie nuotekų vamzdžio su alsuokliu – įkiškite vandens išleidimo žarnos galą tiesiai į išleidimo vamzdelį arba nutekamąjį vamzdį.



Vandens išleidimo žarnos galas turi būti nuolat vėdinamas, t. y., nuotekų vamzdžio vidinis skersmuo (min. 38 mm - min. 1,5 col.) turi būti didesnis už vandens išleidimo žarnos išorinį skersmenį.

5.3 Įrengimas ant medinių grindų

Jeigu prietaisą įrengsite ant medinių grindų, būtinai naudokite tvirtinimo plokšteles prietaiso kojelėms pritvirtinti.

Atidžiai perskaitykite su priedu pateiktą instrukciją.

5.4 Elektros prijungimas


Baigę įrengimo darbus, galite prijungti maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.

Techninių duomenų lentelėje ir skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyti reikalingi

elektros parametrai. Įsitikinkite, kad jie atitinka maitinimo galios parametrus.

Įvertinę visus prie elektros tinklo galimai prijungtus prietaisus patikrinkite, ar jūsų namų elektros tinklas pakankamo galingumo.

Prietaisąjunkite į žemintą elektros lizdą.

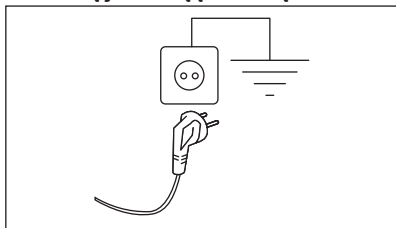


Elektros kabelis po prietaiso prijungimo turi būti lengvai pasiekiamas.

Dėl šio prietaiso elektros įrengimo darbų kreipkitės į mūsų įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl čia nurodytų saugos taisyklių nesilaikymo.

6. VALDYMO SKYDELIS IR SMARTSELECT

6.1 Valdymo skydelio aprašymas

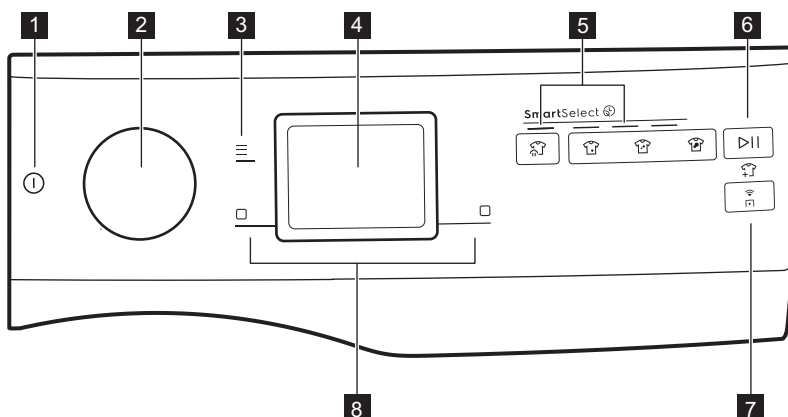

- 1** Įjungimas / išjungimas jutiklinis mygtukas
ⓘ
- 2** Programos pasirinkimo ratukas
- 3** Meniu ≡ jutiklinis mygtukas
- 4** Ekranas
- 5** SmartSelect ⌚ skalbimo jutiklinis mygtukas:
 - Atšviežinti garais jutiklinis mygtukas
👕

- Itin lengvas skalb. jutiklinis mygtukas
💡 nešvarumo lygis
- Lengva jutiklinis mygtukas 👕
nešvarumo lygis
- Įprastinė jutiklinis mygtukas 🌀
nešvarumo lygis

- 6** Pradžia / pristabdymas jutiklinis mygtukas
▶|| ir drabužių pridėjimo simbolį ➕👕
- 7** Nuotolinio paleidimo režimas jutiklinis mygtukas 📶

- 8 • Dešinysis funkcinis mygtukas 
- Kairysis funkcinis mygtukas 

6.2 SmartSelect

SmartSelect yra nauja ir unikali funkcija, leidžianti naudotojui pasirinkti tinkamas skalbimo nuostatas, atsižvelgiant į audinių nešvarumą, rūbų priežiūrą ir naudojimo patogumo gerinimą.

Skalbimo temperatūra prisitaiko prie kiekvieno SmartSelect lygio pagal pasirinktą ciklą, kad būtų užtikrintas geriausias veikimas ir nereikėtų keisti temperatūros rankiniu būdu.



Daugiau informacijos rasite skyriuje SmartSelect „Rankenėlės ir mygtukas“.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf informacija rodo, kaip efektyviai energiją naudoja programa, atsižvelgiant į energijos sąnaudas.

Lapų piktograma rodo tris skirtingus SmartLeaf informacinius lygius:

1. Lapai nešviečia ir tai rodo vidutinį sąnaudų lygį.
2. Vieno lapo  piktograma rodo gerą sąnaudų lygį.
3. Dviejų lapų  piktograma nurodo geriausią sąnaudų lygį.

6.4 Pagrindinių simbolių paaiškinimas

Simbolis	Aprašymas	Simbolis	Aprašymas
	Pirminis skalbimas indikatorius.		Skalavimo sulaikymo indikatorius.
	Papildomas skalavimas indikatorius.		Mėgstamiausių indikatorius.
	Garai indikatorius.		Steam Anticrease indikatorius.
	„Wi-Fi“ ryšio indikatorius.		SmartLeaf indikatorius.
	Baigti po indikatorius.		Tyli indikatorius.
	Apsaugos nuo vaikų užraktas indikatorius.		Užrakintų durelių indikatorius.
	Pranešimo indikatorius.		Būgno valymo indikatorius

7. RATUKAS IR MYGTUKAI

7.1 Įjungimas / išjungimas

Trumpai palaikykite paspaustą šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą. Įjungiant arba išjungiant prietaisą, įsijungia lemputės ir ekranas bei mirksi mygtuko Pradžia / pristabdymas lemputė.



Numatytoji pasirinkta programa, įjungus mašiną, visada yra Eco 40-60 programa; taip pat ir pabudus iš budėjimo.


7.2 Programos pasirinkimo ratukas

Programą galite pasirinkti sukdami programos pasirinkimo ciferblatą.


Programos pasirinkimas

Sukant rankenėlę ekrane matomi keli taškai, rodantys galimas programas.


- Sukant į dešinę arba į kairę galima rinktis išsaugotas programas arba slinkti per visą sąrašą.

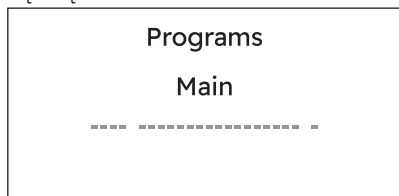


- Sukite rankenėlę į kairę, kol bus parodytas ketvirtasis taškas, susijęs su vėliausiai naudota programa.

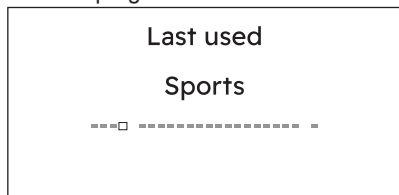

- Sukite rankenėlę toliau į kairę, kad pamatytumėte Mėgstamiausios programos, kurias reikia išsaugoti arba kurios jau išsaugotos.

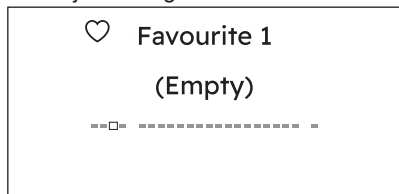


- Sukite rankenėlę į dešinę, kad pereitumėte per visą programų sąrašą, kol bus pasiektas paskutinis atskiras taškas, kuris reiškia prieigą prie papildomo programų sąrašo.

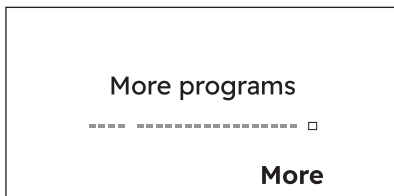

Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką  šalia Daugiau indikacijos, kad įeiturumėte į papildomų programų sąrašą. Navigacija šiame sąraše veikia kaip pagrindinis sąrašas.


- Norėdami grįžti į pagrindinį sąrašą, pasukite rankenėlę į kairę, kad pasiektumėte Sugrįžti į pagrindinį sąrašą padėtį, ir  šalia <Atgal indikacijos paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką.

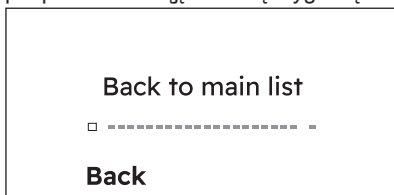

Šiame rodinyje paskutinis taškas rodo atkūrimo sąrašo padėtį.

7.3 Meniu

Bakstelėkite  mygtuką, kad įvestumėte parinktį Meniu.

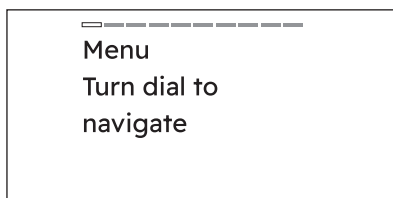

Norėdami naršyti, sukite ratuką. Norėdami įjungti / išjungti parinktį, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką.


Norėdamas išeiti iš Meniu , naudotojas turi:

- dar kartą paspausti meniu mygtuką;
- paspausti mygtuką SmartSelect;
- paspausti nuotolinio valdymo mygtuką;
- palaukti 10 sekundžių.


7.4 Dešinysis / kairysis funkciniai mygtukai

Du funkciniai mygtukai  yra ekrano dešinėje ir kairėje.

Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką , kad aktyvintumėte veiksmą, rodomą ekrano dešinėje, apačioje (pvz., sureguliuoti gręžimo greitį, įjungti arba išjungti automatinio dozavimo talpyklę, grįžti į meniu, kt.).

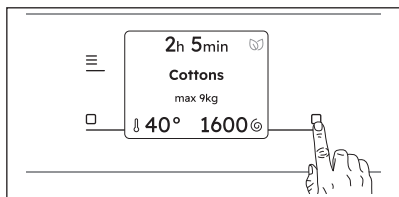

Bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką , kad aktyvintumėte veiksmą, rodomą ekrano kairėje, apačioje (pvz., sureguliuoti temperatūrą, įjungti arba išjungti parinktį, ...)

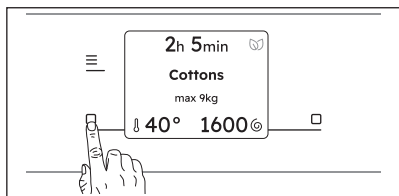

7.5 Nuotolinio paleidimo režimas

Palietę šį mygtuką  įjungsite nuotolinio paleidimo funkciją, skirtą nuotoliniu būdu paleisti, pristabdyti ir sustabdyti programą.

Jei įjungsite Nuotolinio paleidimo režimas funkciją, duralės užsirakins ir įsijungs budėjimo režimas.

Norėdami išeiti iš šios būsenos, dar kartą palieskite mygtuką ir išjunkite.

7.6 Pradžia / pristabdymas

Palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas , kad paleistumėte, pristabdytumėte arba nutrauktumėte vykdomą programą.



Ekrane esantis pranešimas informuoja, kad ciklą galima pristabdyti ir pridėti arba išimti drabužius. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Durelių atidarymas. Drabužių įdėjimas“.

7.7 SmartSelect

Skalbimas

Ši nauja funkcija sukurta taip, kad padėtų naudotojui taupyti energiją, laiką ir vandenį, gerinant audinių priežiūrą ir patogumą naudotojams.

Kiekvieno skalbimo ciklo trukmė ir sąnaudos gali skirtis, atsižvelgiant į skalbinių nešvarumą.



Naudojant kiekvieną programą, prietaisas rodo numatytąjį nešvarumų lygį ir atitinkamą temperatūrą. Jeigu temperatūrą pakeisite rankiniu būdu, nešvarumų lygis gali pasikeisti.

Yra keturi galimi variantai:

1. Atšviežinti garais

Šiuo SmartSelect lygiu naudotojas pasirenka programą Atšviežinti garais. Jis gali sumažinti raukšles ir nestiprius kvapus bei atgaivinti drabužius, kurių skalbti nereikia.

Kelis kartus palietus piktogramą galima valdyti tris skirtingas ciklo trukmes.

2. Itin lengvas skalb.

Ši parinktis rekomenduojama labai mažai nešvariems drabužiams be matomų dėmių. Rekomenduojama temperatūra yra 20 °C.

3. Lengva

Ši parinktis puikiai tinka kasdieniams mažai suteptiems drabužiams, su mažomis dėmėmis, pavyzdžiui, prakaito. Siūloma temperatūra yra 30 °C. Nedidelis nešvarumo lygis yra dažniausiai naudojamas pagal numatytąsias nuostatas.

4. Įprastinė

Ši parinktis rekomenduojama įprastiems / labai nešvariems drabužiams, pvz., išsiliejus maistui arba ištepus purvu.

Norėdami įjungti vieną iš šių parinkčių, pasukite ratuką ir pasirinkite norimą programą. Užsidega numatytoji nešvarumo lygio piktograma.

Norėdami jį pakeisti, bakstelėkite atitinkamą piktogramą.



Norėdami įjungti vieną iš šių parinkčių, pasukite ratuką ir pasirinkite norimą programą. Užsidega numatytoji nešvarumo lygio piktograma. Norėdami jį pakeisti, bakstelėkite atitinkamą piktogramą.

Kiekvienas SmartSelect[®] lygis gali keisti pasirinkto ciklo temperatūrą, gręžimo greitį ir programos trukmę.



Jei tam tikras nešvarumo lygis negalimas, paspaudus jį atsiras klaida, pasigirs dvigubas pytelėjimas ir dusyk sumirksės simbolis.

8. PALEIDIMAS PIRMĄ KARTĄ

Kaskart įjungus prietaisą, jutikliniame ekrane rodomas paleidimo ekranas.

Pirmą kartą įjungus prietaisą, po paleidimo ekrano jums pateikiami nurodymai, kaip atlikti pirminio nustatymo procesą.

8.1 Susipažinkite su savo prietaisu

Įjungus prietaisą pirmą kartą, ekrane pateikiama tam tikra su prietaisu susijusi informacija.

Jei naudotojas pirmą kartą įjungęs jį praleido, kitąsyk įjungus po paleidimo jį vėl bus rodoma. Jei naudotojas antrą kartą praleido paspausdamas mygtuką, daugiau neberodoma.

8.2 Kalbos sąranka

Slinkite kalbų sąrašu sukdami rankenėlę, kad surastumėte norimą kalbą, ir pasirinkite ją paspausdami dešinįjį funkcinį mygtuką.



Language

✓ English

Deutsch

Français

Select

8.3 Vandens kietumas

Ekrane rekomenduojama nustatyti tinkamą vandens kietumo lygį, kad pagerėtų skalbimo rezultatai.

Atsiranda šis langas:



Water hardness

✓ 04

05

06



Select

Pasukite rankenėlę, kad pasirinktumėte tinkamą lygį, ir bakstelėkite dešinįjį funkcinį

mygtuką , kad patvirtintumėte numatytąją nuostatą.



Bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką , kad grįžtumėte į ankstesnį rodinį.

9. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMAKART



Išrengiant ar prieš naudodami pirmąkart prietaise galite pastebėti šiek tiek vandens. Siekiant užtikrinti, kad prietaisas klientams būtų pristatytas geros veikiančios būklės ir nekeltų problemų, prietaisas gamykloje tikrinamas, todėl jame gali likti vandens.

1. Patikrinkite, ar visi gabenimo varžtai išimti iš prietaiso.
2. Patikrinkite, ar yra elektros maitinimas ir ar atsuktas vandens čiaupas.
3. Patikrinkite, ar yra druskos skyrelyje, pažymėtame , ir nustatykite tinkamą

vandens kietumo lygį. Žr. skyrelį „Kaip nustatyti vandens kietumo lygį“.

4. Į skalbimo priemonių skyrelį, pažymėtą , įpilkite 2 litrus vandens.

Taip įjungsite vandens išleidimo sistemą.

5. Į skyrelį, pažymėtą , įpilkite nedidelį kiekį skalbimo priemonės.
6. Parinkę aukščiausią temperatūrą nustatykite ir paleiskite programą medvilnei skalbti, tačiau skalbinių į būgną nedėkite.

Ši procedūra padeda iš būgno ir korpuso pašalinti įvairius nešvarumus.

10. VANDENS MINKŠTIKLIS (COLOURCARE)

10.1 Įžanga

Vandenyje yra kietų mineralų. Kuo daugiau vandenyje yra šių mineralų, tuo kietesnis vanduo.

Kietas vanduo gali sumažinti ploviklio efektyvumą, audinių minkštumą ir prisidėti prie jų susitraukimo bei spalvų blukimo.

Šiame prietaise yra vandens minkštiklis, galintis tinkamai suminkštinti vandenį, kad būtų išsaugotas audinių vientisumas, spalvų ryškumas ir užtikrinti geri skalbimo žemoje temperatūroje rezultatai.

Vandens minkštiklį sureguliuokite pagal savo įleidžiamo vandens kietumą. Tinkamas nustatymas leidžia pasiekti geriausius skalbimo rezultatus ir maksimaliai apsaugoti drabužius.

Norėdami tinkamai nustatyti vandens minkštiklį, žr. skyrelį „Kaip nustatyti vandens kietumo lygį“.



Kai pirmą kartą įjungiame prietaisą, jutiklinis ekranas siūlo skirtingas nuostatas: vienas iš jų yra Vandens kietumas lygis.

10.2 Kaip nustatyti Vandens kietumas lygį ir aktyvinti Vandens minkštiklis

Prietaisas leidžia pasirinkti 7 lygius, atitinkančius 7 skirtingus vandens kietumo intervalus.


Atsižvelgiant į šalį vandens kietumas išreiškiamas atitinkamose skalėse: pvz. prancūziškaisiais laipsniais (°f), vokiškaisiais laipsniais (°d), angliškaisiais laipsniais (°e), mmol/l ir ppm.

Jeigu reikia, susisiekite su vietos vandentiekio įmone, kad sužinotumėte savo vietovėje tiekiamo vandens kietumą.


Pasitikrinkite lentelėje „Vandens kietumo lygiai“, koks yra tinkamas lygis.

Norint nustatyti vandens kietumo lygį:

1. Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspauštą **Ijungimas / išjungimas**  mygtuką.
2. Sukite ratuką per programų sąrašą iki galo, kad rastumėte **Nustatymai**.

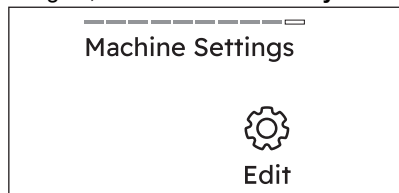


3. Bakstelėkite Redaguoti, dešinijį funkcinį klavišą , kad įvestumėte nustatymų sąrašą.
4. Slinkite per sąrašą, kad rastumėte **Vandens kietumas**.

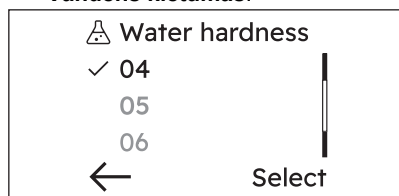


5. Bakstelėkite Redaguoti, dešinijį funkcinį klavišą , kad įvestumėte nustatymų sąrašą. Norėdami pasirinkti norimą lygį:
 - Bakstelėkite kairijį funkcinį mygtuką  šalia  indikatoriaus, kad sumažintumėte kietumą.
 - Bakstelėkite dešinijį funkcinį mygtuką  šalia  indikatoriaus, kad padidintumėte kietumą.

6. Norėdami rasti Vandens minkštiklis nuostatą, pasukite ratuką viena padėtimi daugiau

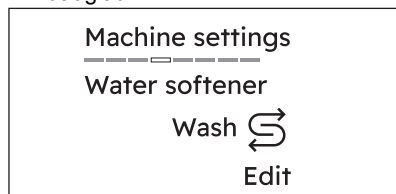

7. Bakstelėkite Redaguoti, dešinijį funkcinį klavišą , kad įvestumėte nustatymų sąrašą.
8. Norėdami pamatyti parinktis, pasukite ratuką:
 - **Išjungta** : išjungti vandens minkštiklį.
 - **Skalbimas** : vandens minkštiklis veikia tik skalbimo fazės metu. Ši nuostata tinka daugumai naudojimo atvejų.
 - **Skalbimas + Skalavimas**: jei įleidžiamas vanduo yra ypač kietas (**6** ir **7** lygių), rekomenduojame nustatyti vandens minkštiklį ir skalavimo fazę, kad būtų išsaugotos audinių minkštumas.

 Šia nuostata padidinamas druskos vartojimas.

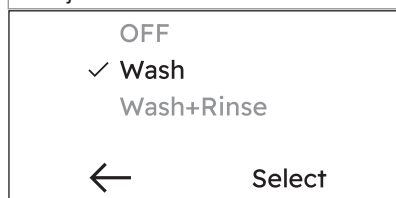

9. Bakstelėkite dešinijį funkcinį klavišą , Pasirinkite, kad patvirtintumėte.

10. Bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ,
←, kad būtų rodomas ankstesnis rodinys.

Vandens kietumo lygiai

Lygiai	Lygiai kaip nu- rodyti bandikly- je ¹⁾	Vandens kietumo intervalas				
		°f (prancū- ziškaisiais laipsniais)	°d (vokiškai- siais laips- niais)	°e (angliškai- siais laips- niais)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤ 3	≤ 4	≤ 0,5	≤ 50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1.4 - 2.1	140 - 210
4 ²⁾	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≤46	≥ 26	≥ 33	≥ 4,6	≥ 460

- 1) Jeigu pristatytas su prietaisu.
2) Gamyklinė nuostata tinka daugumai naudojimo sąlygų.


10.3 Papildykite druskos

Vandens minkštiklio funkcija veikia prietaise naudojant specialias drervas.


Norėdami regeneruoti drervas ir paruošti jas vandeniui minkštinti, įpilkite specialios

druskos į skyrelį .


1. Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą.

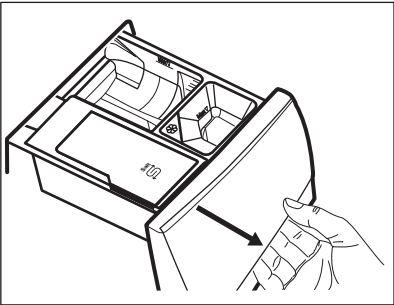

2. Atidarykite skyrelį .

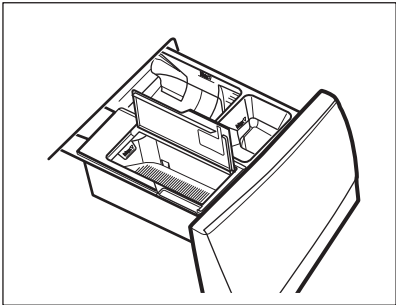

3. Įpilkite specialios druskos.

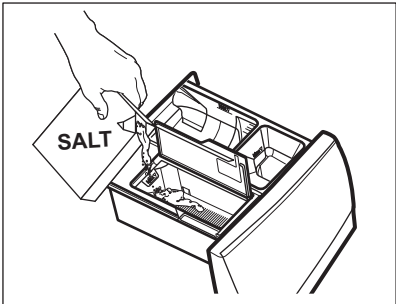

4. Uždarykite druskos skyrelį ir skalbimo priemonės dalytuvą.



Reguliariai tikrinkite, ar yra pakankamai druskos.

Skyrelyje ^{Salt} gali tilpti maždaug 600 g druskos, kurios pakanka maždaug dviems mėnesiams, jeigu numatytasis vandens kietumo lygis (**C04**) yra nustatytas ir vandens minkštiklis aktyvinamas tik skalbimo fazei. Dėl skirtingo vandens kietumo lygio arba skirtingos nuostatos druskos sąnaudos gali padidėti arba sumažėti. Žr. „Kaip nustatyti vandens kietumo lygį“ ir „Kaip nustatyti vandens minkštiklį ir per skalavimo fazę“.

Ciklo pabaigoje ekrane rodomas pranešimas

Papildykite druskos, kai į skyrelį ^{Salt} reikia įpilti druskos, netgi jei jos ir yra šiek tiek.



ĮSPĖJIMAS!

Druską pilkite tik į skyrelį ^{Salt}.



ĮSPĖJIMAS!

Į ^{Salt} skyrelį pilkite tik druskos. Jeigu į šį skyrelį atsitiktinai įpilsite skalbiklio ar kokios nors skalbimo priedo, skaitykite „Trikčių šalinimo“ skyrių – „Skalbiklio ar kitų priedų šalinimas iš druskos skyrelio“.



Naudokite tik specialią druską, skirtą indaplovėms ir (arba) skalbyklėms. Tinkamos druskos galima užsisakyti mūsų interneto svetainėje! Kitos rūšies druskos yra mažiau veiksmingos ir einant laikui gali visam laikui sugadinti vandens minkštiklio technologiją.



ĮSPĖJIMAS!

Nenaudokite smulkios druskos!



Įdėjus druskos, išnaudojamos visos prietaiso galimybės. Papildant druskos, kai to reikalauja prietaisas, išlaikomas minkštinimo sistemos veiksmingumas. Jeigu ilgą laiką naudojate prietaisą be druskos, galiausiai įpylus druskos, vandens minkštiklio funkcija visiškai atkuriamą po kelių ilgų skalbimo ciklų.

10.4 Vandens minkštiklio regeneracija

Po kelių ciklų prietaisui gali prireikti regeneruoti vandens minkštiklį.

Jei programos Medvilnė ir Sintetika naudojamos nuolat, atkūrimo procesas automatiškai užtikrinamas, net jei vienu mygtuko Baigti po paspaudimu programų trukmė yra sumažinama, kai tokia funkcija prietaise galima.

Kitos programos gali automatiškai vykdyti regeneracijos procesą, kai leidžia nuostatos ir sąlygos.



Jeigu paprastai vykdomė labai trumpus ciklus, regeneracijos procesas gali būti nevykdomas: galite matyti, kad druska nenaudojama, nes ji naudojama tik per regeneracijos fazę. Norėdami užtikrinti atkūrimo procesą, programą **Medvilnė arba Sintetika naudokite vieną arba bent du kartus per savaitę**.

11. PROGRAMOS

11.1 Programų lentelė

Skalbimo programos

Programa	Programos aprašymas
Skalbimo programos	
Eco 40-60	Mažų elektros sąnaudų ciklas medvilniniams audiniams, kurie skalbiami 40 °C arba 60 °C temperatūroje. Kartu negalima jokia parinktis Sumažina temperatūrą ir padidina trukmę puikiems skalbimo rezultatams pasiekti. ¹⁾
UltraQuick 39 min.	 Standartinė programos trukmė nustatyta su 5 kg skalbinių. Jeigu pageidaujate skalbti mažiau arba daugiau skalbinių, skalbimo laikas automatiškai sutrumpėja arba pailgėja.
Medvilnė	Balta ir spalvota medvilnė. Vidutiniškai ir labai sutepti.
Sintetika	Sintetiniai arba mišrūs audiniai. Vidutiniškai sutepti skalbiniai.
Ploni audiniai	Gležni audiniai, pavyzdžiui, akrilas, viskozė ir mišrūs. Vidutiniškai sutepti.
Vilna/Šilkas 	Mašinoje skalbiami vilnoniai, rankomis skalbiami vilnoniai ir kiti audiniai, pažymėti ženklu „skalbti rankomis“. ²⁾
Greitoji 20 min.	Medvilniniai ir sintetiniai gaminiai mažai sutepti arba kartą dėvėti.
Sportinė apranga	Sportinė apranga, sintetinio pluošto audiniai, pvz., poliesteris, poliesterio-elastano mišiniai, poliamidas. Tinka prakaitui ir kūno nešvarumams nuo techninių sportui skirtų audinių pašalinti.
Džinsai	Įprastai nešvarūs džinsiniai drabužiai. Džinsiniams audiniams sukurtas švelnus šios programos skalavimo ciklas mažina blukimą ir pašalina skalbimo miltelių likučius.

Programa	Programos aprašymas
Lauko apranga	 Nenaudokite audinių minkštiklio ir patikrinkite, ar ploviklio dalytuve nėra audinių minkštiklio likučių. Viršutiniai drabužiai, speciali apranga, sporto drabužiai, vandens nepralaidžiančios, orui pralaidžios striukės, žeminės striukės su išimamu arba išsegamu vilnioniu pamušalu. Šią programą taip pat galima naudoti kaip apsaugos nuo vandens atkūrimo ciklą, specialiai sukurtą drabužiams su hidrofobine danga. Norėdami atlikti apsaugos nuo vandens atkūrimo ciklą, darykite toliau nurodytus veiksmus. - Į skalbimo skyrelį pripilkite skalbiklio. - Į audinių minkštiklio skyrelį įpilkite specialios audiniams skirtos priemonės, atkuriančios apsaugos nuo vandens savybes. - Sumažinkite skalbinių kiekį iki 1 kg. Norėdami pagerinti apsaugos nuo vandens savybes džiovinkite skalbinius džiovyklėje, pasirinkę džiovinimo lauke programą (jei tokia programa įdiegta ir jeigu drabužių etiketėje nėra draudimo tai daryti).
Pūkinės striukės	Speciali programa, skirta skalbti vieną pūkinę striukę arba antklodę, taip pat ir su sintetiniu užpildu. Gaminams su natūraliomis plunksnomis ir užpildais naudokite skystą skalbiklį vilnai. Jeigu etiketėje nenurodyta priešingai, atlikite visą skalbimo ir džiovinimo ciklą, kad išsaugotumėte išvaizdą ir šiluminės savybes.
Antibakterinė	„Swissatest“ sertifikuota skalbimo ir garų ciklo programa pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų* esant aukštesnei kaip 60° temperatūrai. 3) Po kiekvieno skalbimo taip pat sumažinamas žiedadulkių ir alergenų kiekis, kad drabužiai būtų higieniškai švarūs.
Šilkas	Įprastai rankomis skalbiami šilkiniai ir kiti gležti audiniai. Švelnūs būgno judesiai tinkami net ir labai delikatiems audiniams.
Antklodė	Speciali programa, skirta sintetinėms arba natūralių plunksnų antklodėms, lovatiesėms ir pan. skalbti. Naudokite gležniems audiniams (pvz., vilnai) skirtą skystą skalbiklį.
Skalbyklės valymas	Priežiūros ciklas su karštu vandeniu, skirtas būgnui valyti ir pašalinti nešvarumų likučius, galinčius sukelti nemalonų kvapą. Prieš paleisdami šį ciklą išimkite iš būgno visus daiktus. Pakelkite skalbimo priemonės dalytuvą sklendę. Į skalbimo skyrelį įpilkite puodelį valiklio su chloru arba skalbimo mašinų valiklio. NENAUDOKITE abiejų kartu.  Išvalę būgną, atlikite tuščio būgno skalavimo ciklą be ploviklio, kad pašalintumėte valiklio likučius.
Gręž./Išleidimas	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Skalbinių gręžimas ir vandens išpylimas iš būgno.

Programa	Programos aprašymas
Skalavimas	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Skalbinių skalavimo ir gręžimo programa. Numatytasis gręžimo greitis taikomas su medvilnės skalbimo programomis. Sumažinkite gręžimo greitį, atsižvelgdami į skalbinių rūšį. Jeigu norite pridėti skalavimo ciklą (-ų), nustatykite Papildomas skalavimas parinktį. Esant mažam gręžimo greičiui, prietaisas skalauja švelniai ir gręžia trumpai.

1) Pagal ES reglamentą 2019/2023, šia 40 °C programa galima plauti įprastai suteptus medvilninius skalbinius, kuriuos galima skalbti 40 °C ar 60 °C temperatūros vandenyje. Informacija apie pasiekiamą skalbinių temperatūrą, programos trukmę ir kitus duomenis pateikta skyriuje „Sąnaudų vertės“.

2) Šio ciklo metu būgnas sukasi lėtai, kad būtų užtikrintas švelnus skalbimas. Gali atrodyti, kad būgnas nesisuka arba tinkamai nesisuka, bet tai normalu veikiant šiai programai.

3) Išbandyta su „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (bandymų ataskaitos Nr. 202120117).

Programos temperatūra, didžiausias gręžimo greitis ir skalbinių kiekis

Programa	Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas	Didžiausias kiekis
Eco 40-60	1) 2)	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
UltraQuick 39 min.	30 °C 60 °C – šaltas	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	8.0 kg
Medvilnė	40 °C 90 °C – šaltas	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
Sintetika	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	5.0 kg
Ploni audiniai	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min. 1200 – 400 aps./min	2.0 kg
Vilna/Šilkas 	40 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	3.0 kg
Greitoji 20 min.	20 °C 20 °C – šaltas	1200 aps./min 1600 – 400 aps./min	3.0 kg
Sportinė apranga	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min.	5.0 kg
Džinsai	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min 1200 – 400 aps./min	4.0 kg
Lauko apranga	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
Pūkinės striukės	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min.	2.0 kg
Antibakterinė	60 °C	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg

Programa	Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas	Didžiausias kiekis
Šilkas	30 °C	800 aps./min 800 – 400 aps./min	0.5 kg
Antklodė	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min 800 – 400 aps./min.	3.0 kg
Skalbyklės valymas	60 °C	1200 aps./min. 1200 – 400 aps./min	-
Gręž./Išleidimas	-	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
Skalavimas	-	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg

1) Šios programos temperatūra ekrane nerodoma – ji nustatoma automatiškai.

2) Pagal Komisijos reglamentą ES 2019/2023 šia 40 °C programa galima išskalbti vidutiniškai suteptus medvilninius skalbinius, kuriuos reikia skalbti 40 °C ar 60 °C temperatūroje, tame pačiame cikle.



Informacija apie pasiekiamą skalbinių temperatūrą, programos trukmę ir kitus duomenis pateikta skyriuje „Sąnaudų vertės“.

Energijos sąnaudų atžvilgiu veiksmingiausios programos paprastai yra tos, kurioms naudojama žemesnė temperatūra ir kurių trukmė ilgesnė.

3) Skalavimo programa.

4) Skalavimo programa ir apsaugos nuo vandens savybių atkūrimo fazė.

Programos parinkčių suderinamumas



Parinktys gali būti pasirenkamos ne su visomis skalavimo programomis, pasirinkus vieną jų gali būti atimta kita. Tokiu atveju prietaisas neleidžia kartu nustatyti nesuderinamos parinktys.

Ekrano ir funkciniai mygtukai visada privalo būti švarūs ir sausi.



Pasirinkę skalavimo programą ir atidarę meniu Meniu , ekrane matysite galimas parinktis.



Apsaugos nuo vaikų užraktas ir **Baigti po** galima pasirinkti su visomis programomis.

	Eco 40-60	UltraQuick 39 min.	Medvilnė	Sintetika	Ploni audiniai	Vilna/Šilkas	Greitoji 20 min.	Sportinė apranga	Džinsai	Lauko apranga	Pūkinės striukės	Antibakterinė	Šilkas	Antklodė	Skalbyklės valymas	Gręž./Išleidimas	Skalavimas
 Gręžimo greitis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Skalavimo su- laikymas	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
 Be gręžimo																■ ¹⁾	■
 Pirminis skalbi- mas			■	■				■									
 Papildomas skalavimas		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
 Steam Anti- crease		■	■	■				■	■			■					
 Tyli			■	■	■			■	■								
 Baigti po	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Jeigu pasirinksite „Be gręžimo“, prietaisas tik išleis vandenį.

Skalbimo programos atitinkančios skalbimo priemonės

Programa	Universalūs milteliai 1)	Universalios skysta skalbi- mo priemonė	Skysta skalbi- mo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilno- niai skalbiniai	Speciali
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Medvilnė	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Ploni audiniai	--	--	--	▲	▲
Vilna/Šilkas	--	--	--	▲	▲

Programa	Universalūs milteliai 1)	Universalios skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Greitoji 20 min.	--	▲	▲	--	--
Sportinė apranga	--	▲	▲	--	▲
Džinsai	--	--	▲	▲	▲
Lauko apranga	--	--	--	▲	▲
Pūkinės striukės	--	▲	▲	--	▲
Antibakterinė	▲	▲	--	--	▲
Šilkas	--	--	--	▲	▲
Antklodė	--	--	--	▲	▲
Bėgimo batai	--	▲	▲	--	--
Gyvūnų plaukai	▲	▲	▲	--	--
Kūdikių drabužiai	▲	▲	▲	--	--
Lininiai drabužiai	--	▲	▲	--	--
Užuolaidos	--	▲	▲	--	--
Marškiniai	▲	▲	▲	--	--

1) Skalbiant aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius.

▲ = rekomenduojama

-- = nerekomenduojama

11.2 Daugiau programų

Skalbimo programos

Programa	Programos aprašymas
Skalbimo programos	
Rankšluosčiai	Medvilniniai rankšluosčiai ir vonios chalatai. Idealiai tinka normaliai ar stipriai suteptiems skalbiniams.
Treniruočių apr.	Rekomenduojama nedideliam sportinių drabužių kiekiui.
Futbolo-regbio apr.	Futbolo ir regbio apranga su poliesteriu, poliesterio-elstano mišiniu, poliamidu ir mikropluošto audiniais. Specialusis pamirkymo ciklas skirtas šviežioms dėmėms pašalinti.
Slid. apranga	Puikiai tinka sunkiems drabužiams, pvz., slidinėjimo striukėmis ir kitiems kalnų drabužiams.
Bėgimo batai	Švelni skalbimo programa bėgimo bateliams skalbti.

Programa	Programos aprašymas
Antialerginė	Balti medvilniniai skalbiniai. Veiksminga skalbimo programa su garinimu pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų. ¹⁾ Viso skalbimo ciklo metu palaikoma virš 60 °C temperatūra; papildomas audinių pluošto garinimo ciklas ir patobulintas skalavimo ciklas užtikrina likusių skalbimo priemonių ir mikroorganizmų pašalinimą. Ši programa taip pat užtikrina žiedadulkių ir kitų alergizuojančių dalelių pašalinimą.
Gyvūnų plaukai	Skalbimo programa, pritaikyta naminių gyvūnų plaukams / pūkams nuo skalbinių šalinti
Pagalvė	Sukurta 2 mažesnėms dekoratyvinėms ir 1 didelei miego pagalvei skalbti. Pagalves rekomenduojame skalbti su užvalkalais. Bus atnaujinta su kai kuriais matmenų patikslinimais.
Kūdikių drabužiai	Specialus greitis ciklas, skirtas kūdikių daiktams skalbti, užtikrinantis puikias skalbimo ir skalavimo savybes.
Lininiai drabužiai	Specialusis delikataus skalbimo ciklas, pritaikytas baltiems ir spalvotiems lino pluošto audiniams skalbti.
Užuolaidos	Speciali programa užuolaidoms. Pamirkymo ciklas įjungiamas automatiškai. ²⁾
Patalynė XL	Skalbimo ciklas, skirtas skalbti iki trijų patalynės komplektų, kurių vienas gali būti dviem žmonėms skirto dydžio.
Lengvas lyginimas	Medvilniniai, sintetiniai ir maišyti audiniai, kuriems būtinas švelnus skalbimas. Vidutiniškai ir mažai sutepti. ³⁾
Greitoji	Mažai sutepti medvilniniai ir sintetiniai skalbiniai.
Atšviežinti garais	Medvilnė, sintetika ir maišyti skalbiniai. Specialus garinimo ciklas be skalbimo, skirtas paruošti išdžiovintus skalbinius lyginimui arba atnaujinti tik kartą naudotus skalbinius. Ši programa sumažina skalbinių susiglamžymą ir kvapus, bei atlaisvina audinių pluoštą. Nenaudokite jokių skalbimo priemonių.
Garai kašmyrai	Vilna ir kašmyras. Trumpa programa, skirta vilnos ir kašmyro audiniams atgaivinti jų neskalbiant. Tinka ir rankomis skalbiamiems audiniams. Su mažesniais skalbinių kiekiais programos trukmę galima sutrumpinti naudojant Baigti po parinktį.
Marškiniai	Vidutiniškai sutepti mdvilniniai ir maišytų audinių marškiniai; ciklo pabaigoje skalbinių lyginimui palengvinti taikomas jų apdorojimas garais. Pasibaigus programai, drabužį iš karto pakabinkite ant pakabos, kad išdžiovintumėte ir pasiektumėte geriausių rezultatų.

¹⁾ Išbandyta su „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (tyrimo ataskaitos Nr. 202120117).

²⁾ Pamirkymo ciklo metu nenaudokite jokių skalbimo priemonių, tik vandenį.

³⁾ Susiglamžymui sumažinti šis ciklas reguliuoja vandens temperatūrą ir taiko švelnesnį skalbimą ir gręžimą. Prieštaisyta papildo kelis skalavimo ciklus.

Programos temperatūra, didžiausias gręžimo greitis ir skalbinių kiekis

Programa	Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas	Didžiausias kiekis
Rankšluosčiai	40 °C 90 °C – šaltas	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	4.0 kg
Treniruočių apr.	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	1.0 kg
Futbolo-regbio apr.	40 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	5.0 kg
Slid. apranga	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	2.0 kg
Bėgimo batai	30 °C 40 °C – šaltas	1000 aps./min 1000 – 400 aps./min	1.0 kg
Antialerginė	60 °C	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
Gyvūnų plaukai	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	2.0 kg
Pagalvė	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min 800 – 400 aps./min.	3.0 kg
Kūdikių drabužiai	30 °C 60 °C – šaltas	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	4.0 kg
Lininiai drabužiai	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	2.0 kg
Užuolaidos	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min 1200 – 400 aps./min.	2.0 kg
Patalynė XL	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	4.5 kg
Lengvas lyginimas	40 °C 60 °C – šaltas	800 aps./min 800 – 400 aps./min	4.5 kg
Greitoji	20 °C 20 °C – šaltas	1200 aps./min 1600 – 400 aps./min.	0.5 kg
Atšviežinti garais	-	-	2.0 kg
Garai kašmyrui	-	-	2.0 kg
Marškiniai	30 °C 60 °C – šaltas	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	2.0 kg

Programos parinkčių suderinamumas



Parinktys gali būti pasirenkamos ne su visomis skalbimo programomis, pasirinkus vieną jų gali būti atmesta kita. Tokiu atveju prietaisas neleidžia kartu nustatyti nesuderinamos parinktys.
Ekrano ir funkciniai mygtukai visada privalo būti švarūs ir sausi.



Pasirinkę skalbimo programą ir atidarę meniu **Meniu**, ekrane matysite galimas parinktis.

 **Apsaugos nuo vaikų užraktas** ir  **Baigti po** galima pasirinkti su visomis programomis.

	Rankšluosčiai	Treniruočių apr.	Futbolo-regbio apr.	Slid. apranga	Bėgimo batai	Antialerginė	Gyvūnų plaukai	Pagalvė	Kūdikų drabužiai	Lininiai drabužiai	Užuolaidos	Patalynė XL	Lengvas lyginimas	Greitoji	Atšviežinti garais	Garai kašmyrui	Marškiniai
 Gręžimo greitis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
 Skalavimo su- laikymas	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
 Tylioji	■	■			■		■			■	■						
 Be gręžimo															■	■	
 Pirminis skalbi- mas	■	■			■	■	■						■				
 Papildomas skalavimas	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
 Steam Anti- crease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	

Rankšluosčiai
Treniruotųjų apr.
Futbolo-regbio apr.
Slid. apranga
Bėgimo batai
Antialerginė
Gyvūnų plaukai
Pagalvė
Kūdikių drabužiai
Lininiai drabužiai
Užuolaidos
Patalynė XL
Lengvas lyginimas
Greitoji
Atšviežinti garais
Garai kašmyrai
Marškiniai



Baigti po



11.3 Garai programos

Programos Garai skirtos greitai atšviežinti drabužius (iš medvilnės, sintetikos, mišrių audinių, įskaitant gležnus), sumažinti jų susiglamžymą ir pašalinti kvapus, išvengiant skalbimo ciklo.

Audinių plaušeliai atlaisvinami ir po to juos galima lengvai išlyginti. Pasibaigus programai nedelsdami išimkite skalbinius.

NENAUDOKITE šio režimo su šių tipų skalbiniais:

- skalbiniams, netinkantiems džiovinti džiovyklėje;
- skalbiniams, valomiems tik cheminiu būdu.



Nenaudokite jokių skalbimo priemonių! Programos Garai nepašalina stiprių kvapų ir nevykdo higieninio valymo ciklo. Po apdorojimo garais skalbiniai gali būti drėgni. Tokiu atveju skalbinius kelioms minutėms padžiauokite.

Skalbinių aromatai (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance atnaujina net ir gležnus audinius, pašalina susiglamžymus ir

suteikia išskirtinį švelnų **Electrolux** sukurtą aromatą. Kaskart atgaivindami drabužius garais vietoje skalbimo, ilgiau išsaugosite gerą drabužių išvaizdą ir būklę. Aromatus galite saugiai naudoti su programomis „Steam“ ir „Cashmere“, kad išskalbtumėte delikačius ir gležnus audinius, tokius kaip kašmyras ar vilna. Skalbdami mažesnę kiekį naudokite mažiau kvapų ir pasirinkite trumpesnę ciklą: vos per penkiolika minučių drabužiai vėl taps lyg ką tik išskalbti.

Atidžiai perskaitykite su kvapais pateiktą instrukciją.

NEGALIMA:

- kvapo apdorotų drabužių džiovinti džiovyklėje. Jis išgaruos;
- naudoti kvapo kitais tikslais, nei nurodyta;
- naudoti kvapo naujiems drabužiams. Naujuose drabužiuose gali būti likusių apdailos junginių, kurie nesuderinami su kvapu.



Kvapų buteliukų galite įsigyti internetinėje parduotuvėje **Electrolux** arba iš įgaliotojo prekybos atstovo.

11.4 Woolmark Premium Wool Care – Žalia



Bendrovė „The Woolmark Company“ išbandė ir patvirtino šios skalbyklės vilnos skalbimo ciklo tinkamumą vilnoniams gaminiams, kurių etiketėse nurodyta „skalbti rankomis“, jei laikoma- si gaminio etiketėje ir šios skalbyklės gamintojo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
M2304

12. „WI-FI“ NUSTATYMAS

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo ir susieti su mobiliaisiais įrenginiais.

Naudodami šią funkciją galite gauti pranešimus, stebėti ir valdyti prietaisą mobiliuoju įrenginiu.


Gamykliniuose nustatymuose „Wi-Fi“ yra išjungtas.

Jei norite susieti prietaisą ir naudoti papildomas funkcijas, atlikite toliau nurodytus žingsnius.

- Įjunkite belaidį tinklą.
- Mobilųjį prietaisą prijunkite prie belaidžio tinklo.

„Wi-Fi“ modulio parametrai	
Dažnis	2.412–2.472 GHz Europos rin- kai
Protokolas	IEEE 802.11b/g/n
Maksimali galia	< 20 dBm
Užšifravimas	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR kodas vardinėje lentelėje

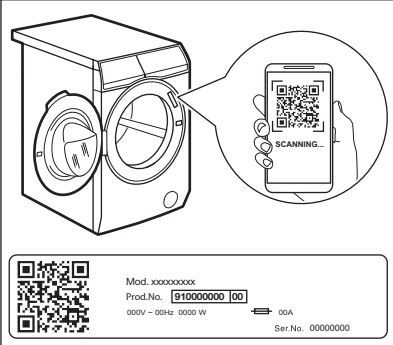

QR kodu galima pasinaudoti dviem būdais:

- Naudodami programėlėje įdiegtą vaizdo kameros funkciją nuskaitykite QR kodą, iš programėlių parduotuvės atsisiųskite mūsų programėlę ir vadovaukitės gautais nurodymais.
- Mobiliojo telefono susiejimas su prietaisu, siekiant palengvinti procesą. QR kodą nuskaitykite naudodami mūsų programėlėje įdiegtą QR skaitytuvą.

12.2 Programėlė diegimas ir konfigūravimas



Programėlė leidžia kontroliuoti skalbimą per mobiliąjį įrenginį.

Turi daugybę programų, naudingų funkcijų ir informacijos apie gaminį, tinkamai pritaikytos prietaisui.

Programėlėje galite pasirinkti prietaiso valdymo skydelyje jau prieinamas programas ir naudotis papildomomis programomis, kurios prieinamos tik iš mobiliojo įrenginio.

Papildomos programos einant laikui gali pasikeisti, atsiradus naujoms programėlių versijoms.

Asmeniškai pritaikyta skalbinių priežiūra – viskas iš mobiliojo įrenginio.

Kai prie programos jungiate prietaisą, būkite netoli jo su savo mobiliuoju įrenginiu.

Patikrinkite, ar jūsų mobilusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo.

1. Savo išmaniajame įrenginyje eikite į „App Store“ arba nuskaitykite QR kodą (žr. *skirsnį „QR kodas vardinėje lentelėje“*).
2. Atsisiųskite ir įdiekite mūsų programėlę.
3. Paleiskite programą. Pasirinkite šalį bei kalbą ir prisijunkite su savo el. pašto adresu ir slaptažodžiu. Jeigu neturite paskyros, susikurkite ją vadovaudamiesi Programėlės pateiktais nurodymais.
4. Laikykitės programoje pateikiamų nurodymų dėl prietaiso registracijos ir konfigūravimo.

12.3 „Wi-Fi“ prietaiso prijungimas

„Wi-Fi“ įjungimas



Pagal gamyklines nuostatas „Wi-Fi“ funkcija išjungta.

Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspauštą Įjungimas / Išjungimas

ⓘ mygtuką.

Norėdami prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo, palieskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę

mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas. Taip pat galima įjungti „Wi-Fi“ nuostatų meniu.

Šios fazės metu ekrane rodoma „Wi-Fi“

piktograma ir pranešimas „Paleidžiama...“. Po kurio laiko pasirodo pranešimas

„Paruosta prisijungti“ ir piktograma.

Prietaiso prijungimas



Prieš tęsdami tolesnius veiksmus įsitikinkite, kad Programėlė atsisiųstas bei sukonfigūruotas ir išmanusis įrenginys prijungtas prie namų tinklo. Žr. pastraipą „Programėlės diegimas ir konfigūravimas“.

Išmaniajame įrenginyje atidarykite Programėlę ir laikykitės rodomų nurodymų, kad pridėtumėte prietaisą.

Susiejimo fazės metu Programėlė gali nukreipti į išmaniojo įrenginio „Wi-Fi“ nuostatas, kad būtų galima pasirinkti namų tinklą, ir norint prijungti prietaisą reikia įvesti „Wi-Fi“ slaptažodį.

Po **Jungiamasi...** fazės, jei sėkmingai baigta, rodomas pranešimas „**Prisijungimas sėkmingas**“. Priešingu atveju bus rodomas pranešimas „**Nepavyksta prisijungti**“.

Kai prisijungta, palietę mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas ir jį įjungę, naudotojai galės nuotoliniu būdu paleisti Programėlės ciklus.

Automatinis prisijungimas prie registruoto tinklo

Kai prietaisas bus sėkmingai parengtas ir užregistruotas namų tinkle, kaskart įjungus prietaisą, jis bandys automatiškai prisijungti prie tinklo. Sėkmingai prisijungus prie „Wi-Fi“, jokio garso nebus.

Prisijungimas prie kito tinklo („Access Point“ pakartotinis atvėrimas)

Kiekvieną kartą, kai naudotojas baksteli ir palaiko 5 sekundes paspaudęs mygtuką

Nuotolinio paleidimo režimas, prieigos taškas bus atvertas ir transliuojamas. Šiuo metu gauti nauji tinklo kredencialai perrašys anksčiau išsaugotus kredencialus, o

prietaisas prisijungs prie naujojo „Wi-Fi“ tinklo.

Kaip sujungti žr. skyriuje „Prietaiso prijungimas“.

„Wi-Fi“ išjungimas

Jeigu naudotojas pasprendžia nebejungti prietaiso prie „Wi-Fi“, jis gali paliesti ir 10 sekundžių palaikyti paspaudęs mygtuką

Nuotolinio paleidimo režimas  ir prietaisas vėl įsijungs bei išsijungs. „Wi-Fi“ taip pat galima išjungti nuostatų meniu.

Patvirtinus nustatymą iš naujo, ekrane rodomas pranešimas „**Tinklas atkurtas**“, o „Wi-Fi“ išjungiamas.

12.4 Atnaujinimas belaidžiu būdu

Programėlė gali paraginti atlikti prietaiso atnaujinimą.

Programai veikiant programėlė informuos, kad atnaujinimas bus pradėtas programai pasibaigus.

Atnaujinimo metu prietaiso ekrane rodomas pranešimas.

Neišjunkite prietaiso ir neištraukite jo kištuko, kai jis atnaujinamas.

Prietaisą vėl bus galima naudoti baigus atnaujinimą be jokio pranešimo apie sėkmingą atnaujinimą.

Jeigu įvyksta klaida, prietaiso ekrane rodomas pranešimas: paspauskite bet kurį mygtuką arba pasukite rankenėlę, kad prietaisas vėl įprastai veiktų.

12.5 Nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcija

Nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkciją rasite programėlėje.

Ši funkcija prietaisą laiko prijungtą prie tinklo net tada, kai prietaisas yra išjungtas.

Indikatorius  protarpiais įsijungia ir išsijungia.

Prietaisą galima įjungti mygtuku Įjungimas / išjungimas  arba naudojantis programėle.



Dėl nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcijos gali padidėti energijos sąnaudos.

13. PARINKTYS

13.1 Papildomos parinktys

Kiekvienai programai galimos kelios papildomos parinktys. Patikrinkite suderinamumą programų lentelės skyriuje.

Bakstelėkite mygtuką Įjungimas / išjungimas

, kad įjungtumėte prietaisą, ir pasukite programų pasirinkimo ratuką, kad nustatytumėte norimą programą.

Bakstelėkite **Meniu**  funkcinį mygtuką, kad pasiektumėte parinktis.



Po 10 sekundžių neaktyvumo ekrane rodomas pradžios ekranas su pasirinkta programa.

13.2 Funkcinių mygtukų parinktys



Pasirinkus programą, galima pakeisti numatytąjį Temperatūra  ir Grėžimas  nustatymus.

Norėdami pakeisti **Temperatūra** , bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką .

- Rodoma numatytoji temperatūra sumažės iki mažiausios numatomos pasirinkto ciklo temperatūros.
- Toliau spauskite ir seka tęsis nuo didžiausios numatomos temperatūros.



Jei Temperatūra  nuostata negalima, kairysis funkcinis mygtukas išsijungs.

Norėdami pakeisti **Gręžimas** , bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką .

- Rodomas numatytasis sukimas sumažės iki mažiausio numatyto pasirinktam ciklui.
- Toliau spauskite ir seka tęsis nuo didžiausio numatomo sukimo.



Jei yra tik viena parinktis, dešinysis funkcinis mygtukas išsijungs.

13.3 Pirminis skalbimas

Naudokite šią parinktį, norėdami pridėti pirminio skalbimo fazę skalbiant 30 °C temperatūroje prieš skalbimo fazę.

Rekomenduojame naudotis šia parinktimi, jei skalbiate labai suteptus skalbinius, ypač jei juose yra smėlio, daug dulkių, purvo ar kitų kietųjų dalelių.

Bakstelėkite **Meniu**  funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Pirminis skalbimas parinktis.

Norėdami **įjungti** / **išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką  ir įsijungs / išsijungs atitinkamas indikatorius.



Naudojant šias parinktis gali pailgėti programos trukmė.

13.4 Nuolatinė Papildomas skalavimas

Naudodami šią parinktį pasirinktą skalbimo programą galite papildyti keliais skalavimo ciklais, kad optimizuotumėte audinių minkštiklio paskirstymą ir dar labiau suminkštinti audinius. Rekomenduojama naudojant audinių minkštiklį.

Ji naudinga skalbikliams alergiškiems žmonėms arba tuo atveju, jeigu vanduo yra minkštas.

Bakstelėkite **Meniu**  funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Papildomas skalavimas parinktis.

Norėdami **įjungti** / **išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką  ir įsijungs / išsijungs atitinkamas indikatorius.



Papildomas skalavimas taip pat lieka aktyvus išjungus ir įjungus mašiną ir nustačius pagal numatytąsias nuostatas programoje, jeigu yra. Naudojant šias parinktis gali pailgėti programos trukmė.

13.5 Steam Anticrease

Šia parinktimi pridėdama garinimo fazę, o po jos, baigiantis skalbimo programai, vykdomas apsaugos nuo susiglamžymo etapas. Garinimo veiksmas sumažina audinių susiglamžymą ir palengvina lyginimą.

Bakstelėkite **Meniu**  funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Steam Anticrease parinktis.

Norėdami **įjungti** / **išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką  ir atitinkamas indikatorius įjungimas / išjungimas.



Naudojant šią parinktį gali pailgėti programos trukmė.

Norėdami **nutraukti** Steam Anticrease fazę:

- Norėdami išjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą įjungimas / išjungimas  mygtuką.
- Pasukite programų pasirinkimo rankenėlę į kitą padėtį.

13.6 Tyli

Su šia parinktimi tarpinė ir galutinė gręžimo fazės nevykdomos ir programa baigiama paliekant vandenį būgne. Tai padeda sumažinti susiglamžymą.

Durės lieka užrakintos, o būgnas reguliariu intervalu pasisuka, kad skalbiniai mažiau susiglamžytų. Jei norite atrakinti durėles, turite išleisti vandenį.

Kadangi programa yra labai tyli, ją galima naudoti naktį, kai elektros energija yra

pigesnė. Pasirinkus kai kurias programas, skalavimui naudojama daugiau vandens.

Bakstelėkite **Menu**  funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Tyli parinktis.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką  ir įsijungs / išsijungs atitinkamas indikatorius.

Jeigu paliesite mygtuką

Pradžia / pristabdymas, prietaisas vykdys tik vandens išleidimo fazę.



Prietaisas automatiškai išleidžia vandenį maždaug po 18 val.

13.7 Baigti po

Šia parinktimi galite nustatyti laiką iki pasirinkto ciklo pabaigos.



Siūlomas laikas iki pabaigos visada ilgesnis didesnis už programos trukmę.

Norėdami **įjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite **Menu**  funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Baigti po parinktis.

Set timer to
Finish in



OFF

- Šią parinktį galite įjungti paspausdami dešinįjį funkcinį mygtuką . Ekrane rodomos valandų skaičius iki pabaigos, pradedant nuo 3 valandų.

Set timer to
Finish in

3h 



- Spaudant dešinįjį funkcinį mygtuką  šalia , kiekvieną kartą bakstelėjus galima pailginti laiką viena valanda – iki 24 valandų.

Set timer to
Finish in

24h 



- Jei norite sutrumpinti laiką, bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką  šalia ; kiekvienu bakstelėjimu trukmė bus sutrumpinta viena valanda.
- Pasirinkę norimą laikmatį palaukite 3 sekundes ir būsite nukreipti į pradžios ekraną, kuriame ekrano viršuje matysite atgalinį laiko skaičiavimą.

8h 



Cottons

max 5kg

 30° 1600 



Šis prietaiso nustatymas lieka aktyvus net išjungus prietaisą.

Norėdami **pašalinti** Baigti po parinktį:

- Per **Menu**  pereikite prie Baigti po parinktės.
- Mažinkite laiką spausdami kairįjį funkcinį mygtuką, kol ekrane pasirodys Išjungta

13.8 Apsaugos nuo vaikų užraktas



Šia parinktimi galite apsaugoti, kad vaikai netyčia nepradėtų naudoti prietaiso.


Norėdami **įjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite **Menu**  funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Apsaugos nuo vaikų užraktas parinktis.



- Šią parinktį galite įjungti paliesdami dešiniąją funkcinių mygtukų .
- Aktyvius parinkčių funkcinius mygtukus, jutiklinis ekranas išjungiamas. Galima išjungti prietaisą mygtuku įjungimas / išjungimas.
- Prieš paspaudžiant Pradžią / pristabdymas mygtuką prietaisas negali pradėti veikti.


Ekrano viduryje rodoma piktograma Apsaugos nuo vaikų užraktas.

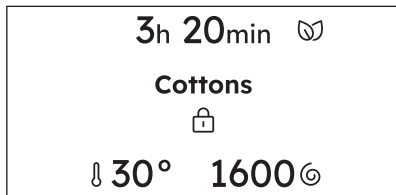


Šis prietaiso nustatymas lieka aktyvus net išjungus prietaisą.

Norėdami **išjungti** šią parinktį:

- 3 sekundes palaikykite dešiniąją funkcinių mygtukų . Rodomas atgalinis skaičiavimas.

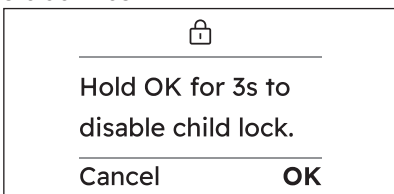

Išjungus parinktį, ekrane bus rodoma informacija, kaip ir prieš aktyvinimą,

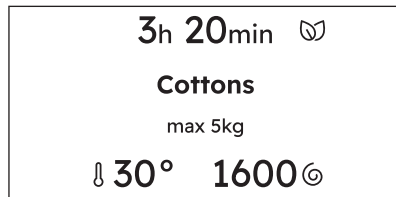

13.9 Mėgstamiausios

Kaip nustatyti mėgstamą ciklą

Galima išsaugoti iki trijų mėgstamų ciklų.



Pagal numatytąsias nuostatas nėra išsaugotų mėgstamų ciklų.

Bakstelėkite **Meniu** funkcinių mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Mėgstamiausios parinktis.

Norėdami **išsaugoti** mėgstamą ciklą:

- Pasirinkite vieną iš trijų tuščių laukelių, paliesdami dešiniąją funkcinių mygtukų .
- Po dviejų sekundžių ekrane pasirinktas ciklas bus rodomas kaip mėgstamas; jis atpažįstamas pagal ekrano viršuje esančią širdutę.



Jei norite išsaugoti kitą mėgstamiausią, pirmoji tuščia vieta bus rodoma automatiškai.

Kaip pakeisti mėgstamą ciklą

Mėgstamus galima **pakeisti**:

- Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte vieną iš trijų laukelių, kuriuos reikia perrašyti.
- Patvirtinkite pasirinkimą paliesdami dešiniąją funkcinių mygtukų.
- Po dviejų sekundžių ekrane pasirinktas ciklas bus rodomas kaip mėgstamas; jis atpažįstamas pagal ekrano viršuje esančią širdutę.

Mėgstamo ciklo **pašalinti** programėlėje neįmanoma.



Norint pašalinti mėgstamus, būtina atlikti gamyklinę prietaiso arba programėlės atstatą.

Kaip pasiekti mėgstamą ciklą

Norėdami pasiekti mėgstamus iš programų sąrašo, pasukite ratuką į kairę.



Jei laukeliai panaudoti, bus rodomas pirmasis mėgstamas ciklas, tada antrasis ir galiausiai trečiasis.



Jei laukeliai tušti, bus rodomas pasiūlymas, kaip išsaugoti naujus mėgstamus.

14. NUOSTATOS

14.1 Nustatymai

Šiame skyriuje paaiškintos pagrindinės prietaiso nuostatos.

Machine Settings



Edit

Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką Redaguoti, kad pasiektumėte nuostatas.



Po 10 sekundžių neaktyvumo ekrane rodomas pradžios ekranas su pasirinkta programa.

14.2 Kalba sąranka

Ekraną kalbą galima pakeisti slenkant per sąrašą rankenėlės sukimu ir randant norimą kalbą.

- Pasirinkite jį paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką ☐
- Grįžkite  į ankstesnį rodinį bakstelėdami kairįjį funkcinį mygtuką ☐. Bakstelėkite Meniu  funkcinį mygtuką, kad pereitumėte į pagrindinį meniu rodinį.



Sukant rankenėlę pasirinkta kalba ekrane bus paryškinta.

14.3 Wi-Fi

Naudodami šią parinktį redaguosite „Wi-Fi“ nuostatas.

Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką, ☐ kad pasiektumėte nuostatas. Galite:

- Įjungti „Wi-Fi“ tinklą.
- Prisijungimas prie kito „Wi-Fi“ tinklo
- Išjungti „Wi-Fi“ tinklą.



Daugiau informacijos rasite skyriuje „Wi-Fi“ – ryšio sąranka“.

14.4 AutoDose

Šia parinktimi galima redaguoti AutoDose nuostatas.

Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką, ☐ kad pasiektumėte sąranką.



Daugiau informacijos rasite skyriuje „Technologija AutoDose (automatinis dozavimas)“.

14.5 Vandens kietumas

Naudodami šią nuostatą galite pakeisti Vandens kietumas lygį.

Norėdami **pakeisti** lygį:

- Bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ☐ šalia  indikatoriaus, kad sumažintumėte kietumą.
- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ šalia  indikatoriaus, kad padidintumėte kietumą.

Pasukite ratuką, kad pereitumėte prie kitos nuostatos.



Galimi septyni kietumo lygiai.

14.6 Vandens minkštiklis

Naudodami šią nuostatą galite pakeisti Vandens minkštiklis parinktį.

- Norėdami redaguoti parinktį, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką .
- Norėdami pamatyti parinktį, pasukite ratuką:
 - a. Išjungta
 - b. Skalbimas
 - c. Skalbimas + Skalavimas
- Pasirinkite norimą lygį paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką .



Grįžkite į ankstesnį rodinį bakstelėdami kairįjį funkcinį mygtuką . Bakstelėkite Meniu funkcinį mygtuką, kad pereitumėte į pagrindinį meniu rodinį.

14.7 Mygtuko garsai

Naudodami šią nuostatą galite išjungti mygtukų garsą.

Norėdami **įjungti / išjungti** garsus:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ir įsijungs / išsijungs atitinkamas indikatorius .

Pasukite ratuką, kad pereitumėte prie kitos nuostatos.



Negalima išjungti įjungimas / išjungimas
 mygtuko garso

14.8 Pabaigos signalas

Naudodami šią nuostatą galite pakeisti Pabaigos signalas .

Norėdami **įjungti / išjungti arba pakeisti** garsą:

- Norėdami redaguoti parinktį, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką .
- Pasukite ratuką, kad pamatytumėte lygius:
 - a. Ilgas
 - b. Vidutiniškas
 - c. Trumpas
 - d. Išjungta
- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką, kad pasirinktumėte norimą garsą.



Grįžkite į ankstesnį rodinį bakstelėdami kairįjį funkcinį mygtuką . Bakstelėkite Meniu funkcinį mygtuką, kad pereitumėte į pagrindinį meniu rodinį.

14.9 Ekranų ryškumas

Naudodami šią nuostatą galite pakeisti Ekranų ryškumas.

Norėdami **pakeisti** lygį:

- Bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką šalia indikatoriaus, kad sumažintumėte ryškumą.
- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką šalia indikatoriaus, kad padidintumėte ryškumą.

Pasukite ratuką, kad pereitumėte prie kitos nuostatos.



Galimi penki ryškumo lygiai.

14.10 Instrukcijos

Naudodami šią parinktį galite pamatyti trumpus kai kurių funkcijų paaiškinimus.

Pasukite programų ratuką ir paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- Įžanga** : informacija apie valdymo skydelį, SmartSelect , garinimo programas, Meniu funkcinius mygtukus, Nuotolinio paleidimo režimas.
- WiFi** : informacija apie sudėjimą.



Grįžkite ← į ankstesnį rodinį paliesdami kairįjį funkcinį mygtuką □.

14.11 Darbo valandos

Naudodami šią nuostatą galite peržiūrėti savo prietaiso Darbo valandos padėtį.



Suskaiciuotos valandos nepašalinamos naudojant Atkurti gamykliniai nustatymai

14.12 Atkurti gamykliniai nustatymai

Naudodami šią nuostatą galite iš naujo nustatyti gamyklines nuostatas.

1. Norėdami įvesti parinktį, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką □.
2. Norėdami anuluoti, bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką □.
3. Norėdami patvirtinti atstatą, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką □. Atstata užtruks kelias sekundes



Atkurti gamykliniai nustatymai panaikina nuolatines parinktis ir išsaugomas mėgstamos.

15. KASDIENIS NAUDOJIMAS



ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

15.1 Prietaiso įjungimas

1. Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
2. Atsukite vandens čiaupą.
3. Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą Įjungimas / išjungimas ① mygtuką. Pasigirs trumpas signalas.

15.2 Prieš įjungdami prietaisą

1. Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas įkištas į elektros tinklo lizdą.
2. Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas.

15.3 Prietaiso įjungimas

Paspauskite mygtuką Įjungimas / išjungimas ①, kad įjungtumėte prietaisą. Pasigirs trumpas signalas.

Numatytoji pasirinkta programa, įjungus mašiną, visada yra Eco 40-60 programa; taip pat ir pabudus iš budėjimo.


Ekrane matoma pasirinktos programos informacija.

Mrksi Pradžia / pristabdymas▷|| mygtuko lemputė.

15.4 Programos nustatymas

Įjungus prietaisą, Eco 40-60 yra numatytoji siūloma programa, su kuria susijusi informacija apie energijos sąnaudas.

1. Pasukite programų ratuką, kad pasirinktumėte programą. Po kelių sekundžių ekrane rodomas programos santraukos rodinys su šia informacija:

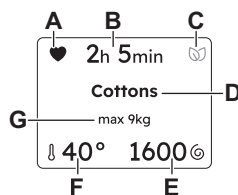

- A. Mėgstamiausios, jei jau išsaugota.
- B. Programos trukmė
- C. SmartLeaf
- D. Pasirinkta programa
- E. Gręžimas greitis
- F. Temperatūra

G. Didžiausias programos skalbinių kiekis.



Ekrane taip pat bus matomos papildomos parinktys, jei jos bus aktyvintos.

Valdymo skydelio dešinėje bakstelėkite skirtingą nešvarumo lygį **SmartSelect**.

Programą Atšviežinti garais galima pasirinkti SmartSelect srityje.




Kiekvieną kartą pasirinkus kitą SmartSelect lygį, jis bus matomas 2 sekundes 7 padėtyje.

Taip pat galite:

1. Norėdami pakeisti **Temperatūrą**, bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką.
2. Norėdami pakeisti **Gręžimas**, greitį, bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką.
3. Bakstelėkite **Meniu**, kad atvertumėte papildomų galimų parinkčių meniu ir nustatytumėte vieną arba kelias iš jų.

15.5 Skalbinių įdėjimas

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Pakratykite skalbinius prieš dėdami į prietaisą.
- Skalbinius į būgną dėkite po vieną. Nepridėkite per daug skalbinių į būgną.
- Gerai uždarykite dureles.

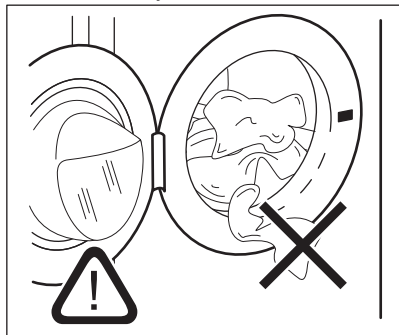

⚠ DĖMESIO


- Įsitinkite, kad uždarydami jas neprispaudėte skalbinių. Jei taip atsitiktų, gali pratekėti vanduo arba galite pažeisti skalbinių audinius.
- Jei skalbsite alyva ar tepalu stipriai suteptus drabužius, galite pažeisti prietaiso gumines dalis.

15.6 Skalbiklių ir priedų pildymas




Rekomenduojame neviršyti maksimalaus nurodyto kiekio (**MAX**).


1. Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą.

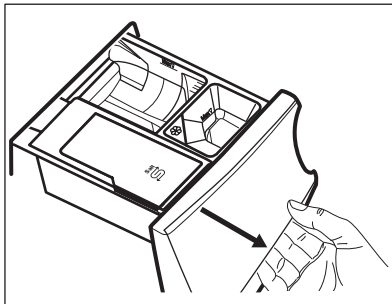


2. Pripilkite skalbiamųjų miltelių į skyrelį. Jeigu naudojate skystą skalbimo priemonę, žr. skyrelį „Skystos skalbimo priemonės pildymas“.

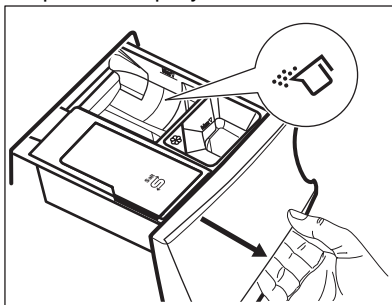

3. Jeigu norite, įpilkite audinių minkštiklio į skyrelį.

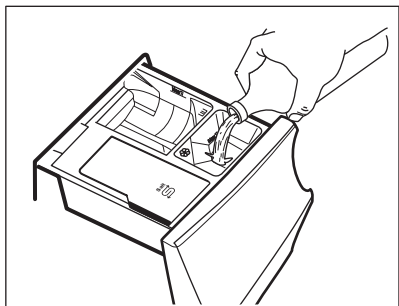


4. Uždarykite skalbimo priemonės dalytuvą.

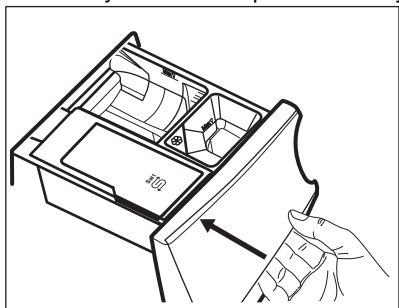


Skystos skalbimo priemonės pildymas

1. Įdėkite tinkamą skystos skalbimo priemonės talpyklę.

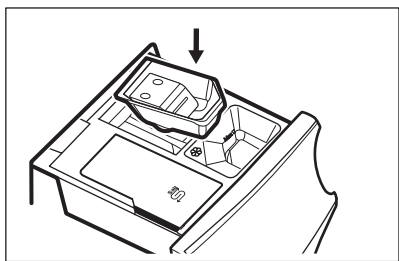

2. Pripilkite skystos skalbimo priemonės į skyrelį .

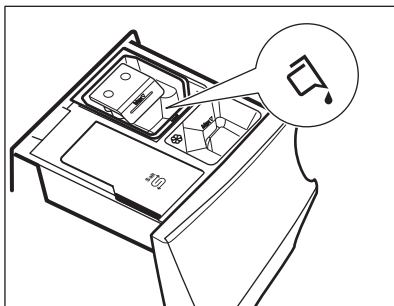

3. Uždarykite skalbimo priemonės dalytuvą.

15.7 Programos paleidimas

Palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas

, kad paleistumėte programą.

Atitinkamas indikatorius nustos mirksėti ir švies nuolat.

Durėlės užsirakins ir programa prasidės.

Ekrane matysite indikatorių .



Vandens išleidimo siurblys trumpai veikia, prieš prietaisą pripildant vandeniu.

15.8 SensiCare System skalbinių kiekio nustatymas



Ekrane rodoma programos trukmė numatyta **vidutiniam arba dideliame skalbinių kiekiui**.

Palietus mygtuką Pradžia / pristabdymas , maksimalaus nurodyto skalbinių kiekio indikatorius išsijungs, o SensiCare System pradės skalbinių svorio nustatymą:

1. Prietaisas per 30 sekundžių nustatys skalbinių kiekį.
2. Aptikus perkrovą, įspėjimas rodomas 30 s, o po to ekranas pereina į ankstesnį rodinį.
3. Šios fazės metu būgnas sukasi trumpai.
4. Programos trukmė atitinkamai bus pakoreguota, ji gali pailgėti arba sutrumpėti. Dar po 30 sekundžių prasidės vandens pripildymo etapas.

Aptikus skalbinių kiekį, **jei būgnas perkrautas**, prietaisą galima pristabdyti ir išimti perteklinius drabužius.

Išėmę kelis drabužius palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas▷||, kad dar kartą paleistumėte programą. SensiCare ciklą galima kartoti ne daugiau trijų kartų (žr. 1 punktą).

Dėmesio! Jeigu skalbinių kiekio nesumažinsite, skalbimo programa įsijungs nepaisant per didelio skalbinių kiekio. Tokiu atveju skalbiniai gali likti tinkamai neišsiskalbti.



Maždaug po 20 min programos trukmė gali pasikeisti priklausomai nuo to, kiek vandens sugeria skalbiniai.



SensiCare System galimas ne visose programose, pvz.: Vilna/Šilkas, Skalavimas, ir trumpos trukmės programose.

15.9 Programos pertraukimas ir parinkčių keitimas

Kai programa vykdoma, galite keisti **tik kelias** parinktis:

1. Palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas▷||. Pradės mirksėti atitinkamas indikatorius.
2. Pakeiskite parinktį. Ekrane pateikiama informacija atitinkamai pasikeičia.
3. Dar kartą palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas▷||. Skalavimo programa veiks toliau.

15.10 Paleistos programos atšaukimas

1. Norėdami atšaukti programą ir išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką Įjungimas / išjungimas⓪.
 2. Norėdami įjungti prietaisą, vėl paspauskite mygtuką Įjungimas / išjungimas⓪.
- Dabar galite pasirinkti naują programą.



Jeigu SensiCare fazė jau atlikta ir vanduo jau pilamas, nauja programa paleidžiama **nekartojant SensiCare fazės**. Vanduo ir skalbimo priemonė neišleidžiami, kad būtų išvengta švaistymo. Ekrane rodoma maksimali programos trukmė atnaujinama maždaug kas 20 minučių paleidus naują programą.

15.11 Durelių atidarymas. Drabužių įdėjimas

Jeigu ekrane rodomas pranešimas, informuojantis, kad galite pridėti arba išimti drabužius, visada galite atidaryti dureles.

Kol veikia vykdoma programa arba atidėtas paleidimas, prietaiso durelės yra užrakintos. Ekrane matysite indikatorius ☹.



Jeigu temperatūra yra per aukšta, per daug vandens būgne ir (arba) būgnas vis dar sukasi, jūs neturėtumėte atidaryti durelių.

Norėdami įdėti arba išimti drabužius:

1. Palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas▷||. Ekrane išsijungia susijęs durelių užrakinimo indikatorius ☹.
2. Atidarykite prietaiso dureles. Jeigu reikia, pridėkite arba išimkite drabužius. Uždarykite dureles ir palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas▷||. Programa ar atidėto paleidimo funkcija toliau vykdoma.

15.12 Programos pabaiga

Pasibaigus programai, prietaisas išsijungia automatiškai. Suveikia garsinis signalas (jeigu įjungtas). Ekrane rodoma Atlikta, užbaigta pažangos linija ir Drabužių išėmimas pranešimas.

Išsijungs mygtuko Pradžia / pristabdymas▷|| indikatorius.

Durelės atsirakins, o indikatorius ☹ išsijungs.

1. Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką Įjungimas / išjungimas ①. Pasibaigus programai prietaisas automatiškai išsijungia po penkių minučių.



Kai prietaisą vėl įjungiame, prietaisas siūlo naudoti Eco 40-60 kaip numatytąją programą. Norėdami nustatyti naują ciklą, pasirinkite naują programų parinktį.

2. Ištraukite iš prietaiso skalbinius.
3. Įsitikinkite, kad būgnas tuščias.
4. Palikite dureles ir skalbiklių stalčiuką atidarytus, kad neatsirastų pelėsis ir nemalonus kvapas.

15.13 Vandens išleidimas pasibaigus ciklui

Jeigu pasirinkote programą arba parinktį, kurios atveju po paskutinio skalavimo vanduo iš būgno neišleidžiamas, programa yra baigta, tačiau:

- Ekrane rodoma išleidimo fazė, o durelės užrakintos 🔒.
- Pradės mirksėti mygtuko Pradžia / pristabdymas ▶|| indikatorius.
- Būgnas vis dar reguliariai pasukamas, kad skalbiniai nesusiglamžytų.
- Durelės liks užrakintos.
- Jeigu norite atidaryti dangtį, išleiskite vandenį:

15.14 Budėjimo funkcija

Budėjimo funkcija automatiškai išjungs prietaisą, kad sumažėtų energijos sąnaudos, jei:

- prietaiso nenaudojate 5 minutes ir nevykdoma jokia programa. Jei prietaisą norite vėl aktyvuoti, paspauskite Įjungimas / išjungimas ① mygtuką.
- Praėjus 5 minutėms nuo skalbimo programos pabaigos. Jei prietaisą norite vėl įjungti, paspauskite Įjungimas / išjungimas ① mygtuką. Įjungus prietaisą iš budėjimo režimo, pradžioje visuomet nustatoma Eco 40-60 programa. Norėdami nustatyti naują ciklą, pasirinkite naują programų parinktį.



Jeigu nustatėte programą ar parinktį, kuriai pasibaigus vanduo paliekamas būgne, budėjimo funkcija **neišjungs** prietaiso, kad suveiktų priminimas dėl vandens išleidimo.



Jei nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcija aktyvi, mirksės tik indikatorius 📶.

16. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA



ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

16.1 Reguliaraus valymo grafikas

Reguliariai valykite prietaisą, kad juo galėtumėte ilgiau naudotis.

Kiekvieną kartą pasinaudoję prietaisu palikite dureles ir skalbiklio dozatorių šiek tiek pravirus, kad prietaiso vidus vėdintųsi ir pasišalintų drėgmė.

Jeigu prietaisu ilgesnį laiką nesinaudosite, užsukite vandens čiaupą ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Orientacinis profilaktinio valymo tvarkaraštis:

Kalkių nuosėdų šalinimas	Du kartus per metus
Profilaktinis skalbimo ciklas	Vieną kartą per mėnesį
Valyti durelių sandarinimo gumas	Kas du mėnesius
Valyti būgną	Kas du mėnesius
Valyti skalbimo priemonės dalytuvą ir druskos skyrių	Du kartus per metus

Valyti išleidimo siurblio filtrą Du kartus per metus

Valyti vandens tiekimo žarną ir vožtuvo filtrą Du kartus per metus

16.2 Pašalinių daiktų išėmimas



Prieš vykdydami ciklą, įsitikinkite, kad kišenės būtų tuščios, o visi laisvi elementai surišti. Žr. „Patarimai“, „Skalbinių kiekis“.

Išimkite visus pašalinius daiktus (pavyzdžiui, metalines sąvaržėles, sagas, monetas ir pan.), kuriuos galite rasti durelių tarpikyje, filtruose ir būgne. Žr. „Dviejų juostelių durelių sandariklis“, „Būgno valymas“, „Vandens išleidimo siurblio valymas“ ir „Vandens įleidimo žarnos ir vožtuvo filtro valymas“. Jeigu reikia, kreipkitės į įgijotąjį techninės priežiūros centrą.

16.3 Valymas iš išorės

Prietaisą valykite tik švelniu muilu ir šiltu vandeniu. Kruopščiai nusauskite visus paviršius.

Nenaudokite šveitimo kempinių arba bet kokios braižančios medžiagos.



DĖMESIO

Valymui nenaudokite alkoholio, tirpiklių arba cheminių priemonių.



DĖMESIO

Nevalykite metalinių paviršių chloro pagrindo plovikliu.

16.4 Kalkių nuosėdų šalinimas



Jeigu reguliariai naudojate druską, kad suveiktų „SoftWater“ technologija, galite nevykdyti čia aprašytos kalkių nuosėdų šalinimo procedūros.



Jei jūsų buitinis vanduo yra vidutiniškai kietas arba kietas, rekomenduojame naudoti skalbimo mašinoms skirtą vandens minkštinimo priemonę (kartais pašalinti kalkių nuosėdas).

Reguliariai tikrinkite, ar būgne nėra kalkių nuosėdų.



Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

16.5 Profilaktinis skalbimo ciklas


Dėl kartotinio ir ilgalaikio žemos temperatūros ir trumpų programų naudojimo gali susidaryti skalbimo priemonių nuosėdų, likti pūkų, pradėti augti bakterijos ir būgno viduje susidaryti plonas mikroorganizmų sluoksnis. Dėl to gali atsirasti blogas kvapas ir pelėsis.

Norėdami pašalinti šias nuosėdas ir išvalyti prietaiso vidų, bent kartą per mėnesį atlikite techninės priežiūros skalbimo ciklą:

1. Išimkite visus skalbinius iš būgno.
2. Vykdykite programą medvilnei skalbti, parinkę aukščiausią temperatūrą ir pripylę nedaug skalbiamųjų miltelių arba, jeigu yra, vykdykite programą Skalbyklės valymas.

16.6 Durelių tarpinė

Šis prietaisas suprojektuotas su **savaime išsivalančia vandens išleidimo sistema**, leidžiančia nuo drabužių atsiskyrusius pūkelius išleisti kartu su vandeniu. Reguliariai tikrinkite sandariklį ir, jei reikia, išvalykite, kaip aprašyta toliau pateiktoje schemoje. Ciklo pabaigoje galima atgauti monetas, sagas, kitus mažus daiktus.

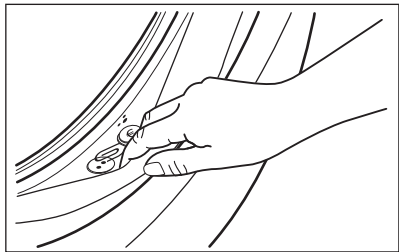

Valykite jį, kai reikia, naudodami kreminę valymo priemonę su amoniaku, nebraižydami sandariklio paviršiaus.



Visuomet laikykitės ant pakuotės pateiktų nurodymų.

16.7 Būgno valymas

Reguliariai tikrinkite būgną, kad nesusidarytų nepageidaujamų nuosėdų.

Rūdžių nuosėdų ant būgno gali atsirasti dėl rūdijančių svetimkūnių, kurių yra geležingame vandentiekio vandenyje

Išvalykite būgną nerūdijančiajam plienui valyti skirtais specialiais valikliais.



Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės. Nevalkite būgno rūgštiniais kalkių šalinimo gaminiais, šveičiamosiomis priemonėmis su chloru arba plieniniais šveitikliais.

Nuodugnus valymas:

1. Išvalykite būgną nerūdijančiajam plienui valyti skirtais specialiais valikliais.



Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

2. Išimkite visus skalbinius iš būgno.
3. Į tuščią būgną rankomis įdėkite nedidelį kiekį skalbiamųjų miltelių ar specialaus gaminio, kad išplautumėte likučius.



Kartais skalbimo ciklo pabaigoje ekrane gali būti rodoma piktograma : tai yra rekomendacija atlikti būgno valymą. Atlikus būgno valymą, pranešimas išnyksta.


16.8 Ploviklio dalytuvo ir druskos skyrelio valymas




Prieš valant patikrinkite, ar visi skyreliai tušti.


Norėdami išvengti galimo išdžiūvusio skalbiklio, audinių minkštiklio nuosėdų, pelėsio susidarymo dalytuvo stalčiuje ir (arba) druskos skyrelio užsiteršimo druska, kas du mėnesius atlikite šią valymo procedūrą, kaip paaiškinta šiose schemose.

1. Atidarykite stalčių. Paspauskite fiksatorių kaip parodyta paveikslėlyje ir ištraukite stalčių.

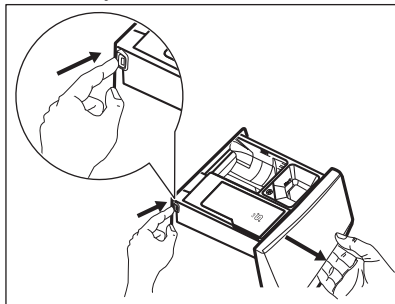


2. Išimkite audinių minkštiklio įdėklą ir skystos skalbimo priemonės talpyklę, jeigu įdėta.

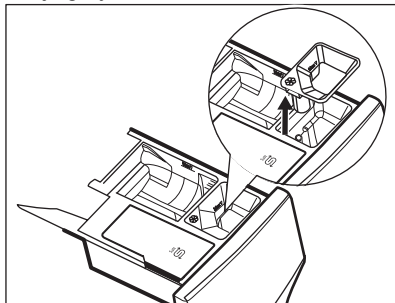


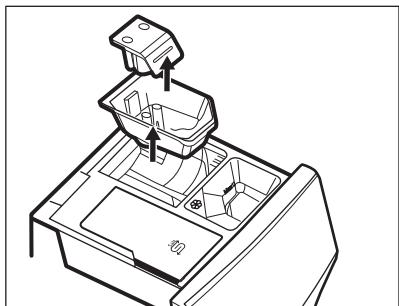


3. Išplaukite stalčių ir visus įdėklus po tekančiu vandeniu.

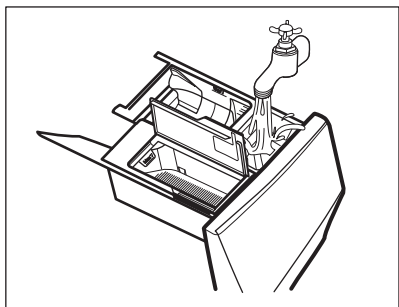


4. Patikrinkite, ar iš ploviklio dalytuvo buvo pašalinti visi ploviklio likučiai. Naudokite šluostę.

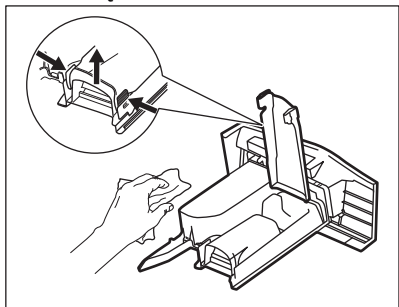

5. Viršutinėje ir apatinėje griovelio dalyje neturi likti nė trupučio skalbimo priemonės. Įdubai valyti naudokite mažą šepetėlį.

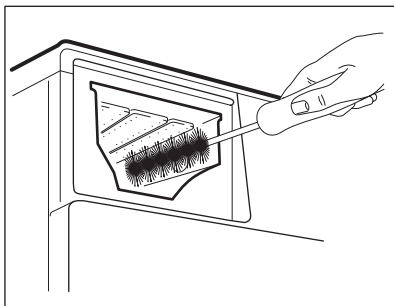

6. Įdėkite skalbimo priemonių stalčių ir kreipiamuosius bėgelius ir jį uždarykite. Paleiskite skalavimo programą su tuščiu būgnu.

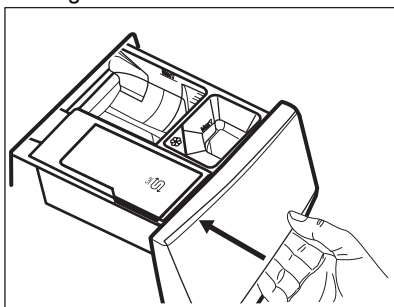

16.9 Išleidimo siurblio filtro valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.



Reguliariai tikrinkite vandens išleidimo siurblio filtrą ir įsitikinkite, kad jis švarus.

Išvalykite drenažinio siurblio filtrą, jei:


- Iš prietaiso neišbėga vanduo.
- Būgnas nesisuka.
- Dėl užstrigusios drenažo plūdės prietaisas skleidžia neįprastą triukšmą.
- Atsidarys pranešimas Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras..

ĮSPĖJIMAS!


- Nebandykite išimti filtro, kol prietaisas veikia.
- Nevalykite siurblio, jeigu prietaise esantis vanduo yra karštas. Palaukite, kol vanduo atvės

Siurblio filtrą valykite taip, kaip nurodyta tolesnėse schemose.


1. Atidarykite siurblio dangtelį.

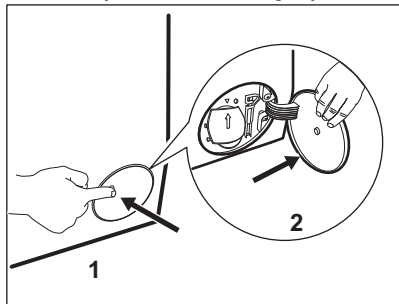


- 2. Po išleidimo siurbliu padėkite tinkamą indą, į kurį galėtų ištekti vanduo.**
- 3. Nuleiskite išleidimo lataką žemyn. Išimdami filtrą, turėkite šluostę, kuria galėtumėte iškart iššluostyti vandenį, jei išbėgs.**

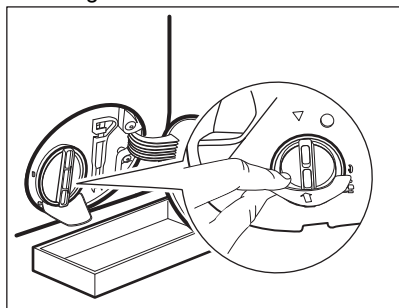


- 4. Pasukite filtrą 180 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atsuktumėte, bet jo paties neištraukite. Tegul vanduo teka.**

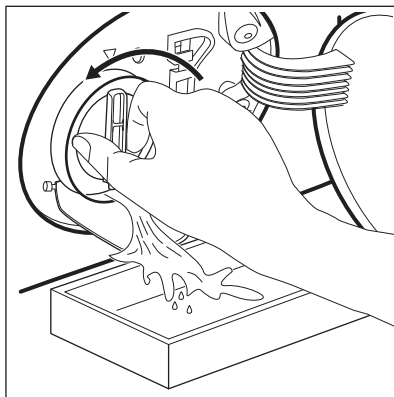


- 5. Kai dubuo bus pilnas vandens, vėl užsukite filtrą ir išpilkite vandenį iš indo.**
- 6. Kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol vanduo nustos tekėti.**
- 7. Pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį išimtumėte.**

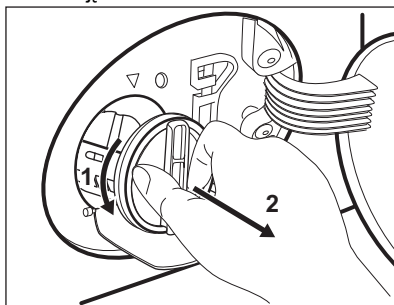


- 8. Jeigu reikia, iš filtro išėmos pašalinkite pūkus ir daiktus.**
- 9. Patikrinkite, ar pasukta siurblio sparnuotė laisvai sukasi. Jeigu ne, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.**

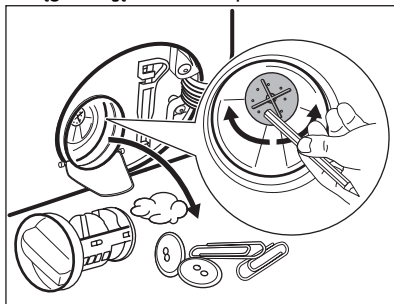


- 10. Išplaukite filtrą vandeniu iš čiaupo.**

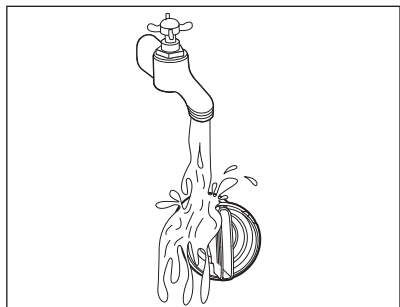

11. Įdėkite filtrą atgal į specialius kreiptuvus, pasukę jį pagal laikrodžio rodyklę. Būtinai tinkamai užveržkite filtrą, kad nebūtų nuotėkio.

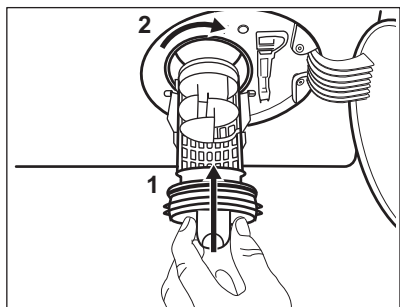

12. Uždenkite siurblio dangtelį.

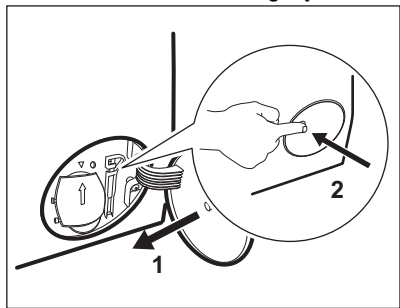


Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:

- Į pagrindinį skalbimo priemonių stalčiaus skyrių įpilkite 2 litrus vandens.
- Paleiskite programą, kad išleistumėte vandenį.


16.10 Vandens tiekimo žarnos ir vožtuvo filtro valymas

Du kartus per metus rekomenduojama valyti abu vandens padavimo žarnos ir vožtuvo filtrus, kad būtų pašalintos per laiką susikaupusios nuosėdos. Filtrus valykite taip, kaip nurodyta tolesnėse schemose.


- Nuimkite vandens įleidimo žarną nuo čiaupo ir išvalykite filtrą.

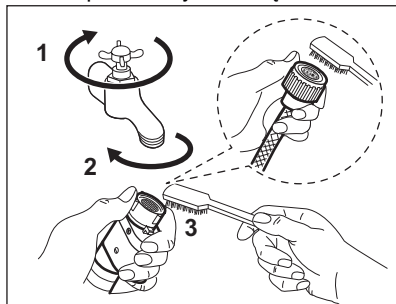

- Nuimkite vandens įleidimo žarną nuo prietaisą, atsukę varžlę.

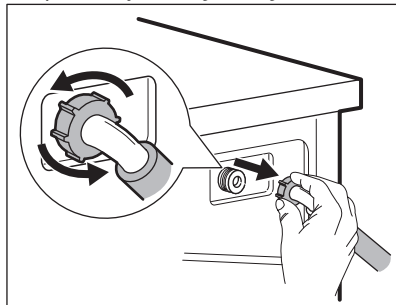


- Prietaiso gale esantį vožtuvo filtrą valykite dantų šepetėliu.

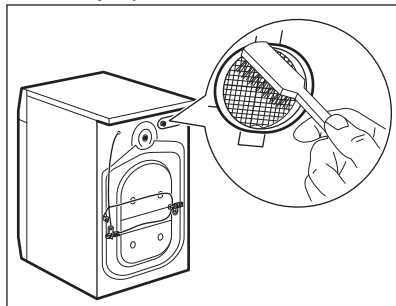

- Kai vėl jungsite žarną prie prietaiso galo, pasukite ją kairėn arba dešinėn (ne

vertikaliajoje padėtyje), atsižvelgdami į savo vandens čiaupo padėtį.

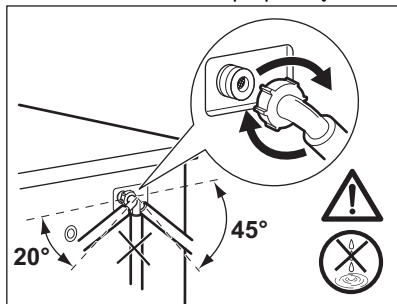

16.11 Avarinis vandens išleidimas

Jeigu prietaisas negali išleisti vandens, atlikite tą patį procesą, aprašytą paragrafe „Vandens išleidimo siurblio valymas“. Jeigu reikia, išvalykite siurblį.

Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:

1. Pilkite 2 litrus vandens į ploviklio dalytuvą pagrindinį skalbimo skyrį.
2. Paleiskite programą, kad vanduo būtų išleistas.

16.12 Apsauga nuo užšalimo

Jeigu prietaisas įrengtas tokioje vietoje, kur temperatūra gali nukristi apie 0 °C ir žemiau, išleiskite vandens išleidimo žarnoje ir vandens išleidimo siurblyje likusį vandenį.

1. Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Įdėkite abu vandens išleidimo žarnos galus į indą ir palaukite, kol vanduo išteks iš žarnos.
4. Išvalykite vandens išleidimo siurblį. Žr. skyrių, kaip išleisti vandenį avariniu būdu.
5. Kai vandens išleidimo siurblys tuščias, vėl prijunkite vandens išleidimo žarną.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jeigu vėl norėsite naudoti prietaisą, įsitikinkite, kad aplinkos temperatūra būtų aukštesnė nei 0 °C. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl žemos temperatūros.

17. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

17.1 Klaidų kodai ir galimi sutrikimai

Nepavyksta įjungti prietaiso arba prietaisas netikėtai nustoja veikęs. Iš pradžių pabandykite problemos sprendimą rasti patys (žr. lenteles).

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Prieš atlikdami bet kokią patikrą, išjunkite prietaisą.

Tam tikrų sutrikimų atveju, valdymo skydelyje matysite klaidos pranešimą, o Pradžia / pristabdymas ►|| mygtukai gali pradėti mirksėti:

Sutrikimas

Sprendimas

Patikrinkite, ar atsuktas vandens įleidimo čiaupas: Prietaisas nepripildo vandeniui.	- Patikrinkite, ar atidarytas vandens čiaupas - Patikrinkite, ar pakankamas tiekiamo vandens slėgis. Susisiekitė su vietinė vandens tiekimo kompanija. - Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens čiaupas. - Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna nėra susiraizgiusi, pažeista ar užsilenkusi. - Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna tinkamai prijungta prie įvado. - Patikrinkite, ar neužsikimšę vandens tiekimo žarnos ir vožtuvo filtrai. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras.: Iš prietaiso neišbėga vanduo.	- Patikrinkite, ar neužsikimšo praustuvo čiaupas. - Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna nėra susiraizgiusi ar užsilenkusi. - Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras. Jei reikia, išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“. - Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarna tinkamai sujungta. - Jei pasirinkote programą be vandens išleidimo, papildomai pridėkite vandens išleidimo fazę. Jeigu tarp pasirinkamų programų nėra vandens išleidimo programos, ją galite pasirinkti programėle. - Jei pasirinksite programą, kuri nesibaigia vandens išleidimu, papildomai pridėkite vandens išleidimo fazę.
Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos dūrelės: Prietaiso dūrelės atidarytos arba uždarytos netinkamai.	Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos dūrelės
Programa tęsis, kai elektros tiekimas stabilizuosis: Triktys elektros tiekimo tinkle.	Palaukite, kol elektros tiekimas stabilizuosis.

Jeigu ekrane rodomi kiti įspėjamieji kodai, išjunkite ir įjunkite prietaisą. Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Kitų prietaiso gedimų ar sutrikimų atveju sprendimų ieškokite toliau pateiktoje lentelėje.

Problema	Sprendimas
Programa nepasileidžia.	- Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas prijungtas prie elektros maitinimo tinklo. - Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos prietaiso dūrelės - Patikrinkite, ar saugiklio dėžėje esantis saugiklis neperdegė. - Įsitikinkite, kad tikrai palietėte Pradžia / pristabdymas  - Jeigu nustatytas atidėtas paleidimas, atšaukite paleidimo nustatymą arba palaukite, kol bus baigta atgalinė laiko atskaita. - Išjunkite apsaugos nuo vaikų užrakto funkciją, jeigu ji įjungta. - Patikrinkite tinkamai pasukta programų pasirinkimo rankenėlė.
Prietaisas pripildo vandeniu, o tada vanduo iš karto išteka.	Patikrinkite, ar vandens išleidimo vožtuvas tinkamoje padėtyje. Galbūt žarna įrengta per žemai. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“.

Problema	Sprendimas
Neveikia gręžimo fazė arba skalbimo ciklas trunka ilgiau nei įprastai.	• Pasirinkite gręžimo programą. Jeigu tarp pasirinkamų programų nėra vandens išleidimo programos, ją galite pasirinkti programėle. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras. Jei reikia, išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“. • Pakoreguokite skalbinių kiekį ir paleiskite gręžimo programą dar kartą. Šią triktį gali sukelti išsibalansavusi prietaiso padėtis.
Ant grindų yra vandens.	• Patikrinkite, ar sandarios vandens žarnų jungtys. • Patikrinkite, ar nepažeistos vandens tiekimo ir išleidimo žarnos. • Patikrinkite, ar naudojate tinkamą plovimo priemonę ir reikiamą jos kiekį.
Nepavyksta atidaryti prietaiso durelių.	• Patikrinkite, ar nebuvo pasirinkta programa, kurios pabaigoje vanduo neišleidžiamas. • Patikrinkite, ar skalbimo programa baigėsi. • Jeigu būgne yra vandens, pasirinkite vandens išleidimo arba gręžimo programą. Jeigu tarp pasirinktinių programų nėra gręžimo ir vandens išleidimo, jas galite paleisti programėle. • Patikrinkite, ar prietaisas gauna elektros maitinimą. • Galimai prietaisas sugedo. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Jeigu reikia atidaryti dureles, atidžiai perskaitykite skyrių „Avarinis durelių atidarymas“. • Pasirūpinkite, kad Nuotolinio paleidimo režimas nebūtų įjungta. Išjunkite jį.
Ekrane pamatysite pranešimą „Nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi““.	• Patikrinkite belaidžio ryšio signalą. • Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. • Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. • Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių.
Programėlė negali prisijungti prie prietaiso.	• Patikrinkite belaidžio ryšio signalą. • Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo. • Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. • Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. • Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių. • Prietaisą arba išmanųjį įrenginį reikia vėl konfigūruoti, nes įdiegtas naujas maršrutizatorius arba pasikeitė jo konfigūracija.
Programėlė dažnai nesusijungia su prietaisu.	• Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalas pasiekia prietaisą. Pamėginkite perkelti maršrutizatorių arčiau prietaiso arba praplėskite ryšio diapazoną. • Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalui netrukdo mikrobangos. Išjunkite mikrobangų krosnelę. Pabandykite vienu metu nenaudoti mikrobangų krosnelės ir nuotolinio valdymo.
Ekrane matysite  . Visi mygtukai, išskyrus Įjungimas / išjungimas  , bus neaktyvūs.	• Prietaisas parsišiučia prieinamus atnaujinimus. Palaukite, kol bus baigtas atnaujinimo procesas. Jeigu išjungsite prietaisą atnaujinimo metu, jis tęs atnaujinimą, kai jį vėl įjungsite.
Prietaisas kelia neįprastą triukšmą ir vibruoja.	• Patikrinkite, ar prietaisas stabilus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. • Patikrinkite, ar pašalinote visus pakavimo elementus ir (arba) gabenimui skirtus varžtus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. • Pridėkite daugiau skalbinių. Skalbinių kiekis gali būti per mažas.

Problema	Sprendimas
Prietaisui veikiant ilgėja arba trumpėja programos trukmė.	SensiCare System funkcija keičia programos trukmę priklausomai nuo skalbinių tipo ir kiekio. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“ – „SensiCare System skalbinių kiekio nustatymas“.
Skalbimo rezultatai netenkina.	- Padidinkite skalbimo priemonės kiekį arba naudokite kitą skalbimo priemonę. - Prieš skalbimą įdėkite specialios dėmių šalinimo priemonės. - Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą temperatūrą. - Sumažinkite skalbinių kiekį. - Pasirūpinkite, kad į skyrelį  nebūtų įpilta kitos rūšies skalbimo priemonės. Žr. „Skalbimo priemonės ar kitų priedų pašalinimas iš druskos skyrelio“. - Pasirūpinkite, kad į skyrelį  nebūtų įpilta druskos. Jeigu taip nutiktų, paleiskite skalavimo arba skalbimo ciklą.
Skalbimo ciklo metu būgne per daug putų.	Sumažinkite skalbimo priemonės, tablečių arba vienos dozės ruošinių kiekį.
Naudojate per daug druskos.	Patikrinkite, ar skalavimo fazei buvo nustatytas vandens minkštiklio naudojimas. Žr. skyriaus „Vandens minkštiklis (ColourCare)“ paragrafą „Kaip nustatyti vandens kietumo lygį“.
Druska nesunaudota.	Galimai reikia atlikti vandens minkštiklio regeneraciją: paleiskite Medvilnė arba Sintetika ciklą. Žr. skyrių „Vandens minkštiklis (ColourCare)“ – „Vandens minkštiklio regeneracija“.
Neįsijungia būgno indikatorius.	Patikrinkite, ar neperdegė LED lemputė. Jei norite ją pakeisti, kreipkitės į įgijotąjį techninės priežiūros centrą.

Patikrinę, įjunkite prietaisą. Prietaisas toliau tęs anksčiau pradėtą programą.

Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų lentelėje.

17.2 Avarinis durelių atidarymas

Dingus elektros tiekimui arba sugedus prietaisui, prietaiso durelės lieka užrakintos. Prietaisui grąžinus maitinimą skalbimo ciklas tęsiamas toliau. Jeigu sugedus prietaisui durelės lieka užrakintos, jas galima atidaryti naudojant avarinio atrakinimo funkciją.

Prieš atidarydami dureles



DĖMESIO

Nudegimų pavojus! Įsitikinkite, kad vandens ir skalbinių temperatūra nėra labai aukšta. Jeigu reikia, palaukite, kol atvės.



DĖMESIO

Pavojus susižeisti! Įsitikinkite, kad būgnas nesisuka. Jeigu reikia, palaukite, kol būgnas nustos suktis.




Įsitikinkite, kad būgne nėra per daug vandens. Jeigu reikia, atlikite avarinį vandens išleidimą (žr. „Avarinis vandens išleidimas“ skyriuje „Valymas ir priežiūra“).

Norėdami atidaryti dureles, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Paspauskite Įjungimas / išjungimas  mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.

2. Ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.
3. Atidarykite filtro sklendę.
4. Vieną kartą patraukite avarinio atrakinimo svirtelę žemyn. Patraukę ją žemyn dar kartą laikykite ir atidarykite prietaiso dureles.

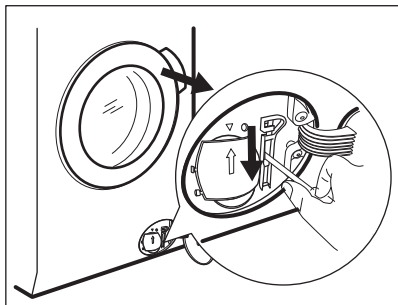


5. Išimkite skalbinius ir uždarykite prietaiso dureles.
6. Uždarykite filtro sklendę.

17.3 Skalbiklio ar kitų priedų šalinimas iš druskos skyrelio ^{Salt}

Netyčia į skyrelį ^{Salt} įpiltą bet kokios rūšies skalbiklį ir priedus reikia visiškai pašalinti.

Jeigu taip nutiktų, atlikite šiuos veiksmus:

1. Ištraukite stalčių.

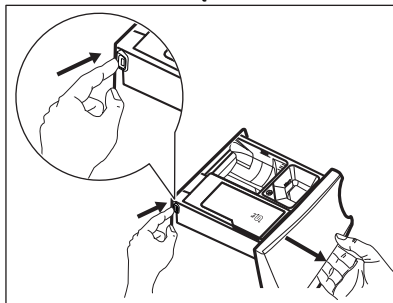

2. Pašalinkite visus ploviklio ar priedo pėdsakus ir gerai išvalykite skyrelį.
3. Vėl įdėkite stalčių ir įpilkite druskos į skyrelį ^{Salt}.
4. Uždarykite stalčių.
5. Vykdykite medvilnės ar sintetikos ciklą, nesutrumpinę laiko, kad atkurtumėte vandens minkštiklio funkciją.

18. SAŪNAUDŲ VERTĖS

18.1 Komentaras



Kartu su prietaisu pateiktas energijos duomenų lipdukas su QR kodu, kuris yra nuoroda į ES EPREL duomenų bazėje saugomą informaciją apie prietaiso eksploatacines charakteristikas. Išsaugokite energijos duomenų lentelę kartu su naudotojo vadovu ir visais kitais su šiuo prietaisu tiekiamais dokumentais.

Tą pačią informaciją kaip ir techninių duomenų lentelėje taip pat galite rasti EPREL puslapyje <https://eprel.ec.europa.eu>, kur turėsite nurodyti prietaiso modelio pavadinimą ir gaminio numerį.



Vertės ir programos trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į skirtingas sąlygas (pvz., kambario temperatūrą, vandens temperatūrą ir slėgį, skalbinių kiekį ir rūšį, maitinimo įtampą) ir taip pat, jei pakeisite programos numatytąjį parinktį.

18.2 Pagal Komisijos reglamentą (ES) 2019/2023

Eco 40-60 progra- ma 1)	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 2)	°C	aps./ min. 3)
Pilna įkrova	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Pusė įkrovos	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550
Ketvirtis įkrovos	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

- 1) Naudojant suminkštiną vandenį garantuojami puikūs rezultatai ir mažos energijos sąnaudos. Jei norite, kad tie rezultatai neblogėtų, nustatykite tinkamą vandens kietumo lygį, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje, ir reguliariai naudokite druską dervoms regeneruoti.
- 2) Likutinė drėgmė pasibaigus gręžimo fazei. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo didesnis triukšmas ir mažesnė likutinė drėgmė.
- 3) Maksimalus gręžimo greitis.

Energijos sąnaudos skirtingais režimais

Išjungta (W)	Budėjimas (W)	Atidėtas palei- dimas (W)	Veikimas tink- le budėjimo režimu (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Ilgiausias laikas iki išjungimo / budėjimo režimo yra 15 minučių.

- 1) Funkcijos energijos sąnaudos per metus siekia maždaug 17,5 kWh. Jei norite išjungti šią funkciją, žr. skyrių „Susiejimas per „Wi-Fi“.

18.3 Įprastos programos



Šios vertės yra tik orientacinio pobūdžio.

Programa	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 1)	°C	aps./ min. 2)
Medvilnė ³⁾ 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Medvilnė 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Medvilnė ⁴⁾ 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Sintetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Ploni audiniai ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200

Programa	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 1)	°C	aps./ min. 2)
Vilna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

- 1) Likutinė drėgmė pasibaigus gręžimo fazei. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo didesnis triukšmas ir mažesnė likutinė drėgmė.
- 2) Gręžimo greičio indikatorius.
- 3) Tinka skalbti labai nešvarius tekstilės gaminius.
- 4) Tinka skalbti nestipriai suteptus medvilninius, sintetinius ir maišytus audinius.
- 5) Skalavimo ciklas trunka tiek pat, kiek ir nestipriai suteptų skalbinių ciklas.


19. TRUMPASIS VADOVAS

19.1 SmartSelect



SmartSelect padės taupyti energiją, laiką ir vandenį. Norėdami sužinoti daugiau, nuskenуйте QR kodą.

Kasdienis naudojimas

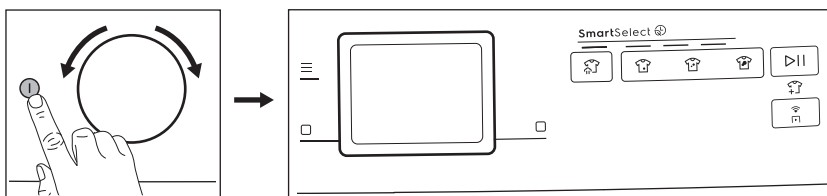

- Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
- Atsukite vandens čiaupą.
- Paspauskite mygtuką **Ijungimas / išjungimas**, kad įjungtumėte prietaisą.
- Pasukite programų ratuką, kad pasirinktumėte programą.
- Nustatykite norimas parinktis paliesdami atitinkamus mygtukus.



Leiskite funkcijai SmartSelect padėti taupyti energiją ir vandenį.

Parinktyt **ltn** lengvas skalb. ir

Lengva gali būti naudojamos didžiąją laiko dalį. Naudokite


Atšviežinti garais, kad drabužiai nebūtų skalbiami ir atnaujinami tik garais.

- Sudėkite skalbinius po vieną į būgną, neviršydami maksimalaus rekomenduojamo skalbinių kiekio. Uždarykite dureles ir

- įsitikinkite, kad nebūtų skalbinių tarp sandariklio ir durelių.
- Įpilkite skalbimo priemonės ir kitų apdorojimo priemonių į tinkamą skalbiklio dozatoriaus skyrelį.
- Jei norite paleisti programą, palieskite mygtuką **Pradžia / pristabdymas** .

- Prietaisas pradeda veikti.
- Programai pasibaigus, išimkite skalbinius.
- Paspauskite mygtuką **Ijungimas / išjungimas** , kad išjungtumėte prietaisą.

19.2 Išleidimo siurblio filtro valymas

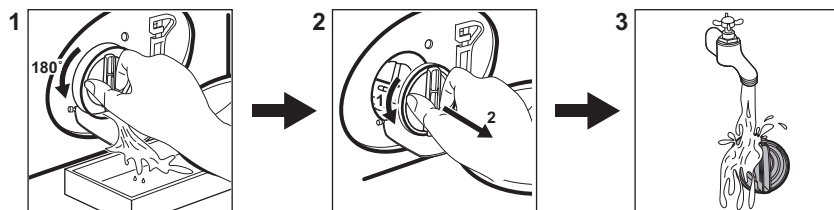

Reguliariai išvalykite filtrą ir, ypač, jei ekrane rodomas įspėjamasis kodas **E20**.

19.3 Programos

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
Eco 40-60	11.0 kg	Mažų elektros sąnaudų ciklas medvilnei skalbti. Sumažina temperatūrą ir padidina trukmę puikiems skalbimo rezultatams pasiekti. Medvilniniai ir sintetiniai skalbiniai. Ši programa leidžia greitai pasiekti puikių skalbimo rezultatų.
UltraQuick 39 min.	8.0 kg	 Standartinė programos trukmė nustatyta su 5 kg skalbinių. Jei pageidaujate skalbti mažiau arba daugiau skalbinių, skalbimo laikas automatiškai sutrumpėja arba pailgėja, taip užtikrinant tobulą rezultatą.
Medvilnė	11.0 kg	Balti ir spalvoti medvilniniai audiniai. Idealiai tinka normaliai ar stipriai suteptiems skalbiniams.
Sintetika	5.0 kg	Sintetiniai arba mišrūs audiniai.
Ploni audiniai	2.0 kg	Gležni audiniai, pavyzdžiui, akrilas, viskozė, poliesteris.
Vilna/Šilkas 	3.0 kg	Skalbyklėje ar rankomis skalbiami vilnoniai ir gležni audiniai.
Greitoji 20 min.	3.0 kg	Mažai sutepti arba tik kartą naudoti medvilniniai ir sintetiniai audiniai.

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
Sportinė apranga	5.0 kg	Sportinė apranga, sintetinio pluošto audiniai , pvz., poliesteris, poliesterio-elastano mišiniai, poliamidas. Tinka praktiškai ir kūno nešvarumams nuo techninių sportui skirtų audinių pašalinti.
Džinsai	4.0 kg	Džinsai ir džinsiniai audiniai.
Lauko apranga	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Šiuolaikiški sportiniai lauko drabužiai.
Pūkinės striukės	2.0 kg	Vienas sintetinis užklotas, drabužiai su pamušalais ir kamšalais, antklodės, pūkinės striukės.
Antibakterinė	11.0 kg	Balti medvilniniai skalbiniai. Ši skalbimo programa pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų. ³⁾ Ji taip pat užtikrina alergizuojančių dalelių kiekio sumažinimą.
Šilkas	0.5 kg	Speciali programa šilkui ir mišriems sintetiniams audiniams.
Antklodė	3.0 kg	Sintetinėms, natūralių plunksnų ir pūkinėms antklodėms, drabužiams su pamušu ar kamšalu, antklodėms.
Skalbyklės valymas	-	Profilaktinis būgno valymas.
Gręž./išleidimas	11.0 kg	Skalbinių gręžimas ir vandens išpylimas iš būgno. Visi audiniai, išskyrus vilnonius ir gležnus.
Skalavimas	11.0 kg	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Skalavimo ir gręžimo programa.

1) Skalbimo programa.

2) Skalbimo programa ir apsaugos nuo vandens savybių atkūrimo fazė.

3) Išbandyta su: „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (bandymų ataskaitos Nr. 202120117).

19.4 Daugiau programų

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
Rankšluosčiai	4.0 kg	Medvilniniai rankšluosčiai ir vonios chalatai. Idealiai tinka normaliai ar stipriai suteptiems skalbiniams.
Treniruočių apr.	1.0 kg	Rekomenduojama nedideliame sportinių drabužių kiekiui.
Futbolo-regbio apr.	5.0 kg	Futbolo ir regbio apranga su poliesteriu, poliesterio-elastano mišiniu, poliamidu ir mikropluošto audiniais. Specialusis pamirkymo ciklas skirtas šviežioms dėmėms pašalinti.
Slid. apranga	2.0 kg	Puikiai tinka sunkiems drabužiams, pvz., slidinėjimo striukėms ir kitiems kalnų drabužiams.
Bėgimo batai	1.0 kg	Švelni skalbimo programa bėgimo bateliams skalbti.
Antialerginė	11.0 kg	Balti medvilniniai skalbiniai. Ši programa su garais padeda pašalinti mikrobus ir bakterijas.
Gyvūnų plaukai	2.0 kg	Skalbimo programa, pritaikyta naminių gyvūnų plaukams / pūkams nuo skalbinių šalinti

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
Pagalvė	3.0 kg	Sukurta 2 mažesnės dekoratyvinės ir 1 didelei miego pagalvei skalbti. Pagalvės rekomenduojame skalbti su užvalkalais. Bus atnaujinta su kai kuriais matmenų patikslinimais.
Kūdikių drabužiai	4.0 kg	Švelnus ciklas kūdikių drabužiams skalbti.
Lininiai drabužiai	2.0 kg	Specialusis delikataus skalbimo ciklas, pritaikytas baltiems ir spalvotiems lino pluošto audiniams skalbti.
Užuolaidos	2.0 kg	Speciali programa užuolaidoms.
Patalynė XL	4.5 kg	Skalbimo ciklas, skirtas skalbti iki trijų patalynės komplektų, kurių vienas gali būti dviem žmonėms skirto dydžio.
Lengvas lyginimas	4.5 kg	Sintetiniai gležni skalbiniai.
Greitoji	0.5 kg	Mažai sutepti medvilniniai ir sintetiniai skalbiniai.
Atšviežinti garais	2.0 kg	Garinimo programa medvilnei, sintetikai ir gležniems audiniams.
Garai kašmyrai	2.0 kg	Garinimo programa vilnai ir kašmyrai.
Marškiniai	2.0 kg	Vidutiniškai sutepti mdvilniniai ir maišytų audinių marškiniai; ciklo pabaigoje skalbinių lyginimui palengvinti taikomas jų apdorojimas garais. Pasibaigus programai, drabužį iš karto pakabinkite ant pakabos, kad išdžiovintumėte ir pasiektumėte geriausių rezultatų.

Prietaiso prikrovimas iki **maksimalaus pajėgumo, nurodyto kiekvienai programai,**

padaeda sumažinti energijos ir vandens sąnaudas.

Skalbimo programos atitinkančios skalbimo priemonės

Programa	Universalūs milteliai 1)	Universalios skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Rankšluosčiai	▲	▲	▲	--	--
Treniruočių apr.	--	▲	▲	--	▲
Futbolo-regbio apr.	--	▲	▲	--	▲
Slid. apranga	--	▲	▲	--	▲
Bėgimo batai	--	--	--	▲	▲
Antialerginė	▲	▲	--	--	▲
Gyvūnų plaukai	▲	▲	▲	--	--
Pagalvė	--	--	--	▲	▲
Kūdikių drabužiai	--	--	--	▲	▲
Lininiai drabužiai	--	--	--	▲	▲
Užuolaidos	--	▲	▲	--	--
Patalynė XL	--	▲	▲	--	--

Programa	Universalūs milteliai 1)	Universali skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Lengvas lyginimas	--	--	--	▲	▲
Greitoji	--	▲	▲	--	▲
Marškiniai	▲	▲	▲	--	--

1) Skalbiant aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius.

▲ = rekomenduojama

-- = nerekomenduojama

19.5 Skalbimo priemonės rūšis ir kiekis.

- Naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtas skalbimo ir kitas priemones: Visų pirma, laikykitės šių bendro pobūdžio taisyklių:
 - skalbimo milteliai (taip pat tabletės ir vienos dozės ruošiniai) visiems audinių tipams, išskyrus gležnus audinius. Geriau naudokite skalbiamuosius miltelius su balikliu baltiems skalbiniams ir skalbinių dezinfekavimui,
 - skysti skalbikliai (įskaitant vienos dozės skalbiklius), skirti žemos temperatūros programoms (iki 60 °C), visų tipų audiniams arba specialiai tik vilnai.
- Nemaišykite skirtingo tipo skalbimo priemonių.
- Šiais atvejais naudokite mažiau skalbimo priemonės:
 - skalbiate nedidelį kiekį skalbinių;
 - skalbiniai sutepti nestipriai.
 - skalbiant susidaro daug putų.
- Jei naudojate skalbimo tabletes arba kapsules, visada dėkite jas į būgną, o ne į skalbimo priemonės stalčiuką, taip pat laikykitės atitinkamo gamintojo nurodymų.

Nepakankamas skalbimo priemonės kiekis gali lemti:

- netenkinančius skalbimo rezultatus;
- skalbiniai gali papildėti;
- riebaluotus drabužius;
- pelėsius prietaise.

Per didelis skalbimo priemonės kiekis gali lemti:

- pernelyg didelį utojimą;
- blogesnę skalbimo poveikį;
- nepakankamą skalvimą;
- didesnę poveikį aplinkai.

19.6 Reguliaraus valymo grafikas

Reguliariai valykite prietaisą, kad juo galėtumėte ilgiau naudotis.

Kiekvieną kartą pasinaudoję prietaisu palikite dureles ir skalbiklio dozatorių šiek tiek pravirus, kad prietaiso vidus vėdintųsi ir pasišalintų drėgmę.

Jeigu prietaisu ilgesnį laiką nesinaudosite, užsukite vandens čiaupą ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Orientacinis profilaktinio valymo tvarkaraštis:

Kalkių nuosėdų šalinimas	Du kartus per metus
Profilaktinis skalbimo ciklas	Vieną kartą per mėnesį
Valyti durelių sandarinimo gumas	Kas du mėnesius
Valyti būgną	Kas du mėnesius
Valyti skalbimo priemonės dalytuvą ir druskos skyrių	Du kartus per metus
Valyti išleidimo siurblio filtrą	Du kartus per metus
Valyti vandens tiekimo žarną ir vožtuvo filtrą	Du kartus per metus

Reguliariai tikrinkite, ar būgne nėra kalkių nuosėdų. Rekomenduojame retkarčiais

paleisti ciklą tuščiu būgnu, naudojant kalkių šalinimo priemonę.

Pašalinių daiktų išėmimas




Prieš vykdydami ciklą, įsitikinkite, kad kišenės būtų tuščios, o visi laisvi elementai surišti.

Išimkite visus pašalinius daiktus (pavyzdžiui, metalines sąvaržėles, sagas, monetas ir pan.), kuriuos galite rasti durelių tarpiklyje, filtruose ir būgne. Jeigu reikia, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Durelių tarpinė

Šis prietaisas suprojektuotas su **savaime išsivalančia vandens išleidimo sistema**, leidžiančia nuo drabužių atsiskyrusius pūkelius išleisti kartu su vandeniu. Reguliariai tikrinkite sandariklį ir, jei reikia, išvalykite, kaip aprašyta toliau pateiktoje schemoje. Ciklo pabaigoje galima atgauti monetas, sagas, kitus mažus daiktus.

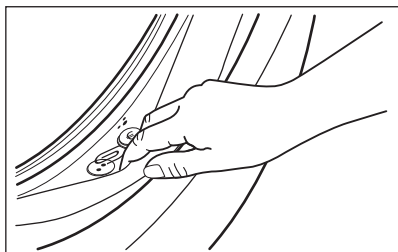

Valykite jį, kai reikia, naudodami kreminę valymo priemonę su amoniaku, nebraižydami sandariklio paviršiaus.

Jeigu reikia, iš filtro išėmos pašalinkite pūkus ir daiktus.

19.7 „Wi-Fi“ prietaiso prijungimas

„Wi-Fi“ įjungimas



Pagal gamyklines nuostatas „Wi-Fi“ funkcija išjungta.

Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą Įjungimas / Išjungimas

⓪ mygtuką.

Norėdami prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo, palieskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas^⓪. Taip pat galima įjungti „Wi-Fi“ nuostatų meniu.

Šios fazės metu ekrane rodoma „Wi-Fi“

piktograma^⓪ ir pranešimas „**Paleidžiama...**“. Po kurio laiko pasirodo pranešimas

„**Paruošta prisijungti**“ ir piktograma^⓪.

Prietaiso prijungimas



Prieš tęsdami tolesnius veiksmus įsitikinkite, kad Programėlė atsisiųstas bei sukonfigūruotas ir išmanusis įrenginys prijungtas prie namų tinklo. Žr. pastraipą „Programėlės diegimas ir konfigūravimas“.

Išmaniajame įrenginyje atidarykite Programėlę ir laikykitės rodomų nurodymų, kad pridėtumėte prietaisą.

Susiejimo fazės metu Programėlė gali nukreipti į išmaniojo įrenginio „Wi-Fi“ nuostatas, kad būtų galima pasirinkti namų tinklą, ir norint prijungti prietaisą reikia įvesti „Wi-Fi“ slaptažodį.

Po **Jungiamasi...** fazės, jei sėkmingai baigta, rodomas pranešimas „**Prisijungimas sėkmingas**“. Priešingu atveju bus rodomas pranešimas „**Nepavyksta prisijungti**“.

Kai prisijungta, palietę mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas^⓪ ir jį įjungę, naudotojai galės nuotoliniu būdu paleisti Programėlės ciklus.

Automatinis prisijungimas prie registruoto tinklo

Kai prietaisas bus sėkmingai parengtas ir užregistruotas namų tinkle, kaskart įjungus prietaisą, jis bandys automatiškai prisijungti prie tinklo. Sėkmingai prisijungus prie „Wi-Fi“, jokio garso nebus.

Prisijungimas prie kito tinklo („Access Point“ pakartotinis atvėrimas)

Kiekvieną kartą, kai naudotojas baksteli ir palaiko 5 sekundes paspaudęs mygtuką

Nuotolinio paleidimo režimas^⓪, prieigos taškas bus atvertas ir transliuojamas. Šiuo metu gauti nauji tinklo kredencialai perrašys

anksčiau išsaugotus kredencius, o prietaisas prisijungs prie naujojo „Wi-Fi“ tinklo.

Kaip sujungti žr. skyriuje „Prietaiso prijungimas“.

„Wi-Fi“ išjungimas

Jeigu naudotojas pasprendžia nebejungti prietaiso prie „Wi-Fi“, jis gali paliesti ir 10

sekundžių palaikyti paspaudęs mygtuką

Nuotolinio paleidimo režimas  ir prietaisas vėl įsijungs bei išsijungs. „Wi-Fi“ taip pat galima išjungti nuostatų meniu.

Patvirtinus nustatymą iš naujo, ekrane rodomas pranešimas „Tinklas atkurtas“, o „Wi-Fi“ išjungiamas.

20. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl papildomos informacijos.







