
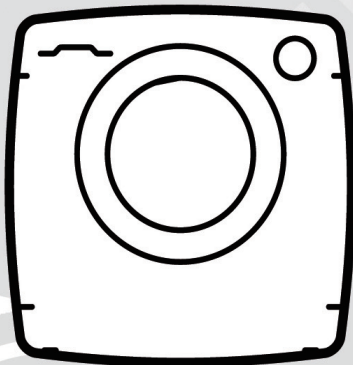


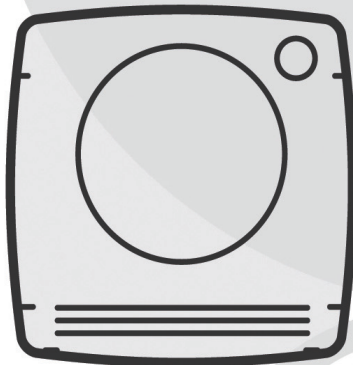

**Pesumasin
CW50-BP12307WU-S
Kasutusjuhend**

CANDY

Täname, et ostsite Candy toote.

Enne seadme kasutamist lugege need juhised hoolikalt läbi. Juhised sisaldavad olulist teavet, mis aitab teil seadet võimalikult tõhusalt kasutada ning tagada ohutu ja õige paigaldamise, kasutamise ja hoolduse.

Hoidke seda kasutusjuhendit käepärases kohas, et saaksite seadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks seda alati vaadata.

Kui müüte seadme maha, annate selle ära või jätate kolimisel maha, siis andke kaasa ka selle juhend, et uus omanik saaks tutvuda seadme ja ohutusega seotud hoiatustega.

Selgitus



Hoiatus – oluline ohutusteave



Üldteave ja näpunäited



Keskkonnateave

Kasutuselt kõrvaldamine



Aidake kaitsta keskkonda ja inimeste tervist. Pange pakend ringlussevõtmiseks asjakohastesse jäätmemahutitesse. Aidake võtta ringlusse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid. Ärge visake selle sümboliga tähistatud seadmeid ära koos majapidamisjäätmega. Tagastage toode kohaliku ringlussevõturajatisse või võtke ühendust kohaliku omavalitsusega.



HOIATUS!

Kehavigastuse või lämbumise oht!

Eemaldage seade toitevõrgust. Lõigake toitejuhe ära ja kõrvaldage see. Eemaldage ukseulgur, et vältida laste ja lemmikloomade kinnijäämist seadmesse.

1-Ohutusteave.....	4
2-Paigaldamine.....	7
3-Toote kirjeldus	11
4-Juhtpaneel	12
5-Programmid.....	15
6-Tarbimine	16
7-Igapäevane kasutamine	17
8-Ökosõbralik pesu.....	22
9-Hooldamine ja puhastamine	23
10-Tõrkeotsing.....	26
11-Tehnilised andmed.....	29
12-Klienditeenindus	30

Enne seadme esmakordset sisselülitamist lugege läbi järgmised ohutusnõuanded!



HOIATUS!

Enne esmakordset kasutamist

- ▶ Veenduge, et seadmel poleks transpordikahjustusi.
- ▶ Veenduge, et kõik transpordipoldid on eemaldatud.
- ▶ Eemaldage kõik pakendid ja hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Tõstke seadet alati vähemalt kahe inimesega, sest see on raske.

Igapäevane kasutamine

- ▶ Lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kes on piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kellel pole kogemusi või teadmisi, võivad seadet kasutada ainult järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- ▶ Hoidke alla 3-aastased lapsed seadmest eemal, välja arvatud juhul, kui nad on pideva järelevalve all.
- ▶ Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- ▶ Ärge lubage lastel ega lemmikloomadel seadme lähedale tulla, kui uks on avatud.
- ▶ Hoidke pesuaineid lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Tõmmake tõmbelukud kinni, sõlmige lahtised paelad kokku ja eemaldage väikesed esemed, et pesu ei takerduks. Vajaduse korral kasutage sobivat kotti või võrku.
- ▶ Ärge puudutage ega kasutage seadet, kui olete paljajalu või märgade või niiskete käte või jalgadega.
- ▶ Ärge katke ega ümbritsege seadet millegagi töötamise ajal ega pärast seda, et niiskus saaks aurustuda.
- ▶ Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega kuuma- või niiskusallikaid.
- ▶ Ärge kasutage ega hoidke kergsüttivat pesuainet ega keemilist puhastusvahendit seadme läheduses.
- ▶ Ärge kasutage seadme läheduses kergelt süttivaid spreisid.
- ▶ Ärge peske seadmes lahustitega töödeldud rõivaid ilma neid eelnevalt õhu käes kuivatamata.

**HOIATUS!****Igapäevane kasutamine**

- ▶ Ärge eemaldage ega sisestage pistikut, kui ümbruses on kergsüttivat gaasi.
- ▶ Ärge peske kuuma veega vahtkummi ega käsнатаolisi materjale.
- ▶ Ärge peske pesu, mis on määrdunud jahuga.
- ▶ Ärge avage pesuainesahtlit ühegi pesutsükli ajal.
- ▶ Ärge puudutage ust pesemise ajal, see läheb kuumaks.
- ▶ Ärge avage ust, kui veetase on nähtavalt üle ukse vaateakna.
- ▶ Ärge avage ust jõuga. Uks on paigaldatud koos iselukustuva seadmega ja see avaneb vahetult pärast pesemisprotseduuri lõppemist.
- ▶ Lülitage seade peale iga pesemisprogrammi ja enne rutiinset hooldust välja ning ühendage seade elektrisäästmiseks ja ohutuse tagamiseks vooluvõrgust lahti.
- ▶ Hoidke seadme vooluvõrgust eemaldamisel kinni pistikust, mitte juhtmest.

Hooldamine ja puhastamine

- ▶ Kandke hoolt laste järelevalve eest, kui nad tegelevad puhastamise ja hooldusega.
- ▶ Enne tavapärast hooldust lahutage seade vooluvõrgust.
- ▶ Kui seadet ei kasutata, hoidke lõhnade vältimiseks ukse vaateakna alumine osa puhtana ning uks ja pesuainesahtel avatuna.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks veepritsi või auru.
- ▶ Rikutud toitejuhtme võib ohu vältimiseks välja vahetada ainult tootja, tema hooldusagent või sarnaselt pädevate isikute poolt.
- ▶ Ärge proovige seadet ise parandada. Parandamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
- ▶ Eemaldage seadmest kõik kõrvalised objektid, nagu metallobjektid, kemikaalid, kergesti purunevad kaubad, süüdatud küünlad ja sigaretid jne.

Paigaldamine

- ▶ Paigaldage seade hea ventilatsiooniga kohta. Paigaldage seade kohta, kus selle ukse saab täielikult avada.



HOIATUS!

Paigaldamine

- ▶ Ärge kunagi paigaldage seadet õue niiskuse kätte või kohta, kus võib esineda veelekkeid, näiteks kraanikausi alla või lähedusse. Veelekke korral lahutage seade vooluvõrgust ja laske sel loomulikul teel kuivada.
- ▶ Temperatuur peab seadme paigaldamise ja kasutamise ajal olema üle 5 °C.
- ▶ Ärge pange seadet otse vaibale ega vastu seina või mööblit.
- ▶ Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt ahjude, küttekehade) lähedusse.
- ▶ Kontrollige, kas andmesildil olev elektriteave sobib teie vooluvõrguga. Mittesobivuse korral pöörduge elektrikupoole.
- ▶ Ärge kasutage mitme pesaga adaptereid ja pikenduskaableid.
- ▶ Kasutage ainult kaasas olevat elektrikaablit ja voolikukomplekti.
- ▶ Vältige kindlasti elektrikaabli ja pistiku kahjustamist. Kahjustuse korral laske need elektrikul välja vahetada.
- ▶ Ühendage toitepistik eraldi maandusega pessa, millele pääseb pärast paigaldamist hõlpsalt juurde. Seade peab olema maandatud.
- ▶ Kontrollige, et voolikuliitmikud ja -ühendused oleks tugevalt kinni ja ei lekiks.

Kasutusotstarve

See seade on ette nähtud ainult pesumasinas pestava pesu jaoks. Järgige alati rõivasildil esitatud juhiseid. See on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja siseruumides. See ei ole ette nähtud kaubanduslikuks ega tööstuslikuks kasutamiseks.

Seadme muutmise ei ole lubatud. Mittesihipärane kasutamine võib põhjustada ohte ja garantiinõuete rahuldamata jätmist.

2.1 Ettevalmistamine

- ▶ Võtke seade pakendist välja.
- ▶ Eemaldage kogu pakkematerjal, sealhulgas polüstüreenist alus, hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Pakendi avamisel võib olla näha kilekotil ja vaateaknal veetilku. See normaalne nähtus tuleneb tehases tehtud veekatsetest.




Märkus: Pakkematerjali kõrvaldamine

Hoidke kõiki pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage need keskkonnahoidlikul viisil.

2.2 VALIKULINE: mürasummutuspatjade paigaldamine


1. Kokkutõmbuva pakendi avamisel leiate neli mürasummutuspatja. Neid kasutatakse müra summutamiseks (joonis 2-1).
2. Asetage pesumasin küljele, ava ülespoole, alumine külg operaatori poole (joonis 11-2).
3. Võtke mürasummutuspadjad pakist välja ja eemaldage kahepoolse teibi kaitsekile; kleepige mürasummutuspadjad pesumasin korpuse põhja iga jala alla, nagu on näidatud joonisel 3 (kaks pikemat patja asendisse 1 ja 3, kaks lühemat patja asendisse 2 ja 4). Lõpuks tõstke masin jälle püsti.

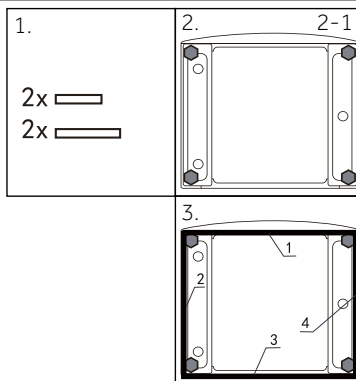

2.3 Demonteerige transpordipoldid

Transpordipoldid on mõeldud seadme sees olevate vibratsioonivastaste komponentide kinnitamiseks transpordi ajal, et vältida sisemisi kahjustusi.

1. Eemaldage kõik 4 polti tagaküljelt ja võtke välja plastist vahedetailid (joonis 2-2) (joonis 2-3).
2. Täitke vasakpoolsed augud lukustuskorkidega (joonis 2-4) (joonis 2-5).

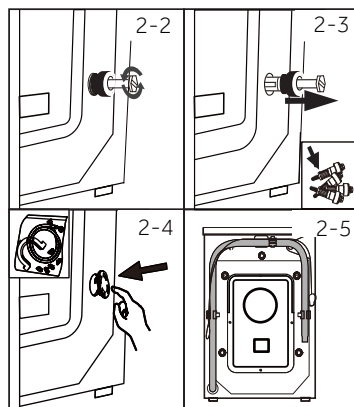




Märkus: Hoida kindlas kohas

Hoidke transpordipolte kindlas kohas hilisemaks kasutamiseks. Alati, kui seadet tuleb liigutada, paigaldage poldid tagasi.

2.4 Seadme teisaldamine

Kui seade teisaldatakse kaugesse kohta, keerake enne paigaldamist eemaldatud transpordipoldid tagasi sisse, et vältida kahjustusi. Monteerimine toimub vastupidises järjekorras.

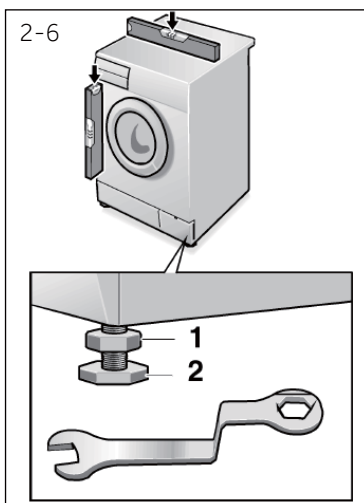

2.5 Seadme joondamine

Reguleerige kõiki jalgu (joonis 2-6), et saavutada täielikult nivelleeritud asend. See vähendab kasutamise ajal vibratsiooni ja seega ka müra. See vähendab ka seadme kulumist. Soovitame reguleerimiseks kasutada loodlauda. Põrand peaks olema võimalikult stabiilne ja tasane.

1. Keerake lukustusmutter (1) mutrivõtmega lahti.
2. Reguleerige kõrgust, pöörates jalga (2).
3. Keerake lukustusmutter (1) korpuse vastu kinni.



HOIATUS!

- Minipesumasinat ei saa paigutada otse pesumasinale ja kuivatile peale.

2.6 Vee äravooluühendus

Kinnitage äravooluvoolik korralikult toru külge. Voolik peab mingil hetkel ulatuma 80–100 cm kõrgusele seadme alumisest servast! Võimaluse korral hoidke äravooluvoolikut alati seadme tagaküljel oleva klambri küljes.




HOIATUS!

- Kasutage ühendamiseks ainult kaasasolevat voolikukomplekti.
- Ärge kunagi taaskasutage vanu voolikukomplekte!
- Ühendage ainult külma veega.
- Enne ühendamist kontrollige, kas vesi on puhas ja pole hägune.

Ühendamiseks on järgmised võimalused:

2.6.1 Äravooluvooliku tühjendamine valamusse

- Riputage äravooluvoolik ühes U-toega üle sobiva suurusega valamu serva (joonis 2-7).
- Kaitse U-tuge piisavalt paigast libisemise eest.

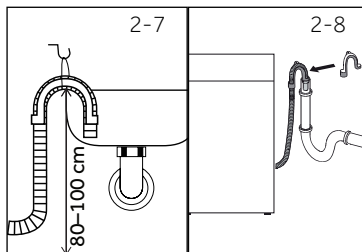


2.6.2 Äravooluvooliku tühjendamine reoveeühendusse

- Tuulutusavaga äravoolutoru siseläbimõõt peab olema vähemalt 40 mm.
- Pange äravooluvoolik umbes 80–100 mm ulatuses reoveetorusse.
- Ühendage U-tugi ja kinnitage see korralikult (joonis 2-8).


2.6.3 Äravooluvooliku tühjendamine valamühendusse

- Liitmik peab asuma sifoonist kõrgemal.
- Ühendusotsak on tavaliselt suletud korgiga (A). See tuleb eemaldada, et hoida ära mis tahes talitlushäireid (joonis 2-9).
- Kinnitage äravooluvoolik klambriga.

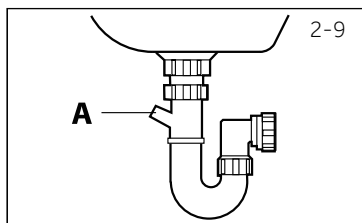

ETTEVAATUST!


- Äravooluvoolikut ei tohi vee alla panna ning see peab olema kindlalt kinnitatud ja ei tohi lekkida. Kui äravooluvoolik asetatakse maha või kui toru on alla 80 cm kõrgusel, tühjeneb pesumasin täitmise ajal pidevalt (isetühjenemine).
- Äravooluvoolikut ei tohi pikendada. Vajaduse korral võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

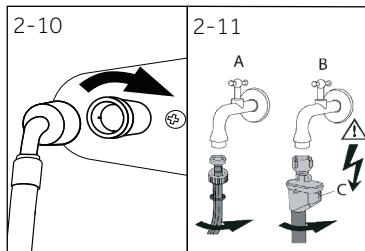

2.7 Värske vee ühendus

Veenduge, et tihendid oleks sisse pandud.

1. Ühendage sissetuleva vee voolik seadme nurgaga serva külge (joonis 2-10). Keerake keermestatud liitmik käsitsi kinni.
2. Teine ots ühendage 3/4-tollise keermestatud veekraaniga (joonis 2-11).

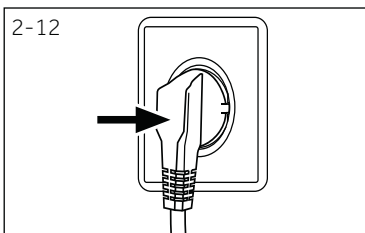

2.8 Elektriühendus

Enne iga ühenduse tegemist kontrollige, kas:

- ▶ voluvõrk, pistikupesa ja kaitsmed on kooskõlas andmesildiga.
- ▶ toitepesa on maandatud ja ei kasutata harupesa ega pikendusjuhet;
- ▶ toitepistik ja pistikupesa on täpselt vastavuses.

Paigaldage pistik voluvõrku (joonis 2-12).



HOIATUS!

- ▶ Kontrollige alati, et kõik ühendused (elektritoide, äravooluvoolik ja värske vee voolik) oleksid kõvasti kinni ja ei lekiks!
- ▶ Kaitske neid osi muljumise, murdumise ja väändumise eest.
- ▶ Kahjustatud toitejuhtme peab ohu vältimiseks laskma volitatud hooldustöötajal (vt garantiikaarti) välja vahetada.



**Märkus:**

Tehniliste muudatuste ja mudelite erinevuse tõttu võivad mõned selle juhendi illustratsioonid teie mudelist erineda.


3.1 Seadme kujutis

Esikülg (joonis 3-1):


Tagakülg (joonis 3-2):

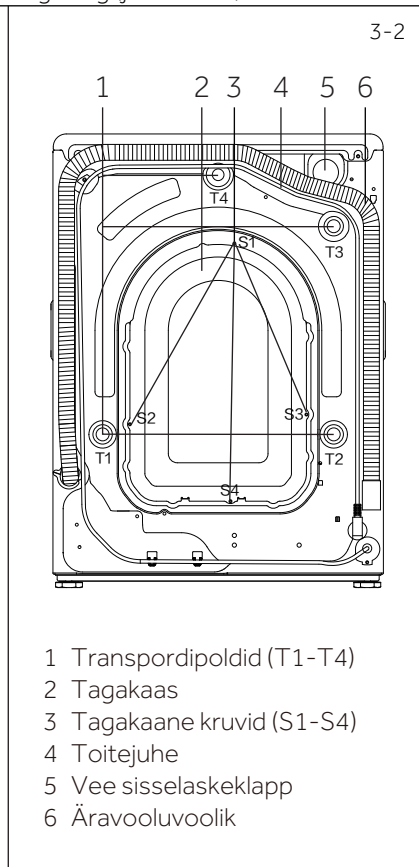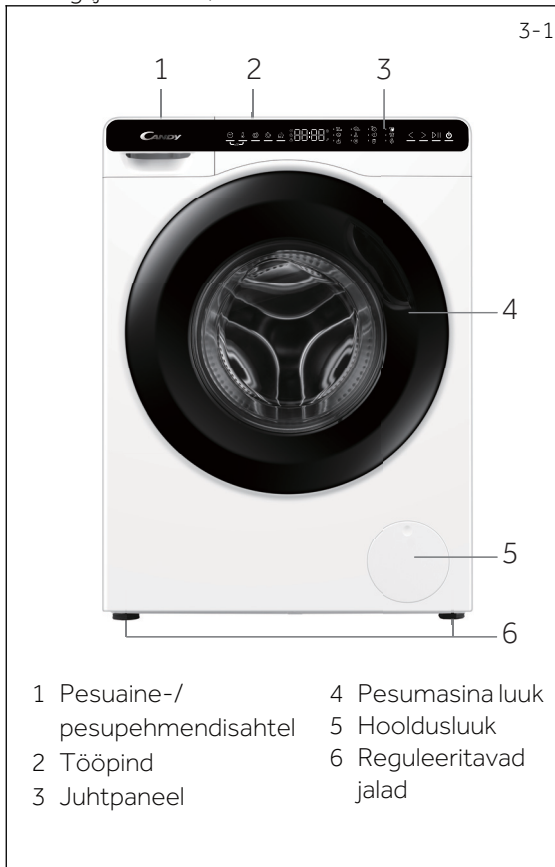**3.2 Tarvikud**

Kontrollige tarvikuid ja kirjandust vastavalt sellele loendile (joonis 3-3):

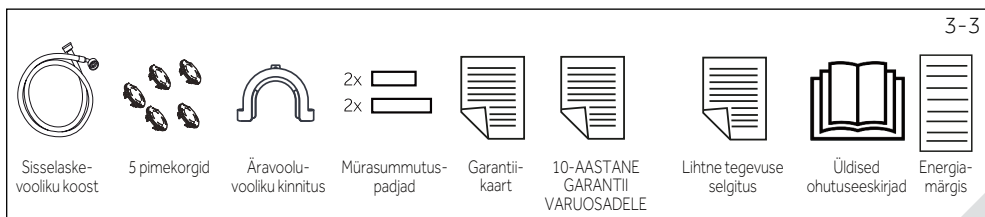

4-1

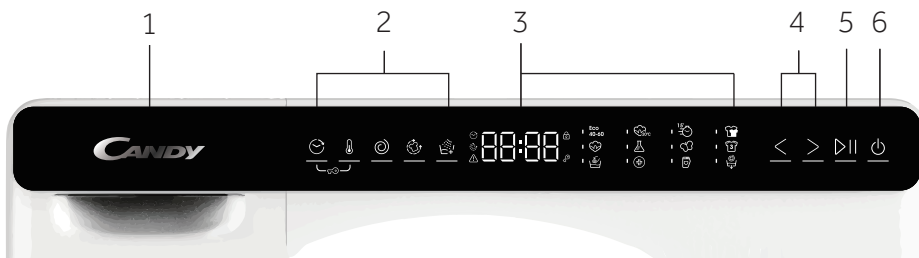

- 1 Pesuaine-/
pesupehmendisahtel
- 4 Programmi valiku nupud

- 2 Funktsiooninupud
- 5 Käivitus- / pausile panemise
nupp
- 3 Näidik
- 6 „Power” nupp
(Toitenupp)


4-2



4.1 Võimsus

Masina käivitamiseks või väljalülitamiseks vajutage toitenuppu (joonis 4-2).

4-3

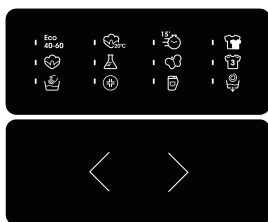

4.2 Programm

Valige programm, vajutades valikunuppe (<>), selle vaikesätteid kuvatakse (joonis 4-3).

4-4



4.3 Näidik

Näidikul (joonis 4-4) kuvatakse järgmine teave:

- Pesemisaeg
- Lõppaja viivitus
- Kortsumisvastane
- Tõrkekoodid ja hooldusteave
- Luugi lukustamine
- Lapselukk

4.4 Pesuaine-/pesupehmendisahtel


Avage pesuainesahtel, siis on näha järgmised osad (joonis 4-5).

1: pesupulbri- või vedela pesuainesahtel.

2: pesuaine valikuklapp, tõstke see pesupulbri jaoks üles, vedela pesuaine jaoks jätke see alla.

3: pesupehmendisahtel.

4: lukustussakk, vajutage see alla, et pesuvahendisahtel välja tõmmata. Soovitus pesuvahendite tüübi kohta sobib erinevatele pesutemperatuuridele. Lugege pesuaine kasutusjuhendit (lk 15).

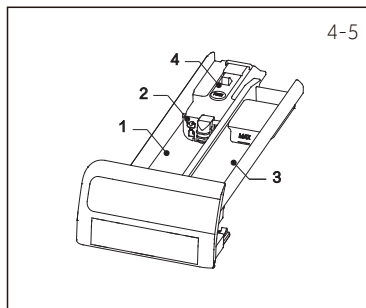

4.5 Funktsiooninupud

Funktsiooninupud (joonis 4-6) võimaldavad valida enne programmi käivitamist valitud programmis lisavalikuid. Kuvatakse asjakohased näidikud.

Seadme väljalülitamisel või uue programmi seadmisel tühistatakse kõik valikud.

Kui nupul on mitu funktsiooni, saab soovitud funktsiooni järgemööda valida, vajutades nuppu mitu korda.



Märkus: Tehaseseaded

Parimate tulemuste saavutamiseks igas programmis on ettevõtte Candy hästi määratlenud kindlad vaikesätted. Kui erinõue puudub, on soovitatav kasutada vaikesätteid.

4.5.1 Funktsiooninupp „Delay” (Viivitus)

Programmi viivitusega käivitamiseks vajutage seda nuppu (joonis 4-7).

Lõppaja viivitust saab suurendada 30-minutiliste etappidega vahemikus 0-24h (lõppaeg on pikem kui algne programmiaeg). Näiteks näidikul kuvatav „6:30” tähendab seda, et programmi sükli lõpp saabub 6 tunni ja 30 minuti pärast. Vajutage viivituse aktiveerimiseks käivitus-/pausinuppu.




Märkus: Vedel pesuaine

Vedela pesuaine kasutamisel ei ole soovitatav aktiveerida lõppaja viivitust.


4.5.2 Funktsiooninupp „Temp.” (Temperatuur)

Vajutage programmi pesutemperatuuri muutmiseks seda nuppu (joonis 4-8). Kui väärtust (näidik „-- °C”) ei kuvata, siis vett ei soojendata.

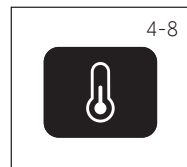

4.5.3 Funktsiooninupp „Speed” (Kiirus)

Vajutage programmi tsentrifuugifunktsiooni muutmiseks või tühistamiseks seda nuppu (joonis 4-9). Kui näidikul ei kuvata ühtki väärtust „□”, siis pesu ei tsentrifuugita.

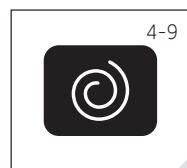

4-10



4.5.4 Funktsiooninupp „Anti-crease“ (Kortsumisvastane)

Nende programme puhul, milles saavad valida funktsiooni „Anti-crease“ (Kortsumisvastane), (joonis 4-10), vajutage selle funktsiooni valimiseks nuppu „Anti-crease“ (Kortsumisvastane) ja vastav ikoon süttib. Vajutage uuesti või valige mõni muu programm, see funktsioon tühistatakse.

Funktsiooni „Anti-crease“ (Kortsumisvastane) puhul seatakse maksimaalne pöörlemiskiirus väärtusele 800 p/min. Pärast tsentrifuugimist töötab masin katkendlikult riiete raputamiseks, et ära hoida hallitust ja lõhna, vähendada kortse ja muuta need pärast ülesriputamist siledamaks. Töötamise ajal kuvatakse LED-näidikul " - " " - " " - " " - " " ja see faas kestab maksimaalselt 12 tundi, kasutajad saavad programmi igal ajal lõpetamiseks vajutada käivitus- ja pausinuppu.

4-11



4.5.5 Nupp „Extra Rinse“ (Lisaloputus)

Pesu intensiivsemaks loputamiseks värske veega vajutage seda nuppu (joonis 4-11). See on soovitatav tundliku nahaga inimestele. Vajutades nuppu mitu korda, saab valida null kuni kolm lisatsüklit. Need kuvatakse näidikul järgmiselt: P--0/P--1/ P--2/P--3. Erinevad programmivalikud on erinevad.

4-12



4.5.4 Käivitus-/pausinupp

Praegu kuvatava programmi käivitamiseks või katkestamiseks vajutage õrnalt seda nuppu (joonis 4-12). Programmi seadistamise ja käitamise ajal põleb nupu kohal olev LED-märgutuli, programmi katkestamise ajal märgutuli vilgub.

4-13



4.6 Lapselukk

Programmi valimiseks ja seejärel käivitamiseks puudutage korraga nuppe „Temp.“ (Temperatuur) ja „Delay“ (Viivitus) 3 sekundit, et blokeerida kõik paneeli elemendid aktiveerimise eest, paneeli näidik. Puudutage luku avamiseks neid kahte nuppu uuesti. Lapselukku märgutuli põleb, kui lapselukk töötab. See funktsioon on valikuline, kui seade töötab. Näidikul kuvatakse „cL oT“ (joonis 4-11), midagi ei muutu, kui lapselukku aktiveerimisel vajutatakse nuppu.



Märkus: Helisignaal

Järgnevatel juhtudel ei ole helisignaal vaikimisi heli:

- nupu vajutamisel;
- programmi lõpus.


Vajaduse korral saab helisignaali valida; vt IGAPÄEVANE KASUTAMINE (lk 21, 7.13).



Märkus: Masinaga läbitud tsüklite arvu kontrollimise protseduur

Protseduur: valige ooterežiimis esmalt programm „Cotton“ (Puu vill), seejärel vajutage korraga nuppe „Temp.“ (Temperatuur) ja „Speed“ (Kiirus). Töötsüklite arv kuvatakse 2 sekundit ja seejärel läheb see tagasi ooterežiimi liidesse. Kumulatiivsetele töötsüklitele lisatakse 1 pärast programmi lõppu. Töötsüklid kuvatakse kuueteistkümnendsüsteemis, kui need ületavad arvu 9999.

• Jah o Valikuline, / Ei

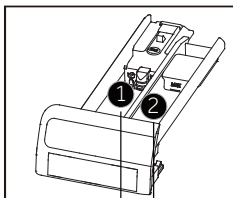

Pesuainesahtel järgmiste ainete jaoks:

- ① Pesuaine
- ② Pesupehmendi või hooldusvahend

Programm	Max koormus kg	Temperatuur		Eelseadistus	1	2	Kanga tüüp	Eelseadistatud tsentri- fuugimise kiirus p/min	Funktsioon				
		°C ¹⁾	valitav vahemik						Delay	Temp.	Speed	Anti-crease	Extra Rinse
Öko 40-60	5,0	/	/	/	•	o	/	/	o	/	/	/	/
Puuvill 20°C	5,0	/	/	/	•	o	Puuvillane	1000	o	/	o	o	o
Kiirpesu 15' ²⁾	1,5	* kuni 40	*	*	•	o	Puuvillane/sünteeiline	1000	o	o	o	o	o
Segamaterjalist ja värvilised esemed	5,0	* kuni 60	30	*	•	o	Kergelt määratud puuvillase ja sünteeilise pesu segu	1000	o	o	o	o	o
Puuvill	5,0	* kuni 90	40	*	•	o	Puuvillane	1200	o	o	o	o	o
Sünteeetika	5,0	* kuni 60	40	*	•	o	Sünteeiline	1200	o	o	o	o	o
Õrnad esemed	1,5	* kuni 30	30	*	•	o	Õrn pesu ja siid	600	o	o	o	/	o
Spordirõivaste	1,5	* kuni 40	20	*	•	o	Puuvillane/sünteeiline	800	o	o	o	o	o
Käsi pesu	1,5	* kuni 40	*	*	•	o	Masinpesukõlblik villane või villasisaldusega kangas	800	o	o	o	/	o
Eriti hügieeniline	5,0	* kuni 90	60	*	•	o	Puuvillane	1000	o	o	o	o	o
Teksad	5,0	* kuni 60	30	*	•	o	Teksad	1000	o	o	o	o	o
Loputusveest tühjendamine ja tsentrifuugimine	5,0	/	/	/	/	/	Kõik kangad	1000	/	/	o	o	o

* Vett ei soojendata.

1) Valige 90 °C pesutemperatuur ainult hügieeni erinõuete korral.

2) Vähendage pesuaine hulka, kuna programmi kestus on lühike.

Kvaliteedi parandamise eesmärgil võidakse konstruktsiooni ja tehnilisi näitajaid ette teatamata muuta.

Kontrollige energiatarbimise teabe nägemiseks QR-koodi energiamärgistusel. Tegelik energiatarbimine võib deklareeritud energiatarbimisest erineda kohalike tingimuste tõttu.



Märkus: Automaatne kaalu tuvastamine


Seade on varustatud koormustuvastusega. Väikese pesumassi korral vähendatakse mõnes programmis energia-, veekulu ja pesemisaega automaatselt. Näidiku vaikimisi aeg võib erineda sõltuvalt koormuse kaalust.

7.1 Toiteallikas

Ühendage pesumasin toiteallikaga (220 V – 240 V~ / 50 Hz; joonis 7-1). Vaadake ka jaotist PAIGALDAMINE (vt lk 10).

7.2 Veeühendus

- ▶ Enne ühendamist kontrollige, et vee sisselaskeava oleks puhas.
- ▶ Keerake kraan lahti (joonis 7-2).

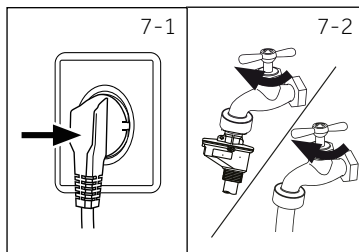


Märkus: Veepidavus

Enne kasutamist kontrollige kraani ja sisselaskevooliku vaheliste ühenduste lekkekindlust, keerates kraani lahti.

7.3 Pesu ettevalmistamine

- ▶ Sorteerige riided vastavalt kangale (puuvill, sünteetika, vill või siid) ja sellele, kui mustad need on (joonis 7-3). Pöörake tähelepanu pesuetikettidel olevatele hooldusjuhistele.
- ▶ Eraldage valged riided värvilistest. Peske värvilisi tekstiile eelnevalt käsitsi, et teha kindlaks, kas need pleegivad või annavad värvi.
- ▶ Tühjendage taskud (võtmed, mündid jne) ja eemaldage kõvemad dekoratiivesemed (nt prossid).
- ▶ Palistusea, õrnad ja peene koega tekstiilist rõivad, nagu peened kardinaad, tuleb panna kaitseks pesukotti (soovitav on hoopis käsipesu või keemiline puhastus).
- ▶ Sulgege lukud, takjakinnitused ja haagid, veenduge, et nööbid on kõvasti külge õmmeldud.
- ▶ Pange tundlikud esemed, nagu ilma palistusea pesu, õrn aluspesu (pitspesu) ja väikesed esemed, nagu sokid, vööd, rinnahoidjad jne pesukotti.
- ▶ Voltige lahti suured kangad, nagu voodilinaad, voodikatted jne.
- ▶ Pöörake teksad ja trükitud, kaunistatud või värvilised tekstiilid tagurpidi; võimaluse korral peske eraldi.

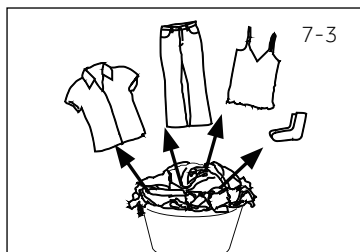

ETTEVAATUST!

Muust kui tekstiilist, samuti väikesed, lahtised või teravate servadega esemed võivad põhjustada rikkeid või riideid ja seadet kahjustada.

Hooldustabel

Pesemine		
 Pestav kuni 95°C, tavaline pesemine	 Pestav kuni 60°C, tavaline pesemine	 Pestav kuni 60°C, kerge pesemine
 Pestav kuni 40°C, tavaline pesemine	 Pestav kuni 40°C, kerge pesemine	 Pestav kuni 40°C, väga kerge pesemine
 Pestav kuni 30°C, tavaline pesemine	 Pestav kuni 30°C, kerge pesemine	 Pestav kuni 30°C, väga kerge pesemine
 Käsipesu, max 40°C	 Mitte pesta	
Valgendamine		
 Igasugune valgendamine on lubatud	 Ainult hapnikuga / mitte klooriga	 Mitte valgendada
Kuivatamine		
 Trummelkuivatus tavatemperatuuril	 Trummelkuivatus madalamal temperatuuril	 Trummelkuivatust mitte kasutada
 Nööril kuivatamine	 Laotatult kuivatamine	
Triikimine		
 Triigitav maksimum-temperatuuriga kuni 200 °C	 Triigitav keskmise temperatuuriga kuni 150 °C	 Triigitav madala temperatuuriga kuni 110 °C; ilma auruta (aurutriikimine võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi)
 Mitte triikida		
Professionaalne tekstiilihooldus		
 Keemiline puhastus tetraklooroeteenis	 Keemiline puhastus süsivesinikes	 Keemilist puhastust mitte kasutada
 Professionaalne märgpuhastus	 Professionaalset märgpuhastust mitte kasutada	

7.4 Pesumasina täitmine

- ▶ Pange pesu ükshaaval sisse.
- ▶ Ärge koormake üle. Pange tähele, et programmides on erinevad maksimaalsed pesumassid! Maksimaalse pesumassi rusikareegel: jätke pesumassi ja trumli ülaosa vahele 15 cm vaba ruumi.
- ▶ Sulgege hoolikalt uks. Veenduge, et midagi ei jääks ukse vahele.

7.5 Pesuaine valimine

- Pesemise tõhususe ja jõudluse määrab kasutatava pesuaine kvaliteet.
- Kasutage ainult masinpesuks heaks kiidetud pesuainet.
- Vajaduse korral kasutage spetsiaalseid pesuaineid, nt sünteetika ja villase kanga jaoks.
- Vt nõuandeid tööpinna pesuvahendi kleebigist.
- Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid, nagu trikloroetüleen jms tooted.

Parima pesuaine valimine

Programm	Pesuaine tüüp				
	Universaalne	Värviline pesu	Õrn pesu	Eriotstarbeline	Pesupehmeni
Öko 40-60	L/P	L/P	-	-	o
Puuvill 20°C	L/P	L/P	-	-	o
Kiirpesu 15'	L	L	-	-	o
Segamaterjalist ja värvilised esemed	L	L/P	-	-	o
Puuvill	L/P	L/P	-	-	o
Sünteetika	-	L/P	-	-	o
Õrnad esemed	-	-	L/P	L/P	o
Spordirõivaste	-	-	L/P	L/P	-
Käsi pesu	-	-	L/P	L/P	o
Eriti hügieeniline	L/P	L/P	-	-	o
Teksad	-	L	-	L/P	o
Loputusveest tühjendamine ja tsentrifuugimine	-	-	-	-	o

L = geel-/vedel pesuaine P = pesupulber O = valikuline - = ei

Vedela pesuaine kasutamisel ei ole soovitatav aktiveerida aja viivitust.

Soovitame kasutada järgmiselt

- Pesupulber: 20 °C kuni 90 °C * (parim kasutus: 40–60 °C)
- Pesupulber värvilise pesu jaoks: 20 °C kuni 60 °C (parim kasutus: 30–60 °C)
- Pesuaine villa / õrnade kangaste jaoks: 20 °C – 30 °C (parim kasutus: 20–30 °C)


* Valige 90 °C pesutemperatuur ainult hügieeni erinõuete korral.

* Kui valite veetemperatuuriks 60 °C või kõrgema, soovitame kasutada vähem pesuvahendit. Kasutage spetsiaalset desinfitseerimisvahendit, mis sobib puuvillasele või sünteetilisele kangale.

* Parem on kasutada vähese vahuga või üldse ilma vahuta pesupulbrit.

* Palun lisage pehmedajast sõltuvalt riide kaalust.

7-4

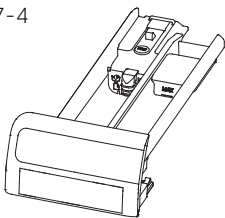

7.6 Pesuaine lisamine

1. Tõmmake pesuainesahtel välja.
2. Pange nõutud kemikaalid ette nähtud sahtlitesse (joonis 7-4).
3. Lükake sahtel ettevaatlikult tagasi sisse.



Märkus:

- ▶ Enne järgmist pesutsükli eemaldage pesuainesahstlist pesuainejäägid.
- ▶ Ärge kasutage liiga palju pesuainet ja -pehmentit.
- ▶ Järgige pesuaine pakendil olevaid juhiseid.
- ▶ Lisage pesuainet alati vahetult enne pesutsükli algust.
- ▶ Kontsentreeritud vedelat pesuainet tuleb enne lisamist lahjendada.
- ▶ Kui valitud on funktsioon „Delay” (Viivitus), ärge kasutage vedelat pesuainet.
- ▶ Valige programmi sätteid hoolikalt pesuetikettidel olevate hooldussümbolite ja programmi tabeli järgi.


7-5



7.7 Toite sisselülitamine

Masina käivitamiseks või väljalülitamiseks vajutage nuppu „Power” (Toitenupp) (joonis 7-5).

7-6

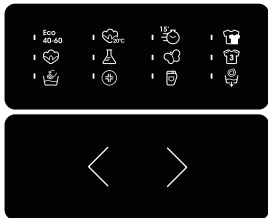

7.8 Programmi valimine

Parimate pesemistulemuste saamiseks valige programm, mis vastab kõige paremini määrumistasemele ja pesu tüübile. Õige programmi valimiseks vajutage programmi valiku nuppe. Näidikul kuvatakse vaikesätted (joonis 7-6). Vajutage korraga nuppe „Speed” (Kiirus) ja „Extra Rinse”(Lisaloputus) umbes 3 sekundit, et siseneda programmi „Spin” (Tsentrifuug).



Märkus: Lõhna eemaldamine

Enne esimest kasutuskorda soovitame käivitada programmi „Cotton+90 °C+600p/min” (Puu vill +90 °C+ 600p/min) ilma pesuta ja väikese pesuaine kogusega pesuainesahstlis (2) või spetsiaalse pesumasina puhastusvahendiga, et eemaldada võimalikud rikkuvad jäägid.

7-7



7.9 Eraldi valikute lisamine

Valige nõutavad valikud ja sätted (joonis 7-7); vt jaotist „Juhtpaneel”.

7.10 Pesemisprogrammi käivitamine

Käivitamiseks puudutage käivitus-/pausinuppu (joonis 7-8).

Seade töötab vastavalt määratud sätetele.

Muudatusi saab teha ainult siis, kui programmi tühistatakse.



7.11 Pesemisprogrammi katkestamine/muutmine

Töötava programmi katkestamiseks vajutage õrnalt käivitus- / pausile panemise nuppu. Töö jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.

Jooksva programmi ja kõigi selle üksikute sätete tühistamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage töötava programmi katkestamiseks käivitus-/ pausinuppu.
2. Valige uus programm ja käivitage see.

7.12 Peale pesemist



Märkus: Ukselukk

- Ohutuse tagamiseks lukustatakse uks osaliselt pesutsükli ajal. Ukse saab avada ainult programmi lõppemisel või pärast programmi korrektset tühistamist.
- Kõrge veetaseme, kõrge veetemperatuuri ja tsentrifuugimise ajal ei ole võimalik ust avada; kuvatakse näidikul **Loc L**.

1. Programmitsükli lõpp kuvatakse näidikul **End**.
2. Seade lülitub automaatselt välja.
3. Eemaldage pesu niipea kui võimalik, et seda hoida ja vältida kortsumist.
4. Sulgege veevarustus.
5. Eraldage toitejuhe vooluvõrgust.
6. Niiskuse ja lõhnade tekkimise vältimiseks avage uks. Jätke uks avatuks, kui seadet ei kasutata.
7. Pisikesed riided jäävad pärast ülikiiret kiikkuivatust kergesti seinale kinni, palun ärge jätke seda ukse avamisel riiete kättesaamiseks tegemata.



Märkus: Ooterežiim / energiasäästurežiim

Sisselülitatud seade läheb ooterežiimile, kui seda ei aktiveerita 2 minuti jooksul enne programmi algust või programmi lõpus. Näidik lülitub välja. See hoiab energiat kokku.

7.13 Helisignaali sisse- või väljalülitamine

Helisignaali saab vajaduse korral välja lülitada:

1. Lülitage seade sisse.
2. Valige „Kiirpesu 15'” programm.
3. Vajutage korraga nuppe „Delay” (Viivitus) ja „Extra Rinse” (Päpildu skalošana) umbes 3 sekundit.

Näidikul kuvatakse „bEEP ON” ja helisignaali lülitub sisse.

Vajutage korraga neid kahte nuppu uuesti, et lülitada helisignaali välja, näidikul kuvatakse „bEEP OFF”.



Keskkonnateadlik kasutamine


- ▶ Energia, vee, pesuaine ja aja parimaks kasutamiseks tuleks kasutada soovitatud maksimaalset pesumassi.
- ▶ Ärge koormake üle (käelaiuse jagu vaba ruumi pesu kohal).
- ▶ Kergelt määrdunud pesu jaoks valige programm „Kiirpesu 15”.
- ▶ Lisage täpne kogus igat pesuvahendit.
- ▶ Valige madalaim sobiv pesutemperatuur; tänapäevased pesuained puhastavad tõhusalt ka temperatuuril alla 60 °C.
- ▶ Suurendage vaikesätteid ainult suure määrdumise korral.

9.1 Pesuainesahkli puhastamine

Koristage alati ära pesuainejäägid.

Puhastage sahtlit regulaarselt (joonis 9-1):

1. Tõmmake sahtel välja, kuni see peatub.
2. Vajutage vabastusnuppu ja eemaldage sahtel.
3. Loputage sahtlit veega, kuni see on puhas, ja lükake sahtel tagasi seadmesse.

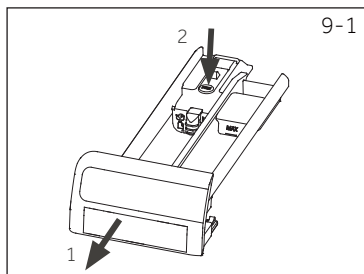

9.2 Masina puhastamine


- ▶ Puhastamise ja hooldamise ajaks lahutage seade vooluvõrgust.
- ▶ Kasutage masina korpuse (joonis 9-2) ja kummist osade puhastamiseks pehmet, seebiveega niisutatud lappi.
- ▶ Ärge kasutage orgaanilisi kemikaale ega söövitavaid lahusteid.
- ▶ Keerake kraan lahti, et kontrollida selle lekkivust.



9.3 Vee sisselaskeklapp ja sisselaskeklapi filter


Veevarustuse ummistumise ennetamiseks tahkete ainete, nt lubja poolt, puhastage sisselaskeklapi filter.


- ▶ Lahutage toitejuhe vooluvõrgust ja keerake veevarustus kinni.
- ▶ Keerake seadme tagaküljel ja kraanil vee sisselaskevoolik lahti (joonis 9-3).
- ▶ Loputage filtreid vee ja harjaga (joonis 9-4).
- ▶ Sisestage filter ja paigaldage sisselaskevoolik.

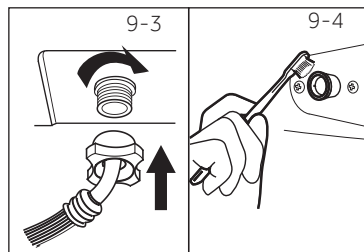

9.4 Trumli puhastamine

- ▶ Eemaldage trumlist kogemata pestud esemed, eriti metallosad, nagu rinnanõelad, mündid jne (joonis 9-5), sest need tekitavad roosteplekke ja kahjustusi.
- ▶ Kasutage roosteplekkide eemaldamiseks kloriidivaba puhastusvahendit. Järgige puhastusvahendi tootja hoiatusi.
- ▶ Ärge kasutage puhastamiseks kõvasid esemeid ega terasvilla.
- ▶ Peale protseduuri avage uks, puhastage rätikuga plekid ja vaht tihendi ümber ning hoidke tihendi sise- ja väliskülj puhtana (joonis 9-5).

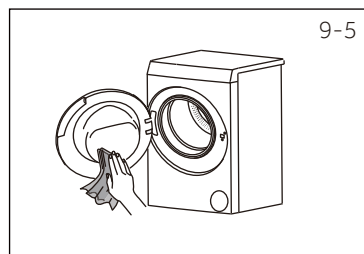

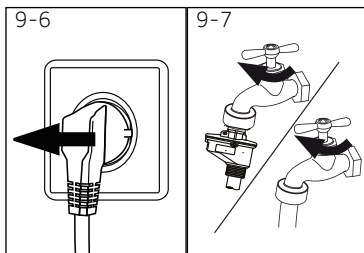


9.5 Pikaajaline mittekasutamine

Kui seade jäetakse pikemaks ajaks jõudele:

1. Tõmmake voolupistik välja (joonis 9-6).
2. Keerake veevarustus kinni (joonis 9-7).
3. Niiskuse ja lõhnade tekkimise vältimiseks avage uks. Kui uksi ei kasutata, jätkke need avatuks.

Enne järgmist kasutuskorda kontrollige toitejuhet, vee sisselaskeava ja äravooluvoolikut hoolikalt. Veenduge, et kõik oleks korralikult paigaldatud ja ei lekiks.

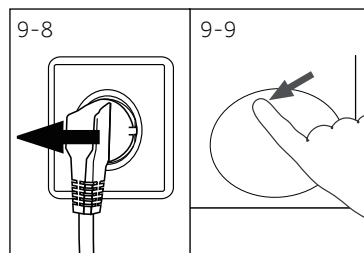

9.6 Pumba filter



Puhastage filter kord kuus ja kontrollige pumba filtrit, näiteks järgmise seadme puhul:

- ▶ Vesi ei voola ära.
- ▶ Trummel ei pöörle.
- ▶ Töötamise ajal kostab ebatavalist müra.




HOIATUS!

Kõrvetuse oht! Pumba filtris olev vesi võib olla väga kuum! Enne tegutsemist veenduge, et vesi on jahtunud.

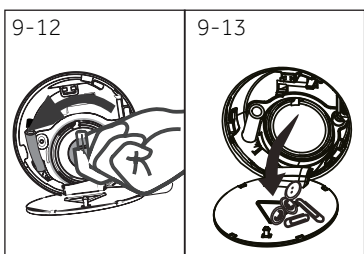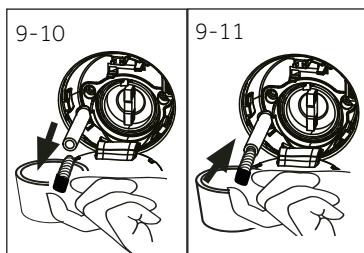

1. Lülitage masin välja ja tõmmake see vooluvõrgust välja (joonis 9-8).
2. Lükake ja avage hooldusluuk (joonis 9-9).
3. Kasutage lekkevee kogumiseks lamekonteinerit (joonis 9-10). Vett võib olla palju!
4. Tõmmake äravooluvoolik välja ja hoidke selle otsa konteineri kohal (joonis 9-10).
5. Võtke tihendkork äravooluvoolikust välja (joonis 9-10).
6. Pärast täielikku tühjendamist sulgege äravooluvoolik (joonis 9-11) ja muljuge see tagasi seadme sisse.
7. Keerake pumba filter vastupäeva lahti ja eemaldage see (joonis 9-12).
8. Eemaldage saasted ja mustus (joonis 9-13).

9. Puhastage pumba filter hoolikalt, nt jooksva vee abil (joonis 9-14).
10. Peale puhastust asetage käepide tagasi ja pingutage seda, kuni see ei liigu. Sel ajal on käepide vertikaalses asendis (joonis 9-15).
11. Sulgege hooldusluuk.

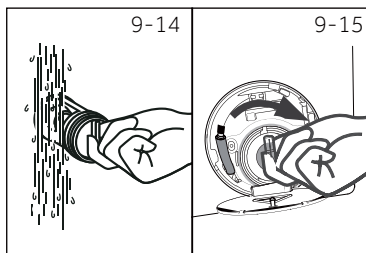**ETTEVAATUST!**

- Pumba filtri tihend peab olema puhas ja kahjustusteta. Kui kaas pole täielikult kinni, võib vesi välja pääseda.
- Filter peab olema paigas, vastasel juhul võib tekkida leke.

Paljusid ilmnevaid probleeme saate lahendada ise, ilma erioskusteta. Probleemi korral kontrollige enne müügijärgse teeninduse poole pöördumist kõiki näidatud võimalusi ja järgige alltoodud juhiseid. Vt „KLIENDITEENINDUS“.



HOIATUS!

- ▶ Enne hooldust lülitage seade välja ja lahutage toitepistik toitepesast.
- ▶ Elektriseadmeid tohivad hooldada vaid kvalifitseeritud elektrikud, kuna valesti parandamine võib põhjustada märkimisväärset kahju.
- ▶ Ohu vältimiseks laske kahjustatud toitekaabel välja vahetada ainult tootjal, volitatud esinduses või sarnaselt pädevate isikute poolt.
- ▶ Lõpptarbija turvalisuse tagamiseks ei ole soovitatav teha parandustöid ise või lasta neid teha mitteprofessionaalidel. Palun pöörduge müügijärgse teeninduse poole.

10.1 Teabekoodid

Järgmised koodid kuvatakse ainult pesutsüklile viitava teabe jaoks. Midagi pole vaja teha.

Kood	Teade
1:25	Järelejäänud pesutsükli aeg on 1 tund ja 25 minutit.
6:30	Järelejäänud pesutsükli aeg koos valitud lõppajaga on 6 tundi ja 30 minutit.
End	Pesutsükkel on lõppenud. Seade lülitub automaatselt välja.
Loct	Uks on suletud kõrge veetaseme, kõrge veetemperatuuri või tsentrifuugimistsükli tõttu.
beep OFF	Helisignaal on välja lülitatud.
beep ON	Helisignaal on sisse lülitatud.
CLof	Funktsioonivõtmed on suletud. Programmi muutmine on kehtetu.

10.2 Tõrkeotsing näidiku koodiga

Probleem	Põhjus	Lahendus
CLr FLtr	• Äravoolu tõrge, vesi ei voola 6 minuti jooksul täielikult ära.	• Puhastage pumba filter. • Kontrollige äravooluvooliku paigaldust.
E2	• Lukustuse tõrge.	• Sulgege uks korralikult.
E4	• Põhilise pesuvee sisselaskeetapis ja loputusvee sisselaskeetapis ei jõua vesi pärast seadistatud aja möödumist määratud tasemele. • Äravooluvoolik tühjeneb iseenesest.	• Veenduge, et kraan on täielikult avatud ja veesurve on normaalne. • Kontrollige äravooluvooliku paigaldust.
E8	• Vee kaitsetaseme tõrge.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

Probleem	Põhjus	Lahendus
F3	• Temperatuurianduri tõrge.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F4	• Küttesüsteemi tõrge.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F7	• Mootori tõrge.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F8	• Veetasemeanduri tõrge.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F0 / F1 või F2	• Ebatavaline sidetõrge.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

10.3 Tõrkeotsing ilma näidiku koodita

Probleem	Põhjus	Lahendus
Pesumasin ei tööta.	• Programm pole veel alanud. • Luuk pole õigesti suletud. • Masin pole sisse lülitatud. • Elektrikatkestus. • Lapselukk on aktiveeritud.	• Kontrollige programmi ja käivitage see. • Sulgege luuk õigesti. • Lülitage masin sisse. • Kontrollige toiteallikat. • Inaktiveerige lapselukk.
Pesumasin ei täitu veega.	• Vett ei ole. • Sisselaskevoolik on väändunud. • Sisselaskevooliku filter on ummistunud. • Veesurve on alla 0,03 MPa. • Luuk pole õigesti suletud. • Veevarustust pole.	• Kontrollige veekraani. • Kontrollige sisselaskevoolikut. • Puhastage sisselaskevooliku ummistunud filter. • Kontrollige veesurvet. • Sulgege luuk õigesti. • Tagage veevarustus.
Masin tühjeneb täitmise ajal.	• Tühjendusvooliku kõrgus on alla 80 cm. • Tühjendusvooliku ots võib ulatuda vette.	• Veenduge, et tühjendusvoolik oleks õigesti paigaldatud. • Veenduge, et tühjendusvoolik poleks vees.
Tühjendustõrge.	• Tühjendusvoolik on ummistunud. • Pumbafilter on ummistunud. • Tühjendusvooliku ots on põrandast kõrgemal kui 100 cm.	• Kõrvaldage tühjendusvooliku ummistus. • Puhastage pumbafilter. • Veenduge, et tühjendusvoolik oleks õigesti paigaldatud.
Tugev vibratsioon tsentrifuugimise ajal.	• Kõik transpordipoldid pole eemaldatud. • Seadmel pole kindlat asendit. • Masina pesukogus pole õige.	• Eemaldage kõik transpordipoldid. • Tagage kindel pind ja tasane asukoht. • Kontrollige pesukoguse kaalu ja tasakaalu.
Töö peatub enne pesutsükli lõppu.	• Vee- või elektrikatkestus.	• Kontrollige elektri- ja veevarustust.
Töö peatub mõneks ajaks.	• Seade kuvab tõrkekoodi. • Pesukoguse probleem. • Programm sooritab leotustsükli.	• Vaadake läbi näidikukoodid. • Vähendage või kohandage kogust. • Tühistage programm ja käivitage uuesti.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Liigne vaht hõljub trumlis ja/või pesuainesahtlis.	- Pesuaine pole sobiv. - Pesuaienet on kasutatud liiga palju.	Kontrollige pesuainesoovitusi.
Pesemisaja auto-maatne reguleerimine.	Pesuprogrammi kestust reguleeritakse.	See on normaalne ega mõjuta toimimist.
Tsentrifugimine nurjub.	Pesu tasakaalustamatus.	Kontrollige masina koormust ja pesu ning käivitage tsentrifuugimisprogramm uuesti.
Ebarahuldav pesutulemus.	- Määrdumisaste pole kooskõlas valitud programmiga. - Pesuaine kogus polnud piisav. - Maksimumpesukogus on ületatud. - Pesu on trumlis ebaühtlaselt jaotunud.	- Valige mõni muu programm. - Valige pesuaine vastavalt määrdumisastmele ja tootja soovitudele. - Vähendage pesukogust. - Harutage pesu lahti.
Pesupulbrijäägid on pesu peal.	Pesuaine lahustumatud osakesed võivad pesule jääda valgete laikudena.	- Tehke täiendav loputus. - Proovige laigud kuivalt pesult harjaga eemaldada. - Valige mõni muu pesuaine.
Pesul on hallid laigud.	Põhjuseks on rasvad, näiteks õlid, kreemid või salvid.	Eeltöödelge pesu spetsiaalse puhastusvahendiga.



Märkus: Vahu moodustumine


Kui tsentrifuugitsükli ajal tuvastatakse liiga palju vahtu, seiskub mootor ja tühjenduspump lülitub 90 sekundiks sisse. Kui sel viisil vahu kõrvaldamine ebaõnnestub kuni 3 korda, lõpeb programm ilma tsentrifuugimiseta.

Kui tõrketeateid kuvatakse uuesti ka pärast võetud meetmeid, lülitage seade välja, lahutage see toiteallikast ja võtke ühendust klienditeenindusega.

10.4 Tegutsemine voolukatkestuse puhul

Käimasolev programm ja selle sätted salvestatakse. Vooluvarustuse taastamisel töö jätkub.

Kui voolukatkestus katkestab töötava pesuprogrammi, blokeeritakse uks mehaaniliselt avamise vastu. Mis tahes pesu väljavõtmiseks ei tohiks veetaset näha ukse klaasi avausest. Põletuse oht! Veetaseme langetamiseks toimige nii, nagu on kirjeldatud jaotises „Pumba filter”. Alles siis tõmmake hooba (A) hooldusluugi all (joonis 9-1), kuni uks avaneb õrna klõpsuga. Pärast seda paigaldage kõik osad tagasi.

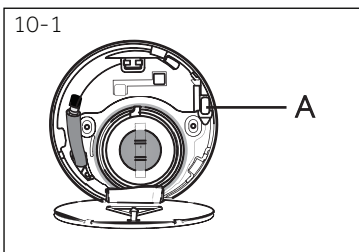


Kui pesumasin on ohutus olekus (veetaseme teatud jagu alla vaateakna taseme, trumli temperatuur alla 55 °C, sisemine trummel ei pöörle), võib tööolekus seadme ukse lukustuse avada.


11.1 Täiendavad tehnilised andmed

	CW50-BP12307-S
Pinge (V)	220–240 V~ / 50 Hz
Voolutugevus (A)	10
Maksimaalne võimsus (W)	1800
Veesurve (MPa)	$0,03 \leq P \leq 1$
Netokaal (kg)	47

11.2 Toote mõõtmed

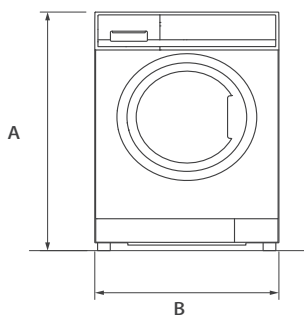

EESTVAADE

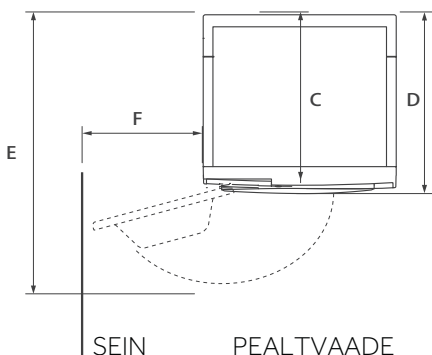

SEIN

PEALTVAADE

TOOTE MÕÕTMED	CW50-BP12307-S
A Toote üldkõrgus mm	700
B Toote üldlaius mm	510
C Toote üldsügavus (kuni peamise juhtplaadi suuruseni) mm	448
D Toote üldine sügavus mm	490
E Sügavus avatud uksega mm	869
F Minimaalne ukse kaugus külgnevast seinast mm	140

Märkus: Pesumasina täpne kõrgus oleneb sellest, kui pikalt jalad masinast välja keeratakse. Koht, kuhu pesumasin paigaldatakse, peab olema vähemalt 40 mm laiem ja 20 mm sügavam kui selle mõõtmed.

11.3 Standardid ja direktiivid **CE**

Toode vastab kõigi kohaldatavate EÜ direktiivide ja nende ühtlustatud standardite nõuetele, mis käsitlevad CE-märgist.

Soovitame meie Candy klienditeenindust ja originaalvaruosade kasutamist.
Kui teil on seadmega probleeme, vaadake kõigepealt peatükki „RIKKEOTSING”.

Kui te sealt lahendust ei leia, võtke ühendust

- ▶ oma kohaliku edasimüüjaga või
- ▶ teenindus- ja tugialaga aadressil www.haier.com, kust leiate telefoninumbrid ja KKK ning kus saate aktiveerida teenindusnõude.

Meie teenindusega kontakteerumiseks peavad teil olema järgmised andmed.
Selle teabe leiate andmesildilt.

Mudel _____ Seerianumber _____

Garantiivajaduse korral vaadake ka tootega kaasasolevat garantiikaarti.