

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Naudojant elektros prietaisus, ypač kai šalia yra vaikų, visada laikykitės pagrindinių saugos reikalavimų

**TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI. PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE
VISAS INSTRUKCIJAS – IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS ATEIČIAI**

ĮSPĖJIMAI: LAIKYTI TOLIAU NUO VANDENS PAVOJUS —

Kaip ir daugumos elektros prietaisų, elektrinės šio prietaiso dalys išlieka po įtampa net ir tada, kai maitinimo jungiklis yra išjungtas.

Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų vandens talpų.

⚠ ĮSPĖJIMAS. Norėdami sumažinti mirties nuo elektros smūgio riziką:

1. Visada ištraukite prietaiso kištuką iš karto po naudojimo.
2. Nenaudokite prietaiso maudydamiesi.
3. Nestatykite ir nelaikykite prietaiso vietose, kur jis gali nukristi arba patekti į vonią ar praustuvą.
4. Nenardinkite ir nemeskite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
5. Jei prietaisas įkrito į vandenį, prieš jį ištraukdami, iš karto atjunkite maitinimo kabelio kištuką nuo elektros tinklo. Nekiškite rankų į vandenį.

⚠ ĮSPĖJIMAS. Siekiant sumažinti nudegimų, elektros smūgio, gaisro ar sužalojimo pavojų:

1. Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kol jis įjungtas į elektros tinklą.
2. Prietaisu gali naudotis vaikai arba asmenys su tam tikra negalia, jei yra prižiūrimi atsakingo asmens.
3. Naudokite šį prietaisą tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.
4. Niekada nenaudokite šio prietaiso, jei kabelis ar kištukas pažeistas, jei jis tinkamai neveikia arba buvo nukritęs, pažeistas arba įkritęs į vandenį.
5. Laikykite kabelį toliau nuo įkaitusių paviršių.
6. Nevyniokite kabelio aplink prietaisą.
7. Niekada neuždenkite prietaiso oro angų ir nedėkite jo ant minkšto paviršiaus, pvz., lovos ar sofos, kur oro angos gali būti užblokuotos. Saugokite, kad oro angose nebūtų pūkelių, plaukų ir panašių medžiagų.
8. Niekada nenaudokite jo miegančiam žmogui.
9. Saugokite prietaisą nuo smūgių, neikiškite jokių daiktų į prietaiso angas.
10. Nenaudokite prietaiso lauke arba ten, kur naudojami aerosoliniai (purškiami) produktai arba kur tiekiamas deguonis.
11. Nenaudokite kabelio ilgaklio.
12. Nekreipkite karšto oro srauto į akis ar kitas karščiui jautrias vietas.
13. Naudojami antgaliai gali įkaisti. Prieš juos nuimdami, leiskite jiems atvėsti.
14. Nedėkite veikiančio prietaiso ant jokio paviršiaus.
15. Naudodami prietaisą saugokite plaukus, kad jie nepatektų į oro įsiurbimo angas.
16. Nenaudokite įtampos keitiklio.
17. Įjungdami prietaisą į elektros tinklą įsitikinkite, kad tinklo įtampa, dažnis ir galia atitinka prietaiso gamyklinėje lentelėje nurodytus duomenis.

18. Nenaudokite šio prietaiso priauginiems plaukams ar perukams, nebent tai daryti nedraudžia priaugintų plaukų arba perukų gamintojas.
19. Jei kartu su šiuo prietaisu naudojama plaukų formavimo priemonė, prieš naudojimą perskaitykite ir laikykitės visų plaukų formavimo priemonės gamintojo saugos įspėjimų ir instrukcijų.
20. Prietaisuose su dviguba izoliacija vietoj įžeminimo yra įrengtos dvi izoliacijos sistemos. Prietaisas su dviguba izoliacija nėra įžemintas ir nereikia jo papildomai įrengti. Tokių prietaisų techninė priežiūra reikalauja ypatingo atsargumo ir žinių, todėl ją turėtų atlikti tik kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai. Dvigubai izoliuotų prietaisų atsarginės dalys turi būti identiškos keičiamoms dalims. Prietaisai su dviguba izoliacija yra pažymėti žodžiais „DOUBLE INSULATION“ (dviguba izoliacija) arba „DOUBLE INSULATED“ (dvigubai izoliuotas). Prietaisas taip pat gali būti pažymėtas simboliu (kvadratas kvadratu).

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Priedai ir atsarginės dalys yra pateikti svetainėje **sharkclean.eu**

NUSKANUOKITE QR KODĄ, KAD GAUTUMĖTE IŠSAMIĄ NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJĄ IR PATARIMŲ, INFORMACIJĄ APIE GARANTIJĄ.



Nesinaudokite šiuo prietaisu šalia vonios, dušo, praustuvo ar kitų talpyklų su vandeniu.



TECHNINIAI DUOMENYS Maitinimas: 220–240 V 50–60 Hz | Galingumas 1500 W
Nesinaudokite šiuo prietaisu šalia vonios, dušo, praustuvo ar kitų talpyklų su vandeniu.

© 2025 Shark Ninja Operating LLC: SHARK ir FLEXSTYLE yra SharkNinja Operating LLC registruoti prekių ženklai Europos Sąjungoje. HD6OOOE U_QSG_BYO_MP_25O822_Mv3

**NUSKANUOKITE QR KODĄ, KAD GAUTUMĖTE IŠSAMIĄ NAUDOJIMOSI
INSTRUKCIJĄ**



Shark Silki

Karštas antgalis *
Plaukų tiesinimo žnyplės



Prieš

Po




Shark glossi

Karštas antgalis *
Žvilgesį suteikiančios šukos



Prieš


Po

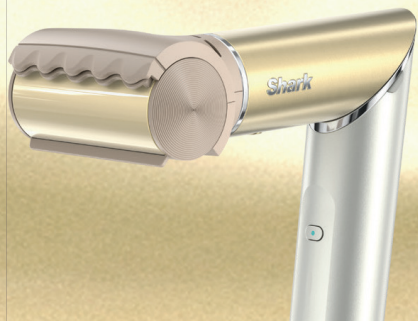

Prieš

Po



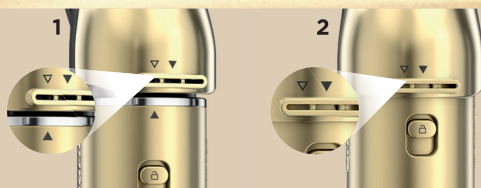

ANTGALIŲ UŽDĖJIMAS

Sulygiuokite rodykles ir pasukite taip, kad jos sutaptų su išsisinėmis rodyklėmis.



PRIEDŲ NUĖMIMAS

Patraukite antgalio fiksatorių žemyn ir pasukite antgalį į dešinę.

NUSTATYMAI



Antgaliai šlapiems plaukams



Antgaliai sausiems plaukams



Keraminės dangos temperatūra

Temperatūra	Šlapių plaukų režimas	Sausų plaukų režimas
Aukšta	120°C / 248°F	220°C / 428°F
Normali	110°C / 230°F	200°C / 392°F
Žema	100°C / 212°F	180°C / 356°F

Naudojimosi pradžia

100% šlapi plaukai
Pradžią: **pradinis džiovinimas, kai plaukai yra visiškai šlapi**

1
PRADINIS DŽIOVINIMAS

Džiovinkite plaukus, kol jie liks vos drėgni. Džiovinant plaukų šaknis, aktyvuokite „Scalp Shield“ (galvos odos apsaugos) funkciją, ji skirta apsaugoti odą ir naujai augančius plaukus nuo karščio pažeidimų.

Norėdami įjungti galvos odos apsaugą, 2 sekundes spauskite šildymo mygtuką, kol šviesos diodas mirksės **MĖLYNAI**.



70 % sausi plaukai
Pradžią: **Wet Mode (šlapių plaukų režimas)**

2
SUKURKITE SAVO STILIŲ

Pasirinkite savo antgalį ir stilių be jokios karščio žalos. Įjunkite Wet Mode – pradės šviesti **MĖLYNAS** šviesos diodas.

Jei naudojate plaukų tiesinimo žnyples, keramines plokšteles dėkite prie šaknų ir slinkite žemyn, link plaukų galiukų.



100% sausi plaukai
Pradžią: **Dry Mode (sausų plaukų režimas)**

3
UŽBAIKITE IR UŽFIKSUOKITE SU GLOSSLOCK (žvilgesio užrakinimas)

Kai plaukai visiškai išdžius, perjunkite į Dry Mode režimą. Kaitinimo metu šviesos diodas mirksės **ORANŽINE** spalva. Palaukite, kol šviesos diodas taps **ŽALIAS** ir įsijungs oro srautas.



Džiovituvu atlenkimas

Patraukite po vyrių esantį fiksatorių žemyn ir pasukite viršutinę džiovituvo dalį į kairę.

Patarimas: Dry Mode režimo metu išjunkite oro srautą, kad galėtumėte ištiesinti plaukus ir juos suformuoti.

PAKEISKITE SAVO GARBANŲ FORMAVIMO BŪDĄ

Rekomenduojami nustatymai: oro srautas  ● ● ● ● ● temperatūra  ● ● ● ● ●

PASIRINKITE SAVO SUKTUKĄ



Kairysis suktukas

Jis skirtas sukti plaukus prieš laikrodžio rodyklę kairėje galvos pusėje.



Dešinysis suktukas

Jis skirtas sukti plaukus pagal laikrodžio rodyklę dešinėje galvos pusėje.



Užvyniokite suktuką ant nedidelės plaukų srugos per vidurį, palikdami mažiausiai 8 cm plaukų galiukus. Plaukų galiukus sukite rodyklės kryptimi. Įsitinkinkite, kad antgalis yra vertikalioje padėtyje, o plaukai yra priešais suktuką.

Patarimas: Mažesnės plaukų srugos lengviau susisuka.




Ijunkite aukščiausią temperatūrą ir stiprų oro srautą. Oro srautas automatiškai pakels jūsų plaukų galiukus. Slinkite antgaliu link galvos, kol plaukai apsisivynios aplink suktuką. Toliau ranka padėkite plaukams tvirtai apsisivynioti aplink antgalį. Palaikykite 10 sekundžių.

Patarimas: Po 2–3 suktuko apsukimų, plaukai tvirtai apsisivynios aplink antgalį.



Apvynioję plaukus ant suktuko, kaip parodyta 2 žingsnyje, paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite nuspaudę šalto oro mygtuką, kad užfiksuotumėte garbanas.

Patarimas: Naudokite šalto oro funkciją, kad garbanos išsilaikytų ilgiau.




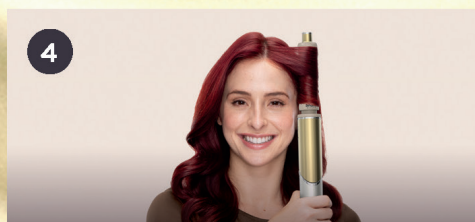


Išjunkite prietaisą ir patraukite suktuką žemyn, kad gautųsi tobula garbana.

Patarimas: Norėdami ilgiau išlaikyti garbanas, naudokite garbanas fiksuojančią priemonę.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Įjunkite ir išjunkite prietaisą, perjungdami 3 padėčių jungiklį. Šlapių plaukų džiovinimo ir formavimo režimas yra jungiklio viršuje, o sausų plaukų formavimas/atgaivinimas – jungiklio viduryje.
2. Sureguliuokite oro srautą. Paspausdami mygtuką, galite pasirinkti mažą, vidutinį arba didelį oro srautą.
3. Sureguliuokite temperatūrą. Paspausdami temperatūros mygtuką, galite pasirinkti pūtimą be karšto oro, žemą, vidutinę arba aukštą temperatūrą. Norėdami įjungti galvos odos apsaugos funkciją, 2 sekundes palaikykite nuspaudę temperatūros mygtuką.
4. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę šalto oro mygtuką, kad užfiksuotumėte šukuoseną.
5. Norėdami pritvirtinti bet kurį prietaiso komplekte esantį antgalį, sulygiuokite antgalio rodyklę su rodykle, esančia prietaiso gale. Paspauskite ir pasukite antgalį į kairę, kad ištininė rodyklė ant antgalio sutaptų su rodykle, esančia prietaiso gale. Antgalis patikimai pritvirtinamas, kai pasigirsta spragtelėjimas.
6. Norėdami nuimti antgalį nuo plaukų formavimo prietaiso, paslinkite viršutinį fiksatorių žemyn, tada pakelkite ir tuo pačiu metu pasukite antgalį į dešinę ir nuimkite jį nuo plaukų formavimo prietaiso. Prietaisą laikykite už vėsių lietimui taškų. Norint nuimti plaukų tiesinimo žnyples, rekomenduojame prietaisą laikyti kairėje rankoje, o dešinę ranka tuo pačiu metu atlaisvinti ir nuimti plaukų tiesinimo žnyples. Nykščiu trauksite fiksatorių žemyn, o ranka pasuksite ir patrauksite aukštyn, kad jį atlaisvintumėte.

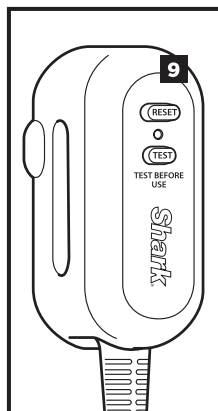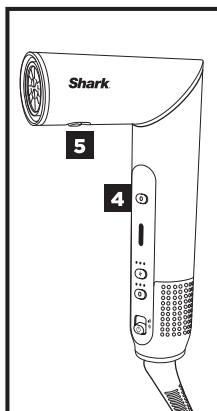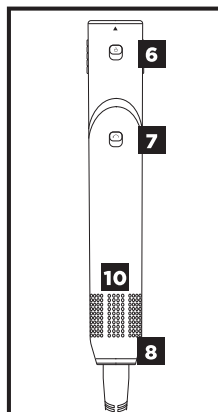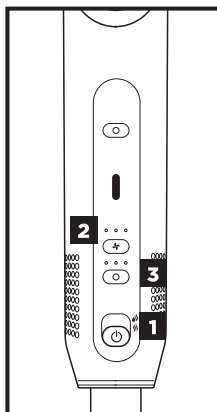

7. Norėdami perjungti iš formavimo režimo į plaukų džiovintuvo režimą, paslinkite fiksatorių žemyn ir pasukite antgalį į kairę. Toliau sukite antgalį, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos plaukų džiovintuvo režimo padėtyje. Norėdami perjungti iš plaukų džiovintuvo režimo į formavimo režimą, paslinkite fiksatorių žemyn ir pasukite antgalį į dešinę.
8. Norėdami nuimti filtro dangtelį, nustumkite jį nuo prietaiso apačios. Norėdami uždėti filtro dangtelį, stumkite jį atgal ant prietaiso, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos.
9. Norėdami iš naujo perkrauti džiovintuvą, paspauskite RCD mygtuką. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Trikčių šalinimas ir klaidų kodai“.
10. Techninių duomenų lentelės vieta.

Laikymas, kabelio sauga ir priežiūra / valymas:

- Įsitikinkite, kad naudojimo metu kabelis nėra susipynęs, nesusisukęs ar apsivyniojęs aplink šalia esančius daiktus.
- Prietaisą laikykite sausoje vietoje, toliau nuo vandens ir šilumos šaltinių. Šepečių priedus laikykite taip, kad šereliai nesiliestų su jokių paviršiumi, kad jie nebūtų pažeisti.
- Kas mėnesį valykite prietaiso galinėje dalyje esantį filtrą. Norėdami išvalyti filtrą, pirmiausia pasukite prietaiso gale esantį filtro dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, tada nauju dantų šepetėliu nuvalykite dulkes ir kitus nešvarumus. Išvalę filtrą, grąžinkite filtro dangtelį atgal į vietą ir jį užfiksukite.
- Po kiekvieno naudojimo pašalinkite plaukus nuo šepečio priedų, kad išlaikytumėte tinkamą prietaiso veikimą.

DVIEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Pirkdami prekę Europoje, kaip vartotojas, Jūs įgyjate su gaminio kokybe susijusias teises (garantijos teises), kuriomis galite pasinaudoti. Tačiau mes, „Shark“, esame tokie įsitikinę savo gaminių kokybe, kad suteikiame Jums papildomą gamintojo dvejų metų garantiją. Ji neturi įtakos Jūsų įstatymų nustatytoms teisėms ar pardavėjo pareigoms arba Jūsų sutarčiai su juo.

„Shark®“ garantija

Jūsų „Shark“ prietaisas yra didelė investicija. Jūsų naujasis plaukų džiovintuvas turi tinkamai veikti kuo ilgiau. Suteikiama gamintojo garantija parodo, kiek gamintojas pasitiki savo gaminiu ir jo gamybos kokybe. Kiekvienam „Shark“ prietaisui yra suteikiama nemokama garantija keičiamoms dalims ir prietaiso veikimui. Techninę pagalbą internetu taip pat rasite adresu **sharkclean.eu**

Kaip užregistruoti garantiją?

„Shark“ internetinėje svetainėje pirkti prietaisai, automatiškai užregistruojami dvejų metų garantijai.

Prietaiso garantiją galite užregistruoti internetu per 28 dienas nuo jo pirkimo. Siekiant taupyti laiką, jums reikės šios informacijos apie jūsų plaukų džiovintuvą:

- Prekės įsigijimo data (čekis arba sąskaita faktūra),

Norėdami užsiregistruoti prietaisą internetu, apsilankykite **sharkclean.eu**

SVARBU

Garantija Jūsų gaminiui įsigalioja nuo

- pirkimo datos.
- Visada išsaugokite kvitą. Jei Jūs norėsite pasinaudoti garantija, jums reikės pateikti pirkimo kvitą, kad mes galėtume patikrinti jūsų pateiktą informaciją. Jei nepateiksite galiojančio kvito, garantija netenka galios.

Kokie yra nemokamos „Shark“ garantijos užregistravimo privalumai?

Kai užregistruosite prietaiso garantiją, turėsite Jūsų duomenis, jei kada nors reikės su Jumis susisiekti.

Taip pat galite gauti patarimų, kaip maksimaliai išnaudoti savo „Shark“ įrenginį, ir išgirsti paskutines naujienas apie naujas „Shark®“ technologijas ir gaminius. Jei garantiją užregistruosite internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome Jūsų duomenis.

Koks yra naujų „Shark“ įrenginių garantinis laikotarpis?

Mūsų pasitikėjimas gaminio konstrukcija ir kokybės kontrole reiškia, kad Jūsų naujam „Shark“ prietaisui suteikiama dvejų metų garantija.

Kam taikoma nemokama „Shark“ garantija?

„Shark“ prietaiso taisymui arba keitimui („Shark“ nuožiūra), įskaitant visas keičiamas dalis ir darbą. „Shark“ garantija papildo Jūsų, kaip vartotojo, įstatymų nustatytas teises.

Kam netaikoma „Shark“ garantija?

1. Įprastam atsarginių dalių (pvz., priedų) susidėvėjimui. Atsarginių dalių galite įsigyti **sharkclean.eu**
2. Žalai, atsiradusi dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, aplaidumo, netinkamos techninės priežiūros arba žalos, atsiradusios dėl netinkamo transportavimo.
3. Žalai, atsiradusi dėl „Shark“ neleistinos techninės priežiūros.

Kur galiu nusipirkti originalių „Shark“ dalių ir priedų?

Visą „Shark“ prietaisų atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite **sharkclean.eu**. Atminkite, kad naudojant ne „Shark“ atsargines dalis, gali būti panaikinta gamintojo garantija.


PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Sumažėjęs oro srautas.

Naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad ranka neuždengiate filtro dangtelio ir kartu oro įsiurbimo angos. Dėl šios priežasties gali sumažėti oro srautas. Oro srauto intensyvumo ar galios sumažėjimas, blokuojamas oro srautas ir (arba) nešvarumai ant oro įsiurbimo angos gali reikšti, kad prietaisą reikia išvalyti. Siekiant išlaikyti efektyvų prietaiso veikimą, kiekvieną mėnesį nauju dantų šepetėliu išvalykite prietaiso gale esantį filtrą.

Filtro išėmimas

1. Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo. Nuimkite filtro dangtelį nuo prietaiso apačios.



Filtro valymas

1. Nuvalykite filtrą sausa mikropluošto šluoste arba nauju dantų šepetėliu.
2. Norėdami vėl uždėti filtro dangtelį, uždėkite jį ant prietaiso apačios ir užfiksukite.

Antgalių jungčių kontaktų priežiūra

Kad prietaisas veiktų nepriekaištingai, reikia reguliariai valyti jungčių kontaktus. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo maitinimo kištuką iš elektros lizdo. Jei ant antgalių kontaktų pastebėsite nešvarumų, nuvalykite juos sausa šluoste. Nelaikykite antgalių ant drėgnų paviršių. Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad jungčių kontaktai yra švarūs.

RCD VEIKIMAS

Jei prietaiso naudojimo metu įvyksta elektros energijos triktis arba išsijungia automatinis saugiklis.


Šiame plaukų formavimo prietaise yra įrengtas likutinės srovės nuotėkio įtaisas (RCD), kuris išjungia prietaisą. RCD mygtuką reikia paspausti kiekvieną kartą, kai prietaisas yra prijungiamas prie elektros tinklo, kitaip jis neįsijungs. Jei prietaisas išsijungia naudojimo metu, įsitikinkite, kad patalpoje, kurioje jis naudojamas, nėra kitų įjungtų prietaisų. Nenaudokite kabelių ilgintuvo.

Plaukų džiovintuvus perkaista arba išsijungia.

Šiame prietaise yra įrengtas apsaugos nuo perkaitimo termostatas. Jei dėl kokios nors priežasties plaukų džiovintuvus perkaista, termostatas automatiškai išjungia prietaisą. Norėdami išvengti pakartotinio išsijungimo, išjunkite plaukų džiovintuvą, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo ir palikite jį atvėsti arba paspauskite „Cool Shot“ mygtuką. Jei prietaisas bus įjungtas ilgą laiką, jis gali perkaisti. Taip pat prietaisas gali perkaisti, jei filtras yra nešvarus. Siekdami išvengti prietaiso perkaitimo, kas mėnesį nauju dantų šepetėliu valykite filtrą (prietaiso gale). Naudodamiesi prietaisu neuždenkite filtro ranka, nes dėl šios priežasties jis taip pat gali perkaisti. Jei prietaisas ir toliau perkaista, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba, sharkclean.eu.

PERKAITIMAS

Perkaitimas Klaidos kodas

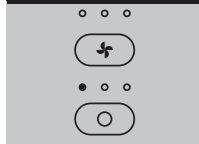

Jei rodomas kitas klaidos kodas, nuskaitykite **QR kodą**, kad sužinotumėte, kaip pašalinti triktį, arba susisiekiite su klientų aptarnavimo tarnyba adresu **sharkclean.eu**

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
3 aukštas
60327 Frankfurtas prie Maino,
Vokietija

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Century Way, Thorpe Park, Leeds,
Anglija LS15 8ZB, UK

www.sharkclean.eu



Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai, skatinamas tvarus pakartotinis vertingų medžiagų naudojimas. Norėdami grąžinti nebenaudojamą prietaisą, pasinaudokite senos buitinės technikos grąžinimo ir surinkimo punktais arba susisiekiite su pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Pardavėjas gali priimti prietaisą perdirbimui aplinkai draugišku būdu.

