

Dreame L10s Ultra Gen 3

DREAME




Robottolmuimeja
Kasutusjuhend




The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

A


A-1

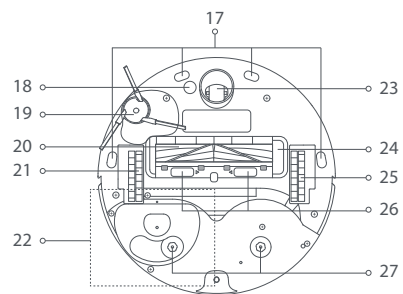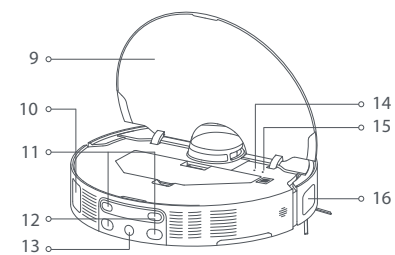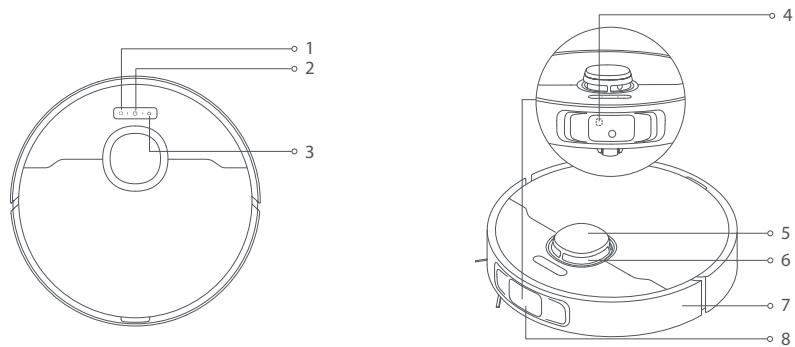


A-2

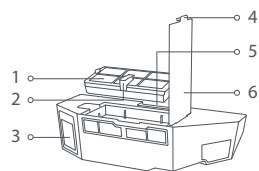

A-3

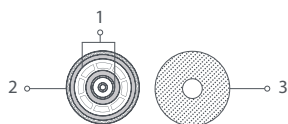

A-4

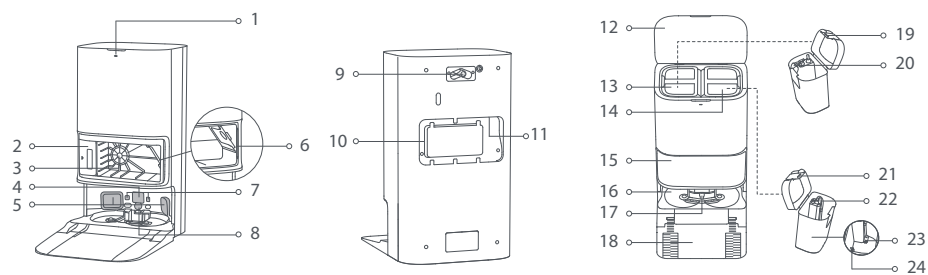


B


①




②

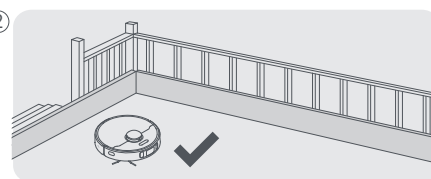

③

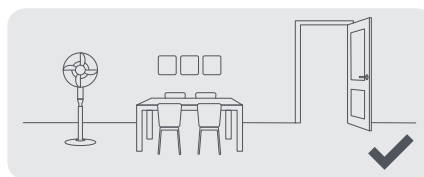


④

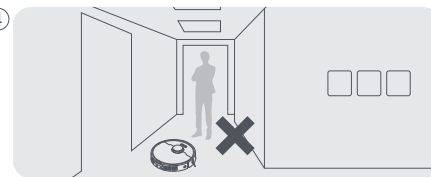


C


C-1

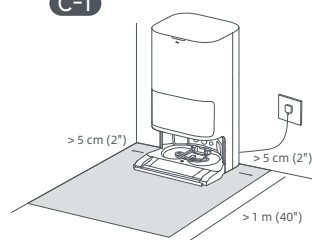


C-2

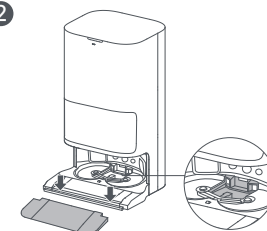


C-3

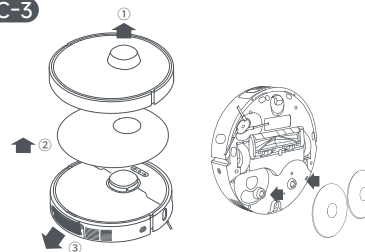


C-4

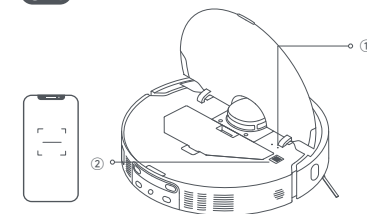


C-5








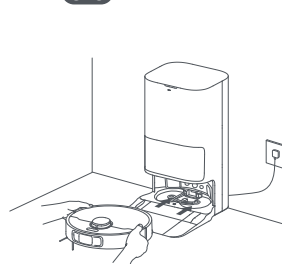


C-6

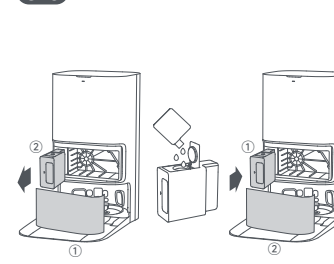

C-7

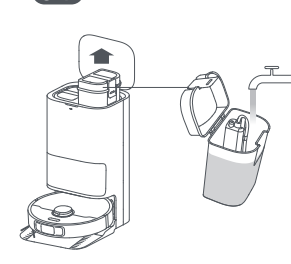

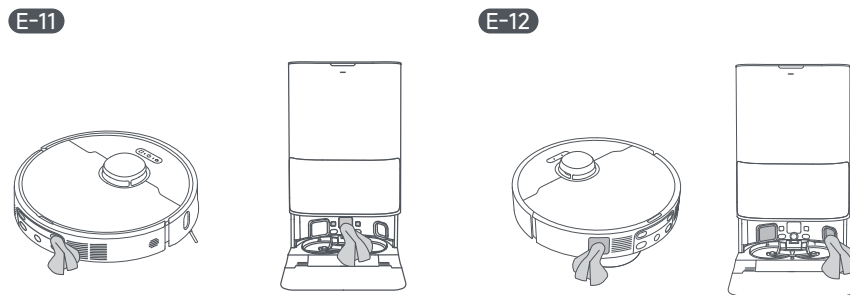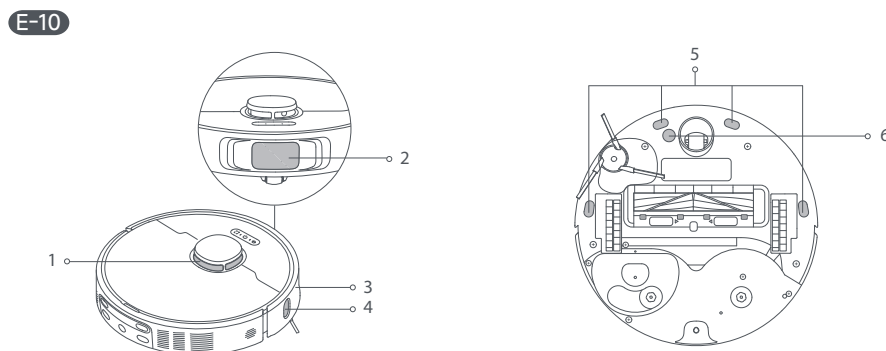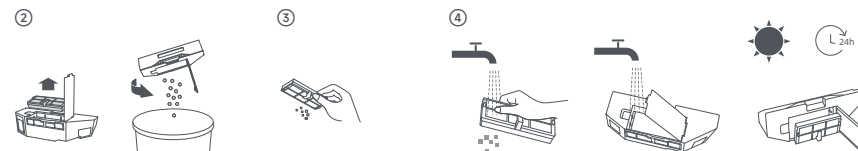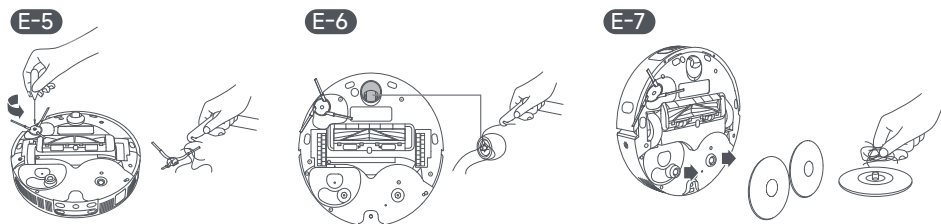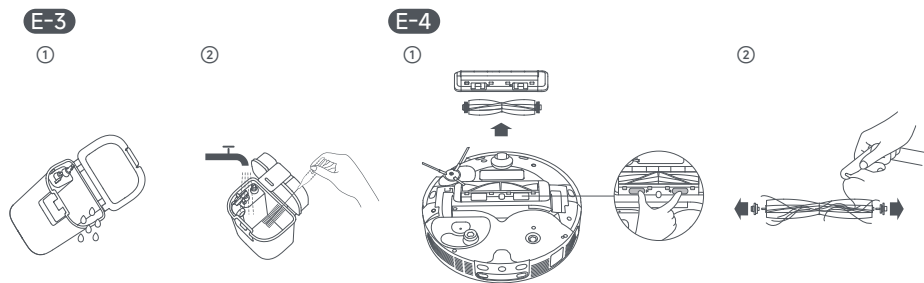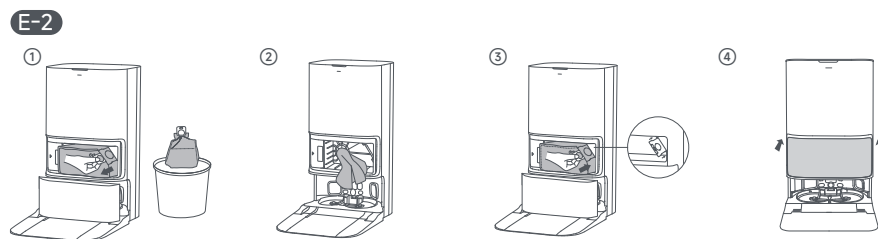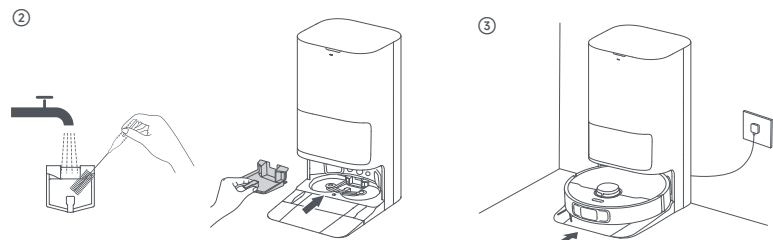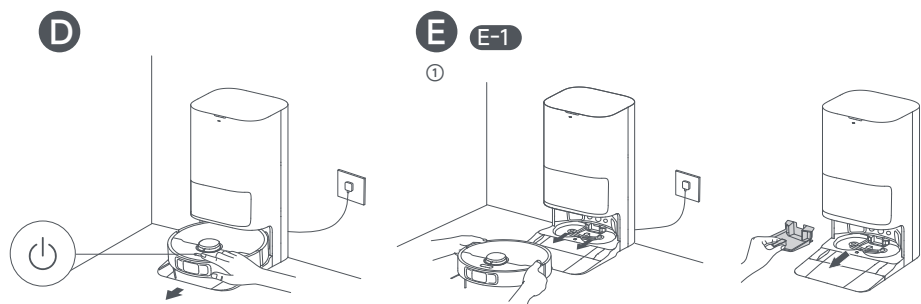

Contents

ET Kasutusjuhend	01
-------------------------------	----

Ohutusteave

Süttimise või muude volest kasutamisest põhjustatud kehavigastuste vältimiseks lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ja hoidke hilisemaks uuesti läbivaatamiseks kindlas kohas alles.

Kasutuspiirangud

- Seda toodet ei tohi kasutada alla 8-aastased lapsed ega isikud, kellel on füüsilised, sensoorsed, intellektuaalsed puudused või piiratud kogemused või teadmised ilma vanema või eestkostja järelevalveta, et tagada ohutu kasutamine ja vältida mis tahes riske. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Seadet võib kasutada ainult koos seadmega kaasas oleva toiteseadmega.
- Seade sisaldab akusid, mida saavad vahetada üksnes vastavate oskustega isikud.
- Puhastage puhastatav ala. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Veenduge, et lapsed ja lemmikloomad oleksid robotist töötamise ajal ohutus kauguses.
- Ärge paigaldage, laadige ega kasutage seadet pesuruumides ega basseini ümbruses.
- See toode on ainult mõeldud põranda puhastamiseks kodukeskkonnas. Ärge kasutage seadet õues, põrandast erinevatel pindadel või äri- või tööstuskeskkonnas.
- Veenduge, et seade töötaks õiges keskkonnas õigesti. Vastasel juhul ärge seadet kasutage.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalse juhtme või komplektiga, mis on saadaval tootjalt või tema teenindusesindajalt.
- Ärge kasutage robotit maapinnast kõrgemal alal, kus puudub kaitsetõke.

Ohutusteave

- Ärge asetage robotit tagurpidi. Ärge kasutage roboti käepidemena LDSi katet, robotikatet ega kaitserauda.
- Kasutage robotit keskkondades, kus ümbritsev õhutemperatuur on üle 0 °C ja alla 40 °C. Veenduge, et põrandal ei oleks vedelat ega kleepuvat ainet.
- Kahjustuste või lohisemise vältimiseks eemaldage põrandalt kõik lahtised esemed ja eemaldage enne seadme kasutamist puhastusteel olevad kaablid või toitejuhtmed.
- Eemaldage põrandalt haprad või väikesed esemed, et vältida roboti nende vastu põrkamist ja kahjustamist.
- Hoidke juuksed, sõrmed ja muud kehaosad roboti imemisavast eemal.
- Hoidke puhastustööriist lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seadet ruumis, kus magab imik või laps.
- Ärge asetage lapsi, lemmikloomi ega mingeid esemeid roboti peale, olenemata sellest, kas see seisab või liigub.
- Puhtaveepaaki võib lisada vaid puhast vett ja ametlikult heaks kiidetud puhastusvahendit. Ärge lisage mingeid teisi vedelikke, nagu alkoholi või desinfitseerimisvahendit. Puhastusvahendi ja puhta vee suhet näete puhastusvahendi pudeli pealt. Hoidke puhastusvahendit lastele kättesaamatult.
- Ärge kasutage robotit põlevate asjade puhastamiseks. Ärge kasutage robotit tuleohtlike või põlevate vedelike, söövitavate gaaside ega lahjendamata hapete või lahustite kogumiseks.
- Ärge imege tolmuimejaga kõvasid või teravaid esemeid. Ärge kasutage seadet selliste esemete nagu kivide, suurte paberitükkide või muude asjade kogumiseks, mis võivad seadme ummistada.
- Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb pistik vooluvõrgust eemaldada.

Ohutusteave

- Ärge pühkige robotit ega tugijaama märja lapiga ega loputage neid ühegi vedelikuga. Pärast pestavate osade puhastamist kuivatage need enne uuesti paigaldamist ja kasutamist täielikult.
- Kasutage seda toodet vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele. Kasutajad vastutavad mis tahes kahju eest, mis on tekkinud selle toote valest kasutamisest.

Akud ja laadimine

- HOIATUS. Patareide laadimise vastu.
- Ärge kasutage kolmanda isiku akut ega tugijaama. Robotit saab kasutada ainult mudeli RCLE0510 tugijaamaga.
- Ärge püüdke akut või tugijaama ise lahti võtta, parandada ega muuta.
- Ärge asetage tugijaama soojusallika lähedusse.
- Ärge kasutage tugijaama laadimiskontaktide pühkimiseks ega puhastamiseks märga lappi ega märgi käsi.
- Kõrvaldage vanad akud nõuetekohaselt. Mittevajalikud akud tuleb toimetada vastavasse jäätmekäitluskeskusesse.
- Kui toitejuhe saab kahjustada või puruneb, lõpetage kohe toote kasutamine ja võtke ühendust müügi järgse teenindusega.
- Veenduge, et robot oleks transportimise ajaks välja lülitatud ja võimalusel hoidke seda originaalpakendis.
- Kui robotit pikemat aega ei kasutata, laadige see täielikult täis, seejärel lülitage see välja ning hoidke jahedas ja kuivas kohas. Laadige robotit vähemalt kord 3 kuu jooksul, et vältida aku liigset tühjenemist.

Ohutusteave

Laseri ohutusteave

- Selle toote laseriandur vastab IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 klassi 1 lasertoodete standardile. Vältige selle kasutamise ajal otsest kontakti silmaga.

1. KLASSI LASERTOODE

TARBIJALASERSEADE

EN 50689:2021



Ainult siseruumides kasutamiseks



Lugege kasutusjuhendit

Dream Tech Trading (Tianjin) Co., Ltd. kinnitab käesolevaga, et RLL53SE tüüpi raadioseade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiate veebilehelt <https://global.dreamtech.com>

Üksikasjaliku e-juhendi leiate veebiaadressilt <https://global.dreamtech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

A Toote ülevaade

Robot

- Kohtpuhastamise nupp
 - Vajutage kohtpuhastamisega alustamiseks
 - Toite- ja puhastusnupp
 - Sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all
 - Pärast roboti sisselülitamist vajutage puhastamisega alustamiseks
 - Dokkimisnupp
 - Vajutage, et saata robot tagasi tugijaama
 - Lapseluku välja lülitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all
- Oleku märgutulega nupp
- Püsivalt valge: puhastamine või puhastamine lõpetatud
 - Hingav valge: laadimine (aku ei ole tühi)
 - Püsiv oranž: ooterežiim tühja aku korral või peatatud, kui aku on tühi
 - Hingav oranž: laadimine (aku on tühi)
 - Vilkuv oranž: viga

Märkus.

- Vajutage roboti mis tahes nuppu, et peatada, kui robot puhastab või naaseb laadima.
 - Lapseluku saab rakenduse Dreamehome kaudu aktiveerida / välja lülitada.
- 3D joon-laserandur
 - LDSi kate
 - Laserkaugusandur (LDS)
 - Põrkeraud

- Põrkeraua silm
- Kate
- Automaattühjendusava
- Laadimiskontaktid
- Ühenduspesad
- Automaatse veega täitmise ava
- Lähtestamisnupp
 - Tehaseadete taastamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all
- WiFi-näidik
- Ääreandur
- Servaandurid
- Vaibaandur
- Külgharja pikenduskomplekt
- Põhihari
- Põhiratas
- MopExtendi koost
- Mitmesuunaline ratas
- Harjakaitse
- Põhiratas
- Harjakaitse klambrid
- Mopipadjahoidja kinnitusavad

Joonis A-1

Tolmupaak

- Filter
- Filtri käepide
- Automaattühjendusava
- Tolmupaagi katteklamber
- Tolmukasti klamber
- Tolmupaagi kate

Joonis A-2

Mopikoost

- Mopipadja kinnitusala
- Mopipadjahoidja
- Mopipadi

Joonis A-3

Tugijaam

- Oleku märgutuli
 - Püsivalt valge: tugijaam on vooluvõrku ühendatud
 - Püsiv oranž: tugijaamas on viga
- Automaatne lahustajaotur moodul – üheosaline
- Filter
- Signaaliala
- Automaattühjendusavad
- Tolmukoti pesa
- Laadimiskontaktid
- Automaatne vee lisamise ava
- Pistik veeühenduskomplekti ühendamiseks automaatseks täitmiseks ja tühjendamiseks

Märkus. Veeühenduskomplekt automaatseks täitmiseks ja tühjendamiseks tuleb eraldi osta. (Saadaval ainult teatud piirkondades).

- Toitejuhtme hoiupesa
- Toitepistik
- Kate
- Mustaveepaak
- Puhtaveepaak
- Tolmupaagi kate
- Pesulaud
- Pesulaua filter
- Kaldtee pikendusplaat
- Veepaagi klamber
- Ujukpall

- 21. Veepaagi klamber
- 22. Veetoru
- 23. Filter
- 24. Ujuk

Joonis A-4

B Kodu ettevalmistamine

1. Enne puhastamist eemaldage ebastabiilsed, haprad, väärtuslikud või ohtlikud esemed ning pange ära maapinnal olevad juhtmed, riided, mänguasjad, kõvad ja teravad esemed, et vältida nende takerdumist, kriimustamist või ümberlökkamist roboti poolt ja kahju tekitamist.
2. Enne puhastamist asetage trepi äärde füüsiline tõke, et tagada roboti turvaline ja sujuv töö.
3. Avage puhastatava ruumi uks ja asetage mööbel õigesse kohta, et ruumi oleks rohkem.
4. Et robot ei tunneks ära puhastamist vajavad alad, ärge seiske roboti, läve, koridori ega kitsaste kohtade ees.

Märkus.

- Kui kasutate robotit esimest korda, jälgige seda puhastamise ajal, et võimalikud takistused õigeaegselt eemaldada.
- Ärge imege tolmuimejaga kõvasid esemeid, nagu kivid, teraskuulid ja mänguasjade osad, ega teravaid esemeid, nagu ehitusjätmed, klaaskillud ja naelad, vastasel juhul võib see põhjustada kriimustada.

Joonis B

C Enne kasutamist

1. Asetage tugijaam oma kohale ja ühendage vooluvõrku

Paigaldage tugijaam kohta, mis on võimalikult avatud ja hea WiFi-signaaliga. Jätke piisavalt ruumi, nagu joonisel näidatud, ja eemaldage kõik objektid varjutatud alalt. Ühendage toitejuhe tugijaama ja pistikupesaga.

Märkus.

- Sisestage toitejuhe kindlalt ülespoole, kuni märgutuli süttib.
- Veenduge, et ükski objekt signaaliala ei blokeeriks.
- Puitpõrandate või vaipade niisutamise vältimiseks on soovitatav tugijaam asetada plaat- või marmorpõrandale.

2. Paigaldage kaldtee pikendusplaat

Märkus.

- Enne kasutamist veenduge, et pesulaua filter oleks oma kohale paigaldatud.
- Pesulauafiltri saab rutiinse hoolduse käigus puhastamiseks eemaldada.

3. Eemaldage robotikaitsed ning paigaldage mopikoost

4. Rakendusega Dreamehome ühenduse loomine

(1) Vajutage ja hoidke roboti toitenuppu 3 sekundit, et see sisse lülitada. Avage roboti kate ja skannige robotil QR-koodi või leidke rakendustepoest „Dreamehome“, et rakendus alla laadida ja installida.

(2) Avage Dreamehome äpp, puudutage valikut „Scan QR code to connect“ (Skanni ühendamiseks QR-kood) ja skannige seadme lisamiseks sama QR-koodi robotil uuesti. Järgige WiFi-ühenduse lõpuleviimiseks juhiseid.

- ① WiFi-märgutuli

- Vilgub aeglaselt: pole ühendatud
- Kiire vilkumine: ühendamine
- Põleb: ühendatud

- ② QR-kood

Märkus.

- Toetatud on ainult 2,4 GHz WiFi.
- Kui soovite WiFi lähtestada, korrake sammu (2) ja seejärel järgige WiFi-ühenduse lõpetamiseks juhiseid.
- Pärast seadme edukat koduse WiFi-võrguga ühendamist proovib see võrguühenduse katkestuste (nt tasumata arved või elektrikatkestused) korral pidevalt uuesti ühendust luua, et tagada võrguühenduse taastumisel sujuv kasutamine.
- Seadme WiFi-võrgust lahtiühendamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all roboti Lähtestamisnuppu.
- Rakenduse tarkvaras tehtud täiustuste tulemusel võivad tegelikud toimingud olla selles juhendis jagatud juhistest erinevad. Järgige juhiseid olemasoleva rakenduse versiooni alusel.

5. Ühendage robot tugijaamaga

Asetage robot tugijaama nii, et mopikoost on pesulaua poole. Seejärel kuulete häälteadet, kui robot on edukalt tugijaamaga ühenduse loonud. Kui robot on täielikult laetud, jäävad roboti ja tugijaama oleku märgutuled 10 minutiks põlema, seejärel need tuhmuvad.

Märkus. Enne esimest kasutamist on soovitatav robot täielikult laadida. Kui robotit ei õnnestu pärast aku tühjenemist sisse lülitada, ühendage robot laadimiseks jaamaga käsitsi.

6. Lisage puhastusvahend

- (1) Eemaldage tolmupeagi kate ja tõmmake automaatse lahusedosaatori moodul välja.
- (2) Avage mooduli ülemine kaas ja lisage puhastusaine.
- (3) Sulgege mooduli kaas, pange see tagasi tugijaama ja seejärel paigaldage tolmupeagi kate. Puhastuslahus lisatakse töötamise ajal automaatselt.

Märkus.

- Automaatse lahustaja mooduli saab kasutamiseks täita puhastuslahusega. Rikete vältimiseks ärge lisage muud vedelikku peale heakskiidetud puhastusvahendi.
- Paigaldage automaatne lahustaja moodul, kuni see oma kohale klõpsatab.

7. Lisage puhtaveepaaki vett

Võtke tugijaamast puhtaveepaak välja ja täitke paak puhta veega. Seejärel pange see tagasi tugijaama.

Märkus. Ärge lisage veepaaki kuuma vett, kuna see võib põhjustada paagi deformeerumist.

Joonis C-1 – C-7

D Kasutamine

Sisse/välja lülitamine

Roboti sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all. Toite märgutuli jääb põlema. Või asetage robot tugijaama, joondades selle laadimiskontaktid tugijaama omadega ning seejärel lülitub robot automaatselt sisse ja alustab laadimist. Roboti väljalülitamiseks viige robot tugijaamast eemale ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all.

Kiire kaardistamine

Pärast võrgu esmakordset seadistamist järgige kaardi kiireks loomiseks rakenduse juhiseid. Robot hakkab kaardistama ilma puhastamata. Kui robot naaseb tugijaama, on kaardistamine lõpetatud ja kaart salvestatakse automaatselt.

Paus/unerežiim

Kui robot töötab, vajutage selle peatamiseks mis tahes nuppu.

Kui robot on peatatud rohkem kui 10 minutit, lülitub see automaatselt puhkerežiimi. Kõik roboti märgutuled kustuvad. Vajutage robotil mis tahes nuppu või kasutage roboti äratamiseks rakendust.

Märkus. Kui robot peatatakse ja asetatakse tugijaama, siis praegune puhastusprotsess lõpeb.

Puhastamise automaatne jätkamine

Kui akutase on liiga madal, naaseb robot automaatselt tugijaama laadima. Pärast aku sobiva tasemeni laadimist jätkab robot lõpetamata puhastustoiminguid.

Märkus. Selle funktsiooni kasutamiseks lubage see rakenduses.

Mitte segada: DND-režiim

Kui robot on seatud režiimile Mitte segada (DND), ei võimaldata robotil puhastamist jätkata. DND-režiim on tehases vaikimisi keelatud. Rakenduse abil saate lubada DND-režiimi või muuta DND perioodi. DND periood on vaikimisi 22:00-8:00.

Märkus.

- Plaanilised koristustööd tehakse DND perioodil õigeaegselt.
- Robot jätkab puhastamist pärast DND perioodi möödumist sealt, kus see pooleli jäi.

Kohtpuhastamine

Kui robot on ooterežiimis, vajutage korra nuppu , et lubada kohapuhastusrežiim. Selles režiimis puhastab robot enda ümber ruudukujulise ala suurusga 1,5 × 1,5 meetrit ja naaseb pärast kohtpuhastuse lõppu oma alguspunkti.

Roboti taaskäivitamine

Kui robot lakkab reageerimast või seda ei saa välja lülitada, vajutage ja hoidke toitenuppu 10 sekundit all, et see jõuliselt välja lülitada. Seejärel vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all, et robot uuesti sisse lülitada.

Tolmuimemine ja mopipesu

Märkus. Pärast mopikoostu paigaldamist töötab robot esmakordsel kasutamisel vaikimisi režiimis „Tolmuimemine ja mopipesu“. Puhastusrežiimi reguleerimiseks minge rakenduses puhastusrežiimi sätetesse ja valige järgmiste kolme lisavaliku hulgast:

- ① Mopipesu pärast tolmuimemist
- ② Tolmuimemine
- ③ Mopipesu

1. Puhastamisega alustamine

Vajutage robotil olevat toitenuppu või kasutage rakendust, et robot tugijaamast käivitada. Seejärel planeerib robot optimaalse puhastusmarsruudi ja täidab koostatud kaardi põhjal koristusülesande.

Märkus.

- Tagamaks, et robot naaseb pärast puhastamist taas tugijaama, on soovitatav panna robot alustama tugijaamast.
- Mopipatju puhastatakse enne, kui robot pesema hakkab – oodake kannatlikult.
- Ärge liigutage töötamise ajal tugijaama, puhta vee paaki, kasutatud vee paaki ega pesulaua filtrit.
- Põletamise vältimiseks ärge puudutage vee väljalaskeava, kui tugijaam töötab.

2. Automaatne mopipesu

Puhastamisel naaseb robot automaatselt tugijaama, et pesta mopipatju, lähtudes rakenduses määratud mopipadja puhastussagedusest. Tugijaam täidab automaatselt roboti veepaagi ja robot jätkab puhastamist.

3. Tühjendage tolmupeak automaatselt ning peske ja kuivatage mopipadjad

Kui robot on puhastustoimingu lõpetanud ja naaseb tugijaama laadima, tühjendab tugijaam automaatselt tolmupeagi ning seejärel peseb ja kuivatab mopipadjad.

Märkus.

- Kui automaatse tühjendamise funktsioon on rakenduses välja lülitatud, ei tühjenda tugijaam tolmupeagi automaatselt.
- Tugijaam tühjendab tolmupeagi vastavalt rakenduse seadistusele.

4. Mustaveepaagi puhastamine

Kui robot on oma ülesande täitnud, puhastage ebameeldiva lõhna vältimiseks mustaveepaaki.

Osad

Roboti heas seisukorras hoidmiseks on soovitatav rutiinse hoolduse jaoks vaadata rakenduses lisatarvikute kasutamist või järgmist tabelit.

Osa	Hooldussagedus	Asendamine Periood
Mustaveepaak	Pärast igat kasutuskorda	/
Puhtaveepaak	Kord 2 nädala jooksul	
Põhihari		Iga 6–12 kuu tagant
Tolmukasti filter		Iga 3–6 kuu tagant
Külghari		
Mopipadjahoidjad		/
Pesulaua filter	Iga 1–2 kuu tagant	/
Tugijaama signaaliala	Kord kuus	/
Laadimiskontaktid		
Automaattühjendusavad		
Mitmesuunaline ratas		
Ääreandur		
Laserkaugusandur (LDS)		

Osa	Hooldussagedus	Asendamine Periood
Vaibaandur	Kord kuus	/
Servaandurid		
Pörkeraua silm		
Pörkeraud		
Roboti automaatse veega täitmise ava		
Roboti alaosa		
Tolmupaak	Puhastage vastavalt vajadusele	/
Põhirattad		
Tolmukott		Iga 2–4 kuu tagant
Mopipadjad		Iga 1–3 kuu tagant

Märkus. Hoolduse ja vahetamise sagedus sõltub praegusest kasutusest. Kui eriolukordade tõttu tekib erand, on soovitatav viivitamatult hooldada või asendada.

Pesulaua filter

1. Võtke robot välja ja eemaldage pesulaua filter, kuni mopipadja puhastamine on lõppenud.
2. Loputage pesulaua filtrit puhta veega, pühkige see puhtaks ja seejärel paigaldage see uuesti pesulaua külge.
3. Kasutage rakendust või vajutage nuppu , et robot tugijaama tagasi viia, või pange robot käsitsi tagasi.

Märkus. Puhastamise ajal ärge pange robotit tugijaama tagasi.

Joonis E-1

Tolmukott

1. Eemaldage tolmutaagi kate ja visake tolmu kott ära.

Märkus. Käepidet ülespoole tõmmates suletakse kott, et vältida tolmu ja prahi kogemata väljakukkumist.

2. Eemaldage tolmu ja praht filtrilt kuiva lapiga.
3. Paigaldage uus tolmu kott.
4. Paigaldage tolmutaagi kate tagasi.

Joonis E-2

Mustaveepaak

1. Eemaldage mustaveepaak, avage selle kaas ja valage must vesi välja.
2. Loputage mustaveepaaki puhta veega ja kasutage paagi siseseina puhastamiseks sobivat vahendit.

Märkus. Ujukpall mustaveepaagis on liikuv osa. Selle kahjustamise vältimiseks ärge rakendage puhastamisel liigset jõudu.

Joonis E-3

Põhihari

1. Vajutage harjakaitse klambrit sissepoole, et eemaldada harjakaitse, ja tõstke hari robotist välja.
2. Tõmmake harjakatted harja mõlemast otsast välja, nagu joonisel näidatud. Kasutage harja külge takerdunud karvade eemaldamiseks sobivat puhastusvahendit. Paigaldage harjakatted uuesti harja mõlemasse otsa ja seejärel pange hari oma kohale tagasi. Vajutage harjakaitsele, et see oma kohale lukustada.

Joonis E-4

Külghari

Keerake külghari kruvikeerajaga lahti, puhastage hari karvadest ja keerake see seejärel tagasi.

Joonis E-5

Mitmesuunaline ratas

Märkus.

- Kasutage mitmesuunalise ratta telje ja rehvi eraldamiseks tööriista, näiteks väikest kruvikeerajat. Ärge kasutage liigset jõudu.
- Loputage mitmesuunalist ratast voolava vee all ja pange see pärast täielikku kuivamist tagasi.

Joonis E-6

Mopipadjahoidjad

Eemaldage ja puhastage mopipadjahoidjad.

Joonis E-7

Mopipadjad

Vahetamiseks eemaldage mopipadjad mopipadjahoidjate küljest.

Joonis E-8

Tolmukast ja filter

1. Avage roboti kaas ja vajutage tolmutaagi eemaldamiseks tolmutaagi klambrit.
2. Avage tolmutaagi kaas, eemaldage filter ja tühjendage tolmutaak, nagu joonisel näidatud.
3. Mustuse eemaldamiseks koputage õrnalt kastu filtrikorvi.

Märkus. Ärge püüdke filtrit kahjustuste vältimiseks puhastada harja, sõrme või teravate esemetega.

4. Loputage tolmu kasti ja filtrit veega ning kuivatage need enne uuesti paigaldamist täielikult.

Märkus.

- Loputage tolmu kasti ja filtrit ainult puhta veega. Ärge kasutage pesuainet.
- Kasutage tolmu kasti ja filtrit ainult siis, kui need on täiesti kuivad.

Joonis E-9

Roboti andurid

Pühkige roboti andureid pehme ja kuiva lapiga, nagu on näidatud joonisel:

1. Laserkaugusandur (LDS)
2. Põrkeraua silm
3. Põrkeraud
4. Ääreandur
5. Servaandurid
6. Vaibaandur

Märkus. Märg lapp võib kahjustada tundlikke elemente robotis ja tugijaamas. Kasutage puhastamiseks kuiva lappi.

Joonis E-10

Laadimispistikud ja signaaliala

Puhastage laadimispistikuid ja signaaliala pehme ja kuiva lapiga.

Joonis E-11

Automaattühendusavad

Puhastage roboti ja tugijaama automaattühendusavasid pehme ja kuiva lapiga.

Joonis E-12

Aku

Robot sisaldab suure jõudlusega liitiumioonakut. Aku optimaalse toimimise säilitamiseks veenduge, et aku oleks igapäevaseks kasutamiseks korralikult laetud. Kui robotit pikemat aega ei kasutata, lülitage see välja ja pange ära. Ületühjenemisest tulenevate kahjustuste vältimiseks laadige robotit vähemalt kord 3 kuu jooksul.

Tõrgete kõrvaldamine

Probleem	Lahendus
Robot ei hakka tööle.	- Aku pole piisavalt laetud. Laadige robotit tugijaamas ja proovige uuesti. - Aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Soovitav on kasutada robotit temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.
Robot ei lae.	- Tugijaam ei ole vooluvõrku ühendatud, veenduge, et selle toitejuhtme mõlemad otsad oleks õigesti ühendatud. - Kontakt tugijaama laadimispistikute ja roboti vahel on halb – puhastage laadimispistikuid. - Kontrollige ega roboti pistikud ei ole võõrkehade olemasolul eemaldage need.
Robot ei saa WiFi-ga ühendust.	- WiFi-võrgu parool on vale. Veenduge, et WiFi-võrgu ühendamiseks kasutatav parool on õige. - Robot ei toeta 5 GHz WiFi-ühendust. Veenduge, et robot oleks ühendatud 2,4 GHz WiFi-ühendusega. - WiFi-signaal on nõrk. Veenduge, et robot on hea WiFi-leviga piirkonnas. - Robot ei pruugi olla konfigureerimiseks valmis. Väljuge rakendusest ja avage rakendus uuesti ning proovige seejärel vastavalt juhistelet veel üks kord.

Probleem	Lahendus
Robot ei leia tugijaama ega saa sinna naasta.	- Laadimiseks naasmise marsruut on blokeeritud, nt uks on suletud. - Tugijaam on vooluvõrgust lahti ühendatud või seda on liigutatud, kui robotit sellele ei ole. Ühendage tugijaam vooluvõrku või asetage robot laadimiseks tugijaama. - Tugijaama ümber on liiga palju takistusi. Asetage tugijaam avatud alale. - Roboti liigutamine võib põhjustada selle enda positsioneerimist ja kui ümberpaigutamine nurjub, loob see kaardi uuesti. Kui robot on tugijaamast liiga kaugel, ei pruugi see olla võimeline ise automaatselt tagasi pöörduma. Sel juhul peate roboti käsitsi tugijaama panema. - Tolmu või prahi eemaldamiseks pühkige tugijaama signaaliala.
Robot jääb tugijaama ette kinni ega saa sinna naasta.	- Kontrollige, kas tugijaama mõlemal küljel või ees on piisavalt ruumi, et vältida roboti blokeerimist. - Robot võib libiseda, kui tugijaama ees olev põrand on liiga märg. Kui jah, eemaldage liigne vesi enne uuesti proovimist. - Soovitav on viia tugijaam teise kohta ja uuesti proovida. - Veenduge, et kaldtee pikendusplaat oleks korralikult paigaldatud.

Tõrgete kõrvaldamine

Probleem	Lahendus
Robot ei lülitu välja.	- Laadimise ajal ei saa robotit välja lülitada. Soovitatav on viia robot tugijaamast eemale ning seejärel vajutada ja hoida toitenuppu 3 sekundit all, et see välja lülitada. - Kui robotit ei saa sammu 1 täitmisega välja lülitada, vajutage ja hoidke toitrnuppu 10 sekundit all, et robot sunniviisiliselt välja lülitada. Probleemi püsides võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
Laadimiskiirus on aeglane.	- Kui aku on tühi, kulub roboti täislaadimiseks umbes 3,5 tundi. - Kui kasutate robotit temperatuuril väljaspool määratud vahemikku, aeglustub laadimiskiirus automaatselt, et pikendada aku kasutusiga. - Nii roboti kui ka tugijaama laadimispistikud võivad olla määrdunud – pühkige neid kuiva lapiga.
Müra roboti töötamise ajal suureneb.	- Kontrollige ega tolmupeaki filter pole ummistunud. Kui jah, siis puhastage või asendage see. - Põhiharja või tolmupeaki vahele võis sattuda kõva ese. Kontrollige ja eemaldage kõik kõvad esemed. - Põhi- või külghari võisid millessegi takerduda. Kontrollige ja eemaldage kõik võõrkehad. - Valige tolmuimeemisrežiimiks Standard või Quiet (Vaikne).

Probleem	Lahendus
Robot liigub määratud marsruuti järgimata.	- Esemed, nagu juhtmed või sussid, tuleks enne roboti kasutamist ära panna. - Märjal libedal pinnal töötamine põhjustab põhiratta libisemist. Enne roboti kasutamist tuleks märjad kohad ära kuivatada. - Pühkige robotil olevat pörkeraua silma puhta pehme lapiga, et hoida need puhtana ja takistusteta.
Robot soovib ruume koristada.	- Veenduge, et puhastatavate ruumide ukсед oleksid avatud. - Koristatava ruumi ees olev koht võib olla märg ja libe, mistõttu robot libiseb ja töötab ebatavaliselt. Enne roboti kasutamist tuleks põrand kuivatada.
Robot ei jätka pärast laadimist puhastamisega.	- Veenduge, et robot ei oleks seadistatud režiimile Mitte segada (DND), mis takistab sellel puhastamisega jätkamast. - Robot ei jätka puhastamist pärast seda, kui asetate roboti käsitsi tugijaama või saadate roboti rakenduse või nupu  kaudu laadima.

Tõrgete kõrvaldamine

Probleem	Lahendus
Jaam ei saa tolmuksasti automaatselt tühjendada.	- Kontrollige, kas tolmupeaagis olev tolmuksasti on täis. - Kui tolmuksasti ei ole täis, kontrollige ega roboti, tugijaama või tolmuksasti automaattühjendusavade juures ei ole takistusi. Takistuste olemasolul kõrvaldage blokeering.
Veetase pesulauas pole normipiires.	- Kontrollige, kas mustaveepaagi tihend on lahti või pole õigesti paigaldatud, ja vastasel juhul paigaldage see käsitsi. Probleemi püsides võtke ühendust müügijärgse teenindusega. - Vajutage mustaveepaaki õrnalt alla, veendumaks, et see on õigesti paigaldatud. - Eemaldage pesulaua filter ja kontrollige ega kanalisatsioonitoru ava pole ummistunud, ja puhastage see. - Kontrollige puhastusvahendit. Ärge lisage muud vedelikku peale heakskiidetud puhastusvahendi.

Täiendava toe saamiseks võtke meiega ühendust veebiaadressil

<https://global.dreametech.com>

Probleem	Lahendus
Mopipadjahoidja on ebatavaliselt üles tõstetud.	Eemaldage mopipadjahoidja, et kontrollida ega sellesse pole jäänud võõrkehi, ja proovige robotit uuesti käivitada. Probleemi püsides võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
Puhtaveepaagi all või tihendi ümber on vett.	Puhtaveepaagi väljavõtmisel võib torus olevat vett jääda paagi alla või tihendi ümber. Tegemist on normaalse nähtusega. Pühkige kuiva lapiga.

Robot

Mudel	RLL53SE
Laadimisaeg	u 3,5 tundi
Nimipinge	14,4 V ---
Nimivõimsus	75 W
Töösagedus	2400–2483,5 MHz
Maksimaalne väljundvõimsus	< 20 dBm

Tavapärase kasutamise korral tuleb seade hoida antennist ja kasutaja kehast minimaalselt 20 cm kaugusel.

Tugijaam/laadimisjaam

Võimsustarve ooterežiimis: ≤ 0,5 W (15 minuti jooksul pärast seda, kui robot lahkub tugijaamast /laadimisjaamast)

Robot ja tugijaam / laadimisjaam

Võimsustarve võrgupõhises ooterežiimis: ≤ 2 W (20 minuti jooksul pärast robottolmuimeja aku täielikku laadimist)

Võimsustarve ooterežiimis: ≤ 0,5 W (20 minuti jooksul pärast robottolmuimeja aku täielikku laadimist)

Liitium-ioonakukomplekt

Mudel	R2412-4S2P-MMBK / R2412-4S2P-FMTEV
Tüüp	Li-ioon
Number	1
Nimimahutavus	4,8 Ah

Tugijaam

Mudel	RCLE0510
Nominaalne sisend	220–240 V ~ 50–60 Hz
Nominaalne väljund	20 V --- 2 A
Nimivõimsus (tolmust tühjendamise ajal)	700 W
Nimivõimsus (puhastamise ajal)	40 W
Nimivõimsus (laadimise ja kuivatamise ajal)	87 W

Märkus. Nimivõimsus (laadimise ja kuivatamise ajal) määratakse täiskooormuse perioodi võimsuse väärtuse järgi (ümbritsev õhutemperatuur 23 °C ± 2 °C).

Aku utiliseerimine ja eemaldamine

Integreeritud liitium-ioonaku sisaldab aineid, mis on keskkonnale ohtlikud. Enne aku äraviskamist tuleb lasta aku kvalifitseeritud tehnikul eemaldada; aku tuleb utiliseerida asjakohases jäätmekäitluskohas:

- enne lammutamist tuleb aku seadmest eemaldada;
- aku eemaldamisel tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada;
- aku tuleb kõrvaldada ohutult.

ETTEVAATUST!

Enne aku eemaldamist lahutage vooluvarustus ja laske akul võimalikult palju tühjeneda.

Mittevajalikud akud tuleb toimetada vastavasse jäätmekäitluskeskusesse.

Ärge jätke akusid kõrge temperatuuriga keskkonda, kuna aku võib plahvatada.

Kahjulikes tingimustes võib akust paiskuda välja vedelikku. Peaks nii juhtuma, loputage veega ja pöörduge arsti poole.

Eemaldamise juhend

1. Pöörake robot tagurpidi, eemaldage sobiva tööriistaga roboti tagaküljel olevad kruvid ja eemaldage seejärel kate.
2. Aku eemaldamiseks eemaldage aku ja PCB plaadi vahelised klemmid.

WEEE-teave



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete romud (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohi visata ära koos segaolmejäätmetega. Selle asemel tuleb see viia inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete romude kogumispunkti, mille on määranud kas valitsus või kohalik omavalitsus. Nõuetekohane utiliseerimine ja ringlussevõtmine aitab vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Võtke selliste kogumiskohtade asukohtade ja tingimuste osas lisateabe saamiseks ühendust paigaldaja või kohaliku omavalitsusega.