


Shark STEAMSPOT

\$2000

INSTRUKCIJU BUKLETS

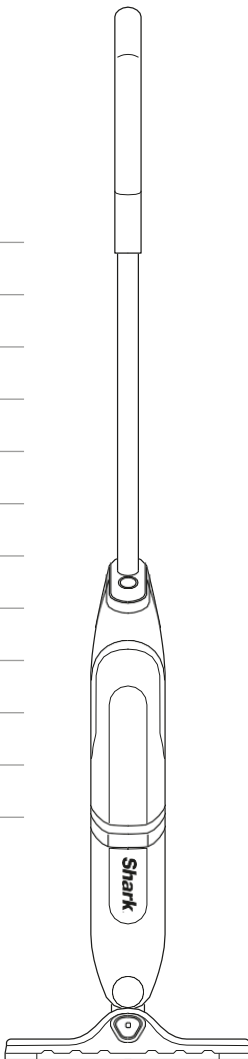

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

IERĪCE PAREDZĒTA TIKAI MĀJSAIMNIECĪBU VAJADZĪBĀM. PIRMS ŠIS TRĪS VIENĀ TĪRĪŠANAS IERĪCES LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, traumu vai īpašuma bojājumu risku, veiciet tālāk norādītās darbības.

VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI: IZMANTOJOT SHARK® Steam Spot, VIENMĒR JĀIEVĒRO PAMATA DROŠĪBAS PASĀKUMI, TOSTARP ŠĀDI:



BRĪDINĀJUMS: Aplaucēšanās risks. Tvaiks, kas izdalās no Steam Spot, ir ļoti karsts un var izraisīt applaucēšanos. Lūdzu, ievērojiet piesardzību, izmantojot Steam Spot.



BRĪDINĀJUMS: Glabājiet Steam Spot bērniem nepieejamā vietā.



BRĪDINĀJUMS: Neatstājiet bērnu ierīces tuvumā bez uzraudzības, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar to.

1. **NEATSTĀJIET** Steam Spot bez uzraudzības, kad tas ir pievienots elektrofiklam. VIENMĒR atvienojiet strāvas vadu no elektrības kontaktligzdas, kad ierīce netiek lietota un pirms apkopes.
2. **Neizmantojiet ierīci** bojāta vada vai kontaktdakšas gadījumā. Ja Steam Spot nedarbojas, kā vajadzētu, vai ir ticis nomests, bojāts, atstāts ārpus telpām vai iemests ūdenī, atdodiet to SharkNinja Operating LLC pārbaudei un remontam. Nepareiza montāža vai remonts lietošanas laikā var radīt elektriskās strāvas trieciena vai traumu risku.
3. Lai pasargātu no elektriskās strāvas trieciena riska, **NEIEGREMDĒJIET** Steam Spot ūdenī vai citos šķidrumos.
4. **NERĪKOJIETIES** ar kontaktdakšu vai Steam Spot ar mitrām rokām un nelietojiet to basām kājām.
5. **Nevelciet un** nenesiet aiz vaida, neizmantojiet vadu kā rokturi, neievertiet vadu durvīs un nevelciet vadu ap asām malām vai stūriem. **Nevirziet** Steam Spot pāri vadam. Netuviniet vadu sakarsētām virsmām.
6. **Neatvienojiet kontaktdakšu**, velkot aiz strāvas vada. Lai atvienotu kontaktdakšu, satveriet kontaktdakšu, nevis vadu.
7. Pirms apkopes atvienojiet ierīci no kontaktligzdas.
8. **VIENMĒR** pārliecinieties, ka Steam Spot ir **ATVIENOTS no** elektrofikla, kad tas netiek izmantots.

9. **NEKAD** nepiepildiet Steam Spot un nepievienojiet slotas galvu, ja Steam Spot ir pievienots elektrības kontaktligzdaī. Pirms slotas uzpildes atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ļaujiet tai atdzist.
10. Tīrot Steam Spot ārpusi, atvienojiet strāvas vadu no elektrības kontaktligzdas un nofīriiet Steam Spot ar sausu vai mitru drānu. **NELEJIET ūdeni un nelietojiet** spirtu, benzolu vai krāsu atšķaidītāju uz Steam Spot.
11. Lai izvairītos no ķēdes pārslodzes, **nelietojiet** citu ierīci tajā pašā kontaktligzdā (ķēdē).
12. Lai izvairītos no applaucēšanās, pirms tvertņu/tvaika paliktna noņemšanas VIENMĒR atvienojiet un ļaujiet Steam Spot atdzist.
13. Šo ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai mentālām spējām un bez zināšanām tikai, ja šādas personas ir saņēmušas apmācību par ierīces drošu lietošanu vai tiek uzraudzītas un apzinās iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.



LIETOŠANAS BRĪDINĀJUMI

14. Lietošanas laikā, **NEKAD** nepagrieziet Steam Spot uz sāniem.
15. Izmantojiet sistēmu tikai paredzētajam lietojumam
16. **Neizmantojiet** telpu apsildei.
17. **Neizmantojiet** ārpus telpām.
18. **Nelaujiet** bērniem izmantot Steam Spot. Īpaša uzmanība jāpievērš, ja to izmanto bērnu, mājdzīvnieku vai augu tuvumā.


SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS

19. Izmantojiet tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
20. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
21. **NELIECIET nekādus** priekšmetus tvaika sprauslu atverēs.
22. **NELIECIET** rokas vai kājas zem tvaika. Tas kļūst ļoti karsts.
23. Lietojiet **TIKAI** uz līdzenām, horizontālām virsmām. **Nelietojiet** uz sienām, letēm vai logiem.
24. **NELIETOT** uz ādas, vaskotām mēbelēm, sintētiskiem audumiem, samta, vai citiem smalkiem materiāliem.
25. **NEPIEVIEŅOJIET** tīrīšanas šķīdumus, smaržvielas, eļļas vai citas ķīmikālijas ūdenim, kas tiek izmantots Steam Spot, jo tas var to sabojāt vai padarīt nedrošu lietošanai. Ja jūsu dzīvesvietā ir ciets ūdens, iesakām izmantot destilētu ūdeni.
26. Jūs varat atbrīvot birstes rulli pēc Steam Spot atvienošanas no elektrotilkla un kad tas ir atdzisis.
27. Lietojot Steam Spot kāpņu tīrīšanai, jāievēro īpaša piesardzība.
28. **NEKAD NEIZMANTOJIET** Steam Spot bez pievienota mopa.
29. Uzturiet darba zonu labi apgaismotu.
30. Glabājiet Steam Spot vēsā, sausā vietā iekštelpās.
31. Sargājiet matus, brīvi krītošu apģērbu un pirkstus no atverēm un kustīgām daļām.
32. **Lietošanas** laikā nenesiet Steam Spot.
33. Tvaiks, kas izdalās no Steam Spot, ir ļoti karsts un var izraisīt applaucēšanos. Lūdzu, ievērojiet piesardzību, izmantojot Steam Spot.
34. **NELIETOT** uz nenoslēgtām koka vai neglazētām keramikas grīdām. Karstuma un tvaika iedarbība var likvidēt vaskotu un dažu nevaskotu virsmu spīdumus.
35. **VIENMĒR** pārbaudiet izolētu tīrāmās virsmas zonu pirms lietošanas. Mēs arī iesakām pārbaudīt grīdas ražotāja sniegtos lietošanas un kopšanas norādījumus.
36. Ilgstoši **NEBERZIET** nevienu zonu.
37. **Neizmantojiet** Steam Spot bez birstes rullja un ūdens papildināšanas ūdens tvertnē. Lietojot Steam Spot pirmo reizi, var paiet ilgāks laiks nekā parastās 30 sekundes, lai sāktos tvaika izplūšana.
38. Lai pagarinātu Steam Spot kalpošanas laiku, iesakām izmantot destilētu ūdeni. Tvertnē lejiet tikai ūdeni. Ķīmiskās vielas vai tīrīšanas šķīdumi (tostarp etiķis) var sabojāt Steam Spot un būt nedroši jums un jūsu ģimenei.
39. Šķidrumu vai tvaiku nedrīkst vērst pret ierīcēm, kas satur elektriskus komponentus, piemēram, cepeškrāsns iekšpusi. Atbrīvojies no satura/ tvertnes licencētā atkritumu apglabāšanas vietā saskaņā ar vietējās atkritumu apglabāšanas iestādes prasībām.
40. Turiet ierīci bērniem nepieejamā vietā, kad tā ir pieslēgta vai atdzīest.
41. Ja ierīce šķērso barošanas vadu, var rasties apdraudējums.
42. **Neizmantojiet** viegli uzliesmojošus šķīdumus, piemēram, degvielu, un neizmantojiet ierīci šādu šķidrumu tuvumā.

- A** Rokturis
- B** Kāts
- C** Ieslēgšanas poga
- D** SteamBlaster sprūds
- E** Tīra šķīduma tvertne
- F** Strāvas vads
- G** Spraustas pamatne
- H** Netīrumu satveršanas spilventiņš
- I** Skruba spilventiņš*

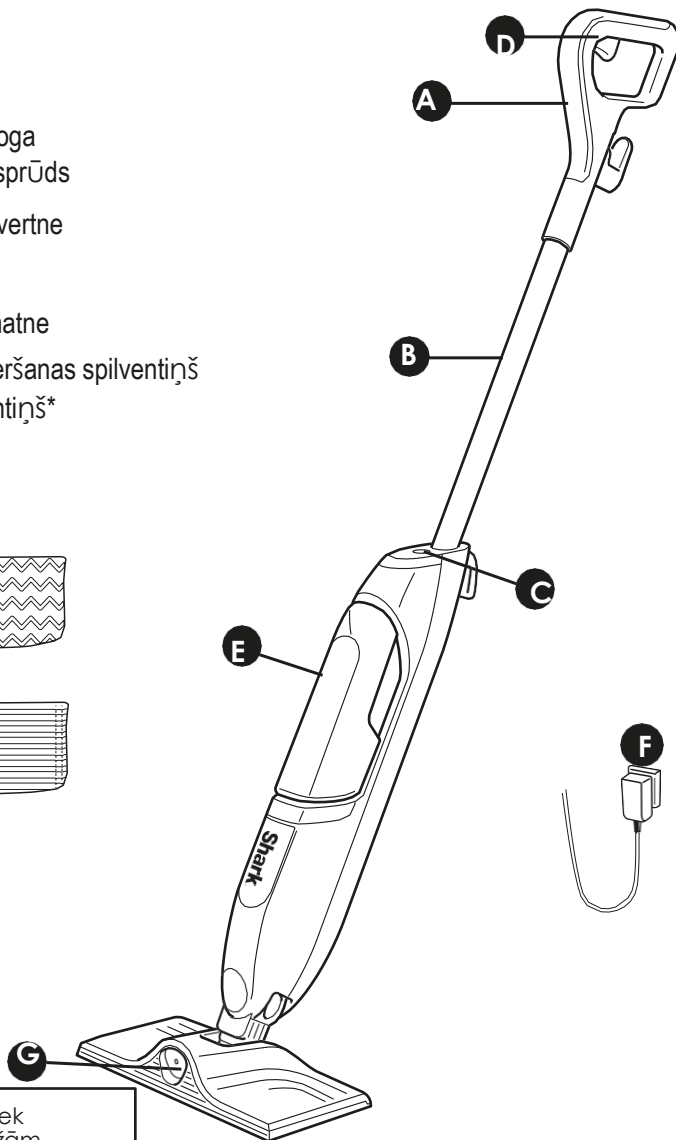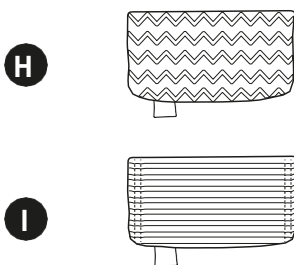


*Izceltie spilventiņi tiek pārdoti atsevišķi dažām produkta konfigurācijām

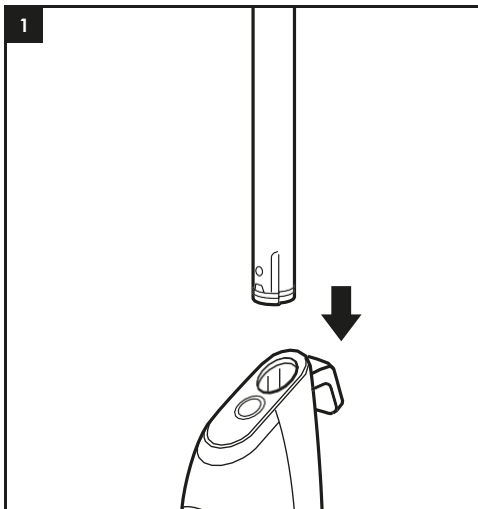

1. Izlīdziniet kātu ar atveri galvenajā korpusā un stingri ievietojiet, līdz atskan klikšķis.


PIEZĪME: Neatstājiet tvaika slotu pieslēgtu elektrotīklam, kad to nelietojat.

PIEZĪME: Lai noņemtu rokturi, nospiediet atbrīvošanas pogu, kas atrodas ierīces aizmugurē, ar plānu instrumentu, vienlaikus velkot rokturi uz augšu.

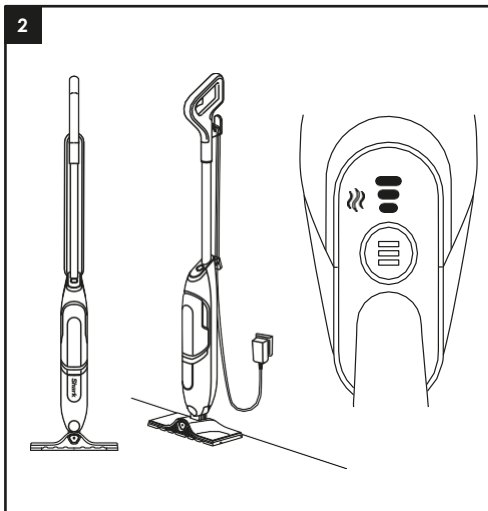


2. Novietojiet ierīci vertikāli uz līdzenas virsmas pie sienas kontaktligzdas un pievienojiet vadu. Gaismas diodes uz galvenā korpusa iedegsies, kad vads ir pievienots kontaktligzdai. Pārliedzinieties, ka visas detaļas ir droši nofiksētas.


REŽĪMA IZVĒLE

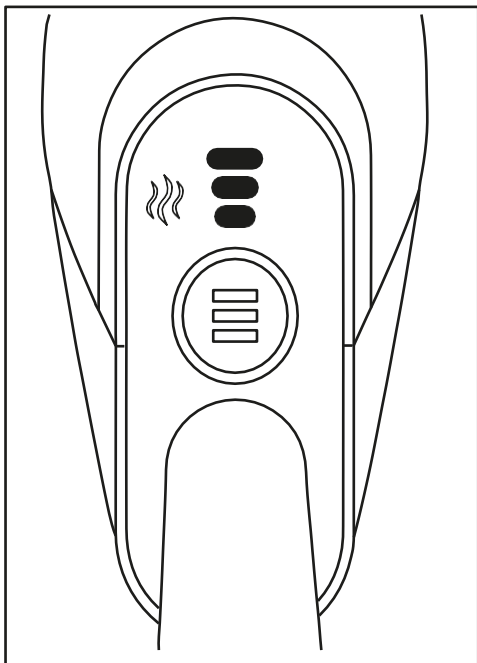


PIEZĪME: Kad ierīce ir pieslēgta elektrotīklam, tā neizdala tvaiku, kamēr tā nav noliekta atpakaļ un netiek lietota.

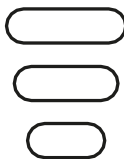REŽĪMI:**LIETOŠANA:**


(GAISMAS DIODES IEDEGAS, LED SKAITS KATRĀ REŽIMĀ BŪS ATŠKIRĪGS)

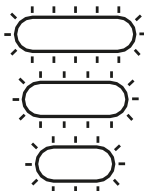**GAIDĪŠANAS REŽĪMS:**


(LED INDIKATORI MIRGO)

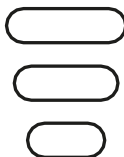**AUGSTS:**

TVAIKA PLŪSMAS ĀTRUMS DARBOŠIES AR VISAUGSTĀKO VEIKTSPĒJU

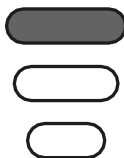**VIDĒJS:**

TVAIKA PLŪSMAS ĀTRUMS DARBOŠIES AR VIDĒJU LĪMENI UN ĀTRUMU.

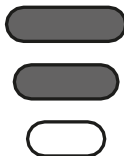**ZEMS:**




TVAIKA PLŪSMAS ĀTRUMS DARBOŠIES LĒNĀ TEMPĀ UN AR ZEMĀKO TVAIKA JAUDU

KĻŪDU ZIŅOJUMI:

(SKATĪT KĻŪDU ZIŅOJUMU SADAĻU)

Shark SteamSpot ir tvaika tīrītājs, kas var saslaucīt un izmazgāt cietās grīdas. Tas spēj notīrīt gan sausus, gan mitrus grīžus. Ar rotējošu suku un tvaika uzgali jūs varat gan slaucīt, gan mazgāt grīdu.

TĪRĀ ŠĶĪDUMA TVERTNES PIEPILDĪŠANA

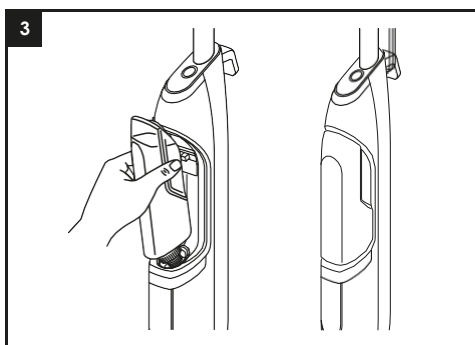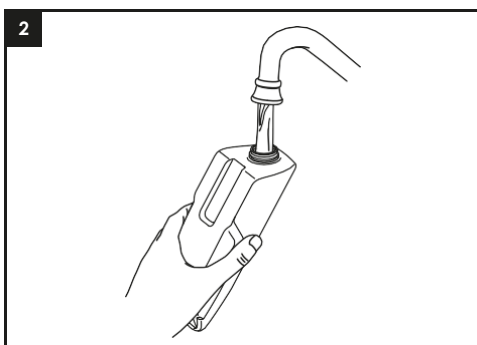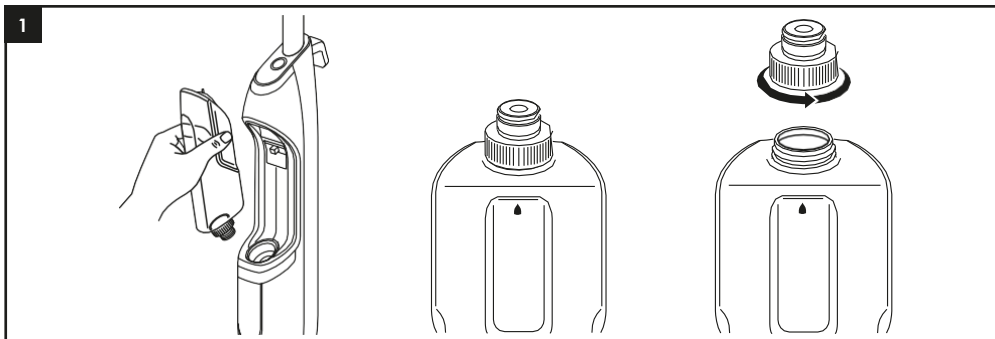

1. Izvelciet tvertni un noskrūvējiet vāciņu.
2. Piepildiet ūdens tvertni ar **aukstu** vai **istabas temperatūras** ūdeni līdz ŪDENS uzpildes līnijai.
3. Uzlieciet atpakaļ vāciņu un pilnībā aizskrūvējiet to. Ievietojiet tvertni, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā.


PIEZĪME: Bez pietiekama ūdens daudzuma tvertnē ierīce neradīs tvaiku.
PIEZĪME: ķīmikāliju vai tīrīšanas šķīdumu (tostarp etiķa) pievienošana var sabojāt tvaika slotu un būt nedroša lietošanai.

GRĪDU DEZINFICĒŠANA


1. Piestipriniet Steam Spot tīru mopu.
2. Pieslēdziet ierīci elektrotīklam, nolieciet rokturi uz leju pret sevi un nospiediet režīma pogu, lai izvēlētos VIDĒJO iestatījumu.
3. Pagaidiet vismaz 20 sekundes, līdz ierīce sāk ražot tvaiku.
4. Lai sagatavotu ierīci sanitārajai apstrādei, sāciet tīrīšanu ar kustību uz priekšu un atpakaļ uz atbilstošas grīdas virsmas. Pēc trim minūtēm jūsu mājoklis būs gatavs dezinfekcijai.
5. Lēnām un vienmērīgi pārvietojiet grīdas sprauslu pa dezinficējamo zonu, vienlaikus nepārtraukti spiežot uz leju. Lēnām atkātojiet, pārliecinoties, ka visa dezinficējamā platība ir nosegtā un veiciet vismaz 15 kustības.

*Dezinfekcijas pētījumi tika veikti kontrolētos testa apstākļos. Rūpīgi ievērojiet visus lietošanas norādījumus, lai pilnībā dezinficētu grīdu ar mopu, iestatot ierīci PARASTAJĀ darbības režīmā.


KĀ IZMANTOT STEAM SPOT

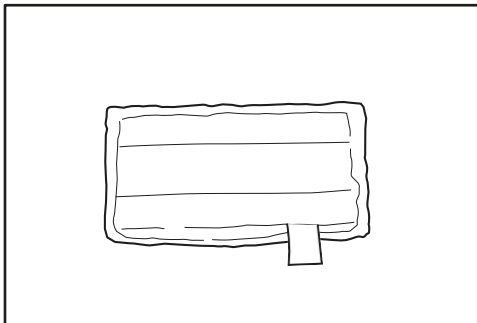


1. Novietojiet spilventiņu uz grīdas ar līplentes sloksnēm uz augšu.

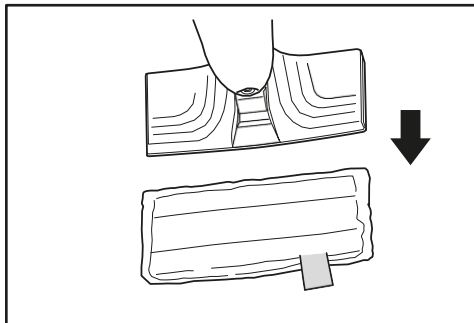


2. Novietojiet sprauslu virs spilventiņa un spiediet uz leju, līdz spilventiņš ir piestiprināts. Pārliecinieties, ka etiķete ir vērsta uz ierīces aizmuguri.

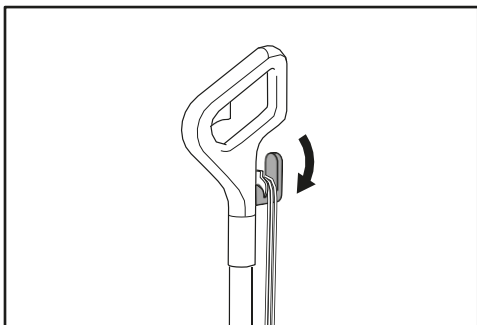


3. Pagrieziet ātrās atvienošanas vada turētāju, lai atļūtu strāvas vadu, iespīdīet vadu sienas kontaktligzdā.

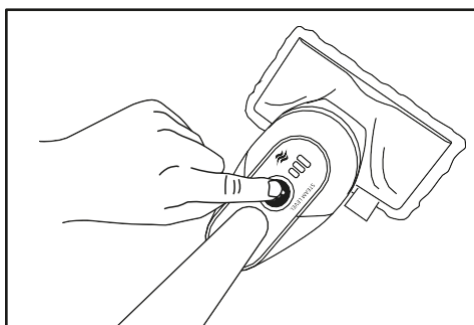

4. Nospiediet pogu Režims, lai izvēlētos tvaika līmeni.

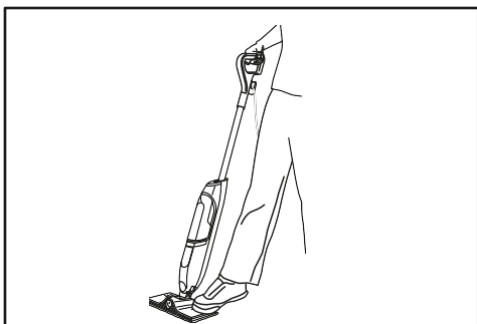



5. Uzkāpiet uz grīdas sprauslas un salieciet rokturi atpakaļ, lai aktivizētu tvaika plūsmu.

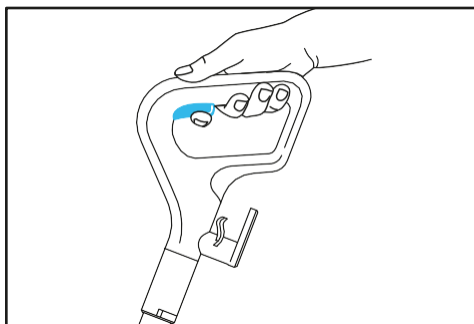

6. Lai aktivizētu Steam Blaster, nospiediet mēlīti uz roktura.

VIEDĀ TVAIKA KONTROLE


Shark Steam Spot ir 3 viedie tvaika vadības režīmi, lai jūs varētu izvēlēties ideālo tvaika daudzumu, ko izmantot katram tīrīšanas uzdevumam. VIDĒJĀ režīmā tiks saražots vairāk tvaika nekā ZEMĀ režīmā. AUGSTĀ režīmā tiks saražots maksimālais tvaika daudzums. Nospiediet pogu Režīms, lai izvēlētos tvaika līmeni.

IESTATĪJUMI	IDEĀLI PIEMĒROTŠ ŠĀDĀM HERMĒTISKAJĀM VIRSMĀM	IETEICAMĀIS LIETOJUMS
 ZEMS	Lamināts Cietkoksne Vinils	Smalku virsmu tīrīšana Viegla tīrīšana un putekļu tīrīšana Vieglu nefīrumu atbrīvošana un savākšana
 VIDĒJS	Marmors Flīzes Akmens	Ikdienas uzkopšana. Lielu platību tīrīšana. Vidējas intensitātes un intensīvas satiksmes zonu tīrīšana.
 AUGSTS	Marmors Flīzes Akmens	Grūti tīrāmas virsmas. Spēcīga tīrīšana un sakaldušu nefīrumu un traipu tīrīšana. Dziļa intensīvas satiksmes zonu tīrīšana. Spēcīgu nefīrumu tīrīšana un grīdu dezinficēšana*.

STEAM BLASTER:

- Lai notīrītu spītīgus nefīrumus ar papildu tīrīšanas jaudu, pārvietojiet sprauslas priekšpusi 2 līdz 10 collu attālumā no traipa (1. att.), pēc tam nospiediet un turiet nospiestu smidzināšanas mēlīti uz roktura. (Turiet ilgāk, lai notīrītu visspītīgākos traipus.)
- Pirms beršanas nogaidiet 5 sekundes, lai tvaika strūkļa iekļūtu nefīrumos.

Padoms: Ja traips ir īpaši noturīgs, uzgaidiet 20 sekundes vai vairāk.

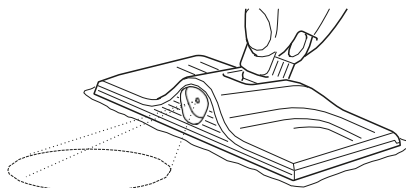


1. att.

UZKOPŠANAS PADOMI

Noderīgs padoms	Lai tīrīšana un mazgāšana būtu efektīvāka, virziet ierīci uz priekšu, prom no sevis.
Traipu tīrīšana	Piesātiniet noturīgus traipus ar tvaiku. Turiet slotu virs traipa 2 līdz 3 sekundes, lai to piesātinātu, pēc tam vairākas reizes palaidiet sprauslu pāri zonai, līdz traips ir pilnībā notīrīts. Ja nepieciešams, atkārtojiet. Parastie sausie traipi: turiet slotu virs traipa 5 sekundes, pēc tam saslaukiet. Lipīgi/bieži traipi: turiet slotu virs traipa 10 sekundes, pēc tam saslaukiet.
Mazgāšana	Palieliniet tvaika līmeni, ja nepieciešams lielāks piesātinājums

PIEZĪME: ja jūsu grīdas pēc tīrīšanas ir nespodras un uz tām ir švīkas vai smērējumi, tas var būt saistīts ar ziepju vai tauku atliekām. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet sadaļu Apkope.

DEMONTĀŽA



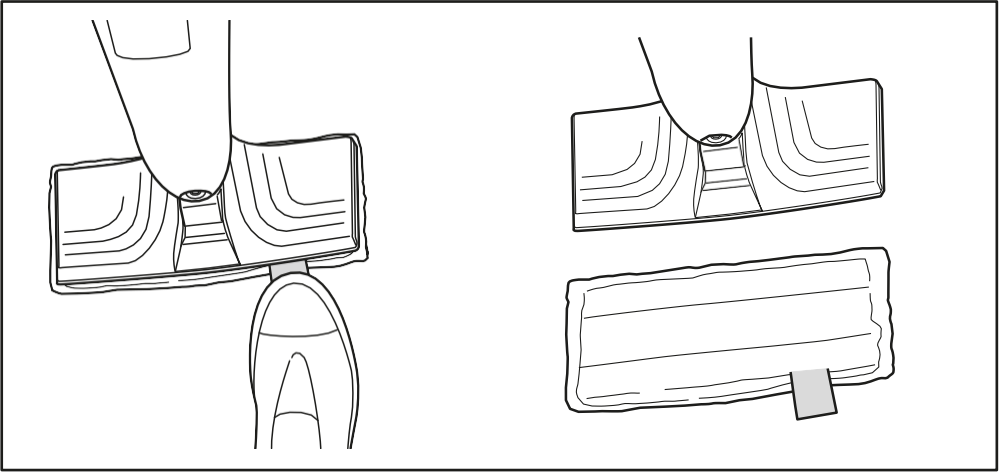


1. Uzkāpiet uz paliktna un paceliet tvaika slotu, lai atbrīvotu spilventiņu.
2. Nefīrus spilventiņus var mazgāt veļas mašīnā vai ar rokām. Pirms atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet spilventiņiem pilnībā izžūt.

SPILVENTINU KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

Spilventiņus mazgājiet veļas mašīnā atsevišķi ar siltu ūdeni, izmantojot šķidru mazgāšanas līdzekli. Nefīriet spilventiņus trauku mazgājamā mašīnā, jo daži mazgāšanas līdzekļi var likt spilventiņiem atstāt švīkas uz grīdas. NEKAD NELIETOJIET BALINĀTĀJU, PULVERVEIDA MAZGĀŠANAS LĪDZEKLI VAI AUDUMA MĪKSTINĀTĀJUS. Tas sabojās spilventiņus vai atstās pārkļūjumu, kas samazinās to tīrīšanas veikspēju un uzsūktspēju. Spilventiņi ir jāžāvē izkarot vai veļas žāvētājā zemā temperatūrā, jo tas paildzinās mikrošķiedras auduma kalpošanas laiku. Vaļīgas šķiedras var norādīt uz mikrošķiedras auduma nodilumu. Nevelciet vaļīgās šķiedras, jo tas var izraisīt auduma atslāņošanos. Vienkārši apgrieziet šķiedras ar šķērēm. REZERVES SPILVENTIŅI Lai iegūtu vislabākos tīrīšanas rezultātus, mēs iesakām nomainīt spilventiņus ik pēc 4 mēnešiem normālas lietošanas apstākļos. Tāpat kā ar jebkuru audumu, nefīrumu daļiņas, tauki, berze un atkārtota mazgāšana var izraisīt šķiedru sadalīšanos, un jūs varat pamanīt, ka ir jāpieliek lielākas pūles, lai stumtu vai vilktu slotu. Jūs varat iegādāties rezerves mopus un citus piederumus, apmeklējot vietni sharkclean.co.uk

UZGLABĀŠANA

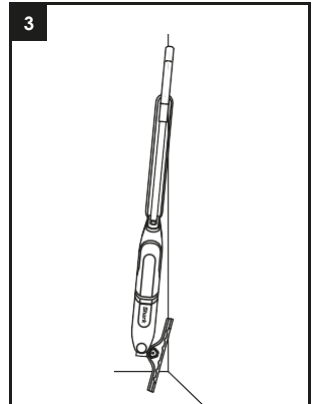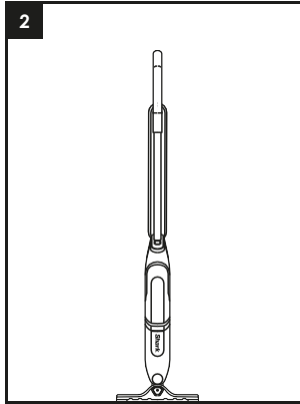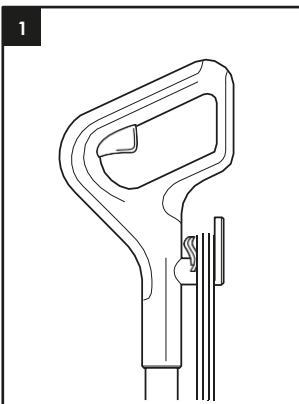

1. Kad vēlaties uzglabāt ierīci, cieši aptiniet strāvas vadu ap uzglabāšanas skavām. Pagrieziet tvaika paliktni par 90 grādiem un apgrieziet to kompaktai uzglabāšanai.

PROBLĒMA	IESPĒJAMIE IEMESLI UN RISINĀJUMI
Tvaika slota nerada tvaiku.	Tvaika slota ir droši jāiesprauž elektrības kontaktligzdā. Pārbaudiet drošinātāju vai jaudas slēdzi vai izmēģiniet citu kontaktligzdu. Pārļiecinieties, ka ūdens tvertne ir pilna, ierīce ir pievienota elektrofiklam un ir izgaismota poga Režīms. Ja režīma lampiņas ir izslēgtas, izmēģiniet citu elektrības kontaktligzdu. Ja lampiņas mirgo, nospiediet pogu Režīms, lai izvēlētos tvaika režīmu. Ja iestatījumu lampiņas deg, pagaidiet 20 sekundes, līdz ierīce uzsilst. Ja pēc iepriekš minēto darbību veikšanas tvaika slota joprojām nerada tvaiku, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 0800 862 0453 vai apmeklējiet sharkclean.eu.
Tvaika slota ražo tvaiku ar pārtraukumiem.	Tas ir normāli. Lai iegūtu konsekventāku tvaiku, atlasiet VIDĒJO iestatījumu. Pārļiecinieties arī, ka ūdens tvertne ir pilna.
Es nevaru izvēlēties tvaika režīmu.	Pārļiecinieties, ka tvaika slota ir pieslēgta elektrofiklam un mirgo iestatījumu lampiņas. Ja tvaika slota ražo tvaiku, bet režīma lampiņas nedeg, zvaniet klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni 0800 862 0453.
Pēc tvaicēšanas grīdas ir duļķainas, švirkainas vai plankumainas.	Spilventiņš var būt netīrs. Uztādiet fīru spilventiņu. Ja spilventiņu mazgājāt ar pulverveida mazgāšanas līdzekli, tas var tikt bojāts un var būt nepieciešama tā nomaiņa. Ziepju vai tauku pārpalikumu dēļ grīdai var būt nepieciešamas vairākas tīrīšanas ar tvaika slotu. Īpaši noturīgu netīrumu gadījumā jums var būt nepieciešams noskalot grīdu ar vienas daļas etiķu un divu daļu ūdens maisījumu * (bet neļaiet tīrīšanas šķīdumu tvaika slotas ūdens tvertnē). *Pirms tīrīšanas līdzekļu vai šķīdumu uzklāšanas, lūdzu, iepazīstieties ar grīdas seguma ražotāja sniegtajām kopšanas un apkopes instrukcijām.
Grūti stumt vai pavilkt slotu.	Slotu var būt grūti stumt vai vilkt, ja paliktnis nav pietiekami mitrs. Slotu būs vieglāk pārvietot pa grīdu pēc dažu minūšu darbības. Pārāk netīrs spilventiņš var arī apgrūtināt slotas stumšanu vai vilkšanu. Iesakām izmantot fīru spilventiņu.
Tvaika slota vibrē vai svārstās.	Izslēdziet ierīci, atvienojiet to no elektrofikla un pagaidiet, līdz spilventiņš atdziest. Izpildiet norādījumus, kas sniegti sadaļā Steam Spot montāža, lai atkārtoti uztādītu spilventiņu.
Tvaika slota izslēdzas pati.	Ja tvaika slota lietošanas laikā izslēdzas, tai, visticamāk, ir jāatdziest. Pirms tīrīšanas atsācšanas veiciet tālāk norādītās darbības. 1. Izslēdziet tvaika slotu, atvienojiet to no kontaktligzdas un noņemiet spilventiņus. 2. Ļaujiet ierīcei atdzist vismaz 30 minūtes. 3. Uztādiet atpakaļ spilventiņus. Pievienojiet tvaika slotu elektrofiklam, izvēlieties tvaika režīmu un sāciet tīrīšanu.

Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni (0)800 862 0453 vai apmeklējiet vietni sharkclean.eu

TRĪS (3) GADU IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Kad patērētājs Eiropas Savienībā pērk precī, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti (jūsu "likumā noteiktās tiesības"). Jūs varat izmantot šīs likumā noteiktās tiesības pret pārdevēju. Tomēr Shark® mēs esam tik pārliecināti par mūsu produktu kvalitāti, ka sniedzam oriģinālā produkta īpašniekam papildu ražotāja garantiju līdz trim gadiem (2 gadu standarts plus 1 registrācijai). Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju - jūsu likumā noteiktās tiesības netiek skartas. Turpmāk izklāstītajos nosacījumos ir aprakstīti mūsu garantijas priekšnoteikumi un darbības joma. Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un līgumu ar mazumtirgotāju.

Shark® Garantijas

Sadzīves tehnika, piemēram, Steam Spot, ir ievērojams ieguldījums. Jaunajai ierīcei ir jādarbības pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīgs apsvērums ir arī garantija, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par sava produkta un ražošanas kvalitāti.

Katrai Shark® ierīcei ir bezmaksas detaļu un darba garantija. Mūsu klientu apkalpošanas tālrunis (0800 862 0453) darbojas no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 18.00. Zvanišana ir bez maksas, un jūs nekavējoties sazināsies ar Shark® pārstāvi. Tiešsaistes atbalstu atradīsiet vietnē www.sharkclean.eu

Kā reģistrēt savu pagarināto Shark® garantiju?

Garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā pēc iegādes. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- Iekārtas iegādes datums (kvīts vai pavadzīme).

Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet www.sharkclean.eu/register-guarantee. Produkti, kas iegādāti tieši no Shark®, tiek reģistrēti automātiski.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

- Gan 2 gadu, gan pagarinātā 3 gadu garantija attiecas tikai uz izstrādājumu no tā iegādes datuma.
- Lūdzu, vienmēr glabājiet kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, jums būs nepieciešama kvīts, lai pārliecinātos, ka jums sniegtā informācija ir pareiza. Nespēja uzrādīt derīgu kvīti var padarīt pagarinājumu nederīgu.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Shark® garantiju?

Kad reģistrēsiet garantiju, jums būs pieejama jūsu informācija, ja jums kādreiz būs nepieciešams sazināties ar jums. Ja jūs arī turpmāk piekrišat saņemt no mums paziņojumus, jūs varat saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Shark putekļsūcēju, un uzzināt jaunākās ziņas par jaunākajām Shark tehnoloģijām un jaunumiem.

Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Cik ilgs ir jauno Shark® ierīču garantijas laiks?

Mūsu pārliecība par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli nozīmē, ka jūsu jaunajam Shark® Steam Spot ir garantija līdz trim gadiem (2 gadi un 1 gads pēc registrācijas).

Uz ko attiecas bezmaksas Shark® garantija?

Shark ierīces remonts vai nomaiņa (pēc Shark ieskatiem), ieskaitot visas rezerves daļas un darbu. Shark® garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

Uz ko neattiecas bezmaksas Shark® garantija?

1. Bloķēšana - lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā atbloķēt Steam Spot, lūdzu, skatiet norādījumus.
2. Parasts nolietojums, piemēram, birstes stienis, drošinātājs, siksna, akumulatori, šļūtene utt.
3. Nejausi bojājumi, bojājumi, kas radušies nolaidīgas lietošanas vai kopšanas, nepareizas lietošanas, nolaidības, neuzmanīgas ekspluatācijas vai apiešanās ar putekļsūcēju, kas nav saskaņā ar Shark® instrukcijām, kas pievienotas jūsu ierīcei, dēļ.
4. Akumulatora izmantošana citiem mērķiem, kas nav parastas sadzīves vajadzības.
5. Tādu detaļu izmantošana, kas nav samontētas vai uzstādītas saskaņā ar lietošanas instrukciju.
6. Tādu detaļu un piederumu izmantošana, kas nav Shark® oriģinālās sastāvdaļas.
7. Kļūdaina uzstādīšana (izņemot gadījumus, kad to instalējis Shark®).
8. Remontdarbi vai izmaiņas, ko veic personas, kas nav Shark® vai tās aģenti.

Kas nofiek, kad beidzas mana garantija?

Shark® nerada produktus, kas kalpo tikai ierobežotu laiku. Mēs apzināmies, ka mūsu klientiem var rasties vēlme veikt ierīces remontu pēc garantijas termiņa beigām. Šajā gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas palīdzības tālruni un jautājiet par mūsu ārpus garantijas programmu, pa tālruni 0800 862 0453.

Kur var iegādāties oriģinālās Shark rezerves daļas un piederumus?

Shark® rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark® Steam Spot. Jūs atradīsiet pilnu Shark® rezerves daļu un piederumu klāstu visām Shark® ierīcēm www.sharkclean.eu.

Lūdzu, atcerieties, ka garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, izmantojot rezerves daļas, kuras nav Shark® rezerves daļas.

Nomainiet tvaika spilventiņus ik pēc 6 mēnešiem.

Uzpildiet Shark Steam Spot tikai ar ūdeni.

Lai pasūtītu mopa spilventiņus, filtrus, lūdzu, apmeklējiet **vietni** sharkclean.eu vai noskenējiet QR kodu.



REĢISTRĒJIET PIRKUMU



registeryourshark.com



REĢISTRĒJIET ŠO INFORMĀCIJU

Modeļa numurs: _____

Datums: _____

Iegādes datums _____

(Saglabājiet kvīti)

Pirkuma vieta: _____

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Modelis: S2001EU 31

220-240 V~, 50-60 Hz, 1200 W

Izplatītājs:

Sandmani Grupi AS,
Laki pōik 6,
12919 Tallinn,
Estonia
www.sandman.ee