


C7

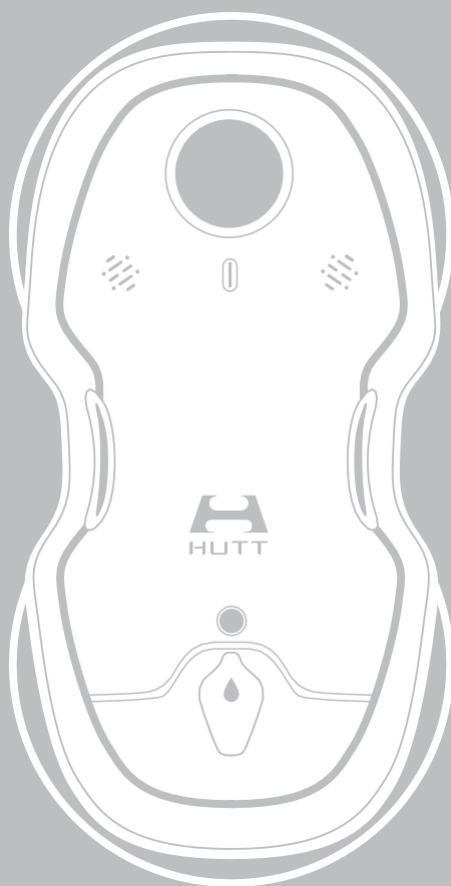

HUTT intelligentne muutuva sagedusega aknapesurobot

Kasutusjuhend



www.huttwisdom.com

Täname, et valisite HUTT C7 aknapuhastusroboti.


Lugege oma turvalisuse tagamiseks ja seadme parimaks toimimiseks käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.



1. Toote tutvustus	2
1.1 Komponendid ja funktsioonid	2
1.2 Lisatarvikud	3
1.3 Standardsete töörežiimide kasutamine	4
1.4 Puhastusmeetodite tutvustus	5
1.5 Paigaldusjuhised	6
1.6 Juhtpuldi kasutamine	8
2. Ohutusjuhised	9
3. LED-tulede ja helisignaalide tähendused	10
4. Tõrkeotsing	11
5. Tehnilised parameetrid	11
6. Raja planeerimine ja vee pihustamine	12


1 Toote tutvustus

1.1 Komponentid ja funktsioonid

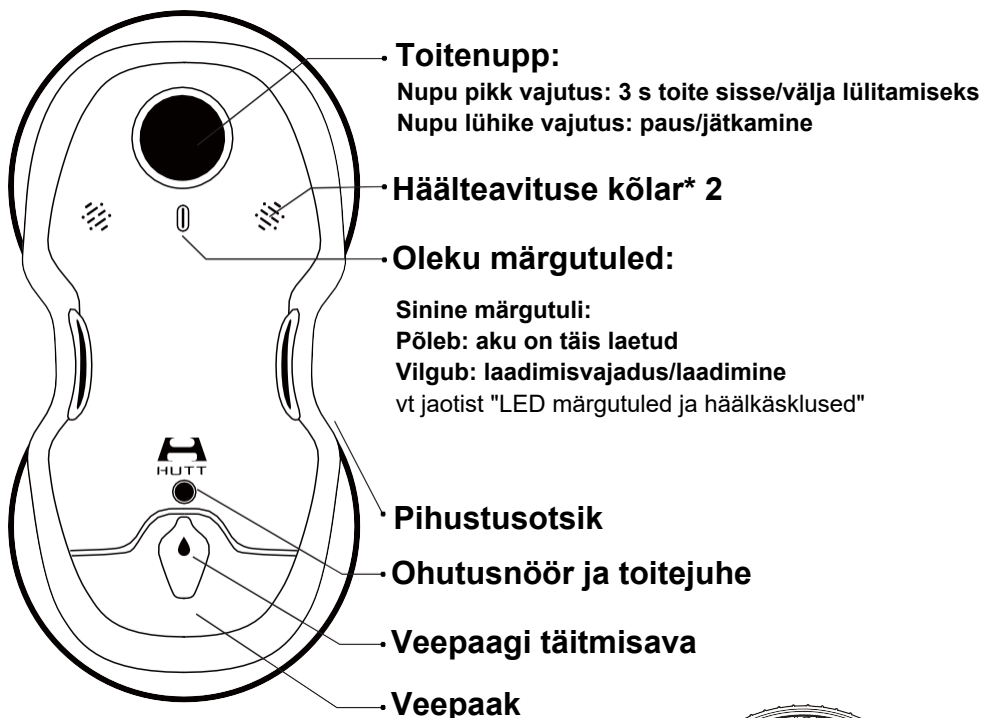


Eemaldatav pöörlev alus


Pöörleva aluse eemaldamisel ja uuesti paigaldamisel tuleb puhastuslapp asetada sirgelt pöörleva aluse põhjale.

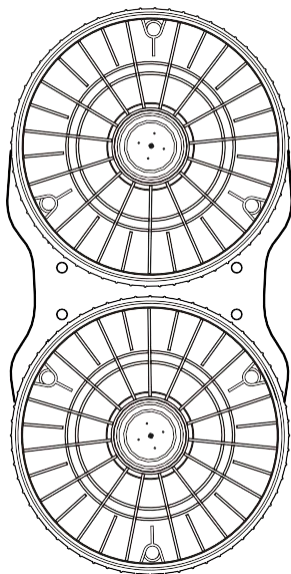


1.2 Lisaseadmed

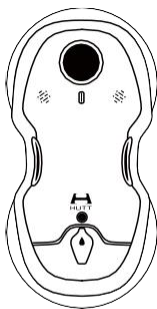


Seade

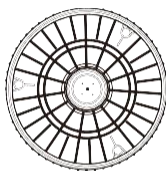


Pöörlev alus
(paigaldatud).

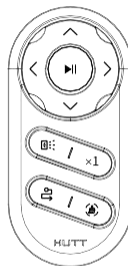


Juhtpult




Puhastuslapp




Ohutusnöör

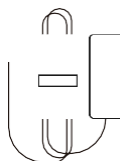

Adapter



Kork




Veepudel



Kasutusjuhend



Pihustusotsik




Kiirjuhend

1.3 Peamiste toimingute tutvustus

● Pöörleva plaadi paigaldusjuhised


①

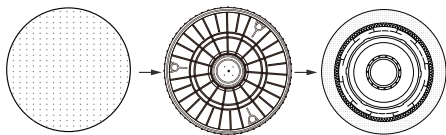

Asetage puhastuslapp plaadimängija põhjal olevale tasasele pinnale ja siluge pinda, kui peate pöörleva aluse eemaldama ja uuesti paigaldama.


Märkus: Ärge venitage puhastuslapi äärt üle pöörleva aluse serva.

②

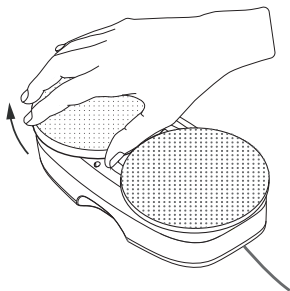

Sisestage pöörlev alus seadme korpusesse ja pöörake alust, et kinnitusklambrit pesaga joondada.

③

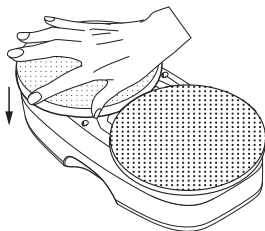

Vajutage pöörlevale alusele ning veenduda, et seadme korpuse iga klamber on täielikult pöörleva aluse külge kinnitatud.

● Otsiku asendamise meetod

① Veenduge, et otsik ei ole ummistunud


Kui seade töötab ning ei pritsi märgpuhastuse režiimis vett, on otsik ummistunud ning see tuleb välja vahetada

② Otsiku eemaldamine


Võtke tarvikute komplektist otsik ja paigaldage see seadmesse surumise teel.

③ Otsiku paigaldamine

Haarake näpitsatega otsiku sinisest osast ning tõmmake otsikut otsesuunas

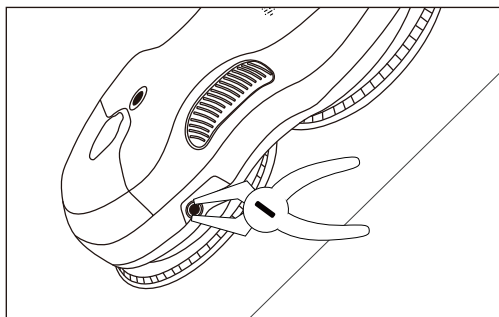

● Ohutusnööri kinnitamine

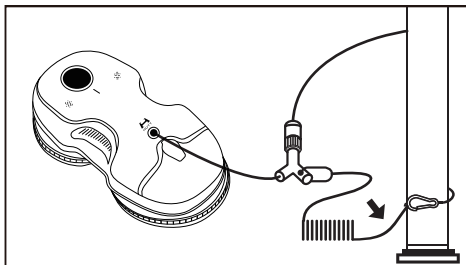

Ühendage ohutusnööri ots Y-tüüpi kinnituse külge ning nööri teine ots fikseeritud objekti külge.

- Vedeliku valamine paaki
- ① Veepudeli vedelikuga täitmine

Täitke veepudel veega ja kinnitage kork lekkimise vältimiseks korralikult.

Märkus: Kuivatage pärast vee valamist ja seadmega töötamis alustamist kindlasti töökeskkonna temperatuur on alla 0° C, tuleb lisada antifriisi


- ② Veepaagi täitmine

Eemaldage veega täidetud pudeli kork, ning valage vesi seadme veepaaki.

Märkus: Kuivatage pärast vee valamist ja seadmega töötamis alustamist kindlasti seadme korpust.

- ③ Veepaagi sulgemine

Sulgege pärast täitmist veepaak korgiga ning kontrollige lekete puudumist.

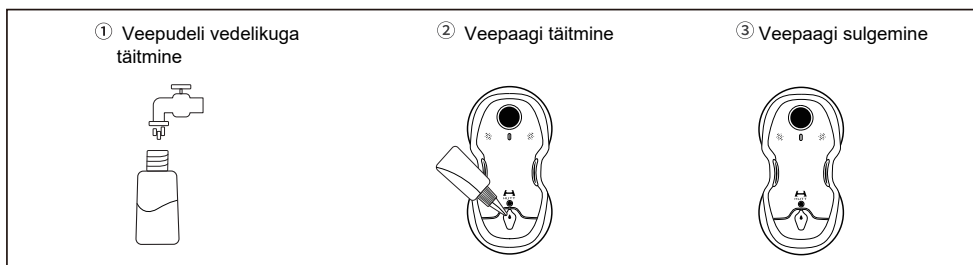


1.5 Puhastamismeetodite tutvustus

Nr	Meetodid	Toimingud
01	Kuivpuhastus	Asetage kuiv lapp pöörlevale alusele. Vajutage pärast seadme sisselülitamist juhtpuldil puhustamise aktiveerimiseks veepihustuse nuppu ning seade lülitub märgpuhastuse režiimi.
02	Märgpuhastus	Meetod 1: paigaldage pöörlevatele alustele kuiv puhastuslapp, seade on käivitamisel vaikimisi seatud märgpuhastusrežiimile ja veepihustusfunktsioon on lubatud. Meetod 2: pärast lapi leotamist kuivatage seda käsitsi (kuivatage seda niiskuseni, mis sarnaneb pesumasinas kuivatatud riiete niiskusega) ja seejärel paigaldage see pöörlevale alusele.
03	Eriti määratud klaasi puhastamine	Kui klaasil on kõvasid osakesi või tolmu, on oht klaasi kriimustada. Klaasi on soovitatav seejärel puhastada seadmega. Kui käsitsi puhastamine ei ole võimalik, on soovitatav klaasi kaks korda seadmega puhastada, kasutades esimesel puhastamisel kuivpuhastuse meetodit, et vähendada kriimustusi; seejärel kasutage teisel puhastamisel märgpuhastust
04	Seadme hoiustamine	Tühjendage pärast kasutamist veepaak. Asendage kasutatud lapp puhta ja kuiva lapiga või hoiustage seadet ilma lapita. Pärast märgpuhastust asetage seade niiskuse eemaldamiseks kuiva ja hästi ventileeritud kohta 1–2 päevaks.

1.5 Paigaldamise võimalused


1.5.1 Puhastuslapi paigaldamine

Asetage pöörlevale plaadile puhas kuiv lapp, siluge puhastuslappi ning paigaldage see.

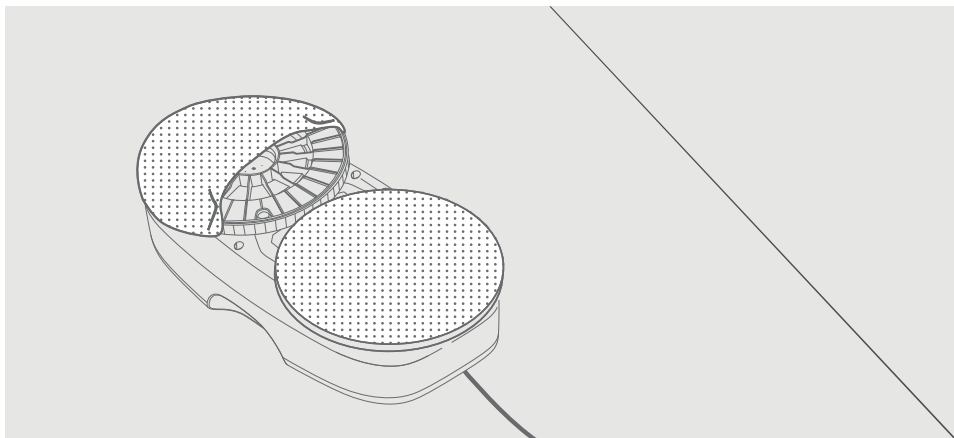

1.5.2 Kuidas seadet vooluvõrku ühendada

(1) Ühendage seadme toitejuhe adapteriga. (2)
Ühendage adapter vooluvõrgu toitejuhtmega. (3)
Ühendage toitejuhtme pistik pistikupesaga.

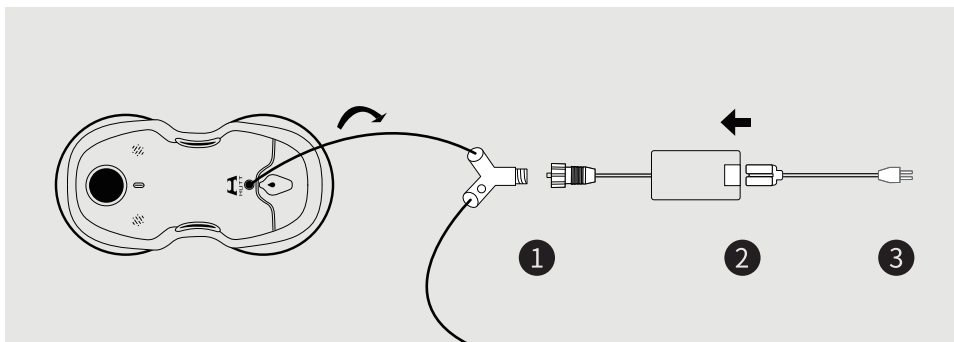


1.5.3 Kuidas ohutusnööri kinnitada?

(1) Kontrollige, kas ohutusnöör on terve. Kui ohutusnöör on terve ja kahjustamata, teostage järgmised toimingud.

(2) Kinnitage ohutusnöör kindla, vastupidava ja liikumatu objekti külge ning jätke seadme töö hõlbustamiseks nööri sobiv lisapikkus.


(3) Kinnitamisel on soovitatav nööri vähemalt 2 korda ümber objekti pöörata.

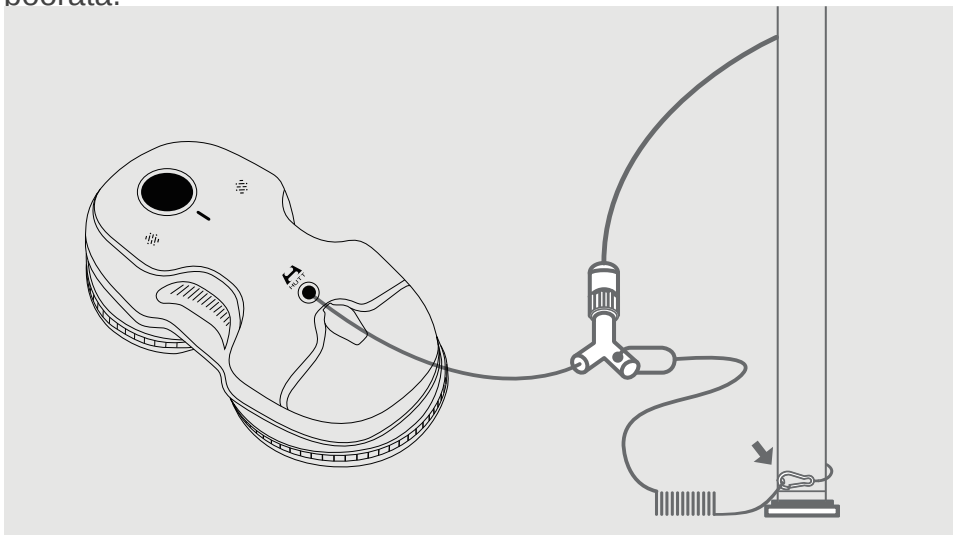

1.5.4 Kuidas seadet käivitada

(1) Vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all, lülitage seade sisse ja asetage seade aknaraamist kaugemale.


(2) Veenduge, et seade on klaasi külge imetud, laske seade käest lahti, vajutage korra toitenuppu (1 sekundiks) ja seade käivitub.

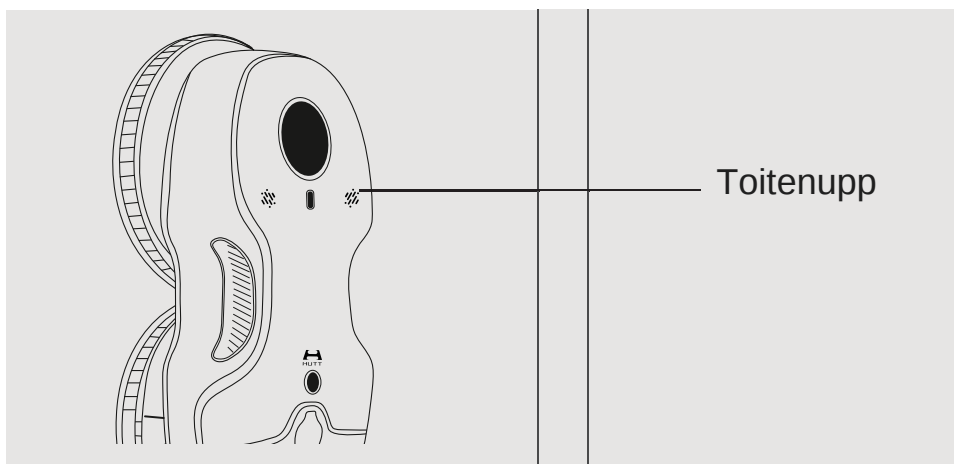

1.5.5 Kuidas seadet eemaldada

(1) Hoidke pärast puhastamist ühe käega ohutusnööri ja hoidke teise käega toitenuppu 3 sekundit all. Eemaldage seade pärast selle seiskumist.

Märkus: kui te ei ulatu pärast puhastamistöö lõpetamist seadmeni, kasutage seadme käsitsi sobivasse asendisse juhtimiseks juhtpulti ja eemaldage seejärel seade, järgides ülaltoodud juhiseid.

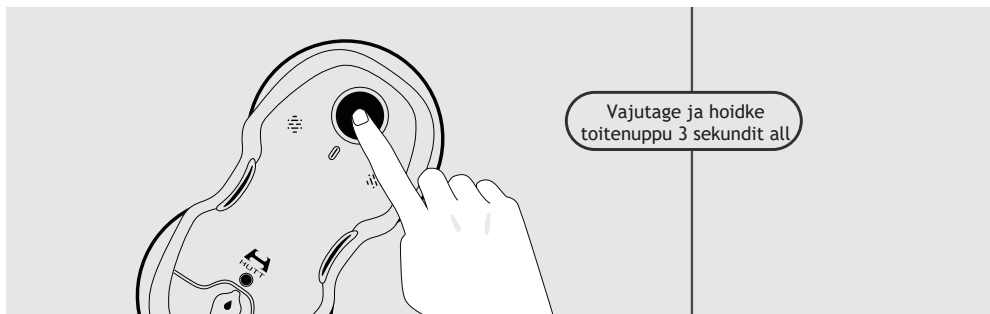


1.6 Juhtpuldi kasutamine

Liigutab üles/alla/
vasakule/paremale ja
peatub klaasi serva
puudutamisel

Veepihustus
sees/väljas
(vaikimisi
märgpuhastus)

Puhastab
praegusest
asukohast
allapoole.

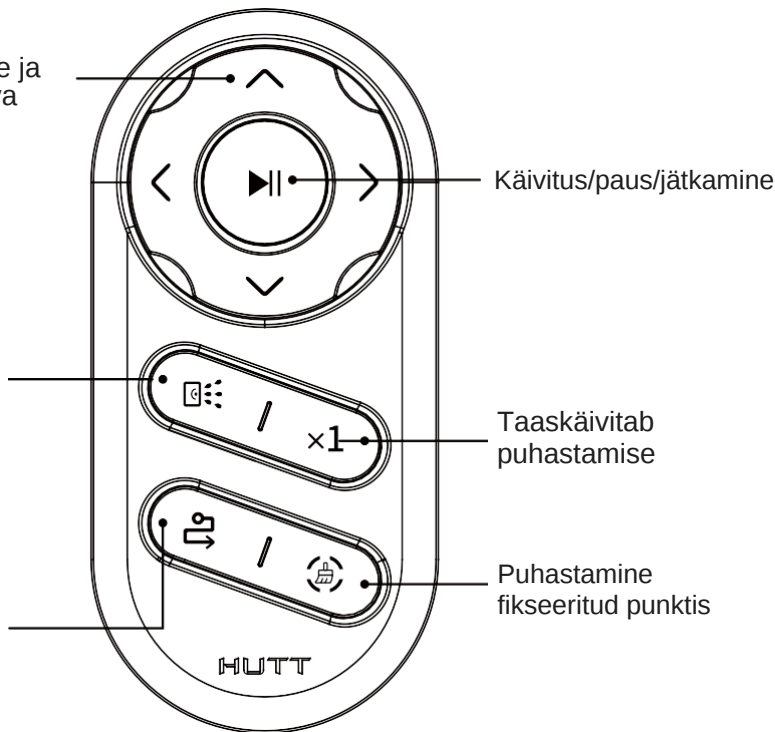

2 Ohutusjuhised

Nr	Teema	Kirjeldus
01	Keskkond	1. Ärge kasutage seadet vihmastel päevadel või juhil kui klaas on märg või udune.
		2. Kasutage seadet puhastamiseks ainult temperatuurivahemikus 0 kuni 40 °C.
		3. Kui temperatuur on alla 0 °C, soovitage kasutada külmumiskindlaid klaasipuhastusvedelikke.
		4. Kõrgetel akendel kasutamisel tuleb juhuslikke kehavigastuste vältimiseks paigaldada ohutushoiatused.
02	Puhastatavad pinnad	1. Ärge kasutage seadet pragenenud või katkise klaasi puhastamiseks.
		2. Kasutage seadet kohtades, kus aknaraam on vähemalt 3mm paksune.
		3. Veenduge, et aken on ei ole väiksem kui 40*60 cm (kõrgus), ja veenduge, et aknal ei ole kaldus raam, üliõhuke raam, kaldus klaas, kas raam puudub või kas klaasipinnal on ebatasasusi, kühme, lekkeid, pragusid jne. Eespool toodud asjaoludel ei ole seadet soovitatav kasutada. Kui seadet kasutatakse, tuleb seda hoolikalt jälgida, sest seade võib maha kukkuda.
03	Hoiustamine	1. Seade ei tohi veega otseselt kokku puutuda.
		2. Hoidke seadet või tarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
		3. Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte või kuumadesse ja niisketes kohtadesse. Vältige seadme sattumist vette.
		4. Ärge asetage seadet kohta, kus hoitakse tuleohtlikke materjale, nagu õli, gaas või tuleohtlikud värvid.
04	Kasutamine	1. Kontrollige, et ohutusnõör on terve ja kinnitage ohutusnõör liikumatu objekti külge.
		2. Kasutage kuivi lappe.
		3. Kasutage seadet vertikaalsel klaasil, kaldus klaasil tuleb seda teha ettevaatlikult ning kasutajad peavad seadme tööd jälgima. Vajadusel kasutage seadme juhtimiseks juhtpulti.
		4. Välispinna puhastamisel lülitage seade selle liigutamisel ohu tekkimise vältimiseks kindlasti välja.
		5. Hoidke oma sõrmed ja kehaosad pöörlevatest osadest ja avadest kaugemal.
		6. Kasutage seda toodet kasutusjuhendis toodud juhiste kohaselt. Probleemide jätkumisel pöörduge hooldusfirma poole. Ohu vältimiseks ärge rikkeid ise parandage.
		7. Lapsed ei tohi seda toodet kasutada.

Nr	Teema	Kirjeldus
05	Aku kasutamise ja laadimise ettevaatusabinõud	1. Enne kasutamist veenduge, et aku on täielikult laetud.
		2. Ärge kasutage teise tootja laadijaid ning ärge võtke lahti või muutke seadet, akut või laadijat.
		3. Ärge kasutage katkist või purunenud laadijat. Võtke ühendust klienditeenindusega. Hoidke seadet soojusallikatest kaugemal.
		4. Seadet on soovitatav transportida originaalpakendis ning seade tuleb välja lülitada.
		5. Kui te ei kasutada seadet pikemat aega, laadige seadme aku täielikult täis, lülitage seade välja ning asetage see jahedasse ja kuiva kohta. Laadige seda vähemalt kord iga kahe nädala möödumisel, et vältida aku kahjustumist liigse tühjenemise tõttu.
		6. Enne seadme kasutusele võtmist tuleb akud eemaldada ja utiliseerida vastavalt kohalikele seadustele ja määrustele ning keskkonnakaitse regulatsioonidele.
		7. Kui soovite seda toodet ära visata, lülitage toide välja ja eemaldage seejärel tootest aku.
		8. Järgige utiliseerimisel kohalikke seadusi ja määruseid ning keskkonnakaitse regulatsioone.
		9. Seade tuleb pärast kasutamist või hooldamiseks vooluvõrgust eemaldada.

3 LED märgutuled ja häälteavitused

Nr	Häälteavitus	Toimingud
Sinine märgutuli põleb pidevalt	Please connect the adapter	Ühendage adapter Kui olete adapteri ühendanud ja seda häälteavitus edastatakse jätkuvalt, kontrollige, kas pistikupesa ja adapteri kõik konnectorid on korrektselt ühendatud.
	Power on, please fasten the safety	Adapteri ühendus ja aku olek on normaalsed ning seade töötab normaalselt.
Sinine märgutuli vilgub	Charging, please use later	Seadet laetakse. Pärast laadimist saab seadet kasutada vähemalt 20 minutit.
Punane märgutuli vilgub	Low battery, please charge it before use	Sisesehitatud aku laetusaste on liiga madal ning akut tuleb enne kasutamist laadida vähemalt 20 minutit.
	Please connect the power supply. Häälteavitus edastatakse 3-sekundilise intervalliga	Ühendage toitejuhe.
	Air pressure is too low. Häälteavitus edastatakse 3-sekundilise intervalliga	Kontrollige, kas puhastuslapp on õigesti paigaldatud: puhastuslapp tuleb paigaldada siledana
		Kas klaasil on konarusi: klaas millele seade paigutatakse, peab olema sile.
		Veenduge, et klaas ei ole kõver Kõvera klaasi puhastamine põhjustab õhu lekkimist.
	Gyroscope is abnormal, please restart the machine. Häälteavitus edastatakse 3-sekundilise intervalliga	Eemaldage adapter vooluvõrgust ja taaskäivitage seade. Kui seade ei toimi jätkuvalt normaalselt, võtke ühendust meie klienditeenindusega.
	Barometer is abnormal, please restart the machine. Häälteavitus edastatakse 3-sekundilise intervalliga	
	Fan is abnormal, please restart the machine.	
	Detection module is abnormal, please restart the machine.	


4. Tõrkeotsing

Nr	Kirjeldus	Lahendus
01	Seade libiseb töötamisel alla.	Ebatavalist liikumist põhjustab puhastuslapi liigne niiskus. Eemaldage niiskus kuiva lapiga. Paigaldage uus kuiv lapp. Puhastuslapp on liiga kuiv, mis põhjustab libisemist. Pritsige normaalse töö tagamiseks lapile vett.
02	Te ei ulatu seadme eemaldamiseks seadmeni.	Juhtige seade juhtpuldiga kohta, kuhu teie käsi ulatub. Tõmmake ohutusköis vastu klaasi ja tõmmake seade käeulatusse, seejärel eemaldage seade.
03	Õhuleke.	Kontrollige, kas pöörlevad alused on korralikult paigaldatud. Veenduge, et puhastuslapp ei ole kortsus. Veenduge, et klaas ei ole kõver ning puuduvad kühmud ja kleeibised. Veenduge, et pöörlevad alused ei liigu üle raami, mis põhjustab õhuleket.
04	Seade ei liigu sujuvalt.	Vahetage puhastuslapp välja.
		Veenduge, et klaasile ei ole midagi kleepunud.
05	Seade puhastab kogu akna, kuid ei peatu automaatselt.	Eemaldage seade ise.
06	Ootamatu toitekatkestus.	Seadme sisemine aku suudab seadet hoida akna küljes vähemalt 30 minutit ning lülitab alarmi välja. Eemaldage seade või taastage toide nii kiiresti kui võimalik.

5. Tehnilised andmed

Nimetus	Parameetrid	Nimetus	Parameetrid
Mudel	C7	Aku mahtuvus toite kadumisel	650 mAh
Nimipinge	24V ===	Imemise tagamine toite kadumisel	25 min
Nimivõimsus	90 W	Imemisvõimsuse vahemik	2000~5500 Pa
Müra	73 dB	Veepaagi mahutavus	80 ml
Mõõtmed	295mm*145mm*89mm	Puhastamiskiirus	0,05 m/s
Laadimisvool	300 mA	Minimaalne puhastuspiirkond	300mm*300mm

6. Raja planeerimine

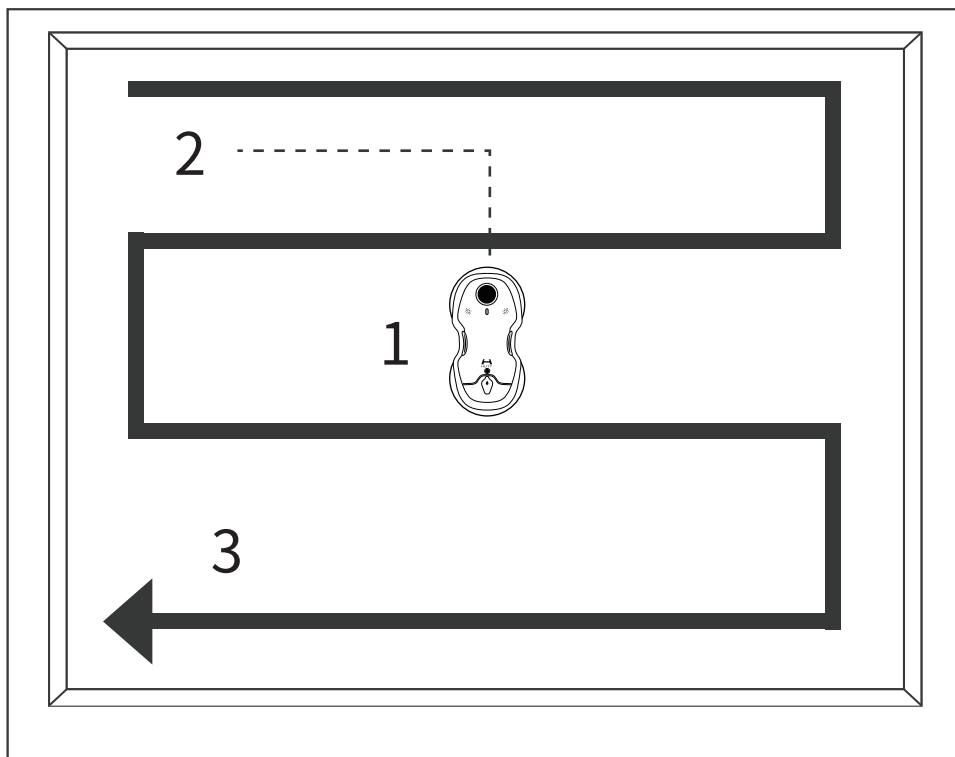

Automaatne raja planeerimine:

1. Paigutage seade klaasi keskele, vajutage käivitusnuppu ning seade alustab tuvastamist, liikudes klaasi kõige kõrgema punkti suunas ülespoole, seejärel liigub kõige vasakpoolsema punkti poole ja jõuab akna ülemisse nurka.
2. Seade alustab klaasi ülemisest vasakust nurgast ja puhastab seda S-kujulise liikumisjoonena ülevalt alla.
3. Seade lõpetab puhastamise vasakus alumises nurgas või paremas alumises nurgas, olenevalt klaasi kujust.
4. Seade naaseb pärast puhastamist automaatselt alustamispunkti lähedal asuvasse kohta, võimaldades seda hõlpsasti eemaldada.

Kuidas seade vett pritsib:

Seadme sisselülitamisel lülitub see vaikimisi märgpuhastusrežiimile ja pritsib automaatselt vett.

Kui soovite kasutada kuivpühkimisrežiimi, kasutage juhtpulti ja vajutage funktsiooni väljalülitamiseks veepihustuse nuppu. Veepihustuse otsik on seadme paremal küljel. Kui seade liigub paremale, pritsitakse vett.

Kui seade liigub vasakule, siis vett ei pritsita.



Parima puhastuskogemuse pakkuja

Manufacturer: Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd.

Address: 432#, Fourth floor, Building 12, 8# of Xijiekouwai Street, Xicheng District, Beijing city, China

Website: www.huttwisdom.com

Email: biz@huttwisdom.com

Customer Service Hotline: +86 400-160-8988