




# MUSE

## M-320 BT



### Kasutusjuhend KAASASKANTAV BLUETOOTHIGA KÖLAR

Enne seadme kasutuselevõttu lugege neid juhiseid tähelepanelikult.

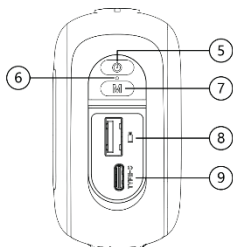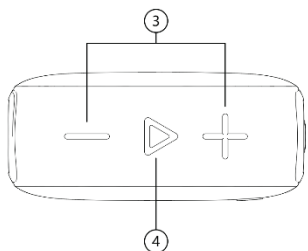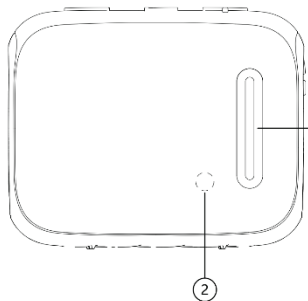

### JUHTNUPPUDE ASUKOHAD

1. LED-valgusriba: punane laadimise märgutuli / sinine helitugevuse reguleerimise märgutuli / valge valgusrežiimide märgutuli
2. Sisseehitatud mikrofoni
3. + / - Helitugevuse reguleerimiseks; soovitud loo valimiseks;
4. ▶ Esitamine / Paus
5. ⏻ Sisse-välja lülitamine; Valguse reguleerimine
6. Bluetoothi märgutuli
7. M Funktsioonirežiimi valimiseks: Bluetooth või USB; Stereo ühendamine
8. MP3 esituse USB-port
9. Laetava sisseehitatud aku USB-C port

### TOITEALLIKAS

Seadmes on sisseehitatud laetava liitium-ioonaku. Laadige sisseehitatud akut enne esimest kasutuskorda vähemalt 4 tundi. Aku laadimiseks ühendage komplekti kuuluvat USB-juhtme väiksem ots seadme USB-C porti ja teine ots arvuti või laadija (ei kuulu komplekti) USB-pessa.

LED-valgusriba hakkab punasena vilkuma ja näitab aku laadimise ajal muutud aku laetuse taset. Kui aku on täis laetud, jääb LED-valgusriba püsivalt punasena.

### Märkused.

- Seade saab toidet piiratud toiteallikatest.
- Seade on varustatud ülekuumenemise vastase kaitsesüsteemiga. Kui seadme töötemperatuur tõuseb üle 45 °C, lõpeb aku laadimine automaatselt, et seadet kaitsta. Sel juhul oodake, kuni seade on jahtunud ja selle tavapärane töö on taastunud.
- Kui muusika mängimine on lõppenud või kui helitugevus on seadistatud väga vaikseks ja 10 minuti jooksul ei ole seadmel ühegi juhtnuppu vajutatud, lülitub seade automaatselt välja.

### Hoiatused:

- Akut tohib kasutada keskkonnas temperatuuriga 5-35 °C.
- Vale ümberkäimise korral võib aku põhjustada tulekahju või keemilisi põletusi. Ärge võtke akut koost lahti, ärge kuumutage akut üle 100 °C ega torgake seda läbi.
- Aku eluea pikendamiseks tuleb seda laadida toatemperatuuril.
- Aku tuleb kasutusest kõrvaldada keskkonnasäästlikult.
- Ärge visake akut tulle!
- Akut ei tohi jätta ülemäära kuumas keskkonnas, näiteks päikese kätte, elava tule lähedusse vms.
- Aku tühiolles hakkab LED-valgusriba punasena vilkuma ja kuulete häälteadet „battery low“. Kui aku on liiga tühi, lülitub seade automaatselt välja.
- Enne aku laadimist lülitage seade välja.
- Aku jõudluse säilitamiseks laadige seda vähemalt iga 3 kuu järel, kui te seadet pikemat aega ei kasuta.
- Ärge proovige sisseehitatud akut eemaldada ega ümber seadistada. Aku teenindustööd peab tegema selleks kvalifitseeritud töötaja.

### SEADME SISSE-VÄLJA LÜLITAMINE

Seadme sisse-välja lülitamiseks hoidke pikalt all nuppu ⏻ .

### BLUETOOTHI FUNKTSIOON

Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc omand ja New One S.A.S kasutat neid litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid ja nimetused kuuluvad vastavatele omanikele. Bluetoothi funktsiooniga seadme ühendamine

1. Seadme sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu ⏻ . Bluetoothi märgutuli vilgub aeglaselt, mis näitab, et seade on sidumise režiimis.
2. Lubage Bluetoothi seadmel Bluetooth ja valige seadmete nimekirjast "MUSE M-320 BT". (Täpsemad juhiseid seadme ühendamiseks vt seadme kasutusjuhendist. Kui Bluetoothi seade küsib parooli, kasutage "0000". Mõni Bluetoothi seade palub teil ühendusega nõustuda. Kui seadmed on nõuetekohaselt ühendatud, jääb Bluetoothi märgutuli põlema. Kui sidumine puudub või 10 minuti jooksul nurjub, lülitub seade automaatselt välja.



Nipp. Kui soovite ühendada Bluetoothi kõlari muu Bluetoothi heliseadmega, vajutage ja hoidke seadme lahti ühendamiseks all nuppu ▶. Bluetoothi märgutuli hakkab vilkuma. Seejärel jälgige uue ühenduse tegemiseks ülaltoodud samme.

- Mõnel seadmel (nagu arvutid) tuleb pärast ühendamist Bluetoothi menüüst valida seade ha teha valik "Use as Audio Device (stereo)" vms.

- Ühendus katkeb, kui seade ja/või Bluetoothi seade teineteisest liiga kaugel viiakse. Kui seade Bluetoothi seadme töövahemikku tagasi tuuakse, taastatakse aktiivne ühendus.
- Seadme uuesti sisselülitamisel proovib see automaatselt uuesti viimati ühendatud Bluetoothi seadmega ühenduda.



NEW ONE S.A.S. teatab käesolevaga, et seade MUSE M-320 BT vastab direktiivi 2014/53/EL juhiste põhinõuetele ja teistele olulistele juhtnõuetele ja regulatsioonidele. Vastavusdeklaratsioonid leiata aadressilt [www.muse-europe.com](http://www.muse-europe.com)

## Bluetoothi seadme kasutamine

1. Seadme sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu  . Kasutage Bluetoothi seadet sellega ühendatud seadmega (vt eelmise osa) ja Bluetoothi seadme heli kostub M-320 BT kõlaritest.
2. Esituse katkestamiseks vajutage nuppu  . Esituse jätkamiseks vajutage uuesti.
3. Helitugevust saate reguleerida nuppudega  $+ / -$  . Helitugevust saab reguleerida ka ühendatud seadmeit.
4. Soovitud loo valimiseks vajutage ja hoidke all nuppu  $+ / -$  . Saate lugu valida ka seadmel, millega olete seotud.

## Telefonikõne vastuvõtmine/lõpetamine

Seadmel on sisseehitatud mikrofoni, mis võimaldab teil seadme kaudu teha või lõpetada kõnesid ühendatud mobiiltelefonil. Veenduge, et Bluetoothi võimekusega mobiiltelefon on seadmega ühendatud. Kui ühendatud mobiiltelefoni tuleb kõne, kuulete seadme sissetuleva kõne tooni.

1. Kõnele vastamiseks vajutage nuppu  .
2. Kõne lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu  .
3. Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke all nuppu  $>$  .
4. Heli ülekandmiseks mobiiltelefoni ja seadme vahel vajutage ja hoidke kõne ajal all nuppu  $+$  või  $-$  .


## Märkus.

- Seade ei pruugi mõne Bluetoothiga mobiiltelefoniga / audiomängijaga nõuetekohaselt töötada.
- Kui suhtlus ei ole selge, liikuge mikrofonile lähemale (mikrofon asub seadme esiküljel).


## STEREO SIDUMINE

See funktsioon võimaldab stereo ruumilist helikvaliteeti. Selleks on vaja kaht Bluetoothi kõlarit M-320 BT, et realiseerida tegelikku Bluetoothi raadiokanalit juhmeta eraldamist BT. Seetõttu peate ostma kaks kõlarit M-320 DJ.


Nipid. Kõlarite vahele on soovitatav jätta vähemalt 4 meetrit.



Bluetoothi võimaldab seade Põhikõlar Teine kõlar Stereo sidumise funktsiooni õigesti töötamiseks järgige kindlasti alltoodud samme.

1. Lülitage sisse kaks Bluetoothi kõlarit M-320 BT. Režiimi Bluetoothi valimiseks vajutage korduvalt nuppu **M**.
2. Kui mõlemad kõlarid on sidumise režiimis, vajutage ja hoidke ühel Bluetoothi kõlaril all nuppu **M**. Kuulete hääleteadet "TWS on" ning Bluetoothi märgutuli hakkab sinisena ja rohelisena vilkuma. Seejärel otsib seade teise kõlari ja ühendub sellega. Kui seade on edukalt ühendatud, antakse sellest märku hääletatuga „TWS paired“. Peamise kõlari Bluetoothi märgutuli vilgub sinisena, samal ajal kui teise kõlari Bluetoothi märgutuli põlvib pidevalt rohelisena.
3. Ühendage peamine kõlar Bluetoothi funktsiooniga seadmega (nt nutitelefon).
4. Mängige soovitud lugu ja kuulake heli stereost.
5. Esituse katkestamiseks vajutage ükskõik kummal kõlaril nuppu  . Esituse jätkamiseks vajutage uuesti.
6. Stereo sidumise lahti ühendamiseks vajutage ja hoidke ükskõik kummal kõlaril all nuppu **M**.


## USB ESITUS

1. Ühendage USB-seade seadme USB-porti. See lülitub USB-režiimi ja esitus algab automaatselt. Kui USB-seade on eelnevalt sisestatud, vajutage USB-režiimi minemiseks nuppu **M**.
2. Helitugevust saate reguleerida nuppudega  $+ / -$  .
3. Soovitud loo valimiseks vajutage ja hoidke all nuppu  $+ / -$  .
4. Esituse katkestamiseks vajutage nuppu  . Esituse jätkamiseks vajutage uuesti.

## Märkused.

- USB seadme MP# failide koguarv ei ületa 999.
- Seade ei tohi sisaldada rohkem kui 99 kausta.
- Sõltuvalt USB-mälupuljal olevate MP3 failide ja kaustade arvust kutub lugemiseks mõni sekund või rohkem.
- Ärge ühendage seadme selles porti midagi muud peale USB-mälupulga. Muud esemed võivad USB mehhanismi kahjustada.
- USB pesa ei tohi ühendada vahetult arvutiga. See võib seadet kahjustada.
- USB-mälupulki on erinevad. Me ei garanteeri, et seade toetab kõiki mudeleid. Kui seade USB-mälupulka ei toeta, proovige teist mudelit.


## VALGUSREŽIIM

Seadme sisselülitamisel süttib automaatselt valge tuli. Valgusrežiimi muutmiseks või selle sisse-välja lülitamiseks vajutage korra nuppu  .

## JUHISED VEAOTSINGUKS

Probleemide korral seadme töös lugege enne klienditeeninduskeskusesse pöördumist alljärgnevat teavet:

### Seade ei tööta

- Seade ei ole sisse lülitatud. Vajutage ja hoidke all nuppu  .
- Kontrollige, et aku oleks laetud.

### Seadmele ei tule heli.

- Välimise seadme helitugevust on seadistatud miinimumtasemele. Suurendage helitugevust.

### Bluetoothi seadet ei saa selle seadmega siduda või ühendada.

- Te ei ole oma seadmel aktiveerinud Bluetoothi funktsiooni. Täpsemaid juhiseid seadme ühendamiseks vt seadme kasutusjuhendist.
- Seade on juba ühendatud mõne muu Bluetoothi seadmega. Ühendage seade lahti ja proovige seejärel uuesti.


## TEHNILISED ANDMED

### AKU

Aku tüüp: 3,7 V 2200 mAh liitium-ioonaku  
Laadimisvõimsus: DC 5 V  $r = -1$  A 5 W  
Muusika mängimise aeg: kuni 10 tundi (varieerub sõltuvalt helitugevuse tasemest ja sisust)  
Laadimisaja: ligikaudu 4 tundi

### BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz RF  
Väljundvõimsus: 2,54 dBm  
Bluetoothi versioon: V5.3  
Tõbraadius: kuni 10 m (seda võivad mõjutada sein ja konstruktsioonid).  
Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteetamata muuta.



### OHUTUSJUHISED

- Ärge katke õhusavasid kinni ajalehtede, laudlina, kardinate jms.
- Seadme lähedale ei tohi panna küünlaid jms lahtise tule allikaid.
- Kasutage seadet mõõdukas kliimas.
- Piisava õhutuse tagamiseks peab seadme ümber jääma vähemalt 5 cm ruumi.
- Seadmele ei tohi laadimise ajal ega ajal, kui USB-kate on avatud, tilkuda ega pritsida vett.
- Ärge pange laadimise ajal ega ajal, kui USB-kate on avatud, seadme peale veega täidetud esemeid (nagu lillevaasid).
- Andmeplaat asub seadme küljel.
- Elektri siirde või staatilise elektri mõjul võivad tekkida rikked seadme töös ja vooluühendus on vaja algeestada.
- Tugev elektromagnetväli võib seadme töö häirida. Sel juhul lähtestage seade kasutusjuhendi kohaselt. Kui seade ikka tööle ei hakka, kasutage seade teises kohas.



Pidage meeles, et elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata tavaprügi hulka. Võimaluse korral viige need ümber töötlemiseks vastavasse kogumispunkti. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikest omavalitsusest. (Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv)

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France  
contact@ muse-europe.com



Hoodustõukooda: Renerki Kaubanduse OÜ,  
Tel. 640 6400, [klienditeenindus@renerk.ee](mailto:klienditeenindus@renerk.ee),  
Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918