

BLUETOOTHIGA MIKROSÜSTEEM DAB+/FM RADIO, CD JA USB-PORDIGA


MUSE

M-695 DBT / M-695 DBTW





Kasutusjuhend

JUHTNUPPUDE ASUKOHAD

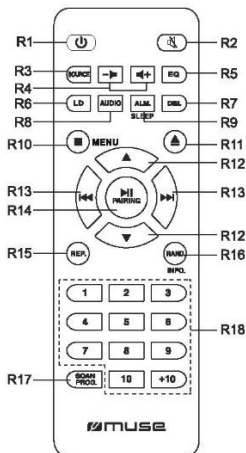

JUHTPULT

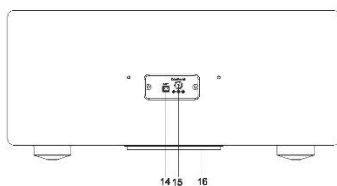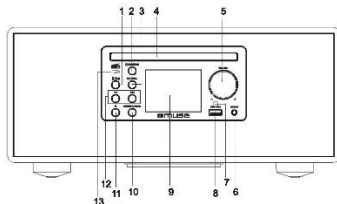

JUHTNUPPUDE ASUKOHAD

1. / **HI** Esitamine / Paus: Bluetoothiga ühendamise funktsioon
2. / **SOURCE**: seadme sisse / välja lülitamine; funktsioonirežiimi valimine: DAB+, FM, Bluetooth, CD, USB, AUX
3. / **MENU**: esituse katkestamine; peamenüü režiimi sisenemine; eelmisesse sammu naasmine; raadiojaama edastatud teabe vaatamine
4. CD-plaadi sahtel
5. **SELECT +/-**: helitugevuse reguleerimine; seadistust üles/alla; valiku/seadistuste kinnitamine.
6. Pesa **AUX IN** (3,5 MM)
7. Kaugjuhtimisandur
8. MP3 esituse USB-port
9. 2/8" värviline TFT-ekraan
10. **PRESET/SCAN**: raadiojaamade eelseadistamine, jaama automaatne skannimine.
11. : plaadisahkli avamine/sulgumine; stereo sidumise funktsioon.
12. : vahelaheajätmine / otsimine / häälestamine
13. **NFC** siit
14. DAB+/FM traadiga antenn
15. DC IN pesa
16. Passiivne bassikõlar

JUHTPULT

- Nupp R1. seadme sisse/välja lülitamine
- Nupp R2. heli summutamine või taastamine
- Nupp R3. **SOURCE** funktsioonirežiimi valimine: DAB+, FM, Bluetooth, CD, USB, AUX.
- Nupud R4. helitugevuse reguleerimine
- R5. **EQ** nupp: soovitud heliefektide valimine DEFAULT/ CLASSIC/ ROCK/ JAZZ/ POP R6. Nupp LD: helivaljus sisse/välja
- R7. Nupp **DIM**: ekraani taustavalgustuse mahavõtmine ja ekraani eredusastme reguleerimine
- R8. Nupp **AUDIO**: bassi / kolmekordistamise režiimi väärtuse seadistamine.
- R9. **Nupp ALM./ SLEEP**: alarmi kellajaama seadistamine alarmi menüüst; uinumisaja valimine.
- R10. / **MENU** Nupp: esituse katkestamine; peamenüü režiimi sisenemine; eelmisesse sammu naasmine.
- Nupp R11. : plaadisahkli avamine / sulgumine, stereo ühendamise funktsioon.
- Nupud R12. : üles/alla valimine; kaust üles/alla
- Nupud R13. vahelaheajätmine / otsimine / häälestamine
- Nupp R14. / **PAIRING**: esitamine / paus; Bluetoothi ühendamise funktsioon Nupp R15. **REP.**: esituse kordamine.
- Nupp R16. **RAND./ INFO**: juhusliku mängimise funktsiooni sisse-välja lülitamine; raadiojaama edastatud teabe vaatamine
- Nupp R17. **SCAN/ PROG**: raadiojaama eelseadistamine; jaama automaatne skannimine; esitusjärjekordade programmeerimine
- Nupud R18. 1-10, +10: numברי sisestamine

PATAREI PAIGALDAMINE

Enne kasutamist paigaldage kaugjuhtimispulti 2 "AAA/ UM4" patareid. Jäljolev, et patarei +/- tähised ühilduksid patareisahelis olevate tähistega.



Kõrvaldage patareid kasutusest vastavasse kogumispunkti.

MÄRKUSED.

- Patareid ei tohi laadida, kuumuse kätte jätta ega osadeks lahti võtta.
- Kui te ei kavatse pulti pikemat aega kasutada, võtke patareid sellest välja, et need ei saaks lekkima hakata ja roostet põhjustada.

Patareid tuleb kasutusest kõrvaldada keskkonnasäästlikult.

- Ärge visake akut tulle!
- Akut ei tohi jätta ülemäärast kuumu keskkonda, näiteks päikese kätte, elava tule lähedusse vms.

TÄHELEPANU! Valesi paigaldatud patarei võib põhjustada plahvatusi. Vahetage patareid ainult sama või võrdväärset tüüpi patareide vastu.

TOIDE

AC-ADAPTER

Kaasasolev AC-adapter sobib kasutamiseks ainult vahelduvvooluvõrgus 100- ~ 50/60Hz ja see tuleks ühendada ainult nendele näitajatele vastavasse vooluvõrku.




Kui muusika mängimine on lõppenud või kui helitugevus on seadistatud väga vaikselt ja 15 minuti jooksul ei ole seadmel ühtegi juhtnuppu vajutatud, läheb seade automaatselt seisurežiimi, et energiat säästa.

TÄHELEPANU!

- Kaasasolevat AC-adapterit tohib kasutada ainult selle seadmega.
- Ärge kasutage seda teiste seadmetega.
- Enne AC-adapteri lahti ühendamist seadme küljest lülitage seade välja. Vastasel juhul võib see saada kahjustada.
- Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, ühendage AC-adapter vooluvõrgust lahti.

- Ühendage adapter hõlpsalt ligipääsetavasse seinapistikupessa. Rikete korral tõmmake AC-adapter kohe seinapistikupesast välja.
- AC-adapterit kasutatakse väljalülitajana. See on kasutusvalmis seadme ning seda ei tohiks ettenähtud kasutamise ajast takistada. Seadme täielikuks lahti ühendamiseks vooluvõrgust tuleb seadme AC-adapterit täielikult vooluvõrgust lahti ühendada.
- Ärge kasutage kahjustada saanud AC-adapterit! Paigutage toitejuhi ni, et keegi ei saaks selle otsa komistada ja et juhe ei jääks milligi vahele lõksu ega saaks muljuda. Kui toitejuhe on saanud kahjustada, pöörduge teenindusse.

SEADME SISSE-VÄLJA LÜLITAMINE

1. Seadme sisse lülitamiseks vajutage nuppu .
2. Seadme välja lülitamiseks vajutage pikalt seadmel nuppu  või vajutage juhtpuldil nuppu .

FUNKTSIOONI VALIMINE




Soovitud režiimi valimiseks vajutage sisselülitatud seadmel korduvalt nuppu **SOURCE**: DAB+, FM, Bluetooth, CD, USB, AUX.

HELITUGEVSUSE REGULEERIMINE







Keerake seadmel nuppu **SELECT** +/- või vajutage juhtpuldil nuppu  .

HELINUPUD





HELIVALJUS

Vajutage helivaljuse režiimi sisenemiseks juhtpuldil nuppu **LD**. Helivaljuse režiimi sees-väljas valimiseks vajutage juhtpuldil nuppu  / . Kinnitamiseks vajutage juhtpuldil nuppu .

BASS / KOLMEKORDISTAMINE

Bassi väärtuse seadistamiseks vajutage juhtpuldil nuppu **AUDIO**. Väärtuse reguleerimiseks vajutage nuppu  / . Kinnitamiseks vajutage juhtpuldil nuppu . Kui bassi väärtus on seadistatud, hakkab automaatselt vilkuma kolmekordistamise digiväärtus. Väärtuse reguleerimiseks vajutage juhtpuldil nuppu  / . Kinnitamiseks vajutage juhtpuldil nuppu .

HELI VAIGISTAMINE

Heli vaigistamiseks vajutage sisselülitatud seadmel nuppu . Taastamiseks vajutage uuesti nuppu **EQ**. Ekvaleiseri seadistamise režiimi sisenemiseks vajutage juhtpuldil nuppu **EQ**. Erinevate heliefektide (vaikimisi / rokk / klassikaline / jazz / pop) valimiseks vajutage juhtpuldil nuppu  / . Kinnitamiseks vajutage juhtpuldil nuppu .

KELLAJA JA KUUPÄEVA MÄÄRAMINE

1. Peamenüüsse minemiseks vajutage ooterežiimis nuppu **MENU** ja hoidke seda all.
2. Keerake nuppu **SELECT**, et kerida valikule „Time setup“. Kellaaja seadistamise menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu **SELECT**.
3. Keerake nuppu **SELECT**, et kerida seadistusele <Set time>. Seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SELECT**.
4. Seadistage nupuga **SELECT** kuupäev (KK/PP/AAAA) ja kellaalg (HH:MM). (Seadistuse reguleerimiseks keerake nuppu **SELECT**. Seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SELECT**).
5. Keerake nuppu **SELECT**, et kerida seadistusele < Clock format>. Seejärel vajutage kellaaja vormingu kinnitamiseks nuppu **SELECT**.
6. Keerake nuppu **SELECT**, et valida "24" või "12". Seejärel vajutage kellaaja vormingu kinnitamiseks nuppu **SELECT**.

ALARMI JA ALARMIREŽIIMI SEADISTAMINE

Vajutage ooterežiimis oleval seadmel juhtpuldil nuppu **ALM**, et minna alarmi seadistamise režiimi. Valiku tegemiseks ja/või seadistuse reguleerimiseks keerake nuppu **SELECT**. Seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SELECT**. Valige „Alarm 1“ või „Alarm 2“. Seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SELECT**.



- Luba: Off, Daily, Once, Weekdays, Weekends ** Off: alarm on väljas.
- ** Daily: alarm kõlab iga päev.
- ** Once: alarm kõlab ainult üks kord.
- ** Weekdays: alarm kõlab ainult tööpäevadel. (Esmaspäevast reedeni)
- ** Weekends: alarm kõlab ainult nädalalõppudel. (Laupäeval ja pühapäeval)
- Time: alarmi kellaaja seadistamine
- Mode: arutusallika seadistamine: DAB, FM või BUZZER.
- Preset: viimati kuulatud raadiojaama või soovitud eelseadistatud raadiojaama valimine. See valik on kasutatav vaid juhul, kui arutusallikas on DAB või FM.
- Volume: alarmi helitugevsuse seadistamine
- Save: tehke see valik ja vajutage kõigi ülaltoodud seadistuste kinnitamiseks **SELECT**. Ekraanile ilmub mõneks sekundiks „Saved“ ja kuvatakse alarmi näidik.

Märkus.

- Sama toiming kehtib ka Alarm 2 kohta.
- Alarmi kellaaja täitumisel hakkab alarmi näidik vilkuma.
- Kui on valitud vorming 12 tunni, jälgige alarmi kellaaja õigesti sisestamiseks AM/PM näidikut.

ALARMI KATKESTAMINE

1 - Alarmi kordamine

Tukastusrežiimi minemiseks vajutage mis tahes nuppu, välja arvatud  ja .

Ekraanile ilmub kiri „Snooze“ ja järelejäänud tukastusaeg. Järelejäänud tukastusaja seadistamiseks vajutage korduvalt seadmel nuppu **SELECT** või juhtpuldil nuppu  : 04:59 < 09:59 < 14:59 < 29:59. Alarmi näidik ja tukastuse näidik vilguvad tukastusrežiimis.

2 - Alarmi katkestamine

Alarmi katkestamiseks vajutage .








Märkus.

- Kui on seadistatud valik „Daily“, kõlab alarm uuesti järgmisel päeval samal ajal.
- Kui on seadistatud valik „Once“, ei kõla alarm uuesti. Alarmi näidik kustub.
- Kui on seadistatud valik „Weekdays“, kõlab alarm uuesti järgmisel tööpäeval (esmaspäevast reedeni) samal ajal.
- Kui on seadistatud valik „Weekends“, kõlab alarm uuesti järgmisel laupäeval või pühapäeval samal ajal.




3- Alarmi tühistamine

Vajutage alarmi seadistusesmenüüsse minemiseks nuppu **ALM**. Valige nupuga **SELECT** „Alarm 1“ või „Alarm 2“. Seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SELECT**. Keerake nuppu **SELECT**, valige <Enable> ja vajutage kinnitamiseks nuppu **SELECT**. Keerake nuppu **SELECT**, valige <Off> ja vajutage alarmi tühistamise kinnitamiseks nuppu **SELECT**. Alarmi näidik kustub.

UNUMISFUNKTSIOON


Unumise seadistamise režiimi sisenemiseks vajutage sisselülitatud seadmel juhtpuldil pikalt nuppu **SLEEP**. Vajutage juhtpuldil nuppu  / , et valida „15-30- 45-60-90-120“ minutit kuulamisaega. Vajutage kinnitamiseks . Ekraanil kuvatakse unumiskoon  ja järelejäänud aeg. Seade lülitub määratud aja pärast automaatselt välja. Unumisfunktsiooni tühistamiseks vajutage juhtpuldil nuppu  / , et teha valik „Sleep off“. Kinnitamiseks vajutage nuppu **MI**. Unumiskoon  kaob ekraanilt.

DIMMER

Ekraani taustvalgustuse seadistamise sisenemiseks vajutage sisselülitatud seadmel juhtpuldil nuppu **DIM**. Soovitud valiku tegemiseks vajutage juhtpuldil nuppu  / . Kinnitamiseks vajutage juhtpuldil nuppu .

- Time out: Always On > 10s > 20s > 30s > 45s > 60s > 90s > 120s > 180s
- Level: ekraani ereduse taseme valimine 1-8.

DAB / DAB+ RAADIO KUULAMINE



DAB ikooni  valimiseks vajutage sisselülitatud seadmel korduvalt nuppu **SOURCE**.

Raadio esimesel kasutuskorral või kui jaamade nimekiri on tühi, skannib raadio saadaolevaid jaamu automaatselt. Ekraanile ilmub kiri „Scanning“. Edenenise ribal näidatakse skannimise edenemist ja skannimise ajal leitud raadiojaamade arvu. Jaamad järjestatakse vaikimisi esmalt numbrilises järjestuses ja seejärel tähestiku järjekorras.


Võib-olla peate skannimise käivitama ka käsitsi, et uuendada jaamade nimekirja ühel alljärgnevatel põhjustel:

- Aeg-ajalt võib saadavale tulla uusi jaamu.
- Jaamu suletakse või nende signaali ei võeta enam vastu (jaamade nimekirjas tähistatakse kehtetud jaamad küsimärgiga jaama nime ees).
- Kui originaalskannimise signaal oli halb (näiteks ei olud antenn püst), võib tulemus olla, et saadaolevate jaamade nimekiri on tühi või ebatäielik.
- Kui mõne jaama halb signaal põhjustab heli katkendliku esituse, ei soovi te võib-olla selliseid jaamu enam kuulata.

Täielikuks skannimiseks vajutage ja hoidke seadistusesmenüüsse sisenemiseks all nuppu **MENU**. Keerake nuppu **SELECT**, et valida <Full Scan>, ja vajutage skannimise alustamiseks nuppu **SELECT**.


Skannimise lõppedes läheb raadio tagasi eelmisena valitud jaamale või esimesele jaamale jaamade loendis. Valige nupuga   ja vajutage kinnitamiseks nuppu **SELECT**.

Märkus.

- Juhul kui DAB/DAB+ skannimisel ei leita midagi, ilmub ekraanile kiri „No station found“ ja ekraan lülitub seadistuse tegemiseks DAB menüüsse.
- Parima vastuvõtu tagamiseks pikendage välisantenni või tehke kogu skannimise teises kohas uuesti.
- Otsimise ajal summutatakse helitase automaatselt.
- Menüüs seadistuse tegemiseks vajutage eelmise sammu juurde naasmiseks nuppu .

FM-RAADIO KUULAMINE

FM-ikooni valimiseks vajutage sisselülitatud seadmel korduvalt nuppu **SOURCE**.

Kuvatakse ikoon  ja FM sagedus koos programmi tüübi vastava teabega.

Soovitud raadiojaamale saate häälestada  .

Automaatse otsimise

Vajutage pikalt nuppu **⏏/▶**. Automaatne otsing määrab kindlaks ainult tugeva signaaliga jaama.

Automaatne salvestamine

Vajutage ja hoidke seadmel või juhtpuldil mõni sekund al nuppu **SCAN**. Seade salvestab automaatselt esimesed 20 FM jaama. Juba eelseadistatud kanali salvestamiseks kustutatakse eelmine jaam automaatselt ja asendatakse uue jaamaga. Märkus. Parema signaali vastuvõtu saamiseks sisestage antenni juhe välisesse pessa ja tõmmake antenn pikaks.

EELSEADISTATUD RAADJAJAAMAD

Sellesse seadmesse saab salvestada 20 FM-jaama, ja 20 dab / DAB+ jaama.

1. Režiimide FM või DAB valimiseks vajutage korduvalt nuppu **SOURCE**.
2. Fm-režiimis keerake nuppu **⏏/▶** soovitud raadiojaama peale. DAB-režiimis häälestage soovitud raadiojaama peale nupuga **⏏/▶** jaamade nimekirjas. Kinnitamiseks vajutage seadmel nuppu **SELECT** või juhtpuldil nuppu **▶**.
3. Eelseadistatud režiimi minimeeriks vajutage seadmel nuppu **PRESET/SCAN** või juhtpuldil nuppu **SCAN/PROG**.
4. Eelseadistatud kanali valimiseks keerake seadmel nuppu **SELECT** või vajutage juhtpuldil nuppu **▲/▼**. Seeläbi vajutate ja hoidke kinnitamiseks all seadmel nuppu **PRESET** või juhtpuldil nuppu **SCAN/PROG**.

Märkus. Kui valite jaama, millele e ole sagedustala eraldatud, ilmub ekraanile kiri "Empty". Kui jaama sagedusala on varem eraldatud, kuvatakse see.

5. Muude jaamade salvestamiseks korrake samme 2-4.

Kiire eelseadistus

Kiirese eelseadistusse pääsete numbriklahvide abil. Valige raadiojaam ning vajutage ja hoidke al numbriklahvi, et salvestada see raadiojaam vastavale eelseadistatud kanalle.

Kui soovite sisestada suurema eelseadistatud jaama numbril kui 10, kasutage nuppu **+10,1-10**.

Näide 1, et salvestada 14. Eelseadistatud jaam, vajutage esmalt **+10**, seejärel vajutage ja hoidke al **4 (10+4=14)**.

Näide 2, kui soovite salvestada 20. Eelseadistatud jaama, vajutage esmalt **+10**, seejärel vajutage ja hoidke al **10 (10+10=20)**.

Kuulake eelseadistatud raadiojaama.

Eelseadistatud jaamade nimekiri

Vajutage seadmel nuppu **PRESET** või juhtpuldil nuppu **SCAN/PROG**. Kuvatakse eelseadistatud nimekiri. Soovitud eelseadistatud jaama valimiseks keerake seadmel nuppu **SELECT** või juhtpuldil nuppu **▲/▼**. Kinnitamiseks vajutage seadmel nuppu **SELECT** või juhtpuldil nuppu **▶**.

Numbriklahv


Eelseadistatud kanali asuva jaama kuvamiseks vajutage juhtpuldil numbriklahve **(1-10, +10)**.

BLUETOOTH FUNKTSIOON

Bluetooth® sümbool ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc omand ning New One S.A.S kasutab neid litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid ja nimetused kuuluvad vastavatele omanikele.

Bluetoothi funktsiooniga seadme ühendamine

1. Vajutage sisselülitatud seadmel korduvalt nuppu **SOURCE**, et valida

Bluetoothi ikoon . Ekraanil kuvatakse kiri "Connecting...", mis näitab, et seade on sidumisrežiimis.

2. Lubage Bluetoothi seadmel Bluetooth ja valige seadmete nimekirjast "M-695DBT". (Täpsemad juhised seadme ühendamiseks vt seadme kasutusjuhendist. Kui Bluetoothi seade küsib parooli, kasutage "0000". Mõni Bluetoothi seade palub teil ühendusega nõustuda. Kui seadmed on nõuetekohaselt seotud, kuvatele helisignaali. Ekraanile ilmub kiri "Connected".

Märkus.

- Kui soovite ühendada Bluetoothi kõlari muu Bluetoothi heliseadmega, ühendage esmalt praegune seade lahti, vajutades pikalt **▶**, ja järgige uue ühenduse tegemiseks ülaltoodud samme.
- Mõnel seadmel (nagu arvutid) tuleb pärast ühendamist Bluetoothi menüüst valida seade ha teha valik "Use as Audio Device (stereo)" vms.
- Ühendus katkeb, kui seade ja/või Bluetoothi seade teineteisest liiga kaugel viiakse. Kui seade Bluetoothi seadme töövoormiku tagasi tuuakse, taastatakse aktiivne ühendus.
- Seadme uuesti sisselülitamisel proovib see automaatselt uuesti viimati ühendatud Bluetoothi seadmega ühenduda.


Bluetoothi seadme kasutamine



1. Kasutage Bluetoothi seadet sellega ühendatud seadmega (vt eelmine osa) ja Bluetoothi seadme heli kosta M-695 DBT / M-695 DBTWs kõlaritest.
2. Esituse katkestamiseks vajutage nuppu **▶** Esituse jätkamiseks vajutage uuesti.
3. Valige soovitud lugu nupuga **⏏/▶**
4. Reguleerige helitugevust **▶/◀** helitugevuse nuppudest. Helitugevust saab reguleerida ka ühendatud seadmel.

NFC-seadme kasutamine

NFC (lühivälja tehnoloogia) on tehnoloogia, mis võimaldab juhtmevaba sidet lühikese pikkusega levialas seadmete vahel, mis lubavad sellise tehnoloogia kasutamist (näiteks mobiiltelefonid).

1. Vajutage sisselülitatud seadmel korduvalt nuppu **SOURCE**, et valida


Bluetoothi ikoon . Ekraanil kuvatakse kiri "Connecting...", mis näitab, et seade on sidumisrežiimis.

2. Lubage oma Bluetoothi seadmel NFC ja Bluetooth (täpsemad teavet vt oma seadme kasutusjuhendist), asetage NFC-seade selle seadme NFC-sildile , kuni kuulate seadme häälet "Connected". NFC seade ühendatakse selle seadmega Bluetoothi kaudu.
 3. Valige või mängige helifaile või muusikat oma NFC seadmel.
 4. Ühenduse katkestamiseks asetage NFC seade koos NFC sildiga  uuesti sellele seadmele.
- Märkus. Põhiseadme ja NFC seadme tööulatus on umbes 10 meetrit.

STEREO SIDUMINE

See funktsioon võimaldab stereo ruumilist helikvaliteeti. Selleks on vaja kaht Bluetoothi kõlarit M-695 DBT / M-695 DBT, et realiseerida tegelikku Bluetoothi raadiokanali juhtmeta eraldamist. Seetõttu peate ostma kaks kõlarit M-695 DBT / M-695 DBTW.


Nipid. Kõlarite vahele on soovitatav jätta vähemalt 4 meetrit.




1. Lülitage sisse kaks Bluetoothi kõlarit M-695 DBT / M-695 DBTW.
2. Kui mõlemad kõlarid on sidumisrežiimis, vajutage ja hoidke al ühel Bluetoothi kõlaril, millest saab põhikõlar (vasak kanal), nuppu **▶**, kuni kuulate hääletada „Searching“. Seejärel otsib see kõlar teise kõlari ja ühendub sellega (parem kanal). Vasak ja parem kanal tuntakse ära automaatselt. Kahe kõlari ühendamisel kuulate hääletada „Stereo Pairing“.
3. Ühendage põhikõlar Bluetoothi funktsiooniga seadmega (nt nutitelefon).
4. Mängige soovitud lugu ja kuulake heli stereost.
5. Esituse katkestamiseks vajutage ükskõik kummal kõlaril nuppu **▶**. Esituse jätkamiseks vajutage uuesti.
6. Stereo sidumise lahti ühendamiseks vajutage ja hoidke teisel kõlaril al nuppu **▶**.

NEWONE S.A.S, teatab käesoleval, et seade MUSE M-695 DBT/ M-695 DBTW vastab direktiivi 2014/53/EÜ juhiste põhinõuetele ja teistele olulistele juhtnõuetele ja regulatsioonidele. Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.muse-europe.com

CD-PLAADI KUULAMINE

1. CD-ikooni  valimiseks vajutage sisselülitatud seadmel korduvalt nuppu **SOURCE**. Ekraanil kuvatakse kiri "Reading...". Plaadiashtali avamiseks vajutage nuppu **▶**. Sisestage CD-plaat nii, et selle silt on teie poole. Plaadiashtali sulgemiseks vajutage taas nuppu **▶**. (Märkus. Kui CD-plaati ei ole sisestatud, ilmub ekraanile "NO DISC").
2. Mõne sekundi pärast ilmub ekraanile lugude koguarv ja esitus algab automaatselt.

USB ESITUS

1. Ühendage USB seade seadme **USB MP3** porti.
2. Vajutage korduvalt nuppu **SOURCE**, et valida USB-ikoon . Ekraanil kuvatakse kiri "Reading...". Esitus algab automaatselt mõne sekundi pärast.
3. Valige soovitud lugu nupuga **⏏/▶**

Märkused.




- USB seadme MP3-faileid koguarv ei ületa 999.
- Seade ei tohi sisaldada rohkem kui 99 kausta.
- Sõltuvalt USB-mälupulgal olevate MP3 faile ja kaustade arvust kulub lugemiseks mõni sekund või rohkem.
- Ärge ühendage seadme selles porti midagi muud peale USB-mälupulga. Muud esemed võivad USB mehhanismi kahjustada.
- USB pesa ei tohi ühendada vahetult arvutiga. See võib seadet kahjustada.
- USB-mälupulki on erinevaid. Me ei garanteeri, et seade toetab kõiki mudelid. Kui seade USB-mälupulka ei toeta, proovige teist mudelit. Enne seadme kasutuselevõttu lugege neid juhiseid tähelepanelikult.

MÄNGIMISREŽIIMID (CD/MP3)

Esituse kordamine


Vajutage juhtpuldil korduvalt nuppu **REP**, et valida esitusrežiim.

Korduvsituse näidik hakkab põlema.







- Ühe loo kordamine: ekraanile ilmub 
- Kausta kordamine: ekraanile ilmub  (ainult MP3)
- Kõikide lugude kordamine: ekraanile ilmub 

Kordusesituse katkestamiseks vajutage korduvalt nuppu **REP**, kuni korduse näidik kaob ekraanilt.




Lugude esitamise juhulikus järjekorras

Vajutage juhtpuldil nuppu **RAND**. Juhuliku valiku näidik  läheb põlema. Kõik lood esitatakse juhulikus järjekorras. Funktsiooni katkestamiseks vajutage uuesti sama nuppu. Näidik kustub.

Programmi esitus

1. Vajutage seisurežiimis (vajutage üks kord nuppu ) seadme juhtpuldil nuppu **PROG**. Ekraanile kuvatakse **★01** ja 01/xx (xx on lugude number kokku).
2. Valige nupuga /  soovitud lugu ja vajutage kinnitamiseks nuppu **PROG**.
3. Korra eespool toodud samme, et programmeerida kuni 32 lugu CD-plaadil ja kuni 99 lugu MP3-mängijal.
4. Programmeeritud esituse käivitamiseks vajutage nuppu .
5. Programmeeritud esituse katkestamiseks vajutage juhtpuldil nuppu . Selle funktsiooni katkestamiseks vajutage kaks korda nuppu .

Kausta valimine (ainult mp3)

- * Hetkel mängiva plaadi või USB-seadme järgmise kausta esimese loo valimiseks vajutage juhtpuldil nuppu .
- * Hetkel mängiva plaadi või USB eelmise kausta esimese loo valimiseks vajutage seadmel nuppu  või juhtpuldil nuppu .


Numbriklahvid 1-10

Sisestage loo number numbriklahvide abil ja valitud loo mängimine algab automaatselt.

- Kui soovite sisestada suurema loo numbrit kui **9**, kasutage klahve **1-10**. Näide 1, kui soovite valida **10**. loo, vajutage esmalt **1** ja siis **10**. Näide 2, kui soovite valida **14**. loo, vajutage esmalt **1** ja siis **4** (**1 + 4 = 14**). Näide 3, kui soovite valida **40**. loo, vajutage esmalt **4** ja siis **10** (**4 + 10 = 40**). Näide 4, kui soovite valida **305**. loo, vajutage esmalt **3** ja siis vajutage **10** ja seejärel **5** (**3 + 10 + 5 = 305**).

HELLIALLIKAGA ÜHENDAMINE


3,5 MM AUXIN-PESSA

1. Ühendage heliallikas (näiteks MP3-mängija) seadmel asuvasse pesa **AUX IN** (juhe kuulub komplekti).
2. Ikooni **AUX** valimiseks vajutage korduvalt nuppu **SOURCE** .
3. Käivitage heliallikas.
4. Reguleerige helitugevus soovitud tasemele.
5. Esituse katkestamiseks ühendage heliallikas **AUX IN** pesast lahti.

MENÜÜ SEADISTAMINE

Seadistamenuüsse sisenemiseks vajutage ja hoidke sisselülitatud seadmel all nuppu **MENU**. Valiku tegemiseks ja/või seadistuse reguleerimiseks keerake nuppu **SELECT**. Seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SELECT**.

Märkus.

- Hetkel kehtiva seadistuse kõrval kuvatakse .
- Menüüs seadistuse tegemisel vajutage eelmise sammuga tagasi minemiseks nuppu **MENU**.

DAB-seadistuse menüü

Station List

Kuvatakse saadaolevate DAB jaamade täisnimekiri.

Täielik skannimine

See funktsioon võimaldab teil automaatselt skannida ja luua nimekirja saadaolevatest DAB-jaamadest.

Manual tune

Seda funktsiooni saab kasutada antenni või seadme asendil abiks, et parendada konkreetse kanali või sageduse vastuvõttu. Keerake nuppu **SELECT**, valige **<** Manual tune **>** ja vajutage kinnitamiseks nuppu **SELECT**. Keerake nuppu **SELECT**, et valida soovitud sagedus. Vajutage nuppu **SELECT**, et häälestada jaam soovitud sagedusele.

Station order

Multiplex: jaamad järjestatakse vaikimisi esmalt numbrilises järjestuses ja seejärel tähestiku järjekorras. Alphanumeric: jaamad järjestatakse tähestiku järjekorras.

Active: jaamad järjestatakse vastavalt nende signaali tugevusele

DRC (dünaamilise vahemiku tihendamine)

DRC abil saab muuta väiksemaid helisid hõpsamini kuulatavaks, kui seadet kasutatakse müra-rikas keskkonnas. Keerake nuppu **SELECT**, tehke valik "Off", "Low" või "High", seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SELECT**.

DRC väljas - tihendus puudub. See on vaikeseadistus.

- DRC madal - keskmine tihendus.
- DRC kõrge - maksimaalne tihendus.

Märkus. DRC toimib vaid dünaamilise vahemiku tihendusega raadiosaadetel.

Prune station

Nimkirjas olevate, kuid kättesaamata jaamade eemaldamine. Ekraanile kuvatakse kiri "This will remove all invalid stations, continue?"

Keerake nuppu **SELECT**, valige „Yes“ ja vajutage kinnitamiseks nuppu **SELECT**.

Peamenüü

* Taimeri seadistamine

** Kellaaja seadistamine
Kuupäeva (PP/KK/AAAA) ja kellaaja seadistamine. Vt toimingute kohta täpsemalt "KELLAAJA JA KUUPÄEVA SEADISTAMINE".

** Clock format

Kellaaja vormingu seadistamine: 12/24 tunni kellaaja kuvamine
**Automaatne uuendamine
Ilma uuenduseta: kellaaja kuvamine süsteemiseadistusest.
Raadiost: kellaaja uuendamine FM või DAB/DAB+ pealt.

* Alarms

Alarmide seadistamine. Vt toimingute kohta täpsemalt "ALARM SEADISTAMINE".

* EQ

Valige soovitud heliefekt: Default, Rock, Classic, Jazz, Pop.

* Sleep

Uimuse kellaaja seadistamine. Vt toimingute kohta täpsemalt "Uimisfunktsioon".

* Backlight:

taustalagustuse mahavõtmine / taseme seadistamine. Vt toimingute kohta täpsemalt "Hämardamine". Keel
Seadme menüü keele valimiseks: inglise, prantsuse, saksa, hollandi.

* Factory Reset

Tehase vaikeseadistusele lähtestamiseks.

* Software version

Helte tarkvara versiooni läbi vaatamiseks.

FM seadistamenuü

Audioseadistus

Saate valida FM-raadio jaoks "Stereo or mono" ja "Mono only".

Peamenüü

Vt toimingute kohta "DAB seadistamenuü / Peamenüü".

Märkus. Režiimides Bluetooth, Disc, USB või AUX vajutage ja hoidke all nuppu **MENU**, et siseneda seadistuse peamenüüsse. Vt toimingute kohta "DAB seadistamenuü / Peamenüü".

HOOLDUSTÖÖD

Puhastamine

HOIATUS! Enne puhastamist tõmmake pistik pesast välja.

- Puhastage seadet pehme, kuiva, puhta lapiga. Puhastage seadme tagaküljel ja külgedel asuvad õhutusavad regulaarselt tolmust.
- Lahustid, abrasiivsed või alkoholipõhised tooted võivad seadet kahjustada.
- Kui seadmesse satub võõrkeha või vedelik, tõmmake selle pistik kohe seinapistikupesast välja ja laske seade selleks volitatud tehnikul üle vaadata.

Märkused plaadil

- * Ärge kasutage ebakorrapärase kujuga CD-plaate (näiteks südamekujulised või kaheksanurksed). See võib põhjustada häireid seadme töös.
- * Ärge pange plaadislahtlisse rohkem kui ühte plaati.
- * Ärge proovige plaadislahti mängimise ajal avada.
- * Ärge puudutage läätse. See võib põhjustada häireid seadme töös.
- * Plaadil olevad krimumustused, mustus või sõrmejäljed võivad põhjustada häireid. Puhastage plaat enne seadme panemist lapiga. Pühkige plaati keskelt väljapoole. Ärge pange plaate kohta, kus on väga kõrge temperatuur või suur niiskus. Need võivad moonutada. Pärast seadmist välvi võtmit peate plaat oma ümbrisesse tagasi.

Olulised märkused

- * Enne seadme transportimist võtke plaat plaadislahtlist välja.

TEAVE HETKEL MÄNGIVA JAAMA KOHTA

Jaama kuulamise ajal kuvatakse ekraanil jaama nimi ja DLS teave, mille raadiojaam esitab (programmi nimi, loo pealkiri ja kontaktandmed). Iga kord, kui vajutate seadmel korra nuppu **MENU** või **INFO**, kuvatakse järgmine teabeokum, kerides läbi:

Režiim DAB:

programmi tüüp, esitaja nimi, DAB variant/ kanali number, regioon, kuupäev/kanali number, sagedus, bitimäär, kodeks/signaali veeamäär, signaali tugevus / raadiotekst

Režiim FM:

radio tekst / programmi tüüp, signaali tugevus, kuupäev

VEATEATED

Not available:
*No DAB station:
(No name):
*No station found:

DAB-signaali vastuvõtt puudub jaama ei leita.
hetkel mängiv jaam ei anna enda nime.
ühtegi DAB-jaama pole saadaval, kontrollige antenni või liigutage seda
selle jaama kohta ei ole saadaval RDS-teavet.
RDS programmi tüübi teavet ei ole saadaval.

No Radio Text:
*No program type:

TEHNILISED ANDMED

ÜLDINE TEAVE

TOITEALLIKAS: DC 9 V  2 A  
Voolutarve: 18,0 W

BLUETOOTH

Bluetoothi versioon: V.5.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz RF
Väljundvõimsus: -2,889 dBm
Tööraadius: kuni 10 m (seda võivad mõjutada sein ja konstruktsioonid).

RAADIO

FM: 87,5 - 108 MHz
DAB/DAB+: 174,928-239,200 MHz
Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteatamata muuta.

JUHISED VEAOTSINGUKS

Probleemide korral seadme töös lugege enne klienditeeninduskeskusesse pöördumist alljärgnevat teavet:


Seade ei tööta

- Veenduge, et seadme pistik on ühendatud pessa.

Seadmest ei tule heli.

- Välimise seadme helitugevus on seadistatud miinimumtasemele. Suurendage helitugevust.
- Seadme enda helitugevus on seadistatud miinimumtasemele. Suurendage helitugevust.

Bluetoothi seadet ei saa selle seadmega siduda või ühendada.

- Te ei ole oma seadmel aktiveerinud Bluetoothi funktsiooni. Täpsemaid juhiseid seadme ühendamiseks vt seadme kasutusjuhendist.
- Seade ei ole sidumisrežiimis. Vajutage ja hoidke all nuppu , kuni Bluetoothi näidik vilgub kiiresti.
- Seade on juba ühendatud mõne muu Bluetoothi seadmega. Ühendage seade lahti ja proovige seejärel uuesti.

LISATEAVE



TÄHELEPANU! Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge võtke seadet koost lahti. Seadme sees ei ole osi, mida kasutaja ise remontida saaks. Jätke kõik teenindustööd vastava väljaõppe saanud tehnikute hooleks.



Välguunoole sümbol kolmnurga sees on hoiatusteade, mis teavitab kasutajat seadme sees olevast ohtlikust pingest.



Hüüumärk kolmnurga sees on hoiatusmärk, mis teavitab kasutajat tootega seonduvatest olulistest juhistest.

Hoiatusmärk asub seadme tagaküljel.

HOIATUS! TULEKAHJU JA ELEKTRILÖÖGI OHU VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.

TÄHELEPANU! Seadme avamisel ja lukustusmehhanismide kahjustada saamisel muutub laserkiirgus nähtavaks.

Ärge vaadake kiire sisse.

Seade on klassifitseeritud kui KLASS 1 LASERTOODE.

Vastav märgistus asub seadme tagaküljel.

**CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1**

OLULINE TEAVE!

- Kasutage seadet mõõdukas kliimas.
- Andmeplaat asub seadme tagaküljel.
- Piisava õhutuse tagamiseks peab seadme ümber jääma vähemalt 5 cm ruumi.
- Ärge katke õhutusavasid kinni (ajalehed, laudinaid, kardinaid jms).
- Seadme lähedale ei tohi panna küünalaid jms lahtise tule allikaid.
- Seadmele ei tohi tilkuda ega loksuda vett.
- Ärge pange seadme peale veega täidetud esemeid (nagu lillevasid).
- Ärge visake patareisid tulle! Patareide kasutusest kõrvaldamisel tuleb järgida keskkonnanõudeid.
- Patareisid ei tohi jätta ülemäära kuuma keskkonda, näiteks päikese kätte, elava tule lähedusse vms.
- Toitepistikü väljatõmbamisel seinapistikupesast saate seadme vooluvõrgust lahti ühendada, mistõttu peab seinapistikupesaga olema hõpsasti juurdepääsetav. Täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust tuleb seadme pistik täielikult pesast välja tõmmata. Pistikupesaga peab seadme kasutamise ajal olema vabalt juurdepääsetav.
- Kiirrete mittestatsionaarsete impulsside ja/või elektrostaatilise laengu korral võivad tekkida häired seadme töös ja kasutajal tuleb seade algsedadistada.
- Tugev elektromagnetväli võib seadme tööd häirida. Sel juhul lähestage seade kasutusjuhendi kohaselt. Kui seade ikka tööle ei hakka, kasutage seade teises kohas.



Pidage meeles, et elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata tavapruugi hulka. Selleks on olemas vastavad asutused. Küsige täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest või seadme edasimüüjalt. (WEEE direktiiv – Elektri- ja elektronikaseadmete jäätmekäitlus)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Prantsusmaa



Hooldustöökoode: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee.

Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918