



DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.  
Visit [www.DeepL.com/pro](http://www.DeepL.com/pro) for more information.

# Panasonic®

## Naudojimo instrukcija

### DAB-FM radijas

Modelio Nr. RF

D15



Dėkojame, kad įsigijote šį produktą.

Siekiant užtikrinti optimalų veikimą ir saugumą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Šį vadovą išsaugokite, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje.

REGISTRUOTIS  
DABAR



**ATNAUJIN  
IMAI**



**PAT  
ARIM**



**NAUJI  
ENOS**



**PASIŪLY  
MAI**

[www.panasonic.com/mypanasonic](http://www.panasonic.com/mypanasonic)

EN

Ver. 1.0.0

# Saugos priemonės

## ĮSPĖJIMAS

### Vienetas

- Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar produkto sugadinimo riziką,
  - Neleiskite, kad vanduo ar kiti skysčiai lašėtų ar purslėtų į prietaiso vidų.
  - Neleiskite, kad priedai (baterijų rinkinys, baterijų įkroviklis, kintamosios srovės adapteris, SD atminties kortelė ir kt.) lietu, drėgmei, lašams ar purslams.
  - Ant priedų nestatykite daiktų, kuriuose yra skysčių, pvz., vazų.
  - Naudokite rekomenduojamus priedus.
  - Nenuimkite dangtelių.
  - Nereparuokite šio įrenginio patys.Remontą patikėkite kvalifikuotiems techniniams specialistams.

### Kintamosios srovės adapteris

- Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar produkto sugadinimo,
  - Įkiškite maitinimo kištuką iki galo į rozetę.
  - Negalima traukti, lenkti laido ar ant jo dėti sunkių daiktų.
  - • Šalinant baterijas, kreipkitės į savo tiekėją.
  - Atjungdami kištuką, laikykitės už kištuko korpuso nurodyti tinkamą lizdo.
  - Nenaudokite pažeistos maitinimo kištuko ar elektros lizdo.
- Maitinimo kištukas yra atjungimo įtaisas. Įrenginį sumontuokite taip, kad maitinimo kištukas būtų galima iš karto ištraukti iš rozetės.

## ĮSPĖJIMAS

### Įrenginys

- Naudojant šį įrenginį, gali atsirasti mobiliojo telefono sukeliama radijo trukdžių. Jei atsiranda tokių trukdžių, padidinkite atstumą tarp šio įrenginio ir mobiliojo telefono.
- Būkite atsargūs reguliuodami anteną arba tvarkydami prietaisą, visada laikykitė anteną atokiau nuo veido, kad išvengtumėte sužalojimų.

### Venkite naudoti šiomis sąlygomis

- Ekstremaliai aukštos arba žemos temperatūros naudojimo, laikymo ar transportavimo metu.
- Baterijos keitimas netinkamo tipo baterija.
- Baterijos išmetimas į ugnį ar karštą orkaitę, arba mechaninis baterijos sulaužymas ar supjaustymas, dėl ko gali įvykti sprogimas.
- Ekstremaliai aukšta temperatūra ir (arba) ekstremaliai žemas oro slėgis, dėl kurių gali įvykti sprogimas arba išsilieti degus skystis ar dujos.

### Baterija

- Nenaudokite įkraunamų baterijų.
- Jei baterija pakeista netinkamai, kyla sprogimo pavojus. Keiskite tik gamintojo rekomenduojamo tipo baterijomis.
- Netinkamas elgesys su baterijomis gali sukelti elektrolito nutekėjimą ir gaisrą.
  - Išimkite baterijas, jei ketinate ilgą laiką nenaudoti įrenginio arba jei įrenginys turi bus maitinamas tik kintamosios srovės maitinimu. Laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.
  - Nekaitinkite ir nelaikykite atviros ugnies šaltinio.
  - Ilgą laiką nepalikite akumulatoriaus (-ių) automobilyje, kur jis (-ie) būtų veikiami tiesioginių saulės spindulių, o durys ir langai būtų uždaryti.
  - Negalima išardyti ar sukelti trumpojo jungimo.
  - Neperkraukite šarminių ar mangano baterijų.
  - Nenaudokite baterijų, jei jų apvalkalas yra nusilupęs

### sugedimo

- Nemaišykite senų ir naujų baterijų.
- Nenaudokite skirtingų tipų baterijų tuo pačiu metu
- Norėdami išmesti baterijas, kreipkitės į savo vietos valdžios institucijomis arba pardavėju ir paprašykite Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko ar elektros

### Senos įrangos šalinimas

Tik Europos Sąjungoje ir šalyse, kuriose veikia perdirbimo sistemos



Šis simbolis ant produktų, pakuočių ir (arba) pridėdamų dokumentų reiškia, kad naudoti elektros ir elektronikos produktai neturi būti išmetami kartu su bendromis buitinėmis atliekomis.

Siekiant užtikrinti tinkamą senų produktų tvarkymą, atliekų panaudojimą ir perdirbimą, prašome jus nunešti į atitinkamus surinkimo punktus pagal jūsų šalies teisės aktus.

Tinkamai juos šalinant, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai bei aplinkai.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie surinkimą ir perdirbimą, kreipkitės į savo vietos savivaldybę.

Pagal nacionalinius teisės aktus už netinkamą šių atliekų šalinimą gali būti taikomos baudos.

# Turinys

Saugos priemonės.....	2
Savybės .....	3
Valdymo nuorodų vadovas.....	4
Naudojimas su namų elektros lizdu.....	5
a (nepridedama).....	
B:kg :bb ace .....	6–8
Prijungimas.....	9
Apie „Bluetooth“^.....	10
Licencija .....	10
Trikčių šalinimas .....	11
Techniniai duomenys.....	11
Informacija apie produkto atitiktį klientams Jungtinėje Karalystėje.....	12
Atitikties Jungtinės Karalystės teisės aktams patvirtinimas.....	12

## Savybės









Dėkojame už mūsų produkto įsigijimą. Prieš prijungdami ir naudodami šį produktą, prašome perskaityti šį vadovą. Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje.

- FM imtuvas
- DAB (skaitmeninio garso transliavimo) imtuvas
- „Bluetooth“^ ryšys
- Maitinimui galima naudoti 4 R6/AA tipo baterijas (į komplektą neįeina)

### Pakuotės turinys:

Skaitmeninis radijo grotuvas  
x1 Naudojimo instrukcija x1  
Kintamosios srovės adapteris x1

Šio produkto (įskaitant priedus) simboliai reiškia:

	AC
	DC
	II klasės įranga (gaminio konstrukcija yra dvigubai izoliuota) lįungta
	Budėjimo
	režimas
	Teigiamas
	poliškumas
	Tik vidaus naudojimui



Žaibo simbolis skirtas įspėti vartotoją apie pavojingą įtampą produkto korpuse, o vidinių komponentų palietimas gali sukelti elektros smūgio pavojų žmonėms.




Šauktukas skirtas įspėti vartotoją apie svarbias naudojimo instrukcijas.



Siekiant sumažinti elektros smūgio ar gaisro pavojų, neatidarykite dangčio. Remontą patikėkite kvalifikuotiems techniniams specialistams.


# Valdymo vadovas

## VIRŠUTINIS SKYRIUS:

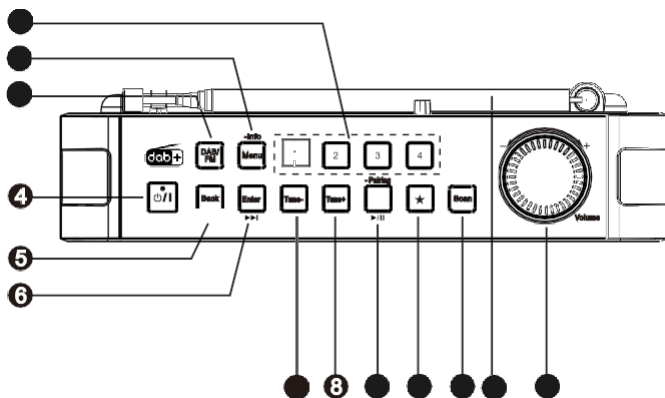


- 1 SKAIČIŲ MYGTUKAI (1/2/3/4)
- 2 MENU INFORMACIJA
- 3 DAB/FM
- 4 STANDBY PERJUNGIKLIS
- 5 ANKSTESNIS KŪRINYS ARBA STOTIS (PRESET-)/ATGAL
- 6 KITAS KŪRINYS ARBA STOTIS (PRESET+)/ENTER
- 7 TUNE-
- 8 TUNE+
- 9 BLUETOOTH/PLAY/ PAUSE/PAIRING
- 10 PRESET PROG
- 11 SKENAVIMAS
- 12 FM ANTENNA
- 13 GARSUMO REGULIATORIUS


## PRIEKINIS SKYDELIS:

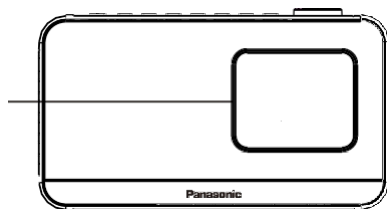

## GALINIS SKYRIUS:

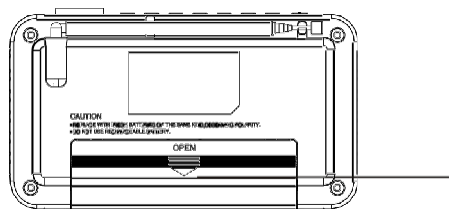

## ŠONINIS SKYRIUS:

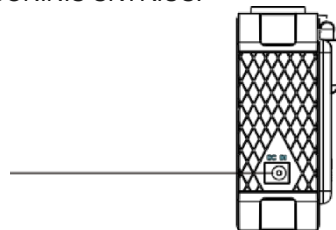


- 1 EKRANAS
- 2 DC ĮĖJIMO LIZDAS
- 3 BATERIJŲ SKYRIUS

# Naudojimas iš namų elektros lizdo

Tvirtai prijunkite kintamosios srovės adapterį prie įrenginio ir namų elektros lizdo.

Prie namų  
elektros lizdo

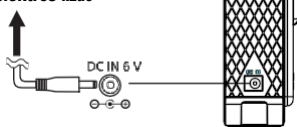

- Nenaudokite jokio kito kintamosios srovės maitinimo adapterio, išskyrus pridedamąjį.
- Kai kintamosios srovės maitinimo adapteris yra prijungtas, prietaisas yra budėjimo režime. Pagrindinė grandinė visada yra „pajėgi“, kol kintamosios srovės maitinimo adapteris yra prijungtas prie elektros lizdo.


## Naudojimas su baterijomis (nepriedamos)

Atsijungus kintamosios srovės adapterį, prietaisas naudos baterijas kaip maitinimo šaltinį. Naudokite šarmines arba mangano baterijas.

**Norėdami naudoti baterijas, atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo įrenginio.**

Įdėkite baterijas taip, kad jų poliukai (+ ir -) sutaptų su įrenginio poliukais.

- Įdėję baterijas, įsitikinkite, kad baterijų dangteliai būtų tvirtai uždaryti.

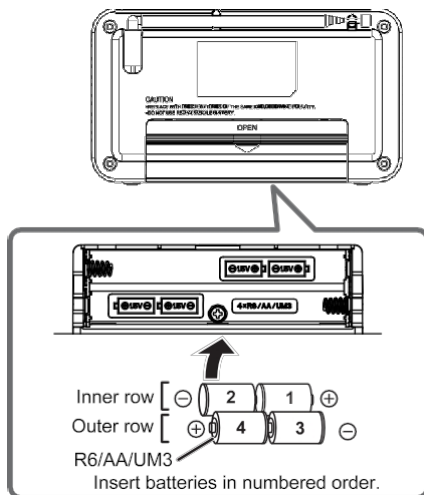

### ■ Baterijų indikatorius

Ekране esantis baterijų indikatorius rodo baterijų įkrovos lygį.

→ → → → — Mirksi

- Kai baterijos indikatorius „ ” pradeda mirgėti, pakeiskite visas 4 baterijas.
- Jei prie šio įrenginio prijungtas kintamosios srovės maitinimo adapteris, baterijos indikatorius bus išjungtas.

# Pagrindinis

## atkūrimas

### Viršutinio skydelio mygtukų veikimas



- Paspauskite, kad įjungtumėte įrenginį ir perjungtumėte jį į budėjimo režimą.
- Budėjimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad išjungtumėte įrenginį.



- Paspauskite, kad patektumėte į meniu arba iš jo išeitumėte.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad būtų rodomi skirtingų radijo stočių duomenys.

- Paspauskite, kad įjungto įrenginio būsenoje perjungtumėte tarp DAB ir FM imtuvų.



- Paspauskite, kad patektumėte į išankstinių nustatymų iškvietimo meniu.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad patektumėte į išankstinių nustatymų saugyklą.



- Paspauskite, kad įeitumėte į „Bluetooth\*\*“ režimą
- Paspauskite ir laikykite, kad nutrauktumėte „Bluetooth\*\*“ ryšį.
- Paspauskite, kad laikinai sustabdytumėte atkūrimą. Paspauskite dar kartą, kad atnaujintumėte atkūrimą „Bluetooth\*\*“ režimu.



- Paspauskite, kad automatiškai ieškotumėte radijo stočių.



- Paspauskite, kad pasirinkite atitinkamą skaitmeniniu kodu nustatytą radijo stotį.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę pasirinktą skaitmeninį mygtuką su skaičiumi [1/2/3/4], kad išsaugotumėte dabartinę radijo stotį kaip iš anksto nustatytą stotį.



- Paspauskite, kad pereitumėte prie kito kūrinio arba kitos iš anksto nustatytos radijo stoties.
- Paspauskite, kad patvirtintumėte pasirinkimą.



- Paspauskite, kad grįžtumėte prie ankstesnio kūrinio arba ankstesnės iš anksto nustatytos radijo stoties.
- Paspauskite, kad grįžtumėte į ankstesnį papildomą meniu.



- Pasukite garsumo reguliatorių, kad padidintumėte / sumažintumėte garsumą.



- Paspauskite, kad tiksliai sureguliuotumėte (padidintumėte) dažnį.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad dažnis didėtų tolygiai.
- Paspauskite šį mygtuką, kad pereitumėte tarp meniu punktų.



- Paspauskite, kad tiksliai sureguliuotumėte (sumažintumėte) dažnį.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad dažnis nuolat mažėtų.
- Paspauskite šį mygtuką, kad pereitumėte tarp meniu punktų.

# Pagrindinis

## atkūrimas

### FM radijo klausymasis

1. Įjunkite įrenginį, pakartotinai paspauskite [ ] mygtuką keletą kartų, kad pasirinktė FM imtuvo režimą.
2. Pasirinkite norimą radijo stotį [ ] keletą kartų paspausdami mygtuką [ITS] arba [X-X].
3. Norėdami automatiškai ieškoti kitos arba ankstesnės prieinamos radijo stoties, 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką [Tune+] arba [Tune-].

### FM meniu

Paspauskite mygtuką [Menu], esant FM režime, kad patektumėte į FM meniu. Meniu galite pasirinkti vieną iš šių meniu punktų ir funkcijų, spausdami mygtuką [Tune+/-].

- Norėdami įvesti meniu elementus ir patvirtinti pasirinkimą, spauskite mygtuką [Enter].
- Norėdami išėiti iš meniu punkto, paspauskite mygtuką [Menu].

Skenavimo nustatymas: Pasirinkite skenavimo jautrumą (tik stiprios stotys arba visos stotys)

Sistema: Sistemos meniu yra miego, žadintuvo, laiko, apšvietimo, kalbos, gamyklinių nustatymų atkūrimo ir programinės įrangos versijos parinktis. Miego režimas: Miego funkcija leidžia nustatyti laikmatį, po kurio prietaisas automatiškai pereis į budėjimo režimą. Miego trukmė gali būti išjungta arba 30, 60, 90 ar 120 minučių. Norėdami atšaukti miego funkciją, pasirinkite parinktį „Miego režimas išjungtas“.

Žadintuvai: Žadintuvo laikmačio nustatymuose yra „Žadintuvo 1 nustatymas“ ir „Žadintuvo 2 nustatymas“.

- 1-ojo žadintuvo nustatymas (1-ojo žadintuvo vedlys – Įjungimo laikas – Trukmė – Šaltinis – Ciklas – Garsumas – Žadintuvo įjungimas/išjungimas)
- Žadintuvo 2 nustatymas (Žadintuvo 2 vedlys – Įjungimo laikas – Trukmė – Šaltinis – Ciklas – Garsumas – Žadintuvo įjungimas/išjungimas)
- Pastaba: Kad žadintuvai veiktų tinkamai, įsitikinkite, kad laikrodis nustatytas teisingai.

Laikas: Laiko nustatymuose yra laiko/datos nustatymas, automatinis atnaujinimas, 12/24 valandų nustatymas ir datos formato nustatymas.

Fono apšvietimas: Fono apšvietimo nustatymuose yra Laiko limitas, Įjungimo lygis ir Tamsinimo lygis parinktis. Šias parinktis galima naudoti norimam ekrano fono apšvietimo efektui nustatyti.

Kalba: nustatykite reikiamą kalbą. Gamyklinių

nustatymų atstatymas: atstatykite įrenginį

(Ne/Taip). Programinės įrangos versija:

peržiūrėkite programinės įrangos versiją.

Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu

1. Įjungimo režime paspauskite mygtuką [Menu].
2. Paspauskite mygtuką [Tune+/-], kad pasirinktė parinktį (Sistema > Laikas > Nustatyti laiką/datą), ir paspauskite mygtuką [Enter], kad patvirtintumėte pasirinkimą.
3. Paspauskite mygtuką [Tune+/-], kad nustatytumėte norimą laiką (valandą/minutę/datą), ir paspauskite mygtuką [Enter], kad patvirtintumėte.

Radijo stočių saugojimas rankiniu būdu

Šis prietaisas leidžia išsaugoti iki 30 radijo stočių:

1. Nustatykite radijo stotį, kurią norite įrašyti, paspaudžiant mygtukus [Tune+] ir [Tune-].
2. Paspauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką [★]. Ekrane pasirodys užrašas „Preset Store“.
3. Pasirinkite norimą išankstinį nustatymą (1–30), kuriame norite išsaugoti dabartinį dažnį, paspaudę mygtuką [Tune+] arba [Tune-].
4. Paspauskite mygtuką [Enter], kad patvirtintumėte nustatymą. Ekrane pasirodys užrašas „Preset stored“.
5. Norėdami atkurti išsaugotą dažnį, spauskite mygtukus [US] arba [X-X], kol pasieksite norimą išankstinį nustatymą. Taip pat galite galeiti į „Preset Recall“ (Išsaugotų nustatymų iškvietimas) paspaudę mygtuką [★], pasirinkti norimą išsaugotą nustatymą naudodami mygtukus [Tune+/-] ir paleisti pasirinktą nustatymą paspaudę mygtuką [Enter].

### Išankstinių nustatymų radijo stočių išsaugojimas specialiuose skaitmeniniuose mygtukuose [1/2/3/4]

**1 variantas** Paspauskite ir laikykite nuspaustą pasirinktą dviejų mygtukų kombinaciją su skaičiais [1/2/3/4], kad išsaugotumėte esamą radijo stotį kaip iš anksto nustatytą stotį.

**2 variantas** Nustatykite radijo stotį, kurią norite išsaugoti, paspaudę mygtukus [Tune+] ir [Tune-]. Paspauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką [★]. Ekrane pasirodys užrašas „Preset Store“.

Pasirinkite norimą išankstinį nustatymą (1–4), kuriame norite išsaugoti dabartinį dažnį, paspaudę mygtuką [Tune+] arba [Tune-].

Paspauskite mygtuką [Enter], kad patvirtintumėte nustatymą. Ekrane pasirodys užrašas „Išankstinis nustatymas išsaugotas“.

Signalo stiprumo indikatorius











# Ryšys


## „Bluetooth“ operacijoth®

Grotuvo „Bluetooth“ poravimo pavadinimas yra RF-D15

1. Įjunkite įrenginį, paspauskite mygtuką , kad pasirinktė „Bluetooth“ režimą. Tuo metu ekrane mirgės užrašas „Bluetooth Ready“.
2. Bluetooth® įrenginio meniu pasirinkite „RF-D15“. Ekrane bus rodomas užrašas „Connected“ (jei bus paprašyta įvesti slaptažodį, įveskite „0000“)
3. Pradėkite atkūrimą „Bluetooth“ įrenginyje.
  - Paspauskite  / , kad pristabdytumėte arba tęstumėte atkūrimą
  - Paspauskite  arba  norėdami peršokti į kitą takelį
  - Šis įrenginys vienu metu gali būti prijungtas tik prie vieno įrenginio.
  - Jei kaip šaltinis pasirinkta „Bluetooth“, šis įrenginys automatiškai bandys prisijungti prie paskutinio prijungto „Bluetooth“ įrenginio.

## „Bluetooth“® įrenginio atjungimas

- Kai „Bluetooth“ įrenginys yra prijungtas, paspauskite ir laikykite nuspaudę  [-Pairing], kol ekrane pradės mirgėti užrašas „Bluetooth Ready“.
- „Bluetooth“ įrenginys bus atjungtas, jei bus pasirinktas kitas garso šaltinis (pvz., „DAB™“).

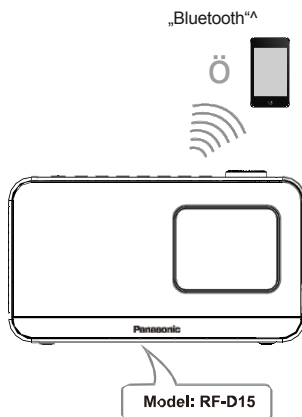

# Apie „Bluetooth“<sup>^</sup>

- Naudojamas dažnių diapazonas
  - Ši sistema naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
- Šio įrenginio sertifikavimas
  - Ši sistema atitinka dažnių apribojimus ir yra sertifikuota pagal dažnių įstatymus. Todėl belaidžio ryšio leidimas nėra reikalingas.
  - Kai kuriose šalyse už toliau nurodytus veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė:
    - Sistemos išardymas ar modifikavimas.
    - Specifikacijų nuorodų pašalinimas.
- Naudojimo apribojimai
  - Belaidžio perdavimo ir (arba) naudojimo su visais „Bluetooth“ įrenginiais negarantuojama.
  - Visi įrenginiai turi atitikti „Bluetooth SIG, Inc.“ nustatytus standartus.
  - Priklausomai nuo įrenginio specifikacijų ir nustatymų, gali nepavykti prisijungti arba kai kurios operacijos gali skirtis.
  - Ši sistema palaiko „Bluetooth“ saugumo funkcijas. Tačiau, priklausomai nuo veikimo aplinkos ir (arba) nustatymų, ši apsauga gali būti nepakankama. Duomenis į šią sistemą belaidžiu būdu perduokite atsargiai.
  - Ši sistema negali perduoti duomenų į „Bluetooth“<sup>^</sup> įrenginį.
- Naudojimo atstumas
  - Naudokite šį įrenginį ne toliau kaip 10 m atstumu. Veikimo nuotolis gali sumažėti priklausomai nuo aplinkos, kliūčių ar trukdžių.
- Kitų įrenginių trukdžiai
  - Ši sistema gali neveikti tinkamai, o dėl radijo bangų trukdžių gali atsirasti tokių problemų kaip triukšmas ir garso šuoliai, jei ši sistema yra per arti kitų „Bluetooth“<sup>^</sup> įrenginių arba įrenginių, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
  - Ši sistema gali neveikti tinkamai, jei radijo bangos iš netoliese esančios transliavimo stoties ir pan. yra per stiprios.
- Numatytas naudojimas
  - Ši sistema skirta tik įprastam, bendram naudojimui.
  - Nenaudokite šios sistemos šalia įrangos arba aplinkoje, kuri yra jautri radijo dažnių trukdžiams (pavyzdžiui: oro uostai, ligoninės, laboratorijos ir pan.)

## Licencija

Žodinis ženklas „Bluetooth“ ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „Panasonic Entertainment and Communication Company“ juos naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.

# Trikių šalinimas

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą, prašome pirmiausia patikrinti toliau pateiktą lentelę.

Symptom	Cause(s)	Remedy
<b>No Power</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The AC adaptor is not connected to the power supply or is not connected to a power supply securely.</li> <li>Insufficient battery power.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Please check that the AC adaptor is connected securely.</li> <li>Please replace old batteries with new one.</li> </ul>
<b>There is no sound or the sound is distorted.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The volume is set to the minimum level.</li> <li>AC Adaptor or fluorescent light are near the cords.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turn up the volume.</li> <li>Keep other appliances away from the cords.</li> </ul>
<b>The buttons on the unit doesn't work.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The unit is being interfered with by static electricity etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Switch off and unplug the unit. Then connect the plug to the power supply and switch it on again.</li> </ul>

## Techniniai duomenys

Pagrindinio įrenginio maitinimas	6 V nuolatinė srovė = 0,8 A	
Maitinimo šaltinis adapteriui	100–240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,3 A	
Energijos suvartojimas (prastas naudojimas)	6 V, 0,8 A, 4,8 W	
Energijos suvartojimas budėjimo režimu	1 W	
Baterijos tipas	DC 6 V (4 xR6/A A)	
Baterijos veikimo trukmė (Veikiant maksimaliu garsumu, 1 W išėjimo galia)		
Maitinimo šaltinis	„Bluetooth“	FM/DAB
Šarminės baterijos	Apie 8 val.	Apie 8 val.
DAB skyrius		
DAB atmintys	30 kanalų	
Dažnių juosta (bangos ilgis) III juosta	SA iki 13F (174,928 MHz – 239,200 MHz)	
Jautrumas „BER 4x10“ Minimalus reikalavimas	-98 dBm	
Matmenys (P x A x G)	Vienetas	180*47*105 mm
	Vienetas	Kartoninė dėžė (atskiras)
Grynasis svoris		0,5 kg
Darbinė aplinka	Temperatūra	0–40 °C
	Santykinis drėgnumas	5 %–90 %
Garsiakalbių tipas		2" – visų dažnių
Išėjimo galia (RMS) 10 % THD	Kintamosios srovės režimas	3 W
Išėjimo galia (RMS) 1 % THD	DC režimas	1 W
FM dažnių diapazonas		87,5 MHz – 108 MHz
Dažnių atsakas		z3dB (70 Hz–20 kHz)
„Bluetooth“ versija		V 5.0
„Bluetooth“ dažnių juosta		2,402 GHz–2,480 GHz
Maksimali „Bluetooth“ galia		13 dBm