



G.A.M.A.[®]
I T A L Y

Modelis:

GCX
630
Styler ^{MULTI}

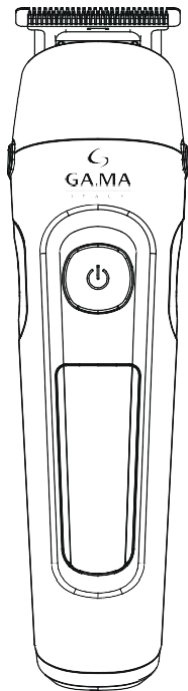

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA – IZLASIET UN
SAGLABĀJIET TURPMĀKAI ATSAUCEI

www.gamaprofessional.com / info@gama.eu



SATURS

LV / LATVIEŠU:

4

CITAS VALODAS:



Paldies, ka esat iegādājies šo GAMA produktu. Esam pārliecināti, ka novērtēsiet visu rūpību, kas veltīta tā izstrādei un ražošanai. GAMA pētniecības darbs pastāvīgi apvieno inovācijas un tehnoloģijas, lai radītu augstākās kvalitātes produktus. Mēs izmantojam modernākās metodes un labākos materiālus, lai garantētu izcilu sniegumu klientiem, kuri vēlas sasniegt lieliskus rezultātus gan salonā, gan mājās. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas un saglabājiet tās turpmākai izmantošanai.

BRĪDINĀJUMS:

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju. Saglabājiet šo instrukciju.

1. Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām, mitrā vidē vai uz slapjām virsmām. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. 2. Nelietojiet šo ierīci vannu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā. 3. Izvelciet ierīces kontaktdakšu no rozetes, kad tā ir izslēgta, jo tuvums ūdenim var radīt apdraudējumu; esiet īpaši uzmanīgi, lietojot to vannas istabā. 4. Nelietojiet šo elektrisko ierīci, ja

ja tā ir nonākusi saskarē ar šķidrumiem, ja tās barošanas vads ir bojāts vai ja tās korpusam un/vai piederumiem ir redzamas bojājumu pazīmes. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nekavējoties atvienojiet to no strāvas padeves un nogādājiat apstiprinātā servisa centrā. **5.** Ja barošanas vads ir bojāts, to nekavējoties jānomaina ražotājam, autorizētam servisa centram vai līdzvērtīgi kvalificētam personālam, lai novērstu apdraudējumu. **6.** Turot ierīci un tās elektrisko vadu, izvairieties no siltuma avotiem un siltumjutīgām virsmām (plastmasa, vinils utt.). **7.** Neturiet un nepārvietojiet ierīci, turot to aiz elektriskā vada. Neaptiniet elektrisko vadu ap ierīci, nesalieciet to, lai netraucētu tā pareizu darbību un tādējādi nesabojātu ierīci. Iepriekš minēto brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt īssavienojumu un tādējādi neatgriezeniski sabojāt ierīci, kā arī apdraudēt lietotāja drošību. **8.** Kad ierīci nelietojat, atvienojiet to no strāvas un ļaujiet tai atdzist, pirms to novietojat drošā vietā. Lai atvienotu ierīci, izvelciet elektrisko vadu no sienas rozetes. **9.** Lai tīrītu ierīci, vienmēr vispirms atvienojiet to no strāvas un ļaujiet tai pilnībā atdzist. Tīrīšanai nelietojiet agresīvus līdzekļus,

kas satur fenilfenolu. 10. Šo ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim. 11. Šai ierīcei ir īpaši asi profesionālie asmeņi, tāpēc lietojiet to uzmanīgi, lai izvairītos no traumām vai ievainojumiem. 12. Vienmēr izslēdziet šo ierīci, pirms maināt kādu no tās piederumiem. 13. Papildu aizsardzībai ieteicams vannas istabas elektriskajā ķēdē uzstādīt atlikušās strāvas ierīci (RCD) ar nominālo atlikušās strāvas lielumu, kas nepārsniedz 30 mA. Lūdziet padomu savam elektriķim.

Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai personas, kas nekad nav lietojušas šo produktu vai nav ar to pazīstamas, tikai tad, ja tās atrodas pieaugušo uzraudzībā vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu un ja tās saprot ar to saistītos riskus. Bērniem nedrīkst ļaut spēlēties ar šo ierīci. Tīrīšanu un parasto apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad to dara pieaugušo uzraudzībā.



MODELIS GCX630 BLACK TITANIUM - 15 VIENĪBAS

Nelietojiet šo ierīci vannu vai citu trauku ar ūdeni tuvumā.



MODELI GCX630 - 17 UN 20 VIENĪBAS

Mitrs un sauss - piemērots lietošanai dušā.



Simbols uz izstrādājuma vai iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav uzskatāms par parastu sadzīves atkritumu; ja esat nolēmuši to utilizēt, tas jānodod

 atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Pareizi utilizējot šo produktu, jūs palīdzat novērst iespējamās

negatīvas sekas videi un veselībai, kas var rasties, nepareizi apstrādājot produktu. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar pašvaldību, vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā produkts tika iegādāts.

IEROBEŽOTĀ GARANTIJAS TERMIŅŠ:

Garantijas termiņš: 1 vai 2 gadi atkarībā no klientu kategorijas saskaņā ar Eiropas Direktīvu 1999/44/EK.

Lai saņemtu garantijas apkalpošanu, lūdzu, dodieties uz veikalu, kurā prece tika iegādāta, līdz ņemot oriģinālo pirkuma čeku vai pirkuma kvīti. Prece tiks bez maksas salabota vai nekavējoties aizstāta ar līdzīgu preci, kuras vērtība ir līdzvērtīga vai lielāka.

LIETOŠANAS PADOMI:

Pirms daudzfunkcionālās ierīces lietošanas matiem jābūt tīriem un sausiem. Ieteicams griezt nelielus matu daudzumus pa daļām, pakāpeniski pielāgojot

griešanas garumu, līdz tiek sasniegts vēlamais rezultāts. Asmeņi var aizsērēt, ja kustības ir pārāk straujas vai ja mēģina nogriezt pārāk daudz matu vienā reizē. Lietojot bez vadības ķemmes, ir iespējams apgriezt bārdu, kakla matus un vaigubārdu.

PIRMS LIETOŠANAS:

Pirms ierīces pirmās uzlādes ieteicams pilnībā izlādēt akumulatoru un pēc tam veikt pilnu uzlādi.

1. Pārlicinieties, ka ierīce ir izslēgta.
2. Pievienojiet komplektācijā iekļauto uzlādes kabeli tikai tādām uzlādēm, kurām ir standarta USB porti ar specifikācijām **5V** **1000mA**. Pretējā gadījumā var rasties neatgriezenisks ierīces bojājums un/vai pagarināties uzlādes laiks.
3. Lai uzlādētu ierīci, ievietojiet strāvas kabeļa vienu galu ierīces uzlādes portā, pēc tam otru galu pievienojiet USB portam. Displejs iedegsies, norādot akumulatora uzlādes līmeni %, un akumulatora ikona mirgos.

Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, uzlādes līmenis būs 100 % un akumulatora ikona vairs nemirgos.

4. UZMANĪBU: Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, pirmajai uzlādei jābūt ievērojami ilgākai un tai jāturpinās pat tad, ja displejs rāda, ka uzlāde ir pabeigta. Pirmajai uzlādei nepieciešamais laiks ir 12 stundas. Turpmākajām uzlādēm nepieciešamas aptuveni 90 minūtes. Pilna uzlāde nodrošina aptuveni 90 minūtes darbības.

5. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet lādētāju no USB porta. Ierīce tagad ir gatava lietošanai.

6. Kad ierīces akumulatora uzlāde ir gandrīz beigusies, akumulatora ikona sāk mirgot, līdz ierīce pilnībā izslēdzas.

MODELIS GCX 630 - 15 VIENĪBAS:

Šis modelis ir ar vadu un bez vada, tādēļ to var lietot, tieši pieslēdzot strāvas padevei, ja akumulatora uzlāde ir izsmelta.

MODELI GCX 630 - 17 UN 20 VIENĪBAS:

Tā kā šie ir bezvadu produkti, ja to akumulatoram lietošanas laikā izlādējas, pirms atkārtotas lietošanas tos būs nepieciešams uzlādēt 90 minūtes.



MODELIS GCX 630 - 20 VIENĪBAS:

Uzlādēšanu var veikt arī, izmantojot uzlādes pamatni. Lai to izdarītu, pievienojiet lādētāju tieši pamatnei un novietojiet uz tās produktu.


Akumulatora darbības ilgums atšķiras atkarībā no lietošanas biežuma un laika. Lai pagarinātu akumulatora darbības ilgumu, vismaz divas reizes gadā ir jāveic šāda procedūra: pilnībā izlādējiet akumulatoru un uzlādējiet to maksimāli ilgā laikā. Ja ierīci nelieto bieži, gada laikā noteikti veiciet vismaz vienu uzlādes ciklu, lai saglabātu tās efektivitāti. Savukārt, kad uzlāde ir pabeigta, neatstājiet ierīci pievienotu strāvas padevei, lai izvairītos no pārlādes un akumulatora bojājumiem.

BRĪDINĀJUMS: Nemēģiniet nomainīt ierīces iekšējo akumulatoru. Tas var radīt ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku. Jebkādas izmaiņas anulēs garantiju.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI:

- Ievietojiet vēlamo piederumu. Šo darbību vienmēr jāveic, kad ierīce ir izslēgta.
- Lai ieslēgtu ierīci, izmantojiet ieslēgšanas pogu .
- Lai izslēgtu ierīci, izmantojiet ieslēgšanas pogu .

TURBO FUNKCIJA:

Kad ierīce ir ieslēgta, motora apgriezieni būs iestatīti uz rūpnīcas noteikto minimālo līmeni. Lai palielinātu motora apgriezienus, atkārtoti nospiediet ieslēgšanas  pogu. Šī darbība palielinās apgriezienus, un displejā sāks mirgot turbo simbols (1. att.). Lai atgrieztos pie rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, izslēdziet ierīci un pēc tam atkal ieslēdziet to.

MAIŅAMĀS GALVIŅAS UZSTĀDĪŠANA:

Visu galviņu uzstādīšanas metode ir identiska. Katrai galviņai ir divas sānu atveres, pa vienai katrā pusē. 2. attēlā redzama tikai labās puses atvere.

Uz ierīces korpusa ir divas pogas, kurās jāievieto galviņas (3. att.).

Lai ievietotu uzgaļus, saskaņojiet uzgaļu sānu atvērumus ar pogām uz ierīces. Tad viegli piespiediet uz leju, līdz dzirdat vieglu klikšķi: ievietošana ir pabeigta.

MAIŅAMĀS GALVIŅAS NOŅEMŠANA:

Visu galviņu noņemšanas metode ir vienāda.

Lai noņemtu uzgaļus, nospiediet divas pogas uz ierīces un velciet uz āru, līdz uzgalis ir pilnībā noņemts.

Komplektā iekļautas galviņas un piederumi:

Atkarībā no iegādātā modeļa galviņas un piederumi var atšķirties:

GALVIŅAS UN PĀRĪKAS	GCX 630 - 15	GCX 630 - 17	GCX 630 - 20
	gab.	gab.	gab.
Matu griešanas mašīna ar 4 vadības ķemmēm (A)	✓	✓	✓
Bārdas trimmeris ar 1 regulējamu ķemmi (B)	✓	✓	✓
Precīzais trimmeris (C)	✓	✓	✓
Skūšanās mašīna (D)	✓	✓	✓
Deguna un ausu trimmeris (E)	✓	✓	✓
G-Blade ar 3 vadības ķemmēm (F)	✓	✓	✓
Sejas piederums ar 1 regulējamu ķemmi (G)		✓	✓
Ķermeņa aksesuārs (H)			✓
Ceļojuma soma (I)			✓
Uzlādes pamatne (J)			✓
Kopšanas komplekts: eļļa, tīrīšanas suka	✓	✓	✓

Matu griešanas ierīce: Matu un garu bārdas griešanai. 4 vadības ķemmes: 3, 6, 9 un 12 mm.

Bārdas trimmeris: ļauj izveidot detaļas un izcelt dizaina līnijas. 1 regulējama ķemme: 4,5 un 6 mm.

Precīzais trimmeris: izceļ līnijas un formas.

Skūšanās ierīce: Tīrai un ērtai skūšanai.

Deguna un ausu trimmeris: ausu un deguna matu apgriešanai.

G-Blade: ērti skuj visas ķermeņa daļas. 3 vadības ķemmītes: 1, 3 un 5 mm.

Sejas piederums: Apgriež un veido ūsas, vaigubārdu un uzacis. 1 regulējama ķemme: 3, 6 un 9 mm.

Ķermeņa piederums: apgriež un skuj ķermeņa matus.

TĪRĪŠANA UN APKOPE:

Tīra un labi eļļota ierīce ievērojami uzlabo tās griešanas veiktspēju un precizitāti.

NEVIENU IERĪCES DAĻU NEDRĪKST TĪRĪT ZEM TEKOŠA ŪDENS.

KĀ TĪRĪT GALVIŅAS:

Pirms jebkādas tīrīšanas pārlicinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no strāvas padeves.

Noņemiet galviņu, ievērojot iepriekš minētos norādījumus. Izmantojot komplektā iekļauto tīrīšanas birsti, noņemiet matu atliekas no ierīces korpusa iekšpuses, starp asmeņiem un galviņas aizmugurē. Pievienojiet galviņu atpakaļ sākotnējā stāvoklī, kā aprakstīts iepriekš.

NEDEMONTĒJIET GALVIŅU VAI TĀS KOMPONENTUS, LAI NEZAUDĒTU IERĪCES GARANTIJU.

KĀ UN KAD EĻĻOT ASMENI:

Pirms pirmās lietošanas reizes ieteicams ieelļot vēlamās galviņas asmeni (izņemot skūšanās galviņu) ar dažiem pilieniem eļļas, kas iekļauta iepakojumā, vai ar jebkuru citu eļļu (pārlicinieties, ka tā nav pārāk bieza).

Sagāziet daudzfunkciju ierīci, lai eļļa neiekļūtu ierīcē. Uzklājiet dažus pilienus eļļas uz asmens (4. att.).

Lai eļļa izlīdzinātos vienmērīgi, ieslēdziet ierīci uz dažām sekundēm. Pēc tam ar sausu drānu noņemiet lieko eļļu.

Šī procedūra jāveic katrai galviņai, kas aprīkota ar asmeni.

Mēs iesakām šo procedūru atkārtot reizi divos mēnešos vai biežāk, atkarībā no izstrādājuma lietošanas intensitātes.

Produkta lietošanas instrukcijas un drošības brīdinājumus varat atrast tīmekļa vietnē:

www.gamaprofessional.com

2









G




H



I



J

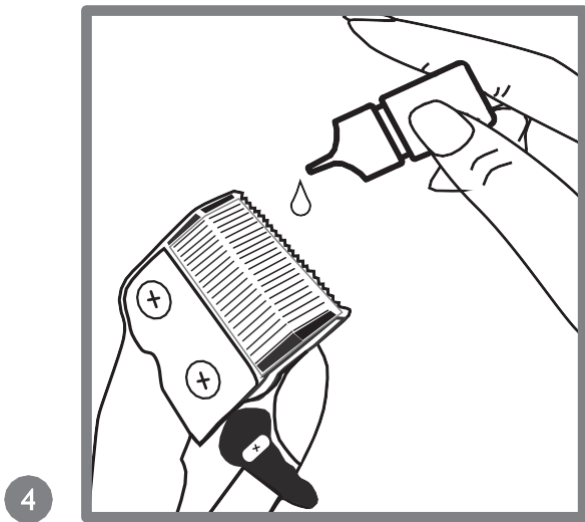

4

Izplatītājs:

Sandmani Grupi AS,
Laki põik 6,
12919 Tallina,
Igaunija, www.sandman.ee



PIEVĒNOJIES JAUNAJAI GAMA KOPIENAI

Sekojet mums

