


  
**G.A.M.A.**<sup>®</sup>  
I T A L Y

**Trimmeri komplekt**

Mudel: GM3251

G C X  
**630**  
Styler<sup>MULTI</sup>

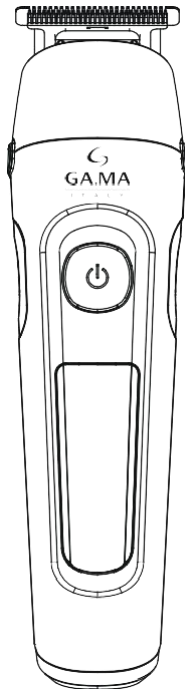

*KASUTUSJUHEND -  
LUGEGE LÄBI JA  
HOIDKE ALLES*

[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com) /  
[info@gama.eu](mailto:info@gama.eu)

---

Täname, et ostate GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamisega, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Kasutame kõige rohkem edasiarendatud viise ja parimaid materjale. See rahuldab ka kõige nõudlikumaid kliente, kes soovivad saavutada juuksesalongi kvaliteediga tulemuse oma kodus. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

## **HOIATUS!**

# **LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI. HOIDKE JUHEND ALLES.**

**1.** Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. **2.** Ärge kasutage seadet vanni ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. **3.** Kui seadet ei kasutata, tõmmake selle pistik pesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud. Olge

eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet vannitoas. **4.** Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik Väljalaskeava kohe pesast välja ja viige seade klienditeeninduskeskusesse. **5.** Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. **6.** Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). **7.** Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhett ümber seadme. Ärge painutage juhett ega keerake seda sõlme. Vastasel juhul mõjutab see seadme tööd ja seade võib saada kahjustada. Eespool toodud hoiatuste ja juhiste tähelepanuta jätmisel võib tekkida elektrilühis ja sellest tulenevalt võib seade saada kasutada. Samuti võib tekkida kasutajale ohtlik olukord. **8.** Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, tõmmake selle pistik pesast välja ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik pesast välja. **9.** Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme

puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. **10.** Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. **11.** Seadmel on väga teravad professionaalsed lõiketerad, nii et vigastuste vältimiseks tuleb seda kasutada ettevaatlikult. **12.** Enne tarvikute vahetamist lülitage seade alati välja. **13.** Täiendavaks kaitseks on soovitatav paigaldada rikkevoolu kaitseseade (RCD). Paigaldage selline kaitse enda vannitoa vooluvõrgu ahelasse. Küsige nõu elektrikult.

Vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kes ei ole seda seadet kunagi kasutanud, tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või juhul, kui neid on selleks juhendatud ja nad mõistavad sellega kaasneva võivaid ohtusid. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.



### **MUDEL GCX630 MUST TITAAN – 15 OSA**

Ärge kasutage seadet vanni ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



## MUDEL GCX630 – 17 JA 20 OSA

Märg & kuiv - sobib kasutamiseks duši all.



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimtervisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlustevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.

## PIIRATUD GARANTII

Garantiaaja kestus: vastavalt European direktiivile 1999/44/EÜ üks või kaks aastat, sõltuvalt kliendi kategooriast.

Kui vajate garantiiajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava

dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite. Toode remonditakse tasuta või vahetatakse kohe välja samavääarse või võrdväarse või parema toote vastu.

## **KASUTUSNÕUANDED**

Juuksed peavad olema puhtad ja kuivad. Soovitav on lõigata väikest kogust juukseid sammude kaupa, reguleerides lõikepikkust järk-järgult kuni soovitud tulemuse saavutamiseni. Liiga kiirete liigutuste või liiga suure koguse juuste lõikamisel võivad lõiketerad blokeeruda. Juhtkammi kasutamisel saate piirata habet, kaelakarvu ja põskhabet.

## **ENNE KASUTAMIST:**

Enne seadme esmakordset laadimist soovitame lasta selle akul täiesti tühjaks saada ning seejärel aku täiesti täis laadida.

1. Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud.
2. Ühendage komplekti kuuluv toitejuhe ainult laadijatesse, millel on standardsed USB-pordid **5 V**  $\equiv$  **1000 mA**. Vastasel juhul võib seade

saada püsivalt kahjustada ja/või laadimisaeg võib olla pikem.

3. Seadme laadimiseks sisestage toitejuhtme ots seadme laadimisporti ja ühendage juhtme teine ots USB-porti. Ekraan süttib näidates, et aku laetuse tase on %, ja aku ikoon hakkab vilkuma. Kui seade on täis laetud, näidatakse laadimistaset 100% ja aku ikoon lõpetab vilkumise.

4. **TÄHELEPANU! Aku eluea pikendamiseks tuleb esimesel korral laadida seadet oluliselt kauem ja sellega tuleks jätkata ka juhul, kui seadme ekraanil näidatakse, et laadimine on lõppenud.** Esimesel korral tuleb seadet laadida 12 tundi. Järgnevatel kordadel on laadimisaeg ligikaudu 90 minutit. Täielikult täis laaditud seadet saab kasutada vähemalt 90 minutit.

5. Kui laadimine on lõppenud, ühendage akulaadija USB-pordist lahti. Seade on nüüd töövalmis.

6. Aku tühjenedes hakkab aku ikoon vilkuma ja lõpuks lülitub seade välja.

### **MUDEL GCX 630 – 15 OSA:**

See mudel on juhtmega-juhtmeta, nii et seda saab tühja aku korral

kasutada vahetult vooluvõrgust.

### **MUDELID GCX 630 – 17 JA 20 OSA:**

Need on juhtmeta tooted, mis tähendab, et aku tühjaks saamisel tuleb neid enne uuesti kasutamist 90 minutit laadida.



### **MUDEL GCX 630 – 20 OSA:**

Seadet saab laadida ka laadimisalusel. Selleks ühendage laadija otse alusega ja asetage toode alusele.


Aku eluiga varieerub sõltuvalt kasutussagedusele ja -ajale. Aku eluea pikendamiseks tuleb seda toimingut teha vähemalt kaks korda aastas: laadige aku täiesti tühjaks ja seejärel täis. Kui seadet ei kasutata pidevalt, laadige seda vähemalt üks kord aastas. Laadimise lõppedes ärge jätke seadet sisselülitatuks, et vältida aku ülelaadimist ja kahjustamist.

**HOIATUS! Ärge proovige seadme akut ise vahetada. See võib tekitada tulekahju või elektrilöögi. Igasugune valesti kasutamine tühistab garantii.**

## **KASUTUSJUHISED**

- Sisestage soovitud tarvik. Seade peab kindlasti olema välja lülitatud.
- Seadet saab sisse lülitada nupust .
- Seadet saab välja lülitada nupust .

## **TURBOFUNKTSIOON:**

Sisselülitatud seadme mootori kiirus on tehases lähtestatud miinimum. Mootori kiiruse suurendamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nupp  uuesti sisse. Seadme hakkab kiiremini tööle ja ekraanil vilgub turbosümbol (joonis 1). Tehaseseadete lähtestamiseks lülitage seade välja ja taas sisse.

## **VAHETATAVATE LÕIKEPEADE PAIGALDAMINE:**

Kõiki lõikepeasid paigaldatakse ühtmoodi. Igal lõikepeal on kaks küljepilu, üks kummaski otsas. Joonisel kaks on näha vaid parempoolne pilu.

Seadme korpusel on kaks nuppu, kuhu lõikepead tuleb paigaldada (joonis 3).

Lõikepeade paigaldamiseks pange nende küljepilud kohakuti seadmel asuvate nuppudega. Seejärel suruge kergelt alla, kuni kuulete klõpsu: paigaldamine on lõppenud.

## **VAHETATAVATE LÕIKEPEADE EEMALDAMINE:**

Kõiki lõikepeasid saab eemaldada ühtmoodi.

Lõikepeade eemaldamiseks vajutage seadmel asuvaid nuppe ja tõmmake neid väljapoole, kuni lõikepead on täielikult eemaldatud.

## **KOMPLEKTI KUULUVAD LÕIKEPEAD JA TARVIKUD:**

Lõikepead ja tarvikud võivad sõltuvalt mudelist olla erinevad:

<b>LÕIKEPEAD JA TARVIKUD</b>	<b>GCX 630 – 15</b>	<b>GCX 630 – 17</b>	<b>GCX 630 – 20</b>
	<b>tk</b>	<b>tk</b>	<b>tk</b>
Juukselõikurid ja 4 juhtkammi (A)	✓	✓	✓
Habemepiirel ja 1 reguleerimine kammi (B)	✓	✓	✓
Täpne piirel (C)	✓	✓	✓
Pardel (D)	✓	✓	✓

Nina- ja kõrvakarvade piirel (E)	✓	✓	✓
G-tera ja 3 juhtkammi (F)	✓	✓	✓
Näotarvik ja 1 reguleeritav kamm (G)		✓	✓
Kehatarvik (H)			✓
Reisikott (I)			✓
Laadimisalus (J)			✓
Hoolduskomplekt: määrdeõli, puhastushari	✓	✓	✓

**Juukselõikur:** juuste ja pikemate habemete lõikamiseks. 4 juhtkammi: 3, 6, 9 ja 12 mm.

**Habemepiirel:** võimaldab täpsust ja konkreetse piiride määramist. 1 reguleeritav kamm: 4,5 ja 6 mm.

**Täpne piirel:** määrab kindlaks piirjooned ja kuju.

**Pardel:** nahalähedaseks ja õrnaks raseerimiseks.

**Nina- ja kõrvakarvade piirel:** nina- ja kõrvakarvade piiramiseks.

**G-tera:** kõigi kehaosade mugavaks raseerimiseks. 3 juhtkammi: 1, 3 ja 5 mm.

**Näotarvik:** vuntside, põskhabeme ja kulmude piiramiseks ja kujundamiseks. 1 reguleeritav kamm: 3, 6 ja 9 mm.

**Kehatarvik:** kehakarvade piiramiseks ja raseerimiseks.

## **PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD**

Puhas ja korralikult määritud seade töötab paremini ja täpsemalt.

### **ÄRGE PESKE ÜHTEGI SEADME OSA VOOLAVA VEE ALL. LÕIKEPEADE PUHASTAMINE:**

Enne mis tahes puhastustöid veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Eemaldage lõikepea juhiseid järgides. Puhastage seade, lõiketerade vahed ja lõikepea tagakülg kaasasoleva pintsliga. Pange lõikepea oma algasendisse tagasi, nagu on kirjeldatud eespool.

**ÄRGE VÕTKE LÕIKEPEAD EGA SELLE OSI KOOST LAHTI.  
VASTASEL JUHUL GARANTII ENAM EI KEHTI.**

## **LÕIKETERA MÄÄRIMINE:**

Enne esimest kasutuskorda soovitame määrida kasutatava lõiketera (mitte seadme pead) tilga õliga, mis on seadme komplektis, või mõne muu määrdeõliga (õli ei tohi olla liiga viskoosne).

Kallutage seadet, et õli voolaks selsse. Kandke lõiketerale veidi õli (joonis 4).

Õli ühtlaseks jaotumiseks lülitage seade mõneks sekundiks sisse. Eemaldage liigne õli kuiva lapiga.

Tehke seda toimingut igal lõiketeraga lõikepeal.

Soovitame korrata seda toimingut iga kahe kuu tagant või sagedamini, sõltuvalt seadme kasutussagedusest.

Seadme kasutusjuhendid ja ohutusjuhised leiate veebisaidilt:

**[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)**

2





3



A



B



C



D



E



F





G



H




I



J

4

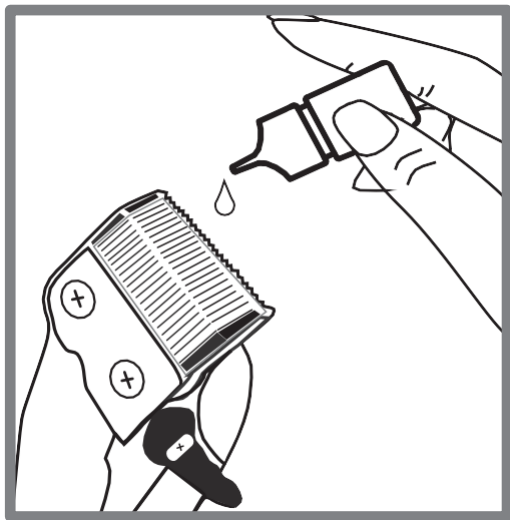

**Hooldustöökoda:** Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, [klienditeenindus@renerk.ee](mailto:klienditeenindus@renerk.ee),

Avatud E-R 9:00-18:00

**Levitaja:** Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

Selle juhendi viimane ülevaatamine on tehtud 14.07.2025



G.A.M.A S.R.L.  
Via Sant'Alberto,1714 | 40018 San Pietro in Casale (BO) Italy  
Tel+39 051 6668811 | Fax+39 051 6668822  
[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)

ENTRA NELLA NUOVA COMMUNITY GAMA

ÜHINEGE UUE GAMA KOGUKONNAGA

Jälgige meid

