



JBL BATTERY 400 AR UZLĀDES FUTRĀLI

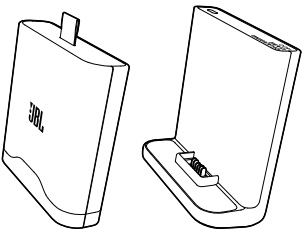

JBL




IEPAKOJUMA SATURS

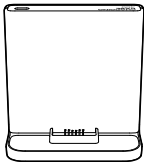





*Uzlādējiet akumulatoru pirms pirmās lietošanas reizes.

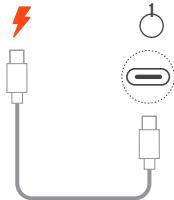UZLĀDE (AKUMULATORS 400)

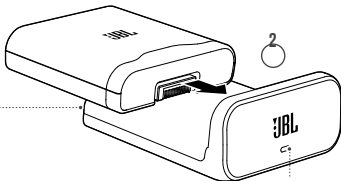

(*USB kabelis nav iekļauts)





-  Notiek uzlāde
-  Zems uzlādes līmenis
-  Pilnībā uzlādēts

LĀDĒTĀJAKUMULATORS



- Notiek uzlāde
- Zems uzlādes līmenis

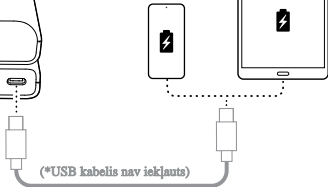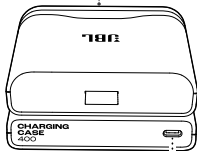

(*USB kabelis nav iekļauts)

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Akumulatora veids:	litija jonu akumulators	Maksimālā izejas jauda:	30 W
Akumulatora elementa kapacitāte:	19600 mAh (4900 mAh x 4)	Darba temperatūra:	0~45 °C
Akumulatora kapacitāte:	7,2 V/9444 mAh, 68 Wh	Produkta izmēri (G x A x P):	103 x 43,6 x 93 mm / 4,06" x 1,72" x 3,66"
USB-C uzlādes ieeja*:	5 V = 3 A 9 V = 3 A 12 V = 3 A 15 V = 3 A 20 V = 2,25 A	Neto svars (g / lbs):	486 g / 1,05 lbs
Akumulatora uzlādes laiks:	3 h	Iepakojuma izmērs (G x A x P):	122 x 57 x 103 mm / 4,8" x 2,24" x 4,06"
USB-C uzlādes izeja:	5 V = 3 A 9 V = 3 A 12 V = 2,5 A 15 V = 2 A 20 V = 1,5 A 5-11 V = 3 A	Bruto svars (g / lbs):	560 g / 1,23 lbs
		* USB-C uzlādes ieeja:	minimums 5 V ieteicamais PD 45 W

⚠ BRĪDINĀJUMS!

NEMĒĢINIET ATVĒRT AKUMULATORU, VEIKT TĀ APKOPI VAI IZJAUKT TO | NEVEIDOJIET ĪSSAVIENOJUMU | VAR SPRĀGT, JA TIEK IEMESTS UGUNĪ | PASTĀV SPRĀDZIENBĪSTAMĪBAS RISKS, JA AKUMULATORS TIEK AIZSTĀTS AR NEATBILSTOŠA VEIDA AKUMULATORU | LIETOTOS AKUMULATORUS IZMETIET ATKRITUMOS VAI NODODIET ATKĀRTOTAI PĀRSTRĀDEI SASKAŅĀ AR NORĀDĪJUMIEM

- Ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pietiekamas pieredzes un zināšanām, ja vien tās netiek uzraudzītas vai nav saņēmušas norādījumus par ierīces lietošanu.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pietiekamas pieredzes un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par drošu ierīces lietošanu un izprot ar tās lietošanu saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci.
- Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi, ja tiem netiek nodrošināta atbilstoša uzraudzība.



Lai saglabātu akumulatora kalpošanas laiku, pilnībā uzlādējiet to vismaz vienu reizi trīs mēnešos. Akumulatora kalpošanas laiks var atšķirties atkarībā no lietošanas paradumiem un apkārtējās vides apstākļiem.

Neļaujiet JBL akumulatoram 400 ar uzlādes futrāli saskarties ar šķidrumiem, neatvienojot kabeli. Nemērciet JBL akumulatoru 400 ar uzlādes futrāli ūdenī uzlādes laikā. Tas var izraisīt neatgriezeniskus ierīces vai strāvas avota bojājumus.

Ķīmiskās vielas, sāls vai citi svešķermeņi baseina vai jūras ūdenī var sabojāt ūdensizturīgos blīvījumus vai laika gaitā sabojāt savienojumu virsmu, ja pēc lietošanas tie netiek noskaloti. Ja uz ierīces ir nonācis šķidrums, vai pēc ierīces noskalošanas neveiciet ierīces uzlādi, kamēr tā nav pilnībā sausa un tīra. Uzlādes veikšana, kamēr ierīce ir mitra, var izraisīt ierīces bojājumus.

Importētājs:
Sandmani Grupi AS,
Laki põik 6,
Tallinn 12918



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU

