

Dreame N10 Tekstiilipesur

Kasutusjuhend

Lugege juhend enne kasutamist tähelepanelikult läbi ja hoidke hilisemaks uuesti läbivaatamiseks alles.

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid sh järgnevaid: **LUGEKE KOGU JUHEND ENNE (SELLE SEADME) KASUTAMIST LÄBI.** Juhiste ja hoiatuste eiramine võib tuua kaasa elektrilöögi, süttimise ja/või raske kehavigastuse.

HOIATUS — elektrilöögi-, süttimis- või kehavigastusohu vähendamiseks

- Kasutage seadmelt mustuse eemaldamiseks sooja vett, mille temperatuur jääb alla **Kasutuspiirangud**
- Ärge kasutage seda kunstiteoste või käsitööesemete, kiudude ja esemete puhastamiseks, mis ei sobi veega puhastamiseks; samuti ärge kasutage seda pindadel, mis võiksid kergesti kahjustuda (näiteks pörandad, lauad jne).
- Ärge kallutage seadet, kui paagis on vett, et vältida pöranda märjaks tegemist.
- Peatage seade ja tühjendage mustaveepaak, kui veetase selles jõuab MAX-jooneni.
- Veenduge, et kasutatav pörandapuhasti pole teie pestavatele esemetele kahjulik.
- Seade võib pikakarvalistel vaipadel õhu väljalaskeava ummistumise tõttu lõpetada puhastamise. Peatage seade, kui sellest väljub suures koguses vahtu või kasutatud vett ja tühjendage mustaveepaak enne kui seadet edasi kasutate.
- Ärge kasutage vahtpesuvahendit.
- Veenduge, et kasutajaid, kes vajavad abi (sh lapsed), jälgitakse seadme kasutamise ajal.
- Ärge kasutage pestitsiide, juuksevärve, määrdeaineid ega muid sarnaseid vedelikke.
- Ärge kasutage kergsüttivate või -põlevate esemete või sigarettide koristamiseks.
- Ärge kasutage õli, kuuma õhu või kuiva tolmu koristamiseks.
- Ärge kasutage, kui voolik on purunenud; vältige vooliku painutamist, voolikule peale astumist ja vooliku jõuga tõmbamist.
- Ärge ummistage õhu väljalaset, et vältida soojuse hajutamise mõjutamist.
- Lõpetage tavatute helide või lõhna ilmnemisel seadme kasutamine.
- Ärge võtke seadet iseseisvalt lahti, ärge parandage ega muutke seadme konstruktsiooni iseseisvalt.
- Ärge kasutage tugeva tuule või vihma tingimustes.
- Ärge pange vette ega vedelikku, et hoida ära võimaliku süttimise või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage nakkusohtliku tolmu koristamist.
- Ärge kasutage ilma kohale asetatud mustaveepaagita.
- Toitejuhtme kahjustuse korral peab selle võimalike ohtude vältimiseks vahetama välja tootja, teenindusesindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning pärsitud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud v.a juhul, kui nende tegevust jälgitakse või neid juhendatakse seadme ohutu kasutamise osas ning nad saavad aru sellega seotud ohtudest. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lapsed ei tohi toodet iseseisvalt ilma järelvalveta puhastada ega hooldada.
- Seadet võib tavapäraselt kasutada voolusagedusega 50 Hz või 60 Hz. Sagedust pole vaja kohandada.

Tähtsad ohutusjuhised

Ettevaatusabinõud osade vigade vältimiseks

- Seda seadet kasutatakse peamiselt märgpuhastamiseks; ärge kasutage seda suures koguses tolmu koristamiseks.
- Külmutamise vältimiseks kuivatage mustaveepaak, puhtaveepaak ja vooliku sisemus, kui temperatuurid võivad langeda väga madalale.
- Eemaldage ummistunud voolikust kõrvalised esemed enne kui seadet uuesti kasutate.

Kasutage toitejuhet ja -pistikut korralikult

- Puhastage pistikut aeg-ajalt.
- Kasutamisel sisestage pistik korralikult pistikupesasse.
- Kui seadet ei kavatseta pikema aja jooksul kasutada, eraldage seadme pistik vooluvõrgu pistikupesast.
- Eraldage seade enne hooldamist, kontrollimist ja teisaldamist vooluvõrgust.
- Ärge ühendage pistikut pistikupesasse ega eemaldage pistikupesast märgade kätega.
- Hoidke pistik lastest eemal.
- Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge tõmmake seadme liigutamisel järsult pistikut.
- Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või -pistik on kahjustatud.
- Ärge kasutage ülekoormatud pistikupesast.
- Ärge kasutage võimalike rikete korral. Katkestage sellisel juhul vooluvarustus ja eraldage seade vooluvõrgust.

Järgnevalt kirjeldatud pole lubatud seadmega koristada

- Kuiv tolm
- Suur kogus pulbrit
- Suur kogus liiva ja kive
- Suur kogus prahti
- Metallist esemed, nagu nõelad
- Suured kilekotid ja sukapüksid
- Esemed, mis võivad kergesti seadme sisse sattuda

ETTEVAATUST!

- Ärge kasutage seadet muuks, kui puhastamiseks.
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Ärge kasutage lahtise leegi või kütteseadmete läheduses.
- Lõpetage kasutamine, kui veepihusti ots on ummistunud.
- Lõpetage kasutamine, kui seade on tõmmanud sisse mingi kõrvalise eseme.
- Kui miski on tekitanud ummistuse, tühjendage enne seadme uuesti kasutamist paagid.
- Ärge kallutage seadet ega sõitke seadme peal.
- Seade pole mõeldud õues kasutamiseks.
- Ärge jätkake kasutamist, kui imiava on ummistunud.

Tähtsad ohutusjuhised

Sümbolid



Klass II seade



Ainult siseruumides kasutamiseks




WEEE-teave


Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete romud (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohi visata ära koos segaolmejäätmetega. Selle asemel tuleb see viia inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete romude kogumispunkti, mille on määranud kas valitsus või kohalik omavalitsus. Nõuetekohane utiliseerimine ja ringlussevõtmine aitab vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Võtke selliste kogumiskohtade asukohtade ja tingimuste osas lisateabe saamiseks ühendust paigaldaja või kohaliku omavalitsusega.

Toote ülevaade


Pakkenimekiri

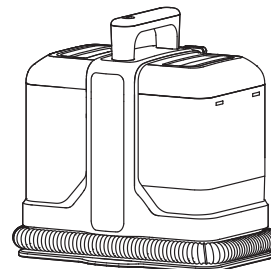


Põhikorpus

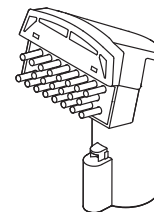


Standardne
puhastushari

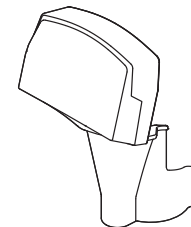


Isepuhastamistööriist

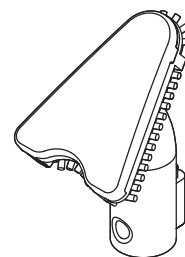

Mitmeotstarbeline
tööriist

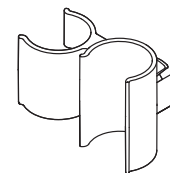

Tarvikuhoidik




Dreame spetsiaalne
vaibapuhasti
puhastusvedelik

Meie, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., kinnitame käesolevaga, et see seade vastab kehtivatele direktiividele, Euroopa normidele ja nende muudatustele. EL-i vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiata veebilehelt <https://global.dreameotech.com>

Täpsema e-juhendi leiata aadressilt
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Komponentide osad

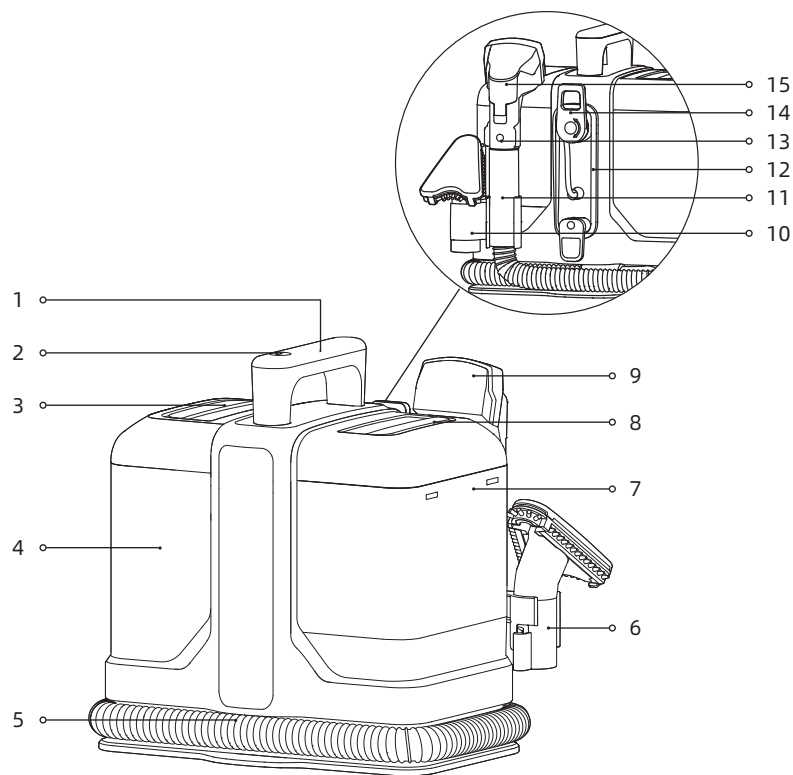


- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Käepide | 6. Mitmeotstarbeline tööriist | 11. Harja käepide |
| 2. Toitelüliti | 7. Puhtaveepaak | 12. Toitejuhe |
| 3. Mustaveepaagi vabastusnupp | 8. Puhtaveepaagi vabastusnupp | 13. Harja vabastusnupp |
| 4. Mustaveepaak | 9. Isepuhastamistööriist | 14. Toitejuhtme haak |
| 5. Pikendusvoolik | 10. Tarvikuhooidik | 15. Standardne puhastushari |

Paigaldamine


Tarvikuhooidiku paigaldamine

Sisestage tarvikuhooidik seadmesse, kuni kuulete klõpsatust.

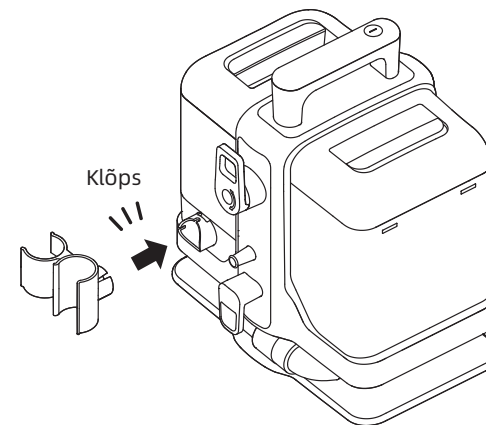

Standardse puhastusharja paigaldamine


Sisestage hari pikendusvooliku otsa, kuni see klõpsatusega oma kohale kinnitub. Kerige voolik ümber seadme ja sisestage see tarvikuhooidikusse.

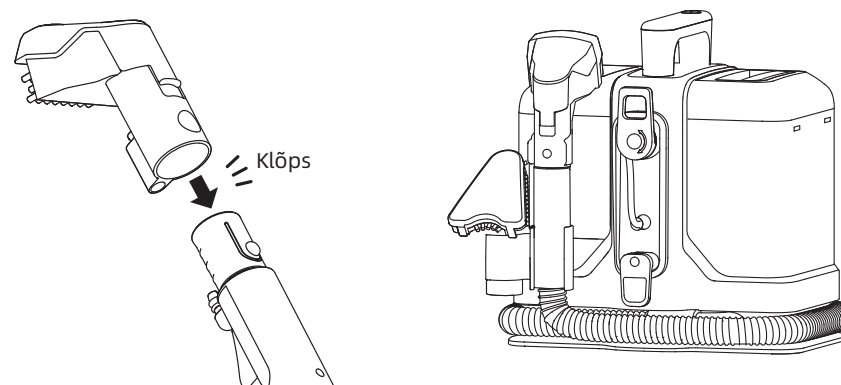

Kasutamine

Puhtaveepaagi täitmine

1. Eemaldage põhikorpusest puhtaveepaak.
2. Eemaldage puhtaveepaagi kate.
3. Täitke paak veega, kuni paagi WATER-jooneni.
4. Lisage Dreame spetsiaalset vaibapuhasti puhastusvedelikku, kuni FORMULA-jooneni. (Lahjendusmäär: 1: 40)

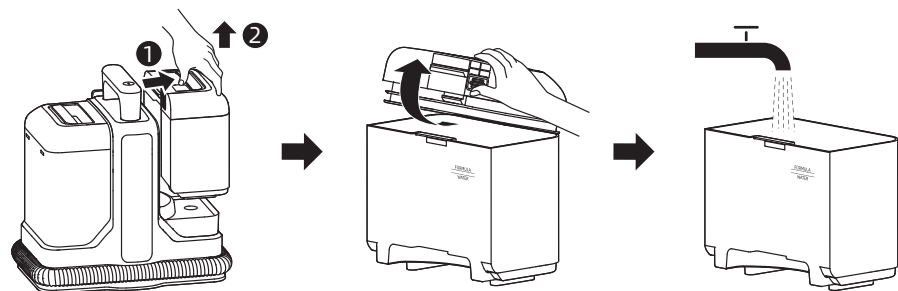


Märkus.

- Ärge kasutage vett, mis on kuumem kui 60 °C.
- WATER-joon tähistab puhtaveepaagi maksimaalset vee mahutavust. Ärge ületage WATER-joont.

Puhastamise alustamine


1. Pöörake toitejuhtme haaki, et toitejuhe eemaldada.
2. Ühendage toitejuhe pistikupesasse ja vajutage sisselülitamiseks toitelülitit ①.

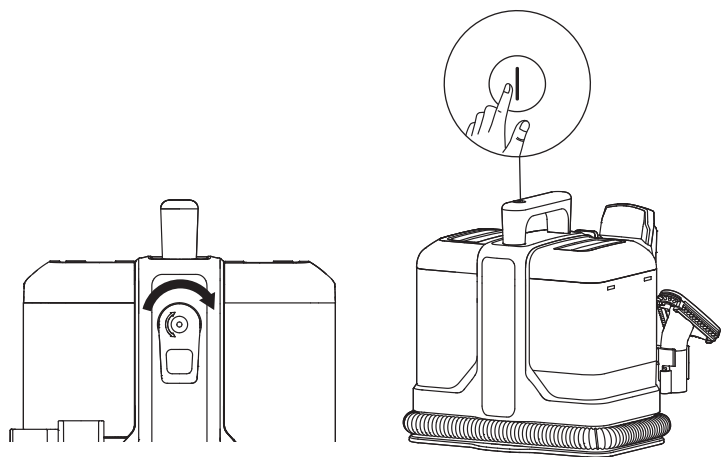

Kasutamine


Standardse puhastusharja kasutamine

1. Vajutage vee pritsimiseks veepritsimisnuppu.
2. Liigutage harja plekkide eemaldamiseks edasi-tagasi.
3. Suruge hari tugevalt vastu määratud ala, et must vesi sisse imeda.

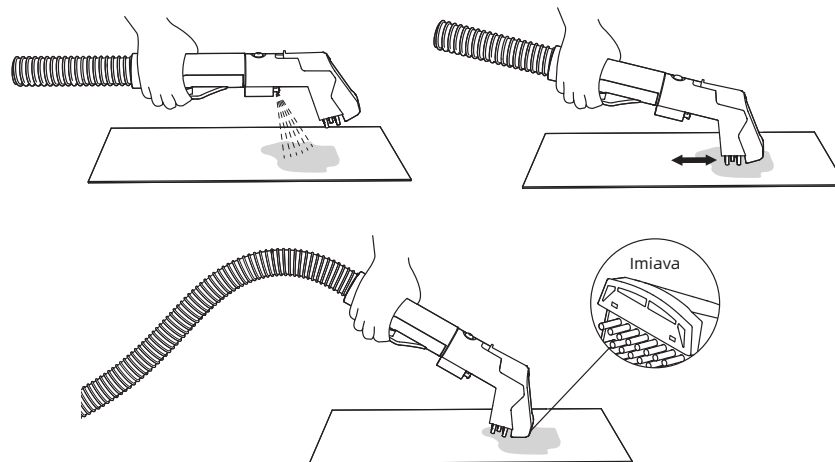


Mitmeotstarbelise tööriista kasutamine

Vajutage harja vabastusnuppu ja eemaldage standardne puhastushari. Seejärel sisestage mitmeotstarbeline tööriist pikendusvooliku otsa, kuni kuulete klõpsatust.

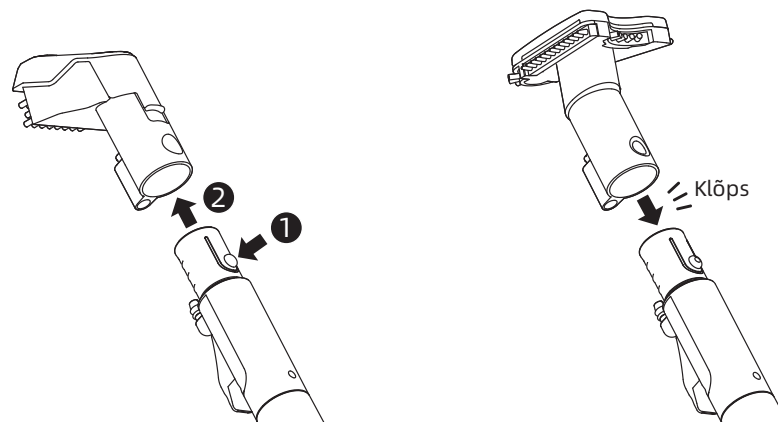

Kasutamine

Mitmeotstarbeline tööriist sobib teatud spetsiaalsete piirkondade puhastamiseks. Pöörake harjapead, et kasutada seda erinevatel pindadel.

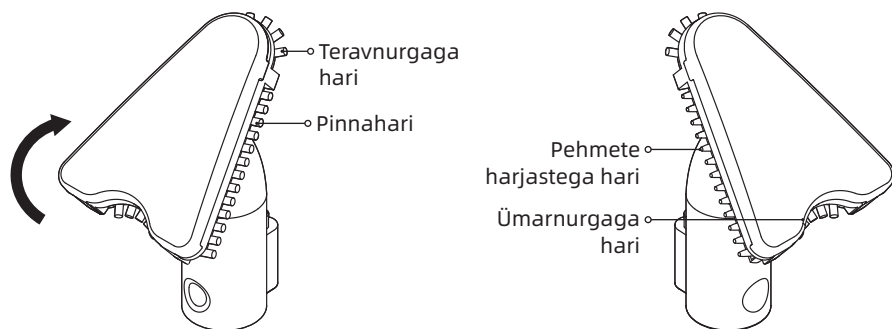


Nõuanded:

- Teravnurgaga harja sobib kasutada nurkade puhastamiseks.
- Pinnaharja on soovitatav kasutada tasastel pindadel.
- Ümarnurgaga harja soovitatakse kasutada kumerate pindade puhastamiseks.
- Pehme harjastega harja soovitatakse kasutada karvade koristamiseks.

Mustaveepaagi tühjendamine

Vajutage mustaveepaagi vabastusnuppu, et võtta paak välja. Tõmmake paagi kate üles ja valage must vesi välja. Pange paagi kate ja paak enne kasutamist tagasi oma kohale.

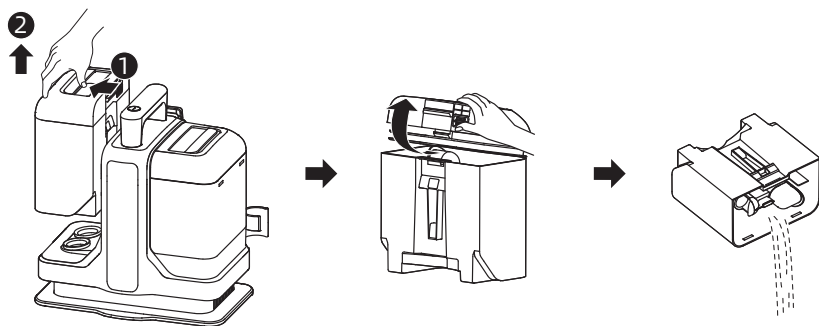

Märkus. Tavapärase kasutamise jätkamiseks tühjendage mustaveepaak õigeaegselt või siis enne MAX-joone ületamist.


Hooldamine

Nõuanded

- Lülitage seade enne hooldamist välja. Ärge puudutage toitelüliti.
- Vajaduse korral vahetage osad välja. Osad tuleb vahetada välja tootja või tema hooldusesindajalt saadud osadega.


Standardse puhastusharja ja pikendusvooliku puhastamine

Sisestage isepuhastamistööriist standardsesse puhastusharja, vajutage veepritsimisnuppu ning seade puhastab automaatselt nii harja kui ka pikendusvooliku. Avage puhastamiseks harjapea läbipaistev kate, kui vajalik on sügavpuhastamine.

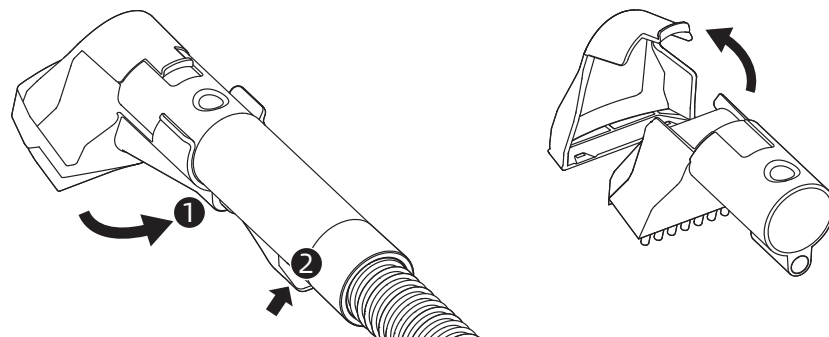

Mitmeotstarbelise tööriista puhastamine


Suruge õrnalt mitmeotstarbelise tööriista kate vabastusklambrit ja loputage seejärel mitmeotstarbelist tööriista puhta veega.

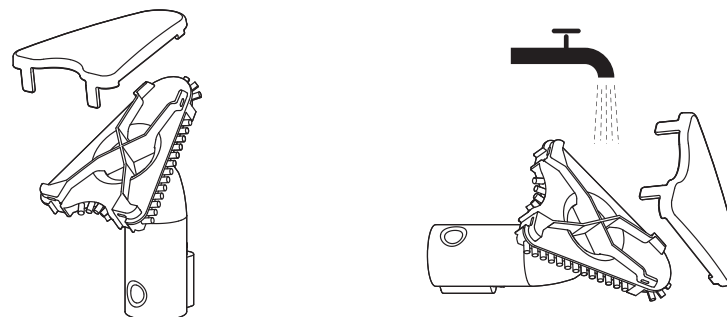

Hooldamine

Mustaveepaagi puhastamine

Eemaldage põhikorpusest mustaveepaak ja valage mustaveepaak tühjaks. Loputage mustaveepaaki puhta veega.

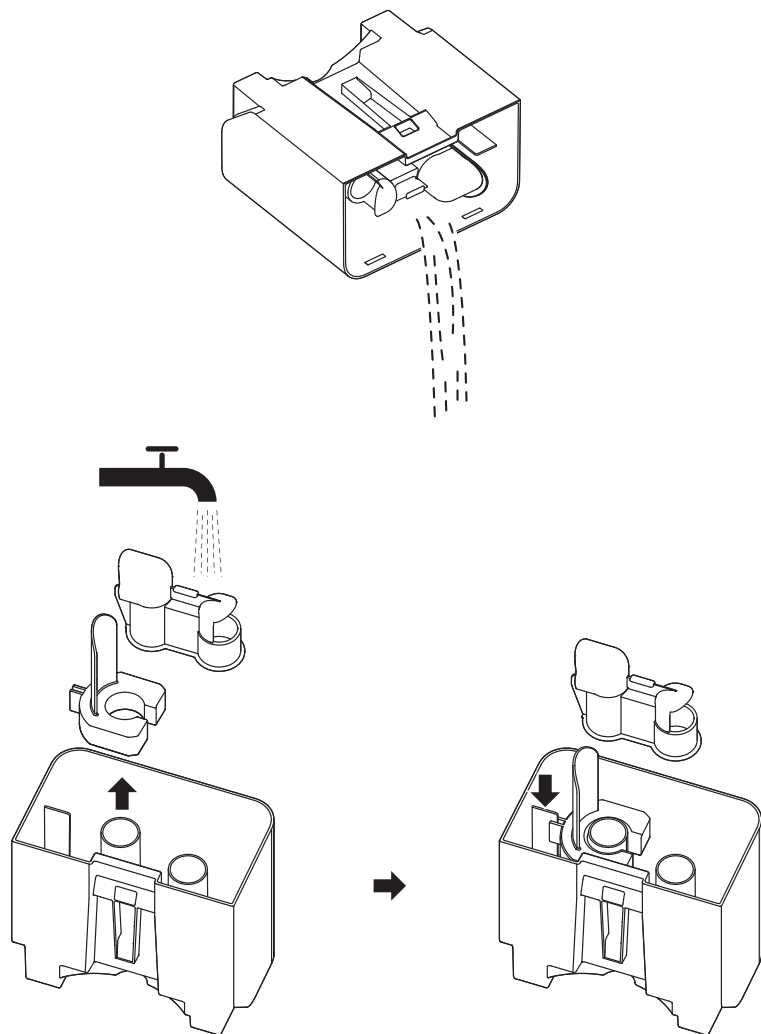


Märkus. Tavapärase kasutamise jätkamiseks tühjendage mustaveepaak õigeaegselt või siis enne MAX-joone ületamist.


Hooldamine

Seadme puhastamine

1. Eemaldage mustaveepaagi seest puhastamiseks filter. Pange paagi kate ja paak tagasi oma kohale.

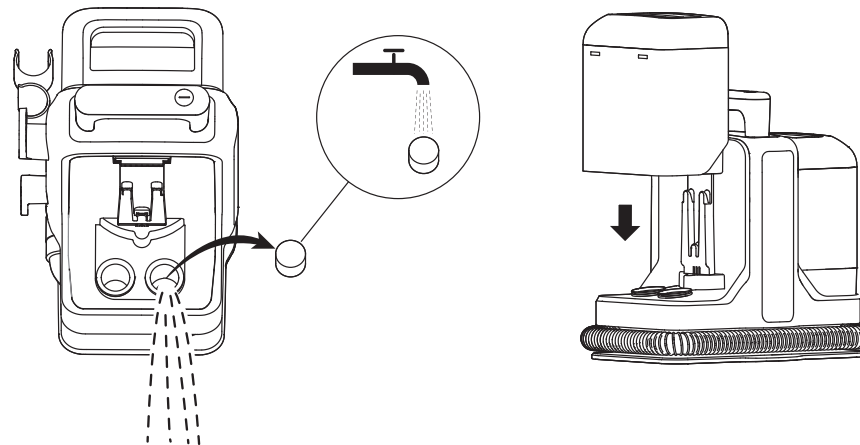

2. Pühkige seadet kuiva või niiske lapiga.

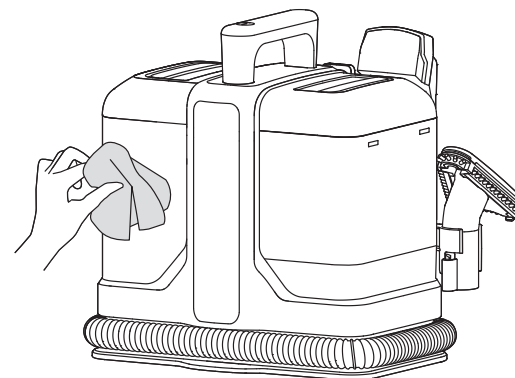

Tõrke puhul lõpetab seade töötamise. Tõrke kõrvaldamise kohta vt lisateavet järgnevast tabelist. Probleemi püsimisel võtke ühendust klienditeenindusega.

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Pistik pole korralikult pistikupesasse sisestatud.	Veenduge, et toitepistik on korralikult pistikupesasse sisestatud.
	Toitejuhe on kahjustatud.	Võtke ühendust klienditeenindusega.
Veepritsimisnuppu vajutades ei tule seadmest vett või siis tuleb seda väga vähe.	Standardse puhastusharja otsik on ummistunud.	Puhastage standardne puhastushari.
	Pumba käepide on kahjustatud.	Võtke ühendust klienditeenindusega.
Imu puudub või on imivõimsus väike.	Seade pole sisse lülitatud.	Lülitage toide sisse.
	Mustaveepaak on täis.	Tühjendage mustaveepaak.
	Pikendusvoolik pole heas seisukorras.	Kontrollige pikendusvoolikut ja veenduge, et see on heas seisukorras.
	Mustaveepaagi filter on ummistunud.	Vahetage või asendage filter õigeaegselt.

Täiendavate teenuste osas võtke meiega ühendust aadressil aftersales@dreame.tech
Veeb: <https://global.dreametech.com>

Tehnilised andmed

Portatiivne vaiba kohtpuhasti			
Mudel	N10	Toitejuhtme pikkus	5 m
Nimipinge/ sagedus	220-240 V~ 50/60 Hz	Puhtaveepaagi mahutavus	1600 ml
Nimivõimsus	450 W	Mustaveepaagi mahutavus	750 ml
Veekindluse klass	IPX4		