

Svarbios saugos instrukcijos

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Naudojant elektrinį prietaisą visada reikia laikytis pagrindinių saugos instrukcijų, įskaitant toliau išvardytas.

PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRIETAISĄ PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS. Jei nepaisysite įspėjimų ir instrukcijų, galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.

ĮSPĖJIMAS – gaisro, elektros smūgio ir sužalojimo pavojui sumažinti

Naudojimo apribojimai

- Nešvarumus nuo prietaiso valykite ne karštesniu kaip 60 °C vandeniui.
- Nenaudokite jo meno dirbiniams, tekstilės gaminiams ir daiktams, kurių negalima plauti vandeniui, bei lengvai pažeidžiamiems paviršiams (pavyzdžiui, grindims, stalams ir pan.) valyti.
- Jei talpykloje yra vandens, nepakreikite prietaiso, kad nesužlapintumėte grindų.
- Jei panaudoto vandens lygis pasiekė liniją MAX, išjunkite prietaisą ir ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
- Įsitikinkite, kad naudojama grindų valymo priemonė nekenkia plaunamiems paviršiams.
- Valant ilgo plauko kilimą gali užsikimšti oro išėjimo angos, todėl prietaisas gali nustoti veikti. Jei iš prietaiso išsiskiria didelis kiekis putų arba išbėga naudotas vanduo, išjunkite prietaisą ir, prieš toliau jį naudodami, ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
- Nenaudokite putojančių valymo priemonių.
- Pasirūpinkite, kad naudotojai, kuriems reikia pagalbos (įskaitant vaikus), būtų prižiūrimi tada, kai naudoja prietaisą.
- Nenaudokite skysčių, pvz., pesticidų, plaukų dažų ir alyvos.
- Nenaudokite degiems daiktams arba cigaretėms siurbti.
- Nenaudokite riebalams, įkaitusiam orui arba sausoms dulkėms siurbti.
- Nenaudokite, jei žarna yra sugadinta, nesulenkite, nemindykite ir stipriai jos netraukite.
- Neuždenkite oro išėjimo angos, nes galite pakenkti karšto oro išsklaidymui.
- Jei girdite neįprastą triukšmą arba jaučiate neįprastą kvapą, prietaiso nebenaudokite.
- Negalima savarankiškai ardyti, remontuoti ir keisti prietaiso konstrukcijos.
- Nenaudokite jo pučiant stipriam vėjui arba lyjant.
- Norėdami išvengti gaisro arba elektros smūgio pavojaus, nemerkite prietaiso į vandenį arba kitą skystį.
- Nenaudokite infekcijos pavojų keliančioms dulkėms šalinti.
- Nenaudokite, jei panaudoto vandens talpykla nėra įdėta.
- Jei elektros tiekimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros skyriaus atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmenys, kad nekiltų elektros smūgio pavojus.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų, bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba supažindinti, kaip saugiai juo naudotis, ir supranta galimus pavojus. Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti prietaisą.
- Šį prietaisą galima naudoti esant 50 Hz arba 60 Hz dažniui. Dažnio reguliuoti nereikia.

Svarbios saugos instrukcijos

Saugos priemonės tam tikrų gedimų atveju

- Šis prietaisas yra skirtas drėgnam valymui – nenaudokite jo dideliems dulkių kiekiams siurbti.
- Jei temperatūra yra labai žema, prietaisas gali užšalti, todėl išdžiovinkite panaudoto vandens talpyklą, išvalykite vandens talpyklą ir žarnos vidų.
- Jei žarna užsikimšusi, prieš ją naudodami pašalinkite svetimkūnius.

Tinkamai naudokite maitinimo laidą ir kištuką

- Periodiškai valykite kištuką.
- Prieš naudodami prietaisą tinkamai įkiškite kištuką į elektros tinklą.
- Jei prietaiso ilgą laiką nenaudosite, išjunkite jį iš elektros lizdo.
- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, patikrą arba perkeldami prietaisą, išjunkite jį iš elektros lizdo.
- Nekiškite prietaiso kištuko į elektros lizdą ir neištraukite jo iš elektros lizdo drėgnomis rankomis.
- Laikykite kištuką vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nepažeiskite elektros laido. Perkeldami prietaisą stipriai netraukite kištuko.
- Nenaudokite prietaiso, jei elektros laidas arba kištukas yra pažeisti.
- Nenaudokite perkrauto elektros lizdo.
- Nenaudokite, jei prietaisas neveikia, išjunkite elektros tiekimą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Toliau nurodytų daiktų siurbti negalima

- Sausų dulkių
- Didelių kiekių miltelių
- Didelių kiekių smėlio ir akmenukų
- Didelių kiekių šiukšlių
- Metalinių daiktų, pavyzdžiui, adatų ir smeigtukų
- Didelių polietileninių maišelių ir kojinių
- Daiktai gali greitai užkimšti prietaisą

ATSARGIAI

- Nenaudokite jo kitais tikslais, išskyrus valymą.
- Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik buitinėse patalpose.
- Nelaikykite arti ugnies arba šildymo prietaisų.
- Nutraukite darbą, jei vandens purškimo anga yra užsikimšusi.
- Nutraukite darbą, jei įtraukėte kokių nors svetimkūnių.
- Prieš naudodami ištuštinkite talpyklas, jei jos užsikimšo.
- Nepalenkite ir nevažinėkite ant prietaiso.
- Nenaudokite lauke.
- Nenaudokite, jei siurbimo anga užsikimšo.

Simboliai



II klasės įrenginys




Galima naudoti tik patalpose




Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) tvarkymą
Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA), kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotojus arba vietines valdžios institucijas.

Gaminio apžvalga


Prietaiso sudedamosios dalys

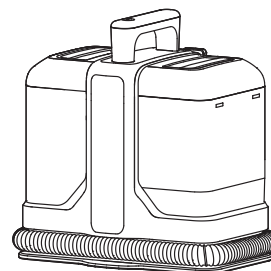


Pagrindinis korpusas

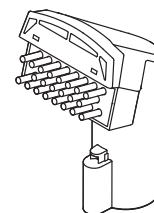


Standartinis
dėmių valymo
šepetėlis

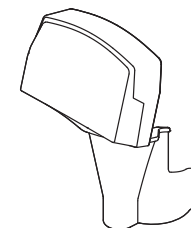


Savaiminio išsivalymo
įrankis

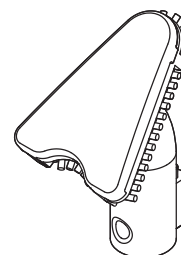

Daugiafunkcis įrankis

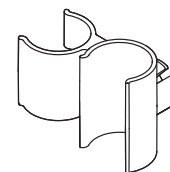

Priedo laikiklis




Dėmių valymo
priemonė „Dreame
Spot Formula“ kilimų
valymui

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://global.dreameotech.com>

Išsamų elektroninį naudotojo vadovą rasite adresu:
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Sudedamosios dalys

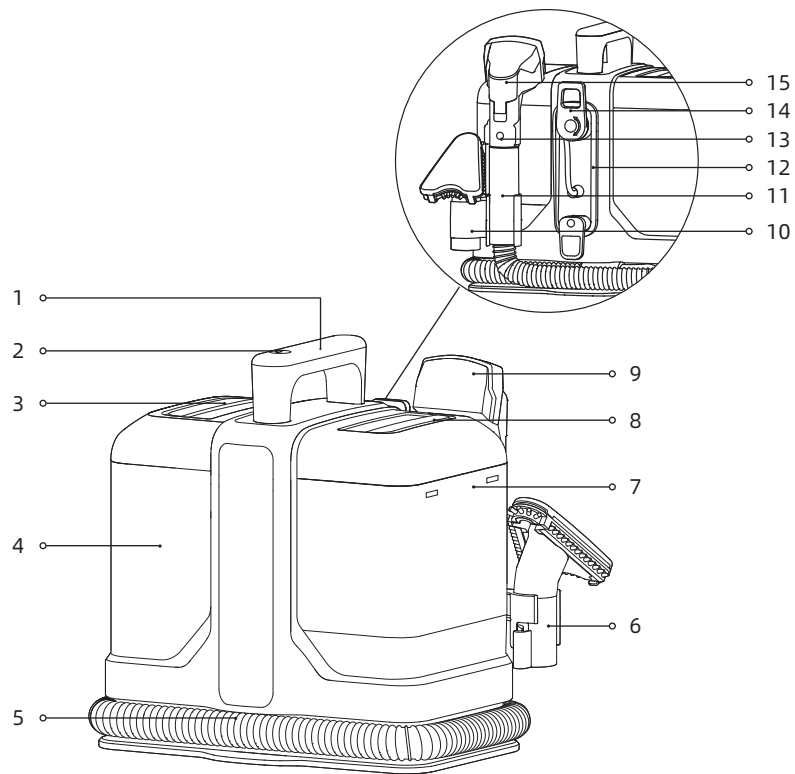


- | | | |
|--|--|---|
| 1. Rankena | 6. Daugiafunkcis įrankis | 11. Šepetio rankena |
| 2. Įjungimo jungiklis | 7. Švaraus vandens talpykla | 12. Elektros laidas |
| 3. Panaudoto vandens talpyklos atlaisvinimo mygtukas | 8. Švaraus vandens talpyklos atlaisvinimo mygtukas | 13. Šepetėlio atlaisvinimo mygtukas |
| 4. Panaudoto vandens talpykla | 9. Savaiminio išsivalymo įrankis | 14. Elektros laido kabliukas |
| 5. Ilginamoji žarna | 10. Priedo laikiklis | 15. Standartinis dėmių valymo šepetėlis |

Montavimas


Priedo laikiklio montavimas

Priedo laikiklį dėkite į prietaisą, kol išgirsite spragtelėjimą.

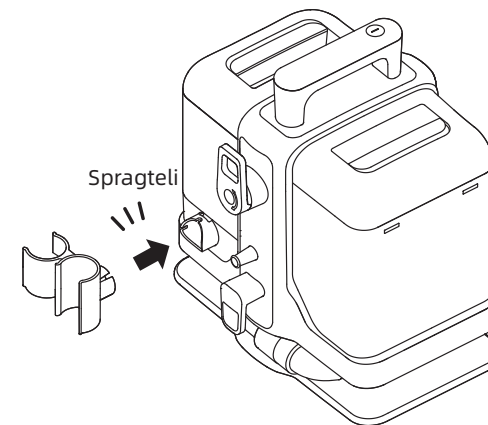

Standartinio dėmių valymo šepetėlio montavimas


Kiškite šepetį į ilginamosios žarnos galą, kol išgirsite spragtelėjimą ir jis užsifiksuos. Apsukite žarną aplink prietaisą ir įdėkite ją į priedo laikiklį.

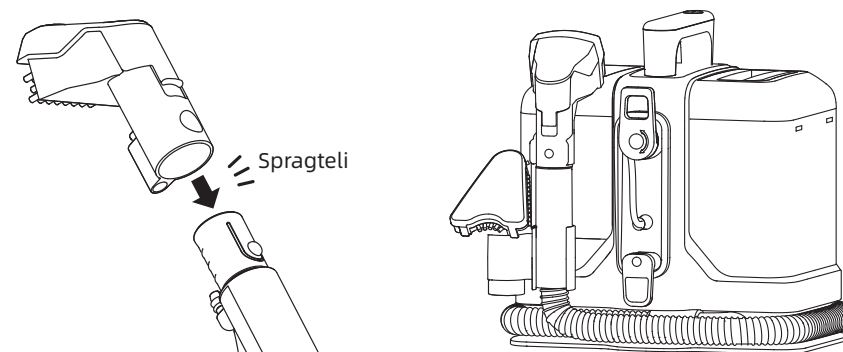

Naudojimas

Švaraus vandens talpyklos papildymas

1. Išimkite švaraus vandens talpyklą iš pagrindinio korpuso.
2. Nuimkite švaraus vandens talpyklos dangtelį.
3. Pripilkite talpyklą vandens iki talpykloje esančios linijos „WATER“.
4. Įpilkite dėmių valymo priemonės „Dreame Spot Formula“ kilimų valymui iki linijos FORMULA. (Skiedimo santykis: 1: 40)

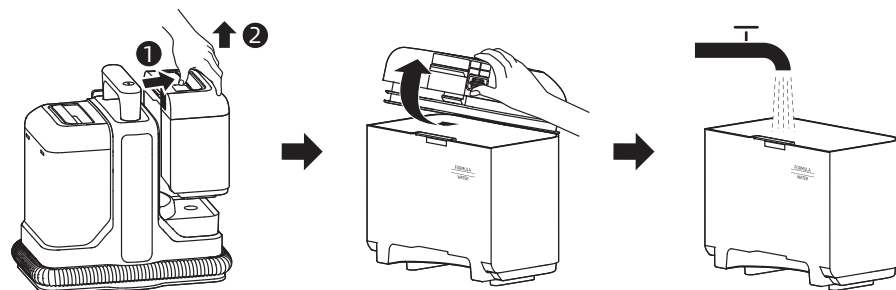


Pastaba:

- Nenaudokite aukštesnės nei 60 °C temperatūros vandens.
- „WATER“ linija žymi didžiausią švaraus vandens talpyklos talpą. Nepilkite vandens virš „WATER“ linijos.

Pradedant valyti


1. Norėdami nuimti maitinimo laidą pasukite jo kabliuką.
2. Norėdami įjungti prietaisą įjunkite elektros laidą į elektros lizdą ir paspauskite įjungimo jungiklį ①.

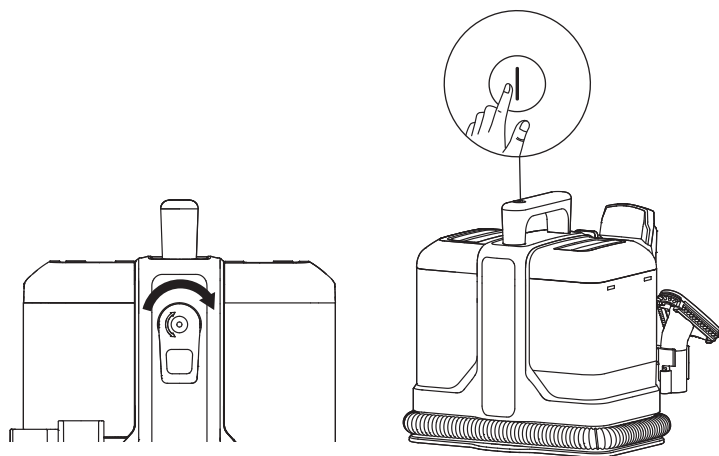

Naudojimas


Standartinio dėmių valymo šepetėlio naudojimas

1. Norėdami purkšti vandenį paspauskite vandens purškimo mygtuką.
2. Judindami šepetėlį pirmyn ir atgal išvalykite dėmes.
3. Stipriai prispauskite šepetėlį prie suteptos vietos nešvariam vandeniui susiurbti.

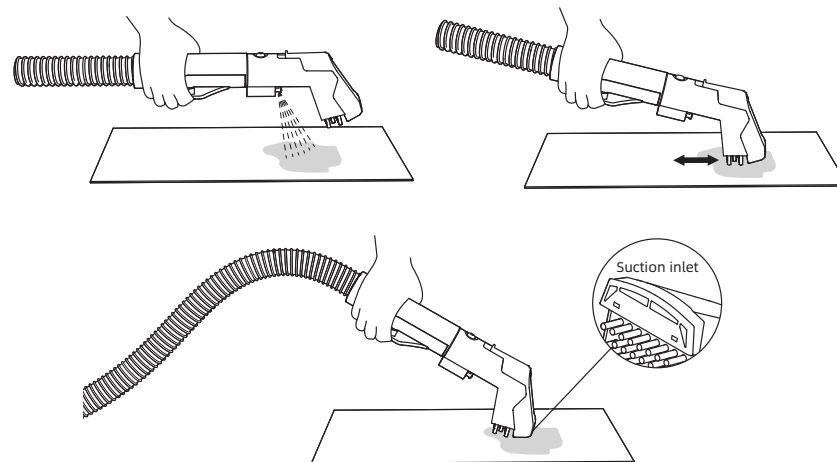


Daugiafunkcio įrankio naudojimas

Paspauskite šepetėlio išėmimo mygtuką ir išimkite standartinį dėmių valymo šepetį. Tada kiškite daigafunkcij įrankį į ilginamosios žarnos galą, kol išgirsite spragtelėjimą.

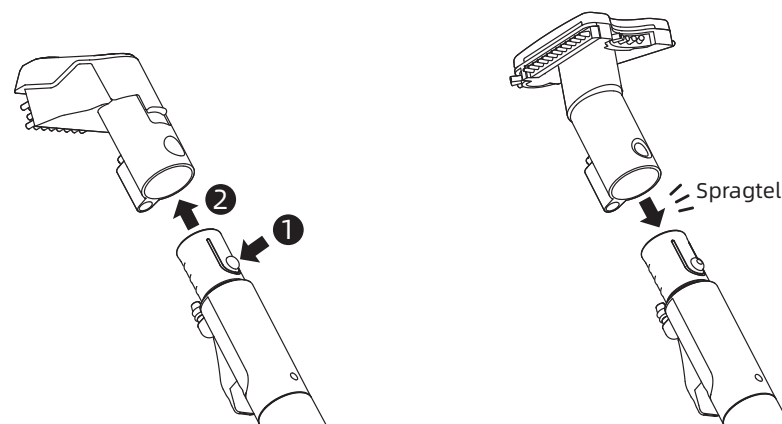

Daugiafunkcis įrankis tinka tam tikroms vietoms valyti. Pasukite šepečio galvutę, kad galėtumėte ją naudoti ant skirtingų paviršių.

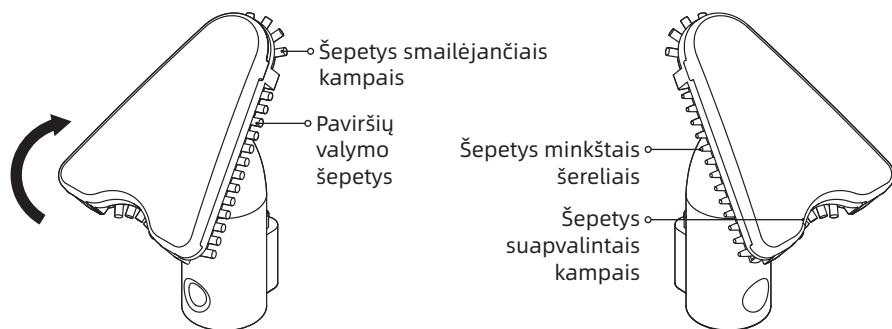


Patarimai:

- Kampams valyti rekomenduojame naudoti šepetį smailėjančiais kampais.
- Plokščius paviršius rekomenduojame valyti paviršiams skirtu šepėčiu.
- Išlenktiems paviršiams rekomenduojame naudoti šepetį suapvalintais kampais.
- Plaukams valyti rekomenduojame naudoti šepetį su minkštais šereliais.

Panaudoto vandens talpyklos ištuštinimas

Norėdami išimti panaudoto vandens talpyklą paspauskite jos atlaisvinimo mygtuką. Pakelkite rezervuaro dangtelį ir išpilkite panaudotą vandenį. Prieš naudodami vėl uždėkite talpyklos dangtelį ir įdėkite talpyklą.

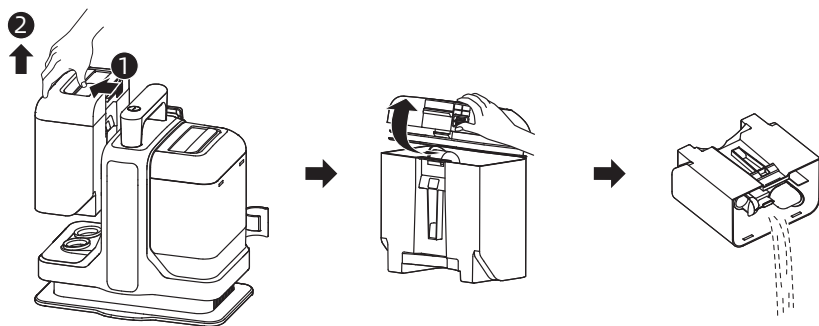


Pastaba: Norėdami, kad prietaisas tinkamai veiktų, laiku ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą arba ištuštinkite ją prieš vandeniui viršijant MAX liniją.

Patarimai:

- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą. Nelieskite įjungimo jungiklio.
- Prireikus pakeiskite detales. Dalys turi būti pakeistos gamintojo arba jo techninės priežiūros atstovo turimomis dalimis.


Standartinio dėmių valymo šepčio ir ilginamosios žarnos valymas

Įdėkite savaime išsivalantį įrankį į standartinį dėmių valymo šepetį, paspauskite vandens purškimo mygtuką ir prietaisas automatiškai išvalys šepetį bei ilginamąją žarną. Jei reikia išvalyti giliai, atidarykite šepečio galvutės permatomą dangtelį.

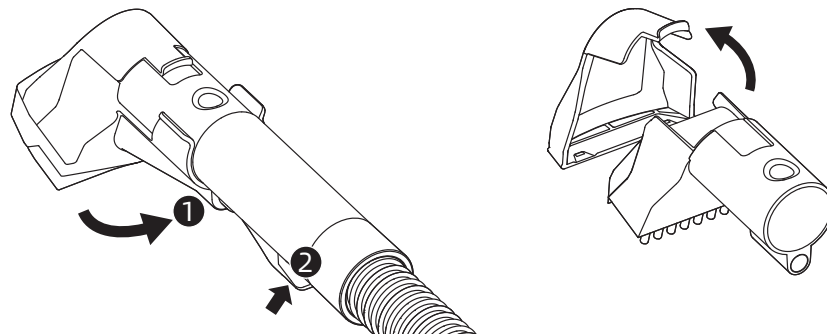


Daugiafunkcio įrankio valymas

Švelniai paspauskite daugiafunkcio įrankio dangtelio atrakinimo sagtį, tada daugiafunkcij įrankį nuplaukite švariu vandeniu.

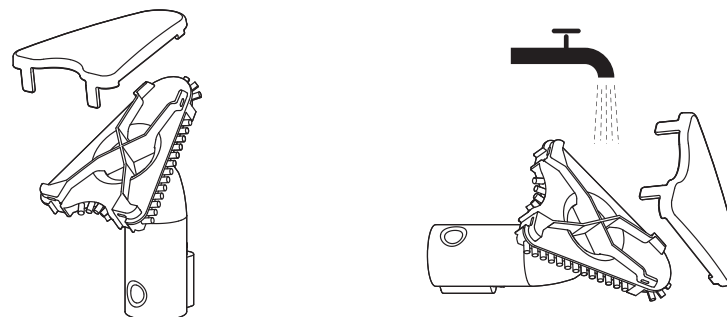

Panaudoto vandens talpyklos valymas


Išimkite panaudoto vandens talpyklą iš pagrindinio korpuso ir ją ištuštinkite. Išskalaukite panaudoto vandens talpyklą švari vandeniu.

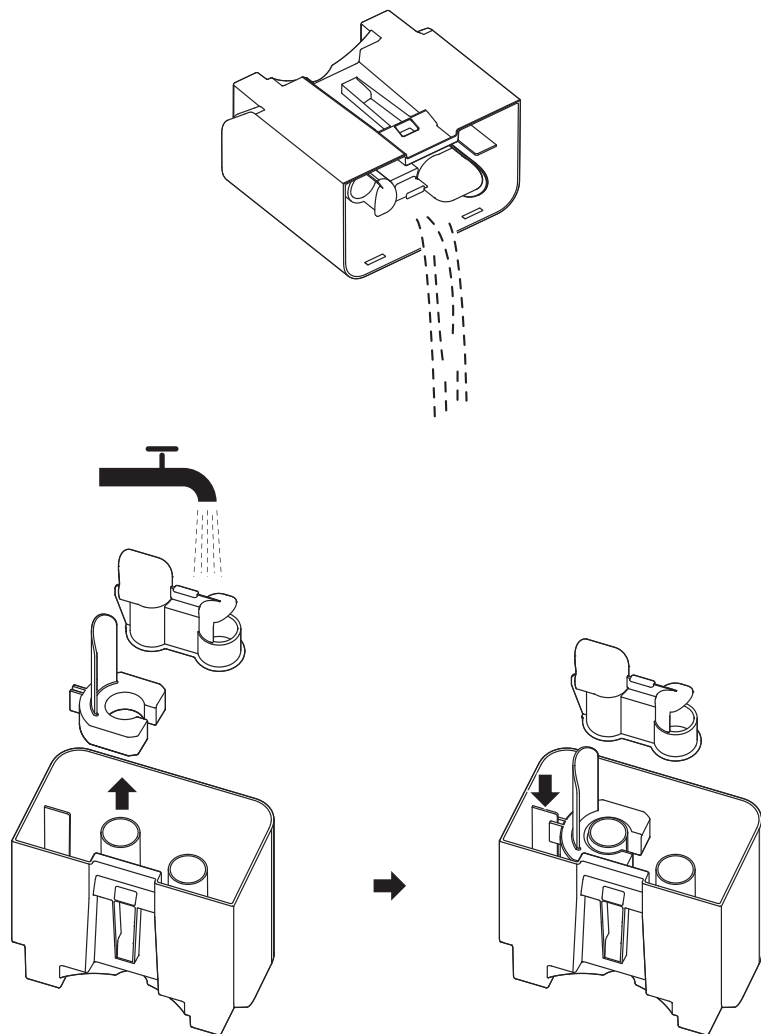


Pastaba: norėdami, kad prietaisas tinkamai veiktų, laiku ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą arba ištuštinkite ją prieš vandeniui viršijant MAX liniją.

Prietaiso valymas

1. Norėdami išvalyti panaudoto vandens talpyklos dangtelio filtrą išimkite jį. Uždėkite talpyklos dangtelį ir įdėkite talpyklą.

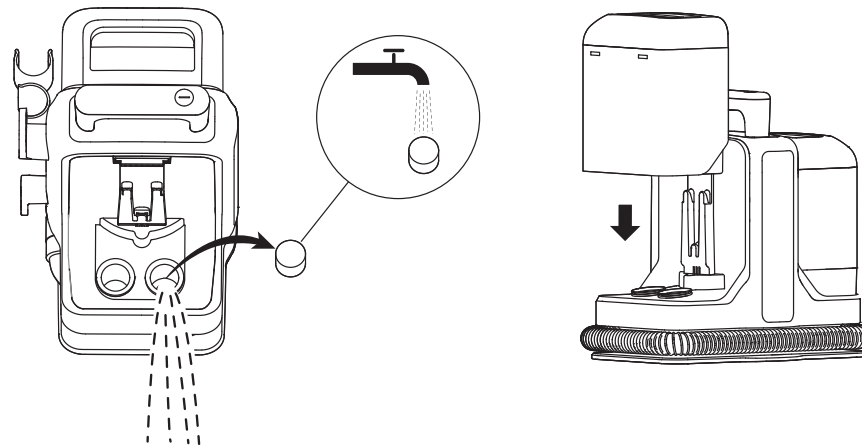

2. Sausa šluoste arba drėgna servetėle nuvalykite prietaisą.

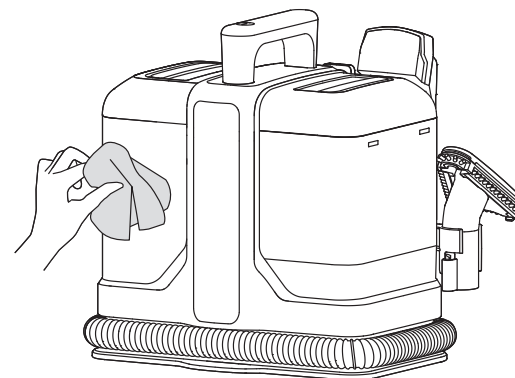

Jei įvyksta klaida, prietaisas nustoja veikti. Daugiau apie problemų sprendimą sužinosite perskaitę tolimesnę lentelę. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Klaida	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Kištukas nėra įkištas į elektros lizdą.	Patikrinkite, ar elektros laido kištukas yra tinkamai įkištas į elektros lizdą.
	Elektros laidas yra sugadintas.	Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Paspaudus vandens purškimo mygtuką, vanduo nepurškiamas arba purškiamas labai mažas jo kiekis.	Standartinio dėmių valymo šepečio antgalis yra užsikimšęs.	Išvalykite standartinį dėmių valymo šepetį.
	Sugedo rankena arba siurblys.	Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Nesiurbia arba siurbia silpnai.	Prietaisas neįjungtas.	Įjunkite į elektros tinklą.
	Panaudoto vandens talpykla yra pilna.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Ilginamosios žarnos būklė yra bloga.	Patikrinkite, ar ilginamoji žarna gerai veikia.
	Panaudoto vandens talpyklos filtras yra užsikimšęs.	Laiku išvalykite arba pakeiskite filtrą.

Dėl papildomų paslaugų kreipkitės į mus adresu aftersales@dreame.tech
Interneto svetainė: <https://global.dreame.tech>

Techniniai duomenys

Nešiojamasis kilimų dėmių valymo prietaisas			
Modelis	N10	Elektros laido ilgis	5 m
Vardinė įtampa / dažnis	220-240 V~ 50 / 60 Hz	Švaraus vandens talpyklos talpa	1600 ml
Vardinė galia	450 W	Panaudoto vandens talpyklos talpa	750 ml
Atsparumo vandeniui laipsnis	IPX4		

Lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiēt to. Lietojot jebkāda veida elektroierīces, jārikojas piesardzīgi un jāņem vērā šādi brīdinājumi:
IZLASIET VISAS NORĀDES PIRMS (ŠĪS IERĪCES) LIETOŠANAS. Brīdinājumu un norāžu neievērošana var izraisīt elektrotriecienu, aizdegšanos un/vai nopietnas traumas.

BRĪDINĀJUMS – Lai samazinātu ugunsbīstamības, elektrotriecienu vai ievainojuma risku

Lietošanas ierobežojumi

- Netīrumu iztīrīšanai no ierīces izmantojiet ūdeni, kura temperatūra nepārsniedz 60 °C.
- Neizmantojiet to, lai tīrītu mākslas priekšmetus, tādas šķiedras un lietas, kas nav piemērotas tīrīšanai ar ūdeni, kā arī viegli bojājamās virsmas (piemēram, grīdas, galdus utt.).
- Nesašķiebiēt, ja tvertnē ir ūdens, lai nenaslapinātu grīdu.
- Apturiet ierīci un iztukšojiet netīrā ūdens tvertni, ja tajā sasniegta MAX līnija.
- Pārliedzinieties, ka izmantotais grīdas tīrīšanas līdzeklis nekaitē jūsu mazgātajām lietām.
- Tīrot paklājus ar garu spalvu, ierīce var apstāties nosprostota gaisa izvada dēļ. Apturiet ierīci, ja ārā nāk liels daudzums putu vai netīrā ūdens un, pirms lietot atkal, iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.
- Nelietojiet putu mazgāšanas līdzekļus.
- Lūdzu, nodrošiniet, lai lietotāji, kuriem nepieciešama palīdzība (tostarp bērni), tiktu uzraudzīti laikā, kad tie izmanto ierīci.
- Neizmantojiet tādus šķidrumus kā pesticīdi, matu krāsas un smērvielas.
- Neizmantojiet viegli uzliesmojošu vai degošu priekšmetu vai cigarešu savākšanai.
- Neizmantojiet nekādas eļļas vai karsta gaisa, vai sausu putekļu savākšanai.
- Neizmantojiet to, ja korpuss ir salauzts, izvairieties locīt vai ar spēku raustīt šļūteni, kā arī kāpt uz tās.
- Nenosprostojiet gaisa izvadu, lai neietekmētu karstuma izkļiedēšanu.
- Pārtrauciet lietot gadījumā, ja parādās jebkāds neparasts trokšnis vai smaka.
- Neizjauciet, neremontējiet un nemainiet ierīces konstrukciju pats.
- Neizmantojiet to spēcīga vēja vai lietus apstākļos.
- Neiegremdējiet ūdenī vai šķidrumā, lai izvairītos no aizdegšanās vai strāvas trieciena.
- Neizmantojiet iespējami inficētu putekļu savākšanai.
- Nelietojiet, ja nav uzstādīta netīrā ūdens tvertne.
- Ja bojāts barošanas vads, tā aizstāšana ir jāuztic ražotājam, apkopes aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no riskiem.
- Šo ierīci drīkst lietot vismaz 8 gadu vecumu sasnieguši bērni un personas ar traucētām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, kā arī cilvēki, kam nav pieredzes un zināšanu, ja tie darbojas citu personu uzraudzībā vai ir uzklausijuši norādes par to, kā drošā veidā lietot šo ierīci un kādi ir iespējamie apdraudējumi. Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, kas atstāti bez uzraudzības.
- Šo ierīci var normāli izmantot ar 50Hz vai 60Hz frekvenci. Frekvenci nav nepieciešams regulēt.

Svarīgas drošības norādes

Piesardzības pasākumi dažu kļūmju novēršanai

- Šī ierīce paredzēta galvenokārt slapjai tīrīšanai, neizmantojiet to liela putekļu daudzuma savākšanai.
- Ja temperatūra ir ārkārtīgi zema, lai izvairītos no sasalšanas, iztukšojiet netīrā ūdens tvertni, tīrā ūdens tvertni un šļūtenes iekšpusi.
- Nosprostojumā gadījumā pirms turpmākas lietošanas izņemiet no šļūtenes visus svešķermeņus.

Lietojiet barošanas vadu un kontaktdakšu pareizi

- Laiku pa laikam notīriet kontaktdakšu.
- Kad to lietojat, iespraudiet kārtīgi.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja tā ilgāku laiku netiks izmantota.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms apkopes, pārbaudes vai pārvietošanas.
- Nepievienojiet un neatvienojiet ierīci no elektrotīkla ar mitrām rokām.
- Sargājiet kontaktdakšu no bērniem.
- Nebojājiet barošanas vadu. Pārvietojot ierīci, spēcīgi neraustiet kontaktdakšu.
- Nelietojiet ierīci, ja bojāts barošanas vads vai kontaktdakša.
- Neizmantojiet pārslogotu kontaktlīdzi.
- Nelietojiet jebkādas kļūmes gadījumā, atslēdziet barošanu un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Zemāk norādītās lietas savākt nav atļauts

- Sausi putekļi
- Liels daudzums pulvera
- Liels daudzums smilšu un akmeņu
- Liels daudzums atkritumu
- Metāla priekšmeti, piemēram, adatas, saspraudes
- Lielu plastmasas maisiņi un zeķubikses
- Viegli iekšā iemetamas lietas

UZMANĪBU

- Neizmantojiet nekam citam, izņemot tīrīšanu.
- Šī ierīce paredzēta lietošanai tikai mājāsaimniecības apstākļos.
- Neturiet uguns vai apsildes iekārtu tuvumā.
- Pārtrauciet darbu, ja ūdens smidzināšanas atvere ir nosprostota.
- Pārtrauciet darbu, ja tiek iesūkta jebkādi svešķermeņi.
- Ja radies nosprostošanās, pirms turpināt lietot, iztukšojiet tvertnes.
- Nesašķībiet ierīci un nesēdiet uz tās.
- Nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.
- Neturpiniet lietot, ja sūkšanas atvere ir nosprostota.

Svarīgas drošības norādes

Simboli



II klases aprīkojums



Lietot tikai iekštelpās



EEIA informācija


Visi produkti ar šo simbolu ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA saskaņā ar 2012/19/ES regulu), kurus nedrīkst likt nešķirotos sadzīves atkritumos. Tāpēc aizsargājiet cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tam paredzētā savākšanas punktā, lai veiktu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi saskaņā ar valdības vai pašvaldības noteikumiem. Pareiza atbrīvošanās un pārstrāde palīdzēs novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju vai pašvaldību, lai iegūtu vairāk informācijas par savākšanas punktu atrašanās vietu un noteikumiem.

Mēs, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., apliecinām, ka šī ierīce atbilst piemērojamajām direktīvām, Eiropas normām un to labojumiem. Pilns ES atbilstības deklarāciju teksts ir pieejams vietnē: <https://global.dreameotech.com>


Lai iegūtu detalizētu e-rokasgrāmatu, lūdzu, apmeklējiet vietni: <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Izstrādājuma pārskats


Iepakojuma satura saraksts

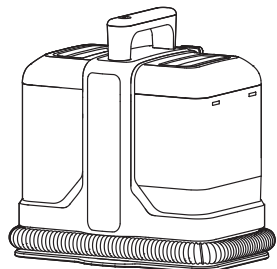


Galvenais korpus

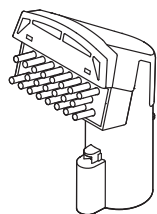


Standarta traipu suka

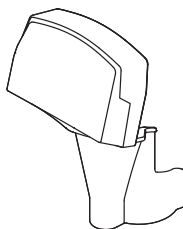


Pašattīrīšanas rīks

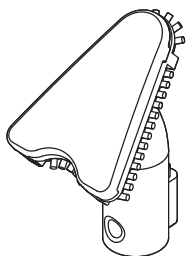

Daudzfunkcionālais rīks

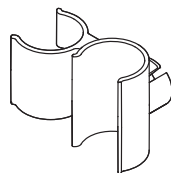


Piederumu turētājs



Dreame Spot maisījums paklāju tīrītājam

Izstrādājuma pārskats


Sastāvdaļas

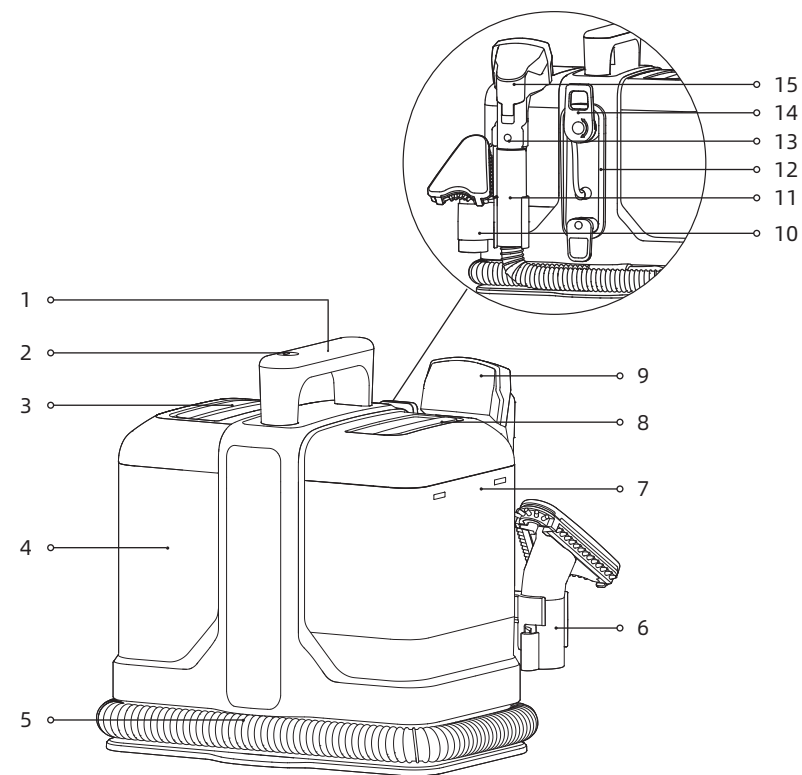

- | | | |
|--|--|-------------------------------|
| 1. Rokturis | 6. Daudzfunkcionālais rīks | 11. Birstes rokturis |
| 2. Ieslēgšanas slēdzis | 7. Tīrā ūdens tvertne | 12. Barošanas vads |
| 3. Netīrā ūdens tvertnes atvienošanas poga | 8. Tīrā ūdens tvertnes atvienošanas poga | 13. Birstes atvienošanas poga |
| 4. Netīrā ūdens tvertne | 9. Pašattīrīšanas rīks | 14. Barošanas vada āķis |
| 5. Pagarinājuma caurule | 10. Piederumu turētājs | 15. Standarta traipu suka |


Piederumu turētāja uzstādīšana

Ievietojiet piederumu turētāju ierīcē, līdz izdzirdat klikšķi.

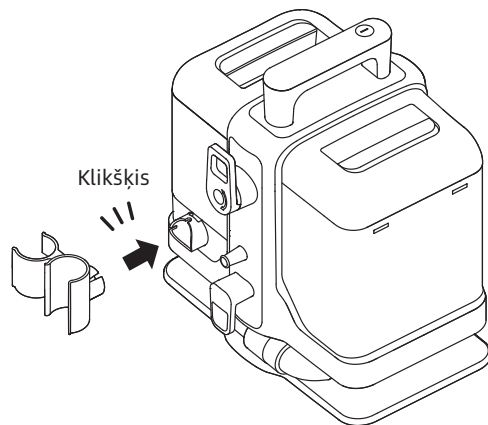


Standarta traipu suku uzstādīšana

Ievietojiet suku pagarinājuma caurules galā, līdz tā ar klikšķi nostājas paredzētajā vietā. Aptiniet cauruli ap ierīci un ievietojiet to piederumu turētājā.

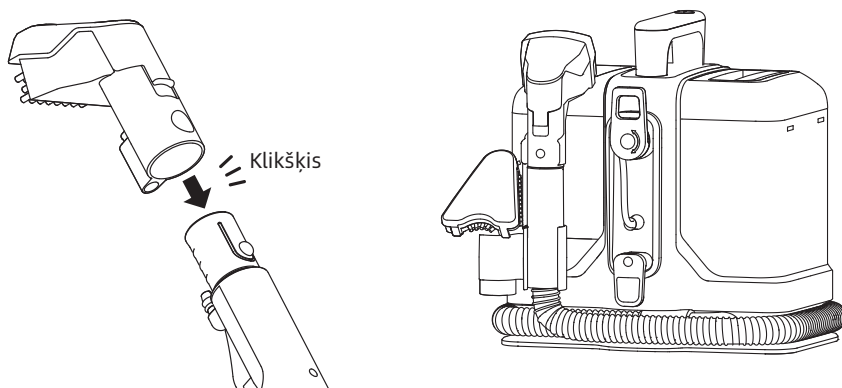

Tīrā ūdens tvertnes uzpildīšana

1. Noņemiet tīrā ūdens tvertni no galvenā korpusa.
 2. Noņemiet tīrā ūdens tvertnes pārsegu.
 3. Piepildiet tvertni ar ūdeni līdz uz tvertnes esošajai līnijai "WATER".
 4. Pievienojiet dreame spot maisījumu paklāju tīrītājam līdz līnijai FORMULA.
- (Atšķaidīšanas proporcija: 1: 40)

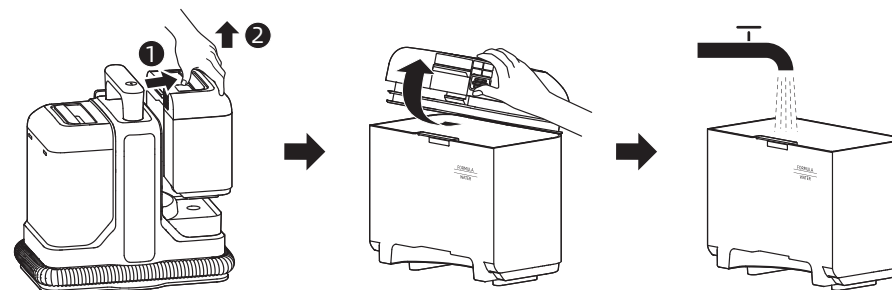


Piezīme.

- Nelietojiet ūdeni, kas karstāks par 60 °C.
- Līnija "WATER" nozīmē tīrā ūdens tvertnes maksimālo ūdens tilpumu. Nepārsniedziet līniju WATER.

Tīrīšanas uzsākšana


1. Grieziet barošanas vada āķi, lai noņemtu barošanas vadu.
2. Iespraudiet barošanas vadu elektrības kontaktligzdā un, lai ieslēgtu, nospiediet ieslēgšanas slēdzi ①.

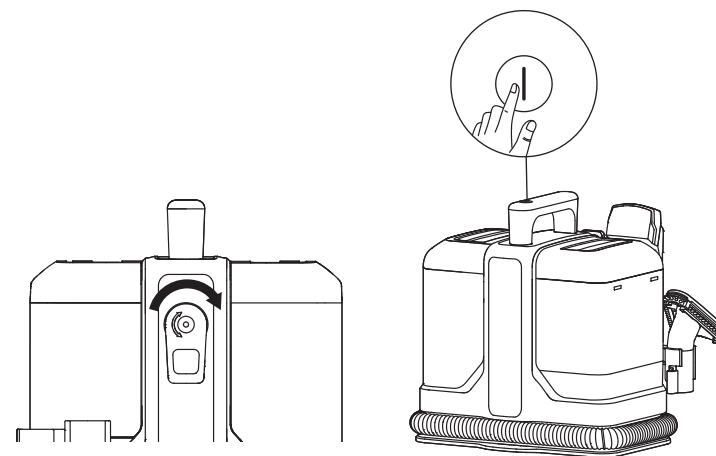

Lietošana


Standarta traipu sukas lietošana

1. Spiediet ūdens smidzināšanas pogu, lai smidzinātu ūdeni.
2. Virziet suku uz priekšu un atpakaļ, lai tīrītu traipus.
3. Spēcīgi piespiediet suku pie traipa zonas, lai izsūktu netīro ūdeni.

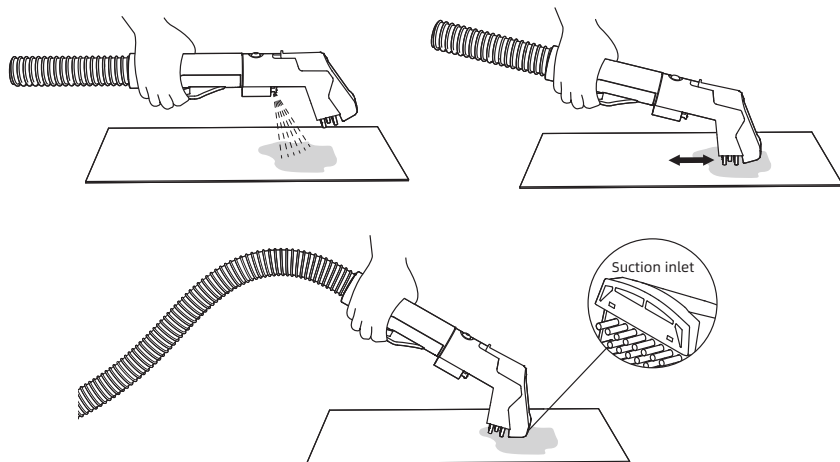


Daudzfunkcionālā rīka lietošana

Nospiediet birstes atvienošanas pogu un noņemiet standarta traipu birsti. Tad ievietojiet daudzfunkcionālo rīku pagarinājuma caurules galā, līdz izdzirdat klikšķi.

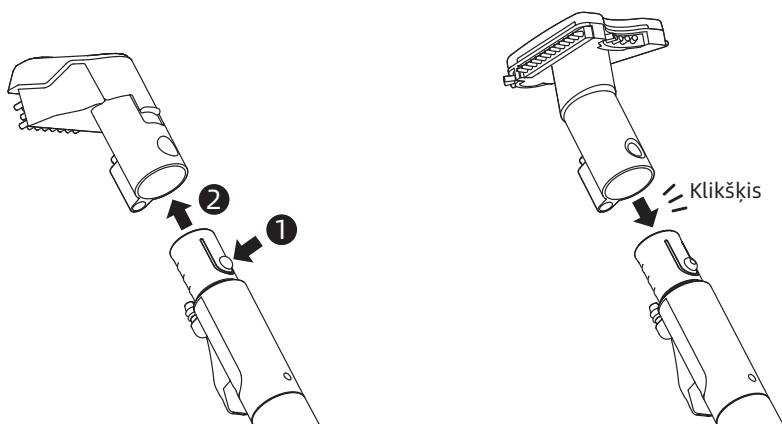

Lietošana

Daudzfunkcionālais rīks ir piemērots dažu īpašu zonu tīrīšanai. Groziet birstes galvu, lai izmantotu atbilstoši dažādām virsmām.

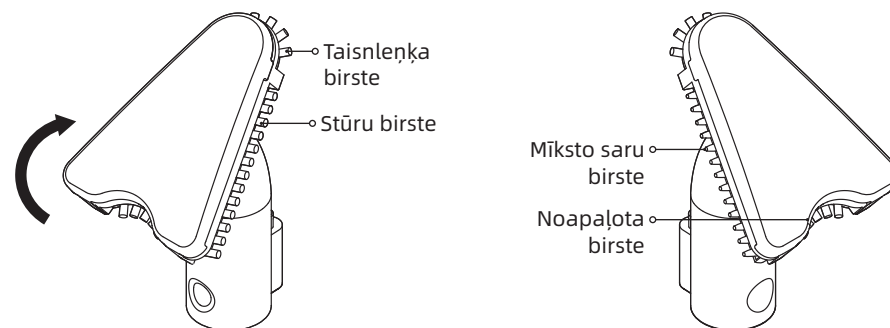


Padomi:

- Stūru birsti ieteicams izmantot stūriem.
- Virsmas birsti ieteicams izmantot plakanām virsmām.
- Noapaļota birsti ieteicams izmantot izliektām virsmām.
- Mīksto saru birsti ieteicams izmantot matu satīrīšanai.

Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana

Nospiediet netīrā ūdens tvertnes atvienošanas pogu, lai noņemtu tvertni. Noņemiet tvertnes pārsegu un izlejiet netīro ūdeni. Pirms lietošanas uzlieciet tvertnes pārsegu un ievietojiet tvertni.

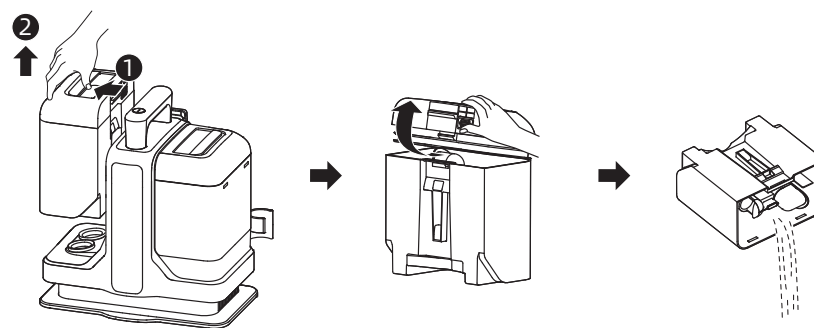


Piezīme. Lai uzturētu normālu lietošanu, lūdzu, iztukšojiet netīrā ūdens tvertni savlaicīgi vai pirms pārsniegta līnija MAX.

Padomi:

- Pirms apkopes veikšanas izslēdziet ierīci. Nepieskarieties ieslēgšanas slēdzim.
- Ja nepieciešams, nomainiet detaļas. Detaļas jāaizstāj ar tādām, ko piedāvā ražotājs vai tā servisa aģents.


Standarta traipu birstes un pagarinājuma caurules tīrīšana

Ievietojiet pašattīrīšanas rīku standarta traipu birstē, nospiediet ūdens smidzināšanas pogu, un ierīce automātiski iztīrīs birsti un pagarinājuma cauruli. Ja nepieciešama dziļa tīrīšana, tīrīšanai atveriet caurspīdīgo birstes galvas pārsegu.

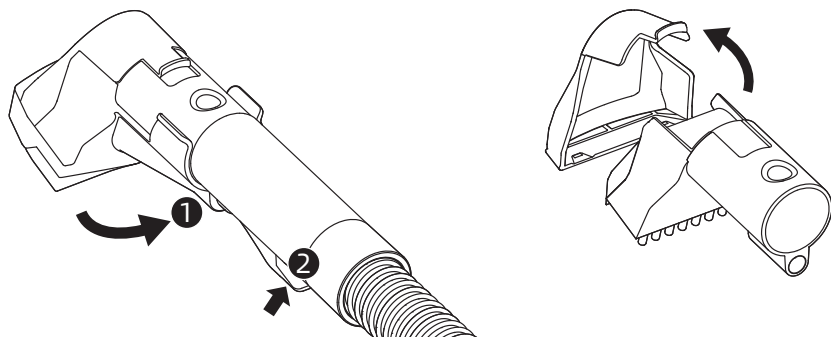



Daudzfunkcionālā rīka tīrīšana

Viegli pastumiet daudzfunkcionālā rīka pārsega atlaišanas skavu, un tad skalojiet daudzfunkcionālo rīku ar tīru ūdeni.

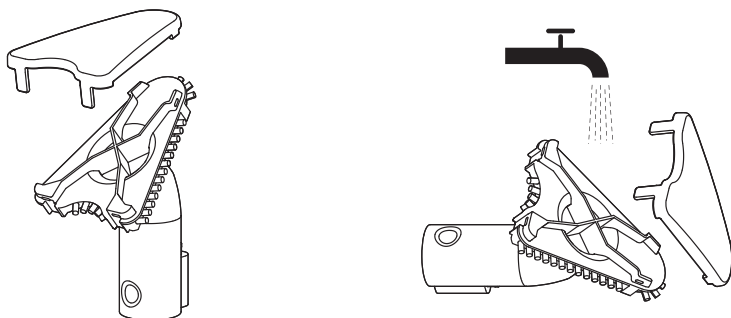

Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana


Noņemiet netīrā ūdens tvertni no galvenā korpusa un iztukšojiet netīrā ūdens tvertni. Izskalojiet netīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

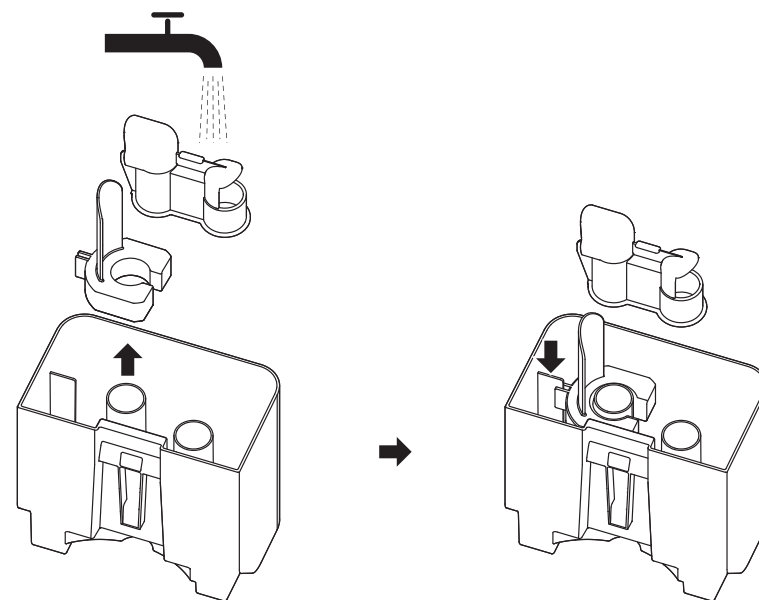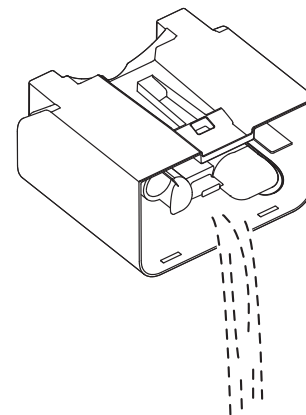


Piezīme. Lai uzturētu normālu lietošanu, lūdzu, iztukšojiet netīrā ūdens tvertni savlaicīgi vai pirms pārsniegta līnija MAX.

Ierīces tīrīšana

1. Noņemiet filtru no netīrā ūdens tvertnes, lai to iztīrītu. Uzlieciet atpakaļ tvertnes pārsegu un tvertni.

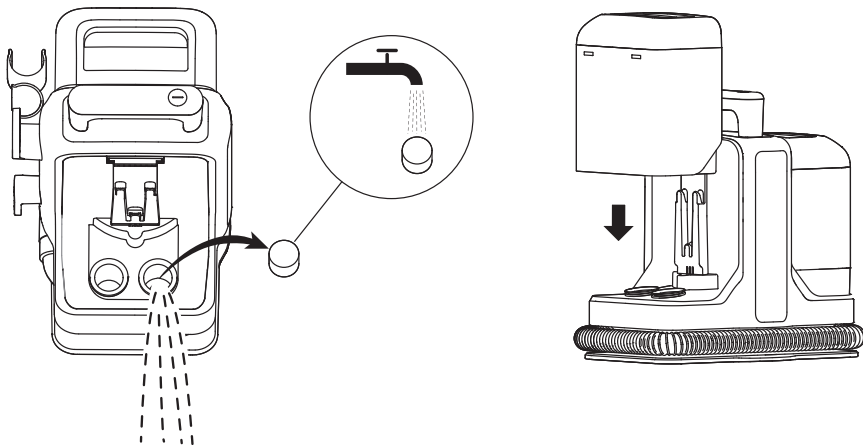

2. Noslaukiet ierīci ar sausu drānu vai mitru salveti.

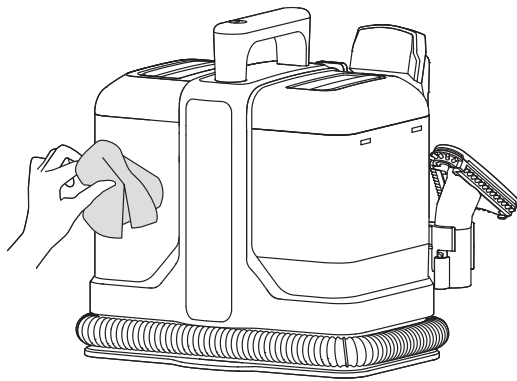

Problēmu novēršana

Kļūmes gadījumā ierīce pārtrauks darbību. Lūdzu, skatiet šo tabulu, lai novērstu problēmas. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Kļūda	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas.	Kontaktdakša nav iesprausta strāvas kontaktligzdā.	Pārliecinieties, lai barošanas vada kontaktligzda būtu pilnībā iesprausta kontaktligzdā.
	Barošanas vads ir bojāts.	Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Pēc ūdens smidzināšanas pogas nospiešanas ārā nāk maz ūdens vai tas nenāk nemaz.	Standarta traipu birstes sprausla ir nosprostota.	Iztīriet standarta traipu birsti.
	Bojāts rokturis vai sūkņis.	Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Ierīce nesūc vai arī vāja sūkšanas jauda.	Ierīce nav ieslēgta.	Ieslēdziet slēdzi.
	Izlietotā ūdens tvertne ir pilna.	Iztukšojiet izlietotā ūdens tvertni.
	Pagarinājuma caurule nav pareizi novietota.	Pārbaudiet ūdens cauruli, lai pārliecinātos, ka tā ir pareizi novietota.
	Netīrā ūdens tvertnes filtrs ir nosprostots.	Iztīriet vai laicīgi nomainiet filtru.

Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu, sazinieties: aftersales@dreame.tech
Vietne: <https://global.dreame.tech>

Specifikācija

Pārnēsājamais paklāju traipu tīrītājs			
Modelis	N10	Barošanas vada garums	5 m
Nominālais spriegums/ frekvence	220-240 V~ 50/60 Hz	Tīrā ūdens tvertnes tūlums	1600 ml
Nominālā jauda	450 W	Netīrā ūdens tvertnes tūlums	750 ml
Hermētiskuma klase	IPX4		