



Espresso masin Kasutusjuhend

ECAM33X.8Y

MAGNIFICA
— DUO —

De'Longhi

SISUKORD


1	OSADE KIRJELDUS	5
1.1	Masina kirjeldus (A)	5
1.2	Juhtpaneeli kirjeldus (B)	7
1.3	Avalehe kirjeldus (C)	8
1.4	Tarvikute kirjeldus (D)*	9
1.5	Piimakannu kirjeldus (E)	10
2	MASINA ESMAKORDSEL KASUTAMISEL	11
2.1	Keele valimine	11
2.2	Täitke veepaak	12
2.3	Seadme ettevalmistamine	12
2.4	Esmakordne kasutamine	12
2.5	Vee kareduse kontrollimine	13
2.5.1	Vee kareduse määramine	13
2.6	Filtri paigaldamine	14
2.7	Õpetus	15
2.8	Kasutamistugi	15
3	MASINA SISSE LÜLITAMINE	16
4	MASINA VÄLJALÜLITUS	17
4.1	Pikemaks ajaks välja lülitamine	17
5	MENÜÜ SÄTTED	18
5.1	Minge seadete menüüsse	18
6	PROFIILIDE VALIK	26
7	JOOGID	27
7.1	Kuum kohvijook	27
7.1.1	Joogid menüüst „Rohkem kuumi jooki“. (B12)	28
7.1.2	Eeljahvatatud kohvi kasutamine kuumade kohvijookide valmistamiseks	28
7.2	Cold Brew	29
7.2.1	Joogid menüüst „Rohkem külmi jooki“. (B10)	29
7.2.2	Eeljahvatatud kohvi kasutamine külmades kohvijookides (ainult Iced)	30
7.3	Kohvipõhiste jookide juhised	30
7.3.1	Vihjed kuumema kohvi valmistamiseks	31
7.4	Kuumad piimapõhised joogid	31
7.4.1	Millist piima kasutada LatteCrema Hot kannus	31

7.4.2	LatteCrema Hot kannu ettevalmistamine ja kinnitamine	32
7.4.3	Piima vahustamine LatteCrema Hot kannuga	33
7.4.4	Kuuma piimaga jookide valmistamine	33
7.4.5	Eeljahvatatud kohvi kasutamine kuumade piimajookide valmistamiseks	34
7.5	Külmad joogid piimaga	34
7.5.1	Millist piima kasutada LatteCrema Cool kannus	35
7.5.2	LatteCrema Cool kannu ettevalmistamine ja kinnitamine	36
7.5.3	Piima vahustamine LatteCrema Cool kannuga	36
7.5.4	Külma piimaga jookide valmistamine	37
7.5.5	Eeljahvatatud kohvi kasutamine külmade piimajookide valmistamiseks	38
7.6	Nõuandeid täiusliku kohvi valmistamiseks.....	38
7.4.3	Piima vahustamine LatteCrema Hot kannuga	33
7.4.4	Kuuma piimaga jookide valmistamine	33
7.4.5	Eeljahvatatud kohvi kasutamine kuumade piimajookide valmistamiseks	34
7.5	Külmad joogid piimaga	34
7.5.1	Millist piima kasutada LatteCrema Cool kannus	35
7.5.2	LatteCrema Cool kannu ettevalmistamine ja kinnitamine	36
7.5.3	Piima vahustamine LatteCrema Cool kannuga	36
7.5.4	Külma piimaga jookide valmistamine	37
7.5.5	Eeljahvatatud kohvi kasutamine külmade piimajookide valmistamiseks	38
7.6	Nõuandeid täiusliku kohvi valmistamiseks.....	38
8	KUUM VESI	40
9	FUNKTSIOON „MY“ (SAADAVAL AINULT KUUMADE JOOKIDE PUHUL)	41
10	PUHASTAMINE JA HOOLDUS	42
10.1	Eemaldatavate osade puhastamine	42
10.1.1	Puhastusmeetodid	42
10.2	Nõudepesumasinas pestavad osad.....	42
10.2.1	Tilkumisaluse puhastamine	43
10.2.2	Piimakannude puhastamine	43
10.2.2.1	Piimakannu puhastamine pärast kasutamist	43
10.2.2.2	Piimakannu põhjalik puhastus.....	44
10.3	Osad, mida tuleks leotada	46
10.3.1	Kohvipaksu prügikasti puhastamine	46
10.3.2	Tilkumisaluse ja tassialuse puhastamine	47
10.3.3	Veeotsiku puhastamine.....	48


10.4	Osad, mis pestakse jooksva vee all	48
10.4.1	Veepaagi ja kaane puhastamine.....	48
10.5	Masina korpuse puhastamine	49
10.5.1	Masina sisemuse puhastamine	49
10.5.2	Jahvatatud kohvipulbri lehtri puhastamine.....	49
10.5.3	Juhtpaneeli puhastamine.....	49
10.5.4	Kohviotsikud	50
10.6	Masina süvapuhasus ja ennetav hooldus	50
10.6.1	Masina süvapuhasus.....	50
10.6.2	Katlakivi eemaldamine	51
10.7	Veefiltri haldamine	54
10.7.1	Veefiltri paigaldamine.....	54
10.7.2	Veefiltri asendamine/eemaldamine.....	54
11	SAGEDASED JA HÄIRETEATED	56
11.1	Teated veepaagi ja kohvipaksu prügikasti kohta	56
11.2	Kohviubade ja eeljahvatatud kohviga seotud teated	57
11.3	LatteCrema kannudega seotud sõnumid.....	57
11.4	Häireteated	59
11.5	Teated puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta.....	62
12	KKK	64
13	TEHNILISED ANDMED	71
13.1	Nõuandeid energiasäästmiseks.....	71

1 OSADE KIRJELDUS

1.1 Masina kirjeldus (A)

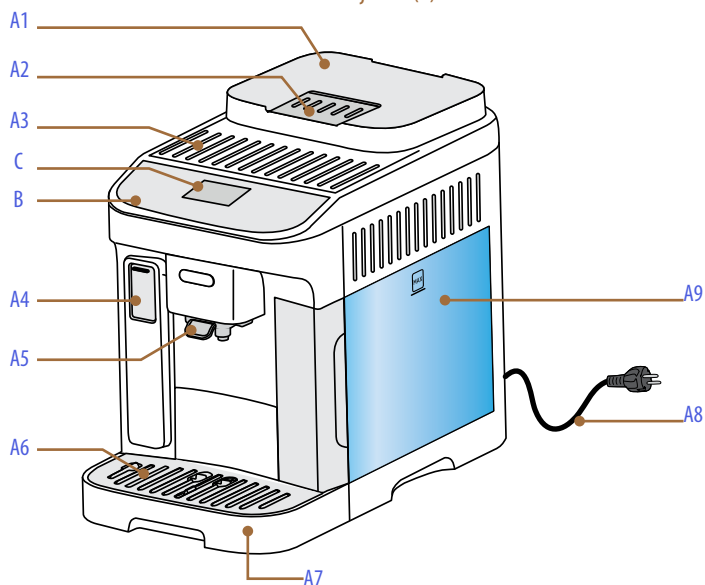


- A1.** Oamahuti koos kaanega
- A2.** Jahvatatud kohvi leetri kate
- A3.** Tassiriiul
- A4.** Lisatarvikute pistiku klapp
- A5.** Kohviotsikud (reguleeritava kõrgusega)
- A6.** Tassialus
- A7.** Tilkumisalus
- A8.** Toitejuhe
- A9.** Eemaldatav veepaagikoost

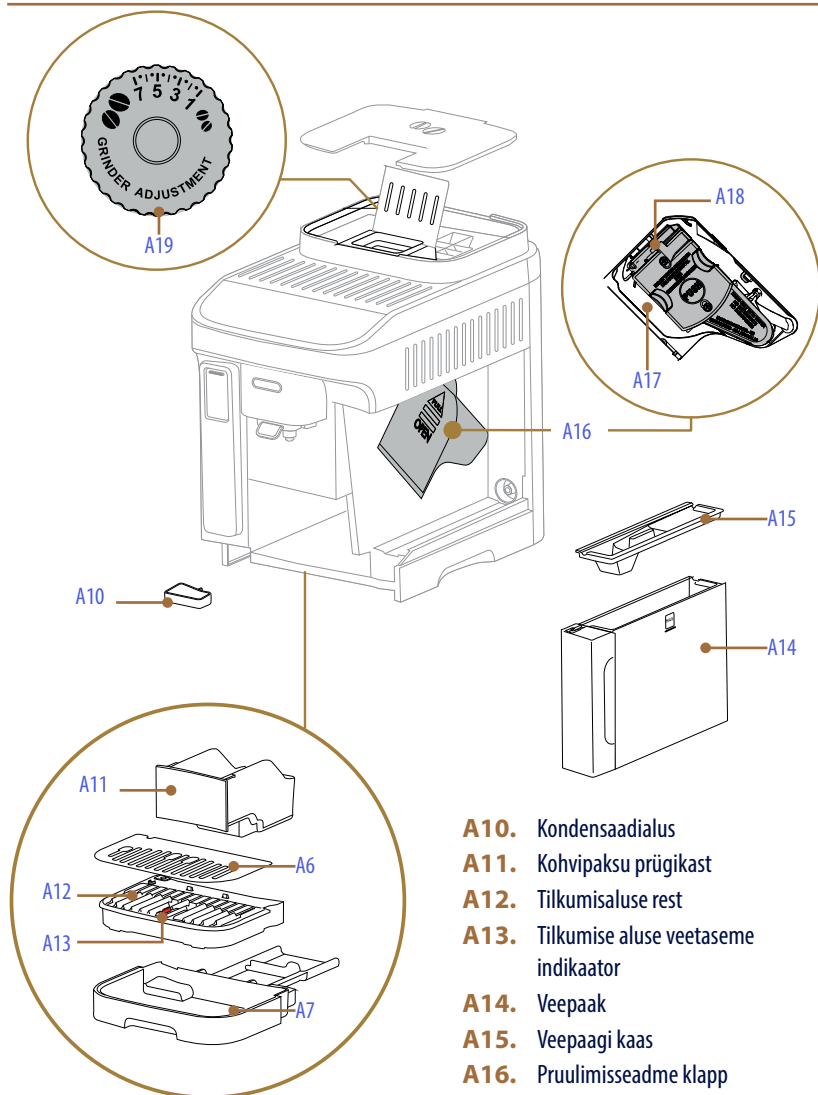

- A10.** Kondensaadialus
- A11.** Kohvipaksu prügikast
- A12.** Tilkumisaluse rest
- A13.** Tilkumise aluse veetaseme indikaator
- A14.** Veepaak
- A15.** Veepaagi kaas
- A16.** Pruulimisseadme klapp
- A17.** Pruulimisseadme korpus
- A18.** Eemaldatav pruulimisseade
- A19.** Kohviveski reguleerimisnupp

1.2 Juhtpaneeli kirjeldus (B)

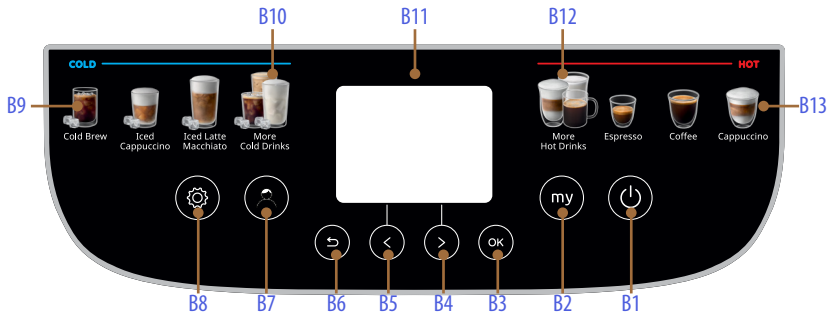

B1. SISSE/ooterežiimi-nupp

B2. My-nupp: jookide kohandamiseks

B3. Kinnitamiseks vajutage OK

B4. Kerimise nool / kanguse valimine – eeljahvatatud

B5. Kerimise nool / koguse valimine

B6. ↩ Väljumisnupp

B7. Profili muutmise nupp

B8. Masina seadetemenüü nupp

B9. Külma joogi otsevalimine

B10. Veel külmi jook

B11. Ekraan

B12. Veel kuumi jook

B13. Kuuma joogi otsevalimine


Veel külmi jook (B10)

	Külm piim
	Iced CaffeLatte
	Iced Coffee
	Iced Espresso
	Iced Americano
	Iced Flat White

Veel kuumi jook (B12)


	Filter Coffee
	Flat White
	Americano
	Kuum piim
	Latte Macchiato
	2x Espresso
	Caffelatte
	Kuum vesi

1.3 Avalehe kirjeldus (C)

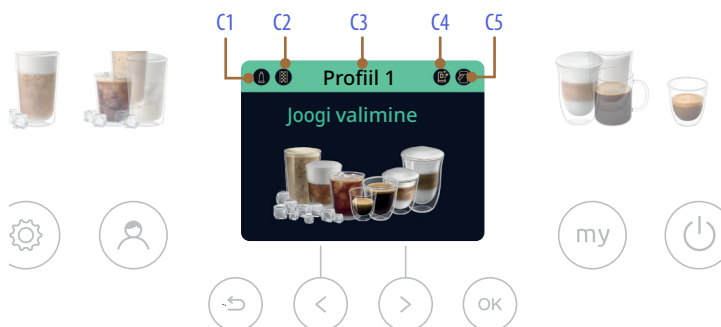


- C1.** Kulunud filtri märgutuli
- C2.** Vajaliku katlakivi eemaldamise märgutuli
- C3.** Valitud profiil
- C4.** Puhasta masinat märgutuli
- C5.** Puhasta piimakannu märgutuli

Pärast joogivalikut (nt espresso)

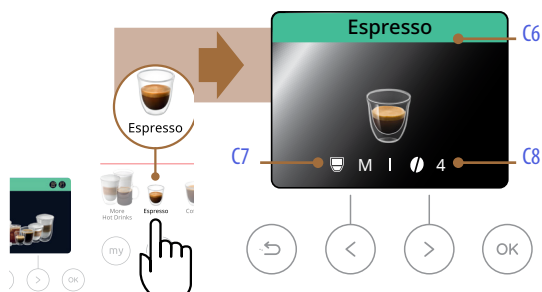

- C6.** Valitud joogi nimi
- C7.** Valitud kogus (muudetav nupu „<“ B5 abil)
- C8.** Valitud kangus (muudetav nupu „>“ B4 abil)


1.4 Tarvikute kirjeldus (D)*

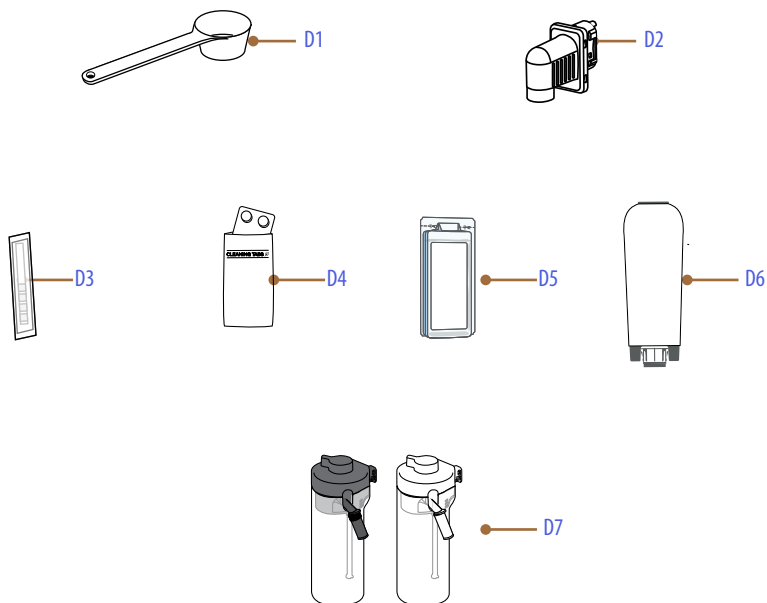

(* Tarvikud: jookide arv ja tüübid sõltuvad mudelist)

- D1.** Jahvatatud kohvi mõõtelusikas
- D2.** Kuumaveeotsik
- D3.** Testiriba „Vee kareduse test“
- D4.** Puhastustabletid
- D5.** Katlakivieemaldaja
- D6.** Veepehmendi filter
- D7.** Piimakann (must kaas: kuumad joogid; valge kaas: külmad joogid)

1.5 Piimakannu kirjeldus (E)

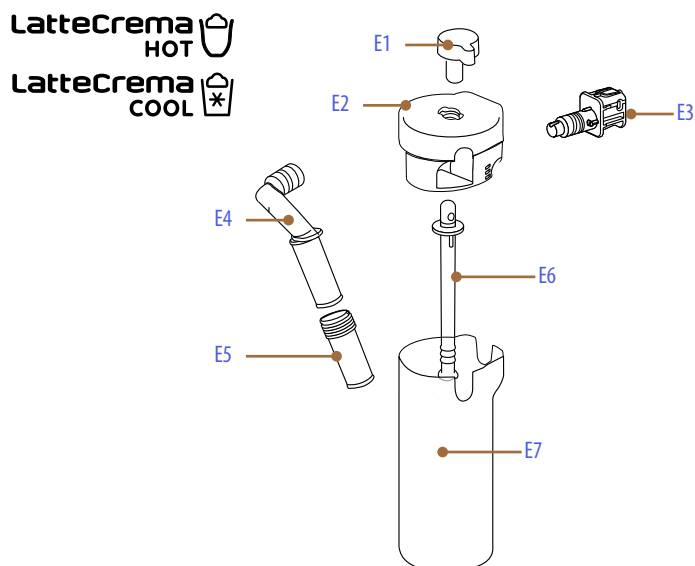

- E1.** Vahuketas
- E2.** Piimakannu kaas
- E3.** Piimakannu ühendusosa (puhastamiseks eemaldatav)
- E4.** Piimaotsik (reguleeritava kõrgusega)
- E5.** Piimaotsiku pikendus (ainult LatteCrema Hot)
- E6.** Piima võtmise toru (silikoonist)
- E7.** Piimaanum




Magnifica Duo

2 MASINA ESMAKORDSEL KASUTAMISEL

Tähelepanu!

- Võimalikud kohvijäljed kohviveskis tulenevad seadme müügieelsest seadistuskatsetusest, olles tõendiks hoolsusest ja tähelepanust, mida me oma toodetesse investeerime.
- Masina esmakordsel kasutamisel tuleb kuuma vee ja loputada kõiki eemaldatavaid tarvikuid ja komponente, mis on mõeldud kokku puutuma vee ja piimaga (veepaak, veetila, piimakann jne). Piimakannu tuleks pesta nõudepesumasinas (vt jaotist "10.2.2.2 Piimakannu põhjalik puhastus").

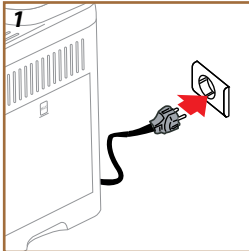



- Ühendage toitejuhe (A8) vooluvõrku (joonis 1).

Masin lülitub sisse ja näitab, kuidas seda teile meelepäraselt seadistada: järgige kuvatavaid juhiseid (B11) ja Magnifica Duo ongi kasutamiskvalmis!










Oluline:

	Külm joogivesi
	Kuumaveetsik
	Lemmik kohvioad
	Nõu (See peab mahutama vähemalt 0,2 liitrit)
	Testiriba „Vee kareduse test“ (leiate selle tarvikutepakendist)

2.1 Keele valimine

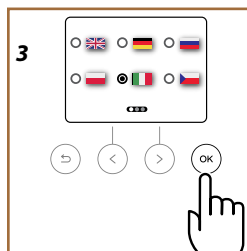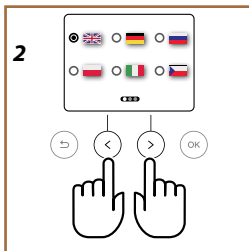

- Ekraan (B11) näitab hetkel valitud keelt: kasutage kerimisnooli „>“ (B4) ja „<“ (B5) et valida oma keelele vastav lipp (joonis 2).
- Keele kinnitamiseks vajutage „OK“ (B3) (joonis 3).

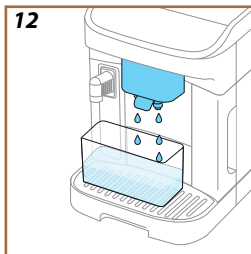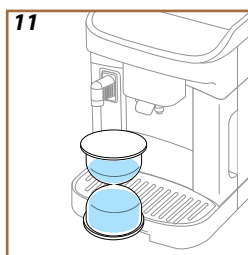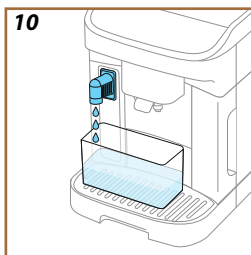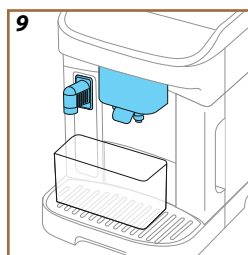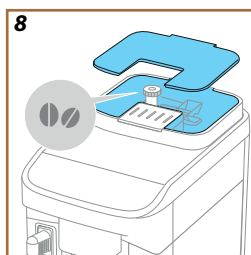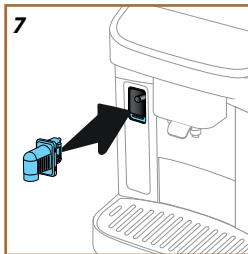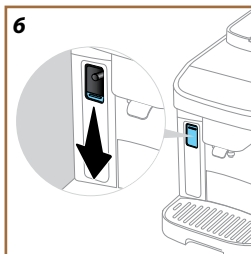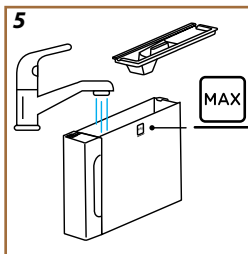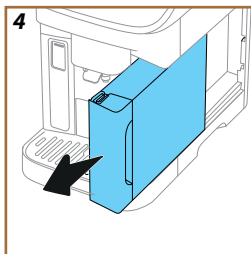

2.2 Täitke veepaak

4. Eemaldage veepaak (A9) (joonis 4).
5. Täitke paak külma joogiveega MAX-tasemeni (joonis 5) ja sisestage see masinasse, seejärel vajutage „>“ (B4).

2.3 Seadme ettevalmistamine

6. Kontrollige, kas kuumaveeotsik (D2) on masina külge kinnitatud: kui mitte, vajutage allapoole tarvikute ühendusklappi (A4) (joonis 6) ja paigaldage kuumaveeotsik (joonis 7). Vajutage „>“ (B4).
7. Täitke oamahuti (A1) (joonis 8), seejärel kinnitage, vajutades „>“ (B4).

2.4 Esmakordne kasutamine

8. Asetage kohviotsikute (A5) ja kuumaveeotsiku (D2) alla vähemalt 0,2-liitrine anum (joonis 9).
9. Loputustsükli käivitamiseks vajutage „OK“ (B3) (joonis 10). Loputus peatub automaatselt.
10. Nüüd hakkab masin soojenema (joonis 11), jätkates, kuni kohviotsikust väljub kuum vesi (A5) (joonis 12).
11. Järgmise sammu juurde liikumiseks vajutage nuppu „OK“ (B3).



2.5 Vee kareduse kontrollimine

Olenevalt vee karedusest küsib masin eelnevalt kindlaksmääratud aja möödudes katlakivi eemaldamist. Masina saab programmeerida ka vastavalt kohaliku veevarustuse tegelikule karedusele, muutes nii katlakivi eemaldamise harvemaks. Seetõttu on soovitatav õige väärtus viivitamata seadistada, järgides masina samm-sammult juhiseid. Toimige järgmiselt:

1. Võtke testriba „Üldise kareduse test“ (D3) (tarvikute pakendis) ja eemaldage see ümbrisest. Vajutage „>“ (B4).
2. Täitke klaas veeprooviga, mida kavatsete oma masinas kasutada, ja kastke riba umbes 1 sekundiks täielikult vette. Vajutage „>“ (B4).
3. Eemaldage paber veest ja raputage seda kergelt. Minuti pärast moodustub paberile, sõltuvalt vee karedusest, kas 1, 2, 3 või 4 punast ruutu. Iga ruut vastab ühele tasemele. Vajutage „>“ (B4).

2.5.1 Vee kareduse määramine






4. Kerimisnoolte „<“ (B5) ja „>“ (B4) abil valige punkt, mis vastab testriba abil tuvastatud kareduse tasemele, nagu on näidatud järgmises tabelis:

Testriba	Vee karedus
pehme vesi 	
keskmise karedusega vesi 	
kare vesi 	
väga kare vesi 	

5. Vajutage „OK“ (B3).
6. Seade on nüüd programmeeritud vastavalt uuele vee kareduse tasemele. Vajutage „OK“ (B3).

Tähelepanu!

Vee karedust saab igal ajal muuta seadete menüü kaudu (B8) (vt „Vee karedus“).

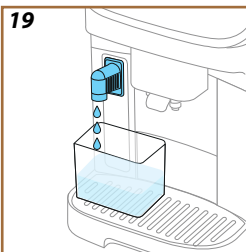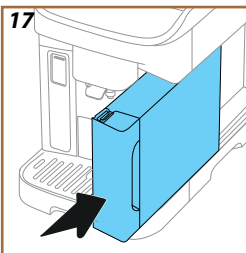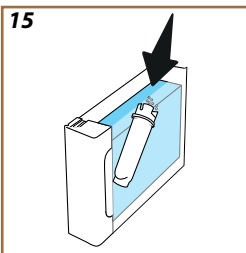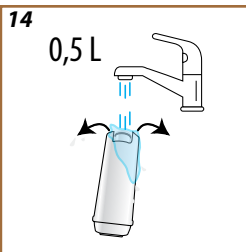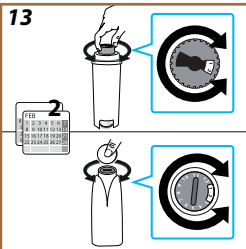

2.6 Filtri paigaldamine



Selleks, et masin püsiks aja jooksul stabiilne, soovitat masin paigaldada De'Longhi veepehmendusfiltri (D6). Filtri koheseks paigaldamiseks toimige järgmiselt või vajutage paigaldamise edasilükkamiseks „>“ (B6):

1. Võtke filter pakendist välja ja vajutage „OK“ (B3).
2. Järgmise 2 kuu kuvamiseks keerake kuupäevanäidikut (joonis 13): vajutage edasi-noolt „>“ (B4), et liikuda järgmise sammu juurde.

Tähelepanu!

Filter kestab umbes 2 kuud, eeldades masina tavapärasest kasutamist. Kui aga masin jääb paigaldatud filtriga pikemaks ajaks seisma, ei kesta see üle 3 nädala.

3. Filtri aktiveerimiseks laske kraanivett rohkem kui minuti jooksul läbi filtri keskel oleva augu, kuni vesi väljub küljeavadest (joonis 14). Järgmise sammu juurde liikumiseks vajutage edasi-noolt „>“ (B4).

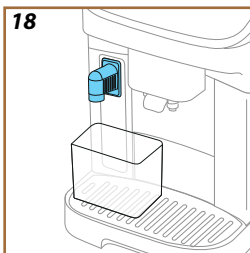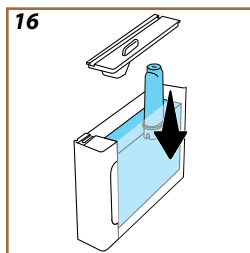

4. Eemaldage masinast veepaak (A9) ja täitke see külma joogi-veega; eemaldage paagi kaas ja kastke filter vette, samal ajal pigistades keskmist osa 2 või 3 korda, et õhumullid välja pääseksid (joonis 15). Järgmise sammu juurde liikumiseks vajutage edasi-noolt „>“ (B4).
5. Leidke filter spetsiaalses korpus (joonis 16) ja lükake see täielikult oma kohale. Sulgege veepaak kaanega. Järgmise sammu juurde liikumiseks vajutage edasi-noolt „>“ (B4).
6. Pange veepaak masinasse tagasi (A9) (joonis 17). Vajutage edasi-noolt „>“ (B4).

7. Asetage tühi anum, vähemalt mahuga 0,5 liitrit, kuumaveotsiku alla (joonis 18) ja vajutage filtri aktiveerimiseks nuppu „OK“ (B3).
 8. Seade annab kuuma vett (joonis 19) ja peatub automaatselt.
 9. Filter on nüüd aktiveeritud. Vajutage „OK“ (B3).
- Tehniline osa on lõppenud: vajutage edasi-noolt „>“ (B4).

2.7 Õpetus

Lühike videoõpetus aitab teil oma masinat paremini tundma õppida.

2.8 Kasutamistugi

Skannides nutitelefoni ekraanil kuvatavat QR-koodi, pääsete juurde masina kasutusjuhenditele ja teabematerjalidele. Vajutage edasi-noolt „>“ (B4).

QR-koodi leiate seadete menüüst (B8), jaotise „Tugi“ alt.

Vajutage edasi-noolt „>“ (B4), seejärel „OK“ (B3): masin on kasutamiseks valmis.

Tähelepanu!

- Seadme esmakordsel kasutamisel tuleb valmistada 4–5 cappuccino, enne kui jook tassis maitseb nagu peab.
- Esimesel kasutuskorral on veering tühi ja toiming võib olla üsna lärmakas. Veeringi täitumisel muutub seade vaiksemaks.



3 MASINA SISSE LÜLITAMINE

Tähelepanu!

Igal seadme sisse lülitamisel viiakse läbi automaatne eelsoojenduse ja loputuse tsükkel, mida ei saa katkestada. Enne tsükli lõppemist pole seade kasutamiseks valmis.

1. Masina sisselülitamiseks vajutage  nuppu (B1) ja hoidke seda 0,5 sekundit all (joonis 20): masin lülitub sisse.
2. Kui see on eelsoojendatud eelseadistatud temperatuurini, toimub loputustsükkel ja kohvitiladest (A5) voolab kuum vesi. Lisaks katlale soojendab see ka sisemisi ahelaid, tsirkuleerides nende kaudu kuuma vett.

4 MASINA VÄLJALÜLITUS

Kui kohvimasin lülitatakse pärast kohvi valmistamist välja, käivitub automaatne loputussükkel.

1. masina väljalülitamiseks vajutage  nuppu (B1) ja hoidke 0,5 sek (joonis 20).
2. Kui see on ette nähtud, teostab seade loputussükli, väljastades kohviotsikust (A5) kuuma vett, seejärel lülitub seade välja (ooterežiim).

Tähtis!

Ärge kunagi eemaldage masinat vooluvõrgust, kui see on sisse lülitatud.

4.1 Pikemaks ajaks välja lülitamine.


Kui masinat ei kasutata pikemat aega (nt pühad, äraolekuperioodid), järgige jaotist [Veest tühjendamine](#).

Kui masinat ei kasutata mõne päeva jooksul, toimige järgmiselt:

1. masina väljalülitamiseks vajutage  nuppu (B1) ja hoidke 0,5 sek (joonis 20).
2. eemaldage, tühjendage ja puhastage tilkumisasutus (A7), kohvipaksu prügikast (A11) (joonis 21) ja veepaak (A9);
3. eraldage toitejuhe (A8) seinakontaktist.

Tähelepanu!

Masina uuesti sisselülitamisel täitke veepaak ja tehke enne mis tahes joogi valmistamist 3 loputussükli, nagu näidatud jaotises [Loputus](#).

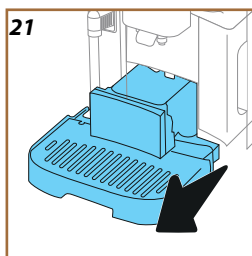



23

Hooldus

Loputus

Asetage kohviotsiku alla
0,2-liitrine nõu

5 MENÜÜ SÄTTED

5.1 Minge seadete menüüsse.

1. Vajutage  (B8) (joonis 22).

Seadistused on jagatud kolmeks:

• Hooldus

- ___ Loputus
- ___ Katlakivi eemaldamine
- ___ Veefilter
- ___ Masina puhastamine
- ___ Piimakann
- ___ Veest tühjendamine

• Eelistused

- ___ Automaatne välja lülitamine
- ___ Helisignaal
- ___ Energiasääst
- ___ Kohvi temperatuur
- ___ Kohviveski
- ___ Vee karedus
- ___ Keeled
- ___ Vaikewäärtused

• Teave

- ___ Statistika
- ___ Seerianumber
- ___ Tugi

2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) huvipakkuva teema valimiseks.
3. Seadetele juurdepääsuks vajutage „OK“ (B3).
4. Tagasi liikumiseks vajutage „↶“ (B6).
5. Avakuvale naasmiseks vajutage uuesti „↶“.

Hooldus:

Loputus

1. Vajutage  (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Hooldus“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Loputamine“ valimiseks (joonis 23).

Seda funktsiooni kasutades saab kohviotsikust väljastada kuuma vett, et puhastada ja soojendada masina sisemist vooluringi.

Koheseks loputamiseks:

4. Asetage kohviotsiku alla vähemalt 0,2-liitrine anum (A5) (joonis 9).
5. Vajutage „OK“ (B3): mõne sekundi pärast tarnitakse kohviotsikutest kuum vesi masina sisemise ahela puhastamiseks ja soojendamiseks.
6. Loputamise lõpetamiseks vajutage „↶“ (B6) või oodake, kuni loputus lõpeb automaatselt.

Tähelepanu!

- Kui seadet ei kasutata üle 3–4 päeva, tuleb uuesti sisselülitamisel ja enne kasutamist läbi viia 2–3 loputustsüklit.
- Pärast puhastamist on tavapärane, et kohvipaksu prügikastis (A11) on vett.

24

Hooldus

Katlakivi eemaldamine

Kontrollige järgmise tsükli loendurit



25

Hooldus

Katlakivi eemaldamine

Valmis alustama katlakivi eemaldamist?
(25 min)

26

Hooldus

Veefilter

Veefiltri paigaldamiseks valmis?

27

Hooldus

Veefilter

On aeg veefilter välja vahetada. Valmis?

Hooldus:

Katlakivi eemaldamine

1. Vajutage  (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Hooldus“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Katlakivi eemaldamine“ valimiseks.

Ekraan (B11) näitab edenemisriba (joonis 24), osutades, millal on vaja järgmist katlakivieemaldust (joonis 25).

4. Katlakivi viivitamatuks eemaldamiseks vajutage „OK“ (B3) ja järgige juhiseid. Juhised on toodud ka jaotises „Katlakivi eemaldamine“.
5. Teise üksuse valimiseks vajutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5), kuni soovitud teema on esile tõstetud; muul juhul vajutage väljumiseks „↩“ (B6).

Hooldus:

Veefilter

Selleks, et masin püsiks aja jooksul stabiilne, tuleks paigaldada De'Longhi veepehmendusfilter (D6).

Lisateabe saamiseks külastage veebisa www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Vajutage  (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Hooldus“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Veefilter“ valimiseks.

Kui veefiltrit pole paigaldatud (joonis 26):

4. Juhendatud toimingut alustamiseks vajutage „OK“ (B3). Juhised on toodud ka jaotises „2.6 Filtri paigaldamine“.

Kui veefilter tuleb välja vahetada (joonis 27) vajutage „OK“ (B3):

4. Kinnitamiseks ja juhendatud toimingut alustamiseks vajutage „OK“ (B3).
5. Eemaldage veepaak (A9), kaas ja veepehmendi filter (joonis 28). Filtri eemaldamise kinnitamiseks ja jätkamiseks vajutage „OK“ (B3).

Jätkamiseks vajutage kerimisnoolt „>“ (B4).

28



6. Uue filtri paigaldamine: vajutage „OK“ (B3) ja järgige juhiseid. Juhised on toodud ka jaotises „2.6 Filtri paigaldamine“.
7. Masina kasutamiseks ilma filtrita: vajutage „↩“ (B6). Teise üksuse valimiseks vajutage kerimisnoolt „>“

29

Hooldus

Masina puhastamine
Kohvimasina süvapuhas



30

Hooldus

Masina puhastamine
On aeg masinat puhastada.
Valmis?
(u 10 min)

31

Hooldus

Piimakann
Kuidas on piimakannu kõige
parem kasutada

(B4) või „<“ (B5), kuni soovitud teema on esile tõstetud; muul juhul vajutage väljumiseks „↩“ (B6).

8. Avakuvale naasmiseks vajutage uuesti „↩“.

Hooldus: Masina puhastamine

1. Vajutage (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Hooldus“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Masina puhastamine“ valimiseks.

Ekraan (B11) näitab edenemisriba (joonis 29), osutades, millal on vajalik järgmine puhastamine (joonis 30).

4. Jätkamiseks vajutage „OK“ (B3) ja järgige juhiseid. Juhised on toodud ka jaotises „10.6.1 Masina süvapuhas“.
5. Teise üksuse valimiseks vajutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5), kuni soovitud teema on esile tõstetud; muul juhul vajutage väljumiseks „↩“ (B6).

Hooldus: Piimakann

1. Vajutage (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Hooldus“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Piimakann“ valimiseks (joonis 31).

Selles jaotises on kogu teave, mida vajate oma piimakannu pikaajalise töökindluse tagamiseks ja iga kord õige vahu saamiseks. Vajutage „OK“ (B3). Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) huvipakkuva teema valimiseks.

- **Puhastamine:** Puhastustsükli käivitamiseks vajutage „OK“ (B3) ja järgige juhiseid. Kui tsükkel on lõppenud, vajutage avakuvale naasmiseks „OK“ (B3).
- **Süvapuhas:** masin palub regulaarselt süvapuhasdada. Tehtavate toimingute vaatamiseks vajutage „OK“ (B3) ja erinevaid ekraane saate vaadata kerimisnooltega „>“ (B4) o „<“ (B5). Juhised on toodud ka jaotises „10.2.2.2 Piimakannu põhjalik puhastus“. Kui olete lõpetanud, vajutage avalehele naasmiseks nuppu „OK“ (B3).
- **Nõuandeid vahustamiseks:** vajutage „OK“ (B3) ja vaadake erinevaid ekraane kerimisnooltega „>“ (B4) o „<“ (B5). See teave on saadaval ka jaotises „7.4.1 Millist piima kasutada LatteCrema Hot kannus“ ja „7.5.1 Millist piima kasutada LatteCrema Cool kannus“. Kui olete lõpetanud, vajutage avalehele naasmiseks nuppu „OK“ (B3).


32

Hooldus

Veest tühjendamine

Kas oled valmis veeringlust tühjendama?

33

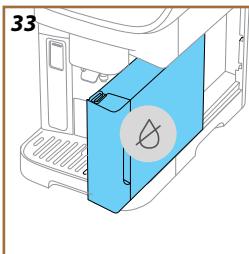

Hooldus:

Veest tühjendamine

1. Vajutage (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Hooldus“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Veest tühjendamine“ valimiseks (joonis 32).

Veeringis oleva vee külmumise vältimiseks seadme mittekasutamise ajal või enne klienditeenindusse viimist, soovitame veeringi eelnevalt tühjendada.

4. Juhendatud toimingu alustamiseks vajutage „OK“ (B3).
5. Eemaldage tilkumisalus (A7) (joonis 21); tühjendage ja puhastage nii kandik kui ka kohvipaksu prügikast (A11). Pange osad masinasse tagasi.
6. Vajutage edasi-noolt „>“ (B4). Asetage kohviotsikute (A5) ja kuumaveeotsiku (D2) alla vähemalt 0,2-liitrine anum (joonis 9).
7. Vajutage „OK“ (B3): seade viib läbi loputussükli, väljastades otsikutest kuumu vett.
8. Kui loputus on lõppenud, eemaldage veepaak (joonis 33) ja tühjendage see.
9. Eemaldage filter (D6) (kui see on paigaldatud) veepaagist ja vajutage edasi-noolt „>“ (B4).
10. Asetage paak (tühi) ümber ja vajutage edasi-noolt „>“ (B4).
11. Kui olete valmis, kinnitage, vajutades „OK“ (B3).
12. Oodake, kuni seade veeringi tühjendab (Tähtis: otsikutest tuleb kuumu vett!). Kui veering järk-järgult tühjeneb, võib masin muutuda müra-rikkamaks: see on tavapärane.
13. Kui vooluahel on tühjenenud, eemaldage, tühjendage ja pange tagasi tühi tilkumisalus ning vajutage „OK“ (B3).
14. Vajutage „OK“ (B3): seade lülitub välja (ooterežiim).
15. Ühendage masin vooluvõrgust lahti.
16. Järgmisel korral, kui seade sisse lülitatakse, järgige juhiseid jaotises „2 Masina esmakordsel kasutamisel“.

Eelistused:

Automaatne välja lülitamine

34

Eelistused

Autom. väljalülitus

Valige automaatse väljalülituse aeg

35

Automaatne väljalülitus

- ☐ 15 min ☒ 30 min
☐ 1 tund ☐ 3 tundi

1. Vajutage (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Eelistused“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Automaatne väljalülitamine“ valimiseks (joonis 34).



Automaatse väljalülitamise aja saab määrata 15 või 30 minuti, 1 või 3 tunni peale pärast viimast kasutamist.

4. Vajutage „OK“ (B3): ekraanil kuvatakse hetkel valitud automaatse väljalülituse aeg ja muud saadaolevad valikud (joonis 35).
5. Kasutage kerimisnooli „>“ (B4) või „<“ (B5), et valida eelistatud automaatse väljalülituse aeg, mis ei ole praegune seade: vajutage uue seadistuste salvestamiseks „OK“ (B3).
6. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage „↩“ (B6).
7. Avakuvale naasmiseks vajutage „↶“ (B6).

Eelistused: Helisignaali

1. Vajutage  (B8).
2. Kasutage kerimisnooli „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Eelistused“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnooli „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Helisignaali“ (joonis 36) valimiseks.

Kui see on lubatud, kostub masinast toimingute sooritamisel helisignaali. Selle üksuse valimisel saate helisignaali lubada või keelata.

4. Vajutage „OK“ (B3): ekraanil kuvatakse hetkel valitud eelistus.
5. Funktsiooni lubamiseks (Sees) või keelamiseks (Väljas) kasutage kerimisnooli „>“ (B4) või „<“ (B5) uute seadistuste salvestamiseks vajutage „OK“ (B3).
6. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage „↩“ (B6).
7. Avakuvale naasmiseks vajutage „↶“ (B6).

Eelistused: Energiasääst

1. Vajutage  (B8).
2. Kasutage kerimisnooli „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Eelistused“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnooli „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Energiasääst“ (joonis 37) valimiseks.

Energiasäästu režiim aktiveeritakse, et vastata Euroopas kehtivatele energiasäästu nõuetele. Selle üksuse valimisel saate energiasäästu sisse või välja lülitada.

4. Vajutage „OK“ (B3): ekraanil kuvatakse hetkel valitud eelistus.
5. Funktsiooni lubamiseks (Sees) või keelamiseks (Väljas) kasutage kerimisnooli „>“ (B4) või „<“ (B5) uute seadistuste salvestamiseks vajutage „OK“ (B3).

Tähelepanu!

- Sümbol  näitab, et funktsioon on aktiivne.
- Sümbol  näitab, et funktsioon ei ole aktiivne.

38**Eelistused****Kohvi temperatuur**

Määrake kohvivee temperatuur

Eelistused: Kohvi temperatuur

1. Vajutage  (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Eelistused“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Kohvi temperatuur“ valimiseks (joonis 38).

Selle üksuse valimisel saate muuta kohvi valmistamiseks kasutatava vee temperatuuri.

4. Vajutage „OK“ (B3): ekraanil kuvatakse hetkel valitud eelistus.
5. Eelistatud temperatuuri valimiseks kasutage kerimisnooli „>“ (B4) või „<“ (B5) uute seadistuste salvestamiseks vajutage „OK“ (B3).
6. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage  (B6).
7. Avakuvale naasmiseks vajutage  (B6).

Tähelepanu!

Temperatuuri muutmise mõju on kõige märgatavam long drink'ide puhul.

39**Eelistused****Kohviveski**

Täiuslikuks ekstraheerimiseks reguleerige oma jahvatusastet

Eelistused: Kohviveski

1. Vajutage  (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Eelistused“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Kohviveski“ (joonis 39) valimiseks.

Seade pakub õpetust, kuidas kohvi jahvatamist parimate tulemuste saavutamiseks õigesti reguleerida.

4. Vajutage „OK“ (B3): vaadake nõuandeid jahvatamise seadistamise kohta ja kerige lehekülgi nooltega „>“ (B4) või „<“ (B5), et lugeda kogu õpetust.
5. Vajutage avakuvale naasmiseks „OK“ (B3).

Tähelepanu!

- Pärast ülaltoodud toimingu lõpetamist tuleb enne kohviveski edasist reguleerimist valmistada ja väljastada vähemalt 3 kohvi. Kui kohvi tarne pole ikka veel õige, korrake protseduuri.
- Jahvatamise reguleerimisrõngast tohib pöörata vaid kohviveski töötamise ajal kohvi valmistamise alguses.

Eelistused: Vee karedus

1. Vajutage  (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Eelistused“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).

40

Eelistused**Vee karedus**

Vee karedustaseme saate määrata testriba abil

3. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Vee karedus“ valimiseks (joonis 40).

Uue vee kareduse seadistuse sisestamiseks toimige järgmiselt.

4. Mõõtke vee karedust ülalkirjeldatud viisil, vt „Vee kareduse kontrollimine“.
5. Vajutage „OK“ (B3) ja muutke valikut, kasutades kerimisnooli „>“ (B4) või „<“ (B5).
6. Uute seadistuste salvestamiseks vajutage „OK“ (B3).
7. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage „↩“ (B6).
8. Avakuvale naasmiseks vajutage „↩“ (B6).

Eelistused: Keeled

1. Vajutage  (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Eelistused“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Keeled“ valimiseks (joonis 41).

Uue keelseadistuse sisestamiseks toimige järgmiselt.

4. Vajutage „OK“ (B3) ja muutke valikut, kasutades kerimisnooli „>“ (B4) või „<“ (B5).
5. Uute seadistuste salvestamiseks vajutage „OK“ (B3).
6. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage „↩“ (B6).
7. Avakuvale naasmiseks vajutage „↩“ (B6).

Eelistused: Vaikeväärtused

1. Vajutage  (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Eelistused“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Vaikeväärtused“ (joonis 42) valimiseks.

See lähtestab kõik menüü sätted ja kasutajate kohandused vaikimisi tehase sätetele (erandiks on vaid keel, mis jääb muutmata, ja statistika).

4. „OK“ (B3) vajutamine: kasutage kerimisnooli „>“ (B4) või „<“ (B5), et valida üksus, mida soovite lähtestada: „Machine“ (Masin) või „Single profile“ (Üksik profiil).
- **Masin:** Vajutage kaks korda „OK“ (B3) ja oodake, kuni masin end lähtestab. Avakuvale naasmiseks vajutage uuesti „OK“ (B3).

Tähelepanu!

Kui masin on lähtestatud vaikeväärtustele, kuvab see õpetuse viipa.

41

Eelistused**Keeled**

Mis keeles peaksite suhtlema?

42

Eelistused**Vaikeväärtused**

Lähtestage masin täielikult või ühe profiili jaoks vaikeväärtustele



- **Üksik profiil:** Vajutage „OK“ (B3) ja kasutage kerimisnooli „>“ (B4) või „<“ (B5), et valida profiil, mida soovite lähtestada Vajutage kaks korda „OK“ (B3) ja oodake, kuni masin profiili lähtestab. Avakuvale naasmiseks vajutage uuesti „OK“ (B3).

Teave: Statistika

1. Vajutage  (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Teave“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Statistika“ (joonis 43) valimiseks.
4. Vajutage „OK“ (B3). Vaadake kõiki masina andmeid kerimisnooltega „>“ (B4) või „<“ (B5).
5. Eelmistele ekraanidele naasmiseks vajutage „↶“ (B6).
6. Vajutage avakuvale naasmiseks kaks korda „↶“ (B6).

Teave: Seerianumber

1. Vajutage  (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Teave“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnooli „>“ (B4) ja „<“ (B5), et valida „Seerianumber“ (joonis 44). Ekraanil kuvatakse masina seerianumber, mis on kasulik tuvastamiseks.
4. Eelmistele ekraanidele naasmiseks vajutage „↶“ (B6).
5. Avakuvale naasmiseks vajutage „↶“ (B6).

Teave: Tugi

1. Vajutage  (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Teave“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Tugi“ (joonis 45) valimiseks.
4. Vajutage „OK“ (B3). Skannige oma nutitelefoni QR-koodi, et näha juhendit ja saada juurdepääs tugiteenustele.
5. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage „↶“ (B6).
6. Vajutage avakuvale naasmiseks kaks korda „↶“ (B6).

6 PROFIILIDE VALIK

Masinal on 3 valitavat profiili, mis on erinevat värvil:

- Profiil 1: 
- Profiil 2: 
- Profiil 3: 

Vaikimisi seadistus on profiil 1: teise profiili valimiseks vajutage nuppu



(B7): profiili saab valida nii enne kui ka pärast joogi valimist.





7 JOOGID

Nagu ülaltoodud jaotises „1.2 Juhtpaneeli kirjeldus (B)” selgitatud, pakub see masin suurt valikut erinevaid jooke.

Juhendi järgmistes osades on kogu teave, mida vajate soovitud joogi valmistamiseks, selle kohandamiseks ja piimapõhiste jookide puhul piimakanu õige kasutamise tagamiseks.

- [7.1 Kuum kohvijook](#)
- [7.2 Cold Brew](#)
- [7.3 Kohvipõhiste jookide juhised](#)
- [7.4 Kuumad piimapõhised joogid](#)
- [7.5 Külmad joogid piimaga](#)
- [7.6 Nõuandeid täiusliku kohvi valmistamiseks](#)

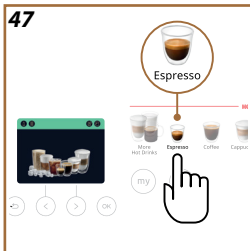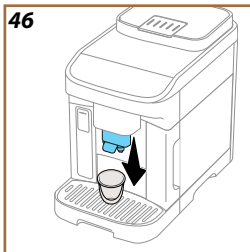

Tähtis!

Ärge kasutage rohelist, karamelliseeritud või suhkrustatud kohviuba, sest need võivad kohviveskisse kleepuda ja selle kasutuskõlbmatuks muuta.

7.1 Kuum kohvijook

1. Asetage kohviotsiku (A5) alla 1 või 2 tassi.
2. Langetage kohviotsik tassile võimalikult lähedale (joonis 46): nii saate kreemjama kohvi.


Masin pakub laias valikus kohvipõhiseid kuumi jooke. Lisateavet jookide kohta vaadake [Joogid menüüst „Rohkem kuumi jooke”](#). (B12) ja jaotisest „Rohkem kuumi jooke”.

1. Vajutage joogile (nt Espresso) vastavat pilti (joonis 47).
2. Vajutage „OK” (B3), kui soovite joogi väljastamisel kasutada tavalist kogust ja kangust, või kohandage seda järgmiselt:
 - Koguse muutmiseks vajutage tagasinoolt „<” (B5) (joonis 48): **S, M, L** või **XL**.
 - Vajutage edasi-noolt „>” (B4), et muuta kangust (joonis 49): seadest **1** (eriti lahja) seadeni **5** (eriti kange).
3. Valmistamisega alustamiseks vajutage „OK” (B3): masin jätkab joogi valmistamisega ja ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamine, kohvi väljastamine) kirjeldus.
4. Kui jook on väljastatud, saab muudatused salvestada praegusele profiilile, vajutades „OK” (B3). Kui te ei soovi uusi seadistusi salvestada, vajutage „↶” (B6).

Tähelepanu!

Uute seadete salvestamisel salvestatakse need AINULT valitud profiilis.

Seade on taas kasutamiseks valmis.

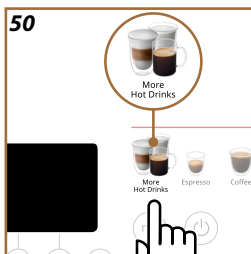



7.1.1 Joogid menüüst „Rohkem kuumi jookke“. (B12)

1. Vajutage kujutist „Rohkem kuumi jookke“ (joonis 50).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) soovitud joogi valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Vajutage valitud joogi kinnitamiseks „OK“ (B3).
4. Jooki saab nüüd kohandada:
 - Koguse muutmiseks vajutage tagasinoolt „<“ (B5) (joonis 48): **S, M, L** või **XL**.
 - Vajutage edasi-noolt „>“ (B4), et muuta kangust (joonis 49): seadest **1** (eriti nõrk) seadeni **5** (eriti kange).
5. Valmistamisega alustamiseks vajutage „OK“ (B3): masin jätkab joogi valmistamisega ja ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamine, kohvi väljastamine) kirjeldus.
6. Kui jook on väljastatud, saab muudatused salvestada praegusele profiilile, vajutades „OK“ (B3). Kui te ei soovi uusi seadistusi salvestada, vajutage „↶“ (B6).

Tähelepanu!

Uute seadete salvestamisel salvestatakse need AINULT valitud profiilis.



7.1.2 Eeljahvatatud kohvi kasutamine kuumade kohvijookide valmistamiseks

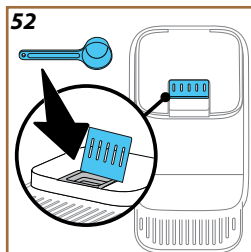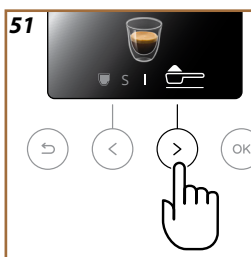

Tähtis!

- Ärge kunagi lisage jahvatatud kohvi, kui seade on välja lülitatud, sest puru võib sattuda seadme sisse ja selle määrada. Sellises olukorras võib masin kahjustuda.
- Ärge kunagi kasutage rohkem kui ühte triiki täis lusikat (D1) eeljahvatatud kohvi, vastasel juhul võib masina sisemus määrduda või lehter ummistuda.
- Jahvatatud kohvi kasutamisel saate korraga valmistada vaid ühe tassi kohvi.
- Teatud jooki ei saa eeljahvatatud kohvist valmistada: **2x Espresso**
- **Filtrikohvi** valmistamine: poole ettevalmistamise ajal lisage seadme nõudmisel üks mõõdikütäis eeljahvatatud kohvi ja vajutage nuppu „OK“ (B3).

1. Valige valmistatav jook, nagu on näidatud jaotistes „7.1 Kuum kohvijook“ või „7.1.1 Joogid menüüst „Rohkem kuumi jookke“. (B12)“
2. Kui olete jõudnud joogi kohandamise ekraanile, liikuge edasi-nooliga „>“ (B4) sümbolini (kohvilusikas) ☞ (joonis 51).
3. Tõstke eeljahvatatud kohvi lehtri (A2) klapp üles (joonis 52).

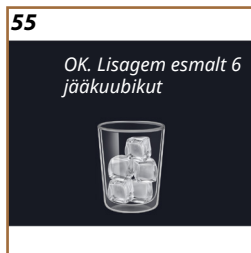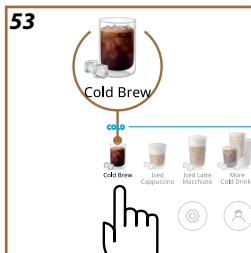

4. Kontrollige, et jahvatatud kohvi lehter ei oleks blokeeritud; lisage üks lusikatäis eeljahvatatud kohvi ja vajutage valmistamisega jätkamiseks „OK“ (B3).
 5. Masin jätkab ettevalmistusega ja ekraanile ilmub iga üksiku etapi (vee kuumutamine, kohvi valmistamine) kirjeldus.
- Pärast joogi väljastamist on masin taas kasutamiselvalmis.

7.2 Cold Brew

Tähelepanu!

- Coffee Extraction Technology on aeglane ekstraheerimine: seetõttu kulub selleks mõni minut.
- Enne Cold Brew jookide valmistamist loputage hoolikalt ja täitke värske joogiveega.

1. Vajutage joogile vastavat pilti (joonis 53).
2. Valige „Original“ või „Kange“ (joonis 54): vajutage OK (B3);
3. Pange klaas näidatud arv jääkuubikuid (joonis 55) ja asetage klaas kohviotsiku (A5) alla.
4. Valmistamisega alustamiseks vajutage „OK“ (B3): masin jätkab joogi valmistamisega ja ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamine, kohvi väljastamine) kirjeldus.
5. Kui jook on väljastatud, saab muudatused salvestada praegusele profiilile, vajutades „OK“ (B3). Kui te ei soovi uusi seadistusi salvestada, vajutage „↶“ (B6).

Tähelepanu!

Uute seadete salvestamisel salvestatakse need AINULT valitud profiilis.

Seade on taas kasutamiseks valmis.

7.2.1 Joogid menüüst „Rohkem külmi jooke“. (B10)

1. Vajutage kujutist „Rohkem külmi jooke“ (joonis 56).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) soovitud joogi valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Vajutage valitud joogi kinnitamiseks „OK“ (B3).
4. Valige „Jää“ või „Lisajää“ ja vajutage „OK“;
5. Pange klaas näidatud arv jääkuubikuid ja asetage klaas kohviotsiku (A5) alla.
6. Valmistamisega alustamiseks vajutage „OK“ : masin jätkab joogi valmistamisega ja ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamine, kohvi väljastamine) kirjeldus.
7. Kui jook on väljastatud, saab muudatused salvestada praegusele profiilile, vajutades „OK“ . Kui te ei soovi uusi seadistusi salvestada, vajutage „↶“ (B6).

Tähelepanu!

Uute seadete salvestamisel salvestatakse need AINULT valitud profiilis.

7.2.2 Eeljahvatatud kohvi kasutamine külmades kohvijookides (ainult lced)

Tähtis!

- Ärge kunagi lisage jahvatatud kohvi, kui seade on välja lülitatud, sest puru võib sattuda seadme sisemusse ja selle määrida. Sellises olukorras võib masin kahjustuda.
- Ärge kunagi kasutage rohkem kui ühte triiki täis lusikat (D1) eeljahvatatud kohvi, vastasel juhul võib masina sisemus määrduda või lehter ummistuda.
- Jahvatatud kohvi kasutamisel saate korraga valmistada vaid ühe tassi kohvi.

1. Valige valmistatav jook, nagu on näidatud jaotises “7.2.1 Joogid menüüst „Rohkem külmi jooke”. (B10)
2. Kui olete jõudnud joogi kohandamise ekraanile, liikuge edasi-noolega „>” (B4) sümbolini (kohvilusikas)  (joonis).
3. Tõstke eeljahvatatud kohvi lehtri (A2) klapp üles (joonis 52).
4. Kontrollige, et jahvatatud kohvi lehter ei oleks blokeeritud; lisage üks lusikatäis eeljahvatatud kohvi ja vajutage valmistamisega jätkamiseks „OK” (B3).
5. Masin jätkab ettevalmistusega ja ekraanile ilmub iga üksiku etapi (vee kuumutamine, kohvi valmistamine) kirjeldus.

Pärast joogi väljastamist on masin taas kasutamiskvalmis.

7.3 Kohvipõhiste jookide juhised

- Kohvi valmistamise saab igal hetkel peatada, kui vajutate nuppu, mis vastab valikule „Stop” (B5) või „↶” (B6).
- Kohvi valmistamise lõpus tassis oleva kohvikoguse suurendamiseks vajutage nuppu, mis vastab valikule „Extra” (B4). Kui soovitud kogus on saavutatud, vajutage nuppu, mis vastab valikule „Stop” (B5) või „↶” (B6).
- Masina kasutamise ajal võidakse kuvada teatud häireteateid („Täitke paak värse veega tasemeni MAX” jt). Nende tähendust selgitatakse jaotises “11 SAGEDASED JA HÄIRETEATED”.
- **Külm-ekstraheerimistehnoloogia:** parimate tulemuste saavutamiseks külmuulitud jookide valmistamisel täitke veepaak värse joogiveega.

- Kui kohv väljub tilkhaaval, on liiga lahja ja mitte piisavalt kreemjas või liiga külm, vaadake kohviveski reguleerimise õpetust (vt pealkirja “Kohviveski”) ja jaotist “12 KKK”.
- Energiasäästurežiimi kasutamisel võib esimese kohvi väljastamiseni kuluda paar sekundit.

7.3.1 Vihjed kuumema kohvi valmistamiseks

Kuumema kohvi valmistamiseks toimige järgmiselt:

- enne kohvi valmistamist ja väljastamist käivitage loputussüklil (vt “Loputus” seadete menüüst  (B8)).
- kasutage tasside soojendamiseks kuuma vee funktsiooni (vt jaotist “8 Kuum vesi”).
- Valige kohvi jaoks kõrgem temperatuuriseadistus (vt “Kohvi temperatuur” seadete menüüst  (B8)).

VAATA VIDEOT SIIN



7.4 Kuumad piimapõhised joogid

Piimaga kuumade jookide valmistamisel peate kasutama LatteCrema Hot kannu, mille saab tuvastada musta värvi kaane (E2) järgi.

Järgmised jaotised annavad juhiseid kasutatavate piimaliikide, kannu kasutamise ja puhastamise kohta ning, nagu kohvijookide puhul, kuumade piimapõhiste jookide valmistamise ja kohandamise kohta.




Saate oma masinat kasutada erinevate kuuma piimaga kohvijookide valmistamiseks.

7.4.1 Millist piima kasutada LatteCrema Hot kannus

LatteCrema Hot kannuga saab piima kuumutada ja vahustada erinevatel tasemetel, nii et iga piimaga valmistatud kuum jook saab olema täiuslik. Aur, õhk ja piim segatakse omavahel sellistes vahekordades, mis tagavad täiusliku vahu, mis tarnitakse otse kannust tassi. Lisaks on LatteCrema kannul spetsiaalne auru- ja veepuhastussüklil. Pärast selle lõpetamist saab kannu tagasi külmkappi panna, et see oleks valmis järgmiseks korra.

Vahu kvaliteet on erinev ja sõltub järgnevast:

- kasutatud piima või köögiviljajoogi temperatuur (parimate tulemuste saamiseks kasutage alati otse külmkapist, 5 °C).
- piima- või köögiviljajoogi tüüp;
- kasutatud kaubamärk;
- koostisosad ja toiteväärtused.

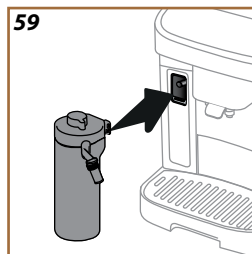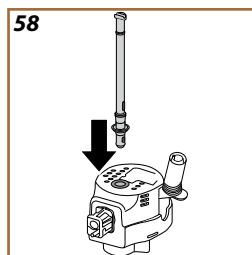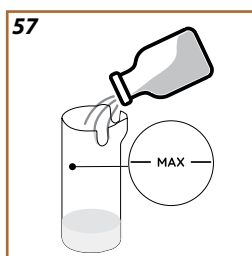

	LatteCrema HOT 
 Lehmapiim	
Terve (rasvasisaldus > 3,5%)	✓
Poolkooritud (rasvasisaldus 1,5–1,8%)	✓
Kooritud (rasvasisaldus < 0,5%)	✓
 Taimsed joogid	
 Soja	✓
 Mandel	✓
 Kaer	✓

7.4.2 LatteCrema Hot kannu ettevalmistamine ja kinnitamine

Selles jaotises selgitatakse, kuidas LatteCrema Hot kannu kasutamiseks ette valmistada.

Pidage meeles, et piim tuleb jätta külmikust välja võimalikult lühikeseks ajaks, nii et selle temperatuur püsiks alati 5 °C lähedal, nagu on selgitatud jaotises „[7.4.1 Millist piima kasutada LatteCrema Hot kannus](#)“.

1. Tõstke kaas (E2) ja täitke piimakann (E7) piisava koguse piimaga, mis ei ületaks kannule märgitud MAX-taset (joonis 57).
2. Veenduge, et piima sissevõtutoru E6 oleks õigesti ühendatud piimakannu kaane alumisel küljel asuva pesaga (joonis 58). Pange kaas tagasi piimakannu peale.
3. Langetage klapp (A4) ja kinnitage kann otsiku külge, lükates selle täielikult oma kohale (joonis 59). Masin esitab helisignaali (kui helisignaal on sisse lülitatud).


7.4.3 Piima vahustamine LatteCrema Hot kannuga

LatteCrema Hot kann on loodud vahustama kolmel tasemel, kohandades ideaalselt iga mõeldava joogiga.

Keerake vahu reguleerimisketast (E1), et valida piimapõhiste jookide valmistamisel väljastatava piimavahu kogus. Joogi valimisel kuvatakse ekraanil vahu reguleerimisketta seadistamiseks sobiv asend.

Nupu asend	Soovitatud...
 MIN Kerge vaht	• Caffelatte • Kuum piim (vahustamata)
 MED Kreemjas vaht	• Latte Macchiato • Flat White
 MAX Tihe vaht	• Cappuccino • Kuum piim (vahustatud)

7.4.4 Kuuma piimaga jookide valmistamine

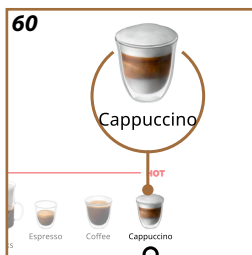

1. Järgige jaotises „7.4.2 LatteCrema Hot kannu ettevalmistamine ja kinnitamine” antud juhiseid. 7.4.3 Piima vahustamine LatteCrema Hot kannuga
2. Asetage piisavalt suur tass kohviotsiku (A5) väljalaskeava ja piimaotsiku (E4) alla.
3. Reguleerige piimaotsiku pikendust (E5) vastavalt oma tassi kõrgusele ja langetage kohviotsikut (A5) nii, et see oleks tassile võimalikult lähedal.
4. Vajutage juhtpaneelil sümbolit, mis näitab soovitud jooki (nt Cappuccino) (joonis 60) või valige see menüüst „Rohkem kuumi jooki” (B12):
5. Sel ajal kui masin soojeneb ja ettevalmistust jätkab, seadke vahu tase, keerates reguleerimisketta (E1) ekraanil soovitud asendisse.
6. Ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamine, kohvi väljutamine, piima väljutamine) kirjeldus.
7. Kui jook on valmistatud, palub masin kannu puhastada (puhas-
tusfunktsioon), et kaas (E2) pesemata ei jääks. Järgige jaotises „10.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist” antud juhiseid,
8. Kui piimakannu ei puhastata, ilmub avakuvale kannu-sümbol  (C5), mis tuletab meelde, et puhastamine on vajalik.

Tähelepanu!

- Kui kõik soovitud kuumad piimajoogid on väljastatud, pidage meeles, et piimakann vajab puhastamist, nagu on kirjeldatud jaotises "[10.2.2.1 Cleaning the milk carafe after use](#)": kannu võib panna tagasi külmkappi, järgides samas jaotises antud juhiseid.

7.4.5 Eeljahvatatud kohvi kasutamine kuumade piimajookide valmistamiseks

Tähtis!

- Ärge kunagi lisage jahvatatud kohvi, kui seade on välja lülitatud, sest puru võib sattuda seadme sisemusse ja selle määrida. Sellises olukorras võib masin kahjustuda.
- Ärge kunagi kasutage rohkem kui ühte triiki täis lusikat (D1) eeljahvatatud kohvi, vastasel juhul võib masina sisemus määrduda või lehter ummistuda.
- Jahvatatud kohvi kasutamisel saate korraga valmistada vaid ühe tassi kohvi.

1. Järgige jaotises "[7.4.2 LatteCrema Hot kannu ettevalmistamine ja kinnitamine](#)" antud juhiseid. [7.4.3 Piima vahustamine LatteCrema Hot kannuga](#)
 2. Asetage piisavalt suur tass kohviotsiku (A5) väljalaskeava ja piimaotsiku (E4) alla.
 3. Valige valmistatav jook juhtpaneelilt või menüüst „Rohkem kuumi jooke“.
 4. Kui olete jõudnud joogi kohandamise ekraanile, liikuge edasi-noolega „>“ (B4) sümbolini (kohvilusikas)  (joonis 51).
 5. Tõstke eeljahvatatud kohvi lehtri (A2) klapp üles (joonis 52).
 6. Kontrollige, et jahvatatud kohvi lehter ei oleks blokeeritud; lisage üks lusikatäis eeljahvatatud kohvi ja vajutage valmistamisega jätkamiseks „OK“ (B3).
 7. Masin jätkab ettevalmistamist. Ekraanile ilmub iga üksiku etapi (jahvatamine, kohvi väljutamine, piima väljutamine) kirjeldus.
- Pärast joogi väljastamist on masin taas kasutamiselvalmis.

7.5 Külmad joogid piimaga

Piimaga külmade jookide valmistamisel peate kasutama LatteCrema Cool kannu, mille saab tuvastada valget värvi kaane (E2) järgi. **Kui teie mudelil seda lisatarvikut pole, saate selle osta veebisaidilt delonghi.com.**

Järgmised jaotised annavad juhiseid kasutatavate piimaliikide, kannu kasutamise ja puhastamise kohta ning, nagu kohvijookide puhul, külmade piimapõhiste jookide valmistamise ja kohandamise kohta.

Saate oma masinat kasutada erinevate külma piimaga kohvijookide valmistamiseks.

7.5.1 Millist piima kasutada LatteCrema Cool kannus

LatteCrema Cool kannuga saab piima vahustada erinevatel tasemetel, nii et iga piimaga valmistatud külm saab olema täiuslik.

Aur, õhk ja piim segatakse omavahel sellistes vahekordades, mis tagavad täiusliku vahu, mis tarnitakse otse kannust tassi. Lisaks on LatteCrema Cool kannul spetsiaalne auru- ja veepuhastussükkel. Pärast selle lõpetamist saab kannu järelejäänud piimaga tagasi külmkappi panna, et see oleks valmis järgmiseks korra.

Vahu kvaliteet on erinev ja sõltub järgnevast:

- kasutatud piima või köögiviljajoogi temperatuur (parimate tulemuste saamiseks kasutage otse külmkapist, 5 °C).
- piima- või köögiviljajoogi tüüp;
- kasutatud kaubamärk;
- koostisosad ja toiteväärtused.

	LatteCrema cool 
 Lehmapiim	
Terve (rasvasisaldus > 3,5%)	7
Poolkooritud (rasvasisaldus 1,5–1,8%)	7
Kooritud (rasvasisaldus < 0,5%)	✓
 Taimsed joogid	
 Soja	✓
	...➔

 Mandel	✓
 Kaerahelbed	✓

7.5.2 LatteCrema Cool kannu ettevalmistamine ja kinnitamine

Selles jaotises selgitatakse, kuidas LatteCrema Cool kannu kasutamiseks ette valmistada. Pidage meeles, et piim tuleb jätta külmikust välja võimalikult lühikeseks ajaks, nii et selle temperatuur püsiks alati 5 °C lähedal, nagu on selgitatud jaotises „[7.5.1 Millist piima kasutada LatteCrema Cool kannus](#)“.

1. Tõstke kaas (E2) ja täitke piimakann (E7) piisava koguse piimaga, mis ei ületaks kannule märgitud MAX-taset (joonis 57).
2. Veenduge, et piima sissevõtutoru E6 oleks õigesti ühendatud piimakannu kaane alumisel küljel asuva pesaga (joonis 58). Pange kaas tagasi piimakannu peale.
3. Langetage klapp (A4) ja kinnitage kann otsiku külge, lükates selle täielikult oma kohale (joonis 59). Masin esitab helisignaali (kui helisignaali on sisse lülitatud).

7.5.3 Piima vahustamine LatteCrema Cool kannuga

LatteCrema Cool kann on loodud vahustama kolmel tasemel, kohandades ideaalselt iga mõeldava joogiga.

Keerake vahu reguleerimisketast (E1), et valida piimapõhiste jookide valmistamisel väljastatava piimavahu kogus. Joogi valimisel kuvatakse ekraanil vahu reguleerimisketta seadistamiseks sobiv asend.

Nupu asend	Soovitatud...
 MIN Kerge vaht	• Iced CaffeLatte
 MED Kreemjas vaht	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White
 MAX Tihe vaht	• Iced Cappuccino • Külma piim (vahustatud)

7.5.4 Külma piimaga jookide valmistamine

1. Järgige jaotises „[7.5.2 LatteCrema Cool kannu ettevalmistamine ja kinnitamine](#)” antud juhiseid. [7.5.3 Piima vahustamine LatteCrema Cool kannuga](#)
2. Vajutage soovitud jooki tähistavat sümbolit (juhtpaneelil või valige menüüst „Rohkem külmi jooke” (B10)): vajutage OK.
3. Valige „Jääga” või „Lisajääga” joogi valmistamiseks: vajutage „Edasi”.
4. Olenevalt eelmisest valikust soovib seade enne tarnimist jääkuubikute kogust. Lisage klaasi näidatud kogus jääkuubikuid, asetage see kohvitila alla ja vajutage seejärel nuppu „OK”.
5. Seade alustab ettevalmistust: masin jätkab joogi valmistamist ja ekraanile kuvatakse iga üksiku sammu (jahvatamine, piima ja kohvi väljastamine) kirjeldus.
6. Kui jook on väljastatud, saab muudatused salvestada praegusele profiilile, vajutades „OK”. Kui te ei soovi uusi seadeid salvestada, vajutage „↩” (B6).
7. Kui jook on valmistatud, palub masin kannu puhastada (puhastusfunktsioon), et kaas (E2) pesemata ei jääks. Järgige jaotises „[10.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist](#)” antud juhiseid,
8. Kui piimakannu ei puhastata, ilmub avakuvale kannu-sümbol  (C5), mis tuleb meelde, et puhastamine on vajalik.

Tähelepanu!

- Kui kõik soovitud kuumad piimajoogid on väljastatud, pidage meeles, et piimakann vajab puhastamist, nagu on kirjeldatud jaotises „[10.2.2.1 Cleaning the milk carafe after use](#)”: kannu võib panna tagasi külmkappi, järgides samas jaotises antud juhiseid.

7.5.5 Eeljahvatatud kohvi kasutamine külmade piimajookide valmistamiseks

Tähtis!

- Ärge kunagi lisage jahvatatud kohvi, kui seade on välja lülitatud, sest puru võib sattuda seadme sisse ja selle määrda. Sellises olukorras võib masin kahjustuda.
- Ärge kunagi kasutage rohkem kui ühte triiki täis lusikat (D1) eeljahvatatud kohvi, vastasel juhul võib masina sisemus määrduda või lehter ummistuda.
- Jahvatatud kohvi kasutamisel saate korraga valmistada vaid ühe tassi kohvi.

1. Järgige jaotises „7.4.2 LatteCrema Hot kannu ettevalmistamine ja kinnitamine“ antud juhiseid. 7.4.3 Piima vahustamine LatteCrema Hot kannuga
 2. Valige valmistatav jook juhtpaneelilt või menüüst „Rohkem külmi jooke“.
 3. Kui olete jõudnud joogi kohandamise ekraanile, liikuge edasi-noolega „>“ (B4) sümbolini (kohvilusikas)  (joonis 51).
 4. Valige „Jääga“ või „Lisajääga“ joogi valmistamiseks: vajutage „Edasi“.
 5. Olenevalt eelmisest valikust soovib seade enne tarnimist jääkuubikute kogust. Lisage klaasi näidatud kogus jääkuubikuid, asetage see kohvitila alla ja vajutage seejärel nuppu „OK“.
 6. Tõstke eeljahvatatud kohvi lehtri (A2) klapp üles (joonis 52).
 7. Kontrollige, et jahvatatud kohvi lehter ei oleks blokeeritud; lisage üks lusikatäis eeljahvatatud kohvi ja vajutage valmistamisega jätkamiseks „OK“ (B3).
 8. Seade alustab ettevalmistust: masin jätkab joogi valmistamist ja ekraanile kuvatakse iga üksiku sammu (jahvatamine, piima ja kohvi väljastamine) kirjeldus.
- Pärast joogi väljastamist on masin taas kasutamiskvalmis.

7.6 Nõuandeid täiusliku kohvi valmistamiseks

1. Kui kohv väljub tilkhaaval, on liiga lahja ja mitte piisavalt kreemjas, vaadake kohviveski reguleerimise õpetust (vt jaotist „Kohviveski“) ja jaotist „12 KKK“.
2. Kui kohv on liiga kuum või liiga külm, reguleerige kohvi temperatuuri seadistust (vt sätete menüüd „Kohvi temperatuur“ ) ja/või vaadake jaotist „12 KKK“.
3. Kuumema kohvi valmistamiseks toimige järgmiselt.
- Enne kohvi valmistamist ja väljastamist käivitage loputussüklil (vt

seadete menüüs  jaotist „Loputus“).

- Kasutage tasside soojendamiseks kuuma vee funktsiooni (vt jaotist „8 Kuum vesi“).
 - Minge veetemperatuuri seadetes ja valige suvand, mis annab hetkel seatud väärtusest kõrgeima temperatuuri (vt seadete menüü  jaotist „Kohvi temperatuur“).
4. Jahedama kohvi valmistamiseks toimige järgmiselt.
- Tühjendage veepaak ja täitke värske veega.
 - Jahutage tassi/klaasi külma vee või jääga, mis tuleb enne kohvi valmistamist eemaldada.
 - Kui tass või klaas talub järske temperatuurimuutusi, asetage enne kuuma joogi väljastamist mõneks minutiks külmkappi.

8 KUUM VESI

1. Lükake tarvikutesahtli (A4) klapp alla ja kinnitage kuumaveeotsik (D2) (joonis 7).
2. Asetage tass kuumaveeotsiku alla.
3. Vajutage juhtpaneelil (B) kuumale veele vastavat kujutist.
4. Koguse valimiseks vajutage tagasinoolt „<“ (B5): S, M, L või XL.
5. Joogi valmistamisega alustamiseks vajutage „OK“ (B3).
6. Valmistamine peatub automaatselt.

Tähelepanu!

- Väljastamise käsitsi peatamiseks vajutage nuppu, mis vastab valikule „Stop“ (B5) või „↶“ (B6).
- Kohe pärast väljastamise automaatset peatumist saab kogust suurendada, vajutades nupule „Extra“ (B4).

9 FUNKTSIOON „MY“ (SAADAVAL AINULT KUUMADE JOOKIDE PUHUL)

Funktsiooniga „My“ (minu) saate valida iga kuuma joogi valmistamiseks kasutatava koostisosa koguse.

1. Kontrollige, kas valitud profiil (C3) on profiil, mille jaoks soovite jooki kohandada.
2. Funktsioonile pääsete juurde, vajutades spetsiaalset nuppu „My“ (Minu) (B2) ja seejärel edasi-noolt „>“ (B4); valige nüüd kohandatav jook (otsevaliku (B13) või menüü „Rohkem kuumi jooki“ (B12)) kaudu. Teise võimalusena pääseb funktsiooni juurde, valides soovitud joogi kas otse või menüüst „Rohkem kuumi jooki“, seejärel vajutades nuppu „My“.
3. Kohvipõhiste jookide puhul valige kangus edasi-noolega „>“ (B4).
4. Vajutage „OK“ (B3).
5. Veenduge, et kohviotsiku alla (A5) oleks asetatud õige suurusega tass ja vajutage „OK“ (B3).
6. Joogi tarnimisel täitub järk-järgult edenemisriba. Kui minimaalne programmeeritav kogus on saavutatud, hakkab „OK“ (B3) vilkuma.
7. Soovitud koguse saavutamisel tassis vajutage „OK“ (B3).
8. Vajutage „OK“ (B3), et salvestada joogi uued parameetrid valitud profiili alla.

Tähelepanu!

- Uute seadete salvestamisel salvestatakse need AINULT valitud profiilis (C3).
- Ühe joogi kohandamisel kohandatakse automaatselt ka joogi vastavat toplettversiooni (nt Espresso).
- Programmeerimisrežiimist saab igal hetkel väljuda, vajutades „↶“ (B6): ühtegi sisestatud väärtust ei salvestata.
- Kui jook on juba programmeeritud, kirjutab masin olemasoleva programmeerimise uuega üle.

Koguste tabel		
Jook	Standardkvaliteet	Programmeeritav kogus
Espresso	40 ml	20–180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20–180 ml + 20–180 ml
Coffee	180 ml	100–270 ml
Filter Coffee	160 ml	115–250 ml
Americano	150 ml	70–480 ml
Kuum vesi	250 ml	20–420 ml



10 PUHASTAMINE JA HOOLDUS

10.1 Eemaldatavate osade puhastamine

Järgmises jaotises leiате juhised erinevate De'Longhi soovitatud puhastus- ja hooldustoimingute kohta.

Masina õige puhastamise hõlbustamiseks on paljud osad konstrueeritud nii, et neid saab kergesti eemaldada ja pesta.



Tähelepanu!

- Ärge kasutage masina puhastamiseks lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid või alkoholi. De'Longhi superautomaatsete kohvimate puhastamiseks ei ole vaja kasutada kemikaale.
- Ärge kasutage kinnipaakunud kohvijääkide või kohvijääkide eemaldamiseks metallesemeid, sest need võivad metallist või plastikust pinda kahjustada.




10.1.1 Puhastusmeetodid

- [10.2 Nõudepesumasinas pestavad osad](#)
- [10.3 Osad, mida tuleks leotada](#)
- [10.4 Osad, mis pestakse jooksva vee all](#)

10.2 Nõudepesumasinas pestavad osad

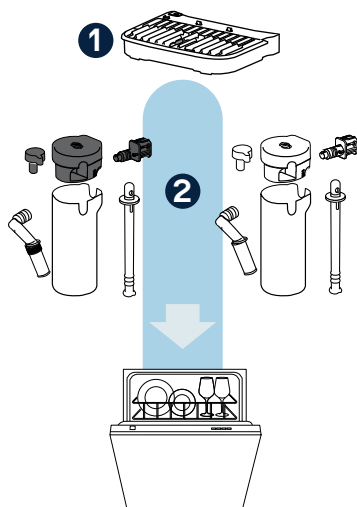

- 1 Tilkumisluse rest (A12)
- 2 Piimakann (must kaas: kuumad joogid; valge kaas: külmad joogid) (D7) (kõik komponendid tuleb lahti võtta)

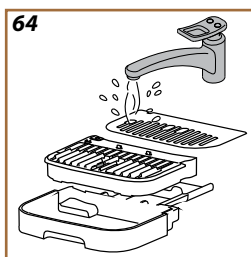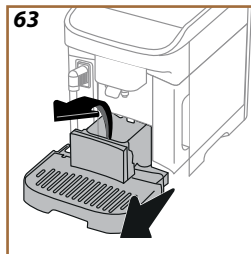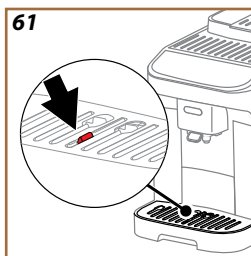

Tähelepanu!

Kui nõudepesumasinat pole saadaval, on soovitatav protseduur loputada kõiki osi sooja joogiveega (40–50 °C), seejärel lasta neil umbes 30 minutit soojas nõudepesuvahendiga joogivees (40–50 °C) liguneda. Seejärel loputage hoolikalt voolava kuuma joogivee all (40–50 °C) ja lõpuks kuivatage puhta rätikuga.

10.2.1 Tilkumisaluse puhastamine

Tilkumisalusel (A7) on tasemenäidik (A13) (punane), mis näitab alusel oleva vee kogust (joonis 61).

Tilkumisalust tuleb tühjendada ja puhastada enne, kui näidik hakkab tasialuselt (A6) välja paistma, vastasel juhul võib vesi valguda üle serva ja kahjustada masinat, pinda, millele masin on asetatud, või ümbritsevat ala. Tilkumise aluse eemaldamiseks toimige järgmiselt:

Tähtis! Põletusohu!

Kui valmistatakse järjest mitut piimapõhist jooki, muutub metallist tassiresist (A6) kuumaks. Lubage sellel enne puudutamist jahtuda ja käsitlege vaid esiosast (joonis 62).

1. Lülitage masin välja (vt jaotist "[4 Masina väljalülitus](#)").
2. Eemaldage tilkumisalust (A7) (joonis 63).
3. Kontrollige kondensaadi alust (A10) ja vajadusel tühjendage.
4. Eemaldage tassialust (A6) ja tilkumisaluse rest (A12), tühjendage tilkumisalust (A7) ja kohvipaksu prügikast (A11).
5. Loputage kõiki osi kuuma joogiveega (40–50 °C), (joonis 64).
6. Peske esimeses kastis näidatud komponenti nõudepesumasinas ja kuivatage seejärel puhta rätikuga.
7. Kui need osad on pestud, puhastage teised vastavalt jaotisele "[10.3 Osad, mida tuleks leotada](#)", seejärel pange tilkumisaluse koost uuesti kokku (A7) ja tagasi masinasse.


Tähtis!

- Tilkumisaluse eemaldamisel tuleb tühjendada ka kohvipaksu prügikast ja seda ka juhul, kui seal on vaid mõned terad. Kui seda ei tehta, võib juhtuda, et täiendava kohvi valmistamisel täitub kohvipaksu prügikast oodatust rohkem, põhjustades masina ummistumise.
- Tilkumisaluse koostu muud osad ei ole nõudepesumasinas pestavad.

10.2.2 Piimakannude puhastamine

10.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist

Pärast iga piimapõhise joogi valmistamist palub masin käivitada kannu puhastustsükli (puhastusfunktsioon), et kaas (E2) pesemata ei jääks. Puhastustoimingu alustamiseks toimige järgmiselt.

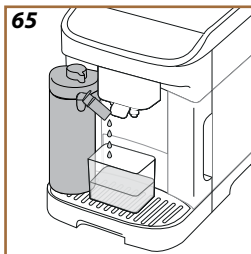

1. Jätke piimakann masinasse (anumat pole vaja tühjendada).
2. Asetage piimaotsiku (E4) alla tühi tass või muu anum (joonis 65).
3. Vajutage puhastamise alustamiseks „OK“ (B3) : piimaotsikust väljub kuum vesi ja aur. Puhastamine peatub automaatselt.

Mitme joogi järjest valmistamine

4. Iga kord, kui on valmistatud piimapõhine jook, palub masin piimakannu puhastada (funktsiooniga „Puhasta“): teisi jooke saab valmistada, valides need otse või vajutades puhastamise edasilükkamiseks „“ (B6). Pärast viimast ettevalmistust jätkake piimakannu puhastamisega.

Pärast mitmekordset valmistamist on piimakann kas tühi või järelejäänud piimast ei piisa enam järgmiste jookide valmistamiseks.

- Pärast puhastamist (funktsiooniga „Puhasta“) võtke piimakann lahti ja puhastage kõik komponendid, toimides vastavalt jaotisele „[10.2.2.2 Piimakannu põhjalik puhastus](#)“.

Pärast mitmekordset valmistamist jääb piimakannu piisavalt piima, et uusi jooke valmistada

- Pärast puhastamist funktsiooniga „Puhasta“ eemaldage piimakann ja pange see külmkappi. Kuumkannu LatteCrema Hot  võib külmikus hoida kuni 2 päeva ja külmkannu LatteCrema Cool  kuni 1 päev: jätkake kõigi osade puhastamisega, järgides jaotises „[10.2.2.2 Piimakannu põhjalik puhastus](#)“ kirjeldatud samme.

Tähtis!

Kui piimakann on olnud külmkapist väljas kauem kui **30 minutit**, võtke lahti ja puhastage kõik osad, nagu on kirjeldatud jaotises „[10.2.2.2 Piimakannu põhjalik puhastus](#)“.


Pärast piimapõhiste jookide valmistamist — üldmärkused

- Kui piimakannu ei puhastata, ilmub avakuvale  sümbol (C5), mis tuletab meelde, et puhastamine on vajalik
- Teatud juhtudel peab masin enne puhastamist soojenema (funktsioon Puhasta).
- Oodake, kuni funktsioon CLEAN on lõppenud, veendumaks, et see on õigesti lõpule viidud. Funktsioon on automaatne. Seda ei tohi töö ajal katkestada.


10.2.2.2 Piimakannu põhjalik puhastus

Piimakannu (D7) põhjalik puhastamine on võtmetegur masina parimate ja ühtlaste tulemuste tagamisel aja jooksul.


66

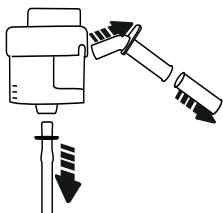


67

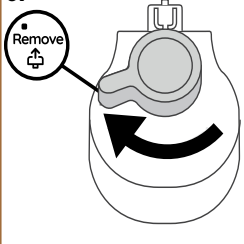


68

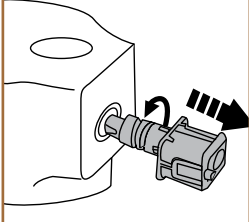

70

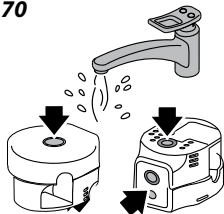

71

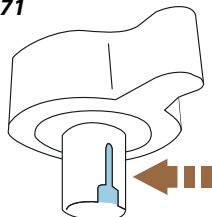

Tähelepanu!

Iga piimapõhise joogi valmistamisjärgse puhastamise kohta vaadake jaotist „10.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist“.

Masin teavitab, kui kannu on vaja puhastada. Kahtluse korral saate puhastusjuhiseid vaadata seadete menüüst (vt jaotist „Piimakann“).


Soovitav on kannu põhjalikult puhastada:

- pärast 1 päeva, LatteCrema Cool korral
- pärast 2 päeva, LatteCrema Hot korral

Toimige järgmiselt:

1. Tõstke üles piimaanuma (E7) kaas (E2).
2. Eemaldage piimaotsik (E4), piimaotsiku pikendus (E5) (kui see on paigaldatud) ja piima võtmise toru (E6) (joonis 66).
3. Keerake vahustamise reguleerimisketast (E1) päripäeva, asendisse „Eemalda“ (joonis 67) ja tõmmake ülespoole välja.
4. Keerake piimakannu ühendust (E3) vastupäeva ja tõmmake välja (joonis 68).
5. Peske nõudepesumasinas (soovitav) või käsitsi, nagu allpool näidatud.

69

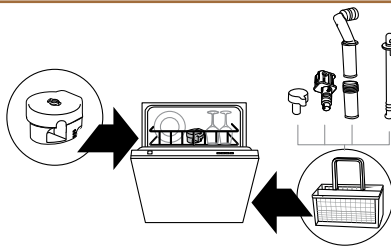



- **Nõudepesumasinas:** Loputage kõiki osi sooja joogiveega (40–50 °C): asetage piimakannu kaas nõudepesumasina ülemisse korvi, pannes selle oma servale püsti, ja väiksemad eemaldatavad osad (väljalasketoru, sissevõtutoru, ühendusosa, ketas) söögiriistade korvi (joonis 69). Käivitage pesuprogramm 50 °C juures, nt Eco Standard.
- **Käsitsi:** Loputage kõiki komponente hoolikalt sooja joogivee (40–50 °C) all, et tagada kõigi nähtavate jääkide eemaldamine: veenduge, et vesi läbiks avasid (joonis 70). Kastke kõik komponendid (k.a. piimakann) vähemalt 30 minutiks sooja joogivee (40–50 °C) ja nõudepesuvahendi lahusesse. Loputage kõiki ülalkirjeldatud osi põhjalikult kuumu joogivee (40–50 °C) all, hõõrudes igaihte eraldi, sõrmede ja pöidla vahel.
- 6. Veenduge, et õõnsusesse ja reguleerimisnupu alumisel küljel olevasse kanalisse ei jääks piimajääke (joonis 71). Vajadusel kraapige hambaorgiga.

7. Kontrollige, et piima sissevõtutoru (E6) ja piima väljalaskeotsik (E4) ei ole piimajääkidega ummistunud.
8. Kuivatage komponendid puhta kuiva rätikuga;
9. Pange kõik piimakannu komponendid uuesti kokku.

Tähelepanu!

Masin tuleb perioodiliselt meelde piimakannu põhjaliku puhastamise vajadusest ja näitab kogu toimingute jada.

10.3 Osad, mida tuleks leotada

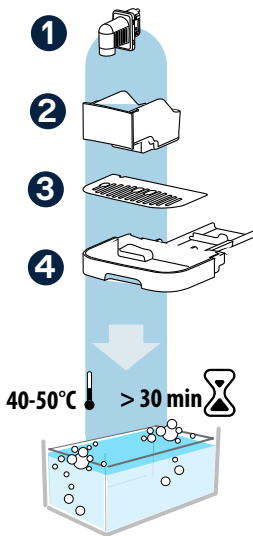

- 1 Kuumaveeotsik (D2)
- 2 Kohvipaksu prügikast (A11)
- 3 Tassialus (A6)
- 4 Tilkumisalus (A7)

Tähelepanu!

Loputage kõiki osi sooja joogiveega (40–50 °C), seejärel laske umbes 30 minutit soojas nõudepesuvahendiga joogivees (40–50 °C) liguneda. Loputage hoolikalt voolava kuuma joogivee all (40–50 °C) ja lõpuks kuivatage puhta rätikuga.

10.3.1 Kohvipaksu prügikasti puhastamine

Kui masin seda nõuab (vt jaotist „[11 SAGEDASED JA HÄIRETEATED](#)”), tuleb kohvipaksu prügikasti tühjendada ja puhastada (A11). Seadet ei saa uuesti kohvi valmistamiseks kasutada enne, kui kohvipaksu prügikast on

puhastatud. Hallituse tekke vältimiseks kuvab masin 72 tundi pärast esimese kohvi valmistamist teate, mis näitab vajadust kohvipaksu prügikasti tühjendada, isegi kui see pole täis (72 tunni õigeks arvutamiseks ei tohi masinat kunagi vooluvõrgust lahti ühendada).

Tähtis! Põletusohu

Kui valmistatakse järjest mitut piimapõhist jooki, muutub metallist tassiret (A6) kuumaks. Lubage sellel enne puudutamist jahtuda ja käsitluge vaid esiosast (joonis 62).

Puhastamiseks (sisse lülitatud seadmega):

1. Eemaldage tilkumisaluse (A7) ja kohvipaksu prügikasti (A11) (joonis 63).
2. Tühjendage tilkumisaluse ja kohvipaksu prügikasti ning puhastage põhjalikult harjaga. Veenduge, et põhja ei jääks jääke.
3. Loputage korralikult kuuma joogiveega (40–50 °C).
4. Jätke kohvipaksu prügikasti umbes 30 minutiks sooja vette (40–50 °C), millele on lisatud nõudepesuvahendit, ligunema. Loputage hoolikalt voolava vee all (40–50 °C) ja lõpuks kuivatage puhta rätikuga.
5. Puhastage teised osad ja kui olete lõpetanud, tagastage tilkumisaluse koost (A7) koos kohvipaksu prügikastiga masinasse.

Tähtis!

Tilkumisaluse (A7) eemaldamisel tuleb tühjendada ka kohvipaksu prügikasti (A11) ja seda ka juhul, kui seal on vaid mõned terad. Kui seda ei tehta, võib juhtuda, et täiendava kohvi valmistamisel täitub kohvipaksu prügikasti oodatust rohkem, põhjustades masina ummistumise. Parimate puhastustulemuste saamiseks pidage meeles, et peate alati ka tilkumisaluse tühjendada.

10.3.2 Tilkumisaluse ja tassialuse puhastamine

Puhastage tassialust (A6) ja tilkumisalust (A7) korrapärase ajavahemike järel järgmiselt.

1. Lülitage masin välja (vt jaotist "4 Masina väljalülitus").
2. Eemaldage tilkumisaluse (A7).

Tähtis!

Parimate puhastustulemuste saamiseks pidage meeles, et peate alati tühjendada ka kohvipaksu prügikasti (A11) ja tilkumisaluse. Tilkumisaluse (A7) eemaldamisel tuleb tühjendada ka kohvipaksu prügikasti ja seda ka juhul, kui seal on vaid mõned terad. Kui seda ei tehta, võib juhtuda, et täiendava kohvi valmistamisel täitub kohvipaksu prügikasti oodatust rohkem, põhjustades masina ummistumise.


3. Tõstke tassialus (A6) üles.
4. Loputage korralikult kuuma joogiveega (40–50 °C) (joonis 64).
5. Jätke alus umbes 30 minutiks ligunema sooja joogivette (40–50 °C), millele on lisatud nõudepesuvahendit. Loputage hoolikalt voolava kuuma joogivee all (40–50 °C) ja lõpuks kuivatage puhta rätikuga.
6. Pange kõik tikkumisaluse osad kokku ja pange see tagasi.

10.3.3 Veeotsiku puhastamine

Puhastage veeotsikut (D2) korrapärase ajavahemike järel järgmiselt.

1. Eemaldage otsik masina küljest.
2. Esmalt loputage kuuma joogiveega (40–50 °C);
3. Jätke umbes 30 minutiks sooja vette (40–50 °C), millele on lisatud nõudepesuvahendit, ligunema. Loputage hoolikalt sooja joogiveega (40–50 °C) ja kuivatage enne masinasse tagasipanekut puhta rätikuga.

10.4 Osad, mis pestakse jooksva vee all

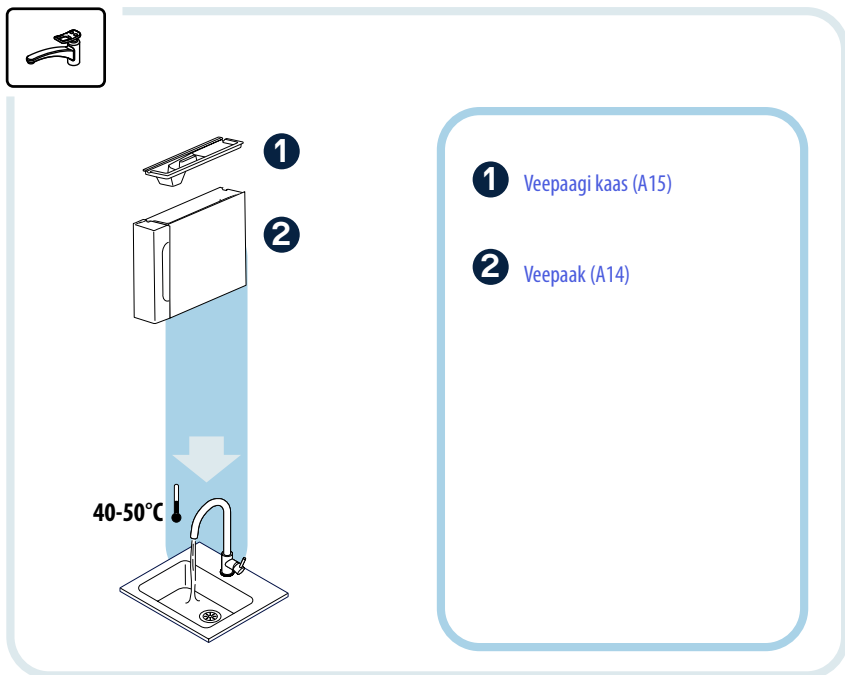

10.4.1 Veepaagi ja kaane puhastamine

Veepaaki (A14) tuleb puhastada korrapäraselt (umbes kord kuus) või igal juhul, kui masinat ei kasutata üle 3 päeva.

Veepaagi puhastamine on ka üks veepehmendaja filtri (D6) vahetamise protseduuri nõutavatest etappidest (vt jaotist „10.7 Veefiltri haldamine“).


1. Eemaldage veepaak ja eraldage kaas (A15); eemaldage veepehmendi filter (kui see on olemas) ja loputage joogiveega.
2. Tühjendage veepaak ja puhastage sooja joogiveega (40–50 °C), vajadusel pühkige puhta, mitte-kareda rätikuga. Loputage korralikult kuuma joogiveega (40–50 °C).
3. Paigaldage filter, kui see on varem eemaldatud, seejärel täitke veepaak värske joogiveega kuni MAX-tasemeni, kinnitage kaas ja pange see masinasse tagasi.
4. (Ainult siis, kui on paigaldatud veepehmendi filter): väljastage 100 ml kuuma vett, et filter aktiveerida.

10.5 Masina korpuse puhastamine

10.5.1 Masina sisemuse puhastamine

Elektrilöögioht!

Enne sisemuse puhastamist tuleb seade välja lülitada (vt jaotist „4 Masina väljalülitus“) ja vooluvõrgust eemaldada. Ärge kunagi uputage masinat vette.

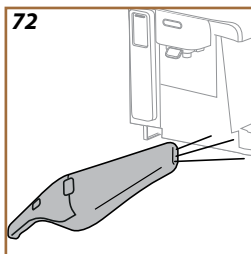

1. Kontrollige perioodiliselt (umbes kord kuus), et masina sisemus (juurdepääs pärast tilkumisluse (A7) eemaldamist) ei oleks määrduanud.
2. Vajadusel kasutage kohvijääkide eemaldamiseks harja või puhast lappi.
3. Eemaldage jäägid tolmuimejaga (joonis 72).

10.5.2 Jahvatatud kohvipulbri lehtri puhastamine

Puhastage jahvatatud kohvi lehtrit regulaarselt (umbes kord kuus) harjaga. Toimige järgmiselt.

1. Lülitage masin välja (vt „4 Masina väljalülitus“).
2. Avage lehtri klapp (A2).
3. Puhastage lehtrit harjaga.
4. Sulgege klapp.





Tähtis!

Pärast puhastamist veenduge, et lehtrisse poleks jäänud tarvikuid. Veenduge, et lehtris ei oleks töö ajal võõrkehi, kuna see võib masinat kahjustada.

10.5.3 Juhtpaneeli puhastamine

Puutetundlik ekraan on väga õrn. Seda silmas pidades tehke alati õrn puudutus ja järgige alltoodud samme.

1. Lülitage masin välja (vt jaotist „4 Masina väljalülitus“) ja eemaldage vooluvõrgust: nii näete ka mustust kergemini.

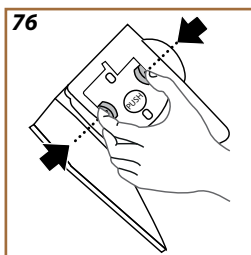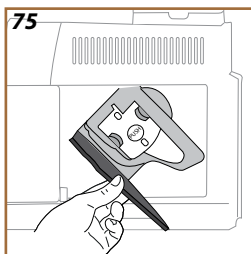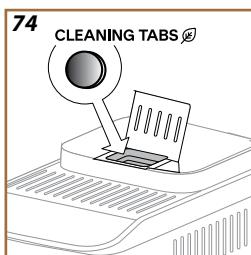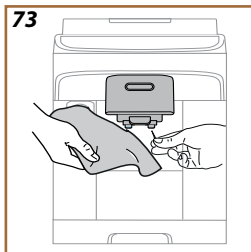

2. Kasutada võib ainult mikrokiudlappi, mis puhastab pindu neid kriimustamata või kahjustamata.
3. Ärge kasutage lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega alkoholi.
4. Tõmmake mikrokiudlapiga üle puutekraani (vajadusel võib lappi vähese veega niisutada).
5. Pühkige mikrokiudlapi kuiva osaga kuivaks.

10.5.4 Kohviotsikud

1. Pühkige kohviotsikut (A5) regulaarselt puhta lapiga (joonis 73).
2. Veenduge, et kohviotsikute avad ei oleks ummistunud. Vajadusel kasutage kohvijääkide eemaldamiseks hambaorki (joonis 73).


10.6 Masina süvapuhasustus ja ennetav hooldus

10.6.1 Masina süvapuhasustus

Masin vajab perioodiliselt põhjalikku puhastamist, et eemaldada kohvijäägid, mis võivad mõnikord koguneda teatud osadesse ja nende ümber. Masin teavitab, kui selline puhastamine on vajalik, ja saate otsustada, kas teha seda kohe või toimingut veidi edasi lükata (vt jaotist „11 SAGEDASED JA HÄIRETEATED“). Kui soovite kohe jätkata, vajutage pärast teate ilmumist lihtsalt „OK“ ja järgige ekraanil kuvatavaid samm-sammult juhiseid (puhastustsükkel kestab umbes 10 min).

Süvapuhasustuse edasilükkamiseks vajutage „↶“ (B6) : avakuval kuvatakse ka edaspidi vastav sümbol (C4) meeldetuletuseks, et katlakiviemaldus tuleb teostada. (Teade ilmub uuesti iga kord, kui masin sisse lülitatakse).

1. Kui kuvatakse hooldusteade „Masina puhastamine on vajalik“, vajutage „OK“.
2. Eemaldage veepaak (A14) ja loputage seda.
3. Täitke veepaak kuni MAX-tasemeni. Pange paak masinasse tagasi ja vajutage edasi-noolt „>“ (B4).
4. Tõstke jahvatatud kohvi lehtri klapp (A2) üles (joonis) ja sisestage puhastustablett (joonis 74): veenduge, et see ei jääks kinni. Vajutage edasi-noolt „>“ (B4).
5. Asetage oma kohale 0,5-liitrine anum kohvivilast (A5) välja vee kogumiseks. Jätkamiseks vajutage „OK“. Masin käivitab automaatselt protseduuri, mis hõlmab tableti lahustamist ja loputustsükli käivitamist: see kestab paar minutit.
6. Loputustsükli lõpus eemaldage ja tühjendage vee kogumiseks kasutatud anum.
7. Eemaldage veepaak. Vajutage „OK“.
8. Avage pruulimisseedme luuk (A16), mis asub paremal pool (joonis 75).
9. Vajutage kahte värvilist vabastusnuppu sissepoole (joonis 76), tõmmates samal ajal kohvivalmistusosa väljapoole.

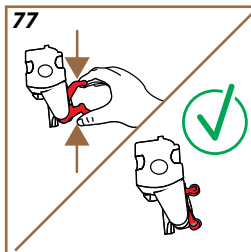

10. Vajutage „>“.
11. Loputage kohvivalmistusosa värske jooksva vee all, ärge kasutage puhastusvahendeid.

Tähtis!

LOPUTAMISEKS TOHIB KASUTADA AINULT VETT

MITTE KASUTADA PESUVAHENDEID EGA NÕUDEPESUMASINAT!

12. Kasutage pruulimisseadme luugi (A14) kaudu nähtavate kohvijääki-de eemaldamiseks harja.
13. Vajutage „>“.
14. Veenduge, et kohvivalmistamise seade oleks õigesti paigaldatud, pigistades kahte hooba (joonis 77);
15. Pärast puhastamist pange kohvivalmistusosa tagasi, seda sisemistele tugelele libistades, kuni see oma kohale klõpsatab.
16. Veenduge pärast sisestamist, et kaks värvilist nuppu on välja tulnud.
17. Sulgege kohvivalmistamisesa luuk ja pange veepaak tagasi.
18. Vajutage „>“.
19. Masina puhastamise lõpetamiseks käivitage kohviotsikust (A5) kuumavee-loputus tsükli: asetage otsiku alla vähemalt 0,2 l anum ja vajutage „OK“.

Masin soojeneb ja teostab loputused. Kui see on valmis, ilmub taas avakuva.

Tähelepanu!

Kohvivalmistusosa (A15) põhjalikumaks puhastamiseks lülitage masin välja (vt „4 Masina väljalülitus“), et kohvivalmistusosa oleks õiges asendis, seejärel jätkake seadme eemaldamise ja puhastamisega, nagu 8. punktis kirjeldatud.

VAATA VIDEOT SIIN



10.6.2 Katlakivi eemaldamine

Katlakivieemaldus on teie masina süvapuhasfunktsioon, mille eesmärk on eemaldada katlakivi jäägid, mis võivad järk-järgult tekkida vooluringis, mis juhib vett paagist tassi.

Katlakivi eemaldamine mitte ainult ei pikenda masina eluiga, vaid muudab oluliselt ka valmistatavate jookide kvaliteeti.

Nagu on selgitatud peatükis „2.5 Vee kareduse kontrollimine“, määrab masin valmistatud jookide arvu ja tüübi ning kohaliku vee kareduse põhjal kindlaks, millal on sobiv aeg katlakivi eemaldamise tsükli käivitamiseks, ja annab teile sellest teada. Kui vee kareduse seadistus on õigesti sisestatud, palub masin sobivate ajavahemike järel katlakivieemaldusi teha.

Saate igal ajal kontrollida, kui kaua aega on jäänud järgmise katlakivi eemaldamiseni, valides sätete menüüst „Katlakivi eemaldamine“.

Tähtis!

- Enne katlakivi eemaldamisvahendi (D5) kasutamist lugege juhiseid ja pakendil olevat märgistust.
- Kasutage ainult De'Longhi tarnitud katlakivieemaldajat. Kui kasutatakse sobimatut katlakivieemaldajat või katlakivi eemaldamist ei teostata nõuetekohaselt ja vajaduse korral, võib masinal tekkida tõrkeid, mida tootja garantii ei hõlma.
- Katlakivi eemaldaja võib õrnu pindu kahjustada. Kui toodet on kogemata maha voolanud, kuivatage see koheselt.

Katlakivi eemaldamiseks

ECODECALK  EAN: 8004399327252

Katlakivieemaldaja	De'Longhi katlakivieemaldaja
Konteiner	Soovitatav maht: 2,0 liitrit
Aeg	~25 min


Eemaldage masinast katlakivi, kui ekraanil kuvatakse vastav teade (vt jaotist „11 SAGEDASED JA HÄIRETEATED“). Katlakivi eemaldamisega kohe jätkamiseks vajutage „OK“ ja järgige ekraanil kuvatavaid samm-sammult juhiseid.

Katlakivi eemaldamise edasilükkamiseks vajutage „↶“ (B6): avakuval kuvatakse ka edaspidi vastav sümbol  (C2) meeldetuletuseks, et katlakivieemaldus tuleb teostada. (Teade ilmub uuesti iga kord, kui masin sisse lülitatakse).

Katlakivi eemaldamise menüü avamiseks:

1. Vajutage  (B8).
2. Pärast jaotise „Hooldus“ valimist, kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) „Katlakivi eemaldamine“ valimiseks. Juhendatud katlakivi eemaldamiseks vajutage „OK“.
3. Eemaldage ja tühjendage tilkumisasutus (A7) ja kohvipaksu prügikast (A11), seejärel pange mõlemad tagasi ja vajutage „>“.
4. Eemaldage veepaak (A14), tõstke kaas üles ja eemaldage filter (D6) (kui see on paigas). Vajutage „>“.
5. Tühjendage paak täielikult ja vajutage jätkamiseks „>“.
6. Valage katlakivieemaldi veepaaki kuni tasemeni A, mis on märgitud paagi siseküljele (mis vastab ühekordsele või 100 ml pakendile), seejärel lisage joogivett (1 liiter) kuni tasemeni B (joonis 78).

78

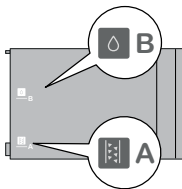

7. Asetage veepaak (koos kaanega) tagasi ja vajutage „>“ (vajutage „<“ (B4) eelmisele kuvale naasmiseks või „↶“ väljumiseks, pidades meeles katlakivieemalduslahuse paagist eemaldamist).
8. Asetage otsikute (A5) ja (D2) alla vähemalt 2 liitrine anum (joonis 9). Toiminguga alustamiseks vajutage „OK“ (B3).

Tähtis! Põletusohu


Otsikutest tuleb happelist kuumu vett. Seetõttu vältige selle lahusega kokkupuudet.

9. Katlakivieemaldamine käivitub ja katlakivieemalduslahus väljub veeotsikust (D2) ning kohviotsikust (A5); järjestikused loputused teostatakse automaatselt määratud ajavahemike järel, et eemaldada kohvimasina seest katlakivi jäägid.

Mõne minuti pärast lõpetab masin katlakivieemaldustsükli esimese etapi, millele järgneb loputus. Toimige järgmiselt:

10. Seade on nüüd külma veega loputamiseks valmis. Tühjendage katlakivi eemaldaja kogumiseks kasutatud konteiner. Eemaldage ja tühjendage veepaak, loputage voolava joogivee all, seejärel täitke külma veega tasemeni MAX ja pange masinasse tagasi. Vajutage „>“ (B4).
11. Kui olete eelnevalt katlakivieemalduslahuse kogumiseks kasutatud anuma tühjendanud, asetage see uuesti otsikute alla ja vajutage loputustsükli käivitamiseks „OK“ (B3).
12. Kuumu vett väljastatakse nii kuumaveeotsikust kui ka kohviotsikutest.
13. Kui veepaak on tühi, tühjendage loputusvee kogumise anum.
14. Eemaldage veepaak ja pange veepehmendi filter tagasi, kui see varem eemaldati. Jätkamiseks vajutage „>“ (B4).
15. Täitke paak värske veega MAX-tasemeni (joonis 79) ja pange see masinasse tagasi. Jätkamiseks vajutage „>“ (B4).
16. Kui olete eelnevalt katlakivieemalduslahuse kogumiseks kasutatud anuma tühjendanud, asetage see uuesti tilade allaja vajutage loputustsükli käivitamiseks „OK“ (B3).
17. Kui paagis on vesi otsa saanud, tühjendage loputusvee kogumiseks kasutatud anum, seejärel eemaldage tilkumisasutus ja kohvipaksu prügikast, tühjendage need ja pange masinasse tagasi: vajutage „OK“ (B3).
18. Võtke veepaak (A9) välja, täitke MAX-tasemeni ja pange masinasse tagasi.
19. Katlakivi eemaldamine on nüüd lõpetatud: vajutage „OK“ (B3).

79

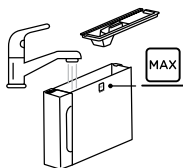

Tähelepanu!

- Katlakivieemalduse käigus võib vesi sattuda kohvipaksu prügikasti (A19). See on täiesti tavapärane.
- Kui katlakivi eemaldamise tsükkel ei lõppe edukalt (nt elektrikatkestuse tõttu), palub masin uuesti sisselülitamisel tsükli taaskäivitada.
- Kui veepaak ei ole MAX tasemeni täidetud, palub ekraan uut loputust. Sedasi on tagatud katlakivieemaldaja jääkide täielik eemaldamine. Ärge unustage enne loputust tühendada ka tilkumisasust.

10.7 Veefiltri haldamine

Veepehmendi filtri kasutamist (vt jaotist „10.7.1 Veefiltri paigaldamine“) võib pidada ennetavaks hoolduseks, millel on kaks eesmärki:

- parandada vee kvaliteeti, mis voolab läbi masina vooluringi ja edasi tassi;
- vähendada vajaliku katlakivieemalduse sagedust.

Selleks, et masin püsiks aja jooksul stabiilne, soovime kasutada De'Longhi hieppehmenusfiltrit (D6).

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

10.7.1 Veefiltri paigaldamine

Kui masina esmakordsel kasutamisel otsustasite veefiltri paigaldamise edasi lükata (vt jaotist „2.6 Filtri paigaldamine“) või kui filter algsest paigaldati ja hiljem eemaldati ning kavatsete selle nüüd uuesti paigaldada, toimige järgmiselt.

1. Vajutage  (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Hooldus“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Veefilter“ valimiseks.
4. Järgige juhiseid jaotisest „2.6 Filtri paigaldamine“.

10.7.2 Veefiltri asendamine/eemaldamine

Saate igal ajal kontrollida, kui kaua on aega filtri vahetamiseni/eemaldamiseni.

1. Vajutage  (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Hooldus“ valimiseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Veefilter“ valimiseks.
4. Ekraanil olev värviline edenemisriba täitub järk-järgult filtri eluea lõppedes.

Vahetage filter välja, kui hooldusoleku ekraanil kuvatakse teade „On aeg veefilter välja vahetada“. Valmis (vt jaotist [11 SAGEDASED JA HÄIRETEA-TED](#)). Vahetusega kohe jätkamiseks vajutage „OK“ ja järgige ekraanil kuvata-
vaid samm-sammult juhiseid. Vahetamise edasilükkamiseks vajutage „“. Seejärel ilmub avalehele  märgutuli (C1), mis tuletab meelde, et filter tuleb välja vahetada.

Filtri eemaldamiseks ja asendamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage  (B8).
2. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Hooldus“ vali-
miseks. Vajutage „OK“ (B3).
3. Kasutage kerimisnoolt „>“ (B4) või „<“ (B5) jaotise „Veefilter“
valimiseks.
4. Juhendatud toimingut alustamiseks vajutage „OK“.
5. Et eemaldada veepaak (A14) ja kasutatud filter: vajutage „>“.
6. Vajutage „OK“ filtri vahetamise kinnitamiseks ja ekraanil kuvatavate
juhiste samm-sammult järgimiseks alates punktist (3) jaotises „2.6
[Filtri paigaldamine](#)“; teise võimalusena vajutage „“, et naasta
avalehele ilma filtrita masinasse.


11 SAGEDASED JA HÄIRETEADED

Sellest jaotisest leiate võimalike viipade ja häireteadete loendi, mis on korraldatud järgmiselt.

- [11.1 Teated veepaagi ja kohvipaksu prügikasti kohta](#)
- [11.2 Kohviubade ja eeljahvatatud kohviga seotud teated](#)
- [11.3 LatteCrema kannudega seotud sõnumid](#)
- [11.4 Häireteated](#)
- [11.5 Teated puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta](#)


11.1 Teated veepaagi ja kohvipaksu prügikasti kohta

Kas veepaak on oma kohal?

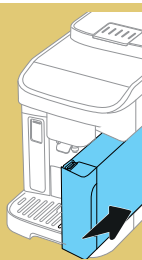

- Veepaak (A9) ei ole oma kohal. Paigaldage paak korralikult masinasse ja vajutage täielikult oma kohale.

Aeg täita veepaak värske veega.

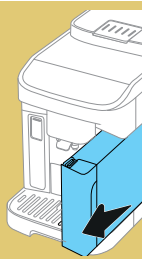


- Paagis ei ole piisavalt vett. Eemaldage paak (A9) (joonis 4), täitke paak värske joogiveega kuni MAX-tasemeni (joonis 5) ja pange masinasse tagasi.
- Paak pole õigesti oma kohal. Paigaldage paak korralikult ja vajutage täielikult oma kohale.

Tühjenda tilkumisalus ja kohvipaksu prügikast



- Kohvipaksu prügikast (A11) on täis. Puhastage, nagu on kirjeldatud jaotises "10.3.1 Kohvipaksu prügikasti puhastamine"


*Sisesta kohvipaksu
prügikast ja
tilkumisalus*

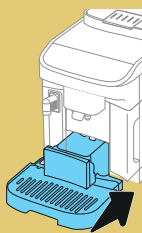

- Tilkumisalus (A7) ja/või kohvipaksu prügikastr (A11) ei ole õigesti paigas või puuduvad. Sisestage tilkumisalus koos kohvipaksu prügikastiga ja vajutage täielikult oma kohale.


11.2 Kohviubade ja eeljahvatatud kohviga seotud teated

*Oih! tundub, et
kohvioad on otsas.
Aeg juurde lisada.*

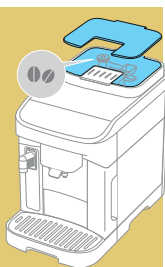

- Kohvioad on otsas. Täitke oamahuti (A1) ja vajutage ettevalmistamine jätkamiseks „OK“ (B3).

*Sa pole eeljahvatatud
kohvi lisanud. Lisa see
nüüd
Ainult 1
mõõtelusikatäis!*

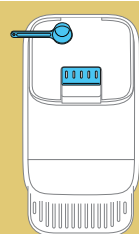

- Eeljahvatatud kohv on valitud (☞), kuid eeljahvatatud kohv pole lehtrisse valatud. Kontrollige klapi (A2) avamisel, et lehter ei oleks blokeeritud, seejärel pange üks triikis äärega mõõtelusikatäis (D1) eeljahvatatud kohvi ja vajutage valmistamise jätkamiseks nuppu (B3).

11.3 LatteCrema kannudega seotud sõnumid

*Kas piimakann on
oma kohal?*



- Piimakann (D7) ei ole õigesti sisestatud või puudub. Sisestage piimakann täielikult oma kohale: masinast kostub helisignaal (kui helisignaal on sisse lülitatud).

Kas LatteCrema Hot kann on oma kohal?



- Hot piimakann (D7) ei ole õigesti sisestatud või puudub. Sisestage Hot piimakann täielikult oma kohale: masinast kostub helisignaal (kui helisignaal on sisse lülitatud).

Vale piimakann! Lülitu LatteCrema Hot'ile või muuda joogivalikut



- On tellitud kuum piimapõhine jook, kuid kasutaja on sisestanud vale kannu (LatteCrema Cool kannu). Eemaldage külmade piimajookide jaoks mõeldud kann ja kasutage kuumade piimajookide jaoks mõeldud kannu (LatteCrema Hot kann, musta kaanega).

Kas LatteCrema Cool kann on oma kohal?



- Cool piimakann (D7) ei ole õigesti sisestatud või puudub. Sisestage Cool piimakann täielikult oma kohale: masinast kostub helisignaal (kui helisignaal on sisse lülitatud).

Vale piimakann! Lülitu LatteCrema Cool'ile või muuda joogivalikut



- On tellitud külm piimapõhine jook, kuid kasutaja on sisestanud vale kannu (LatteCrema Hot kannu). Eemaldage kuumade piimajookide jaoks mõeldud kann ja kasutage külmade piimajookide jaoks mõeldud kannu (LatteCrema Cool kann, valge kaanega).


*Piimakannu
puhastamise
aeg. Asetage nõu
piimaotsiku alla.
Valmis?*



- Iga kord, kui on valmistatud piimapõhist jooki, palub masin kannu (E) puhastada (funktsioon „Puhasta“).

Jätkake, nagu on kirjeldatud jaotises „10.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist“

*Hoia piimakannu
külmikus*

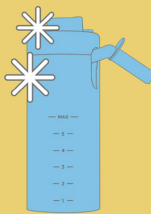

- Valmistatud on piimapõhist jooki ja piimakann (E) on endiselt seadmes. Eemaldage piimakann ja pange külmkappi.

11.4 Häireteated



*Jooki ei saa valmistada. Tühjenda
kohvipaksu prügikast ja tilkumisalus
ning proovi uuesti*

- Kasutasite liiga palju kohvi. Vajutage „OK“ (B3), eemaldage tilkumisalus (A7) ja kohvipaksu prügikast. (A11), tühjendage need mõlemad, seejärel tagastage kõik osad masinasse ja korrake ettevalmistust.



*Jooki ei saa valmistada. Vähenda
eeljahvatatud kogust, tühjenda
kohvipaksu prügikasti ja proovi
uuesti*

- Kasutasite liiga palju jahvatatud kohvi. Vajutage „OK“ (B3), eemaldage tilkumisalus (A7) ja kohvipaksu prügikast. (A11), tühjendage need mõlemad, seejärel tagastage kõik osad masinasse ja korrake ettevalmistust, vähendades eeljahvatatud kohvi kogust (max 1 lusikas).



Jooki ei saa valmistada. Reguleerige kohviveskit, keerates nuppu peenema seadistuse saamiseks, 1 samm korraga (+1)

- Kuna oad on liiga peeneks jahvatatud, tarnitakse kohvi liiga aeglaselt või üldse mitte. Vajutage „OK“ (B3) ja vajadusel reguleerige kohviveskit (vt jaotist „Kohviveski“).



Kahjuks ei saa jooki valmistada. Vähenda kangust ja proovi uuesti


- Kuna oad on liiga peeneks jahvatatud, tarnitakse kohvi liiga aeglaselt või üldse mitte. Vajutage avakuvale naasmiseks „OK“ (B3). Korrake ettevalmistust, valides kohanduste menüüst madalama kanguse seadistuse (vt „7 Joogid“).



Jooki ei saa valmistada. Vähenda jahvatatud kohvi kogust ja proovi uuesti

- Kasutasite liiga palju jahvatatud kohvi. Vajutage „OK“ (B3) ja korrake valmistamist, vähendades eeljahvatatud kohvi kogust (maksimaalselt 1 lusikas).

Sisesta veeotsik

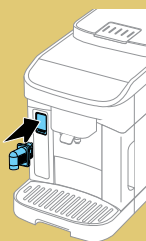

- Veeotsik (D2) pole õigesti paigas või puudub. Kinnitage veeotsik täielikult oma kohale: masinast kostub helisignaal (kui helisignaal on sisse lülitatud).



On aeg veefilter välja vahetada. Valmis?


- Veepehmendi filter (D6) on kulunud.
Filtri asendamiseks vajutage nuppu „OK“ (B3) või „↶“ (B6) kui kavatsete selle hiljem välja vahetada. Järgige juhiseid jaotises [Veefiltri haldamine](#).

*Veeringis ei ole vett.
Täida veega.*



- Veeringlus on tühi
Veeringi täitmiseks vajutage „OK“ (B3): veevool peatub automaatselt.
Probleemi püsimisel veenduge, et veepaak (A9) oleks täielikult sisestatud.
- Paigaldatud on uus veepehmendusfilter
Veenduge, et uue filtri (D6) paigaldamise juhiseid (jaotis [Veefilter](#)) oleks õigesti järgitud.
Probleemi püsidest eemaldage veefilter.

*Väike
puhastustoiming.
Olen peagi saadaval*

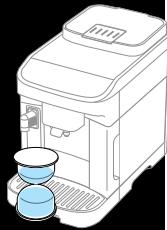


- Masina sisemuses on tuvastatud mustust.
Oodake, kuni masin on uuesti kasutamiseks valmis, ja jätkake soovitud joogi valimisega. Probleemi püsimisel võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.



- Masina sisemus on väga must
Puhastage masinat põhjalikult, nagu on kirjeldatud jaotises “10.6.1 Masina süvapuhasustus”. Kui probleem püsib ka pärast puhastamist, võtke ühendust De’Longhi klienditoe ja/või volitatud teeninduskeskusega.


11.5 Teated puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta

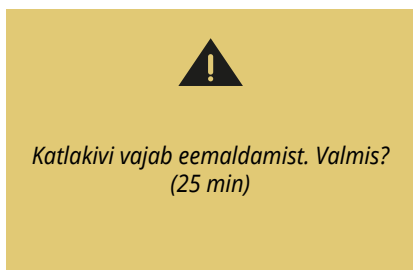

- Näitab, et masinat tuleb katlakivist puhastada.
Katlakivieemaldusega jätkamiseks vajutage „OK“ (B3) ja järgige juhiseid, vastasel juhul vajutage „↶“(B6): sel juhul kuvatakse avakuval jätkuvalt sümbolit  (C2), mis tuletab meelde, et katlakivi eemaldamine on vajalik (vt jaotist “10.6.2 Katlakivi eemaldamine”).



- Katlakivi eemaldamise tsükli alustamiseks ettevalmistamise juhendatud protseduuri ajal ei olnud veepaaki pandud katlakivieemalduslahuse kogus piisav.
Valmistage lahus nagu kirjeldatud jaotises “10.6.2 Katlakivi eemaldamine”

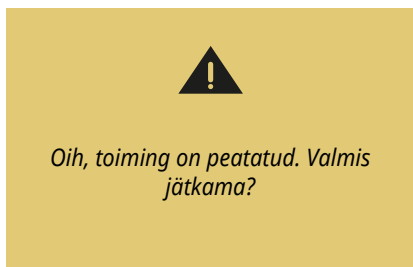

- Katlakivi eemaldamine katkestati või see ei lõppenud õigesti.
Jätkamiseks vajutage „OK“ (B3) (Vt jaotist “10.6.2 Katlakivi eemaldamine”).
- Filtri paigaldamine katkestati või see ei lõppenud õigesti.
Jätkamiseks vajutage „OK“ (Vt jaotist “10.7 Veefiltri haldamine”).






*On aeg masinat puhastada.
Valmis?
(~ 10 min)*

- Masina sügavpuhastuse taotlus. Kohe jätkamiseks vajutage „OK“. Süvapuhaustuse edasilükkamiseks vajutage „↶“ (B6): masin näitab seejärel iga kord sisselülitamisel hoiatusteadet. (vt „10.6.1 Masina süvapuhaustus“).

*Sisesta
kohvivalmistusseade*

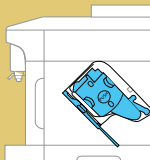


- Pruulimisseadet ei ole pärast puhastamist tagasi pandud (A18) Paigaldage kohvivalmistusosa, nagu on kirjeldatud jaotises „10.6.1 Masina süvapuhaustus“

- Kohv on külm (1)

Viimasest ettevalmistusest on möödunud 2-3 minutit ja masina sisemine vooluring on maha jahtunud: sellises olukorras on soovitatav kuum loputus.

Avalehel vajutage seadete menüüsse sisenemiseks .

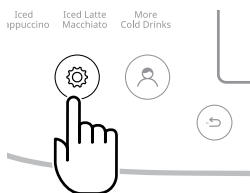

*Minge jaotisse „Hooldus“, valige **Loputus** ja jätkake joogi valmistamisega alustamiseks näidatud viisil. Mõne sekundi pärast eraldub boilerist kuum vesi, mis puhastab ja soojendab masina sisemist vooluringi.*



- Kohv on külm (2)

Tassid ei ole eelsoojendatud.

Kasutage tasside soojendamiseks kuuma vee funktsiooni.

*(Pange tähele: funktsiooni "**8 Kuum vesi**" saab kasutada).*

- Kohv on külm (3)

Kohvi valmistamistemperatuur on liiga madal. Valige kõrgem temperatuur, nagu allpool näidatud:

Avalehel vajutage seadete menüüsse sisenemiseks .



*Minge jaotisse „Eelistused“, valige **Kohvi temperatuur** ja jätkake kõrgema temperatuuri valimiseks näidatud viisil.*




- Kohv on külm (4)

Vajab katlakivi eemaldamist: toimige nagu näidatud jaotises “10.6.2 Katlakivi eemaldamine”.

*Seda tehke kontrollige, kas vee karedus on teie kohaliku vee jaoks õige (vt **Vee kareduse kontrollimine** ja **Vee kareduse määramine**).*

- Kohv on lahja või ei ole piisavalt kreemikas (1)
*Kohvi jahvatus on liiga jäme. Reguleerige jahvatusastet
 allolevate nõuannete järgi.
 avalehel vajutage seadete menüüsse sisenemiseks ⚙️:*

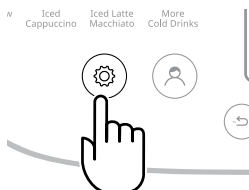

*Minge jaotisse „Eelistused“, valige Kohviveski ja jätkake kohviveski
 valikuketta (A19) reguleerimisega, nagu näidatud.*




- Kohv on lahja või ei ole piisavalt kreemikas (2)
*Kohv on sobimatu.
 Kasutage espresso-masinale mõeldud kohvi.*
- Kohv on lahja või ei ole piisavalt kreemikas (3)
*Kohv ei ole värsk: pakk on liiga kaua lahti olnud ja oma maitse
 kaotanud.*

- Kohv valmib liiga aeglaselt või tilkudes

Kohvi jahvatus on liiga peen. Reguleerige jahvatusastet allolevate nõuannete järgi.

avalehel vajutage seadete menüüsse sisenemiseks ⚙️:

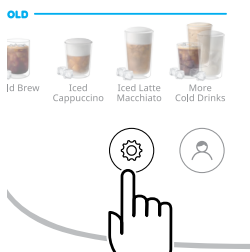

*Minge jaotisse „Eelistused“, valige **Kohviveski** ja jätkake kohviveski valikuketta (A19) reguleerimisega, nagu näidatud.*



- Ühest või mõlemast kohviotsikust ei voola kohvi (A5)
Kohvitilad on ummistunud. Puhastage, nagu on kirjeldatud jaotises

“10.5.4 KOHVIOTSIKUD”



-
- Tarnitav kohv on liiga lahja

Lehter on ummistunud.

Puhastage, nagu on kirjeldatud jaotises "10.5.2 JAHVATATUD KOHVIPULBRI


LEHTRI PUHASTAMINE"



- Jooki ei väljastatud piisavalt

Veepaagis (A9) olev veekogus ei ole piisav.

Täitke paak alati vähemalt MAX-tasemeni

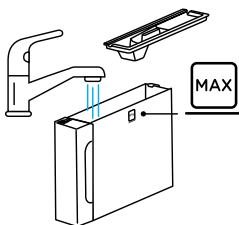

-
- Kohvivalmistusosa (A18) ei saa eemaldada.
*Seade ei ole korrektselt välja lülitatud.
Lülitage välja, vajutades  (B1) (vt "4 Masina väljalülitus")*
 - Katlakivi eemaldamise tsükli lõppedes vajab masin kolmandat loputamist
*Veepaaki (A9) ei täidetud kahe loputustsükli ajal MAX-tasemeeni.
Järgige seadme ekraanil kuvatud juhiseid, kuid tühjendage esmalt tilkumisasutus (A7), et vältida vee üle serva voolamist.*
 - Tassialus (A3) on kuum.
Olete järjest valmistanud mitu jooki.
 - Pärast puhastamist ei õnnestu tilkumisasutust (A7) masinasse tagasi panna
*Kondensaadialus (A10) ei ole õigesti paigutatud
Kontrollige, kas kondensaadialus on õigesti paigas.*
 - Masin eraldab tilkumisasutusest (A7) auru ja/või pinnal, millele masin toetub, on vett.
*Tilkumisasutuse resti (A12) ei ole pärast puhastamist tagasi pandud.
Pange rest tagasi tilkumisasutusesse.*

-
- Piimaotsikust (E4) tulevad suured mullid või pritsmed või piim on alavahustatud (1).
*Vt graafikuid jaotises "7.4.1 Millist piima kasutada LatteCrema Hot kannus".
"7.5.1 Millist piima kasutada LatteCrema Cool kannus"*
*Kui tulemus ei ole meelepärane, vahetage piima kaubamärki.
Taimsete jookide puhul kasutage parima tulemuse
saavutamiseks „Barista“ versioone.*
 - Piimaotsikust (E4) tulevad suured mullid või pritsmed või piim on alavahustatud (2).
*Puhastage piimakannu (E2) kaant põhjalikult, nagu on näidatud
jaotistes "10.2.2.1 Piimakannu puhastamine pärast kasutamist" ja "10.2.2.2
Piimakannu põhjalik puhastus"*


13 TEHNILISED ANDMED

Pinge:	220 - 240 V ~50-60 Hz max 10 A
Tugevus:	1450 W
Rõhk:	1,5 MPa = 15 baari
Veepaagi maht:	1.9L
Mõõtmed P x S x K:	240 x 440 x 360 mm
Juhtme pikkus:	1200 mm
Kaal: 9,6 kg	
Kohviubade mahuti maht:	250 g

De'Longhi jätab endale õiguse oma toodete tehnilisi andmeid ja stiili igal ajal muuta, kui säilitatakse nende funktsionaalsus ja kvaliteet.

13.1 Nõuandeid energiasäästmiseks

- Energiatarbimise vähendamiseks eemaldage piimaanum (E) pärast ühe või mitme joogi väljastamist.
- Lülitage automaatne väljalülitus 15 minutile (vt jaotist "[Automaatne väljalülitus](#)").
- Aktiveerige energiasääst (vt jaotist "[Energiasääst](#)");
- Käivitage katlakivi eemaldamise protseduur alati, kui masin seda nõuab (vt [Katlakivi eemaldamine](#)).

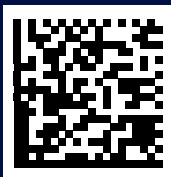

57132C9862_00_0326