

Dreame Z30

Varstolmuimeja

DREAME

THANK YOU

FOR PURCHASING THIS DREAME VACUUM CLEANER.

Registration Quick Start


Welcome to register a Dreame account by scanning the QR code.

You are available for the User Manual and Special Offers.




With it you are obtaining a high quality product that is engineered for optimal performance. If you have any questions on the product, please contact us: aftersales@dreame.tech.

A




1




2



3

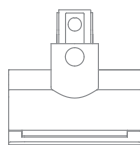

4



5




6




7



8

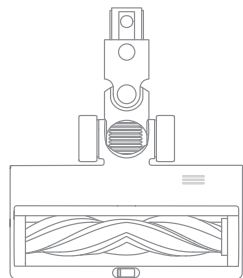


9

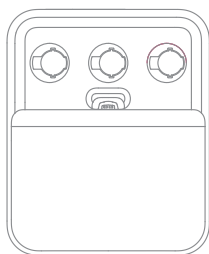

10




11

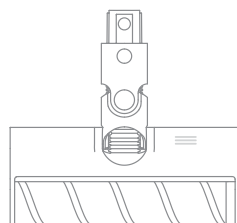


12


B

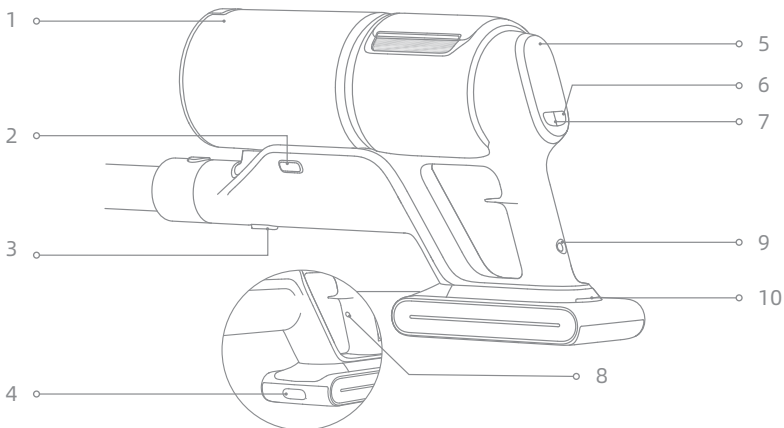


C-1

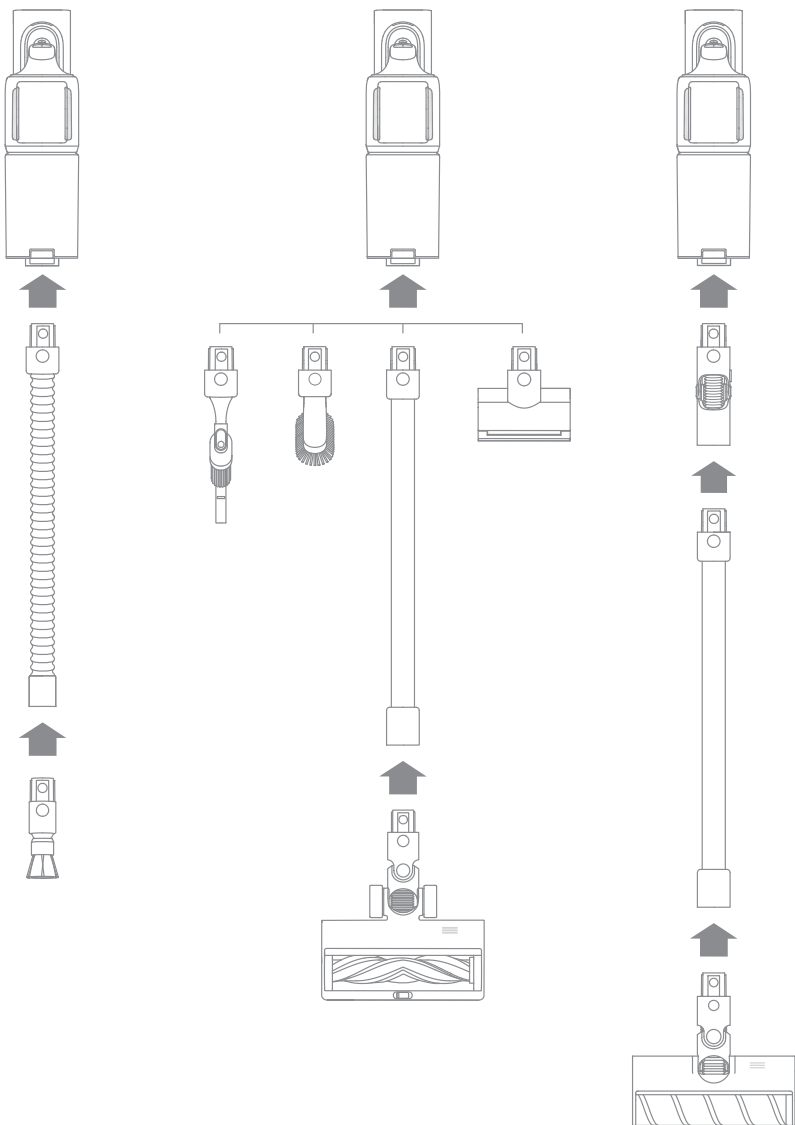


C-2

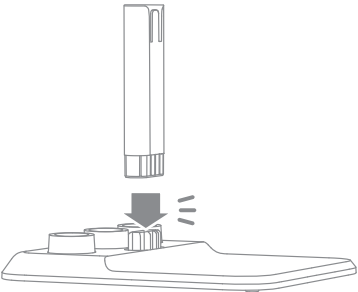


D-1

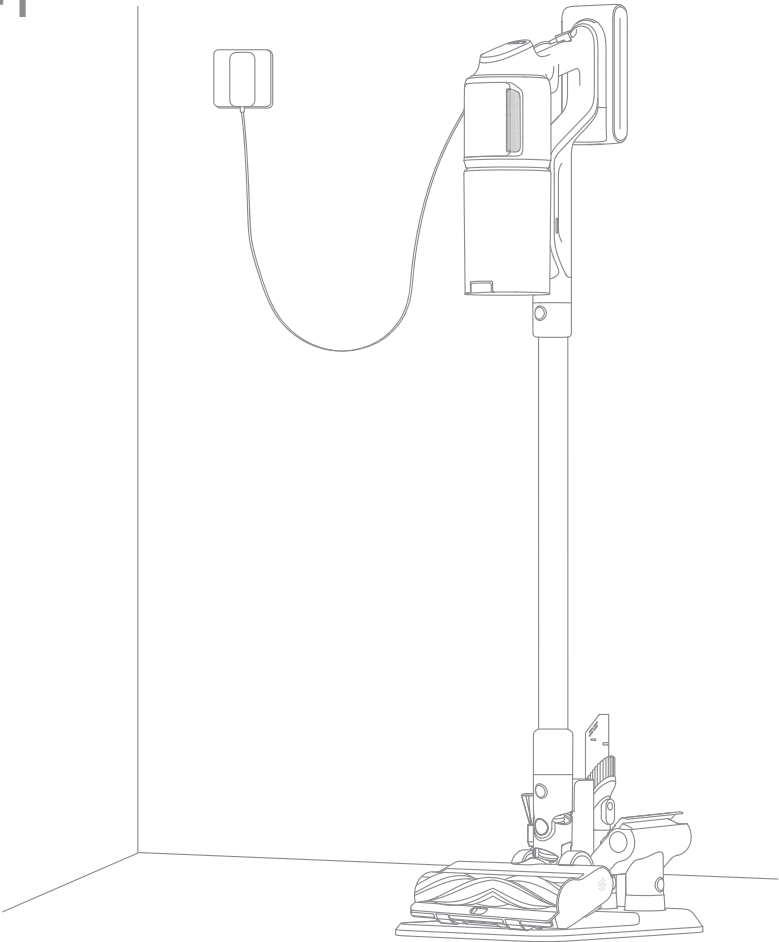


D-2

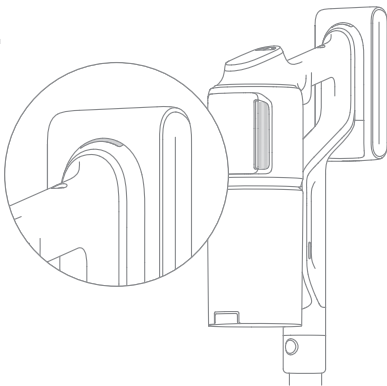


D-3

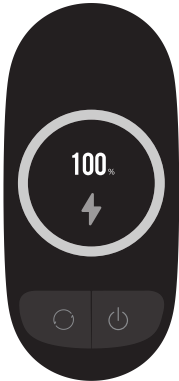

E-1

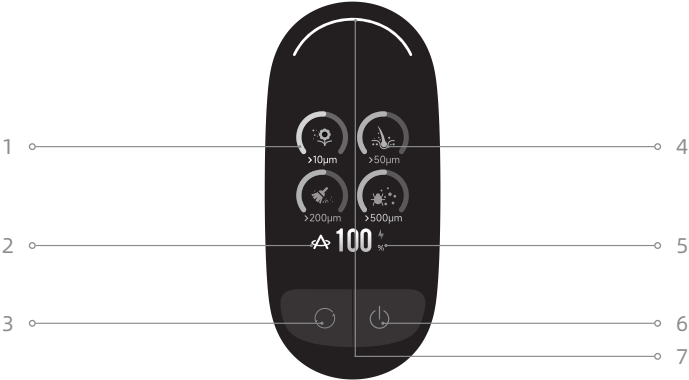


E-2

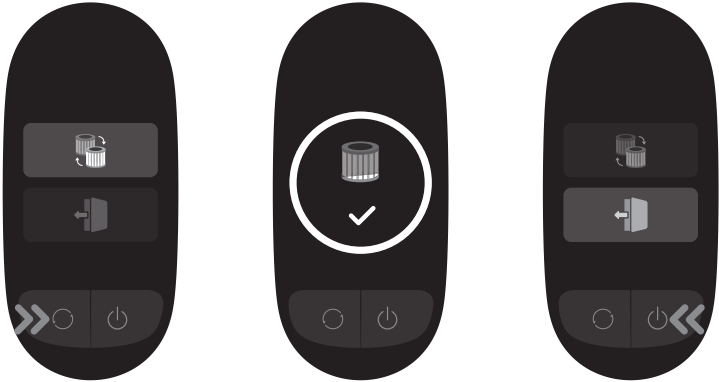


E-3




E-4

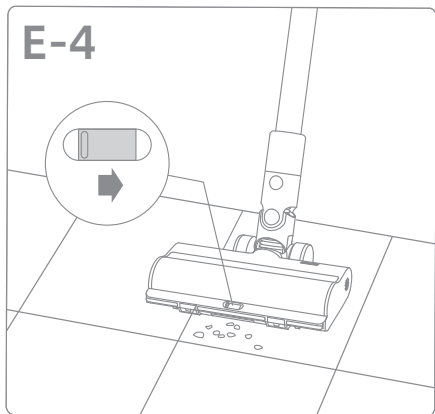


E-5

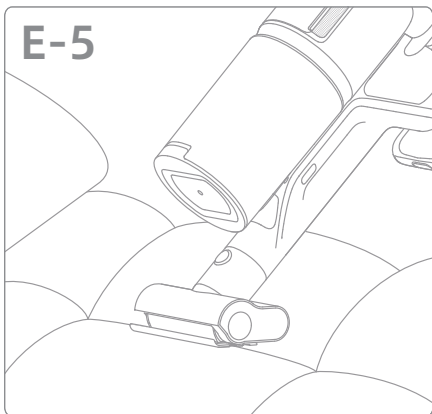


E-6

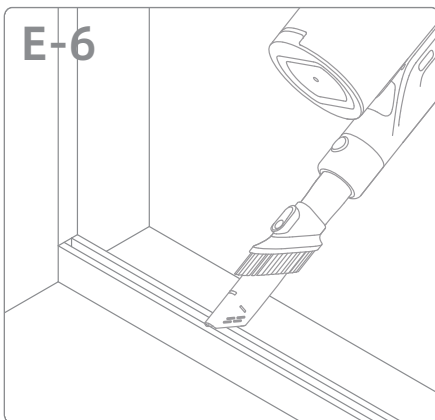


E-7

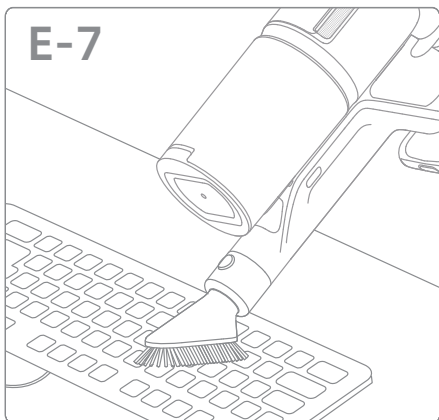


E-8

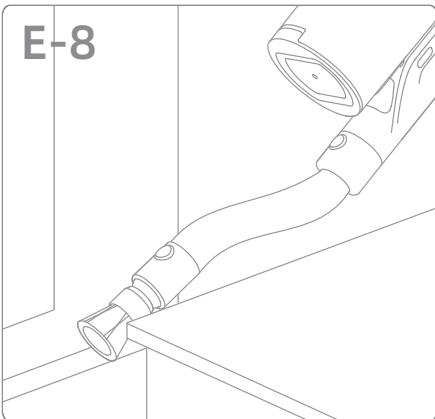


E-9

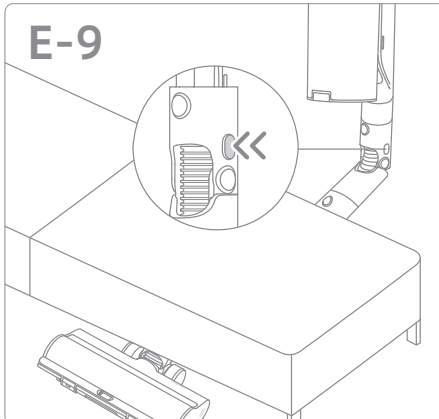


E-10

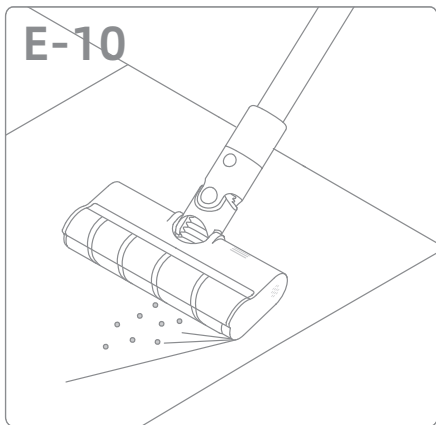


F-1

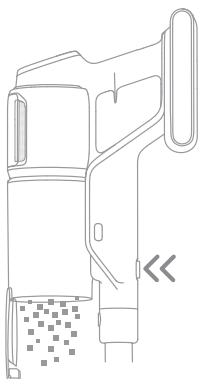


F-2

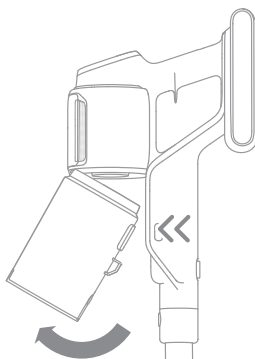


F-3

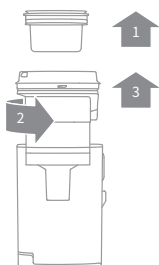


F-4

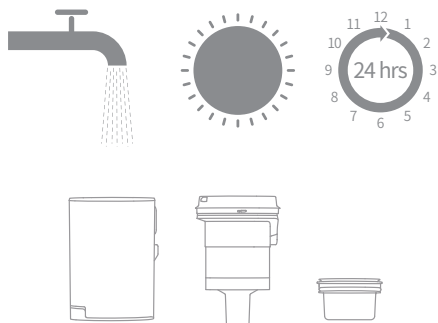

F-5

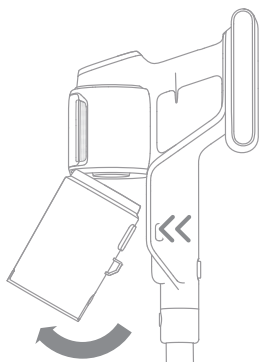


F-6

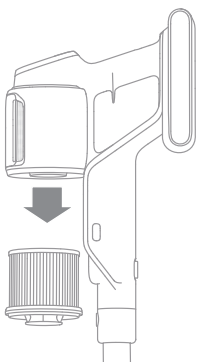


F-7




F-8

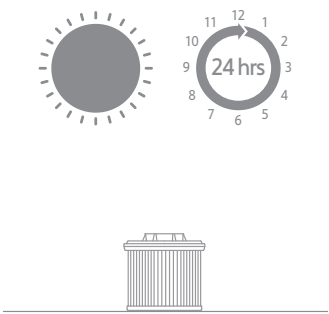


F-9

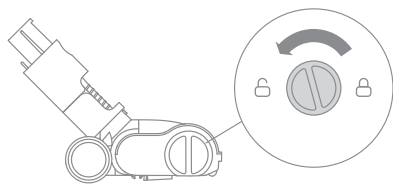


F-10

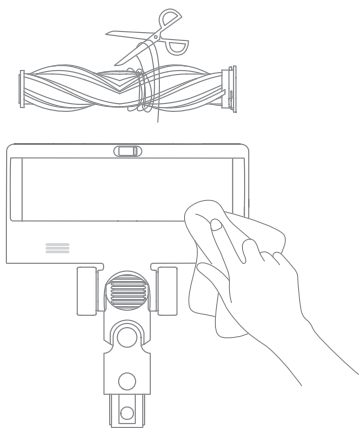



F-11

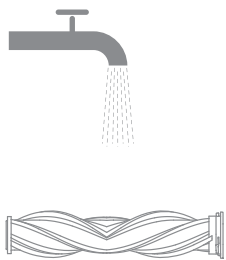


F-12

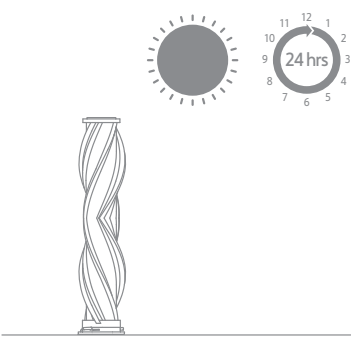


F-13

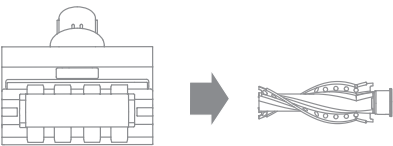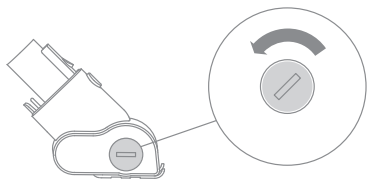


F-14

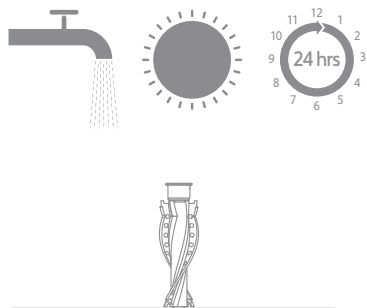


F-15

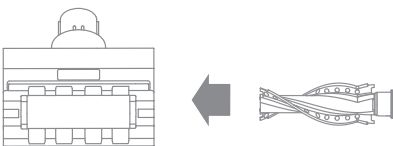


F-16

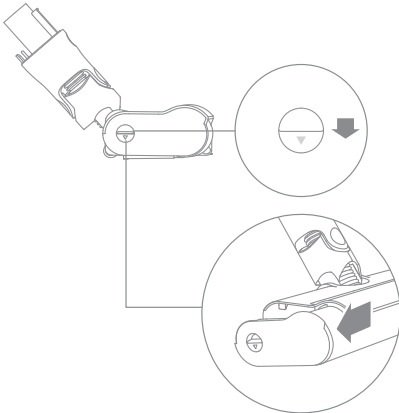


F-17

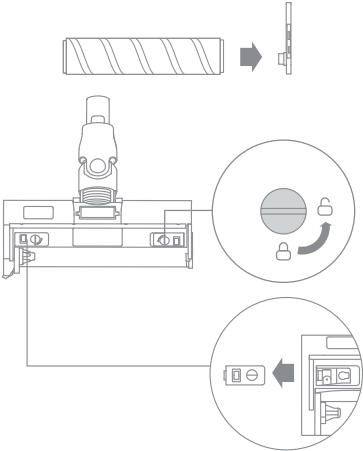

F-18

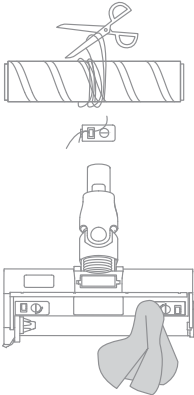

F-19

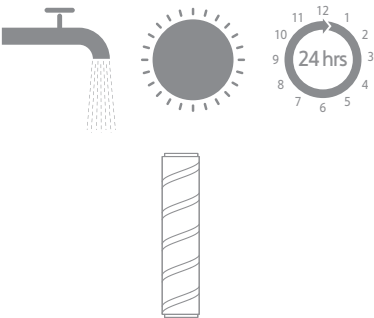

- Hoidke juuksed, lahtised riideesemed, sõrmed ja muud kehaosad eemal tolmuimeja avaustest ja liikuvatest osadest. Ärge suunake voolikut, toru ega tööriistu silmade ega kõrvade suunas ega pange neid endale suhu.
- Ärge pange mitte midagi tolmuimeja avaustesse. Ärge kasutage tolmuimejat, kui mõni avaustest on blokeeritud. Hoidke avauseid tolmust, ebemetest, karvadest jm, mis võiks õhuvoolu vähendada, puhtana.
- Ärge toetage tolmuimejat vastu tooli, lauda vm ebakindlat pinda, kuna see võib põhjustada kehavigastusi ja kahjustada masinat. Kui tolmuimeja saab ümberminemise tõttu kahjustada või esineb selle töös muid häireid, võtke ühendust volitatud teenindusosakonnaga. Ärge üritage seadet iseseisvalt lahti võtta.
- Kõikidest juhendis toodud aku laadimist kirjeldavatest juhistest tuleb rangelt kinni pidada. Aku nõuetele mittevastavas temperatuurivahemikus laadimine võib akut kahjustada.
- Kasutage ainult tootja soovitatud tarvikuid ja varuosi.
- Olge tolmuimejaga trepiastmeid puhastades eriti ettevaatlik.
- Veenduge, et tolmuimeja on vooluvõrgust lahti ühendatud, kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul ja samuti enne mis tahes hooldamist või parandamist.
- Ärge paigaldage, laadige ega kasutage toodet õues, pesuruumides ega basseini ümbruses.
- Süttimisohu hoiatus: ärge lisage tolmuimeja filtrile mingeid lõhnaaineid. Sellised tooted sisaldavad üldjuhul kergsüttivaid kemikaale, mis võivad tolmuimejasse sattudes süttida.
- Kasutage ainult originaallaadijat (mudel ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01/KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). Vastasel juhul võib liitium-ioonaku süttida.
- HOIATUS! Kasutage aku laadimiseks ainult seadmega kaasasolevat eemaldatavat toiteseadet.
- Kasutage ainult heaks kiidetud akutüüpi (mudel V2406-8S1P-GYA/V2406-8S1P-SCA). Vastasel juhul võib liitium-ioonaku süttida.
- Peaks aku materjal välja sattuma, eemaldage inimesed piirkonnast, kuni aku on maha jahtunud ja aurud hajunud.
- Tagage mürgiste gaaside hajutamiseks maksimaalne ventilatsioon ja ja vältige nahale ja silma sattumist või aurude sissehingamist.
- Koguge maha läinud vedelik absorbendiga kokku ja põletage jäägid.
- Ärge kasutage ega hoiustage äärmuslikult kuumas või külmas keskkonnas (alla 0°C või üle 40°C). Laadige akutolmuimejat temperatuuril üle 0°C ja alla 40°C.
- Antud toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Toiteklemme ei tohi lühistada.



Lugege kasutusjuhendit



Eraldatav toitesead



Ainult siseruumides kasutamiseks

Meie, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., kinnitame käesolevaga, et see seade vastab kehtivatele direktiividele, Euroopa normidele ja nende muudatustele. EL-i vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiate veebilehelt <https://global.dreametech.com>

Täpsema juhendi leiate aadressilt

<https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Toote ülevaade

Tarvikud

1. Pehme tolmuhari
2. Paindadapter
3. Pöörlev pehme tolmuhari
4. Mootoriga minihari
5. Laadija
6. Pikendustoru
7. Mitmiktarvik
8. Pikendusvoolik
9. Universaalhari
10. Tarvikute hoiustamisalus (tugijalg x1, hoiustamisalus x1)
11. Lemmiklooma lahtiste karvade eemaldamise vahend
12. Valgustusega pehme rullhari

Joon. A

Märkus. Käesolevas juhendis toodud illustratsioonid on pelgalt indikatiivsed. Tegelik toode võib neist erineda.

Komponentide nimed

Tolmuimeja korpus

1. Tolmunõu
2. Tolmunõu vabastusnupp
3. Tolmunõu põhjakatte vabastusnupp
4. Akukomplekti vabastusnupp
5. Displei
6. Toitenupp
7. Imivõimsustaseme lüliti
8. Antistaatiline kontakt
9. Laadimisport
10. Aku oleku näidik

Joon. B

Paigaldamine

Tarvikute paigaldamine

Märkus.

- Mootoriga miniharja ei ole soovitatav kasutada koos pikendustoruga.
- Paigaldage tarvikud vastavalt tegelikele puhastamisvajadusele.
- Mööbli alt puhastades on soovitatav kasutada paindadapterit. Paindadapterit pole soovitatav kasutada kogu aeg igapäevaste koristamiste jaoks.

Joon. C-1

Tarvikute hoiustamisaluse paigaldamine

Sisestage tugivarras vertikaalselt hoiualusesse, kuni kuulete klõpsatust.

Joon. C-2

Laadimine

Laadige tolmuimeja enne esimest kasutamist täielikult täis.

Märkus.

- Laadimise ajal ei saa tolmuimejat kasutada.
- Kui tolmuimeja on täis laetud, lülitab aku oleku näidik 5 minuti möödumisel välja ja tolmuimeja lülitub voolusäätmisrežiimi.
- Selleks kulub umbes 4 tundi. Pika aja vältel Turborežiimis kasutamine võib põhjustada aku kuumenemise, mis omakorda pikendab laadimisaega. Laske akul enne laadimist umbes 30 minutit maha jahtuda.

Joon. D-1

Aku laetustaseme displei

1. Aku oleku näidik

- ☀ Vilkuv valge
- Ühtlane valge
- Kustunud

Laadimine

- Täis laetud
- ☀ Laadimine
- Ooterežiim

Joon. D-2

2. Displei

Displeile kuvatud number näitab laadimise ajal aku hetke laetustaset protsentides. Kui kuvatakse number 100, on aku täis laetud.

Joon. D-3

Kasutamine

Displei

Tolmu imemine

1. Osakeste koguse näidik
2. Imivõimsuse tase
 - 🌿 Öko
 - 🚗 Auto
 - 🌀 Turbo
3. Imivõimsustaseme lüliti
Vajutage korra, et valida öko-, auto- või turborežiim.
4. Tolmuosakeste tüübid
 - > 10 µm (näiteks õietolm)
 - > 50 µm (näiteks karv)
 - > 200 µm (näiteks tolm)
 - > 500 µm (näiteks tolmulest)
5. Aku laetustaseme protsent
Kui displeile on kuvatud „LO“, tähendab see, et aku laetustase on väiksem kui 10%.
6. Toitenupp
Vajutage sisse- või väljalülitamiseks korra
7. Määrdustataseme näidik
Värvus muutub reaajas vastavalt tolmukogusele (ainult automaatrežiimis).

Joon. E-1

Seadistused

Vajutage ooteolekus imivõimsustaseme valikulüliti  umbes 3 sekundit, et avada seadistusliides. Vajutage suvandi valimiseks korra lüliti  ja hoidke valiku kinnitamiseks 3 sekundit .

Filtri lähtestamine

Vajutage imivõimsustaseme valikulüliti  3 sekundit, et valida filtri lähtestamine; filter lähtestub automaatselt.

Väljumine

Vajutage seadistusliideses olles toitenuppu , et naasta otse põhiliidesesse, või valige  ja vajutage seejärel 3 sekundit imivõimsustaseme valikulüliti , et naasta põhiliidesesse.

Joon. E-2

Märkus.

- Kui umbes 15 sekundi jooksul ei tehta ühtegi toimingut, lülitub displei välja ja naaseb uuesti süttimisel põhiliidesesse.
- Kui tolmuimeja ei tööta korralikult, kuvatakse ekraanile veateade. Vaadake tõrgete kõrvaldamise tabelist järele, milline on vajalik tegutsemine.

Puhastamise alustamine

Vajutage kasutamise alustamiseks toitenuppu . Pärast tolmuimemise lõpetamist vajutage nuppu  ja displeil näidatakse erinevate koristamise ajal tolmuimejaga sisse imetud osakeste koguseid. Vajutage nuppu , et lülitada režiimide auto, öko ja turbo vahel ning displeile kuvatakse sellele vastav ikoon.

Märkus.

- Kui mõni puhastusrežiimidest lõpetab töötamise, lülitub tolmuimeja vaikimisi autorežiimile ja käivitub uuesti. Tehas vaikesadeks ongi autorežiim.
- Autorežiimis töötamise ajal muutuvad reaajas vaid imivõimsuse näidik ja määrdustataseme näidiku värv vastavalt tolmuosakeste kogusele.

Joon. E-3

Erinevate tarvikute kasutamine

Universaalhari

Märkus.

Seadme käivitumisel süttivad automaatselt rullharja ees asuvad lambid, mis muudab harja kasutamise mugavamaks.

- Laste mänguvaipadel või vaipadel kasutamisel või kohviubade, maisiterade ja teiste graanulite imemisel lülitage harjal olev lüliti sisse.

- Plaatide, puitpõrandate või teiste kõvade pindade puhastamisel lülitage lüliti välja.

Joon. E-4

Mootoriga minihari

Prahi, loomakarvade ja muu raskesti eemaldatava mustuse koristamiseks diivanitelt, voodikatetelt ja teistelt kangaga kaetud pindadelt. Tolmuimejaga pole soovitatav puhastada õrnadelt pindadelt, näiteks siidilt.

Joon. E-5

Mitmiktarvik

Sobib pilude, ukse- ja aknanurkade, treppide ja teiste raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks.

Joon. E-6

Pehme tolmuhari

Sobib LCD-de, klaviatuuride, lambikatete, kardinat, aknakatete ja teiste õrnade et esemete pindade puhastamiseks.

Joon. E-7

Pöörlev pehme tolmuhari

Võimalik kinnitada pikendusvooliku külge. Tänu oma pöörlevale peale on see sobiv õrnade pindade ja nurkade, nagu klaasi, displeide ja klaviatuuride, puhastamiseks.

Joon. E-8

Paindadapter

Ühe klõpsatusega pikendustoru painutamine ja pikendamine võimaldab ulatuda mööbli, näiteks voodite ja diivanite alla.

Märkus. Mööbli alt puhastades on soovitatav kasutada paindadapterit. Paindadapterit pole soovitatav kasutada kogu aeg igapäevaste koristamiste jaoks.

Joon. E-9

Valgustusega pehme rullhari

Sobib kõvade põrandate, näiteks marmori ja keraamiliste plaatide puhastamiseks.

Märkus.

Seadme käivitumisel süttib automaatselt harja külvalgustus, mis muudab harja kasutamise mugavamaks.

Joon. E-10

Märkus.

- Kui mõni pöörlevatest osadest peaks kinni jääma, võib tolmuimeja automaatselt end välja lülitada. Eemaldage kõik kinni jäänud esemed ja jätkake töötamist.
- Kui aku temperatuur tõuseb liiga kõrgele, lülitub tolmuimeja automaatselt välja. Oodake, kuni aku temperatuur naaseb normaaltasemele ja jätkake seejärel kasutamist.

Lemmiklooma lahtiste karvade eemaldamise vahend

Sobib keskmise ja pika karvaga lemmikloomade lahtiste karvade eemaldamiseks ja kogumiseks.

Hooldamine

Nõuanded:

- Garantii kehtivuse tagamiseks kasutage alati ainult originaalosi.
- Kui filter või otsak peaksid ummistuma, lõpetab tolmuimeja peatselt pärast sisselülitamist töötamise. Seadme toimimise taastamiseks puhastage toru.
- Veenduge enne tolmunõu puhastamist, et pistik on vooluvõrgust lahti ühendatud ja hoidke toitelüliti välja lülitatud asendis.
- Kui tolmuimejat pikema aja jooksul ei kasutata, laadige seadme aku täielikult, lahutage toitepistik, eemaldage aku ja hoiustage seade jahedas, madala õhuniiskusega keskkonnas kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Aku ülemäärase tühjenemise vältimiseks laadige akut vähemalt kord kolme kuu jooksul.

Tolmuimeja puhastamine

Pühkige tolmuimejat pehme ja kuiva lapiga.

Tolmunõu, eelfiltri ja tsükloni puhastamine

1. Vajutage tolmunõu põhjakatte vabastusnuppu ja tühjendage nõu sisu.

Joon. F-1

2. Vajutage tolmunõu vabastusnuppu ja eemaldage see tolmuimejalt.

Joon. F-2

3. Eemaldage esmalt eelfilter ja pöörake seejärel tsüklonsüsteemi, et see välja tõsta.

Joon. F-3

4. Loputage tsüklonit, eelfiltrit ja tolmunõud, kuni need on puhtad. Pärast pesemist laske neil vähemalt 24 tundi kuivada.

Joon. F-4

Märkus.

- Puhastage tolmunõud vastavalt vajadusele.
- Tsüklonsüsteemi ja eelfiltrit on soovitatav puhastada vähemalt korra 3-4 kuu jooksul.

Filtri puhastamine

1. Eemaldage joonisel näidatud viisil tolmunõu.

Joon. F-5

2. Eemaldage tolmuimejalt filter, tõmmates seda joonisel näidatud suunas alla.

Joon. F-6

3. Loputage filtrit, pöörates seda 360°. Koputage filtrit kergelt mõned korrad, et eemaldada sellele kogunenud praht.

Joon. F-7

4. Laske filtril 24 tundi õhu käes kuivada.

Joon. F-8

Märkus.

- Kasutage filtri pesemiseks ainult puhast vett.
- Ärge kasutage pesuvahendit.
- Ärge üritage puhastada filtrit harja või sõrmega.
- Filtrit on soovitatav puhastada vähemalt korra 4-6 kuu jooksul.

Universaalharja puhastamine

1. Pöörake lukku vastupäeva kuni lõpuni. Seejärel eemaldage rullik rullharjalt.

Joon. F-9

2. Lõigake kääridega läbi harja külge kinni jäänud karvad ja kiud. Pühkige kuiva lapi või paberkäterätikuga sakilt ja läbipaistvalt kaanelt tolm. Kuivatage põhjalikult enne kasutamist.

Joon. F-10

3. Kui see on määrdunud, loputage rullharja puhta veega, kuni rullhari on puhas.

Joon. F-11

4. Pange rullhari vähemalt 24 tunniks püstasendisse, kuni see on täielikult ära kuivanud.

Joon. F-12

Mootoriga miniharja puhastamine

1. Pöörake joonisel näidatud viisil münti kasutades lukku vastupäeva, kuni kostub klõpsatus. Pärast mootoriga miniharja lukust avamist eemaldage rullhari.

Joon. F-13

2. Loputage ja puhastage rullhari. Seejärel pange rullhari hästi ventileeritud kohta püstisesse asendisse vähemalt 24 tunniks, kuni hari on täielikult ära kuivanud.

Joon. F-14

3. Kui rullhari on kuiv, pange ta lahtivõtmisele vastupidises järjekorras tagasi kokku.

Joon. F-15

Valgustusega pehme rullharja puhastamine

1. Nagu pildil näidatud, vajutage rulliku pesast vabastamiseks rullharja vabastusnuppu.

Joon. F-16

2. Eraldage rullik külgakattelt. Pöörake rataste eemaldamiseks väikese ratta vabastusnuppe vastupäeva.

Joon. F-17

3. Lõigake rullharjale ja ratastele takerdunud karvad ja kiud kääridega läbi. Pühkige kuiva lapi või paberkäterätikuga sakilt ja läbipaistvalt kaanelt tolm. Kuivatage põhjalikult enne kasutamist.

Joon. F-18

4. Kui see on määrdunud, loputage rullharja puhta veega, kuni rullhari on puhas. Seejärel pange rullhari püstisesse asendisse vähemalt 24 tunniks, kuni hari on täielikult ära kuivanud.

Joon. F-19

Akukomplekti vahetamine

Tolmuimejal on piiratud arvu laadimiskordadega eemaldatav liitiumioonaku. Pärast pikaajalist kasutamist ei pruugi aku enam voolu salvestada. Peaks nii juhtuma, on akukomplekt jõudnud oma eluea lõppu ja tuleb välja vahetada.

1. Vajutage akukomplekti vabastusnuppu ja lükake akukomplekt eemaldamiseks paremale.
2. Paigaldage uus akukomplekt.

Kui tolmuimeja ei tööta korralikult, tutvuge järgneva tabeliga.

Tõrked	Võimalikud põhjused	Lahendused
Tolmuimeja ei tööta.	Seadmes pole akut või on aku liiga tühi.	Laadige tolmuimeja täis ja alustage seejärel kasutamist.
	Ummistus on käivitanud ülekuumenemise vastase kaitsemehhanismi.	Puhastage imiava või õhukanal. Oodake, kuni tolmuimeja on maha jahtunud ja käivitage seade seejärel uuesti.
	Imiava või õhukanal on ummistunud.	Puhastage imiava või õhukanal võimalikest ummistustest.
Nõrk imivõimsus.	Tolmunõu on täis ja/või filtrikoost on ummistunud.	Tühjendage tolmunõu ja/või puhastage filtrikoost.
	Tarvik on ummistunud.	Eemaldage tarvikust ummistus.
Mootor teeb imelikku müra.	Peamine imiava või pikendustoru on ummistunud.	Puhastage imiava või pikendustoru võimalikest ummistustest.
Aku näidik ei sütti laadimise ajal.	Laadija pole korralikult tolmuimejaga ühendatud.	Kontrollige, kas laadija on korralikult tolmuimejaga ühendatud.
	Aku on täis laetud ja lülitub automaatselt unerežiimi.	Tolmuimeja töötab tavapäraselt.
	Kui probleem ei lahene ka pärast eelnimeatud kahte võimalust, võtke hoolduseks ühendust järelmüügitteenindusega.	
Laadimine toimub liiga aeglaselt.	Aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge.	Oodake, kuni aku temperatuur naaseb normaaltasemele ja laadige seejärel.
Universaalharja ja valgustusega pehme rullharja LED-valgustid ei tööta.	LED-tuled on kahjustatud.	Võtke hooldamiseks ühendust müügijärgse teeninduse osakonnaga.

Olek	Võimalikud põhjused	Lahendused	
Näidik on pärast tolmuimeja sisselülitamist punane.	Akukomplekt on kahjustatud.	Võtke hooldamiseks ühendust müügijärgse teeninduse osakonnaga.	
Tolmuimeja laadimisel vilgub näidik kiiresti punaselt.	Laadija ei ole sobiv.	Kasutage tolmuimeja laadimiseks vaid originaallaadijat.	
Tolmuimeja kasutamise ajal vilgub näidik valgelt.	Aku on tühi.	Laadige õigeaegselt.	

Tõrgete kõrvaldamine

Kui tolmuimeja ei tööta korralikult, kuvatakse ekraanile veateade. Vaadake tõrgete kõrvaldamise tabelist järele, milline on vajalik tegutsemine.

Veaikoon	Veateade	Lahendused
	Aku on tühi	Laadige õigeaegselt.
	Aku on tühi	Laadige õigeaegselt.
	Aku temperatuur on liiga kõrge	Oodake, kuni aku temperatuur naaseb normaaltasemele ja jätkake seejärel kasutamist.
	Õhukanal on ummistunud	Kontrollige, kas tolmunõu, pikendustoru, universaalhari, valgustusega pehme rullhari või mootoriga minihari on blokeeritud.
	Rullhari on kinni jäänud	Vt jaotisest [Universaalharja puhastamine], kuidas rullile kogunenud prahti ja takerdunud karvu eemaldada.
	Filter on aegumas	Vahetage filter õigeaegselt.
	Vahetage filter	Pärast filtri vahetamist filtri lähetamiseks vt juhiseid jaotisest [Seadistused].
	Tõrge	Võtke hooldamiseks ühendust müügijärgse teeninduse osakonnaga.

Tehnilised andmed

Tolmuimeja			
Mudel	VZV17A	Nimivõimsus	855 W
Laadimispinge	34 V ===	Nimipinge	29,6 V ===
Laadimisaeg	ligikaudu 4 tundi		
Universaalhari		Mootoriga minihari	
Mudel	VMBZ	Mudel	VMMY
Nimivõimsus	40 W	Nimivõimsus	20 W
Nimipinge	25,2 V ===	Nimipinge	24 V ===
Valgustusega pehme rullhari			
Mudel	VBRW	Nimivõimsus	40 W
Nimipinge		25,2 V ===	
Laadija			
Mudel	ZD024M340090EU: E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD/ TPQ-88E340090VW01: Shenzhen Tianyin Electronics Co., Ltd/ KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.	Keskmine aktiivne tõhusus	87,01%
Sisend	100 V-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	Tõhusus madala koormusega (10%)	77,01%
Väljund	34 V === 0,9 A 30,6 W	Koormuseta võimsustarve	0,1 W

Mudel	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD	Keskmine aktiivne tõhusus	87,01%
Sisend	100-240 V~50/60 Hz, 1,5 A	Tõhusus madala koormusega (10%)	77,01%
Väljund	34 V === 0,9 A 30,6 W	Koormuseta võimsustarve	0,1 W
Liitium-ioonaku			
Mudel	V2406-8S1P-GYA/ V2406-8S1P-SCA	Nimipinge	29,6 V ===
Nimimahutavus	3100 mAh	Nimivõimsus	3200 mAh
Energia	91,76 Wh		

	Välja lülitatud režiim (tolmuimeja)	Ooterežiim (laadija)	Ooterežiim (tolmuimeja+laadija)
Võimsustarve	≤0,5 W		
Seisundisse sisenemine aeg	≤20 min		

Liitium-ioonaku sisaldab aineid, mis on keskkonnale ohtlikud.
Enne tolmuimeja äraviskamist eemaldage akukomplekt ning utiliseerige või käideldge see vastavalt seadme kasutuskoha riigi või piirkonna kohalikele seadustele ja regulatsioonidele.

WEEE-teave



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete romud (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohi visata ära koos segaolmejäätmetega. Selle asemel tuleb see viia inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete romude kogumispunkti, mille on määranud kas valitsus või kohalik omavalitsus. Nõuetekohane utiliseerimine ja ringlussevõtmine aitab vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Võtke selliste kogumiskohtade asukohtade ja tingimuste osas lisateabe saamiseks ühendust paigaldaja või kohaliku omavalitsusega.

The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name " 追觅 ", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.



For more information & after-sales support, contact us via
aftersales@dreame.tech or <https://global.dreametech.com>
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

VZV17A-EU-A07
YYYY-MM

