

BRAUN

PowerBlend 9




Type JB9040AI
www.braunhousehold.com

Jug Blender

Latviešu valodā	10
Lietuvių kalba	15
Eesti keel.	20




© Copyright 2026. All rights reserved
De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany




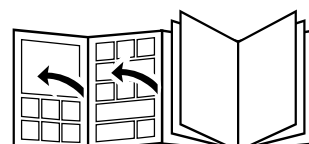






*certain models only /*Tikai dažiem modeļiem /*Tik tam tikri modeļi /*ainult kindlad modelid







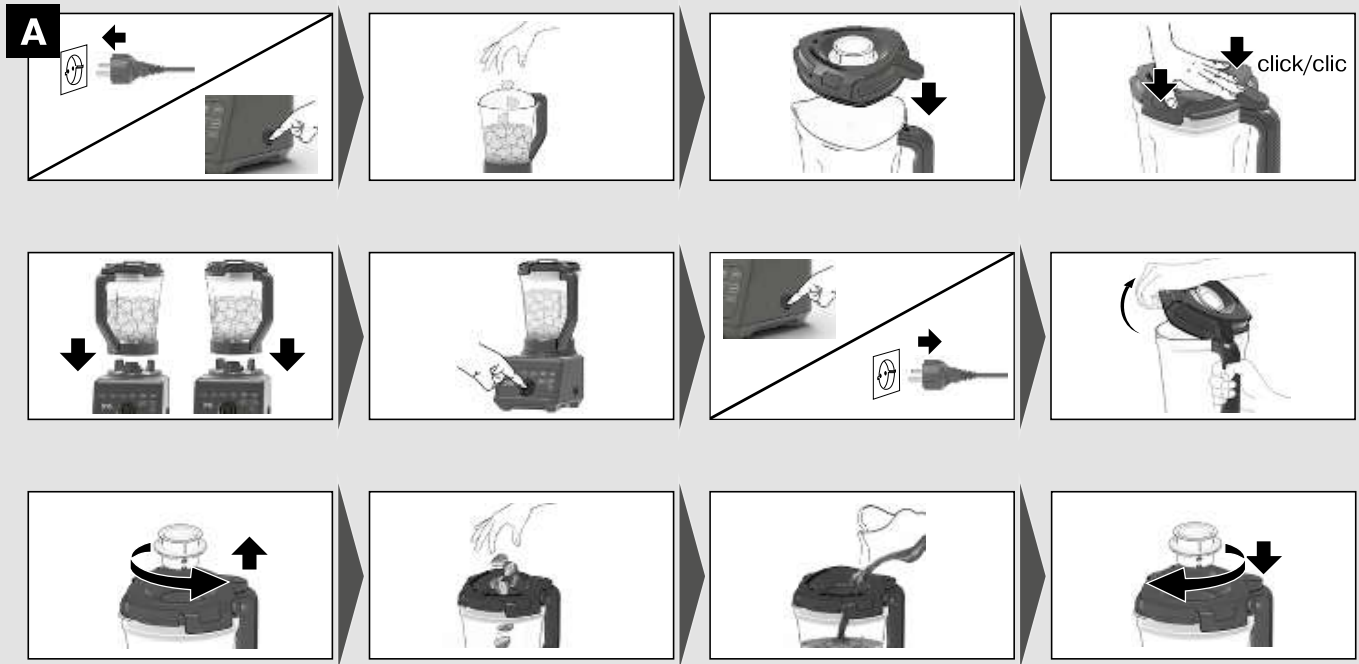
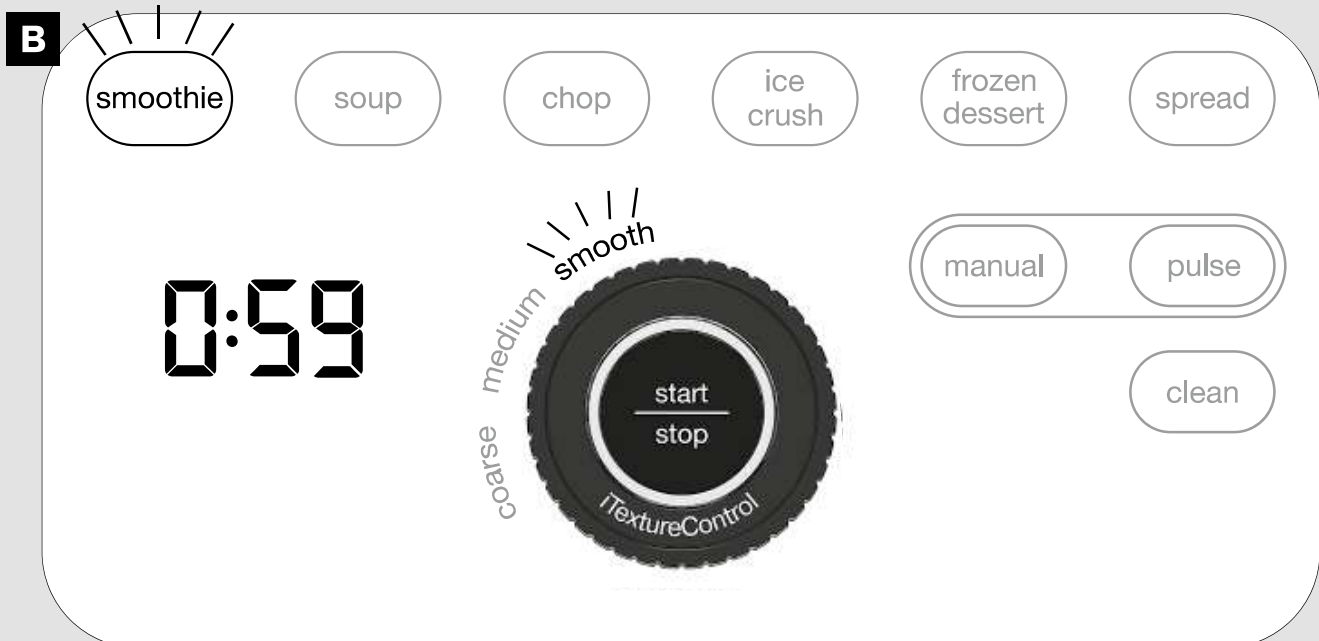
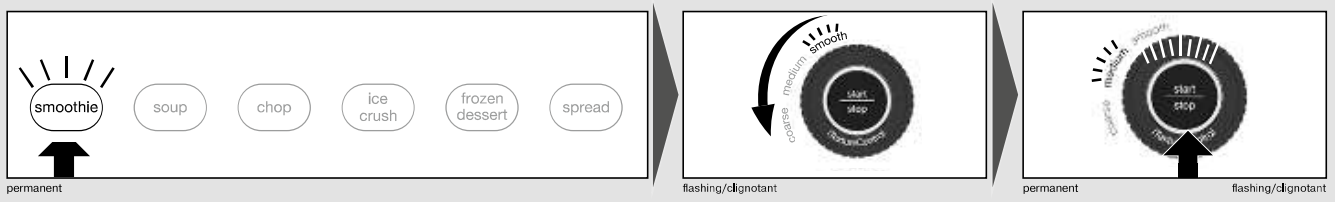


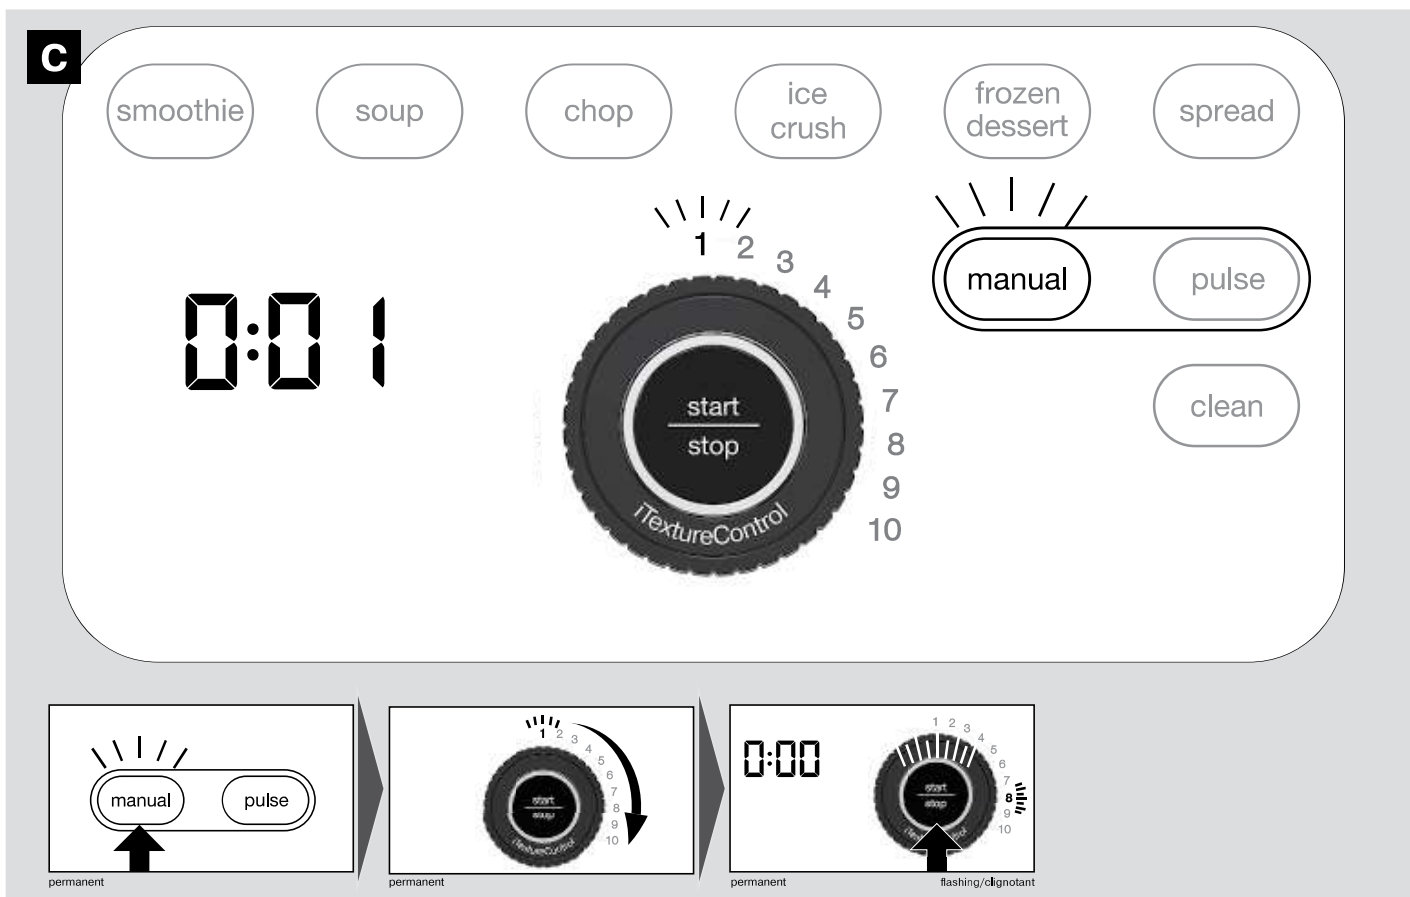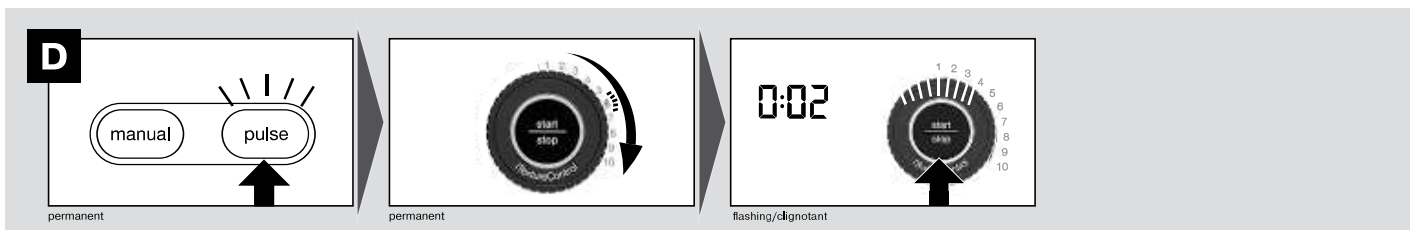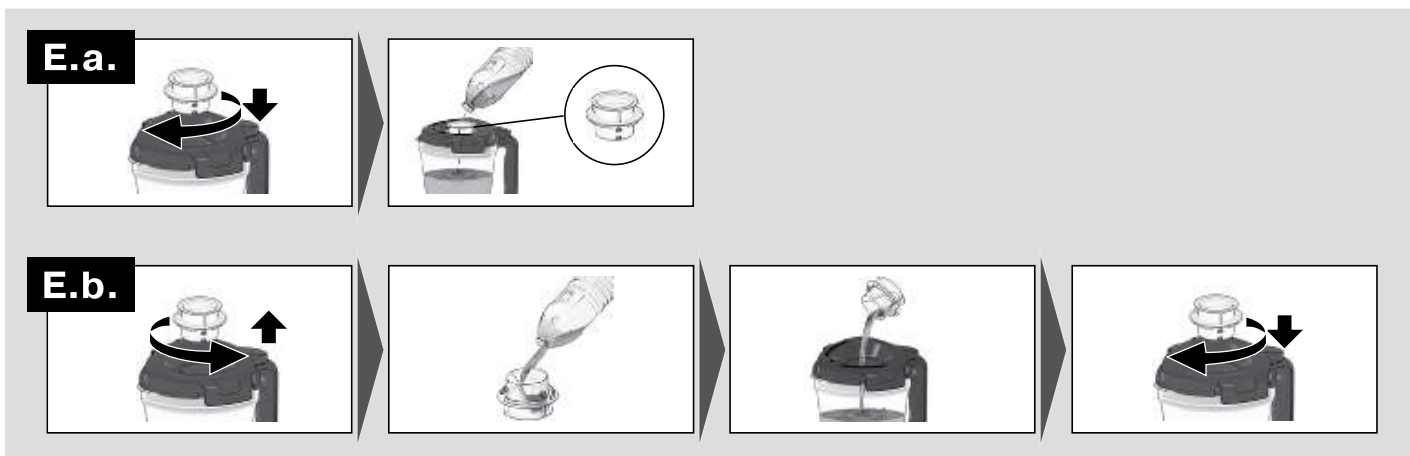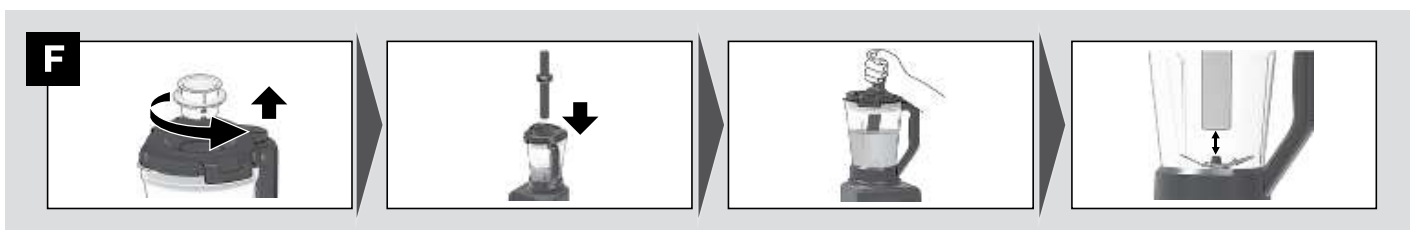

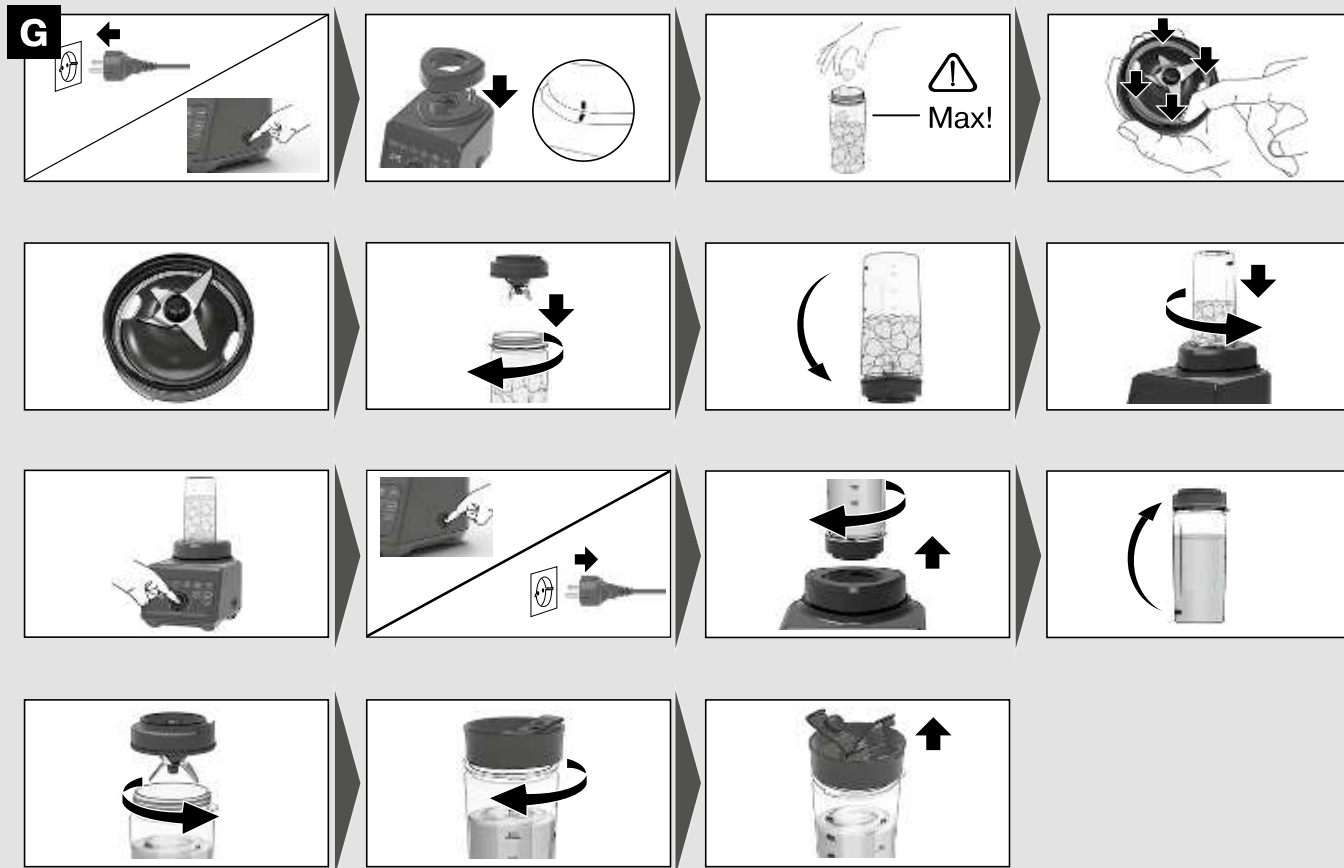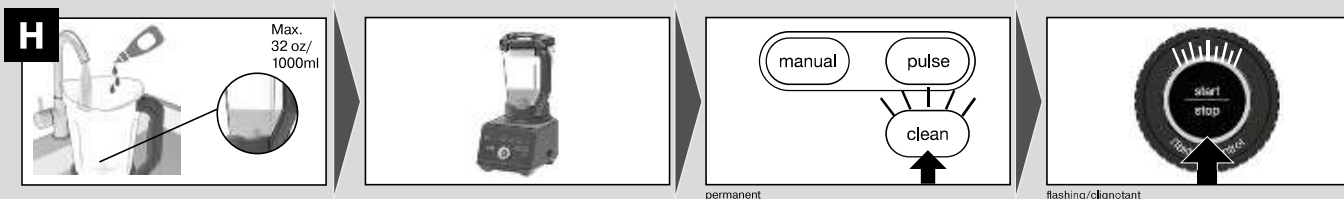











I

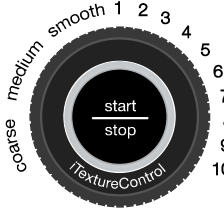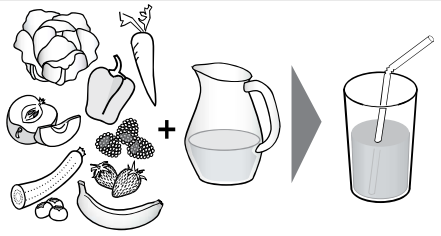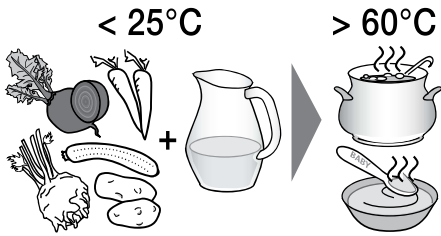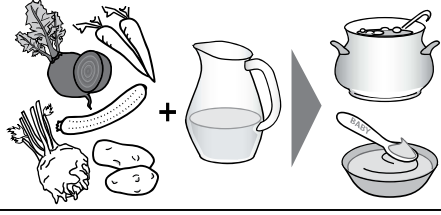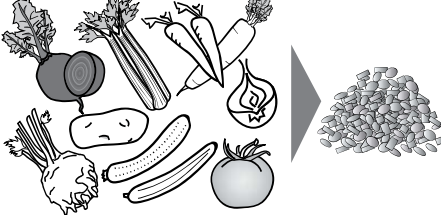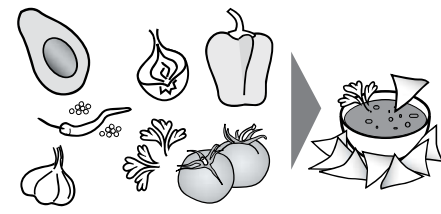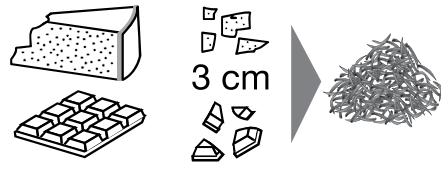


		Program		 sec.	
	2000 ml	smoothie	smooth medium coarse	AUTO	
	2000 ml	smoothie	2x smooth	AUTO	
	1800 ml	soup	smooth (hot soup function)*	AUTO	
	1800 ml	soup	medium coarse	AUTO	
	1000 g	chop	smooth medium coarse	AUTO	
	600 g	chop	smooth medium coarse	AUTO	
	250 g	chop	2x smooth 2x medium 2x coarse	AUTO	





EN *see dedicated chapter / LV *sk. konkrēto nodaļu / LT *Žr. skyrių / ET * vt spetsiaalset peatükki

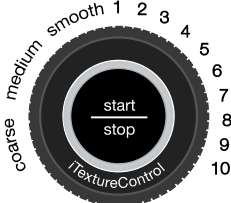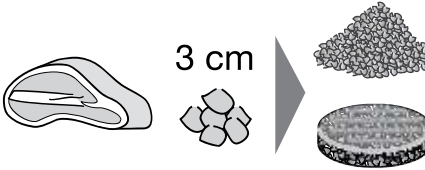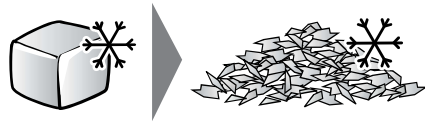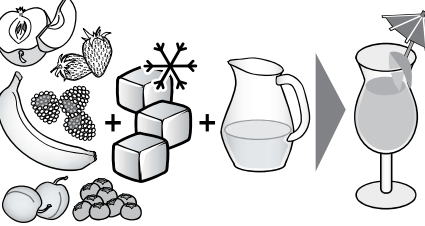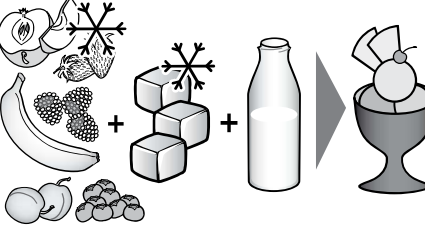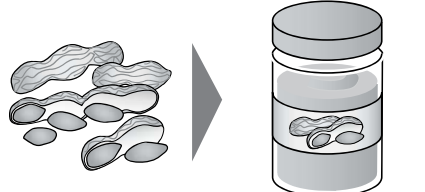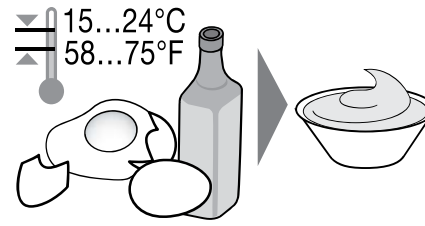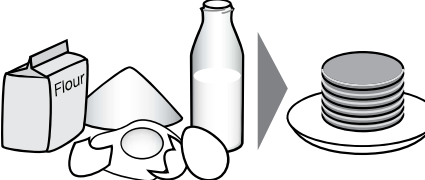

		Program		 sec.	
	200 g - 400 g		2x smooth 2x medium 2x coarse	AUTO	
	600 g		2x smooth 2x medium 2x coarse	AUTO	
	12x 		smooth medium coarse	AUTO	
	2000 ml		smooth medium coarse	AUTO	
	400 g - 800 g		smooth medium coarse	AUTO	
	600 g		smooth medium coarse	AUTO	
	500 ml		1.) 1 - 3 + 2.) 7	60 + 60	
	1800 ml		1 - 10	45 - 60	

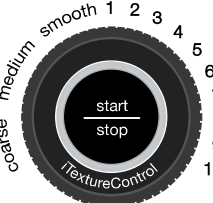

		Program		 sec.	
	500 g - 1000 g	pulse	6	10 - 15x pulse	
	15 g - 30 g	pulse	10	5 - 10x pulse	
	100 g - 300 g	pulse	6	5 - 10x pulse	

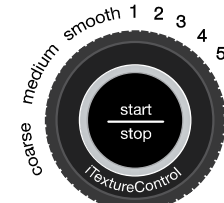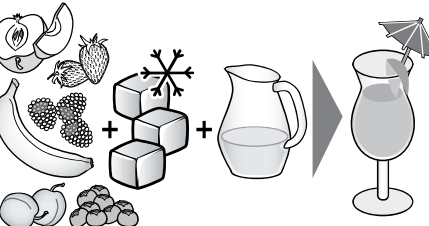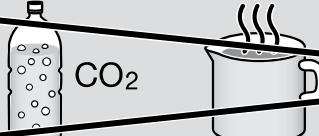  <div data-bbox="411 1128 564 1249">Max 30° C</div>		Program		 sec.
	600 ml max 200 g 	smoothie	smooth medium coarse	AUTO
	4x 	ice crush	smooth medium coarse	AUTO
	600 ml	ice crush	smooth medium coarse	AUTO
<div data-bbox="165 1957 564 2092">  <div data-bbox="309 2002 389 2047">CO₂</div> </div>				

Variklio blokas ant stalviršio stovi nestabiliai	Guminės kojelės nėra švarios	Nuvalykite gumines kojelės, kad pagrindas stovėtų stabiliai
Rodomas „OL“ laikmačio ekrane	Apsauga nuo perkrovos Smoothie2Go	Sumažinkite įpiltą kiekį (žiūrėti G skyrių)
Laikmačio ekrane rodomas klaidos kodas (E01, E02, E03, E04, E05)	E01 Apsauga nuo perkrovos	Išjunkite maišytuvą, nuimkite indą nuo variklio bloko ir patikrinkite, ar ašmenys neužblokuoti Laikykitės apdorojimo lentelėje rekomenduojamų greičio, didžiausios galimos talpos arba nurodyto režimo rekomendacijų
	E02, E03 Šiluminė apsauga suaktyvinama siekiant apsaugoti variklį nuo perkaitimo	Išjunkite maišytuvą, ištraukite kištuką ir prieš tęsdami darbą palaukite bent 30 minučių Jei klaidos kodas nedingsta, kreipkitės į „Braun“ klientų aptarnavimo tarnybą
	E04, E05	Išjunkite ir vėl įjunkite maišytuvą. Jei klaidos kodas nedingsta, kreipkitės į „Braun“ klientų aptarnavimo tarnybą

Eesti keel – ohutusjuhised

Enne kasutamist



Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt täiesti läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Eemaldage pakend ja kõik sildid ning kõrvaldage need kasutuselt nõuetekohaselt.

Ettevaatust

•



Lõiketerad on väga teravad! Vigastuste vältimiseks käsitsege terasid väga hoolikalt.

- Olge ettevaatlik teravate lõiketerade käsitlemisel, kausi tühjendamisel ja puhastamise ajal.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete

võimetega või piisavate kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid juhendatakse või neid õpetatakse seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad kaasnevaid ohte.

- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seda seadet kasutada.
- Lapsed tuleb seadmest ja selle toitejuhtmest eemal hoida.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, tootja teenindustöötaja või samalaadse kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks välja vahetama.

- Enne seadme järelevalveta jätmist, kokkupanekut, lahtivõtmist, puhastamist ja hoiustamist lülitage seade alati välja ning eemaldage vooluvõrgust.
- Olge ettevaatlik, kui toidutöötlemisnõusse või kannmikserisse on valatud kuuma vedelikku, sest seda võib äkilise aurupahvaku tõttu seadmest välja pritsida.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse.
- Ettevaatust! Enne tööleasumist veenduge, et kogu kaas oleks asetatud kannule.
- Enne pistikupessa ühendamist kontrollige, kas teie pinge vastab seadme põhjale märgitud pingele.
- Seade on ette nähtud ainult kodumajapidamises kasutamiseks ja tavaliste koduste koguste töötlemiseks.
- Kasutage seadet üksnes kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel. Igasugune väärkasutus võib põhjustada vigastuse.
- Ärge kasutage ühtegi seadme osa mikrolaineahjus.
- Enne esmakordset kasutamist (või vastavalt vajadusele) puhastage kõik osad, järgides hooldus- ja puhastamisjaotises antud juhiseid.

- Kasutage kannmikserit alati juhiste kohaselt peale pandud kaane või kattega.
- Ärge kunagi pange kätt nõusse, kui see on asetatud alusele. Toidu allalükkamiseks kasutage sobivat vahendit, nt spaatlit.
- Oluline! Hoidke kogu pakkematerjal (kilekotid, polüstüreenvaht) lastele kättesaamatus kohas.
- Et vältida ohtu, mis on tingitud termokaitsme tahtmatust lähtestamisest, ei tohi seadet sisse lülitada välise lülitusseadme (nt timeri) kaudu ega ühendada vooluringi, mida tehno-seade regulaarselt sisse ja välja lülitab.
- Ärge kasutage seadet kannu täitmata.
- Ärge hoidke toitu ega vedelikke üheski anumast.
- Vältige töötamisel või mis tahes ajal kannmikseri pihta löömist või selle kukkumist.
- Kahjustuste vältimiseks ärge pange anumatesse rohkem toitu, kui märgistus „max” või skaala lubab.
- Periood, mille järel lülitub seade automaatselt ooterežiimile: JB901AI: 2 minutit.
- Energiatarve ooterežiimis: JB901AI <0,8 W.

Pärast toote kasuliku eluea lõppu ärge visake seda olmejäätmete hulka. Seadme võib kasutuselt kõrvaldamiseks tuua Brauni teeninduskeskusesse või viia mõnda oma riigi asjakohasesse kogumispunkti.



Toiduga kokku puutuvad materjalid ja tarvikud on kooskõlas EÜ määrusega nr 1935/2004.



EESTI KEEL

Kirjeldus

1. Mõõtekork
2. Kann
3. PrecisionEdge'i tera
4. Tsentreerimisalus
5. iTextureControlli valikunupp + START/STOP-nupp
6. Sisse-/väljalüliti
7. Taimer
8. Valgustatud puutenäidik
9. Mootorialus
10. Juhtmehoidik (tagaküljel)
11. Kaas koos tihendiga
12. Tambits

Smoothie2Go mikserikomplekt koosneb järgmistest osadest:

13. 600 ml Smoothie2Go pudel, sh joogikaas
14. Smoothie2Go terarühm, sh tihend
15. Smoothie2Go adapter

Enne esmakordset kasutamist

Enne kannmikseri esmakordset kasutamist puhastage kõik osad – vt „Hooldus ja puhastamine”.

(A) Kannu kasutamine

Kui seade on sisse lülitatud (6) ja mis tahes anum (2/11/13) on alusele kinnitatud, süttib kiri MANUAL (Käsitsi) ja vilgub nupp START/STOP (5), mis näitab, et seade on kasutamiseks valmis.

Mõõtekorgi (1) eemaldamise korral saate vähesel kiirusel lisada täiendavaid koostisosi või vedelikke (joonis A).

Ettevaatust!

- Ärge kunagi püüdke kasutada seadet ilma tsentreerimisaluseta (4).
- Olge ettevaatlik, kui segate kannus käsitsijuhimisrežiimi kasutades kuumi vedelikke. Alustage segamist kiirusel 1, et vältida võimalikke põletusi, mis on tingitud välja pääsenud aurust ja pritsmetest. Maksimaalne kuuma vedeliku lubatud kogus kannus on 1500 ml.
- Kinnitusalus võib pärast töötamist olla kuum – ärge puudutage.

(B) Automaatsed toiduprogrammid ja tekstuurirežiimid

Esmalt valige üks kuuest automaatselt toiduprogrammist (8) ja seejärel valige soovitud tekstuur (5), et saada soovitud konsistents. Kui vajutate nuppu START (5), näitab taimer (7) kogu segamisaega ja loendab aega kahanevalt (joonis B). Programm peatub automaatselt, kui loendus lõpeb. Programmi varem peatamiseks vajutage suvalist nuppu.

Üksikasjalikke töötlemisjuhiseid vt tabelist I.

Paus

Programmi peatamiseks vajutage nuppu START/STOP (5). Taimer (7) ja valikunupp (5) hakkavad vilkuma, andes märku pausirežiimist. Programmi jätkamiseks vajutage uuesti nuppu START/STOP.

Funktsioon „Kuum supp”

Kui kasutate programmi „soup” + tekstuuri „smooth”, töötavad kannu terad piisavalt kiiresti, et külmad koostisosad muutuksid 6 minuti jooksul kuumaks.

Ettevaatust! Selle funktsiooni kasutamisel ärge sisestage kuumi koostisosi (üle 25 °C). Kui valmistate suppe kuumadest koostisosadest, kasutage „medium”/„coarse” tekstuuri.

(C) Käsitsirežiim

Segamise alustamiseks või lõpetamiseks vajutage nuppu START/STOP (5). Taimer (7) loendab kasvavalt (joonis C).

Üksikasjalikke töötlemisjuhiseid vt tabelist I.

(D) Pulseerimisrežiim

Pulseerimisrežiimi saab kasutada suuremate toidutükkide purustamiseks või tükeldamisel toidu tekstuuri reguleerimiseks. Kasutage pulseerimist soovitud kiirusel.

Kestus oleneb sellest, kui kaua vajutate nuppu START/STOP (joonis D).

(E) Kahe funktsiooniga mõõtekorgi kasutamine

Kasutage töö ajal mõõtekorki (1), et lisada aeglaselt õli läbi tilkumisava, emulgeerida kastmeid (joonis E.a) või lisada hõlpsasti väikeses koguses vedelikke (joonis E.b).

(F) Tambitsa kasutamine

See aitab segamata koostisosi kannu seintelt allapoole lükata ja paksud segud segamise ajal terade poole suunata. Komplektis olev tambits (12) ei puutu mõõtekorgi (1) ava kaudu kasutamise korral vastu tera (joonis F).

Märkus. Seda tohib kasutada ainult siis, kui kaane põhiosa on paigas.

(G) Segamine Smoothie2Go pudelis (soovi korral saadaval)

Märkus. Smoothie2Go pudeli kasutamise korral on saadaval programmid **smuuti** ja **jääpurustus**. Smoothie2Go pudelit ei tohi kasutada kuumade toitude ega karboniseeritud vedelike segamiseks. Kahjustuste vältimiseks ärge täitke anumad üle märgistuse „max”.

Valgusmuutide või alkoholiga jookide valmistamisel ärge täitke anumad rohkem kui 400 ml ulatuses.

Üksikasjalikke töötlemisjuhiseid vt tabelist II.

Automaatne väljalülitus

Kannuga (2) seade lõpetab käsitsijuhtimisrežiimis segamise automaatselt pärast 6-minutilist töötlemist ja Smoothie2Go pudeliga (13) seade pärast 2-minutilist töötlemist. Töö taasalustamiseks vajutage nuppu START/STOP (5).

Ooterežiim

Kui kiirust või režiimi pole valitud, lülitub seade 2 minuti pärast automaatselt ooterežiimi ja kõik märgutuled lülitatakse välja, ainult taimer (7) tuhmub ja sellel kuvatakse „--:--”. Kannmikseri uuesti aktiveerimiseks vajutage suvalist nuppu või pöörake valikunuppu (5).

Mootori termokaitse

Kannmikser on varustatud termokaitsmega, mis kaitseb mootorit ülekuumenemise eest. Kui mootor seiskub töötamise ajal, lahutage kannmikser vooluvõrgust ja laske sellel enne segamise jätkamist jahtuda vähemalt 30 minutit.

Parimate tulemuste saavutamiseks vajalik teave

- Kui mikserdamise ajal segamine seiskub, ei pruugi olla tõhusaks segamiseks piisavalt vedelikku. Lisage veidi vedelikku või sisestage tambits ja segage aeglaselt.
- Väikeste toidukoguste valmistamiseks kasutage madalat kiirusetaset.
- Pätklite, juustu ja liha tükeldamisel soovitage valitud programmi/tekstuuri kasutada soovitud tulemuse saavutamiseks kaks korda.
- Köögiviljade tükeldamisel soovitage ringluse parandamiseks lisada väikese koguse vett. Pärast lõpetamist kurnake tükeldatud koostisosad.
- Täitke kann järgmises järjekorras: vedelikud, kuivained, lehtköögiviljad, pehmed koostisosad, kõvad või külmutatud koostisosad, jääkuubikud. Täitke Smoothie2Go pudel vastupidises järjekorras.
- Kui segamine toimub käsitsirežiimis, alustage alati kiirusest 1 ja suurendage seda aeglaselt soovitud kiirusetasemeni.

- Tahkete koostisainete (näiteks parmesani, šokolaadi või liha) tükeldamisel lõigake need väikesteks tükkideks (3 cm).

(H) Hooldus ja puhastamine

Soovitame kannu selle eluea pikendamiseks puhastada programmi CLEAN abil. Programm peatub automaatselt, kui see on tsükli lõpetanud. Täitke kann (2) poolenisti veega, lisage paar tilka nõudepesuseepi ja järgige kirjeldatud juhiseid (joonis H).

Sama kehtib ka Smoothie2Go pudeli korral (13).

Parimate tulemuste saamiseks käivitage programm CLEAN kohe pärast kasutamist. Pärast programmi lõppemist loputage kann põhjalikult ja kuivatage õhu käes.

Süvapuhastus

Soovitame kannu süvapuhastust teha iga kuu, kasutades toidujääkide ja plekkide eemaldamiseks äädikalahust.

Valmistage äädikalahus kannus: lahjendage 500 ml äädikat (5% hapet) 500 ml vees (1:1 suhe) ja käivitage programm CLEAN. Laske segul kuni 5 minutit kannus seista. Pärast iga süvapuhastust loputage kann põhjalikult ja laske sellel õhu käes kuivada.

Garantii ja teenindus

Üksikasjalikuma teabe leiate eraldi garantii- ja teenindusvoldikust või külastades veebisaiti www.braunhousehold.com.

Tõrkeotsingu juhend

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Kannmikser ei tööta	Toide puudub	Kontrollige oma kodu kaitsmeid/kaitselülitit. Kui ükski eespool nimetatud lahendus-test ei tööta, võtke ühendust Brauni klienditeenindusega
	Kann või Smoothie2Go lisa-seade pole õigesti kinnitatud. Taimer näitab kolme kriipsu (- - -)	Kontrollige kinnitatud anuma õiget asendit
Vedelik pritsib kannust välja	Tihend ei ole õigesti paigaldatud, on lahti või isegi katki	Veenduge, et tihend oleks korralikult paigaldatud
	Kannu kaas või mõõtekork ei ole korralikult suletud	Sulgege kaas ja mõõtekork
	Kann on ülemäära täidetud	Järgige töötlemistabelis toodud maksimaalset koguse soovitus
Mootorialus liigub tasapinnal	Kummist jalad ei ole puhtad	Puhastage kummist jalad, et tagada hea haare
„OL“ ilmub taimeri ekraanile	Ülekoormuse kaitse Smoothie2Go	Vähendage täitekogust (vaadake peatükki G)
Taimeri näidikul kuvatakse tõrkekood (E01, E02, E03, E04, E05)	E01 Ülekoormuse kaitse	Lülitage kannmikser välja, eemaldage anum mootoriseadmest ja kontrollige, kas tera on blokeeritud. Järgige töötlemistabelis toodud soovitatavat kiirust, maksimaalset täitemahtu või režiimi.
	E02/E03 Termokaitse aktiveeritakse, et kaitsta ajamit ülekuumene-mise eest	Lülitage kannmikser välja, lahutage vooluringist ja oodake enne töö jätkamist vähemalt 30 minutit. Kui tõrkekood ei kao, pöörduge Brauni klienditeeninduse poole.
	E04, E05	Lülitage kannmikser välja ja uuesti sisse. Kui tõrkekood ei kao, pöörduge Brauni klienditeeninduse poole.