



Induktsioonpliidiplaat

PVS8..HC..
PVS81AHC1E

[et] Kasutusjuhend

Bosch BetterFood äpp

Õpi tundma oma uut seadet, milles saad kasutada tuhandeid paindlikke retsepte!

- Vegan, low-carb või gluteenivaba? Kõiki retsepte saad kohandada vastavalt enda eelistustele.
- Avasta retsepte, kus saad kasutada komponente, mis on kodus juba olemas.
- Tervislik toiduvalmistamine on lihtne - tänu Nutri-Check-tervisekompassile.
- Retseptidest leiad parimad seadistused võrku ühendatud seadmete jaoks.

See rakendus on saadaval ainult teatud Euroopa riikides ja keeltes.



Tasuta
allalaadimine



Sisukord

1 Ohutus	2	15 PerfectFry Sensor	11
2 Kahjustuste vältimine	4	16 Lapselukk	12
3 Keskkonnakaitse ja säästmine	5	17 Paus	13
4 Sobivad keedunõud	5	18 Individuaalne turvaväljalülitus	13
5 Tutvumine	6	19 Põhiseadistused	13
6 Enne esimest kasutamist	7	20 Keedunõu test	14
7 Tarkvara värskendamine	7	21 Home Connect	15
8 Põhimõtteline käsitlemine	8	22 Õhupuhasti pliidiplaadipõhine juhtimine	16
9 Lemmikute nupp	9	23 Puhastamine ja hooldamine	17
10 CombiZone	9	24 Tõrgete kõrvaldamine	18
11 Ajafunktsioonid	9	25 Jäätmekäitlus	19
12 PowerBoost	10	26 Klienditeenindus	20
13 PanBoost	10	27 Teave vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kohta	20
14 Soojana hoidmise funktsioon	11	28 Vastavusdeklaratsioon	20

1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Märksõnade määratlused

Siit leiate käesolevas kasutusjuhendis kasutatud märksõnade tähenduse.

HOIATUS

Järgige neid juhiseid, et hoida ära võimalikke raskeid või surma põhjustavaid vigastusi.

TÄHELEPANU

Järgige alltoodud juhiseid, et hoida ära seadme kahjustusi või muud varalist kahju.

Märkus: See viitab olulisele teabele.

1.2 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend, toote pass ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.3 Sihtotstarbeline kasutamine

Ilma pistikuta seadmeid võib ühendada ainult väljaõppinud spetsialist. Seadme garantii ei laiene vales ühendamisest tingitud kahjustustele.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Kasutage seadet ainult:

- toitide ja jookide valmistamiseks.
- järelevalve all. Ärge jätke ka lühiajalisi keetmisprotsesse kordagi järelevalveta.
- kodumajapidamises ja kodus keskkonnas suletud ruumides.
- kõrgusel kuni 4000 m merepinnast.

Ärge kasutage seadet:

- paatides või sõidukites.
- välise taimeri või eraldi kaugjuhtimispuldiga. See ei kehti juhul, kui väljalülitamiseks kasutatakse standardiga EN 50615 hõlmatud seadmeid.

Kui teie kehasse on siirdatud aktiivne meditsiiniseade (nt südamestimulaator või defibrillaator), uurige oma arstilt, kas see vastab Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivile 90/385/EMÜ, mis kehtib 20. juunist 1990, ja standarditele EN 45502-2-1 ja EN 45502-2-2 ning on valitud, siirdatud ja programmeeritud vastavalt VDE-AR-E 2750-10. Kui need tingimused on täidetud ja lisaks hoidutakse metallist köögitarvikute ja metallist käepidemetega keedunõude kasutamisest, on selle induktioonpliidiplaadi nõuetekohane kasutamine ohutu.

1.4 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtmest eemal.

1.5 Ohutu kasutamine

⚠ **HOIATUS – Lämpumisoht!**

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
 - ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.
- Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.
- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
 - ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

⚠ **HOIATUS – Tuleoht!**

Õli või rasva kuumutamine keedualal ilma järelevalveta on ohtlik ja võib põhjustada tulekahju.

- ▶ Ärge jätke kuuma õli ja rasva järelevalveta.
- ▶ Ärge kunagi üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ja summutage leeki nt potikaane või kustutustekiga.

Keeduala läheb väga kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi asetage keedualale ega selle vahetusse lähedusse tuleohtlikke esemeid.
- ▶ Ärge jätke keedualadele esemeid.

Seade läheb kuumaks.

- ▶ Ärge mitte kunagi hoidke pliidiplaadi all olevas sahtlis süttivaid esemeid ega aerosoole. Pliidiplaadi katted võivad põhjustada õnnetusi, nt ülekuumenemise, süttimise või purunevate materjalide tõttu.

- ▶ Ärge kasutage pliidiplaadi katteid.

Iga kord pärast kasutamist lülitage pliidiplaat pealülitist välja.

- ▶ Ärge oodake, kuni pliidiplaat automaatselt välja lülitub, kuna selle peale ei ole enam potte ega panne.

Toiduained võivad süttida.

- ▶ Keetmise üle tuleb teostada järelevalvet. Lühikest keetmisprotsessi tuleb pidevalt jälgida.

⚠ **HOIATUS – Põletusoht!**

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puu- tepinnad kuumaks, väga kuum on ka pliidiplaadi raam, kui see on olemas.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

Pliidiplaadi kaitsevõre võib põhjustada õnnetusjuhtumeid.

- ▶ Ärge kunagi kasutage pliidiplaadi kaitsevõret.

Seade muutub töötades kuumaks.

- ▶ Enne puhastamist laske seadmel jahtuda. Metallist esemed lähevad pliidiplaadil väga kiiresti kuumaks.
- ▶ Ärge kunagi asetage pliidiplaadile metallist esemeid, nt nuge, kahvleid, lusikaid ja kastrulikaasi.

⚠ **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see koolitatud spetsialistil asendada.

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▶ Kui pealispinnas on praod, tuleb seade välja lülitada, et vältida elektrilööki. Selleks ärge lülitage seadet välja mitte põhilülitist, vaid lülitage elektrikilbis välja kaitse.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme voolu-võrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, lülitage kohe elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Kutsuge klienditeenindus. → Lk20

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aur-puhasteid või survepesureid.

Seadme kuumadel osadel võib elektriseadme toitejuhtme isolatsioon sulama hakata.

- ▶ Ärge mitte kunagi laske elektriseadme toitejuhtmel kokku puutuda seadme kuumade osadega.

Metallesemete kokkupuutumine läbi pliidi-plaadi põhjas oleva ventilaatori võib põhjustada elektrilöögi.

- ▶ Ärge hoidke pliidiplaadi all olevates sahtlites pikki teravaid metallesemeid.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Potid võivad potipõhja ja keeduala vahele satunud vedeliku tõttu äkitselt üles hüpata.

- ▶ Hoidke keeduala ja potipõhi alati kuivad.
- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage külmunud keedunõusid.

Veevannis kuumutamise korral võivad pliidi-plaat ja keedunõu ülekuumenemise tõttu lõhkeda.

- ▶ Veevannis olev keedunõu ei tohi veega täidetud anuma põhjaga otseselt kokku puutuda.
- ▶ Kasutage üksnes kuumuskindlat keedunõud. Rebenenud või murdunud pinnaga seade võib põhjustada lõikevigastusi.
- ▶ Ärge kasutage seadet, kui selle pind on rebenenud või murdunud.

2 Kahjustuste vältimine

Siit leiate kahjustuste sagedasemad põhjused ja nõuanded, kuidas neid vältida.

Kahjustus	Põhjus	Abinõu
Plekid	Järelevalveta keetmine.	Jälgige keetmisprotsessi.
Plekid, mikropraod	Mahaloksunud toiduained, eelkõige suure suhkruisaldusega toiduained	Eemaldage kohe klaasist kaabitsa abil.
Plekid, mikropraod klaasis	Katkised keedunõud, sulanud emailiga nõud või vase- või alumiiniumpõhjaga nõud.	Kasutage sobivaid ja heas seisukorras olevaid keedunõusid.
Plekid, värvimuutused	Ebasobivad puhastusmeetodid.	Kasutage üksnes klaaskeraamilise pinna jaoks sobivaid puhastusvahendeid ja puhastage üksnes külma pliidiplaati.
Mikropraod klaasis	Löögid või allakukkunud keedunõud, tarvikud või muud teravad esemed.	Keetmisel ärge laske klaasil või teistel esemetel pliidiplaadile kukkuda.
Kriimustused, värvi-muutused	Karedad potipõhjad või keedunõu nihutamine pliidiplaadil	Kontrollige nõusid. Kergitage keedunõud, kui seda nihutate.
Kriimustused	Sool, suhkur või liiv.	Ärge kasutage pliidiplaati tööpinna ega aluse-na.
Seade võib kahjustada saada	Keetmine külmunud keedunõuga.	Ärge mitte kunagi kasutage külmunud keedunõusid.
Keedunõu või seadme kahjustused	Tühja poti kuumutamine.	Ärge kunagi asetage kuumale keedualale tühje keedunõusid.
Klaasi vigastused	Sulanud materjal kuumal keedualal või kuum potikaas klaasil.	Ärge asetage pliidiplaadile küpsetuspaberit ega alumiiniumpaberit, plastanumaid ega potikaasi.
Ülekuumenemine	Kuumad keedunõud juhtpaneelil või raamil.	Ärge asetage nendele aladele kuumi keedunõusid.

TÄHELEPANU

Pliidiplaadi põhja all on ventilaator.

- ▶ Kui pliidiplaadi all on sahtel, siis ärge hoidke selles teravaid või väikseid esemeid, paberit ega köögirätkuid. Ventilaator võib need sisse imeda ja selle taga-

järjel kahjustada saada, samuti võib see kahjustada jahutust.

- ▶ Sahtli sisu ja puhuri sisendi vahele peab jääma vähemalt 2 cm.

3 Keskkonnakaitse ja säästmine

3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnohutamata ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldes erinevaid komponente liikide järgi sorteeritud.

3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem energiat.

Valige poti suurusega sobiv keedutsoon. Asetage keedunõu keskele.

Kasutage nõusid, mille põhja läbimõõt ühtib keeduala läbimõõduga.

Nõuanne: Nõude tootjad näitavad tihti poti ülemist läbimõõtu. See on tihti suurem kui põhja läbimõõt.

- ✓ Ebasobivad keedunõud või mittetäielikult kaetud keedutsoonid kulutavad palju energiat.

Sulgege potid sobivate kaantega.

- ✓ Kui keedate ilma kaaneta, vajab seade oluliselt rohkem energiat.

Tõstke kaant võimalikult harva.

- ✓ Kaane tõstmisel kaob palju energiat.

Kasutage klaaskaant.

- ✓ Läbi klaaskaane näete poti sisse ilma kaant tõstmata.

Kasutage siledapõhjalisi potte ja panne.

- ✓ Ebatasased põhjad suurendavad energiakulu.

Kasutage toiduainete kogusega sobivat keedunõud.

- ✓ Väheste sisuga suur keedunõu vajab ülessoojendamiseks rohkem energiat.

Valmistage toitu väheste veega.

- ✓ Mida rohkem vett asub keedunõus, seda rohke vajatakse ülessoojendamiseks energiat.

Lülitage seade õigeaegselt madalamale võimsusastmele.

- ✓ Liiga kõrge edasikeetmise võimsusastmega raiskate energiat

4 Sobivad keedunõud

Induktsioonpliidiplaadi jaoks sobival keedunõul peab olema ferromagnetiline põhi, seega peab magnet seda külge tõmbama, peale selle peab põhja suurus vastama



keeduala suurusele. Kui nõud keedualal ei tuvastata, asetage nõu väiksema läbimõõduga keedualale.

4.1 Keedunõude suurused ja omadused

Selleks et keedunõud õigesti tuvastada, võtke arvesse keedunõu suurust ja materjali. Kõik keedunõude põhjad peavad olema täiesti ühetasased ja siledad.

Keedunõu test abil kontrollige, kas keedunõu on sobiv.

→ "Keedunõu test", Lk 14

Keedunõud	Materjalid	Omadused
Soovituslik keedunõu 	Roostevabast terasest hea soojusjuhtivusega keedunõu.	See keedunõu jaotab kuumust ühtlaselt, kuumeneb kiiresti ja on hästi tuvastatav.
	Emailitud terasest, valumalmist ferromagnetilised keedunõu või roostevabast terasest spetsiaalnõud induktsioonpliidiplaatidele.	See keedunõu jaotab kuumust ühtlaselt, kuumeneb kiiresti ja on hästi tuvastatav.
Sobib  	Põhi ei ole täielikult ferromagnetiline.	Kui ferromagnetilise ala läbimõõt on väiksem kui keedunõu põhi, kuumeneb ainult ferromagnetiline ala. Seetõttu ei jaotu kuumus ühtlaselt.
	Alumiiniumisisaldusega põhjad	Need põhjad vähendavad ferromagnetilist ala, seeläbi võib keedunõuni jõuda vähem kuumutusvõimsust. Need keedunõud võivad jääda tuvastamata ja seetõttu ei kuumene need piisavalt.
Ei ole sobiv	Tavalisest õhukesest terasest, klaasist, savist, vasest või alumiiniumist nõud.	


Märkused

- Ärge kasutage pliidiplaadi ja keedunõu vahel adapterplaate.
- Ärge laske kuumeneda tühjal keedunõul ja õhukese põhjalisel nõul, kuna need võivad minna väga kuumaks.

5 Tutvumine

5.1 Juhtpaneel

Üksikud detailid, näiteks värv ja kuju, võivad joonisest erineda.

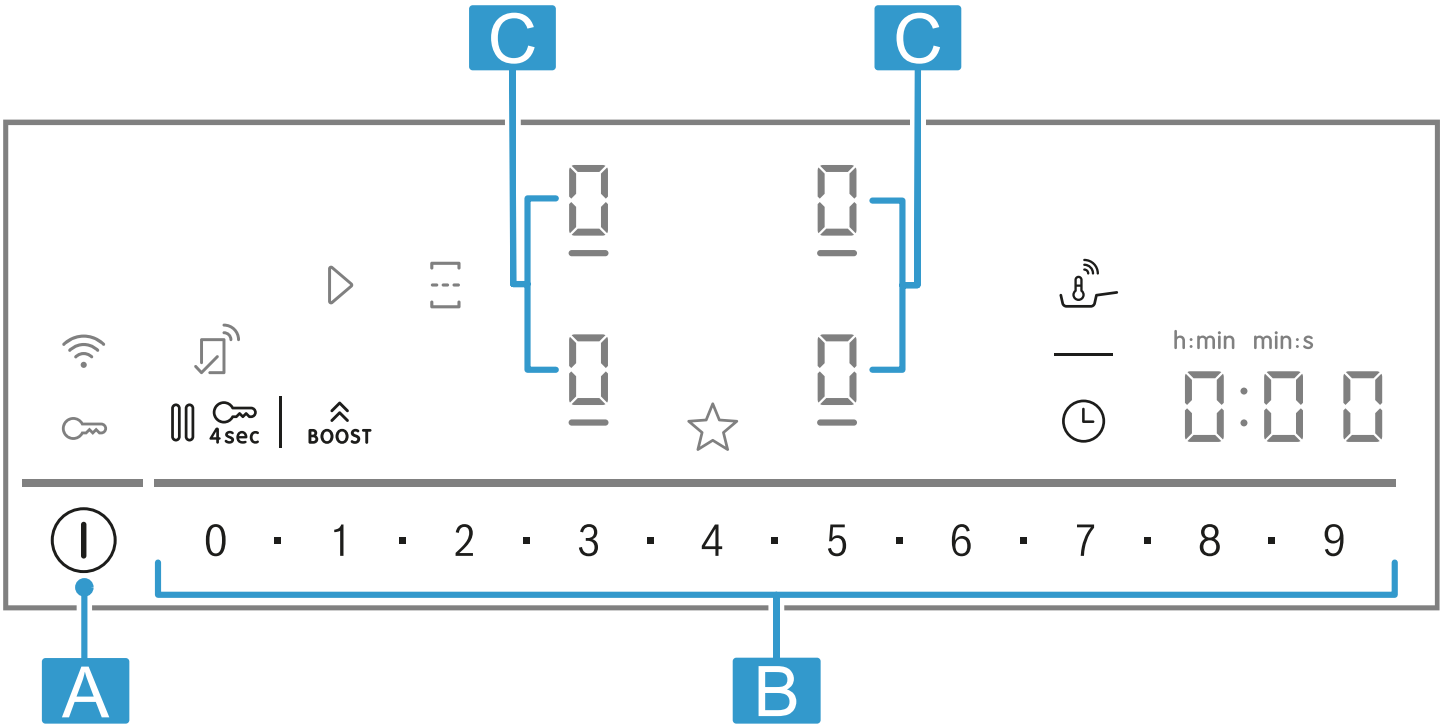

Täht	Nimetus
A	Pealüliti
B	Reguleerimisala
C	Keeduala

Märkus: Hoidke juhtpaneel alati kuiv ja puhas.

Nõuanne: Ärge asetage keedunõusid näidikute ja nupude lähedusse. Elektroonika võib üle kuumeneda.

Puuteväljad

Pliidiplaadi kuumenemise ajal süttivad nende sensorlülite sümbolid, mida saab sellel hetkel kasutada.

Sensor	Funktsioon
①	Pealüliti
🔑	Keeduala valik
0■1■2■...8■9	Reguleerimisala
⬆️ BOOST	PowerBoost
⏸️	Keedualade ühendamine/lahutamine
🔥	PerfectFry Sensor
🕒	Taimeri funktsioonid
🔒 4sec	Lapselukk
⏏️	Paus
★	Lemmikute nupp
📶	Ühilduvus

Näidud

Näit	Funktsioon
↔️ 🔑	Väljalülitustaimer
🔥	PerfectFry Sensor
1-9	Võimsusastmed
🔒	Lapselukk

Home Connectiga seotud nupud


Niipea kui ühendus Home Connectiga on loodud, on kasutatavad järgmised nupud ja näidud.

Sensor	Funktsioon
▶️	Seadistuste ülevõtmine teiselt seadmelt

Kui 🔥 põleb, otsige Home Connect rakendusest lisateavet.

5.2 Keedualade jaotus

Märgitud võimsuse arvutamisel kasutati standardile IEC/EN 60335-2-6 vastavaid potte. Võimsus võib varieeruda olenevalt nõu suurusest või materjalist.

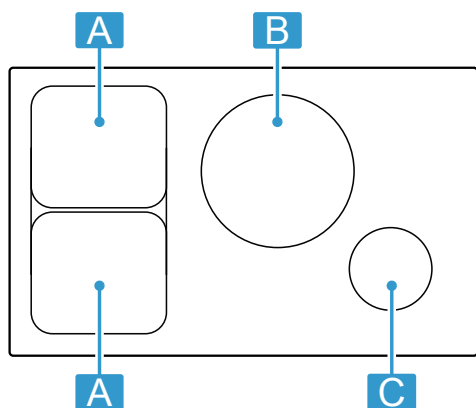

Ala	Kõrgeim võimsus	
A Ø 21 cm ■■	Võimsusaste 9 PowerBoost	2.500 W 3.700 W
A 21 x 38 cm ■	Võimsusaste 9	3.600 W
B Ø 28 cm	Võimsusaste 9 PowerBoost	3.000 W 3.700 W

Ala	Kõrgeim võimsus	
C Ø 14,5 cm	Võimsusaste 9 PowerBoost	1600 W 2.200 W

Võimsusastmel 9 saavutab pliidiplaat tabelis märgitud võimsuse, et eelkuumenemisaega lühendada, ja säilitab selle teatava aja vältel seni, kuni samal pool ei ole töös ühtegi teist keeduala.

5.3 Keeduala

Enne keetmise alustamist kontrollige, kas keedunõu suurus sobib keedualaga, millel keeta soovite:

Ala	Keeduala tüüp
○/■ ■	Üheringiline keeduala
■	Kombineeritud keeduala → Lk9

5.4 Jääkkuumuse näit

Pliidiplaadil on iga keeduala jaoks jääkkuumuse näit. Ärge puudutage keeduala, kui jääkkuumuse näit veel põleb.

Näit	Täendus
H	Keeduala on kuum.
h	Keeduala on soe.

6 Enne esimest kasutamist

Järgige järgmisi soovitusi.

6.1 Esmakordne puhastamine

Eemaldage pliidi pinnalt pakendijäägid ja puhastage pind niiske lapiga. Soovituslike puhastusvahendite valiku leiate ametlikult veebisaidilt www.bosch-home.com. Lisateave puhastamise ja hooldamise kohta. → Lk17

6.2 Induktsioonkuumutus

Induktsioonkuumutusel on võrreldes tavaliste pliidiplaatidega mõned muudatused ja rida eeliseid, näiteks ajavõit keetmisel ja praadimisel, energiasääst ning kergem hooldus ja puhastus. See tagab ka parema kuumuskontrolli, kuna kuumus tekitatakse vahetult keedunõus.

6.3 Keedunõud

Soovituslike puhastusvahendite valiku leiate ametlikult veebisaidilt www.bosch-home.com. Lisateave sobivate nõude kohta. → Lk5

6.4 Home Connect seadistamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel avaneb koduvõrgu seadistus. Ekraanil süttib mõneks sekundiks . Home Connectiga ühenduse käivitamiseks puudutage ja järgige teabet peatükis. Seadistuse lõpetamiseks lülitage pliidiplaat välja. Seadistust Home Connect saate välja reguleerida ka mõnel muul ajal.

7 Tarkvara värskendamine

Kui seade on Home Connect ühendatud, on mõned funktsioonid kasutatavad tarkvara värskendamise kaudu.

Lisateavet täiendavate funktsiooni kasutamise võimaluse kohta leiate veebisaidilt www.bosch-home.com

8 Põhimõtteline käsitlemine

8.1 Pliidiplaadi sisselülitamine

- ▶ Puudutage ①.
Kõlab helisignaali. Keedualade sümbolid ja kasutatavate funktsioonide näidud põlevad. Keedualade näidikutel põleb ②.
- ✓ Pliidiplaat on kasutusvalmis.

ReStart

- ▶ Kui lülitate seadme esimese 4 sekundi jooksul pärast väljalülitamist uuesti sisse, hakkab pliidiplaat tööle endiste seadistustega.

8.2 Pliidiplaadi väljalülitamine

- ▶ Puudutage ①, kuni näidud kustuvad.
- ✓ Kõik keedualad on välja lülitatud.

Märkus: Kui kõik keedualad on olnud välja lülitatud kauem kui 59, lülitub pliidiplaat automaatselt välja.

8.3 Võimsusastme reguleerimine keedualadel

Keedualal on 17 võimsusastet, mida kuvatakse vahetähtsustega 1 kuni 9. Valige toidu ja keeduprotsessi jaoks kõige paremini sobiv võimsusaste.

1. Toksake soovitud keeduala näidule ③
- ✓ ③ ja ④ põlevad.
2. Reguleerimisalal valige soovitud võimsusaste.
- ✓ Võimsusaste on välja reguleeritud.

Märkus: Kui keedualal ei ole ühtegi keedunõud või kui keedunõu on ebasobiv, hakkab valitud võimsusaste vilkuma. Teatava aja pärast lülitub keeduala välja.

QuickStart

- ▶ Kui asetate enne seadme sisselülitamist ühe või mitu keedunõud mis tahes keedualale, tuvastab pliidiplaat need ja valib ühe keedunõu jaoks automaatselt keeduala. Järgmise 59 sekundi jooksul valige soovitud võimsusaste, vastasel juhul lülitub pliidiplaat välja.

Võimsusastme muutmine ja keeduala väljalülitamine

1. Valige keeduala.
2. Valige soovitud võimsusaste või reguleerige ③ peale.
- ✓ Keeduala võimsusastet muudetakse või keeduala lülitatakse välja.

8.4 Soovitusi keetmiseks

Tabel näitab, milline võimsusaste (③) millise toiduaine jaoks sobib. Valmistusajad (⌚ min) võivad sõltuvalt toiduainete liigist, kaalust, paksusest ja kvaliteedist olla erinevad. Eelkuumutamiseks reguleerige välja võimsusaste 8 - 9.

	③	⌚ min
Sulatamine		

¹ ilma kaaneta

² Eelsoojendamine võimsusastmel 8 - 8.5

	③	⌚ min
Või, mesi, želatiin	1 - 2	-
Soojendamine ja soojana hoidmine		
vorstikesed, viinerid ¹	3 - 4	-
Sulatamine ja soojendamine		
Spinat, külmutatud	3 - 4	15 - 25
Hüüvitamine, paisutamine		
Kartuliklimbid ¹	4.5 - 5.5	20 - 30
Vahustatud kastmed, nt Béarnaise kaste, hollandi kaste	3 - 4	8 - 12
Keetmine, aurutamine, hautamine		
Riis, kahekordse veekogusega	2.5 - 3.5	15 - 30
Koorega keedetud kartulid	4.5 - 5.5	25 - 35
Nuudlid ¹	6 - 7	6 - 10
Supid	3.5 - 4.5	15 - 60
Köögivilid	2.5 - 3.5	10 - 20
Ühepajatoit kiirkeedupotis	4.5 - 5.5	-
Moorimine		
Moorpraad	4 - 5	60 - 100
Guljašš ²	3 - 4	50 - 60
Moorimine/praadimine väheses õlis ¹		
Šnitsel, naturaalne või paneeritud	6 - 7	6 - 10
Lihalõik, 3 cm paksune	7 - 8	8 - 12
Linnufilee, 2 cm paksune	5 - 6	10 - 20
Burger (2 cm paksused)	6 - 7	10 - 20
Kala ja kalafilee, paneeritud	6 - 7	8 - 20
Krevetid ja krabid	7 - 8	4 - 10
Värske köögivilja ja seente hautamine	7 - 8	10 - 20
Sügavkülmutatud road, nt panniroad	6 - 7	6 - 10
Omlett (küpsutada üksteise järel)	3.5 - 4.5	3 - 10
Praadimine (portsjonhaaval fritimine, 150–200 g portsjoni kohta 1-2 l õlis) ¹		
Külmutatud tooted, nt friikartulid, kanagitsad	8 - 9	-
Köögivilid, seened, paneeritud või õlletaignas, tempura	6 - 7	-
Väikesed küpsed, nt moosipallid, puuvili õlletaignas	4 - 5	-

9 Lemmikute nupp

Selle nupuga saab valida kaks funktsiooni või keeduala seadistust, mis on siis ☆ kaudu kiiresti ligipääsetavad.

9.1 Lemmikute nupp funktsioonide määramine

Nõue: Seadme ühendamine Home Connect rakendusega Lisateavet leiate jaotisest Home Connect

1. ☆ funktsioonide määramiseks avage Home Connect rakendus ja järgige juhiseid.
2. Niipea kui olete funktsioonid määranud, saate neid kasutada:
 - ✓ Funktsioon 1: ☆ lühike vajutus.
 - ✓ Funktsioon 2: ☆ pikk vajutus.

Märkus: Kui te funktsioone määranud ei ole, lülitub ☆ pärast pliidiplaadi sisselülitamist välja.


10 CombiZone

See võimaldab kahe ühesuuruse keeduala kombineerimist, kusjuures mõlema puhul lülitub sisse sama võimsusaste. See sobib eeskätt piklikus keedunõus keetmiseks.

Funktsioon võimaldab keeta keedunõus, mis katab keeduala ja mida saate mugavuse huvides nihutada ühelt alalt teisele. Sellisel juhul jäävad võimsusaste ja valitud seadistused mõlema ala puhul samaks.

10.1 Keedunõu pealepanek

Kasutage keedualaga sobivat keedunõud.

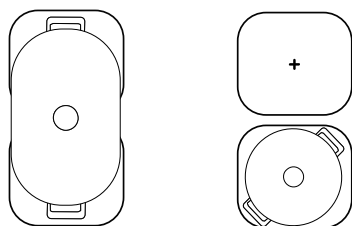

10.2 CombiZone sisselülitamine

1. Valige üks kahest keedualast ja reguleerige välja võimsusaste.
2. Vajutage .
- ✓ Funktsioon on aktiveeritud.

10.3 CombiZone väljalülitamine

- ▶ Toksake .
- ✓ Funktsioon on välja lülitatud.
- ✓ Mõlemad keedualad töötavad edasi kahe eraldiseisva keedualana.

11 Ajafunktsioonid

Pliidiplaadil on erinevad funktsioonid keeduaia väljareguleerimiseks:

- Väljalülitustaimer
- Signaalkell

Nupp  on standardina määratud funktsioonile Väljalülitustaimer. Sensorile saate määrata ka ühe eespool nimetatud funktsioonidest. Neid seadistusi saate muuta Home Connect-rakenduse kaudu või põhiseadistustest → Lk 13.

11.1 Väljalülitustaimer

Võimaldab keeduaia programmeerimist ühe või mitme keeduala jaoks ja keeduala automaatset väljalülitumist pärast seatud aja möödumist.

Väljalülitustaimer sisselülitamine

1. Valige keeduala ja soovitud võimsusaste.
2. Toksake .
- ✓  ja  põlevad.

3. Järgmise 10 sekundi jooksul reguleerige reguleerimisalal välja soovitud keeduaeg.
 - ▶ Välja saate reguleerida vaheväärtusi alates 1 minutist kuni 9 minutini 30sekundilise sammuga. Selleks valige vaheväärtused  abil.
 - ▶ Selleks et valida aega tundides, nt 1 h 30 min, vajutage reguleerimisalal arvujadale 1 - 3 - 0. Kui valite pikema aja kui 60 minutit, kuvatakse aega automaatselt tundides.
4. Kinnitamiseks puudutage .
- ✓ Keeduaeg hakkab kulgema. 1 minut enne valitud aja möödumist kõlab helisignaal. Saate toiduainete seisundit kontrollida ja keeduaega vajaduse korral pikendada.
- ✓ Kui keeduaeg on möödunud, lülitub keeduala välja ja kõlab helisignaal.

Märkused

- Kui keeduala jaoks, millel on PerfectFry Sensor aktiveeritud, on programmeeritud keeduaeg, hakkab keeduaeg jooksmas, kui keeduala on jõudnud valitud temperatuuristmele.

- Selleks et liikuda funktsioonitemperatuuri näidu PerfectFry Sensor ja programmeeritud keeduaja vahel, vajutage valitud temperatuurile.

VäljalülitustaimerMuutmine või väljalülitamine

1. Valige keeduala ja seejärel puudutage $\ominus$.
2. Funktsiooni väljalülitamiseks muutke keeduaega või seadke 0:00 peale.

11.2 Signaalkell

Võimaldab aktiveerida taimeri. See funktsioon toimib keedualadest ja teistest seadistustest sõltumatult. See ei lülita keedualasid automaatselt välja.

Signaalkell sisselülitamine

Nõue: Määrake funktsioon $\ominus$.


1. Vajutage $\ominus$.
 2. Valige soovitud aeg.
- ✓ Aeg hakkab kulgema.
 - ✓ Kui aeg on möödas, kostab signaal ja näit vilgub.

SignaalkellMuutmine või väljalülitamine

1. Vajutage $\ominus$.
2. Funktsiooni väljalülitamiseks muutke keeduaega või seadke 0:00 peale.

12 PowerBoost

PowerBoost-funktsiooniga saab suuri veekoguseid kuumaks ajada kiiremini kui astmel 9. Seda funktsiooni saab iga keeduala puhul kasutada siis, kui sama poole teine keeduala ei ole töös. Vastasel juhul vilguvad väljavalitud keeduala näidikul b ja 9. Seejärel reguleeritakse automaatselt välja 9, ilma et funktsiooni aktiveeritaks.

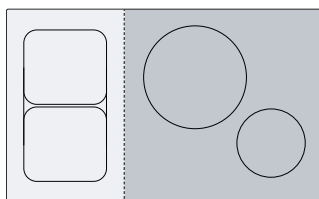

12.1 PowerBoost sisselülitamine

1. Valige keeduala.
 2. Puudutage $\hat{9}$.
- ✓ Näit b süttib.
 - ✓ Funktsioon on aktiveeritud.

12.2 PowerBoost väljalülitamine

1. Valige keeduala.
 2. Puudutage $\hat{9}$.
- ✓ Näit b kustub ja keeduala lülitub tagasi võimsusastmele 9.
 - ✓ Funktsioon on välja lülitatud.


Märkus: Teatavates tingimustes lülitub see funktsioon automaatselt välja, et kaitsta pliidiplaadi sisemuses olevaid elektroonikaelemente.

13 PanBoost

Selle funktsiooniga saab panne kiiremini kuumaks ajada kui 9. Ärge kasutage PowerBoost funktsiooni praepannidega, kate võib kahjustada saada.

Funktsiooni saate aktiveerida Home Connect või Lemmikute nupp kaudu.

Seda funktsiooni saab iga keeduala puhul kasutada siis, kui sama poole teine keeduala ei ole töös. Vastasel juhul vilguvad valitud keeduala näidikul P ja 9. Seejärel reguleeritakse automaatselt välja 9.

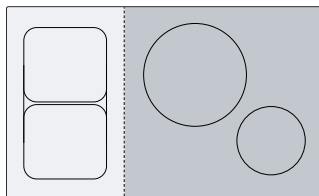

13.1 Kasutussoovitused

- Ärge katke panni kaanega.
- Ärge jätke tühje panne kunagi ilma järelevalveta.

- Kasutage vaid külmi panne.
- Kasutage täiesti sileda põhjaga panne. Ärge kasutage õhukese põhjaga panne.

13.2 PanBoost sisselülitamine

Nõue: Määrake funktsioon $\star$.

→ "Lemmikute nupp", Lk9

1. Valige keeduala.
 2. Teksake $\star$.
- ✓ P põleb.
 - ✓ Funktsioon on aktiveeritud.

13.3 PanBoost väljalülitamine

1. Valige keeduala.
 2. Valige võimsusaste.
- ✓ P kustub.
 - ✓ Funktsioon on välja lülitatud.

Märkus: Kõrgete temperatuuride vältimiseks lülitub see funktsioon 30 sekundi pärast automaatselt välja.

14 Soojana hoidmise funktsioon

Seda funktsiooni võite kasutada šokolaadi ja või sulatamiseks ning toidu soojana hoidmiseks. Funktsiooni saate aktiveerida Home Connect või Lemmikute nupp kaudu.

14.1 Soojana hoidmise funktsioon sisselülitamine

Nõue: Määrake funktsioon ☆. .

→ "Lemmikute nupp", Lk9

1. Valige soovitud keeduala.
 2. Toksake ☆.
L põleb.
- ✓ Funktsioon on sisse lülitatud.

14.2 Soojana hoidmise funktsioon väljalülitamine

1. Valige keeduala.
 2. Seadke ☞ peale
L kustub.
- ✓ Funktsioon on välja lülitatud.

15 PerfectFry Sensor

Selle funktsiooniga saate sulatada, kastmeid valmistada, frittida või küpsetada kontrollitud temperatuuril.

Selle asemel et keetmise ajal alati võimsusastet kogu aeg kohandada, valige alguses ühel korral välja soovitud sihttemperatuur. Klaaskeraamilise pinna all olevad sensorid mõõdavad keetmise ajal pidevalt keedunõu temperatuuri ja hoiavad seda ühtlasena.

See funktsioon on kasutatav kõikidel keedualadel, mis on tähistatud sümboliga ☞.

Funktsioonid	Temperatuur
Sulatamine	70 - 80 °C
Kastmete valmistamine	110 - 120 °C
Praadimine	140 °C
Praadimine	160 °C
Praadimine	180 - 200 °C
Praadimine	220 °C

15.1 Soovituslik keedunõu

Selle funktsiooni jaoks on välja töötatud spetsiaalne keedunõu, mis tagab parimad tulemused.

Soovituslikud keedunõud leiate müügiesindustest, hooldekeskusest või e-poest www.bosch-home.com.

Märkus: Võite kasutada ka teist keedunõud. Olenevalt keedunõu omadustest võib saavutatud temperatuur valitud temperatuurist siiski kõrvale kalduda.

15.2 PerfectFry Sensor sisselülitamine

1. Asetage tühi keedunõu keedualale.
 2. Valige keeduala.
 3. Vajutage nuppu ☞.
- ✓ ☞, L ja eelseatud temperatuur süttivad valitud keeduala näidikul.

4. Temperatuuri valimiseks libistage sõrmega üle reguleerimisala.
- ✓ ☞ vilgub seni, kuni seadistatud temperatuur on saavutatud.
- ✓ Valitud temperatuur ja pannil saavutatud temperatuur vilguvad vaheldumisi seni, kuni valitud temperatuur on saavutatud.
- ✓ Näidikutel kuvatud temperatuur on ligikaudne ja võib panni tegelikust temperatuurist erineda.
- ✓ Kui temperatuur on saavutatud, kõlab helisignaal ja ☞ ning temperatuurisümbol lõpetab vilkumise.
5. Valage pannile õli ja seejärel asetage pannile toiduaine.

Märkus: Kui vajate õli rohkem kui 250 ml, lisage õli ja oodake paar sekundit, enne kui asetate pannile toiduaine.

15.3 PerfectFry Sensor väljalülitamine

- Valige keeduala ja toksake ☞.

15.4 Soovitusi keetmiseks PerfectFry Sensor abil

Järgmine tabel näitab ideaalset temperatuuriastet valitud roogade puhul. Temperatuur ☞ °C ja küpsetusaeg ☞ min sõltuvad toiduainete liigist, olekust ja kvaliteedist.

	☞ °C	☞ min
liha		
Šnitsel, naturaalne	160-180	4-10
Šnitsel, paneeritud	180	6-10
Filee	180-200	6-10
Karbonaadilõigud	160-180	10-15
Cordon bleu, Viini šnitsel	180	10-15
Steik, väheküps, 3 cm paksune	220	8-10
Steik, poolküps, 3 cm paksune	200	6-10
Steik, täisküps, 3 cm paksune	180	6-12

	⌘ °C	⌚ min
T-steik, väheküps, 4,5 cm paksune	200-220	10-15
T-steik, poolküps, 4,5 cm paksune	180-200	20-30
Linnulihafilee, 2 cm paksune	160	10-20
Peekon	160-180	5-8
Hakkliha	180-200	6-10
Pihv, 1,5 cm paksune	160-200	6-15
Hakkpallid	160-180	10-20
Keedetud praevorstid	160-180	8-20
Chorizo, toored praevorstid	160-180	10-20
Vardad	160-180	10-20
Gyros	180-200	6-10
Kala ja mereannid		
Kalafilee, naturaalne	180	10-20
Kalafilee, paneeritud	180	10-20
Praetud kala, terve	160	10-20
Sardiinid	180	6-12
Krevetid	180	4-8
Tindikala, seepia	180-200	6-12
Sinimerekarbid, rannakarbid	110-120	4-8
Munaroad		
Härjasilmad võis	140	2-6
Härjasilmad õlis	180-220	2-6
Munapuder	140	4-9
Omlett	140	3-6
Praesai	160	4-8
Krepid, pliinid, Pannkookid, tacod	180-200	1-3
Köögivilid		
Praekartulid keedukartulitest	180-200	6-12
Friikartulid	180-200	15-25
Kartulipuder	200	2-4

16 Lapselukk

Pliidiplaadil on lapselukk. Lapselukk ei lase lastel pliidiplaati sisse lülitada.

16.1 Lapselukk sisselülitamine

Nõue: Pliidiplaat peab olema välja lülitatud.

- ▶ Puudutage 4 sekundi vältel .
- ✓  põleb 10 sekundit.
- ✓ Pliidiplaat on lukustatud

	⌘ °C	⌚ min
Sibul, küüslauk, klaasjaks hautatud	140	4-12
Sibularõngad	180-200	4-12
Suvikõrvits, baklažaan, paprika	160-180	4-12
Roheline spargel, praetud	160-180	10-20
Seened	180	10-15
Köögivilid, glaseeritud	120	10-20
Köögivilid tempuratainas	180-200	5-10
Külmutatud road		
Kananagitsad	180-200	8-12
Kalapulgad	180	8-12
Friikartulid	200-220	4-8
Panniroad	160-180	6-10
Kevadrullid	180-200	8-15
Pirukad, kroketid	200-220	6-8
Kastmed		
Tomatikaste	120	20-30
Koorekaste	110-120	10-20
Béchameli kaste	110-120	10-20
Juustukaste	110-120	3-8
Magusad kastmed	110-120	10-20
Kastmete kokkukeetmine	110-120	5-10
Sulatamine		
Glasuur	70-80	5-15
Juust	70-80	3-10
Või	70-80	3-5
Fondüü	70-80	5-15
Muu		
Praetud juust	180-200	5-15
Saiakuubikud	160-180	6-10
Rötsai	200-220	8-12
Kuivad valmisroad	110-120	5-10
Mandlid, pähklid, piiniaseemned, röstitud	180-200	3-15
Popkorn	220	10-20

16.2 Lapseluku inaktiveerimine

1. Pliidiplaadi sisselülitamiseks puudutage ①.
 2. Puudutage 4 sekundi vältel .
- ✓ Lukustus on avatud.

16.3 Automaatne lapselukk

Lapselukku saate aktiveerida ka automaatselt pliidiplaadi igakordse väljalülitamisega. Juhised funktsiooni aktiveerimiseks ja inaktiveerimiseks leiate põhiseadistuste peatükist → *Lk 13*.

17 Paus

Selle funktsiooniga saate aktiivseid keeduprotsesse kuni 10 minutiks peatada ja jätkata, ilma et valitud seadistusi muudaksite.

Funktsiooni saate sisse lülitada näiteks juhtpaneeli puhastamiseks.

17.1 Paus-funktsiooni aktiveerimine

- ▶ Vajutage .
- ✓ Keedualade näidikutel põleb .
- ✓ Kõik aktiivsed keedutoimingud peatatakse. Seadistused jäävad püsima.
- ✓ Funktsioon on aktiveeritud.

17.2 Paus-funktsiooni inaktiveerimine

- ▶ Toksake .
- ✓ Funktsioon on välja lülitatud. Keeduprotsesse jätkatakse.

Märkus: 10 minuti pärast lülitub keeduala automaatselt välja.

18 Individuaalne turvaväljalülitus

Kui keeduala on pikalt kasutuses ja te seadistust ei muuda, aktiveerige turvafunktsioon. Keeduala kuvab *F8* ja lülitub välja.

Aeg sõltub valitud võimsustasemest.

Võimsusaste	Aeg
1.0 - 1.5	10 tundi
2.0 - 3.5	5 tundi

Võimsusaste	Aeg
4.0 - 5.0	4 tundi
5.5 - 6.5	3 tundi
7.0 - 7.5	2 tundi
8.0 - 9.0	1 tund

Küpsetusala sisselülitamiseks vajutage mis tahes nuppu.

19 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

19.1 Põhiseadistuste ülevaade

Näit	Seadistus	Väärtus
 1	Lapselukk → "Lapselukk", Lk12	 - Manuaalselt. ¹  - Automaatselt.  - Funktsioon välja lülitatud.
 2	Helisignaalid	 - Kinnitussignaal, veasignaal ja vale kasutamise signaal on inaktiveeritud.  - Veasignaal on aktiveeritud.  - Kinnitussignaal ja vale kasutamise signaal on aktiveeritud.  - Kõik helisignaalid on sisse lülitatud ¹ .
 3	Helisignaalide tugevus	 - Vaikne.  - Keskmine. ¹  - Vali.
 4	 juhtpaneelil ühe aja programmeerimise funktsiooni määramine. → "Ajafunktsioonid", Lk9	 - Väljalülitustaimer. ¹  - Signaalkell.
 5	Võimsuse piiramine Sellega saate vajaduse korral piirata pliidiplaadi koguvõimsust vastavalt asjaomase elektripaigaldise nõuetele. Võtke arvesse kohaliku energiavarustustevõtja nõudeid. Kasutatavad seadistused sõltuvad pliidiplaadi maksimumvõimsusest. Lisateavet leiate and-	Iga astmega suureneb võimsus 500 W võrra.  - Välja lülitatud. Pliidiplaadi maksimumvõimsus ¹ .  - 1000 W. Madalaim võimsus.  - 1500 W. ...  - 3000 W.  - 3500 W.

¹ Tehase seadistus

Näit	Seadistus	Väärtus
	mesildilt. Kui funktsioon on sisse lülitatud ja pliidiplaat on saavutanud lubatud võimsuspäri, hakkab soovitud ja lubatud võimsusaste vilkuma ja kõrgemat võimsusastet ei ole võimalik valida.	4 - 4000 W. 4.5 - 4500 W. ... 9- Pliidiplaadi maksimumvõimsus.
c 8	Demorežiim Pliidiplaadi demorežiim Kui lülitate pliidiplaadi sisse, süttib $\mathcal{E}$ mõneks sekundiks ja keedualad ei kuumene.	8 - Välja lülitatud. ¹ I - Sisse lülitatud.
c 12	Keedunõu test Selle funktsiooniga saate kontrollida keedunõu kvaliteeti. → "Keedunõu test", Lk14	8 - Ebasobiv. I - Ei ole optimaalne. 2 - Sobiv.
c 18 - c 22	Õhupuha pliidiplaadi pühimine Seadistused tehakse sõltuvalt kuhu mudelist.	→ "Õhupuha juhtsüsteemi seadistuste ülevaade", Lk17
c 8	Lähtestamine tehase seadistustele	8 - Individuaalsed seadistused ¹ . I - Tehase seadistused.

19.2 Põhiseadistused

Nõue: Pliidiplaat peab olema välja lülitatud.

1. Pliidiplaadi sisselülitamiseks puudutage ①.
2. Järgmise 10 sekundi jooksul puudutage 4 sekundi vältel ②.

Tooteinfo	Näit
Hooldekeskuste loetelu	8 I ,
Valmistusnumber	Fd
Valmistusnumber 1	02-
Valmistusnumber 2	05

- ✓ Esimesed neli näitu sisaldavad tooteinfot. Üksikute näitude kuvamiseks toksake ③.

3. Põhiseadistustele ligipääsemiseks puudutage ③.
- ✓ Näidikutel süttivad eelseadistuste tähistena $\mathcal{E}$ ja 8.
4. Puudutage ③ korduvalt seni, kuni ilmub soovitud seadistus.
5. Reguleerimisalal valige soovitud seadistus.
6. Puudutage 4 sekundi vältel ③.
- ✓ Seadistused salvestatakse.

19.3 Põhiseadistuste muutmise lõpetamine

- Puudutage ①.
- ✓ Kõik muudatused lükatakse tagasi ja neid ei salvestata.

20 Keedunõu test

Keedunõu kvaliteet mõjutab keetmise kiirust ja tulemust. Selle funktsiooniga saate kontrollida keedunõu kvaliteeti. Enne kontrollimist veenduge, et keedunõu põhja läbimõõt kattub kasutatud keeduala läbimõõduga. Juhtimine toimub põhiseadistuste kaudu → Lk13

20.1 Keedunõu test teostamine

1. Asetage keedunõu, milles on umbes 200 ml toatemperatuuril vett, selle keeduala keskele, mille läbimõõt nõu põhjaga kõige paremini sobib.
2. Avage põhiseadistused ja valige $\mathcal{E}$ I 2.
3. Puudutage reguleerimisala. Keedualadel vilgub $\mathcal{E}$.
- ✓ Funktsioon on sisse lülitatud.
- ✓ 10 sekundi pärast ilmub tulemus keedualade näidikutele.

20.2 Tulemuse kontrollimine

Järgmisest tabelist näete, mida tähendab keetmisprotsessi kvaliteedi ja kiiruse tulemus.

Tulemus
8 Keedunõu ei sobi keeduala jaoks ja seepärast ei lähe see kuumaks.
I Keedunõu kuumeneb oodatust aeglasemalt ja keetmisprotsess ei kulge optimaalselt.
2 Keedunõu soojeneb õigesti ja keetmisprotsess kulgeb korrektselt.

Märkus: Kui tulemus on ebasoodne, asetage keeduala väiksemale keedualale, kui see on olemas. Funktsiooni taasaktiveerimiseks puudutage reguleerimisala.

¹ Tehase seadistus

21 Home Connect

Seda seadet saab ühendada võrku. Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega, et kasutada Home Connect rakenduse abil funktsioone, kohandada põhiseadistusi või jälgida hetkelist käitusolekut.

Teenused Home Connect ei ole igas riigis saadaval. Funktsiooni Home Connect saadavus sõltub teenuse Home Connect saadavusest teie riigis. Teavet selle kohta leiate aadressilt: www.home-connect.com.

Rakendus Home Connect juhib teid läbi kogu sisselogimisprotsessi. Järgige juhiseid ning rakenduses Home Connect esitatud märkuseid.

Märkused

- Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid ja tagage, et neid järgitakse ka siis, kui juhite seadet rakenduse Home Connect abil.
→ "Ohutus", Lk2
- Käsitsemise seadmel on alati eelistatud. Sel ajal ei ole käsitsemine Home Connect rakenduse kaudu võimalik.
- Võrku ühendatud ooterežiimis vajab seade max 2 W.

21.1 Home Connecti seadistamine

Nõuded

- Seade on ühendatud vooluvõrguga ja sisse lülitatud.
 - Teil on nutitelefoni või tahvelarvuti, mis on varustatud iOSi või Androidi operatsioonisüsteemi ajakohase versiooniga.
 - Seadmel on paigalduskohas WLAN-koduvõrgu (Wi-Fi) vastuvõtt.
 - Nutitelefoni ja seade on teie koduvõrgu WLAN-signaali leviulatuses.
- Skaneerige QR-kood.



QR-koodi abil saate installida Home Connect rakenduse ja oma seadme ühendada.

- Järgige Home Connect rakenduse juhiseid

21.2 WLAN-sümbol

Juhtpaneelil olev WLAN-näit muutub olenevalt ühenduse olekust ja kvaliteedist ning Home Connect serveri kättesaadavusest.

Olek	Kirjeldus
Põleb staatiliselt poole heleduse korral.	Võrguühendust pole salvestatud.
Vilgub täisheleduse korral.	Võrguühendust luuakse.
Põleb staatiliselt täisheleduse korral.	Võrguühendus on salvestatud ja WiFi on aktiveeritud.
Vilgub.	Võrguseadistused lähtestatakse.

Olek	Kirjeldus
Välja lülitatud.	Võrk ei ole aktiivne.

21.3 WLAN-koduvõrgu lisamine või eemaldamine

Järgmine ülevaade näitab, kuidas saate WLAN-koduvõrku lisada või eemaldada.

WLAN-koduvõrgu olek	Toiming
WLAN-koduvõrku pole lisatud.	WLAN-koduvõrgu lisamiseks vajutage korra
WLAN-koduvõrk on salvestatud.	Veel ühe seadme ühendamiseks vajutage pikalt
WLAN-koduvõrk on salvestatud.	WLAN-koduvõrgu seadistuste lähtestamiseks vajutage pikalt . Kui vilgub, vajutage uuesti pikalt .

21.4 Võrguühenduse inaktiveerimine

- Hoidke all. Kui vilgub, vajutage uuesti pikalt .
- ✓ Ühendus WLAN-võrguga on inaktiveeritud ja võrguühendused on lahutatud.

Märkus: Võrguühenduse reaktiveerimiseks vt .

→ "WLAN-koduvõrgu lisamine või eemaldamine", Lk15

21.5 Seadistuste muutmine Home Connect rakenduse kaudu

Home Connect rakendusega saate muuta keedualade seadistusi ja neid pliidiplaadile edastada.

Nõue: Seade on koduvõrguga ja Home Connect rakendusega ühendatud.

- Valige Home Connect rakenduses seadistus ja edastage see pliidiplaadile.
Järgige Home Connect rakenduses esitatud juhiseid. Seadistused, mida edastate Home Connect rakendusest pliidiplaadile, tuleb pliidiplaadil kinnitada.
- ✓ Niipea, kui keeduseadistused edastatakse keedualale, hakkab olenevalt seadistust asjaomase keeduala näit vilkuma.
- Seadistuse kinnitamiseks vajutage .
- Seadistuse tagasilükkamiseks vajutage pliidiplaadi mis tahes teisele puuteväljale.

21.6 Bluetooth®-tuvastuse aktiveerimine

See juhtmevaba tehnoloogia võimaldab kohaloleku automaatset tuvastamist. Kui olete pliidiplaadi läheduses, ei pea te seadistusi oma mobiiliseadmel enam pliidiplaadilt kinnitama. Seadistuste edastamisel keedualale võite need kinnitada vahetult oma mobiiliseadmelt.

Nõuded

- Seade on koduvõrguga ja Home Connect rakendusega ühendatud.
- Bluetooth®-System on mobiiliseadmega ühendatud.

- Kasutaja on pliidiplaadi läheduses.

1. Avage Home Connect rakendus.
2. Bluetooth®-tuvastuse seadistamiseks järgige juhiseid Home Connect rakenduses.

Märkus: Bluetooth®-ühendus inaktiveeritakse, kui pliidiplaat vooluvõrgust lahutatakse ja lülitatakse energiasäästurežiimile. Lisaks saab Bluetooth®-ühendust inaktiveerida Home Connect rakenduse kaudu.

21.7 Tarkvara värskendamine

Tarkvara värskendamise funktsiooniga värskendatakse teie seadme tarkvara, nt optimeerimine, vigade kõrvaldamine, ohutuse seisukohalt olulised värskendused ja lisafunktsioonid ning teenused.

Eelduseks on, et olete registreeritud Home Connect kasutaja, olete rakenduse installeerinud oma mobiiliseadmesse ja olete ühendatud Home Connect serveriga.

Kui saadaval on tarkvara värskendus, teavitatakse teid sellest Home Connect rakenduse kaudu, ning te saate värskenduse rakenduse kaudu käivitada. Pärast edukat allalaadimist saate värskenduse Home Connect rakenduse kaudu käivitada, kui olete oma WLAN-koduvõrgus (WiFi). Pärast edukat installeerimist teavitatakse teid Home Connect rakenduse kaudu.

Aktuaalse tarkvaraversiooni leiate Home Connect rakendusest asjaomase kodumasina kohta käiva teabe alt.

Märkused

- Tarkvaravärskendus koosneb kahest sammust.
 - Esimeseks sammuks on allalaadimine.
 - Teiseks sammuks on installimine teie seadmele.
- Allalaadimise ajal saate oma seadet edasi kasutada. Olenevalt isiklikest seadistustest rakenduses saab tarkvara värskenduse alla laadida ka automaatselt.
- Installimine võib kesta mõne minuti. Installimise ajal ei saa te seadet kasutada.

- Turvalisuse seisukohalt vajalikud värskendused soovime installida võimalikult kiiresti.
- Seade tuleb enne värskenduse algust välja lülitada ja peab kuni värskenduse lõpuni väljalülitatuks jääma.

21.8 Kaugdiagnostika

Klienditeenindus saab kaugdiagnostika abil ligi pääseda teie seadmele, kui te pöördate vastava sooviga klienditeeninduse poole, teie seade on Home Connect serveriga ühendatud ning kaugdiagnostika on riigis, kus te seadet kasutate, saadaval.

Nõuanne: Lisateabe ning juhiste saamiseks kaugdiagnostika saadavuse kohta teie riigis leiate teie riigi veebilehelt alast Teenindus/Support: www.home-connect.com.

21.9 Andmekaitse

Järgige juhiseid andmekaitse kohta.

Teie seadme esmakordsel ühendamisel internetiga ühendatud koduvõrku edastab teie seade Home Connect serverile järgmised andmete kategooriad (esmaregistreerimine):

- Seadme selge ID (koosneb seadmevõtmetest ning paigaldatud Wi-Fi sidemooduli MAC-aadressist).
- Wi-Fi sidemooduli turvasertifikaat (ühenduse infotehnoloogiliseks kaitsmiseks).
- Teie kodumasina aktuaalne tarkvaraversioon ja riistvaraversioon.
- Võimaliku eelnenud tehaseseadistustele lähtestamise olek.

Esmaregistreerimine valmistab ette Home Connect funktsioonide kasutamise ja on vajalik alles sellel ajahetkel, mil te soovite Home Connect funktsioone esmakordselt kasutada.

Märkus: Arvestage, et Home Connect funktsionaalsused on kasutatavad ainult koos Home Connect rakendusega. Teavet andmekaitse kohta saab avada Home Connect rakenduses.

22 Õhupuhasti pliidiplaadipõhine juhtimine

Kui pliidiplaat ja õhupuhasti on Home Connect-toega, ühendage seadmed Home Connect rakenduses. Selleks ühendage seadmed Home Connect abil ja järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

Märkused

- Alati tuleb eelistada käsitlemist õhupuhasti juhtpaneelilt. Sel ajal ei saa õhupuhastit käsitseda pliidiplaadipõhiselt.
- Ühendust õhupuhastiga saate luua ainult Home Connect rakenduse kaudu.

22.1 Õhupuhasti juhtimine pliidiplaadi kaudu

Oma pliidiplaadi põhiseadistustes saate seadistada oma õhupuhasti toimimist sõltuvalt pliidiplaadi või üksikute keedualade sisselülitamisest ja väljalülitamisest. Pliidiplaadi juhtelementide kaudu saate teha täiendavaid seadistusi.

Märkus: Kui Te neid seadistusi oma pliidiplaadi jaoks ei leia, kontrollige õhupuhasti seadistusi Home Connect rakenduses, et seadistust konfigureerida.

Õhupuhasti sidumine

- ▶ Selleks et õhupuhastit seadistada pliidiplaadilt, peate esmalt siduma õhupuhasti funktsiooni Lemmikute nupp.

→ "*Lemmikute nupp*", Lk9

Kui seote õhupuhasti funktsiooniga, võite valida õhupuhasti seadistamise, automaatrežiimi või õhupuhasti valgustuse vahel.

Õhupuhasti seadistamine

Nõue: Funktsioon on Lemmikute nupp seotud.

1. Vajutage ☆.

2. Reguleerimisalal valige soovitud seadistus.

Valida saate järgmisi seadistusi:



Õhupuhasti väljas

H01	Ventileerimisaste 1
H02	Ventileerimisaste 2
H03	Ventileerimisaste 3
HP1	Intensiivaste 1
HP2	Intensiivaste 2
H-R	Automaatrežiim

Märkus: Kasutatav olenevalt õhupuhasti mudelist.

- ✓ Õhupuhasti on sisse lülitatud.
- 3. Õhupuhasti väljalülitamiseks vajutage ☆.

Automaatrežiimi sisselülitamine

Automaatrežiimi saate seadistada pliidiplaadi juhtpaneelilt.

Nõue: Funktsioon on Lemmikute nupp seotud.

1. Automaatrežiimi sisselülitamiseks vajutage ☆.
2. Automaatrežiimi väljalülitamiseks vajutage ☆.

Õhupuhasti valgustuse seadistamine

Õhupuhasti valgustust saate pliidiplaadi juhtpaneeli kaudu sisse ja välja lülitada.

Nõue: Funktsioon on Lemmikute nupp seotud.

1. Valgustuse sisselülitamiseks vajutage ☆.
2. Valgustuse väljalülitamiseks vajutage ☆.

22.2 Õhupuhasti juhtsüsteemi seadistuste ülevaade

Oma pliidiplaadi põhiseadistustes saate olenevalt õhupuhasti mudelist seadistada oma õhupuhasti toimimist sõltuvalt pliidiplaadi või üksikute keedualade sisselülitamisest ja väljalülitamisest. Kui Te neid seadistusi oma pliidiplaadi jaoks ei leia, kontrollige õhupuhasti seadistusi Home Connect rakenduses, et seadistust konfigureerida. Ekraan näitab seadistust ainult siis, kui seade on õhupuhastiga ühendatud.

Näit	Seadistus	Väärtus
c18	Seadistus, kas ja kuidas õhupuhasti automaatselt sisse lülitub.	Õhupuhasti automaatne käivitamine 0 – Välja lülitatud. Õhupuhasti tuleb vajadusel käsitsi sisse lülitada. 1 – Sisse lülitatud manuaalrežiimiga. Õhupuhasti lülitub keeduala sisselülitamisel kindlaksmääratud astmel sisse. 2 ¹ – Sisse lülitatud automaatrežiimiga. Õhupuhasti lülitub keeduala sisselülitamisel sisse automaatrežiimis. ²
c20	Seadistus, kas ja kuidas jätkab õhupuhasti töötamist pärast pliidiplaadi väljalülitamist.	Järelventileerimine 0 – Õhupuhasti lülitub välja koos pliidiplaadiga. 1 – Sisse lülitatud standardse järelventileerimisega 2 – Seadistusi ei ole muudetud 3 ¹ – Sisse lülitatud automaatrežiimiga ²
c21	Valgustus lülitub pliidiplaadi sisselülitamisel sisse.	Valgustuse automaatne sisselülitamine 0 – Välja lülitatud 1 ¹ – Sisse lülitatud
c22	Valgustus lülitub pliidiplaadi väljalülitamisel välja.	Valgustuse automaatne väljalülitamine 0 ¹ – Välja lülitatud 1 – Sisse lülitatud

23 Puhastamine ja hooldamine

23.1 Pliidiplaadi pind

Pinnakahjustuste vältimine

Enne seadme esmakordset kasutamist puhastage pind pehme lapi ja klaaskeraamilise pinna puhastamiseks mõeldud vahendiga.

- Ärge kasutage pliidiplaati tööpinna ega hoiupinnana.
- Ärge laske toiduainetel pliidiplaadiga vahetult kokku puutuda, kuna see võib kaasa tuua pinna püsiva värvimuutuse.

- Plekkide ja klaasikahjustuste vältimiseks eemaldage kohe üle ääre läinud suhkru, plastiku, alumiiniumfooliumi või toidu jäägid. Seni, kuni keeduala on kuum, kasutage klaaskaabitsat.
- Suurem mustus, sool ja suhkur eemaldage pliidiplaadilt kohe, et vältida kriimustusi.
- Ärge kasutage kareda põhjaga keedunõusid.
- Kergitage keedunõud, kui seda nihutate.
- Ärge kasutage halvas seisukorras kaabitsaid.

¹ Tehase seadistus

² Olenevalt seadme varustusest

23.2 Puhastusvahend

Sobivad puhastusvahendid ja klaasist kaabitsad leiata klienditeenindusest, veebipoest või kaubandusvõrgust.

TÄHELEPANU

Ebasobivad puhastusvahendid võivad kahjustada seadme pindu.

- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage mittesobivaid puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage puhastusvahendeid, kui pliidiplaat on veel kuum. See võib tekitada pinnale jälgi.

Ebasobivad puhastusvahendid

- lahjendamata loputusvahendid
- nõudepesumasina jaoks ettenähtud puhastusvahendid
- Küürimisvahendid
- agressiivsed puhastusvahendid, nt ahjupuhastusaerosool või plekieemaldusvahend
- Küürimiskäsni
- Survepesur ja aurupuhasti
- Baastooted nagu rasvaeemaldid

23.3 Pliidiplaadi puhastamine

Puhastage pliidiplaati iga kord pärast kasutamist, et toidujäägid ei kõrbeks sisse.

Nõue: Pliidiplaat peab olema külm. Ainult suhkruplekkide, riisitärklise, plasti või alumiiniumfooliumi korral ärge laske pliidiplaadil jahtuda.

1. Tugev mustus eemaldage klaasist kaabitsaga.
2. Pihustage kogu pind üle seebiveega või tavalise nõudepesuvahendiga. Klaaskeraamilise pinna jaoks ette nähtud puhastusvahendeid kasutage ainult tõrksa mustuse korral. Soovitame kasutada klaaskeraamilistele pliidiplaatidele sobivat puhastusvahendit, nt Viss®/Cif®¹.
 - ▶ Kandke puhastusvahend peale ühtlaselt ja hoolikalt.
 - ▶ Pöörake tähelepanu puhastusvahendi pakendil toodud puhastusjuhiste.
 - ▶ Hea puhastustulemuse saavutate ka klaaskeraamiliste pindade jaoks ette nähtud spetsiaalkäsna kasutades.
3. Pühkige niiske lapiga üle ja kuivatage mikrokiudlapiga.

Nõuanne: Kui hoiate keedunõu põhja puhtana, säilib pliidiplaadi pinna hea seisukord.

23.4 Profiilide puhastamine

Puhastage profiilid, kui nendel on pärast kasutamist mustust või plekke.

Märkus: Ärge kasutage klaasist kaabitsat.

1. Puhastage sooja seebivee ja pehme lapiga. Uued puhastuslapid loputage enne kasutamist hoolikalt läbi.
2. Kuivatage pehme lapiga.

24 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii vältite asjatuid kulusid.

Nõuanne: Ühendage seade püsivalt Home Connect-rakendusega, et saada automaatselt tarkvaravärskendusi. Nii kõrvaldatakse vead, parandatakse võimsust ja lisatakse uusi funktsioone.

⚠ HOIATUS – Vigastusohu!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad parandada ainult kvalifitseeritud tehnikud.
- ▶ Kui seade on defektne, võtke ühendust hooldekeskusega.
→ "Klienditeenindus", Lk20

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see koolitatud spetsialistil asendada.

24.1 Hoiatavad märkused

Märkused

- Kui näidikutele ilmub E või F, hoidke asjaomase keeduala sensorit all ja võtke veakoodi lugem.
- Kui veakoodi ei ole tabelis märgitud, lahutage pliidiplaat vooluvõrgust, oodake 30 sekundit ja ühendage pliidiplaat uuesti vooluvõrku. Kui näit ilmub uuesti, võt-

ke ühendust hooldekeskusega ja teatage täpne veakood.

- Vea esinemise korral ei lülitu seade väikese tarbimisvõimsusega seisund.
- Seadme elektrooniliste osade kaitsmiseks ülekuumenemise või voolukõikumiste eest võib pliidiplaat võimsust ajutiselt vähendada.

¹ Viss® ja Cif® on UNILEVERi registreeritud kaubamärgid. BSH on sõltumatu ettevõtja ja ei turunda UNILEVERi kaubamärke.

24.2 Märkused näidikualal

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Ükski näit ei põle.	Vooluvarustus on katkenud. ► Kontrollige teiste elektritarvitite abil, kas vooluvarustus on katkenud. Seade ei ole vooluvõrku ühendatud vastavalt skeemile. ► Ühendage seade vooluvõrku vastavalt skeemile.
Näidud vilguvad.	Häire elektroonika töös ► Kui tõrget ei ole võimalik kõrvaldada, siis pöörduge hooldekeskusse.
F2, F4, E 7015, E 8207, E 8208	Juhtpaneel on niiske või on see kaetud mingi esemega. ► Kuivatage juhtpaneel või eemaldage ese.
F5 + võimsusaste ja helisignaali	Elektroonika kuumenes üle ja lülitas ühe või kõik keedualad väljad. ► Oodake, kuni elektroonika on piisavalt jahtunud. Seejärel vajutage juhtpaneeli mis tahes nupule.
F5 ja helisignaali	Juhtpaneeli piirkonnas on kuum keedunõu. Seetõttu võib elektroonika üle kuumeneda. ► Eemaldage keedunõu. Veateade kustub veidi peale seda. Võite keetmist jätkata.
F1/F6	Juhtpaneeli piirkonnas on kuum keedunõu. Elektroonika kaitseks lülitati keeduala välja. ► Eemaldage keedunõu. Oodake mõni sekund. Puudutage mis tahes sensorlüliti. Kui veateade kustub, võite keetmist jätkata.
F8	Keeduala kuumenes üle ja lülitus tööpinna kaitsmiseks välja. ► Oodake, kuni elektroonika on piisavalt jahtunud ja lülitage keeduala uuesti sisse.
E 9000/E9010	Keeduala oli pikka aega ja ilma katkestusteta töös. ► Individuaalne turvaväljalülitus on sisse lülitatud. Keeduala seadistamiseks puudutage mis tahes sümbolit ja lülitage näit välja.
E 9000/E9011	Tööpinge on vale, lubatud pingest suurem või väiksem. ► Võtke ühendust elektritarbijaga.
U400/E9011	Pliidiplaat ei ole vooluvõrku õigesti ühendatud. ► Lahutage pliidiplaat vooluvõrgust. Ühendage pliidiplaat vooluvõrku vastavalt skeemile.
d E	Aktiveeritud on demorežiim. ► Lülitage demorežiim põhiseadistustes välja.
Home Connect ei tööta nõuetekohaselt.	Võimalikud on erinevad põhjused. ► Liikuge www.home-connect.com peale.
Õhupuha juhtimine ei toimi nõuetekohaselt.	Õhupuha juhtimise funktsioonid ei lülitu sisse. ► WLAN-koduvõrgu seadistuste lähtestamine ja uuesti paarina häälestamine
Animatsioon näidikutel 000	Teatud tingimustel võib pliidiplaat teha endahooldust, nt püsivaravärskendust, optimeerimist või vea otsingut. ► Oodake, kuni protsess on lõppenud, ja lülitage pliidiplaat alles siis sisse.

24.3 Seadme normaalne müra

Mõnikord võib induktsoonpliidiplaat põhjustada müra või vibratsiooni, näiteks suminaid, praginaid, kirinaid, puhuvaid või rütmilisi helisid.

Jäätmekäitlus

25.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.

2. Lõigake võrgujuhe läbi.

3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse. Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

26 Klienditeenindus

Toimivuse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate meie müügiesindusest tellida vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

Peale selle saate teisi toimivuse seisukohalt olulisi ja säilivaid originaalvaruosi tellida meie müügiesindusest kuni 15 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest. Lisateavet saate meie müügiesindustest.

Märkus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.

Klienditeeninduse kontaktandmed leiate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt.

Teabe, mis on nõutud määrusega (EU) 66/2014 ja (EU) 2023/826 leiate veebist www.bosch-home.com seadme tootesaidilt ja hooldussaidilt rubriigist Kasutusjuhendid ja lisadokumendid.

26.1 Tootenumber (E-Nr), tootmisnumber (FD) ja järjekorranumber (Z-Nr)

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate sündmuse numbrit (E-Nr.), tootmisnumbrit (FD) ja järjekorranumbrit (Z-Nr.), mille leiate seadme tüübisildilt.

Tootenumbri (e-nr) leiate ka klaaskeraamiliselt pinnalt. Hooldekeskuste loetelu (KI) ja valmistamisnumbrit (FD) saate lisaks ka põhiseadistustes → Lk 13 kuvada.

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

27 Teave vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kohta

Toode sisaldab tarkvarakomponente, mis on autoriõiguste omanike poolt litsentseeritud vaba või avatud lähtekoodiga tarkvarana.

Vastav litsentsiteave on salvestatud kodumasinasse.

Ligipääs vastavale litsentsiteabele on võimalik ka Home Connect rakenduse kaudu: „Profiil -> Õiguslikud juhised -> Litsentsiteave”.¹ Litsentsiteabe saate margitoot veebilehelt ka alla laadida. (Palun otsige toote veebilehel oma seadmemudelit ja täiendavaid dokumente.)

Teise võimalusena saate vastava teabe tellida aadressilt ossrequest@bshg.com või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Vastav lähtekood antakse kasutada selle tellimisel.

Palun saatke oma tellimus aadressil ossrequest@bshg.com või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Teema: „OSSREQUEST“

Tele tellimuse käsitlemise kulude eest esitatakse teile arve. See pakkumine kehtib kolm aastat alates ostu kuupäevast või vähemalt selle ajavahemiku kohta, mille jooksul me pakume vastavale seadmele tehnilist tuge ja varuosi.

28 Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib BSH Hausgeräte GmbH, et seade, millel on Home Connect funktsioon, on kooskõlas direktiivi 2014/53/EU põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega.

Põhjaliku RED vastavusdeklaratsiooni leiate veebiaadressilt www.bosch-home.com seadme tootelehel täiendavate dokumentide alt.



2,4-GHz-riba (2400–2483,5 MHz): max 100 mW

5-GHz-sagedusriba (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max 130 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI

¹ Olenevalt seadme varustusest


SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)		
5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.							
AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.							



Bosch Home Connect App

Ühenda oma kodumasin veel täna ja kasuta järgmisi eeliseid:

- **Kas pliidiplaat on välja lülitatud? Kontrollige pliidiplaati rakenduse kaudu mis tahes kohast.**
- **Keskenduge täielikult toiduvalmistamisele. Õhupuhasti käivitub automaatselt, kui alustate toiduvalmistamisega. (vajalik ühildatav õhupuhasti)**
- **Valige meie retseptide hulgast. Kui praadimissensor on kasutatav, saate sobivad seadistused saata oma seadmesse.**

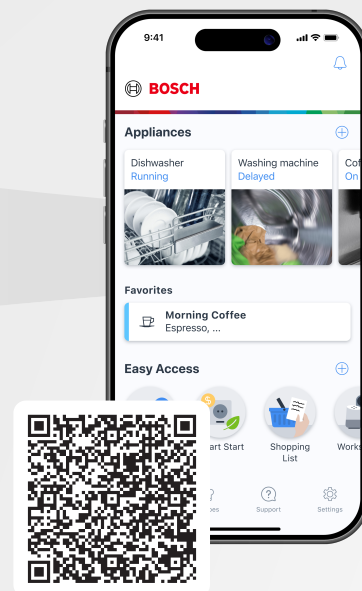

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Vajate abi? Siit leiate.

Asjatundlik nõustamine teie Bosch kodumasinade kohta, abi probleemide korral või remont Bosch-ekspertide poolt.

Tutvuge kõikide mitmekülgsete võimalustega, kuidas Bosch saab teid abistada:

www.bosch-home.com/service

Kõikide riikide kontaktandmed on toodud lisatud teeninduskataloogis.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002057528 (060629) REG25

et