



Induktsioonpliidiplaat

PIE...B...
PIE61ABB5E

[et] Kasutusjuhend

Bosch BetterFood äpp

Õpi tundma oma uut seadet, milles saad kasutada tuhandeid paindlikke retsepte!

- Vegan, low-carb või gluteenivaba? Kõiki retsepte saad kohandada vastavalt enda eelistustele.
- Avasta retsepte, kus saad kasutada komponente, mis on kodus juba olemas.
- Tervislik toiduvalmistamine on lihtne - tänu Nutri-Check-tervisekompassile.
- Retseptidest leiad parimad seadistused võrku ühendatud seadmete jaoks.

See rakendus on saadaval ainult teatud Euroopa riikides ja keeltes.



*Tasuta
allalaadimine*



Sisukord

1 Ohutus	2	4 Klienditeenindus	7
2 Seadme põhimõtteline käsitlemine	4	5 Keskkonnakaitse	7
3 Tõrgete kõrvaldamine	6	6 Ligipääs lisateabele seadme kohta	8

1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Märksõnade määratlused

Siit leiab käesolevas kasutusjuhendis kasutatud märksõnade tähenduse.

HOIATUS

Järgige neid juhiseid, et hoida ära võimalikke raskeid või surma põhjustavaid vigastusi.

TÄHELEPANU

Järgige alltoodud juhiseid, et hoida ära seadme kahjustusi või muud varalist kahju.

Märkus: See viitab olulisele teabele.

1.2 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend, toote pass ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.3 Sihtotstarbeline kasutamine

Ilma pistikuta seadmeid võib ühendada ainult väljaõppinud spetsialist. Seadme garantii ei laiene vales ühendamise tingitud kahjustustele.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Kasutage seadet ainult:

- toitide ja jookide valmistamiseks.
- järelevalve all. Ärge jätke ka lühiajalisi keetmisprotsesse kordagi järelevalveta.
- kodumajapidamises ja kodus keskkonnas suletud ruumides.
- kõrgusel kuni 4000 m merepinnast.

Ärge kasutage seadet:

- paatides või sõidukites.
- välise taimeri või eraldi kaugjuhtimispuldiga. See ei kehti juhul, kui väljalülitamiseks kasutatakse standardiga EN 50615 hõlmatud seadmeid.

Kui teie kehasse on siirdatud aktiivne meditsiiniseade (nt südamestimulaator või defibrillaator), uurige oma arstilt, kas see vastab Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivile 90/385/EMÜ, mis kehtib 20. juunist 1990, ja standarditele EN 45502-2-1 ja EN 45502-2-2 ning on valitud, siirdatud ja programmeeritud vastavalt VDE-AR-E 2750-10. Kui need tingimused on täidetud ja lisaks hoidutakse metallist köögitarvikute ja metallist käepidemetega keedunõude kasutamisest, on selle induktioonpliidiplaadi nõuetekohane kasutamine ohutu.

1.4 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtimest eemal.

1.5 Ohutu kasutamine

⚠ **HOIATUS – Lämpumisoht!**

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
 - ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.
- Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.
- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
 - ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

⚠ **HOIATUS – Tuleoht!**

Õli või rasva kuumutamine keedualal ilma järelevalveta on ohtlik ja võib põhjustada tulekahju.

- ▶ Ärge jätke kuuma õli ja rasva järelevalveta.
- ▶ Ärge kunagi üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ja summutage leeki nt potikaane või kustutustekiga.

Keeduala läheb väga kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi asetage keedualale ega selle vahetusse lähedusse tuleohtlikke esemeid.
- ▶ Ärge jätke keedualadele esemeid.

Seade läheb kuumaks.

- ▶ Ärge mitte kunagi hoidke pliidiplaadi all olevas sahtlis süttivaid esemeid ega aerosoole.
- Pliidiplaadi katted võivad põhjustada õnnetusi, nt ülekuumenemise, süttimise või purunevate materjalide tõttu.

- ▶ Ärge kasutage pliidiplaadi katteid.

Iga kord pärast kasutamist lülitage pliidiplaat pealülitist välja.

- ▶ Ärge oodake, kuni pliidiplaat automaatselt välja lülitub, kuna selle peale ei ole enam potte ega panne.

Toiduained võivad süttida.

- ▶ Keetmise üle tuleb teostada järelevalvet. Lühikest keetmisprotsessi tuleb pidevalt jälgida.

⚠ **HOIATUS – Põletusoht!**

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puutepinnad kuumaks, väga kuum on ka pliidiplaadi raam, kui see on olemas.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

Pliidiplaadi kaitsevõre võib põhjustada õnnetusjuhtumeid.

- ▶ Ärge kunagi kasutage pliidiplaadi kaitsevõret.

Seade muutub töötades kuumaks.

- ▶ Enne puhastamist laske seadmest jahtuda.

Metallist esemed lähevad pliidiplaadil väga kiiresti kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi asetage pliidiplaadile metallist esemeid, nt nuge, kahvleid, lusikaid ja kastrulikaasi.

⚠ **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see koolitatud spetsialistil asendada.

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▶ Kui pealispinnas on praod, tuleb seade välja lülitada, et vältida elektrilööki. Selleks ärge lülitage seadet välja mitte põhilülitist, vaid lülitage elektrikilbis välja kaitse.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, lülitage kohe elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Kutsuge klienditeenindus. → Lk 7

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhasteid või survepesureid.

Seadme kuumadel osadel võib elektriseadme toitejuhtme isolatsioon sulama hakata.

- ▶ Ärge mitte kunagi laske elektriseadme toitejuhtmel kokku puutuda seadme kuumade osadega.

Metallesemete kokkupuutumine läbi pliidiplaadi põhjas oleva ventilaatori võib põhjustada elektrilöögi.

- ▶ Ärge hoidke pliidiplaadi all olevates sahtlites pikki teravaid metallesemeid.

⚠ **HOIATUS – Vigastusoht!**

Potid võivad potipõhja ja keeduala vahele satunud vedeliku tõttu äkitselt üles hüpata.

- ▶ Hoidke keeduala ja potipõhi alati kuivad.
- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage külmunud keedunõusid.

Veevannis kuumutamise korral võivad pliidiplaat ja keedunõu ülekuumenemise tõttu lõhkeda.

- ▶ Veevannis olev keedunõu ei tohi veega täidetud anuma põhjaga otseselt kokku puutuda.


▶ Kasutage üksnes kuumuskindlat keedunõud. Rebenenud või murdunud pinnaga seade võib põhjustada lõikevigastusi.

- ▶ Ärge kasutage seadet, kui selle pind on rebenenud või murdunud.

2 Seadme põhimõtteline käsitlemine

2.1 Juhtpaneel

Üksikud detailid, näiteks värv ja kuju, võivad joonisest erineda.

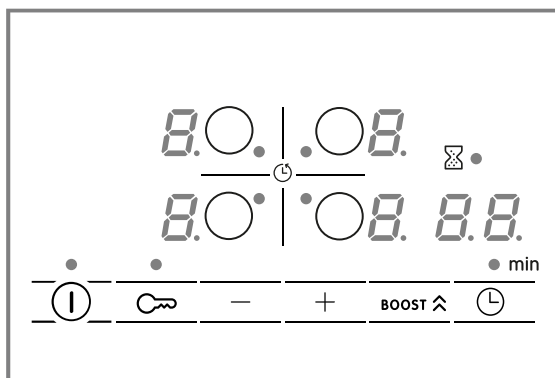

Puuteväljad

Sensor	Funktsioon
ⓘ	Pealüliti
○	Keeduala valik
-/+	Seadistuste väljavalimine
BOOST ↑	PowerBoost
⌚	Ajafunktsioonid
🔒	Lapselukk

Näidud

Näit	Funktsioon
1-9	Võimsusastmed
b	PowerBoost
H/h	Jääkkuumus (kuum / soe)
⌚	Ajafunktsioonid

2.2 Põhimõtteline käsitlemine

Pliidiplaadi sisselülitamine või väljalülitamine

- ▶ Lülitage pliidiplaat pealülitist ⓘ sisse ja välja. Kui keedualad on olnud välja lülitatud kauem kui 20 sekundit, lülitub pliidiplaat automaatselt välja.

ReStart

- ▶ Kui lülitate seadme esimese 4 sekundi jooksul pärast väljalülitamist uuesti sisse, hakkab pliidiplaat tööle endiste seadistustega.

Keeduala ja võimsusastme valik

1. Keeduala valimiseks puudutage ○.

2. Järgmise 10 sekundi jooksul valige soovitud võimsusaste.

- ▶ Taksake +, et valida võimsusastet 9.
- ▶ Taksake -, et valida võimsusastet 1.

3. Puudutage + või -, kuni ilmub soovitud võimsusaste. Keeduala väljalülitamiseks reguleerige välja 0.

- ✓ Minimaalne võimsusaste on 1 ja maksimaalne võimsusaste on 9.

- ✓ Igal võimsusastmel on vaheaste. See on tähistatud punktiga.

- ✓ Keeduala lülitub välja ja süttib jääkkuumuse näit.

Keeduala kiire väljalülitamine

- ▶ Hoidke keeduala allavajutatult üle 3 sekundi.
- ✓ Keeduala lülitub välja.

Sobivad nõud


Keedunõu kvaliteet mõjutab keetmise kiirust ja tulemust. Induktsioonpliidiplaadi jaoks sobival keedunõul peab olema ferromagnetiline põh, seega peab magnet seda külge tõmbama, peale selle peab põhja suurus vastama keeduala suurusele.

Nõuanne: Nõude tootjad näitavad tihti poti ülemist läbimõõtu. See on tihti suurem kui põhja läbimõõt.

Keedunõu test abil kontrollige, kas keedunõu on sobiv.

2.3 Keedualade jaotus

Märgitud võimsuse arvutamisel kasutati standardile IEC/EN 60335-2-6 vastavaid potte. Võimsus võib varieeruda olenevalt nõu suurusest või materjalist.

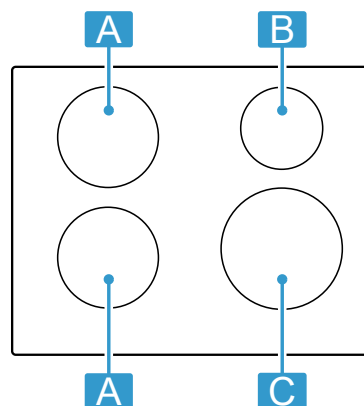

Ala	kõrgeim võimsusaste	
A Ø 18 cm	Võimsusaste 9	1.800 W
	PowerBoost	3.100 W
B Ø 14,5 cm	Võimsusaste 9	1.400 W
	PowerBoost	2.200 W

Ala	kõrgeim võimsusaste	
 Ø 21 cm	Võimsusaste 9 PowerBoost	2.200 W 3.700 W

2.4 Põhifunktsioonid

PowerBoost

Selle funktsiooniga saab suuri veekoguseid kuumaks ajada kiiremini kui võimsusastmel 9.

BOOST  lülitatakse puudutamise sisse või välja.

Seda funktsiooni saab iga keeduala puhul kasutada siis, kui sama poole teine keeduala ei ole töös.

Ajafunktsioonid

Pliidiplaadil on erinevad funktsioonid keeduaja väljareguleerimiseks:

- Väljalülitustaimer:
Saate programmeerida keeduaja ühe keeduala jaoks. Pärast seatud aja möödumist lülitub keeduala automaatselt välja.
Valige keeduala ja võimsusaste. Vajutage  ja valige soovitud keeduaeg.
- Signaalkell:
Lühiajataimer toimib keedualadest ja teistest seadistustest sõltumatult. Kui kestus on lõppenud, kõlab helisignaali.
Valige keeduala ja toksake kaks korda .
• mis on  kõrval, süttib.
Valige soovitud aeg.

Lapselukk

Pliidiplaadil on lapselukk. See ei lase lastel pliidiplaati sisse lülitada.

Selleks et funktsiooni oleks võimalik sisse lülitada, peab pliidiplaat olema välja lülitatud.

 puudutamise sisse lülitatakse 4 sekundiks sisse või välja.

Põhiseadistused

Seadme põhiseadistusi võite kohandada vastavalt enda vajadustele.

Näiteks seadme helisignaali konfiguratsiooniks või Keedunõu test läbiviimiseks.

2.5 Lisateave seadme funktsioonide kohta



Lisateavet ja selgitusi leiate veebist. Skaneerige tiitellehel olev QR-kood või avage kodumasina ja teeninduse kohta käivad osad www.bosch-home.com alt.

2.6 Soovitused toiduvalmistamiseks

Tabel näitab, milline võimsusaste () millise toiduaine jaoks sobib. Valmistusajad ( min) võivad sõltuvalt toiduainete liigist, kaalust, paksusest ja kvaliteedist olla erinevad.

		 min
Sulatamine		
Šokolaad, glasuur	1 - 1.	-
Soojendamine ja soojana hoidmine		
Ühepajatoit, nt läätsesupp	1. - 2	-
Sulatamine ja soojendamine		
Spinat, külmutatud	3 - 4	15 - 25
Hüüvitamine, paisutamine		
Valged kastmed, nt bešamellkaste	1 - 2	3 - 6
Keetmine, aurutamine, hautamine		
Riisipuder ¹	2 - 3	30 - 40
Nuudlid ²	6 - 7	6 - 10
Köögivil	2. - 3.	10 - 20
Moorimine		
Moorpraad	4 - 5	60 - 100
Moorimine/praadimine väheses õlis ²		
Lihalõik, 3 cm paksune	7 - 8	8 - 12
Burger (2 cm paksused)	6 - 7	10 - 20
Sügavkülmutatud road, nt panniroad	6 - 7	6 - 10
Pannkoogid, küpsetada üksteise järel	6. - 7.	-
Härjasilmad õlis	5 - 6	3 - 6
Praadimine (portsjonhaaval fritimine, 150–200 g portsjoni kohta 1-2 l õlis) ²		
Külmutatud tooted, nt friikartulid, kananagitsad	8 - 9	-
Köögivil, seemed, paneeritud või õl-letaignas, tempura	6 - 7	-

Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem energiat.

Märkused

- Kasutage nõusid, mille põhja läbimõõt ühtib keeduala läbimõõduga.
- Tõstke kaant võimalikult harva.
- Kasutage toiduainete kogusega sobivat keedunõud.
- Kohandage võimsusastet vastavalt toidule.

2.7 Pliidiplaadi puhastamine

Puhastage pliidiplaati iga kord pärast kasutamist, et toidujäägid ei kõrbeks sisse.

Nõue: Pliidiplaat peab olema külm. Ainult suhkrupekkide, riisitärklise, plasti või alumiiniumfooliumi korral ärge laske pliidiplaadil jahtuda.

1. Tugev mustus eemaldage klaasist kaabitsaga.
2. Pihustage kogu pind üle seebiveega või tavalise nõudepesuvahendiga. Klaaskeraamilise pinna jaoks ette nähtud puhastusvahendeid kasutage ainult tõrksa

¹ Eelsoojendamine võimsusastmel 8 - 8

² ilma kaaneta

mustuse korral. Soovitame kasutada klaaske-
raamilistele pliidiplaatidele sobivat puhastusvahendit,
nt Viss®/Cif®¹.

- ▶ Kandke puhastusvahend peale ühtlaselt ja hoolikalt.
- ▶ Pöörake tähelepanu puhastusvahendi pakendil toodud puhastusjuhiste.
- ▶ Hea puhastustulemuse saavutate ka klaaske-
raamiliste pindade jaoks ette nähtud spetsiaal-
käsna kasutades.

3. Pühkige niiske lapiga üle ja kuivatage mikrokiudlapi-
ga.

Nõuanded

- Kui hoiate keedunõu põhja puhtana, säilib pliidiplaadi
pinna hea seisukord.
- Kare potipõhi, sool, suhkur või liiv võivad tekitada krii-
mustusi ja värvimuutusi. Suurem mustus, sool ja
suhkur eemaldage pliidiplaadilt kohe. Kergitage kee-
dunõud, kui seda nihutate.

3 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii vältite asjatuid kulusid.

⚠ HOIATUS – Vigastusoh!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad parandada ainult kvalifitseeritud tehnikud.
- ▶ Kui seade on defektne, võtke ühendust hooldekeskusega.
→ "Klienditeenindus", Lk 7

3.1 Hoiatavad märkused

Märkused

- Kui näidikutele ilmub E, hoidke asjaomase keeduala
nuppu alla ja võtke veakoodi lugem.
- Kui veakoodi ei ole tabelis märgitud, lahutage pliidi-
plaat vooluvõrgust, oodake 30 sekundit ja ühendage
pliidiplaat uuesti vooluvõrku. Kui näit ilmub uuesti, võt-

ke ühendust hooldekeskusega ja teatage täpne vea-
kood.

- Vea esinemise korral ei lülitu seade väikese tarbimis-
võimsusega seisund.
- Seadme elektrooniliste osade kaitsmiseks ülekuume-
nemise või voolukõikumiste eest võib pliidiplaat võim-
susastet ajutiselt vähendada.

3.2 Märkused näidikualal

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Ükski näit ei põle.	Vooluvarustus on katkenud. ▶ Kontrollige teiste elektritarvitite abil, kas vooluvarustus on katkenud. Seade ei ole vooluvõrku ühendatud vastavalt skeemile. ▶ Ühendage seade vooluvõrku vastavalt skeemile. Häire elektroonika töö ▶ Kui tõrget ei ole võimalik kõrvaldada, siis pöörduge hooldekeskusesse.
Näidud vilguvad.	Juhtpaneel on niiske või on see kaetud mingi esemega. ▶ Kuivatage juhtpaneel või eemaldage ese.
F2, F 4, E 7015, E 8207, E 8208	Elektroonika kuumenes üle ja lülitas ühe või kõik keedualad väljad. ▶ Oodake, kuni elektroonika on piisavalt jahtunud. Seejärel vajutage juhtpaneeli mis tahes nupule.
F5 + võimsusaste ja helisignaali	Juhtpaneeli piirkonnas on kuum keedunõu. Seetõttu võib elektroonika üle kuumeneda. ▶ Eemaldage keedunõu. Veateade kustub veidi peale seda. Võite keetmist jätkata.
F5 ja helisignaali	Juhtpaneeli piirkonnas on kuum keedunõu. Elektroonika kaitseks lülitati keeduala välja. ▶ Eemaldage keedunõu. Oodake mõni sekund. Puudutage mis tahes sensorlüli- tit. Kui veateade kustub, võite keetmist jätkata.
F1/F6	Keeduala kuumenes üle ja lülitus tööpinna kaitsmiseks välja. ▶ Oodake, kuni elektroonika on piisavalt jahtunud ja lülitage keeduala uuesti sisse.

¹ Viss® ja Cif® on UNILEVERi registreeritud kaubamärgid. BSH on sõltumatu ettevõtja ja ei turunda UNILEVERi kaubamärke.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
FB	Keeduala oli pikka aega ja ilma katkestusteta töös. ► Individuaalne turvaväljalülitus on sisse lülitatud. Keeduala seadistamiseks puudutage mis tahes sümbolit ja lülitage näit välja.
E 9000/E9010	Tööpinge on vale, lubatud pingest suurem või väiksem. ► Võtke ühendust elektritarnijaga.
U400/E9011	Pliidiplaat ei ole vooluvõrku õigesti ühendatud. ► Lahutage pliidiplaat vooluvõrgust. Ühendage pliidiplaat vooluvõrku vastavalt skeemile.
• kõrval 	Lapselukk on aktiveeritud. ► Lapselukk inaktiveerimine

3.3 Seadme normaalne müra

Mõnikord võib induktsioonpliidiplaat põhjustada müra või vibratsiooni, näiteks suminaid, praginaid, kirinaid, puhvaid või rütmilisi helisid.

4 Klienditeenindus

Toimivuse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate meie müügiesindusest tellida vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas. Peale selle saate teisi toimivuse seisukohalt olulisi ja säilivaid originaalvaruosi tellida meie müügiesindusest kuni 15 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest. Lisateavet saate meie müügiesindustest.

Märkus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.

Klienditeeninduse kontaktandmed leiate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt.

Teabe, mis on nõutud määrusega (EU) 66/2014 ja (EU) 2023/826 leiate veebist www.bosch-home.com seadme tootesaidilt ja hooldussaidilt rubriigist Kasutusjuhendid ja lisadokumendid.

4.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate sünnimuse numbrit (E-Nr.) ja tootmisnumbrit (FD), mille leiate seadme tüübisildilt.

Tootenumbri (e-nr) leiate ka klaaskeraamiliselt pinnalt. Hooldekeskuste loetelu (KI) ja valmistamisnumbrit (FD) saate lisaks ka põhiseadistustes kuvada.

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

5 Keskkonnakaitse

5.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

5.2 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.

2. Lõigake võrgujuhe läbi.

3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse. Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

6 Ligipääs lisateabele seadme kohta

Veebisaidilt leiate kasutusjuhendi digitaalse versiooni koos üksikasjaliku teabega järgmise kohta:

- Kahjustuste vältimine
- Seadme funktsioonid
- Soovitused toiduvalmistamiseks
- Põhiseadistused
- Keedunõu test
- Individuaalne turvaväljalülitus
- Puhastamine ja hooldamine
- Keskkonnakaitse ja säästmine



Lisateavet ja selgitusi leiate veebist. Skaneerige tiitellehel olev QR-kood või avage kodumasina ja teeninduse kohta käivad osad *www.bosch-home.com* alt.



Suur tänu Boschi kodumasinaga ostmise eest!

Registreerige oma uus seade seade nüüd portaalis MyBosch ja saage sellest otse kasu:

- Eialased soovitused ja näpunäited teie seadme kohta
- Valikud garantii pikendamiseks
- Tarvikute ja varuosade soodushinnad
- Saadaval digitaalne kasutusjuhend ja kõik seadme andmed
- Lihtsam juurdepääs Boschi kodumasinade teenindusele

Tasuta ja lihtne registreerimine – aka mobiilseadmetel:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Vajate abi? Siit leiate.

Asjatundlik nõustamine teie Bosch kodumasinade kohta, abi probleemide korral või remont Bosch-ekspertide poolt.

Tutvuge kõikide mitmekülgsete võimalustega, kuidas Bosch saab teid abistada:
www.bosch-home.com/service

Kõikide riikide kontaktandmed on toodud lisatud teeninduskataloogis.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002058656 (060624) REG25

et