

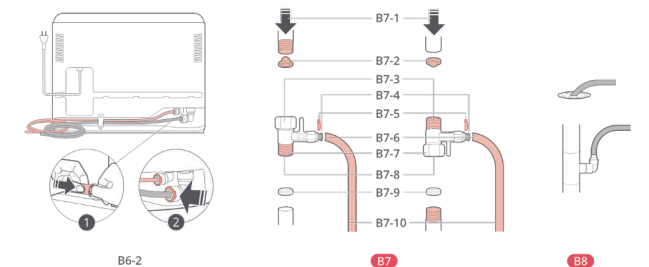
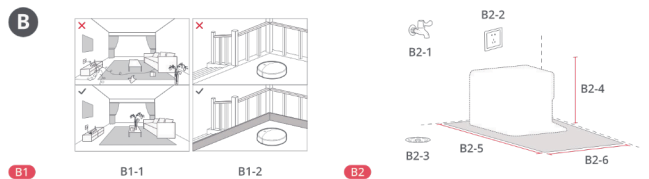
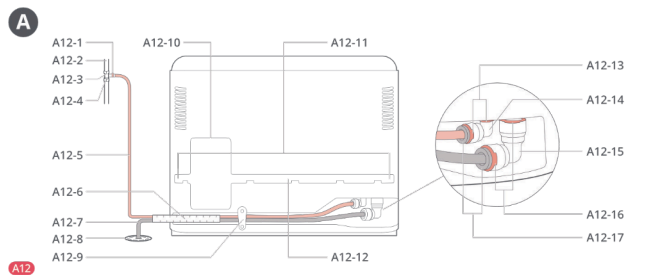
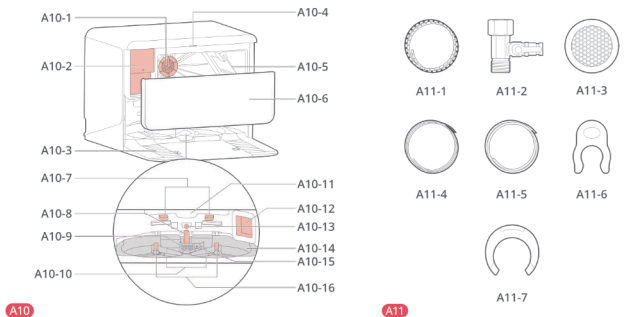
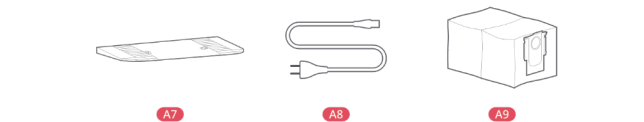












Roborock Saros 20 su papildymo ir nuotekų sistema

Robotinio dulkių siurblio naudojimo instrukcija

Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir schemas bei tinkamai ją išsaugokite, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje.

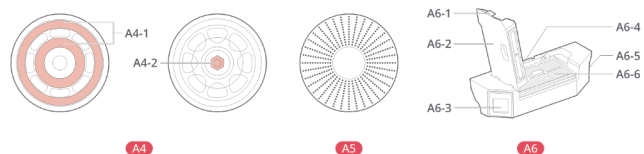

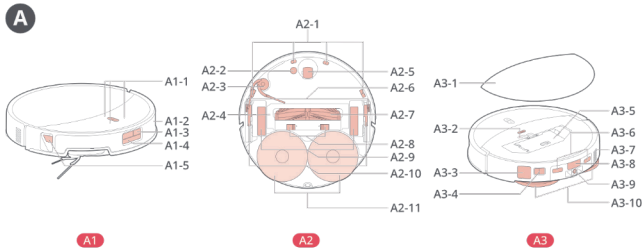

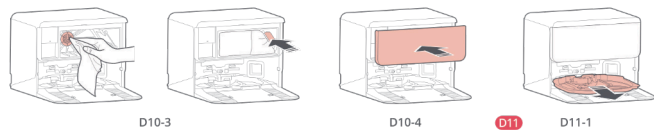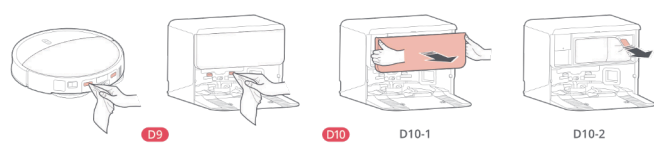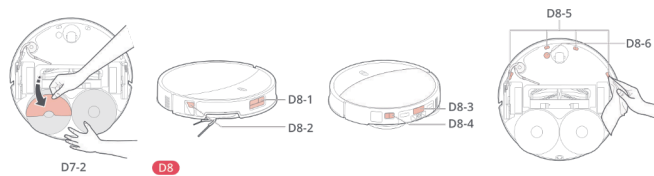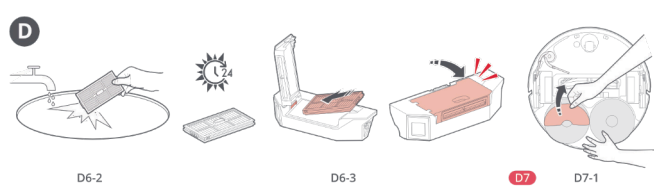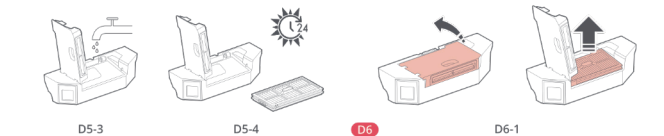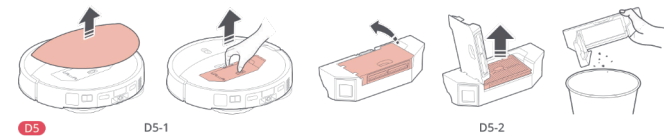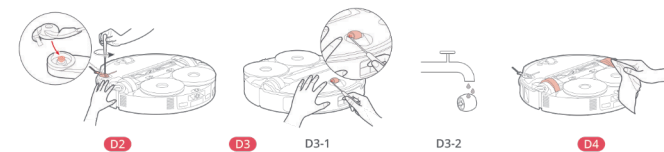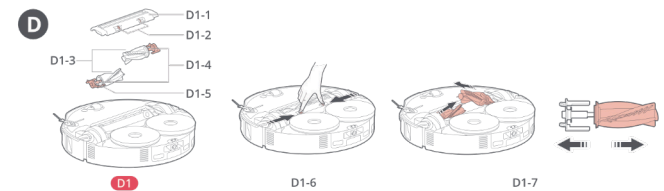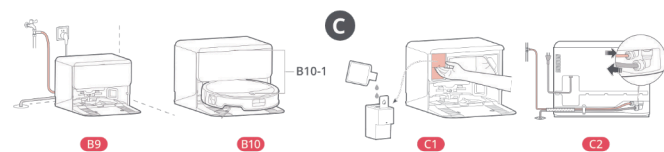

Saugos informacija

Apribojimai

ĮSPĖJIMAS

- Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik kartu su šiuo gaminiu pateiktą nuimamąją įkrovimo stotelę roborock EWFD51HRR arba EWFD42HRR.
- Prieš valant gaminį ar atliekant jo techninę priežiūrą, gaminys turi būti išjungtas, o kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.
- Siekiant išvengti pavojaus dėl netyčinio šiluminio išjungiklio nustatymo iš naujo, šio prietaiso negalima maitinti per išorinį perjungimo įtaisą, pvz., laikmatį, arba prijungti prie grandinės, kurią elektros tiekėjas reguliariai įjungia ir išjungia.
- Senų žarnų komplektų negalima naudoti pakartotinai. Naudokite tik naujus vamzdžius, pateiktus kartu su šiuo gaminiu arba rekomenduojamus „Roborock“.
- Pastatykite stotelę sausoje vietoje. Laikykite ją didesniu nei 1,2 m (4 pėdų) atstumu nuo vonių ir dušo galvučių arba atskirkite ją sienomis ar durimis, kad stotelė nebūtų veikiami drėgmės.
- Sumontuokite stotelę pagal vietinius teisės aktus.
- Nejudinkite tinkamai sumontuotos stotelės.
- Neskalkaukite roboto ir stotelės.
- Stotelę galima naudoti tik robotiniam dulkių siurbliui su 14,4 V / 6400 mAh (TYP) ličio jonų akumuliatoriumi įkrauti.
- Kad robotas nenukristų ir nesusižalotumėte, įsitikinkite, kad šalia slenksčio nėra aukščio skirtumų (pvz., nuolydžių ar laiptelių) ir kad aplinkinė zona yra saugi.

ATSARGIAI

- Gaminį naudokite tik pagal naudojimo instrukciją. Už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, atsako naudotojas.
- Neleiskite gaminio naudoti kaip žaislo. Naudojant gaminį vaikams esant šalia arba vaikams naudojant gaminį, būtina būti ypač atidiems.
- „Roborock“ ir jo mažmenininkai prisiima atsakomybę tik už nuostolius, atsiradusius dėl montavimo, kurį atliko „Roborock“ įgalioti arba „Roborock“ mažmenininkų technikai, ir neprisiima atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl kitų asmenų netinkamai atlikto montavimo.
- Prieš montuodami / nuimdami stotelę ir jos vamzdžius įsitikinkite, kad stotelė atjungta nuo maitinimo šaltinio.
- Prieš valydami įsitikinkite, kad dulkių talpykla, plaunamas filtras, dulkių maišelis, šoninis šepetys, šluostės, pagrindiniai šepetčiai ir pagrindinio šepetio dangtis yra tinkamai sumontuoti.
- Nenaudokite gaminio kietiems ar aštriems daiktams (pvz., dekoracijų atliekoms, stiklui ir vinims) valyti, kad nesubraižytumėte roboto, stotelės ar grindų.
- Nesėdėkite ir nestovėkite ant roboto ar stotelės.
- Kad išvengtumėte korozijos ar pažeidimų, nenaudokite jokių dezinfekavimo priemonių ir naudokite tik „Roborock“ rekomenduojamą valymo tirpalą.
- Nedėkite žemų daiktų (pvz., batų, kilimėlių) šalia pakilusių vietų, pvz., laiptų. Priešingu atveju dėl netinkamai veikiančių jutiklių robotas gali nukristi.

- Kad išvengtumėte vandens sukeltos žalos, įsitikinkite, kad grindys, kuriomis juda robotas, yra sausas.
- Nenaudokite šio gaminio ant pakeltų paviršių be apsauginių barjerų, pvz., palėpės grindų, atviros terasos, čiuožyklos ar baldų viršaus.
- Kad išvengtumėte galimų sužalojimų, laikykite plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir visas žmonių bei augintinių kūno dalis atokiau nuo gaminio siūlių, angų ir judančių dalių.
- Nenaudokite gaminio patalpoje, kurioje miega kūdikis ar vaikas.
- Neneškite roboto laikydami jį už magnetinio viršutinio dangčio, šoninio šepetio, šluostės laikiklį ar buferio. Nejudinkite stotelės keldami už stotelės pagrindo ar dulkių talpyklos dangčio.
- Nenaudokite stotelės akmenims, popieriaus skiautėms ar kitiems daiktams, kurie gali užkimšti oro kanalą, surinkti.
- Nenaudokite roboto ar stotelės degantiems ar rūkstantiems daiktams, pvz., cigaretėms, degtukams, karšties pelenams, taip pat degiems ar sprogiems daiktams, pvz., žiebtuvėliams, benzinui ar spausdintuvuose arba kopijuokliuose naudojamiems dažams, susiurbti.
- Pastatykite stotelę ant kietų, lygių grindų. Laikykite stotelę, robotą ir maitinimo laidą atokiau nuo ugnies ir šilumos šaltinių, pvz., šildymo radiatorių. Venkite drėgnų ir ankštų vietų arba vietų, kur robotas gali kabėti ore.
- Nedėkite jokių daiktų ant roboto ar stotelės, šalia stotelės siurbimo angos ir neuždenkite jų jokiais daiktais (įskaitant apsauginį dangtį nuo dulkių).
- Nenaudokite be dulkių maišelio.
- Nenaudokite gaminio, jei jis buvo kaip nors pažeistas. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Visada naudokite įrenginį gerai vėdinamose vietose, kad išvengtumėte perkaitimo.
- „Roborock“ ir jo mažmeniniai nepriima jokios atsakomybės už netiesioginę, baudžiamąją, atsitiktinę ar pasekmę žalą, atsiradusią dėl šio gaminio naudojimo, netinkamo naudojimo ar negalėjimo juo naudotis. Šis atsakomybės atsisakymas neturi įtakos įstatyminėms teisėms, kurių negalima atsisakyti pagal taikomus teisės aktus.
- ⚠ – Atsargiai, karštas paviršius. Nelieskite švaraus vandens dozatorių arba džiovintuvų oro išleidimo angų.
- Plaukant ir netrukus po plovimo grindys bus šlapios ir slidžios. Siekdami sumažinti paslydimo riziką, reguliuokite vandens srautą pagal grindų tipą, paviršiaus būklę, aplinkos temperatūrą ir drėgmę. Nevaikščiokite grindimis, kol jos visiškai neišdžiū.

Akumulatorius ir įkrovimas

ĮSPĖJIMAS

- Kad sumažintumėte elektros smūgio riziką, visada naudokite tinkamai įžemintą elektros lizdą. Jei tokio lizdo nėra, kreipkitės į elektriką, kad jis jį įrengtų.
- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka ant stotelės nurodytus reikalavimus.
- Kad išvengtumėte galimo dūmų susidarymo, įkaitimo ar gaisro, naudokite tik kartu su gaminiu pateiktą akumuliatorių, įkroviklį, maitinimo laidą, stotelę ir kitus priedus.
- Nenaudokite gaminio su jokio tipo maitinimo adapteriu, nes tai gali kelti pavojų ir panaikinti garantiją.
- Neišmeskite panaudotų akumuliatorių. Atiduokite juos profesionaliai perdirbimo organizacijai.
- Jei stotelė pastatyta vietoje, kurioje gali būti perkūnija, arba yra nestabili įtampa, imkitės apsaugos priemonių.
- Jei gaminyje ilgą laiką nenaudojamas, visiškai jį įkraukite, atjunkite nuo elektros tinklo, išjunkite ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Įkraukite jį bent kartą per tris mėnesius, kad išvengtumėte per didelio akumuliatoriaus išsikrovimo.

•Norėdami transportuoti gaminį, būtinai atjunkite stotelę nuo elektros tinklo, išjunkite robotą ir išleiskite iš stotelės vandenį. Be to, ištuštinkite ir išskalaukite valymo tirpalo kasetę, leiskite jai visiškai išdžiūti ore ir vėl ją sumontuokite. Rekomenduojama naudoti originalią pakuotę.

Tarptautinių simbolių paaiškinimas

⊕ – APSAUGINIO ĮŽEMINIMO (apsauginės įžeminimo jungties) simbolis

⚠ – Skirta naudoti tik patalpose.

RF specifikacija

Paslauga	Protokolas	Dažnių diapazonas	Maksimali išvesties galia
2.4 GHz WiFi	802.11b/g/n/ax	2400-2483.5 MHz	≤ 20 dBm
5 GHz WiFi	802.11a/n/ac/ax	5150-5725 MHz	≤ 20 dBm
5 GHz WiFi	802.11a/n/ac/ax	5725-5850 MHz	≤ 14 dBm
Bluetooth	BLE v5.4	2400-2483.5 MHz	<10 dBm

* Šiam gaminiui 5600–5650 MHz dažnių diapazonas Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje neprieinamas.

5 GHz dažnių juostos apribojimais

Pagal Direktyvos 2014/53/ES 10 straipsnio 10 dalį, kai gaminyje veikia 5150–5350 MHz dažnių diapazone, jo naudojimas bus ribojamas tik patalpose šiose šalyse: Belgijoje (BE), Bulgarijoje (BG), Čekijoje (CZ), Danijoje (DK), Vokietijoje (DE), Estijoje (EE), Airijoje (IE), Graikijoje (EL), Ispanijoje (ES), Prancūzijoje (FR), Kroatijoje (HR), Italijoje (IT), Kipre (CY), Latvijoje (LV), Lietuvoje (LT), Liuksemburge (LU), Vengrijoje (HU), Maltoje (MT), Nyderlanduose (NL), Austrijoje (AT), Lenkijoje (PL), Portugalijoje (PT), Rumunijoje (RO), Slovėnijoje (SI), Slovakijoje (SK), Suomijoje (FI), Švedijoje (SE), Jungtinėje Karalystėje (Šiaurės Airijoje), Turkijoje (TR), Norvegijoje (NO), Šveicarijoje (CH), Islandijoje (IS) ir Lichtenšteine (LI). Šalių kodai nurodyti ant pakuotės.

A Gaminio apžvalga

A1 Robotas (vaizdas iš viršaus)



Maitinimas / valymas

- Paspauskite ir laikykite, kad robotą įjungtumėte arba išjungtumėte.
- Paspauskite, kad pradėtumėte valymą.

Maitinimo indikatorius lemputė

- Balta: akumuliatoriaus įkrovos lygis $\geq 15\%$
- Raudona: akumuliatoriaus įkrovos lygis $< 15\%$
- Pulsuoja: įkraunama arba paleidžiama
- Greitai mirksi raudonai: klaida
- Pulsuoja mėlynai: nuotolinis peržiūrėjimas
- Lėtai mirksi mėlynai: laukiama „Wi-Fi“ ryšio
- Greitai mirksi mėlynai: jungiamasi
- Nuolat šviečia mėlynai: veikia balso asistentas / prijungtas „Wi-Fi“



—Stotelė

- Robotas nėra stotelėje: paspauskite, kad pradėtumėte grįžimą į stotelę / paspauskite ir laikykite, kad pradėtumėte vietos valymą.
- Robotas yra stotelėje: paspauskite, kad pradėtumėte ištuštinimą / paspauskite ir laikykite, kad pradėtumėte šluosčių plovimą.

Pastaba: paspauskite bet kurį mygtuką, kad pristabdytumėte veikiantį robotą.

A1-1—Mikrofonai

A1-2—Buferis

A1-3—Priekinis navigacijos jutiklis

A1-4—LED papildomas apšvietimas

A1-5—Sienos jutiklis

A2 Robotas (vaizdas iš apačios)

A2-1—Kritimo jutikliai

A2-2—Kilimo jutiklis

A2-3—Šoninis šepetys

A2-4—Pagrindinio šepetio dangtis

A2-5—Daugiakryptis ratukas

A2-6—Pagalbiniai ratukai

A2-7—Pagrindiniai šepetčiai

A2-8—Pagrindinio šepetio dangčio fiksatoriai

A2-9—Pagrindiniai ratukai

A2-10—Kopimo svirtys

A2-11—Šluostės

A3 Robotas (nuimtas viršutinis dangtis)

A3-1—Magnetinis viršutinis dangtis

A3-2—Atkūrimo mygtukas

A3-3—Siurbimo anga

A3-4—Galinis navigacijos jutiklis

A3-5—Dulkių talpykla

A3-6—Įkrovimo kontaktai

A3-7—Oro išleidimo angos

A3-8—Ryšio jutiklis

A3-9—Savaiminio pripildymo jungtis

A3-10—Automatinio šluostės pakėlimo ir pasukimo moduliai

A4 Šluostės laikiklis

A4-1—Kabliuko ir kilpelės tvirtinimo pagalvėlės

A4-2—Šluostės ašis

Pastaba: tvirtinti pritvirtinkite šluostes lygiai joms skirtose vietose.

A5 Šluostė

A6 Dulkių talpykla

A6-1—Dulkių talpyklos dangčio fiksatoriaus

A6-2—Dulkių talpyklos dangtis

A6-3—Siurbimo anga

A6-4—Dulkių talpyklos fiksatoriaus

A6-5—Oro įleidimo anga

A6-6—Plaunamas filtras

A7 Stotelės pagrindas

A8 Maitinimo laidas

A9 Vienkartinis dulkių maišelis

A10 Multifunkcinė stotelė

A10-1—Filtras

A10-2—Valymo tirpalo kasetė

A10-3—Stotelės pagrindas

A10-4—Būsenos indikatorius lemputė

- Pulsuoja: ištušinama / plaunamos šluostės
- Raudona: stotelės klaida
- Išjunga: išjunga / įkraunama

A10-5—Dulkių maišelio lizdas

A10-6—Dulkių talpyklos dangtis

A10-7—Įkrovimo kontaktai

A10-8—Nuotekų jungtis

A10-9—Valymo pagrindo filtras

A10-10—Džiiovinimo oro išleidimo angos

A10-11—Stotelės signalinis siųstuvas

A10-12—Siurbimo anga

A10-13—Roboto papildymo jungtis

A10-14—Valymo pagrindas

A10-15—Vandens lygio plūdė

A10-16—Švaraus vandens dozatoriai

A11 Montavimo priedai

A11-1—Sujungimo vamzdelis × 1

A11-2—Švaraus vandens trijų krypčių vožtuvas(tarpinė iš anksto sumontuota) × 1

A11-3—Vandentiekio vandens filtras × 1

A11-4—Įleidimo vamzdis (1/4" vamzdis) × 1

A11-5—Nuotekų vamzdis (3/8" vamzdis) × 1

A11-6—3/8" fiksavimo plokštelė × 3

A12 Papildymo ir nuotekų vamzdžiai

A12-1—1/4" fiksavimo plokštelė

A12-2—Vandentiekio vandens tiekimas

A12-3—Vandentiekio vandens filtras

A12-4—Švaraus vandens trijų krypčių vožtuvas

A12-5—Įleidimo vamzdis (1/4" vamzdis)

A12-6—Sujungimo vamzdelis

A12-7—Nuotekų vamzdis (3/8" vamzdis)

A12-8—Grindų nutekėjimo anga arba kanalizacijos vamzdis

A12-9—Vamzdžio spaustukas

A12-10—Maitinimo jungtis

A12-11—Laido išėjimo angos

A12-12—Maitinimo laido lizdas

A12-13—1/4" fiksavimo plokštelės

A12-14—1/4" kvadratinė alkūnė

A12-15—3/8" kvadratinė alkūnė

A12-16—3/8" fiksavimo plokštelės

A12-17—Fiksavimo žiedai

B Montavimas

B1 Svarbi informacija

B1-1—Sutvarkykite laidus, kietus ar aštirus daiktus (pvz., vinis ir stiklą) ir palaidus daiktus nuo grindų, o nestabilius, trapius, vertingus ar pavojingus daiktus perkeltkite, kad išvengtumėte sužalojimų ar turto sugadinimo dėl to, kad robotas gali į tokius daiktus įsipainioti, į juos atsitrengti ar juos apversti.

B1-2—Naudodami robotą paaukštintoje vietoje (pvz., dviejų aukštų bute), visada naudokite fizinį apsauginį barjerą, kad išvengtumėte netyčinio nukritimo, kuris gali sukelti sužalojimą ar turto sugadinimą.

Pastabos:

- Pirmą kartą naudodami robotą, sekite jį visame valymo maršrute ir stebėkite galimas problemas. Ateityje robotas galės valyti savarankiškai.

- Kad ant šluosčių nesikaupytų per daug nešvarumų, prieš pirmąjį plovimo ciklą grindis reikia išsiurbti dulkių siurbliu bent tris kartus.

B2 Patikrinkite montavimo aplinką

Prieš montuodami patikrinkite, ar tenkinami toliau nurodyti reikalavimai, ir nustatykite vandens įleidimo, išleidimo bei stotelės pastatymo vietą savo namuose:

1. Vandens įleidimo slėgis turi būti 0,1–0,4

MPa. Jei jis viršija 0,4 MPa, reikia

sumontuoti slėgio mažinimo vožtuvą.

2. Nuotekų vamzdžio išleidimo angos skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 0,015 m (0,05 pėd.). Aukščio skirtumas tarp aukščiausio nuotekų vamzdžio taško ir grindų paviršiaus, ant kurio pastatyta stotelė, neturi viršyti 1 m (3,28 pėd.), pageidautina, kad neviršytų 0,5 m (1,64 pėd.).

3. Stotelę reikia pastatyti prie sienos ant kieto, lygaus paviršiaus (medienos, plytelių ir kt.), kur yra geras „Wi-Fi“ ryšys ir netoliese yra elektros lizdas arba elektros lizdų ilgintuvas. Stotelei pastatyti reikia skirti ne mažiau kaip 0,305 m (1,01 pėd.) aukščio, 0,4 m (1,32 pėd.) pločio ir 1,2 m (3,94 pėd.) gylio erdvę, užtikrinant, kad abiejose pusėse ir priekyje nebūtų kliūčių, galinčių trukdyti robotui grįžti į stotelę ir iš jos išvykti.

4. Griežtai draudžiama statyti stotelę drėgnoje, saulės veikiamoje ar lietingoje aplinkoje.

5. Tarp stotelės ir valymo zonos neturi būti didesnių nei 0,02 m (0,06 pėd.) aukščio slenksčių, nuolydžio kraštų ar laiptelių, kad robotas nepraleistų tam tikrų vietų ir neįstrigtų.

6. Venkite tiesti vamzdžius per durų angas ar koridorius.

B2-1—Vandentiekio vandens tiekimas

B2-2—Trijų kontaktų elektros lizdas

B2-3—Grindų nutekėjimo anga arba kanalizacijos vamzdis

B2-4—Daugiau nei 0.305 m (1.01 ft)

B2-5—Daugiau nei 1.2 m (3.94 ft)

B2-6—Daugiau nei 0.4 m (1.32 ft)

Pastabos:

- Prieš montuodami atjunkite stotelės maitinimą ir užsukite pagrindinį vandens vožtuvą, čiaupo vožtuvą arba kempinį vožtuvą. Išleiskite vandenį iš vamzdinių, įsitikinkite, kad jie prijungti ir nėra nuotėkio, tada įjunkite stotelę.

- Visos montavimo schemos skirtos tik informaciniais tikslams. Faktinė montavimo situacija gali skirtis.

B3 Sumontuokite stotelės pagrindą

B3-1—Pastatykite stotelę numatytoje vietoje ir iš apačios nuimkite putas, naudotas valymo pagrindui pritvirtinti transportavimo metu.

B3-2—Pritvirtinkite stotelės pagrindą tvirtai spausdami žemyn abi pagrindo puses ir viduryje esančią jungiamąją dalį, kol išgirsite spragtelėjimą.

B4 Prijunkite maitinimo laidą

Tvirtai įkiškite maitinimo laidą į stotelės maitinimo jungtį. Maitinimo laidas gali būti išvestas per kairėje arba dešinėje esančią laido angą.

Pastaba: įsitikinkite, kad maitinimo kištukas įkištas iki galo. Neprijunkite prie maitinimo šaltinio.

B5 Sumontuokite šluosčių modulius

Sulygiuokite šluosčių ašis ir įstatykite jas į robotą, kol išgirsite spragtelėjimą.

B6 Prijunkite vandens įleidimo ir išleidimo angas

B6-1—Prispauskite jungties fiksavimo žiedą prie alkūnės ir tuo pačiu metu ištraukite

vandens įleidimo ir išleidimo angų kaiščius priešinga kryptimi.

B6-2—Pasukite vandens įleidimo ir išleidimo angas į montavimui tinkamą padėtį. Prijunkite vieną 1/4" vamzdžio ir 3/8" vamzdžio galą prie atitinkamų vietų, į siaurą tarpą tarp fiksavimo žiedo ir alkūnės įdėkite atitinkamą fiksavimo plokštelę, tada įspauskite vamzdžius į angą.

Pastabos:

- Montuodami vamzdžius įsitikinkite, kad jie įkišti iki galo.
- Tinkamai laikykite nuo stotelės nuimtus kaiščius ir papildomus vamzdžius bei fiksavimo plokšteles.

B7 Prijunkite prie papildomo vamzdžio

Įsitikinkite, kad vandentiekio vandens vožtuvas, tiekiantis vandenį į stotelę, yra uždarytas. Įsitikinę, kad čiaupo arba kempinis vožtuvas yra uždarytas, tinkama kryptimi sumontuokite vandentiekio vandens filtrą (2) prie švaraus vandens trijų krypčių vožtuvo (7) 1/2" vandens įleidimo angos (3).

Tada prijunkite švaraus vandens trijų krypčių vožtuvo (7) 1/2" vandens įleidimo angą (3) ir 1/2" vandens išleidimo angą (8) prie vandens įleidimo vamzdžio. Jei 1/2" vandens išleidimo angos nereikia prijungti prie vandens vamzdžio, vietoj jo naudokite tinkamą vožtuvo dangtelį.

Galiausiai prijunkite kitą pagal reikiamą ilgį nupjauto 1/4" vamzdžio (10) galą prie švaraus vandens trijų krypčių vožtuvo (7) 1/4" vandens išleidimo angos (6) ir įstatykite fiksavimo plokštelę (5) į fiksavimo žiedą (4).

B7-1—Vandentiekio vandens tiekimas

B7-2—Vandentiekio vandens filtras

B7-3—1/2" vandens įleidimo anga

B7-4—Fiksavimo žiedas

B7-5—1/4" fiksavimo plokštelė

B7-6—1/4" vandens išleidimo anga

B7-7—Švaraus vandens trijų krypčių vožtuvas

B7-8—1/2" vandens išleidimo anga

B7-9—Tarpinė

B7-10—Įleidimo vamzdis (1/4" vamzdis)

Pastabos:

- Peržiūrėkite dvi diagramoje parodytas prijungimo parinktis ir pasirinkite tą, kuri tinka jūsų namų montavimo aplinkai. Jei pasirinkate kairiąją, nuimkite tarpinę nuo švaraus vandens trijų krypčių vožtuvo ir uždėkite ją ant 1/2" vandens išleidimo angos, kad užsandarintumėte vamzdinį. Jei pasirinkate dešiniąją, galite prijungti prie savo namų papildomo vamzdžio nenuimdami tarpinės.
- Prijunkite tik kambario temperatūros vandentiekio vandenį, o ne regeneruotą ar karštą vandenį.
- Kad išvengtumėte užsikimšimo dėl vandentiekio vandenyje esančių priemaišų, prieš montuodami švaraus vandens trijų krypčių vožtuvą leiskite vandeniui tekėti, kol jis taps skaidrus.
- Vandentiekio vandens filtras turi būti montuojamas griežtai laikantis instrukcijų. Sumontavus jį priešinga kryptimi, jis gali būti pažeistas.
- Nupjovę vamzdį, apipjaukite jo galus taip, kad kiekvienas galas būtų tiesus, o ne išlenktas, ir tada vėl suapvalinkite galus.

B8 Prijunkite prie nuotekų vamzdžio

Prijunkite kitą pagal reikiamą ilgį nupjauto 3/8" vamzdžio galą prie grindų nutekėjimo angos arba kanalizacijos vamzdžio.

Pastabos:

- Įsitikinkite, kad grindų nutekėjimo anga arba nuotekų vamzdžio išleidimo anga nėra užkimšta. Kad išvengtumėte prasto vandens nutekėjimo, neįkiškite nuotekų vamzdžio į sandarią kamerą.
- Įsitikinkite, kad jungtis tarp nuotekų vamzdžio ir grindų

nutėkėjimo angos arba kanalizacijos vamzdžio yra patikimai pritvirtinta.

- Jei prie to paties nuotekų vamzdžio prijungta kita vandenį naudojanči įranga, įsitikinkite, kad jos nuotekų išleidimas netrukdo stotelės nuotekų išleidimui, kad išvengtumėte nuotėkio.

- Jei reikia, apvyniokite pagal reikiamą ilgį nupjautą sujungimo vamzdelį aplink 1/4" ir 3/8" vamzdžius.

B9 Prijunkite maitinimo šaltinį

Pastatę stotelę numatytoje vietoje, atidarykite vandentiekio vandens vožtuvą ir švaraus vandens trijų krypčių vožtuvą. Įsitikinkite, kad visame vamzdyne nėra nuotėkio. Tada prijunkite maitinimo šaltinį ir įsitikinkite, kad užsidega būsenos indikatorius lemputė.

Pastabos:

- Jei maitinimo laidas kabo vertikaliai iki grindų, robotas gali už jo užkliūti, todėl stotelė gali būti perkelta arba atjungta.
- Būsenos indikatorius lemputė dega, kai stotelė yra įjungta, ir išsijungia, kai robotas įkraunamas.
- Atsiradus klaidai, būsenos indikatorius lemputė užsidega raudonai.
- Pastatykite stotelę ant kietų, lygių grindų, atokiau nuo ugnies, karščio ir vandens. Venkite ankštų vietų arba vietų, kur robotas gali kabėti ore.
- Pastačius stotelę ant minkšto paviršiaus (kilimo / kilimėlio), stotelė gali pasivirti ir sukelti problemų robotui grįžtant į stotelę ar iš jos išvykstant.
- Laikykite stotelę atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių arba bet ko, kas gali užstoti stotelės signalinį siųstuvą, kitaip robotas gali nesusgebėti grįžti į stotelę.
- Nenaudokite stotelės be papildymo ir nuotekų vamzdžių, dulkių talpyklos dangčio, vienkartinio dulkių maišelio, valymo tirpalo kasetės, valymo pagrindo arba valymo pagrindo filtro.
- Atlikite stotelės techninę priežiūrą pagal skyrių „Prastinė techninė priežiūra“. Nevalykite stotelės maitinimo laido arba įkrovimo kontaktų drėgna servetėle, drėgna šluoste ar šlapiomis rankomis.
- Prieš išvežant iš gamyklos visoms stotelėms atliekami vandens naudojimo bandymai. Nedidelis vandens kiekis, likęs stotelės vandens kanale, yra normalus.

B10 Įjungimas ir įkrovimas

Paspauskite ir laikykite , kad įjungtumėte robotą. Palaukite, kol maitinimo indikatorius lemputė pradės nuolat šviesti, tada pastatykite robotą priešais stotelę. Įsitikinkite, kad stotelė prijungta prie elektros tinklo. Tada paspauskite , ir robotas automatiškai grįš į stotelę įkrauti.

Robote įmontuotas didelės našumo ličio jonų įkraunamas akumuliatorius. Kad išlaikytumėte akumuliatoriaus veikimą, laikykite robotą įkrautą.

B10-1—Stotelės būsenos indikatorius lemputė išjungta, roboto maitinimo indikatorius lemputė pulsuoja: Įkraunama.

Pastaba: Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas, robotas gali neįsijungti. Tokiu atveju pastatykite robotą ant stotelės, kad jis būtų įkrautas.

Patikrinkite papildymo ir nuotekų sistemą

Papildymo ir nuotekų sistemos savikontrolė galima pradėti programėlėje. Savikontrolės metu stebėkite, ar stotelė gali tinkamai pripildyti ir išleisti vandenį, ir patikrinkite savikontrolės rezultatus.

Prisijungimas programėlės

1. Atsisiųskite programėlę

„App Store“ arba „Google Play“ parduotuvėje ieškokite „Roborock“ arba nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programėlę.



2. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“

Vienu metu paspauskite ir laikykite  ir , kol išgirsite balso pranešimą „Resetting WiFi“. Nustatymas iš naujo baigtas, kai maitinimo indikatorius lemputė lėtai mirksi mėlynai. Tada robotas lauks prisijungimo.

Pastaba: Jei dėl maršrutizatoriaus konfigūracijos, pamiršto slaptažodžio ar bet kurios kitos priežasties negalite prijungti roboto, iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ ir pridėkite robotą kaip naują įrenginį.

3. Pridėkite įrenginį

Atidarykite „Roborock“ programėlę, palieskite mygtuką „Add Device“ arba „+“ ir pridėkite įrenginį vadovaudamiesi programėlėje pateiktu vadovu.

Pastaba: Faktinis procesas gali skirtis dėl nuolat atnaujinamos programėlės. Vadovaukitės programėlėje pateiktu vadovu.

Naudojimo instrukcijos

C1 Valymo tirpalo įpylimas

1. Nuimkite dulkių talpyklos dangtį, ištraukite visą valymo tirpalo kasetę laikydami ją už apatinės rankenos ir padėkite ją ant kieto, lygaus paviršiaus.

Pastaba: Kad dulkių talpyklos dangtis nenukristų ir neatstirentų į robotą, nuimkite dangtį abiem rankomis, po vieną iš kiekvienos pusės.

2. Atidarykite kasetės dangtelį ir įpilkite valymo tirpalo.

3. Uždarykite dangtelį ir įdėkite kasetę atgal į stotelę. Paspauskite kasetę, kol išgirsite spragtelėjimą, rodantį, kad ji užsifiksavo.

4. Įstatykite dulkių talpyklos dangtį į vietą, kad įsitikintumėte, jog dulkių talpykla yra tinkamai užsandarinata.

Pastabos:

- Prieš įpildami valymo tirpalo įsitikinkite, kad valymo tirpalo kasetė yra visiškai išimta.
- Kad išvengtumėte pažeidimų, nenaudokite dezinfekavimo priemonių ir į valymo tirpalo kasetę pilkite tik „Roborock“ rekomenduojamą valymo tirpalą.
- Įpylus tirpalo, robotas automatiškai įpils valymo tirpalo į vandenį, skirtą šluosčių plovimui ir roboto vandens talpyklos papildymui, pagal iš anksto nustatytą santykį, kad būtų užtikrintas optimalus šluosčių valymo efektyvumas.
- Valymo tirpalas į pakuotę neįeina. Jei reikia, įsigykite jį atskirai.
- Jei kasdien nenaudojamas grindų valymo tirpalas, galite praleisti šį veiksmą arba programėlėje išjungti „Smart Cleaning Solution Filling“.



Pripildymas / išleidimas

Veikimo metu stotelė automatiškai pripildys ir išleis vandenį bei įpils valymo tirpalo.

Įjungimas / išjungimas

Paspauskite ir laikykite $\cup$, kad įjungtumėte robotą. Užsidsigs maitinimo indikatorius lemputė, o robotas lauks komandų.

Paspauskite ir laikykite $\cup$, kad išjungtumėte

robotą ir užbaigtumėte valymo ciklą.

Pastaba: Roboto negalima išjungti, kai jis įkraunamas.

Valymo pradėjimas

Paspauskite $\cup$, kad pradėtumėte valymą.

Robotas suplanuos valymo maršrutą ir kiekviename kambaryje pirmiausia išvalys kraštus, o tada užpildys kambario vidų zigzago formos maršrutu. Taip robotas nuosekliai, kruopščiai ir efektyviai išvalo visus kambarius.

Pastabos:

- Prieš valydamis sutvarkykite laidus (įskaitant stotelės maitinimo laidą) ir vertingus daiktus nuo grindų. Palaidus daiktus robotas gali nutempti, todėl gali atsijungti elektros prietaisai arba būti pažeisti laidai ir turtas.
- Prieš pradėdami kiekvieną valymo užduotį įsitikinkite, kad šluostės tinkamai sumontuotos.
- Kad robotas automatiškai grįžtų į stotelę, paleiskite robotą nuo stotelės ir valymo metu nejudinkite stotelės.
- Valymo negalima pradėti, jei akumulatoriaus įkrovos lygis per žemas. Prieš pradėdami valymą, leiskite robotui įsikrauti.
- Jei valymo ciklo metu akumulatoriaus įkrovos lygis tampa per žemas, robotas automatiškai grįš į stotelę. Po įkrovimo robotas tęs valymą nuo tos vietos, kurioje jį nutraukė.
- Jei valymas baigiamas greičiau nei per 10 minučių, robotas išvalys šią zoną du kartus.
- Robotui automatiškai atjungus šluosčių laikiklius, pirmiausia bus valomas kilimas. Taip pat galite programėlėje nustatyti kilimą kaip zoną, į kurią negalima įeiti, kad to išvengtumėte.

Vietos valymas

Paspauskite ir laikykite $\cup$, kad pradėtumėte vietos valymą. Valymo zona: robotas valo 1,5 m (4,9 pėd.) $\times$ 1,5 m (4,9 pėd.) kvadratinę zoną, kurios centre yra pats robotas.

Pastaba: Baigęs vietos valymą, robotas automatiškai grįš į pradinę vietą ir lauks komandų.

Pauzė

Kai robotas veikia, paspauskite bet kurį mygtuką, kad jį pristabdytumėte, ir paspauskite $\cup$, kad tęstumėte valymą. Paspauskite $\cup$, kai robotas yra pristabdytas, kad nusiųstumėte jį atgal į stotelę.

Miego režimas

Jei robotas pristabdytas ilgiau nei 10 minučių, jis pereis į miego režimą, o maitinimo indikatorius lemputė mirksės kas kelias sekundes. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad pažadintumėte robotą.

Pastabos:

- Įkraunamas robotas nepereis į miego režimą.
- Jei robotas miego režime bus ilgiau nei 12 valandų, jis automatiškai išsijungs.

Šluosčių plovimas

Valymo metu robotas automatiškai nustato, kada turi grįžti į stotelę plauti šluosčių ir papildyti vandens talpyklą, kad būtų užtikrintas maksimalus šluosčių valymo efektyvumas. Norėdami pradėti plovimą rankiniu būdu, programėlėje bakstelėkite atitinkamą mygtuką.

Paspauskite bet kurį mygtuką, kad sustabdytumėte plovimą.

Pastabos:

- Įsitikinkite, kad valymo pagrindas tinkamai sumontuotas. Plaukiant šluostes nejudinkite roboto ar stotelės.
- Kad išvengtumėte nudegimų karštu vandeniu, nelieskite švaraus vandens dozatorių.
- Šluosčių plovimo dažnį ir režimą galima keisti programėlėje.

Ištuštinimas

Baigęs valyti robotas grįš į stotelę ir, jei reikia, prasidės automatinis ištuštinimas. Norėdami pradėti ištuštinimą rankiniu būdu, paspauskite , kai robotas yra stotelėje, arba programėlėje bakstelėkite atitinkamą mygtuką. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad sustabdytumėte ištuštinimą.

Pastabos:

- Jei ištuštinimo funkcija ilgą laiką nebuvo naudojama, rankiniu būdu ištuštininkite dulkių talpyklą ir įsitinkinkite, kad oro įleidimo anga yra neužsikimšusi, kad būtų užtikrintas optimalus ištuštinimo efektyvumas.
- Automatinį ištuštinimą galima išjungti programėlėje.
- Venkite nuolat atlikti rankinį ištuštinimą.
- Nenaudokite be tinkamai sumontuotos dulkių talpyklos, dulkių talpyklos dangčio ar vienkartinio dulkių maišelio.

Džiovinimas

Po šluosčių plovimo arba po valymo džiovinimas prasidės, jei reikia. Norėdami pradėti arba sustabdyti džiovinimą rankiniu būdu, programėlėje bakstelėkite atitinkamą mygtuką.

Pastabos:

- Džiovinimo trukmę galima keisti programėlėje.
- Automatinį džiovinimą galima išjungti programėlėje.
- Džiovinimo metu laikykites atokiau nuo džiovinimo oro išleidimo angų.

Įkrovimas

Baigęs valyti robotas automatiškai grįš į stotelę įkrauti. Paspauskite , kad nusiųstumėte pristabdytą robotą atgal į stotelę.

Roboto įkrovimo metu maitinimo indikatorius lemputė pulsuoja.

Pastaba: Jei robotas neranda stotelės, jis automatiškai grįš į pradinę vietą. Norėdami įkrauti, rankiniu būdu pastatykite robotą ant stotelės.

DND režimas

Numatytasis režimo „Netrukdyti“ (DND) laikotarpis yra nuo 22:00 iki 08:00. Programėlėje galite išjungti DND režimą arba pakeisti DND laikotarpį, taip pat nustatyti, ar DND laikotarpiu įjungti automatinį papildomą įkrovimą, ištuštinimą ir džiovinimą, pritemdyti indikatorius lemputes arba sumažinti balso pranešimo garsumą.

Vaikų užraktas

Programėlėje galite įjungti vaikų užraktą. Jį įjungus, robotas nereaguos į mygtukų paspaudimus, kai stovi vietoje. Kai robotas valo arba grįžta į stotelę, paspaudus bet kurį mygtuką jo veikimas bus pristabdytas. Norėdami išjungti vaikų užraktą, paspauskite ir laikykite  ir  arba išjunkite jį programėlėje.

Klaida

Jei įvyksta klaida, maitinimo indikatorius lemputė mirksės raudonai arba būsenos indikatorius lemputė nuolat degs raudonai. Programėlėje pasirodys iššokantis pranešimas ir gali pasigirsti balso įspėjimas.

Pastaba: Jei robotas ilgiau nei 10 minučių paliekamas sugedusios būsenos, jis automatiškai pereis į miego režimą.

Sistemos nustatymas iš naujo

Jei robotas nereaguoja paspaudus mygtuką arba jo negalima išjungti, nuimkite magnetinį viršutinį dangtį, atidarykite guminį kamštį ir paspauskite viduje esantį atkūrimo mygtuką, kad iš naujo nustatytumėte sistemą.

Pastaba: Iš naujo nustatius sistemą, esami nustatymai,

pvz., suplanuotas valymas ir „Wi-Fi“, bus atkurti į gamyklinius nustatymus.

„Wi-Fi“ išjungimas

Norėdami atjungti robotą nuo „Wi-Fi“, paspauskite atkūrimo mygtuką, kol išgirsite balso pranešimą. Tada palaukite 5 minutes ir „Wi-Fi“ bus automatiškai išjungtas. Jei norite prisijungti iš naujo, vadovaukitės atitinkamomis prisijungimo instrukcijomis.

Pastaba: Prieš paspausdami atkūrimo mygtuką, atidarykite guminį kamštį.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Jei po sistemos nustatymo iš naujo robotas tinkamai neveikia, įjunkite jį. Paspauskite ir laikykite  ir tuo pačiu metu paspauskite atkūrimo mygtuką, kol išgirsite balso pranešimą: „Restoring factory settings. This will take about 5 minutes.“

Tuomet robotui bus atkurti gamykliniai nustatymai.

Pastaba: Prieš paspausdami atkūrimo mygtuką, atidarykite guminį kamštį.

ⓓ Priežiūra

Pastabos:

- Prieš valant gaminį ar atliekant jo techninę priežiūrą, gaminys turi būti išjungtas, o kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.
- Keitimo dažnis gali skirtis priklausomai nuo faktinės situacijos. Jei pastebimas neįprastas nusidėvėjimas, nedelsdami pakeiskite dalis.

ⓓ1 Pagrindiniai šepėčiai

* Valykite kas 2 savaites ir keiskite kas 6–12 mėnesių.

D1-1—Pagrindinio šepčio dangtis

D1-2—Pagrindinio šepčio dangčio fiksatoriai

D1-3—Pagrindiniai šepčiai

D1-4—Pagrindinių šepčių guoliai

D1-5—Apsauginis žiedas

D1-6—Apverskite robotą ir paspauskite du fiksatorius į vidų, kad nuimtumėte pagrindinio šepčio dangtį.

D1-7—Pakelkite pagrindinius šepčius, ištraukite juos ir nuimkite pagrindinių šepčių guolius. Pašalinkite susipynusius plaukus ar nešvarumus nuo abiejų pagrindinių šepčių ir guolių galų.

Pastaba: Jei apsauginiai žiedai išsitempa, pagal poreikį pasukite ir nuimkite juos, kad galėtumėte išvalyti.

D1-8—Vėl sumontuokite pagrindinių šepčių guolius. Tada vėl sumontuokite pagrindinius šepčius ir įsitikinkite, kad pagrindinio šepčio ir pagrindinio šepčio guolio spalvos sutampa.

D1-9— Vėl sumontuokite pagrindinio šepčio dangtį. Įsitikinkite, kad visi keturi jo iškyšuliai visiškai įstatyti į angas, ir spauskite pagrindinio šepčio dangtį, kol išgirsite spragtelėjimą, rodantį, kad jis užsifiksavo.

Pastabos:

- Pagrindinius šepčius rekomenduojama nuvalyti drėgna šluoste. Jei pagrindiniai šepčiai yra šlapi, išdžiovinkite juos ore, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Pagrindiniams šepčiams valyti nenaudokite koroziją sukeliančio valymo skysčio ar dezinfekavimo priemonių.

D2 Šoninis šepetys

* Valykite kas mėnesį ir keiskite kas 3–6 mėnesius.

Atsukite šoninio šepčio varžtą. Nuimkite ir

išvalykite šoninį šepetį. Tada sulygiuokite centrinį griovelį su iškilusia roboto vieta ir priveržkite varžtą, kad vėl sumontuotumėte šoninį šepetį.

D3 Daugiakryptis ratukas

* Valykite pagal poreikį.

D3-1—Įkiškite įrankį, pvz., mažą atsuktuvą, į daugiakryptį ratuką iš kairės arba dešinės pusės ir lėtai iškelkite jį.

Pastaba: Daugiakrypties ratuko laikiklio negalima nuimti.

D3-2—Nuplaukite ratuką ir ašį vandeniu, kad pašalintumėte plaukus ir nešvarumus. Išdžiovinkite ore, vėl sumontuokite ir įspauskite ratuką bei ašį į vietą.

D4 Pagrindiniai ratukai

* Valykite pagal poreikį.

Pagrindinius ratukus valykite minkšta, sausa šluoste.

D5 Dulkių talpykla

* Valykite pagal poreikį.

D5-1—Nuimkite magnetinį roboto viršutinį dangtį ir paspauskite dulkių talpyklos fiksatorių, kad išimtumėte dulkių talpyklą.

D5-2—Atidarykite dulkių talpyklos dangtį, nuimkite plaunamą filtrą ir ištuštinkite dulkių talpyklą.

D5-3—Pripildykite dulkių talpyklą švari vandeniu, vėl įdėkite plaunamą filtrą ir uždarykite dulkių talpyklos dangtį. Švelniai pakratykite dulkių talpyklą ir išpilkite nešvarų vandenį.

Pastaba: Kad išvengtumėte užsikimšimo, naudokite tik švarų vandenį be jokio valymo skysčio.

D5-4—Prieš vėl sumontuodami dulkių talpyklą ir plaunamą filtrą, leiskite jiems bent 24 valandas gerai išdžiūti.

D6 Plaunamas filtras

* Valykite kas 2 savaites ir keiskite kas 6–12 mėnesių.

D6-1—Atidarykite dulkių talpyklos dangtį ir išimkite filtrą.

D6-2—Kelis kartus praskalaukite filtrą ir patapšnokite jį, kad pašalintumėte kuo daugiau nešvarumų.

Pastaba: Nelieskite filtro paviršiaus rankomis, šepčiais ar aštriais daiktais, kad išvengtumėte galimų pažeidimų.

D6-3—Prieš vėl sumontuodami filtrą, leiskite jam bent 24 valandas gerai išdžiūti.

D7 Šluostės

* Valykite pagal poreikį ir keiskite kas 1–3 mėnesius.

D7-1—Nuimkite šluostes nuo šluosčių laikiklių. Išvalykite šluostes ir išdžiovinkite jas ore.

Pastaba: Nešvari šluostė turės įtakos šluosčių valymo efektyvumui. Prieš naudodami ją išvalykite.

D7-2—Priključkite šluostes prie laikiklių lygiai joms skirtoje vietoje.

D8 Roboto jutikliai

* Valykite pagal poreikį.

Minkšta, sausa šluoste nuvalykite ir išvalykite

visus jutiklius, įskaitant:

D8-1—Priekinį navigacijos jutiklį

D8-2—Sienos jutiklį

D8-3—Ryšio jutiklį
D8-4—Galinį navigacijos jutiklį
D8-5—Kritimo jutiklius
D8-6—Kilimo jutiklį

D9 Įkrovimo kontaktai

* Valykite pagal poreikį.

Minkšta, sausa šluoste nuvalykite roboto ir stotelės įkrovimo kontaktus.

D10 Vienkartinio dulkių maišelio keitimas

* Keiskite pagal poreikį.

D10-1—Nuimkite dulkių talpyklos dangtį.

Pastaba: Kad dulkių talpyklos dangtis nenukristų ir neatsitrenktų į robotą, nuimkite dangtį abiem rankomis, po vieną iš kiekvienos pusės.

D10-2—Nuimkite vienkartinį dulkių maišelį ir išmeskite jį.

Pastabos:

- Nuimant dulkių maišelio rankena užsandarina maišelį, kad būtų išvengta nuotėkio.
- Prieš uždėdami dulkių talpyklos dangtį visada įdėkite dulkių maišelį, kad nebūtų atliekamas automatinis ištuštinimas be maišelio. Automatinį ištuštinimą taip pat galite išjungti programėlėje.

D10-3—Nuvalykite filtrą sausa šluoste, iki galo įdėkite naują vienkartinį dulkių maišelį į lizdą ir tolygiai jį išskleiskite.

Pastaba: Įsitikinkite, kad vienkartinis dulkių maišelis tinkamai sumontuotas, kad atliekos nepatektų lauk ir nepažeistų stotelės.

D10-4—Vėl uždėkite dulkių talpyklos dangtį į vietą, kad įsitikintumėte, jog dulkių talpykla yra tinkamai užsandarinta.

D11 Valymo pagrindas

* Valykite pagal poreikį.

D11-1—Nuimkite valymo pagrindą.

D11-2—Nuplaukite valymo pagrindą ir filtrą vandeniu.

D11-3—Vėl sumontuokite filtrą ir valymo pagrindą.

D12 Vandens vamzdžių nuėmimas

D12-1—Atjunkite maitinimą ir vandens tiekimą. Ištraukite fiksavimo plokštelę iš jungties.

D12-2—Laikykite fiksavimo žiedą ties jungtimi, kad po vieną nuimtumėte abu vamzdžius.

Pastabos:

- Atjungdami vandens vamzdžius naudokite talpyklą tekančiam vandeniui surinkti ir stenkitės nesuslapinti grindų.
- Venkite jėga ištraukti vandens vamzdžius, kitaip gaminys gali būti pažeistas.

Likusio vandens išleidimas

Norėdami transportuoti arba paštu išsiųsti gaminį, naudodami programėlę ištuštinkite stotelėje likusį skystį. Tuo pačiu ištuštinkite ir išskalaukite valymo tirpalo kasetę, leiskite jai visiškai išdžiūti ore ir vėl ją sumontuokite.

Pagrindiniai parametrai

Robotas

Modelis	RRE0CPS
Baterija	14.4 V/6400 mAh (TYP) lithium-ion battery
Nominalioji įvesties galia	20 VDC 2.5 A

Pastaba: serijos numeris nurodytas ant lipduko roboto apačioje.

Multifunkcinė stotelė

Modelis	EWFD51HRR
Nominalioji įėjimo įtampa	220-240 VAC
Nominalusis dažnis	50-60 Hz
Nominalioji įvesties galia (dulkių surinkimas)	2 A
Nominalioji įvesties galia (šluosčių plovimas karštu vandeniu)	5.7 A
Nominalioji įvesties galia (įkrovimas ir džiūvinimas)	0.75 A
Nominalioji išvesties galia	20 VDC 2.5 A
Maksimalus vandens įleidimo slėgis	0.4 MPa
Minimalus vandens įleidimo slėgis	0.1 MPa

ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu Beijing Roborock Technology Co., Ltd. deklaruoja, kad radijo įrangos tipas RRE0CPS atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

global.roborock.com/pages/compliance

Apsilankykite toliau pateiktoje nuorodoje, kad peržiūrėtumėte gaminio pasiekiamas tinklo sąsajas, per tinklo sąsajas teikiamas paslaugas ir informaciją apie išorinius jutiklius: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Dažniausios problemos

Problema	Sprendimas
Nepavyksta įjungti	• Akumuliatorius išsikrovęs. Pastatykite robotą į stotelę ir prieš naudodami jį įkraukite. • Akumuliatoriaus temperatūra per žema arba per aukšta. Robotą naudokite tik 4–40 °C temperatūros diapazone.
Nepavyksta įkrauti	• Stotelė neprijungta prie maitinimo. Patikrinkite, ar abu maitinimo laido galai tinkamai prijungti. • Blogas kontaktas. Nuvalykite stotelės ir roboto įkrovimo kontaktus. • Patikrinkite, ar dega būsenos indikatorius lemputė.
Lėtas įkrovimas	• Naudojant aukštoje arba žemoje temperatūroje, robotas automatiškai sumažins įkrovimo greitį, kad pailgintų akumuliatoriaus veikimo laiką. • Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Nuvalykite juos minkšta, sausa šluoste.
Nepavyksta grįžti į stotelę	• Prie stotelės yra per daug kliūčių. Pašalinkite jas. • Robotas yra per toli nuo stotelės. Pastatykite jį arčiau ir bandykite dar kartą.
Neįprastas veikimas	• Paleiskite robotą iš naujo.
Triukšmas valymo metu	• Pagrindiniai šepetėliai, šoninis šepetys arba pagrindiniai ratukai gali būti užstrigę. Išjunkite robotą ir juos išvalykite. • Daugiakryptis ratukas gali būti užstrigęs. Naudokite atsuktuvą jam išimti ir išvalyti.
Nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“	• Wi-Fi išjungtas. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ ir bandykite dar kartą. • Silpnas „Wi-Fi“ signalas. Perkelkite robotą į vietą, kurioje „Wi-Fi“ signalas stipresnis. • Neįprastas „Wi-Fi“ ryšys. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“, atsisiųskite naujausią programėlės versiją ir bandykite dar kartą. • Staiga nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“. Gali būti maršrutizatoriaus nustatymų klaida. Kreipkitės į „Roborock“ klientų aptarnavimo tarnybą, kad gautumėte pagalbą šalinant triktis.
Ar robotas visada naudoja elektros energiją, kai yra stotelėje?	• Būdamas stotelėje robotas naudos elektros energiją, kad palaikytų akumuliatoriaus veikimą, tačiau energijos suvartojimas yra itin mažas.
Ar pirmus tris kartus robotą reikia krauti bent 16 valandų?	• Ne. Ličio jonų akumuliatoriai neturi atminties efekto. Robotą galima naudoti visiškai jį įkrovus.

Problema	Sprendimas
Po įkrovimo robotas neatnaujina valymo	• Įsitikinkite, kad robotas neveikia DND režimu. DND režimas neleis automatiškai atnaujinti valymo po įkrovimo. • Jei robotas rankiniu būdu pastatomas į stotelę arba į stotelę nusiunčiamas paspaudus mygtukus, jis negalės atnaujinti valymo.
Robotas pradeda praleisti tam tikras vietas	• Sienos jutiklis, kritimo jutikliai arba kilimo jutiklis gali būti nešvarūs. Nuvalykite juos minkšta, sausa šluoste.
Prastas valymo efektyvumas ir (arba) dulkių nutekėjimas	• Dulkių talpykla pilna ir ją reikia ištuštinti. • Filtras užsikimšęs ir jį reikia išvalyti. • Pagrindiniai šepetėliai susipainioję. Išvalykite pagrindinius šepetčius.
Plaukiant nėra vandens arba jo tiekama mažai	• Naudodami mobiliąją programėlę padidinkite vandens srautą.
Po vietos valymo arba rankiniu būdu perkėlus robotą, jis negali grįžti į įkrovimo stotelę	• Po vietos valymo arba reikšmingai pakeitus padėtį, robotas iš naujo sugeneruos žemėlapi. Jei įkrovimo stotelė yra per toli, robotas gali nesugebėti grįžti į ją įsikrauti ir jį reikia rankiniu būdu pastatyti ant įkrovimo stotelės.
Suplanuotas valymas neveikia	• Laikykite robotą įkrautą. Suplanuotą valymą galima pradėti tik tada, kai akumuliatoriaus įkrovos lygis viršija 15 %.
Būsenos indikatorius lemputė nuolat dega raudonai	• Įtampos klaida. Patikrinkite, ar vietinė įtampa atitinka ant stotelės nurodytus reikalavimus. • Patikrinkite, ar papildymo ir nuotekų vamzdžiai tinkamai sumontuoti. • Patikrinkite, ar valymo pagrindas ir valymo pagrindo filtras tinkamai sumontuoti.
Sumažėjęs ištuštinimo efektyvumas arba neįprastas triukšmas ištuštinant	• Pagrindiniai šepetėliai arba pagrindinio šepetio dangtis netinkamai sumontuoti. Patikrinkite ir tinkamai sumontuokite. • Filtras, oro kanalas, siurbimo anga, oro įleidimo anga, dulkių talpykla arba vienkartinis dulkių maišelis užsikimšęs. Išvalykite, kad pašalintumėte užsikimšimus.
Sumažėjęs šluosčių plovimo efektyvumas	• Šluostės pritvirtintos netinkamai. Priklijuokite jas prie laikiklių lygiai joms skirtoje vietoje. • Grindys nešvarios. Kad valymas būtų geresnis, programėlėje pakeiskite šluosčių plovimo režimą į „Deep“.
Nepavyksta pradėti automatinio džiovinimo	• Automatinis džiovinimas išjungtas. Patikrinkite nustatymus programėlėje. • Jei džiovinimo metu robotas išvažiuoja iš stotelės, džiovinimas bus nutrauktas anksčiau. • Drėgnoje aplinkoje rekomenduojama programėlėje pailginti džiovinimo trukmę, kad pagerėtų džiovinimo efektyvumas.

Problema	Sprendimas
Nepavyksta automatiškai ištuštinti	• Automatinis ištuštinimas išjungtas. Patikrinkite nustatymus programėlėje. • Stotelės dulkių talpyklos dangtis neuždėtas. Patikrinkite ir uždėkite. • Automatinis ištuštinimas nebus paleistas, jei robotas grįš į stotelę nevalęs. • Robotui grįžus į stotelę DND režimu, automatinis ištuštinimas nebus paleistas. Pakeiskite valymo laiką arba DND laikotarpį arba pradėkite ištuštinimą rankiniu būdu. • Automatinis ištuštinimas nebus paleistas, jei robotas į stotelę buvo perkeltas rankiniu būdu. Pradėkite ištuštinimą rankiniu būdu.
Nepavyksta išplauti šluosčių	• Šluostės nebus plaunamos, jei jos nebuvo naudojamos. • Jei robotas nepradeda darbo iš stotelės arba programėlės žemėlapyje nerandama stotelė, jis negrįš į stotelę plauti šluosčių. • Patikrinkite, ar papildymo ir nuotekų vamzdžiai tinkamai sumontuoti. • Patikrinkite, ar valymo pagrindas ir valymo pagrindo filtras tinkamai sumontuoti.
Nepavyksta išplauti šluosčių karštu vandeniu	• Patikrinkite, ar programėlėje Mop Washing Temperature nustatyta į „Hot Water“.
Šluostė negali išsikišti	• Patikrinkite, ar programėlėje įjungta funkcija FlexiArm Design Extended Mopping. • Šluostė išsikiš tik išilgai sienų ir tam tikrų kliūčių. • Patikrinkite, ar šluostės išplėtimo konstrukcija nėra užstrigusi.
Šoninis šepetys negali išsikišti	• Patikrinkite, ar programėlėje įjungta funkcija FlexiArm Design Extended Cleaning. • Šoninis šepetys neišsikiša kiekviename kampe arba kiekvieną kartą, kai robotas valo palei sieną. • Patikrinkite, ar šoninis šepetys neužstrigęs.
Nepavyksta automatiškai atjungti / vėl sumontuoti šluosčių laikiklių	• Patikrinkite, ar programėlėje įjungta funkcija Auto-Detach/Reinstall Mop Cloth Mounts. • Funkcija Auto-Detach/Reinstall Mop Cloth Mounts taikoma tik tam tikromis sąlygomis. • Patikrinkite, ar šluosčių laikikliai nėra užstrigę. • Patikrinkite, ar šluosčių laikikliai padėti toje pačioje vietoje, kurioje buvo nuimti. • Patikrinkite, ar šluosčių laikikliai tinkamai sumontuoti ant roboto.
Kopimo svirtis negali išsikišti	• Patikrinkite, ar kopimo svirties judėjimo zonoje nėra pašalinių daiktų, trukdančių jai judėti.