

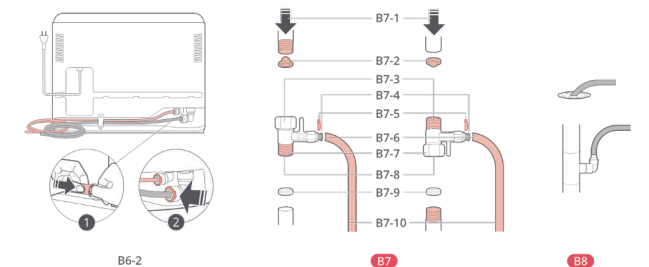
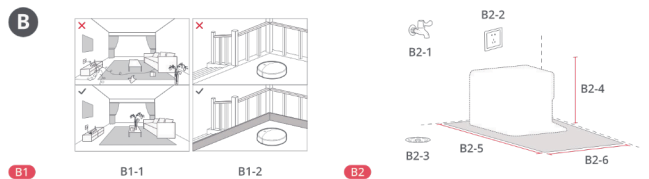
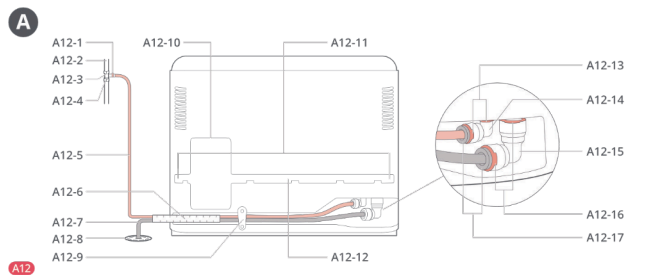
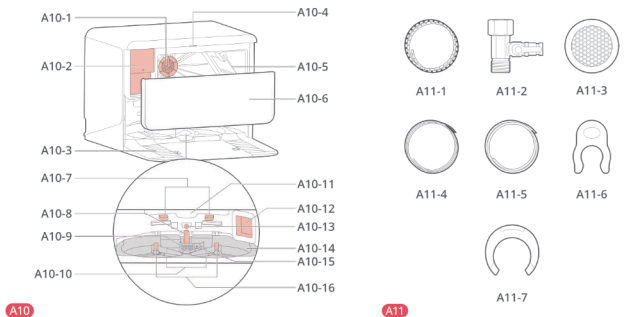
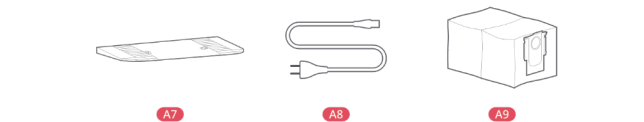












Roborock Saros 20 ar uzpildes un noteces sistēmu

Robotizētā putekļsūcēja lietošanas instrukcija

Pirms šī izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un diagrammas un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

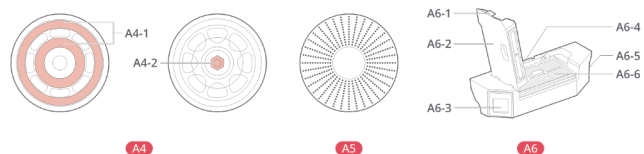

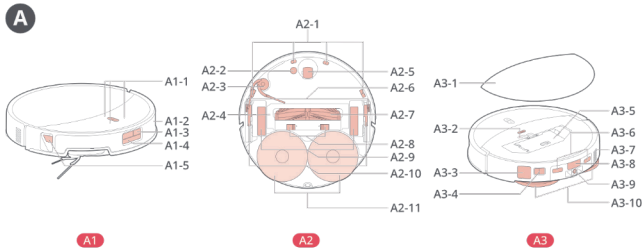

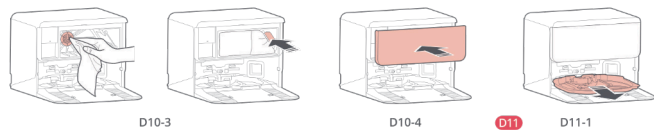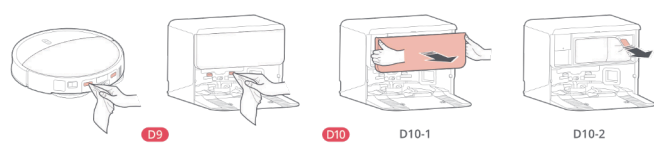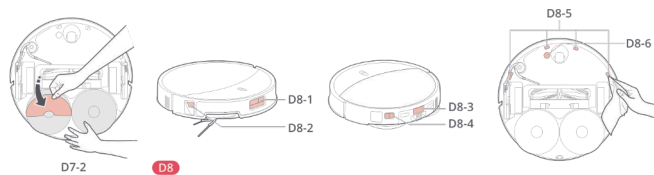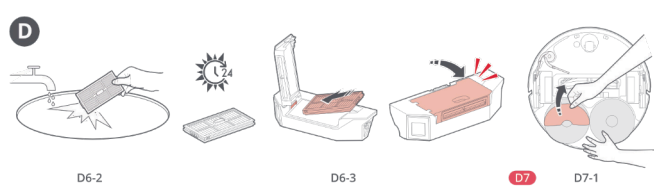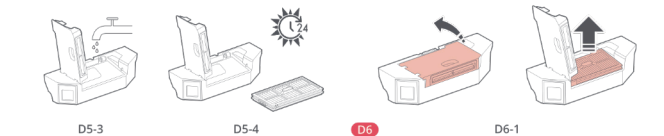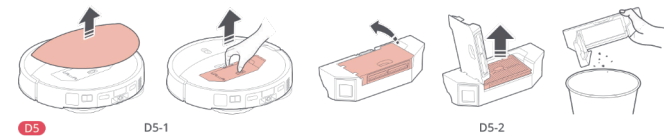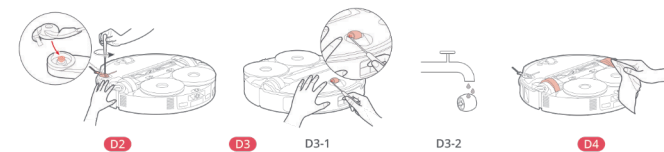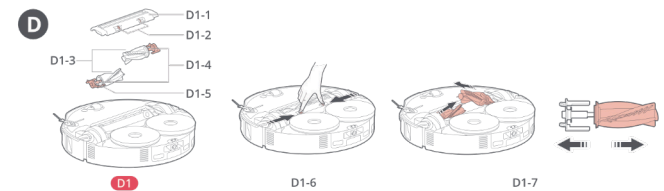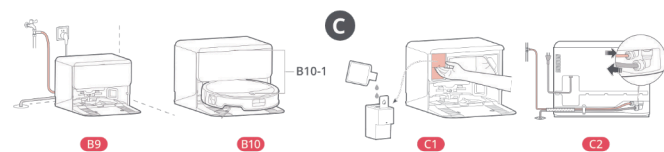

Drošības informācija

Lietošanas ierobežojumi

BRĪDINĀJUMS

- Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai šī izstrādājuma komplektācijā iekļauto staciju roborock EWFD51HRR vai EWFD42HRR.
- Pirms izstrādājuma tīrīšanas vai apkopes tas ir jāizslēdz un kontaktakšā jāatvieno no elektrotīkla kontaktligzdas.
- Lai novērstu apdraudējumu, ko var radīt nejauša termiskās aizsardzības slēdža atiestatīšana, šo ierīci nedrīkst pievienot ārējai komutācijas ierīcei, piemēram, taimerim, kā arī nedrīkst pievienot ķēdei, kuru elektrotīkla operators regulāri ieslēdz un izslēdz.
- Neizmantojiet atkārtoti vecos cauruļu komplektus. Izmantojiet tikai šī izstrādājuma komplektācijā iekļautās vai Roborock ieteiktās jaunās caurules.
- Novietojiet staciju sausā vietā. Turiet to vairāk nekā 1,2 m (4 pēdu) attālumā no vannām un dušas galvām vai norobežojiet to ar sienām vai durvīm, lai novērstu stacijas pakļaušanu mitrumam.
- Uzstādiet staciju atbilstoši vietējiem noteikumiem.
- Nepārvietojiet pareizi uzstādītu staciju.
- Neskalojiet robotu un staciju.
- Staciju drīkst izmantot tikai tāda robotizētā putekļsūcēja uzlādēšanai, kas aprīkots ar 14,4 V/6400 mAh (TYP) litija jonu akumulatoru.
- Lai novērstu robota nokrišanu vai traumu gūšanu, pārliecinieties, ka sliekšņa tuvumā nav augstuma līmeņu starpību (piemēram, kritumu vai pakāpienu) un ka apkārtējā zona ir droša.

UZMANĪBU

- Izmantojiet izstrādājumu tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju. Par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā, atbild lietotājs.
- Neļaujiet izstrādājumu izmantot kā rotaļlietu. Ja izstrādājumu izmanto bērni vai tas tiek izmantots bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzmanība.
- Roborock un tā mazumtirgotāji uzņemas atbildību tikai par zaudējumiem, kas radušies, ja uzstādīšanu veikuši Roborock pilnvaroti tehniķi vai Roborock mazumtirgotāju tehniķi. Atbildība neattiecas uz zaudējumiem, kas radušies citu personu nepareizas uzstādīšanas dēļ.
- Pirms stacijas un tās cauruļu uzstādīšanas vai noņemšanas pārliecinieties, ka stacija ir atvienota no elektrotīkla.
- Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka putekļu tvertne, mazgājamais filtrs, putekļu maiss, sānu birste, mopu drānas, galvenās birstes un galvenās birstes pārsegs ir pareizi uzstādīti.
- Neizmantojiet izstrādājumu cietu vai asu priekšmetu (piemēram, dekorāciju atkritumu, stikla vai naglu) savākšanai, lai izvairītos no robota, stacijas vai grīdas saskrāpēšanas.
- Nesēdiet un nestāviet uz robota vai stacijas.
- Lai novērstu koroziju vai bojājumus, neizmantojiet dezinfekcijas līdzekļus un izmantojiet tikai Roborock ieteikto tīrīšanas šķidrumu.
- Nenovietojiet zemu priekšmetu (piemēram, apavus vai paklājiņus) paaugstinātu vietu, piemēram, kāpņu, tuvumā. Pretējā gadījumā sensora darbības traucējumu dēļ robots var nokrist.

- Lai novērstu ūdens radītus bojājumus, pārliecinieties, ka grīda, pa kuru pārvietojas robots, nav slapja.
- Neizmantojiet šo izstrādājumu uz paaugstinātām virsmām bez aizsargbarjerām, piemēram, bēniņu grīdas, atvērtas terases, slidkalniņa vai mēbeļu augšdaļas.
- Lai izvairītos no iespējamām traumām, turiet matus, vaļīgu apģērbu, pirkstus un visas cilvēku un mājdzīvnieku ķermeņa daļas drošā attālumā no izstrādājuma savienojuma vietām, atverēm un kustīgajām daļām.
- Neizmantojiet izstrādājumu telpā, kurā guļ zīdāinis vai bērns.
- Nepārnēsājiet robotu, turot aiz magnētiskā augšējā pārsega, sānu birstes, mopu drānu turētājiem vai bufera. Nepārvietojiet staciju, paceļot aiz stacijas pamatnes vai putekļu tvertnes pārsegu.
- Neizmantojiet staciju akmeņu, papīra atgriezumus vai citu priekšmetu savākšanai, kas var bloķēt gaisa kanālu.
- Neizmantojiet robotu vai staciju degošu vai dūmojošu priekšmetu, piemēram, cigarešu, sērkokciņu vai karstu pelnu, kā arī uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu priekšmetu, piemēram, šķiltavu, benzīna vai printeru kopētājos izmantotā tonera, uzsūkšanai.
- Novietojiet staciju uz cietas, līdzenas grīdas. Novietojiet staciju, robotu un strāvas vadu drošā attāpacelts virs grīdas līmeņa.
- Nenovietojiet priekšmetus uz robota vai stacijas, stacijas iesūkšanas atveres tuvumā un neapsedziet tos (tostarp putekļu aizsargpārsegu).
- Neizmantojiet bez putekļu maisa.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja tas ir jebkādā veidā bojāts. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Vienmēr izmantojiet ierīci labi vēdināmās telpās, lai novērstu pārkaršanu.
- Roborock un tā mazumtirgotāji atsakās no jebkādas atbildības par netiešiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies šī izstrādājuma lietošanas, nepareizas lietošanas vai nespējas to lietot rezultātā. Šī atruna neietekmē likumā noteiktās tiesības, no kurām saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem nevar atteikties.
-  – Uzmanību, karsta virsma. Nepieskarieties tīrā ūdens padeves atverēm vai žāvēšanas gaisa izvadiem.
- Mopu mazgāšanas laikā un neilgi pēc tās grīda būs mitra un slidena. Lai samazinātu paslīdēšanas risku, regulējiet ūdens plūsmu atbilstoši grīdas veidam, virsmas stāvoklim un apkārtējās vides temperatūrai un mitrumam. Nestaigājiet pa grīdu, līdz tā ir pilnībā nožuvusi.

Akumulators un uzlāde

BRĪDINĀJUMS

- Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, vienmēr izmantojiet pareizi iezemētu elektrotīkla kontaktligzdu. Ja šāda kontaktligzda nav pieejama, konsultējieties ar elektrīki, lai tādu uzstādītu.
- Pārliecinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst uz stacijas norādītajām prasībām.
- Lai novērstu iespējamu dūmošanu, sakaršanu vai aizdegšanos, izmantojiet tikai izstrādājuma komplektācijā iekļauto akumulatoru, lādētāju, strāvas vadu, staciju un citus piederumus.
- Neizmantojiet izstrādājumu ar jebkāda veida strāvas adapteri, jo tas var radīt apdraudējumu un anulēt garantiju.
- Neizmetiet nolietotus akumulatorus. Nododiet tos profesionālai pārstrādes organizācijai.
- Ja stacija ir novietota vietā, kura pakļauta pērkona negaisam vai ir nestabils elektrotīkla spriegums, veiciet aizsardzības pasākumus.
- Ja izstrādājums ilgstoši netiks izmantots, pēc pilnīgas uzlādes, atvienošanas no elektrotīkla un izslēgšanas uzglabājiet to vēsā, sausā vietā. Uzlādējiet to vismaz reizi trijos mēnešos, lai novērstu pārmērīgu akumulatora izlādi.

• Lai transportētu izstrādājumu, noteikti atvienojiet staciju no elektrotīkla, izslēdziet robotu un iztukšojiet staciju. Turklāt iztukšojiet un izskalojiet tīrīšanas šķidruma kasetni, ļaujiet tai pilnībā nožūt un pēc tam uzstādiet to atpakaļ. Ieteicams izmantot oriģinālo iepakojumu.

Starptautisko simbolu skaidrojums

⊕ – AIZSARGZEMĒJUMA simbols

🏠 – Izmantošanai tikai iekšējās.

RF specifikācija

Serviss	Protokols	Frekvenču diapazons	Maks. izejas jauda
2.4 GHz WiFi	802.11b/g/n/ax	2400-2483.5 MHz	≤20 dBm
5 GHz WiFi	802.11a/n/ac/ax	5150-5725 MHz	≤20 dBm
5 GHz WiFi	802.11a/n/ac/ax	5725-5850 MHz	≤14 dBm
Bluetooth	BLE v5.4	2400-2483.5 MHz	<10 dBm

* Šī izstrādājuma 5600–5650 MHz frekvenču diapazons nav pieejams Austrālijā un Jaunzēlandē.

Ierobežojumi 5 GHz joslā

Saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 10. panta 10. punktu izstrādājuma lietošana būs ierobežota tikai iekšējās, ja tas darbojas 5150–5350 MHz frekvenču diapazonā šādās valstīs: Beļģijā (BE), Bulgārijā (BG), Čehijā (CZ), Dānijā (DK), Vācijā (DE), Igaunijā (EE), Īrijā (IE), Grieķijā (EL), Spānijā (ES), Francijā (FR), Horvātijā (HR), Itālijā (IT), Kiprā (CY), Latvijā (LV), Lietuvā (LT), Luksemburgā (LU), Ungārijā (HU), Maltā (MT), Nīderlandē (NL), Austrijā (AT), Polijā (PL), Portugālē (PT), Rumānijā (RO), Slovēnijā (SI), Slovākijā (SK), Somijā (FI), Zviedrijā (SE), Apvienotajā Karalistē (Ziemeļīrijā), Turcijā (TR), Norvēģijā (NO), Šveicē (CH), Islandē (IS) un Lihtenšteinā (LI). Valstu kodi ir norādīti uz iepakojuma.

A Produkta pārskats

A1 Robots (skats no augšas)



Ieslēgšana/tīrīšana

- Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu robotu.
- Nospiediet, lai sāktu tīrīšanu.

Jaudas indikators

- Balts: akumulatora uzlādes līmenis $\geq 15\%$
- Sarkans: akumulatora uzlādes līmenis $< 15\%$
- Pulsējošs: notiek uzlāde vai ieslēgšana
- Ātri mirgo sarkanā krāsā: kļūda
- Pulsējošs zilā krāsā: attālināta skatīšanās
- Lēni mirgo zilā krāsā: gaida Wi-Fi savienojumu
- Ātri mirgo zilā krāsā: veido savienojumu
- Nepārtraukti deg zilā krāsā: darbojas balss asistents/Wi-Fi savienots



—Stacija

- Robots neatrodas stacijā: nospiediet, lai sāktu atgriešanos stacijā/turiet nospiestu, lai sāktu vietas tīrīšanu.
- Robots atrodas stacijā: nospiediet, lai sāktu iztukšošanu/turiet nospiestu, lai mazgātu mopa drānas.

Piezīme: nospiediet jebkuru pogu, lai apturētu robotu.

A1-1—Mikrofoni

A1-2—Buferis

A1-3—Priekšējais navigācijas sensors

A1-4—LED uzpildes gaismas

A1-5—Sienas sensors

A2 Robots (skats no apakšas)

A2-1—Kritiena sensori

A2-2—Paklāja sensors

A2-3—Sānu birste

A2-4—Galvenās birstes pārsegs

A2-5—Daudzvirzienu ritenis

A2-6—Papildu riteņi

A2-7—Galvenās birstes

A2-8—Galvenās birstes pārsega fiksatori

A2-9—Galvenie riteņi

A2-10—Pacelšanas sviras

A2-11—Mopa drānas

A3 Robots (noņemts augšējais pārsegs)

A3-1—Magnētiskais augšējais pārsegs

A3-2—Atiestatīšanas poga

A3-3—Sūkšanas atvere

A3-4—Aizmugurējais navigācijas sensors

A3-5—Putekļu tvertne

A3-6—Uzlādes kontakti

A3-7—Gaisa izvadi

A3-8—Sakaru sensors

A3-9—Pašuzpildes pieslēgvietā

A3-10—Automātiskās pacelšanas un rotācijas mopa moduļi

A4 Mopa drānas modulis

A4-1—Āķa un cilpas

A4-2—Mopa ass

Piezīme: Nostipriniet mopa drānas līdzeni tām paredzētajā vietā.

A5 Mopa drāna

A6 Putekļu tvertne

A6-1—Putekļu tvertnes vāka fiksators

A6-2—Putekļu tvertnes vāks

A6-3—Sūkšanas atvere

A6-4—Putekļu tvertnes fiksators

A6-5—Gaisa ieplūdes atvere

A6-6—Mazgājamais filtrs

A7 Stacijas pamatne

A8 Strāvas vads

A9 Vienreizlietojamais putekļu maiss

A10 Multifunkcionālā stacija Auto

A10-1—Filtrs

A10-2—Tīrīšanas šķiduma kasetne

A10-3—Stacijas pamatne

A10-4—Statusa indikators

- Pulsējošs: notiek iztukšošanas/mopa mazgāšana
- Sarkans: stacijas kļūda
- Izslēgts: izslēgta/uzlāde

A10-5—Putekļu maiss nodaļījums

A10-6—Putekļu tvertnes pārsegs

A10-7—Uzlādes kontakti

A10-8—Notekas pieslēgvietā

A10-9—Tīrīšanas pamatnes filtrs

A10-10—Žāvēšanas gaisa izvadi

A10-11—Stacijas raidītājs

A10-12—Sūkšanas atvere

A10-13—Robota uzpildes pieslēgvietā

A10-14—Tīrīšanas pamatne

A10-15—Ūdens līmeņa pludiņš

A10-16—Tīrā ūdens dozatori

A11 Uzstādīšanas piederumi

- A11-1—Savienojošā caurule × 1
- A11-2—Tīrā ūdens trīscelju vārsts (bīvē iepriekš uzstādīta) × 1
- A11-3—Krāna ūdens filtrs × 1
- A11-4—Ieplūdes caurule (1/4" caurule) × 1
- A11-5—Notekas caurule (3/8" pipe) × 1
- A11-6—1/4" fiksācijas plāksne × 5
- A11-7—3/8" fiksācijas plāksne × 3

A12 Uzpildes un notekas caurules

- A12-1—1/4" fiksācijas plāksne
- A12-2—Krāna ūdens padeve
- A12-3—Krāna ūdens filtrs
- A12-4—Tīrā ūdens trīscelju vārsts
- A12-5—Ieplūdes caurule (1/4" caurule)
- A12-6—Savienojošā caurule
- A12-7—Notekas caurule (3/8" caurule)
- A12-8—Grīdas noteka vai kanalizācijas caurule
- A12-9—Caurules skava
- A12-10—Strāvas pieslēgvietā
- A12-11—Vada izvadi
- A12-12—Strāvas vada nodalījums
- A12-13—1/4" fiksācijas plāksnes
- A12-14—1/4" kvadrātveida līkums
- A12-15—3/8" kvadrātveida līkums
- A12-16—3/8" fiksācijas plāksnes
- A12-17—Fiksējošie gredzeni

B Uzstādīšana

B1 Svarīga informācija

B1-1—Sakārtojiet vadus, paceliet cietus vai asus priekšmetus (piemēram, naglas un stiklu) un novāciet no grīdas nenostiprinātus priekšmetus, kā arī pārvietojiet nestabilus, trauslus, vērtīgus vai bīstamus priekšmetus, lai novērstu traumas vai īpašuma bojājumus, ko robots varētu izraisīt, aizķeroties aiz priekšmetiem, uz tiem uzbraucot vai tos apgāžot.

B1-2—Izmantojot robotu paaugstinātā vietā (piemēram, divstāvu dzīvokli), vienmēr izmantojiet fizisku drošības barjeru, lai novērstu nejaušu nokrišanu, kas var izraisīt traumas vai īpašuma bojājumus.

Piezīmes:

- Pirmo reizi izmantojot robotu, sekojiet tam visā tīrīšanas maršrutā un pievērsiet uzmanību iespējamām problēmām. Turpmāk robotu varēs izmantot patstāvīgi tīrīšanai.
- Lai novērstu pārmērīgu netīrumu uzkrāšanos uz mopa drānām, pirms pirmā mopa mazgāšanas cikla grīdas ir jāizsūc ar putekļsūcēju vismaz trīs reizes.

B2 Pārbaudiet uzstādīšanas vidi

Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai ir izpildītas tālāk norādītās prasības, un nosakiet ūdens ieplūdes, ūdens izplūdes un stacijas novietošanas vietu savā mājoklī:

1. Ūdens ieplūdes spiedienam jābūt 0,1–0,4 MPa. Ja tas pārsniedz 0,4 MPa, jāuzstāda

spiediena samazināšanas vārsts.

2. Notekas caurules izvada diametrs nedrīkst būt mazāks par 0,015 m (0,05 pēdām). Augstuma starpība starp notekas caurules augstāko punktu un grīdas virsmu, uz kuras novietota stacija, nedrīkst pārsniegt 1 m (3,28 pēdas), un vēlams, lai tā nepārsniegtu 0,5 m (1,64 pēdas).

3. Stacija jānovieto pie sienas uz cietais, līdzienas virsmas (koka/grīdas flīzēm u. c.), vietā ar labu Wi-Fi pārklājumu un netālu no elektrotīkla kontaktligzdas vai sadalītāja. Stacijas novietošanai jāparedz vismaz 0,305 m (1,01 pēdas) augstuma, 0,4 m (1,32 pēdas) platumā un 1,2 m (3,94 pēdas) dziļuma telpa, nodrošinot, ka abās pusēs un priekšpusē nav šķēršļu, kas varētu traucēt robotam novietoties stacijā vai izbraukt no tās.

4. Staciju ir stingri aizliegts novietot mitrā, tiešiem saules stariem pakļautā vai lietus ietekmei pakļautā vidē.

5. Starp staciju un tīrīšanas zonu nedrīkst būt sliekšņus, slīdkalniņus malu vai pakāpienu, kas augstāki par 0,02 m (0,06 pēdām), lai novērstu robota nespēju iztīrīt noteiktas vietas un iestrēgšanu.

6. Izvairieties no cauruļu izvietošanas caur durvīm vai gaiteniem.

B2-1—Krāna ūdens padeve

B2-2—Trīs kontakti elektrotīkla kontaktligzda

B2-3—Grīdas noteka vai kanalizācijas caurule

B2-4—Vairāk nekā 0,305 m (1.01 ft)

B2-5—Vairāk nekā 1.2 m (3.94 ft)

B2-6—Vairāk nekā 0.4 m (1.32 ft)

Piezīmes:

- Pirms uzstādīšanas atvienojiet stacijas strāvas padevi un aizveriet galveno ūdens vārstu, krāna vārstu vai leņķa vārstu. Iztukšojiet notekas cauruļvadus, pārliecinieties, ka tie ir pievienoti bez noplūdēm, un pēc tam ieslēdziet staciju.

- Visas uzstādīšanas diagrammas ir paredzētas tikai atsaucei. Faktiskā uzstādīšanas situācija var atšķirties.

B3 Uzstādiet stacijas pamatni

B3-1—Novietojiet staciju paredzētajā vietā un noņemiet putuplastu, kas transportēšanas laikā tika izmantotas tīrīšanas pamatnes nostiprināšanai apakšpusē.

B3-2—Pievienojiet stacijas pamatni, stingri nospiežot uz leju abas pamatnes malas un savienojuma daļu vidū, līdz atskan klikšķis.

B4 Pievienojiet strāvas vadu

Stingri iespraudiet strāvas vadu stacijas strāvas pieslēgvietā. Strāvas vadu var izvadīt caur kreisās vai labās puses vada atveri.

Piezīme: pārliecinieties, ka strāvas vads ir pievienots līdz galam. Nepievienojiet elektrotīklam.

B5 Uzstādiet mopa moduļus

Savietojiet mopa asis un uzstādiet tās robotā, līdz atskan klikšķis.

B6 Pievienojiet ūdens ieplūdi un izplūdi

B6-1—Nospiediet savienotāja fiksējošo gredzenu pret līkumu un vienlaikus

velciet ūdens ieplūdes un izplūdes aizbāžņus pretējā virzienā.

B6-2—Pārgrieziet ūdens ieplūdes un izplūdes pieslēgvietas uzstādīšanai piemērotā virzienā Pievienojiet vienu 1/4" caurules un 3/8" caurules galu attiecīgajās vietās, ievietojiet atbilstošo fiksācijas plāksni šaurajā vietā starp fiksējošo gredzenu un līkumu un pēc tam iespiediet caurules atverē.

Piezīmes:

- Uzstādot caurules, pārliecinieties, ka tās ir ievietotas līdz galam.

- Pareizi uzglabājiet no stacijas noņemtos aizbāžņus, kā arī papildu caurules un fiksācijas plāksnes.

B7 Pievienojiet uzpildes cauruļvadam

Pārliecinieties, ka krāna ūdens vārsts, kas nodrošina ūdens padevi stacijai, ir aizvērts. Pēc tam, kad esat pārliecinājies, ka krāns vai leņķa vārsts ir aizvērts, pareizajā virzienā uzstādiet krāna ūdens filtru (2) pie tīrā ūdens trīscelšu vārsta (7) 1/2" ūdens ieplūdes (3).

Pēc tam pievienojiet tīrā ūdens trīscelšu vārsta (7) 1/2" ūdens ieplūdi (3) un 1/2" ūdens izvadi (8) ūdens ieplūdes cauruļvadam. Ja 1/2" ūdens izvadi nav nepieciešams pievienot ūdens caurulei, tā vietā izmantojiet piemērotu vārsta vāciņu.

Visbeidzot pievienojiet nogrieztu, pēc nepieciešamā garuma pielāgotu 1/4" caurules (10) otru galu tīrā ūdens trīscelšu vārsta (7) 1/4" ūdens izvadam (6) un ievietojiet fiksācijas plāksni (5) fiksējošajā gredzenā (4).

B7-1—Krāna ūdens padeve

B7-2—Krāna ūdens filtrs

B7-3—1/2" ūdens ieplūde

B7-4—Fiksējošais gredzens

B7-5—1/4" fiksācijas plāksne

B7-6—1/4" ūdens izvade

B7-7—Tīrā ūdens trīscelšu vārsts

B7-8—1/2" ūdens izvade

B7-9—Blīve

B7-10—Ieplūdes caurule (1/4" caurule)

Piezīmes:

- Pārbaudiet diagrammā redzamās divas savienojuma iespējas un izvēlieties to, kas atbilst jūsu mājokļa uzstādīšanas veidam. Ja izvēlaties kreiso variantu, noņemiet blīvi no tīrā ūdens trīscelšu vārsta un novietojiet to pie 1/2" ūdens izvades, lai noblīvētu cauruļvadu. Ja izvēlaties labo variantu, varat pievienot savam mājokļa uzpildes cauruļvadam, nenņemot blīvi.

- Pievienojiet tikai istabas temperatūras krāna ūdeni, nevis reģenerētu ūdeni vai karstu ūdeni.

- Lai novērstu aizsērēšanu krāna ūdenī esošo piemaisījumu dēļ, pirms tīrā ūdens trīscelšu vārsta uzstādīšanas ļaujiet ūdenim tecēt, līdz tas kļūst dzidrs.

- Krāna ūdens filtrs jāuzstāda, stingri ievērojot norādījumus. Ja tas tiek uzstādīts pretējā virzienā, filtrs var tikt bojāts.

- Pēc caurules nogriešanas apstrādājiet tās galus, lai nodrošinātu, ka katrs gals veido taisnu līniju, nevis izliekumu, un pēc tam noapalojiet galus.

B8 Pievienojiet noteces cauruļvadam

Pievienojiet nogrieztās, pēc nepieciešamā garuma pielāgotās 3/8" caurules otru galu grīdas notekai vai kanalizācijas caurulei.

Piezīmes:

- Pārliecinieties, ka grīdas noteka vai notekas caurules izvads nav aizsprostots. Neievietojiet notekas cauruli noslēgtā kamerā, lai novērstu sliktu ūdens novadīšanu.

- Pārliecinieties, ka savienojums starp notekas cauruli un

grīdas noteiku vai kanalizācijas cauruli ir droši nostiprināt.

- Ja tai pašai noteikas caurulei ir pievienotas citas ūdeni izmantojošas ierīces, pārliecinieties, ka to ūdens novadīšana netraucē stacijas ūdens novadīšanai, lai novērstu noplūdes.

- Ja nepieciešams, aptiniet nogrieztu, pēc nepieciešamā garuma pielāgotu savienojamo cauruli ap 1/4" un 3/8" caurulēm.

B9 Pievienojiet strāvas padevi

Pēc stacijas novietošanas paredzētajā vietā atveriet krāna ūdens vārstu un tīrā ūdens trīsceļu vārstu. Pārliecinieties, ka visā caurulvadā nav noplūžu. Pēc tam pievienojiet strāvas padevi un pārliecinieties, ka iedegas statusa indikators.

Piezīmes:

- Ja strāvas vads karājas vertikāli līdz grīdai, robots var aizķert aiz tā, kā rezultātā stacija var tikt pārvietota vai atvienota.

- Statusa indikators ir ieslēgts, kad stacija ir ieslēgta, un izslēdzas, kad robots tiek uzlādēts.

- Ja rodas kļūda, statusa indikators iedegas sarkanā krāsā.

- Novietojiet staciju uz cietas, līdzenas grīdas, prom no uguns, karstuma un ūdens. Izvairieties no šaurām vietām vai vietām, kur robots var atrasties pacelts gaisā.

- Novietojot staciju uz mīksta virsmas (paklāja/paklājina), stacija var savērties, radot problēmas ar robota novietošanu stacijā un izbraukšanu no tās.

- Turiet staciju prom no tiešiem saules stariem vai jebkā, kas var bloķēt stacijas raidītāju, pretējā gadījumā robots var nespēt atgriezties stacijā.

- Neizmantojiet staciju bez uzpildes un drenāžas caurulēm, putekļu tvertnes pārsegu, vienreizlietojamā putekļu maisa, tīrīšanas šķīduma kasetnes, tīrīšanas pamatnes vai tīrīšanas pamatnes filtra.

- Veiciet stacijas apkopi saskaņā ar sadaļu "Regulārā apkope". Netīniet stacijas strāvas vadu vai uzlādes kontaktus ar mitru salveti, mitru drānu vai mitrām rokām.

- Visām stacijām pirms izvešanas no rūpnīcas tiek veikti testi ar ūdeni. Neliels ūdens daudzums, kas palicis stacijas ūdens kanālā, ir normāli.

B10 Ieslēgšana un uzlāde

Turiet nospiešanu , lai ieslēgtu robotu.

Pagaidiet, līdz jaudas indikators nepārtraukti deg, un pēc tam novietojiet robotu stacijas priekšā. Pārliecinieties, ka stacija ir pievienota elektrotīklam. Pēc tam nospiediet , un robots automātiski atgriezīsies stacijā, lai uzlādētos.

Robots ir aprīkots ar iebūvētu augstas veiktspējas litija jonu uzlādējamu akumulatoru. Lai saglabātu akumulatora veiktspēju, turiet robotu uzlādētu.

B10-1—Stacijas statusa indikators izslēgts, robota jaudas indikators pulsējošs: Notiek uzlāde.

Piezīme: ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, robotu var nebūt iespējams ieslēgt. Šādā gadījumā novietojiet robotu stacijā, lai to uzlādētu.

Pārbaudiet uzpildes un notekas sistēmu

Uzpildes un drenāžas sistēmas pašpārbaudi var sākt lietotnē. Pašpārbaudes laikā pārbaudiet, vai stacija var normāli uzpildīt un novadīt ūdeni, un pārbaudiet pašpārbaudes rezultātus.

Savienošana ar lietotni

1. Lejupielādējiet lietotni

App Store vai Google Play meklējiet "Roborock" vai noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni.



2. Atiestatiet Wi-Fi

Vienlaikus turiet nospiešanu , lai atskan balss ziņojums "Wi-Fi atiestatīšana". Atiestatīšana ir pabeigta, kad jaudas indikators lēni mirgo zilā krāsā. Pēc tam robots gaidīs savienojuma izveidi.

Piezīme: Ja nevarat izveidot savienojumu ar robotu maršrutētāja konfigurācijas, aizmirstas paroles vai cita iemesla dēļ, atiestatiet Wi-Fi un pievienojiet robotu kā jaunu ierīci.

3. Pievienojiet ierīci

Atveriet Roborock lietotni, pieskarieties pogai "Pievienot ierīci" vai "+" un pievienojiet ierīci, izpildot lietotnē redzamos norādījumus.

Piezīme: Faktiskais process var atšķirties no tiešās lietotnes atjauninājumu dēļ. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

Lietošanas norādījumi

C1 Tīrīšanas šķīduma pievienošana

1. Noņemiet putekļu tvertnes pārsegu, izvelciet visu tīrīšanas šķīduma kasetni, turot to aiz apakšējā roktura, un pēc tam novietojiet to uz cietas, līdzenas virsmas.

Piezīme: Lai novērstu putekļu tvertnes pārsega nokrišanu un atsitenu pret robotu, noņemiet pārsegu ar abām rokām, pa vienai katrā pusē.

2. Atveriet kasetnes vāku un pievienojiet tīrīšanas šķīdumu.

3. Aizveriet vāku un ievietojiet kasetni atpakaļ stacijā. Nospiediet kasetni, līdz atskan klikšķis, kas norāda, ka tā ir nofiksēta.

4. Uzdādiēt putekļu tvertnes pārsegu vietā, lai pārliecinātos, ka putekļu tvertne ir droši noslēgta.

Piezīmes:

- Pirms tīrīšanas šķīduma pievienošanas pārliecinieties, ka tīrīšanas šķīduma kasetne ir pilnībā izņemta.
- Lai novērstu bojājumus, neizmantojiet dezinfekcijas līdzekļus un tīrīšanas šķīduma kasetnē izmantojiet tikai Roborock ieteikto tīrīšanas šķīdumu.
- Pēc tīrīšanas šķīduma pievienošanas robots automātiski pievienos tīrīšanas šķīdumu ūdenim mopu mazgāšanai un robota ūdens tvertnes uzpildīšanai atbilstoši iepriekš iestatītajai attiecībai, lai nodrošinātu optimālu mopa tīrīšanas veikspēju.
- Tīrīšanas šķīdums nav iekļauts iepakojumā. Nepieciešamības gadījumā iegādājieties to atsevišķi.
- Ja ikdienā netiek izmantots grīdas tīrīšanas šķīdums, šo darbību var izlaist vai lietotnē atspējot funkciju Smart Cleaning Solution Filling.

C2 Uzpilde/ novadīšana

Darbības laikā stacija automātiski uzpildīs un novadīs ūdeni, kā arī pievienos tīrīšanas šķīdumu.

Ieslēgšana/izslēgšana

Turiet nospiešanu  lai ieslēgtu robotu. Iedegsies jaudas indikators, un robots gaidīs komandas.

Turiet nospiešanu  , lai izslēgtu robotu un

pabeigtu tīrīšanas ciklu.

Piezīme: robotu nevar izslēgt, kamēr tas tiek uzlādēts.

Tīrīšanas sākšana

Nospiediet  , lai sāktu tīrīšanu. Robots izplānos tīrīšanas maršrutu un katrā telpā vispirms iztīrīs

malas un pēc tam iztīrīs telpas iekšpusi zigzaga veidā. Tādējādi robots visas telpas iztīra secīgi, rūpīgi un efektīvi.

Piezīmes:

- Pirms tīrīšanas sakārtojiet vadus (tostarp stacijas strāvas vadu) un novāciet vērtīgās lietas no grīdas. Nenostiprināti priekšmeti var tikt aizvilkti līdz ar robotu, izraisot elektroierīču atvienošanās vai vadu un īpašuma bojājumus.
- Pirms katra tīrīšanas uzdevuma sākšanas pārliecinieties, ka mopa drānas ir pareizi uzstādītas.
- Lai nodrošinātu, ka robots automātiski atgriežas stacijā, iedarbiniet robotu no stacijas un tīrīšanas laikā nepārvietojiet staciju.
- Tīrīšanu nevar sākt, ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems. Pirms tīrīšanas sākšanas ļaujiet robotam uzlādēties.
- Ja tīrīšanas cikla laikā akumulatora uzlādes līmenis kļūst zems, robots automātiski atgriezīsies stacijā. Pēc uzlādes robots atsāks tīrīšanu no vietas, kur to pārtrauca.
- Ja tīrīšana tiek pabeigta mazāk nekā 10 minūtēs, robots iztīrīs šo zonu divas reizes.
- Robots automātiski atvienos mopu drānu turētājus, lai vispirms notīrītu paklāju. Lietotnē varat arī iestatīt paklāju kā zonu, kurā robotam aizliegts iebraukt, lai no tā izvairītos.

Vietas tīrīšana

Turiet nospiešanu  , lai sāktu vietas tīrīšanu.

Tīrīšanas zona: robots iztīra 1,5 m (4,9 pēdas) × 1,5 m (4,9 pēdas) lielu kvadrātveida zonu, kuras centrs atrodas robotā atrašanās vietā.

Piezīme: Pēc vietas tīrīšanas robots automātiski atgriezīsies sākuma punktā un gaidīs komandas.

Pauze

Kad robots darbojas, nospiediet jebkuru pogu, lai to apturētu, un nospiediet  , lai atsāktu tīrīšanu. Nospiediet  , kad robots ir apturēts, lai nosūtītu to atpakaļ uz staciju.

Miega režīms

Ja robots ir apturēts ilgāk par 10 minūtēm, tas pāries miega režīmā un jaudas indikators mirgos ik pēc dažām sekundēm. Nospiediet jebkuru pogu, lai aktivizētu robotu.

Piezīmes:

- Robots nepāries miega režīmā, kamēr tas tiek uzlādēts.
- Robots automātiski izslēgsies, ja miega režīmā būs ilgāk par 12 stundām.

Mopa mazgāšana

Tīrīšanas laikā robots automātiski nosaka, kad tam jāatgriežas stacijā, lai mazgātu mopus un uzpildītu ūdens tvertni, tādējādi maksimāli uzlabojot mopa tīrīšanas veikspēju. Lai manuāli sāktu mazgāšanu, lietotnē pieskarieties attiecīgajai pogai. Nospiediet jebkuru pogu, lai apturētu mazgāšanu.

Piezīmes:

- Pārliecinieties, ka tīrīšanas pamatne ir pareizi uzstādīta. Mopa mazgāšanas laikā nepārvietojiet robotu vai staciju.
- Lai izvairītos no apdegumiem ar karstu ūdeni, nepieskarieties šo ūdens dozatoriem.
- Mopa mazgāšanas biežumu un režīmu var mainīt lietotnē.

Iztukšošana

Pēc tīrīšanas robots atgriezies stacijā un pēc nepieciešamības sāks automātisko iztukšošanu. Lai manuāli sāktu iztukšošanu, nospiediet , kad robots atrodas stacijā, vai lietotnē pieskarieties attiecīgajai pogai. Nospiediet jebkuru pogu, lai apturētu iztukšošanu.

Piezīmes:

*Ja iztukšošana nav izmantota ilgāku laiku, manuāli iztukšojiet putekļu tvertni un pārliecinieties, ka gaisa ieplūdes atvere ir brīva, lai nodrošinātu optimālu iztukšošanas veiktspēju.

- Automātisko iztukšošanu var atspējot lietotnē.
- Izvairieties no nepārtrauktas manuālas iztukšošanas.
- Neizmantojiet bez uzstādītas putekļu tvertnes, putekļu tvertnes pārsega vai vienreizlietojamā putekļu maisa.

Žāvēšana

Pēc mopu mazgāšanas vai pēc tīrīšanas žāvēšana tiks sākta pēc nepieciešamības. Lai manuāli sāktu vai apturētu žāvēšanu, lietotnē pieskarieties attiecīgajai pogai.

Piezīmes:

- Žāvēšanas ilgumu var mainīt lietotnē.
- Automātisko žāvēšanu var atspējot lietotnē.
- Žāvēšanas laikā netuvojieties žāvēšanas gaisa izvadiem.

Uzlāde

Pēc tīrīšanas robots automātiski atgriezies stacijā, lai uzlādētos. Nospiediet , lai nosūtītu apturētu robotu atpakaļ uz staciju. Robota uzlādes laikā jaudas indikators pulsēs.

Piezīme: Ja robots neatrod staciju, tas automātiski atgriezies sākmā pozīcijā. Manuāli novietojiet robotu stacijā, lai to uzlādētu.

DND režīms

Noklusējuma režīma Netraucēt (DND) periods ir no 22:00 līdz 08:00. Lietotni var izmantot, lai atspējotu DND režīmu vai mainītu DND periodu, kā arī iestatītu, vai DND periodā iespējot automātisko papilduzlādi, iztukšošanu un žāvēšanu, aptumšot indikatoru vai samazināt balss ziņojumu skaļumu.

Bērnu drošības funkcija

Lietotnē varat iespējot bērnu drošības funkciju. Pēc tās iespējošanas robots nereaģēs uz pogu nospiešanu, kamēr tas nekustas. Ja robots tīra vai novietojas stacijā, nospiežot jebkuru pogu, tā darbība tiks apturēta. Lai atspējotu bērnu drošības funkciju, turiet nospiestu , vai atspējotiet to lietotnē.

Kļūda

Ja rodas kļūda, jaudas indikators mirgos sarkanā krāsā vai statusa indikators nepārtraukti degs sarkanā krāsā. Lietotnē tiks parādīts uznirstošs paziņojums, un var tikt atskaņots balss brīdinājums.

Piezīme: Robots automātiski pāries miega režīmā, ja tas kļūmes stāvoklī tiks atstāts ilgāk par 10 minūtēm.

Sistēmas atiestatīšana

Ja robots nereaģē, nospiežot pogu, vai to nevar izslēgt, noņemiet magnētisko augšējo pārsegu, atveriet gumijas aizbāzni un nospiediet iekšpusē esošo atiestatīšanas pogu, lai atiestatītu sistēmu.

Piezīme: Pēc sistēmas atiestatīšanas esošie iestatījumi,

piemēram, plānotā tīrīšana un Wi-Fi, tiks atjaunoti uz rūpnīcas iestatījumiem.

Wi-Fi deaktivizēšana

Lai atvienotu robotu no Wi-Fi, turiet nospiestu atiestatīšanas pogu, līdz atskan balss ziņojums. Pēc tam nogaidiet 5 minūtes, un Wi-Fi tiks automātiski deaktivizēts. Lai izveidotu savienojumu atkārtoti, izpildiet attiecīgos savienojuma izveides norādījumus.

Piezīme: Pirms atiestatīšanas pogas nospiešanas atveriet gumijas aizbāzni.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Ja pēc sistēmas atiestatīšanas robots nedarbojas pareizi, ieslēdziet to. Turiet nospiestu  un vienlaikus nospiediet atiestatīšanas pogu, līdz atskan balss ziņojums: "Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana. Tas aizņems aptuveni 5 minūtes." Pēc tam robotam tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.

Piezīme: Pirms atiestatīšanas pogas nospiešanas atveriet gumijas aizbāzni.

Regulārā apkope

Piezīmes:

- Pirms izstrādājuma tīrīšanas vai apkopes tas ir jāizslēdz un kontaktdakša jāatvieno no elektrotīkla kontaktlīdzes.
- Nomaiņas biežums var atšķirties atkarībā no faktiskajiem lietošanas apstākļiem. Ja rodas pārmērīgs nodilums, nekavējoties nomainiet attiecīgās detaļas.

D1 Galvenās birstes

* Tīriet ik pēc 2 nedēļām un nomainiet ik pēc 6–12 mēnešiem.

D1-1—Galvenās birstes pārsegs

D1-2—Galvenās birstes pārsega fiksatori

D1-3—Galvenās birstes

D1-4—Galveno birstu gultņi

D1-5—Aizsarggredzens

D1-6—Apgrīziet robotu otrādi un nospiediet abus fiksatorus uz iekšu, lai noņemtu galveno birstu pārsegu.

D1-7—Paceliet galvenās birstes, izvelciet tās un noņemiet galveno birstu gultņus. Noņemiet sapinušos matus vai netīrumus no galveno birstu un gultņu abiem galiem.

Piezīme: Ja aizsarggredzeni kļūst netīri, pagrieziet un noņemiet tos tīrīšanai pēc nepieciešamības.

D1-8—Uzstādiet atpakaļ galveno birstu gultņus. Pēc tam uzstādiet atpakaļ galvenās birstes un pārliecinieties, ka galvenās birstes un galvenās birstes gultņa krāsas atbilst.

D1-9—Uzstādiet atpakaļ galveno birstu pārsegu. Pārliecinieties, ka visi četri tā izvīzījumi ir pilnībā ievietoti atverēs, un nospiediet galveno birstu pārsegu, līdz atskan klikšķis, kas norāda, ka tas ir nofiksēts.

Piezīmes:

- Galvenās birstes ieteicams noslaucīt ar mitru drānu. Ja galvenās birstes ir mitras, ļaujiet tām nožūt gaisā, sargājot no tiešiem saules stariem.
- Galveno birstu tīrīšanai neizmantojiet kodīgus tīrīšanas šķidrums vai dezinfekcijas līdzekļus.

D2 Sānu birste

* Tīriet reizi mēnesī un nomainiet ik pēc 3–6 mēnešiem.

Atskrūvējiet sānu birstes skrūvi. Noņemiet un

notīriet sānu birsti. Pēc tam savietojiet centrālo rievu ar izvīzījumu uz robota un pievelciet skrūvi, lai uzstādītu sānu birsti atpakaļ.

D3 Daudzvirzienu ritenis

* Tīriet pēc nepieciešamības.

D3-1—Ievietojiet instrumentu, piemēram, nelielu skrūvgriezi, daudzvirzienu riteņa kreisajā vai labajā pusē un lēnām izceliet riteni.

Piezīme: Daudzvirzienu riteņa kronšteinu nevar noņemt.

D3-2—Noskalojiet riteni un asi ar ūdeni, lai noņemtu matus un netīrumus. Ļaujiet tiem nožūt, uzstādiet atpakaļ un iespiediet riteni un asi tiem paredzētajā vietā.

D4 Galvenie riteņi

* Tīriet pēc nepieciešamības.

Notīriet galvenos riteņus ar mīkstu, sausu drānu.

D5 Putekļu tvertne

* Tīriet pēc nepieciešamības.

D5-1—Noņemiet robota magnētisko augšējo pārsegu un nospiediet putekļu tvertnes fiksatoru, lai izņemtu putekļu tvertni.

D5-2—Atveriet putekļu tvertnes vāku, noņemiet mazgājamo filtru un iztukšojiet putekļu tvertni.

D5-3—Piepildiet putekļu tvertni ar tīru ūdeni, uzstādiet atpakaļ mazgājamo filtru un aizveriet putekļu tvertnes vāku. Viegli sakratiet putekļu tvertni un pēc tam izlejiet netīro ūdeni.

Piezīme: Lai novērstu aizsērēšanu, izmantojiet tikai tīru ūdeni bez jebkāda tīrīšanas šķidruma.

D5-4—Pirms putekļu tvertnes un mazgājāmā filtra atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet tiem vismaz 24 stundas pilnībā nožūt.

D6 Mazgājamais filtrs

* Tīriet ik pēc 2 nedēļām un nomainiet ik pēc 6–12 mēnešiem.

D6-1—Atveriet putekļu tvertnes vāku un noņemiet filtru.

D6-2—Vairākas reizes skalojiet filtru un viegli uzsitiet pa to, lai noņemtu pēc iespējas vairāk netīrumus.

Piezīme: Nepieskarieties filtra virsmai ar rokām, birstēm vai asiem priekšmetiem, lai izvairītos no iespējamām bojājumiem.

D6-3—Pirms filtra atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet tam vismaz 24 stundas pilnībā nožūt.

D7 Mopu drānas

* Tīriet pēc nepieciešamības un nomainiet ik pēc 1–3 mēnešiem.

D7-1—Noņemiet mopu drānas no mopu drānu turētājiem. Notīriet mopu drānas un ļaujiet tām nožūt gaisā.

Piezīme: A dirty mop cloth will affect the mopping performance. Clean it before use.

D7-2—Stick the mop cloths on the mounts flat in place.

D8 Robota sensori

* Tīriet pēc nepieciešamības.

Izmantojiet mīkstu, sausu drānu, lai noslaucītu un notīrītu visus sensorus, tostarp:

D8-1—Priekšējais navigācijas sensors

D8-2—Sienas sensors

- D8-3—Sakaru sensors
- D8-4—Aizmugurējais navigācijas sensors
- D8-5—Nokrišanas sensori
- D8-6—Paklāja sensors

D9 Uzlādes kontakti

* Tiriet pēc nepieciešamības.

Izmantojiet mikstu, sausu drānu, lai noslaucītu robota un stacijas uzlādes kontaktus.

D10 Vienreizlietojamā putekļu maisa nomaīņa

* Nomainiet pēc nepieciešamības.

D10-1—Noņemiet putekļu tvertnes pārsegu.

Piezīme: Lai novērstu putekļu tvertnes pārsega nokrišanu un atslēgtu pret robotu, noņemiet pārsegu ar abām rokām, pa vienai katrā pusē.

D10-2—Izņemiet vienreizlietojamo putekļu maisu un izmetiet to.

Piezīmes:

- Putekļu maisa rokturis noņemšanas laikā noslēdz maisu, lai novērstu tā saturu izbiršanu.
- Pirms putekļu tvertnes pārsega uzstādīšanas vienmēr uzstādiet putekļu maisu, lai izvairītos no automātiskas iztukšošanas bez maisa. Automātisko iztukšošanu varat arī atspējot lietotnē.

D10-3—Notīriet filtru ar sausu drānu, ievietojiet jaunu vienreizlietojamo putekļu maisu tam paredzētajā nodalījumā līdz galam un izlīdziniet to.

Piezīme: Pārliedcinieties, ka vienreizlietojamais putekļu mais ir pareizi uzstādīts, lai novērstu putekļu izkļūšanu un stacijas bojājumus.

D10-4—Uzstādiet putekļu tvertnes pārsegu vietā, lai pārliedcinātos, ka putekļu tvertne ir droši noslēgta.

D11 Tīrīšanas pamatne

* Tiriet pēc nepieciešamības.

D11-1—Noņemiet tīrīšanas pamatni.

D11-2—Noskalojiet tīrīšanas pamatni un filtru ar ūdeni.

D11-3—Uzstādiet atpakaļ filtru un tīrīšanas pamatni.

D12 Ūdens cauruļu noņemšana

D12-1—Atvienojiet strāvas un ūdens padevi. Izvelciet fiksācijas plāksni no savienojuma vietas.

D12-2—Turiet fiksējošo gredzenu savienojuma vietā, lai pa vienai noņemtu abas caurules.

Piezīmes:

- Atvienojot ūdens caurules, izmantojiet tvertni, lai savāktu tekošo ūdeni un novērstu grīdas samirkšanu.
- Nevelciet ūdens caurules ar spēku, pretējā gadījumā izstrādājums var tikt bojāts.

Atlikušā ūdens novadīšana

Lai transportētu vai nosūtītu izstrādājumu pa pastu, izmantojot lietotni, iztukšojiet stacijā atlikušo šķidrumu. Vienlaikus iztukšojiet un izskalojiet tīrīšanas šķidruma kasetni, ļaujiet tai pilnībā izžūt un pēc tam uzstādiet to atpakaļ.

Parameteri

Robots

Modelis	RRE0CPS
Baterija	14.4 V/6400 mAh (TYP) lithium-ion battery
Nominālā ieejas jauda	20 VDC 2.5 A

Piezīme: sērijas numurs ir norādīts uz uzlīmes robota apakšpusē.

Multifunkcionālā stacija Auto

Model	EWFD51HRR
Nominālais ieejas spriegums	220-240 VAC
Nominālā frekvence	50-60 Hz
Nominālā ieejas jauda (putekļu savākšana)	2 A
Nominālā ieejas jauda (mopu mazgāšana ar karstu ūdeni)	5.7 A
Nominālā ieejas jauda (uzlāde un žāvēšana)	0.75 A
Nominālā izejas jauda	20 VDC 2.5 A
Maksimālais ūdens ieplūdes spiediens	0.4 MPa
Minimālais ūdens ieplūdes spiediens	0.1 MPa

ES atbilstības deklarācija

Ar šo Beijing Roborock Technology Co., Ltd. deklarē, ka radioiekārtu tips RRE0CPS atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

[roborock.com/pages/compliance](https://global.roborock.com/pages/compliance)

Apmeklējiet šo saiti, lai skatītu izstrādājuma atklātās tīkla saskarnes, izmantojot tīkla saskarnes pieejamos pakalpojumus, kā arī informāciju par ārējiem sensoriem: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Bieži sastopamas problēmas

Problēma	Risinājums
Nevar ieslēgt	• Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Novietojiet robotu stacijā un pirms lietošanas uzlādējiet to. • Akumulatora temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta. Izmantojiet robotu tikai temperatūras diapazonā no 4 līdz 40 °C (39–104 °F).
Nevar uzlādēt	• Stacija nav pievienota elektrotīklam. Pārbaudiet, vai abi strāvas vada gali ir pareizi pievienoti. • Slikts kontakts. Notīriet stacijas un robota uzlādes kontaktus. • Pārbaudiet, vai statusa indikators ir ieslēgts.
Lēna uzlāde	• Izmantojot robotu augstā vai zemā temperatūrā, tas automātiski samazinās uzlādes ātrumu, lai pagarinātu akumulatora darbību. • Notīri uzlādes kontakti. Noslaukiet tos ar mīkstu, sausu drānu.
Nevar atgriezties stacijā	• Stacijas tuvumā ir pārāk daudz šķēršļu. Novāciet tos. • Robots atrodas pārāk tālu no stacijas. Novietojiet to tuvāk stacijai un mēģiniet vēlreiz.
Neierasta darbība	• Restartējiet robotu.
Troksnis tīrīšanas laikā	• Galvenās birstes, sānu birste vai galvenie riteni var būt iestrēguši. Izslēdziet robotu un notīriet tos. • Daudzvirzienu ritenis var būt iestrēdzis. Izmantojiet skrūvgriezi, lai to noņemtu un notīrītu.
Nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi	• Wi-Fi ir atspējots. Atiestatiet Wi-Fi un mēģiniet vēlreiz. • Wi-Fi signāls ir vājš. Pārvietojiet robotu uz vietu ar labāku Wi-Fi signālu. • Wi-Fi savienojums darbojas nepareizi. Atiestatiet Wi-Fi, lejupielādējiet jaunāko lietotnes versiju un mēģiniet vēlreiz. • Savienojumu ar Wi-Fi pēkšņi nevar izveidot. Iespējams, radusies kļūda maršrutētāja iestatījumos. Sazinieties ar Roborock klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību problēmas novēršanā.
Vai robots vienmēr patērē elektroenerģiju, kad atrodas stacijā?	• Robots, atrodoties stacijā, patērēs elektroenerģiju, lai uzturētu akumulatora veikspēju, taču elektroenerģijas patēriņš ir ļoti zems.
Vai pirmajās trīs lietošanas reizēs robots ir jāuzlādē vismaz 16 stundas?	• Nē. Litija jonu akumulatoriem nav atmiņas efekta. Robotu var izmantot, tiklīdz tas ir pilnībā uzlādēts.

Problēma	Risinājums
Robots pēc uzlādes neatsāk tīrīšanu	• Pārlicinieties, ka robots neatrodas DND režīmā. DND režīms neļaus automātiski atsākt tīrīšanu pēc uzlādes. • Ja robots tiek manuāli novietots stacijā vai nosūtīts uz staciju, nospiežot pogas, tas nevarēs atsākt tīrīšanu.
Robots sāk izlaist noteiktas vietas	• Sienas sensors, nokrišanas sensori vai paklāja sensors var būt netīri. Notīriet tos ar mikstu, sausu drānu.
Nepietiekama tīrīšanas veiktspēja un/vai putekļu noplūde	• Putekļu tvertne ir pilna un tā ir jāiztukšo. • Filtrs ir aizsērējis un tas ir jāiztīra. • Galvenās birstes ir sapinušās. Notīriet galvenās birstes.
Mazgāšanas laikā nav ūdens vai ir pārāk maz ūdens	• Izmantojiet mobilo lietotni, lai palielinātu ūdens plūsmu.
Robots nevar atgriezties uzlādes stacijā pēc vietas tīrīšanas vai pēc manuālas pārvietošanas	• Pēc vietas tīrīšanas vai būtiskas atrašanās vietas maiņas robots no jauna izveidos karti. Ja uzlādes stacija atrodas pārāk tālu, robots var nespēt atgriezties, lai uzlādētos, un tas ir manuāli jānovieto uzlādes stacijā.
Plānotā tīrīšana nedarbojas	• Uzturiet robotu uzlādētu. Plānotā tīrīšana var sākties tikai tad, ja akumulatora uzlādes līmenis pārsniedz 15%.
Statusa indikators deg sarkanā krāsā	• Sprieguma kļūda. Pārbaudiet, vai vietējais elektrotīkla spriegums atbilst uz stacijas norādītajām prasībām. • Pārbaudiet, vai uzpildes un noteces caurules ir uzstādītas pareizi. • Pārbaudiet, vai tīrīšanas pamatne un tīrīšanas pamatnes filtrs ir uzstādīti pareizi.
Samazināta iztukšošanas veiktspēja vai neparasts trokšnis iztukšošanas laikā	• Galvenās birstes vai galvenās birstes pārsegs nav pareizi uzstādīts. Pārbaudiet un uzstādiet tos pareizi. • Filtrs, gaisa kanāls, sūkšanas atvere, gaisa iepļūdes atvere, putekļu tvertne vai vienreizlietojamais putekļu maiss ir aizsērējis. Izīriiet, lai novērstu aizsprostojumu.
Samazināta mopa mazgāšanas veiktspēja	• Mopa drānas nav pareizi piestiprinātas. Pielīmējiet tās pie turētājiem līdzīgi tām paredzētajā vietā. • Grīda ir netīra. Lai uzlabotu tīrīšanu, lietotnē mainiet mopa mazgāšanas režīmu uz "Deep".
Nevar sākt automātisko žāvēšanu	• Automātiskā žāvēšana ir atspējota. Pārbaudiet iestatījumus lietotnē. • Ja žāvēšanas laikā robots izbrauc no stacijas, žāvēšana tiks priekšlaicīgi pārtraukta. • Mitrā vidē ieteicams lietotnē pagarināt žāvēšanas ilgumu, lai uzlabotu žāvēšanas veiktspēju.

Problēma	Risinājums
Nevar veikt automātisko iztukšošanu	• Automātiskā iztukšošana ir atspējota. Pārbaudiet iestatījumus lietotnē. • Stacijas putekļu tvertnes pārsegs nav uzstādīts. Pārbaudiet un uzstādiet to. • Automātiskā iztukšošana netiks aktivizēta, ja robots atgriežas stacijā, neveicot tīrīšanu. • Robots neveiks automātisko iztukšošanu pēc atgriešanās stacijā DND režīmā. Pielāgojiet tīrīšanas laiku vai DND periodu vai sāciet iztukšošanu manuāli. • Automātiskā iztukšošana netiks aktivizēta, ja robots ir manuāli pārvietots uz staciju. Sāciet iztukšošanu manuāli.
Nevar mazgāt mopu drānas	• Mopu drānas netiks mazgātas, ja tās nav izmantotas. • Ja robots nesāk darbu no stacijas vai lietotnes kartē nav atrasta stacija, tas neatgriezīsies stacijā mopu mazgāšanai. • Pārbaudiet, vai uzpildes un noteces caurules ir uzstādītas pareizi. • Pārbaudiet, vai tīrīšanas pamatne un tīrīšanas pamatnes filtrs ir uzstādīti pareizi.
Nevar mazgāt mopu drānas ar karstu ūdeni	• Pārbaudiet, vai lietotnē Mop Washing Temperature ir iestatīta uz Hot Water.
Mopa drāna nevar izbīdīties	• Pārbaudiet, vai lietotnē ir iespējota funkcija FlexiArm Design Extended Mopping. • Mopa drāna izbīdās tikai gar sienām un noteiktiem šķēršļiem. • Pārbaudiet, vai mopa izbīdīšanas mehānisms nav iestrēdzis.
Sānu birste nevar izbīdīties	• Pārbaudiet, vai lietotnē ir iespējota funkcija FlexiArm Design Extended Cleaning. • Sānu birste neizbīdās katrā stūrī vai katru reizi, kad robots tīra gar sienu. • Pārbaudiet, vai sānu birste nav iestrēgusi.
Nevar automātiski atvienot/uzstādīt mopu drānu turētājus	• Pārbaudiet, vai lietotnē ir iespējota funkcija Auto-Detach/Reinstall Mop Cloth Mounts. • Funkcija Auto-Detach/Reinstall Mop Cloth Mounts darbojas tikai noteiktos apstākļos. • Pārbaudiet, vai mopu drānu turētāji nav iestrēguši. • Pārbaudiet, vai mopu drānu turētāji ir novietoti vietā, kur tie tika noņemti. • Pārbaudiet, vai mopu drānu turētāji ir pareizi uzstādīti robotam.
Pacelšanas svira nevar izbīdīties	• Pārbaudiet, vai pacelšanas sviras kustības zonā nav svešķermeņu, kas traucē tās kustībai.