

Roborock Saros 20 koos täitmis- ja äravoolusüsteemiga





Robot-tolmuimeja kasutusjuhend

Enne selle toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend ja joonised hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.


Saros 20RDS






A





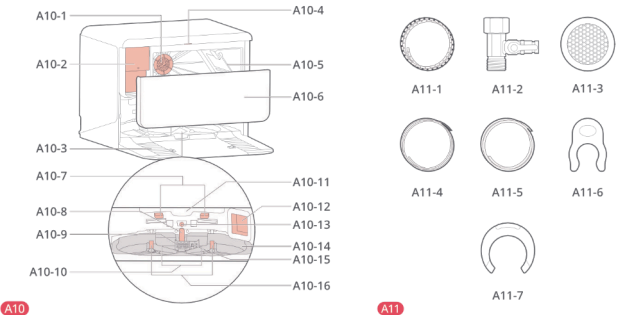
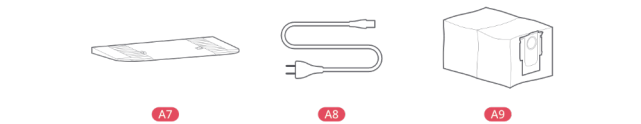
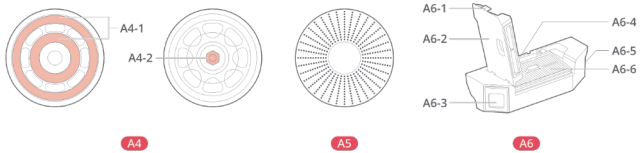
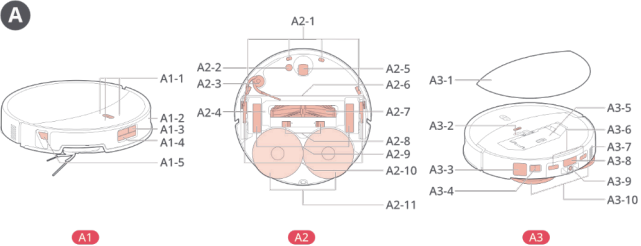


A

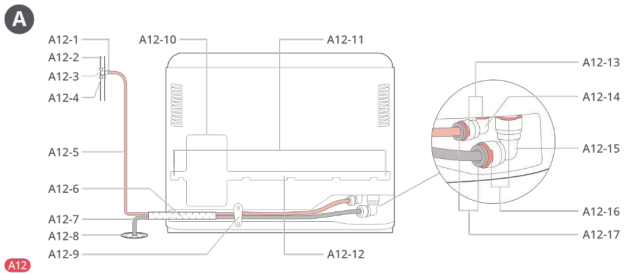

B

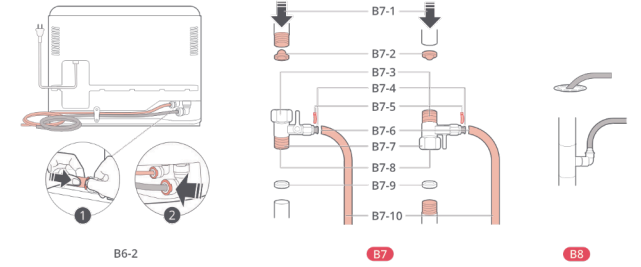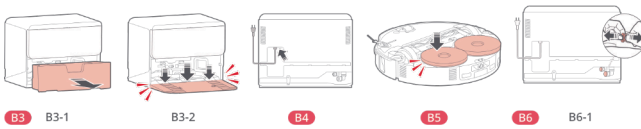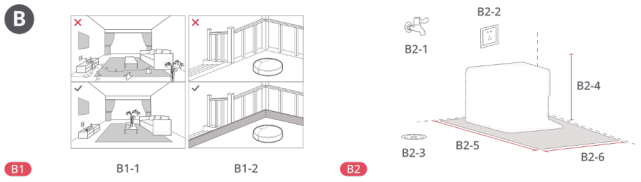

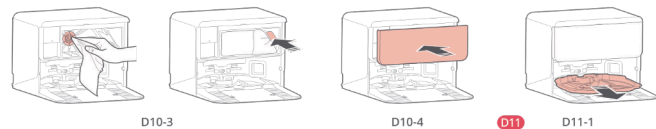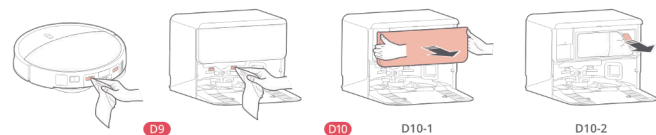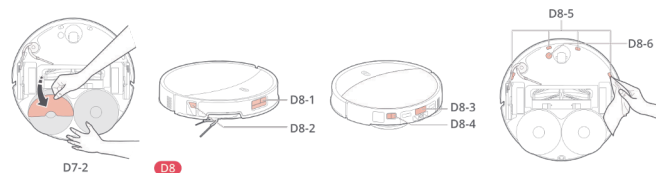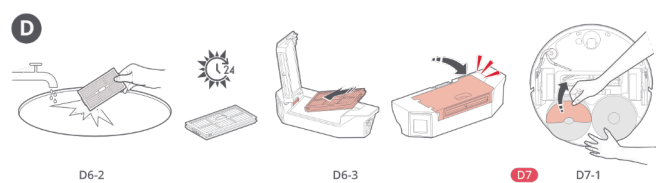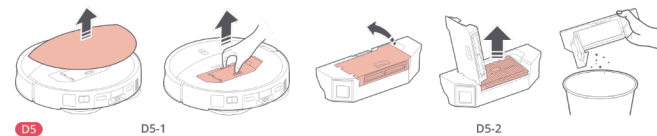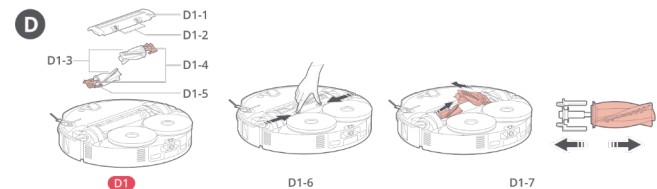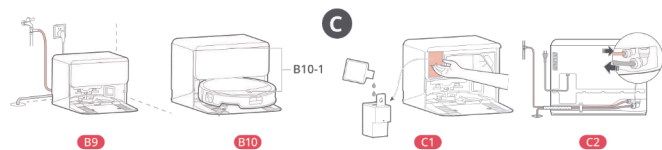

Ohutusteave

Piirangud

HOIATUS

- Aku laadimiseks kasutage ainult selle tootega kaasas olevat eemaldatavat laadimisjaama roborock EWFD51HRR või EWFD42HRR.
- Toode tuleb enne puhastamist või hooldamist välja lülitada ja pistik tuleb pistikupesast eemaldada.
- Termokaitse juhuslikust lähtestamisest tuleneva ohu vältimiseks ei tohi seda seadet varustada välise lülitusseadme, näiteks taimeri kaudu ega ühendada vooluahelasse, mida elektrivõrgu operaator regulaarselt sisse ja välja lülitab.
- Vanu voolikukomplekte ei tohi uuesti kasutada. Kasutage ainult selle tootega kaasas olevaid või Roborocki soovitatud uusi torusid.
- Paigutage jaam kuiva kohta. Hoidke seda vannidest ja dušipeadest rohkem kui 1,2 m (4 jala) kaugusel või eraldage see seinte või uksega, et vältida jaama kokkupuudet niiskusega.
- Paigaldage jaam vastavalt kohalikele eeskirjadele.
- Ärge liigutage nõuetekohaselt paigaldatud jaama.
- Ärge loputage robotit ega jaama.
- Jaama võib kasutada ainult sellise robot-tolmuimeja laadimiseks, millel on 14,4 V/6400 mAh (TYP) liitiumioonaku.
- Roboti kukkumise või vigastuste vältimiseks veenduge, et läve läheduses ei oleks kõrguseerinevusi (nt järske langusi või astmeid) ning et ümbritsev ala oleks ohutu.

ETTEVAATUST

- Kasutage toodet ainult vastavalt kasutusjuhendile. Ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjude või kahjustuste eest vastutab kasutaja.
- Ärge lubage toodet kasutada mänguasjana. Laste poolt kasutamisel või laste läheduses kasutamisel tuleb olla eriti tähelepanelik.
- Roborock ja selle edasimüüjad vastutavad ainult kahjude eest, mis tulenevad Roborocki volitatud või Roborocki edasimüüjate tehnikute tehtud paigaldusest, ega vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud teiste isikute vales paigaldusest.
- Enne jaama ja selle torude paigaldamist/eemaldamist veenduge, et jaam on vooluallikast lahti ühendatud.
- Enne puhastamist veenduge, et tolumuhuti, pestav filter, tolumukott, külghari, mopilapid, põhiharjad ja põhiharja kate on oma kohale paigaldatud.
- Ärge kasutage toodet kõvade või teravate esemete (nt dekoratsioonijäätmete, klaasi ja naelte) puhastamiseks, et vältida roboti, jaama või põranda kriimustamist.
- Ärge istuge ega seiske roboti või jaama peal.
- Korrosiooni või kahjustuste vältimiseks ärge kasutage desinfitseerimisvahendeid ja kasutage ainult Roborocki soovitatud puhastuslahust.
- Ärge asetage madalaid esemeid (nt jalanõusid või matte) kõrgendatud kohtade, näiteks treppide lähedusse. Vastasel juhul võib robot tõrkuvate andurite tõttu alla kukkuda.

- Veekahjustuste vältimiseks veenduge, et roboti tööpiirkonna pörandal ei oleks vett.
- Ärge kasutage seda toodet kõrgendatud pindadel, millel puuduvad kaitsepiirded, näiteks pööningu pörandal, avatud terrassil, liu laskmise kohal või mööbli peal.
- Võimalike vigastuste vältimiseks hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ning inimeste ja lemmikloomade kõik kehaosad toote ühenduskohtadest, avadest ja liikuvatest osadest eemal.
- Ärge kasutage toodet ruumis, kus magab imik või laps.
- Ärge kandke robotit magnetilisest ülemisest kattest, külgharjast, mopilappide hoidikutest ega kaitserauast hoides. Ärge liigutage jaama, tõstes seda jaama alusest või tolmumahuti kattest.
- Ärge kasutage jaama kive, paberitükkide ega muude esemete kogumiseks, mis võivad õhukanali ummistada.
- Ärge kasutage robotit ega jaama põlevate või suitsuvate esemete, näiteks sigarettide, tikkude või kuuma tuha, ega tuleohtlike või plahvatusohtlike esemete, näiteks välgumihklite, bensiini või printerites või koopiamasinates kasutatava tooneri imemiseks.
- Asetage jaam kõvale ja tasasele pörandale. Hoidke jaam, robot ja toitejuhe eemal tulest ja soojusallikatest, näiteks kütteradiaatoritest. Vältige niiskeid ja kitsaid kohti või kohti, kus robot võib õhus rippuda.
- Ärge asetage roboti või jaama peale ega jaama imemisava lähedusse esemeid ega katke neid ühegi esemega (sealhulgas tolmukaitsekatttega).
- Ärge kasutage ilma tolmukotita.
- Ärge kasutage toodet, kui see on mingil viisil kahjustatud. Abi saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.
- Ülekuumenemise vältimiseks kasutage seadet alati hästi ventileeritud kohtades.
- Roborock ja selle edasimüüjad loobuvad igasugusest vastutusest kaudsete, karistuslike, juhuslike või kaasnevate kahjude eest, mis tulenevad selle toote kasutamisest, väärkasutusest või kasutamise võimatusest. See vastutusest loobumine ei mõjuta seadusest tulenevaid õigusi, millest ei saa kohaldatava õiguse alusel loobuda.
- ⚠ – Ettevaatust, kuum pind. Ärge puudutage puhta vee dosaatoreid ega kuivatamise õhu väljalaskeavasid.
- Moppimise ajal ja vahetult pärast seda on pörand märg ja libe. Libisemisohu vähendamiseks reguleerige veevoolu vastavalt pörand tüübile, pinna seisukorrale ning ümbritsevale temperatuurile ja niiskusele. Ärge kõndige pörandal enne, kui see on täielikult kuivanud.

Aku ja laadimine

HOIATUS

- Elektrilöögi ohu vähendamiseks kasutage alati nõuetekohaselt maandatud pistikupesa. Kui selline pistikupesa puudub, pöörduge elektriku poole, et see paigaldada.
- Veenduge, et toitepinge vastab jaamal märgitud nõuetele.
- Võimaliku suitsu, kuumuse või tulekahju vältimiseks kasutage ainult tootega kaasas olevat akut, laadijat, toitejuhet, jaama ja muid tarvikuid.
- Ärge kasutage toodet mis tahes tüüpi toiteadapteriga, kuna see võib põhjustada ohtu ja tühistada garantii.
- Ärge visake kasutatud akusid ära. Viige need professionaalsele taaskasutusettevõttele.
- Kui jaam asub äikeseohtlikus piirkonnas või ebastabiilse pingega kohas, võtke kasutusele kaitsemeetmed.
- Kui toodet ei kasutata pikka aega, hoidke seda pärast täielikku laadimist, vooluvõrgust lahti ühendamist ja väljalülitamist jahedas ja kuivas kohas. Laadige seda vähemalt iga kolme kuu tagant, et vältida aku liigset tühjenemist.

• Toote transportimiseks eemaldage jaam kindlasti vooluvõrgust, lülitage robot välja ja tühjendage jaam. Lisaks tühjendage ja loputage puhastuslahuse kassett, laske sellel täielikult õhu käes kuivada ja paigaldage see seejärel tagasi. Soovitav on kasutada originaalpakendit.

Rahvusvaheliste sümbolite selgitus

⊕ – KAITSEMAANDUSE (kaitsemaanduse) sümbol

⚠ – Ainult siseruumides kasutamiseks.

RF-i spetsifikatsioon

Teenus	Protokoll	Sagedusvahemik	Maksimaalne väljundvõimsus
2.4 GHz WiFi	802.11b/g/n/ax	2400-2483.5 MHz	≤ 20 dBm
5 GHz WiFi	802.11a/n/ac/ax	5150-5725 MHz	≤ 20 dBm
5 GHz WiFi	802.11a/n/ac/ax	5725-5850 MHz	≤ 14 dBm
Bluetooth	BLE v5.4	2400-2483.5 MHz	<10 dBm

* Selle toote 5600–5650 MHz sagedusvahemik ei ole Austraalias ja Uus-Meremaal saadaval.

Piirangud 5 GHz sagedusribas

Vastavalt direktiivi 2014/53/EL artikli 10 lõikele 10 on toote kasutamine piiratud ainult siseruumides, kui seda kasutatakse sagedusvahemikus 5150–5350 MHz järgmistes riikides: Belgia (BE), Bulgaaria (BG), Tšehhi Vabariik (CZ), Taani (DK), Saksamaa (DE), Eesti (EE), Iirimaa (IE), Kreeka (EL), Hispaania (ES), Prantsusmaa (FR), Horvaatia (HR), Itaalia (IT), Küpros (CY), Läti (LV), Leedu (LT), Luksemburg (LU), Ungari (HU), Malta (MT), Madalmaad (NL), Austria (AT), Poola (PL), Portugal (PT), Rumeenia (RO), Sloveenia (SI), Slovakkia (SK), Soome (FI), Rootsi (SE), Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa), Türgi (TR), Norra (NO), Šveits (CH), Island (IS) ja Liechtenstein (LI). Riikide koodid on märgitud pakendile.

A Toote ülevaade

A1 Robot (vaade ülalt)



Toide/puhastamine

- Vajutage ja hoidke all, et robot sisse või välja lülitada.
- Vajutage puhastamise alustamiseks.

Toiteindikaatori tuli

- Valge: aku laetuse tase $\geq 15\%$
- Punane: aku laetuse tase $< 15\%$
- Hingav: laadimine või käivitumine
- Vilgub kiiresti punaselt: viga
- Hingav siniselt: kaugvaatamine
- Vilgub aeglaselt siniselt: WiFi-ühenduse ootamine
- Vilgub kiiresti siniselt: ühenduse loomine
- Püsiv sinine: häälassistent töötab/WiFi ühendatud



—Jaam

- Robot ei asu jaamas: vajutage jaama naasmise alustamiseks / vajutage ja hoidke all kohapealse puhastamise alustamiseks.
- Robot asub jaamas: vajutage tühjendamise alustamiseks / vajutage ja hoidke all mopilappide pesemise alustamiseks.

Märkus: Press any button to pause a running robot.

A1-1—Mikrofonid

A1-2—Kaitseraud

A1-3—Eesmine navigatsioonindur

A1-4—LED-täitevalgusti

A1-5—Seinaandur

A2 Robot (vaade alt)

A2-1—Kukkumisandurid

A2-2—Vaibaandur

A2-3—Külghari

A2-4—Põhiharja kate

A2-5—Mitmesuunaline ratas

A2-6—Abirattad

A2-7—Põhiharjad

A2-8—Põhiharja katte fiksaatorid

A2-9—Põhirattad

A2-10—Tõsterõngad

A2-11—Mopilapid

A3 Robot (ülemine kate eemaldatud)

A3-1—Magnetiline ülemine kate

A3-2—Lähtestamisnupp

A3-3—Imemisava

A3-4—Tagumine navigatsioonindur

A3-5—Tolmumahuti

A3-6—Laadimiskontaktid

A3-7—Õhu väljalaskeavad

A3-8—Sideandur

A3-9—Isetäitmise ühendus

A3-10—Automaatse tõstmise ja pööramise mopi moodulid

A4 Mopilapi hoidik

A4-1—A4-1 — Haak- ja aasakinnituse padjandid

A4-2—Mopi telg

Märkus: kinnitage mopilapid tasapinnaliselt oma kohale.

A5 Mopilapp

A6 Tolmumahuti

A6-1—Tolmumahuti kaane fiksaator

A6-2—Tolmumahuti kaas

A6-3—Imemisava

A6-4—Tolmumahuti fiksaator

A6-5—Õhu sisselaskeava

A6-6—Pestav filter

A7 Jaama alus

A8 Toitejuhe

A9 Ühekordselt kasutatav tolmu kott

A10 Multifunktsionaalne jaam

A10-1—Filter

A10-2—Puhastuslahuse kassett

A10-3—Jaama alus

A10-4—Olekuindikaatori tuli

- Hingav: tühjendamine/mopilappide pesemine
- Punane: jaama viga
- Väljas: välja lülitatud/laadimine

A10-5—Tolmukoti pesa

A10-6—Tolmumahuti kate

A10-7—Laadimiskontaktid

A10-8—Äravooluühendus

A10-9—Puhastusluse filter

A10-10—Kuivatusõhu väljalaskeavad

A10-11—Jaama asukoha majakas

A10-12—Imemisava

A10-13—Roboti täiteühendus

A10-14—Puhastusalus

A10-15—Veetaseme ujuk

A10-16—Puhta vee doseerijad

A11 Paigaldustarvikud

A11-1—Ühendustoru × 1

A11-2—Puhta vee kolmikkraan
(tihend eelpaigaldatud) × 1

A11-3—Kraanivee filter × 1

A11-4—Sisselasketoru (1/4" toru) × 1

A11-5—Äravoolumitoru (3/8" toru) × 1

A11-6—1/4" kinnitusplaat × 5

A11-7—3/8" kinnitusplaat × 3

A12 Täite- ja äravoolutorud

A12-1—1/4" kinnitusplaat

A12-2—Kraaniveevarustus

A12-3—Kraanivee filter

A12-4—Puhta vee kolmikkraan

A12-5—Sisselasketoru (1/4" toru)

A12-6—Ühendustoru

A12-7—Äravoolumitoru (3/8" toru)

A12-8—Põranda äravool või

kanalisatsioonitoru

A12-9—Toruklamber

A12-10—Toiteühendus

A12-11—Juhtme väljundavad

A12-12—Toitejuhtme pesa

A12-13—1/4" kinnitusplaadid

A12-14—1/4" kandiline põlv

A12-15—3/8" kandiline põlv

A12-16—3/8" kinnitusplaadid

A12-17—Kinnitusvõrud

B Paigaldamine

B1 Oluline teave

B1-1—Korristage põrandalt juhtmed, kõvad või teravad esemed (nt naelad ja klaas) ning lahtised esemed ning paigutage ebastabiilsed, haprad, väärtuslikud või ohtlikud esemed mujale, et vältida kehavigastusi või varalist kahju, mida robot võib põhjustada esemete külge takerdudes, neile otsa sõites või neid ümber ajades.

B1-2—Roboti kasutamisel kõrgendatud alal (nt kahekorruselises korteris) kasutage alati füüsilist turvapiiret, et vältida juhuslikku kukkumist, mis võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

Märkused:

- Roboti esmakordsel kasutamisel jälgige seda kogu puhastusmarsruudi vältel ja pöörake tähelepanu võimalikele probleemidele. Edaspidi saab robot puhastamisega iseseisvalt hakkama.
- Mopilappidele liigse mustuse kogunemise vältimiseks tuleb põrandad enne esimest mopipesutsükli vähemalt kolm korda tolmuimejaga puhastada.

B2 Kontrollige paigalduskeskkonda

Enne paigaldamist kontrollige, kas järgmised nõuded on täidetud, ning määrake oma kodus vee sissevoolu, väljavoolu ja jaama paigutamise koht:

1. Vee sissevoolu rõhk peab olema 0,1–0,4 MPa. Kui see ületab 0,4 MPa, tuleb

paigaldada rõhualandusventiil.

2. Äravoolutoru väljalaskeava läbimõõt peab olema vähemalt 0,015 m (0,05 jalga). Kõrguse erinevus äravoolutoru kõrgeima punkti ja põrandapinna vahel, millel jääm asub, ei tohi ületada 1 m (3,28 jalga), soovitatavalt mitte üle 0,5 m (1,64 jalga).

3. Jaam tuleb paigutada seina äärde kõvale ja tasasele pinnale (puit, plaadid jne), kus on hea WiFi-levi ning läheduses elektrikistik või pikendusjuhe. Jaama paigutamiseks reserveerige vähemalt 0,305 m (1,01 jalga) kõrgust, 0,4 m (1,32 jalga) laiust ja 1,2 m (3,94 jalga) sügavust vaba ruumi ning veenduge, et mõlemal küljel ja ees ei oleks takistusi, mis võiksid takistada robotil jaama naasta või sealt väljuda.

4. Jaama paigutamine niiskesse, otsese päikesevalguse või vihma käes olevasse keskkonda on rangelt keelatud.

5. Jaama ja puhastusala vahel ei tohi olla üle 0,02 m (0,06 jalga) kõrguseid lävepakke, kaldtee servi ega astmeid, et vältida roboti teatud kohtade vähelejätmist ja kinnijäämist.

6. Vältige torude paigutamist läbi ukseavade või koridoride.

B2-1—Kraaniveevarustus

B2-2—Kolme kontaktiga elektrikistik

B2-3—Põranda äravool või kanalisatsioonitoru

B2-4—Rohkem kui 0.305 m (1.01 ft)

B2-5—Rohkem kui 1.2 m (3.94 ft)

B2-6—Rohkem kui 0.4 m (1.32 ft)

Märkused:

• Enne paigaldamist ühendage jaama toide lahti ning sulgege peamine veeventiil, kraaniventil või nurgaventil. Tühjendage torustikud, veenduge, et need on ühendatud ilma lekketa, ja seejärel lülitage jaam sisse.

• Kõik paigaldusskeemid on mõeldud ainult viitamiseks. Tegelik paigaldusolukord võib erineda.

B3 Paigaldage jaama alus

B3-1—Asetage jaam reserveeritud kohta ja eemaldage alt vaht, mida kasutati puhastusaluse kinnitamiseks transportimise ajal.

B3-2—Kinnitage jaama alus, vajutades tugevalt alla aluse mõlemale küljele ja keskel asuval ühendusosale, kuni kuulete klõpsatust.

B4 Ühendage toitejuhe

Ühendage toitejuhe kindlalt jaama toiteühendusse. Toitejuhtme võib välja tuua kas vasakul või paremal asuva juhtmeava kaudu.

Märkus: veenduge, et toitepistik on täielikult sisse lükatud. Ärge ühendage vooluvõrku.

B5 Paigaldage mopimoodulid

Joondage mopi teljed ja paigaldage need robotile oma kohale, kuni kuulete klõpsatust.

B6 Ühendage vee sissevool ja väljavool

B6-1—Vajutage ühenduse lukustusrõngas vastu põlve ja tõmmake samal ajal vee

sissevoolu ja väljavoolu pistikud vastassuunas välja.

B6-2—Pöörake vee sisse- ja väljavoolu paigaldamiseks sobivasse suunda. Ühendage 1/4" toru ja 3/8" toru üks ots vastavasse kohta, sisestage vastav kinnitusplaat lukustusrõnga ja põlve vahel olevasse kitsasse pilusse ning seejärel kinnitage torud pilusse.

Märkused:

• Torude paigaldamisel veenduge, et need on täielikult sisse lükatud.

• Hoidke jaamast eemaldatud pistikud ning täiendavad torud ja kinnitusplaadid nõuetekohaselt alles.

B7 Ühendage täitetorustikuga

Veenduge, et jaama vett varustav kraaniveeventil on suletud. Kui olete veendunud, et kraan või nurgaventil on suletud, paigaldage kraanivee filter (2) õiges suunas puhta vee kolmikkraani (7) 1/2" vee sissevoolu (3) külge.

Seejärel ühendage puhta vee kolmikkraani (7) 1/2" vee sissevool (3) ja 1/2" vee väljavool (8) vee sissevoolutorustikuga. Kui 1/2" vee väljavoolu ei ole vaja veetoruga ühendada, kasutage selle asemel sobivat ventiilikorki.

Lõpuks ühendage sobivaks lõigatud 1/4" toru (10) teine ots puhta vee kolmikkraani (7) 1/4" vee väljavooluga (6) ja sisestage kinnitusplaat (5) lukustusrõngasse (4).

B7-1—Kraaniveevarustus

B7-2—Kraanivee filter

B7-3—1/2" vee sissevool

B7-4—Lukustusrõngas

B7-5—1/4" kinnitusplaat

B7-6—1/4" vee väljavool

B7-7—Puhta vee kolmikkraan

B7-8—1/2" vee väljavool

B7-9—Tihend

B7-10—Sisselasketoru (1/4" toru)

Märkused:

• Vaadake skeemil näidatud kahte ühendusvõimalust ja valige oma koduse paigalduskeskkonna jaoks sobiv. Kui valite vasakpoolse variandi, eemaldage tihend puhta vee kolmikkraanilt ja asetage see 1/2" vee väljavoolule, et torustik sulgeda. Kui valite parempoolse variandi, saate ühendada oma koduse täitetorustikuga ilma tihendit eemaldamata.

• Ühendage ainult toatemperatuuril kraanivesi, mitte taastatud vett ega kuumu vett.

• Kraanivees sisalduvatest lisanditest põhjustatud ummistuse vältimiseks laske veel enne puhta vee kolmikkraani paigaldamist voolata, kuni see muutub selgeks.

• Kraanivee filter tuleb paigaldada rangelt vastavalt juhistele. Kui see paigaldatakse vastupidises suunas, võib see kahjustada saada.

• Pärast toru lõikamist töödelge selle otsi nii, et mõlemad otsad moodustaksid sirge joone, mitte kõveruse, ning seejärel ümardage otsad uuesti.

B8 Ühendage äravoolutorustikuga

Ühendage sobivaks lõigatud 3/8" toru teine ots põranda äravoolu või kanalisatsioonitoruga.

Märkused:

• Veenduge, et põranda äravool või äravoolutoru väljalaskeava ei oleks takistatud. Halva äravoolu vältimiseks ärge sisestage äravoolutoru suletud kambrisse.

• Veenduge, et äravoolutoru ja põranda äravoolu või

kanalisatsioonitoru vaheline ühendus on kindlalt kinnitatud.

- Kui sama äravoolutoruga on ühendatud muid vett kasutavaid seadmeid, veenduge, et nende vee ärajuhtimine ei häiriks jaama äravoolu, et vältida lekkkeid.
- Vajaduse korral kerige sobivaks lõigatud ühendustoru ümber 1/4" ja 3/8" torude.

B9 Ühendage toide

Pärast jaama paigutamist reserveeritud kohta avage kraaniveeventil ja puhta vee kolmikkraan. Veenduge, et kogu torustikus ei oleks lekkkeid. Seejärel ühendage toide ja veenduge, et olekuindikaatori tuli süttib.

Märkused:

- Kui toitejuhe ripub vertikaalselt põrandani, võib robot selle külge kinni jääda, põhjustades jaama nihkumise või lahtiühendamise.
- Olekuindikaatori tuli põleb, kui jaam on sisse lülitatud, ja kustub, kui robot laadib.
- Tõrke korral muutub olekuindikaatori tuli punaseks.
- Asetage jaam kõvale ja tasasele põrandale, eemale tulest, kuumusest ja veest. Vältige kitsaid kohti või kohti, kus robot võib õhus rippuda.
- Jaama asetamine pehmele pinnale (vaip/matt) võib põhjustada jaama kaldumist ning tekitada probleeme jaama naasmisel ja sealt lahkumisel.
- Hoidke jaam eemal otsestest päikesevalgusest või kõigest, mis võib blokeerida jaama asukohamajakat, vastasel juhul ei pruugi robot jaama naasta.
- Ärge kasutage jaama ilma täite- ja äravoolutorude, tolmumahuti katte, ühekordselt kasutatava tolmukoti, puhastuslahuse kasseti, puhastuslahuse või puhastuslahuse filtrita.
- Hooldage jaama vastavalt jaotisele „Regulaarne hooldus“. Ärge puhastage jaama toitejuhet ega laadimiskontakte märja salvrätiga, niiske lapiga ega märgade kätega.
- Kõiki jaamu testitakse enne tehastest väljastamist veeگا. Väikese koguse vee jäämine jaama veekanalisse on normaalne.

B10 Sisselülitamine ja laadimine

Vajutage ja hoidke , et robot sisse lülitada.

Oodake, kuni toiteindikaatori tuli jääb püsivalt põlema, ja asetage robot seejärel jaama ette. Veenduge, et jaam on vooluvõrku ühendatud. Seejärel vajutage  ja robot naaseb automaatselt jaama laadima.

Robot on varustatud sisseehitatud suure jõudlusega laetava liitiumioonakuga. Aku jõudluse säilitamiseks hoidke robot laetuna.

B10-1—Jaama olekuindikaatori tuli on kustunud, roboti toiteindikaatori tuli pulseerib: Laadimine.

Märkus: Kui aku laetuse tase on madal, ei pruugi robot sisse lülituda. Sellisel juhul asetage robot laadimiseks jaama.

Kontrollige täite- ja äravoolusüsteemi

Täite- ja äravoolusüsteemi enesekontrolli saab käivitada rakenduses. Enesekontrolli ajal jälgige, kas jaam suudab normaalselt vett täita ja ära juhtida, ning kontrollige enesekontrolli tulemusi.

Ühenduse loomine rakendusega

1. Laadige rakendus alla

Otsige App Store'ist või Google Play poest „Roborock“ või skannige QR-kood, et rakendus alla laadida ja installida.



2. Lähtestage WiFi

Vajutage ja hoidke  ja  korraga all, kuni kuulete häälteadet „Resetting WiFi“. Lähtestamine on lõpule viidud, kui toiteindikaatori tuli vilgub aeglaselt siniselt. Seejärel ootab robot ühenduse loomist.

Märkus: Kui te ei saa ruuteri konfiguratsiooni, unustatud parooli või mõne muu põhjuse tõttu robotiga ühendust luua, lähtestage WiFi ja lisage robot uue seadmena.

3. Lisage seade

Avage Roborock'i rakendus, puudutage nuppu „Add Device“ või „+“ ja lisage seade, järgides rakenduses kuvatavaid juhiseid.

Märkus: Tegelik protsess võib rakenduse pidevate värskenduste tõttu erineda. Järgige rakenduses esitatud juhiseid.

© Kasutusjuhised

C1 Puhastuslahuse lisamine

1. Eemaldage tolmumahuti kate, tõmmake kogu puhastuslahuse kassett alumisest käepidemest välja ja asetage see seejärel kõvale, tasasele pinnale.

Märkus: Tolmumahuti katte mahakukkumise ja robotiga kokkupõrkamise vältimiseks eemaldage kate mõlema käega, üks mõlemalt poolt.

2. Avage kasseti kaas ja lisage puhastuslahust.

3. Sulgege kaas ja paigaldage kassett tagasi jaama. Vajutage kassetti, kuni kuulete klõpsatust, mis näitab, et see on lukustunud.

4. Paigaldage tolumumahuti kate oma kohale, et tagada tolumumahuti kindel sulgumine.

Märkused:

- Enne puhastuslahuse lisamist veenduge, et puhastuslahuse kassett on täielikult eemaldatud.
- Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage desinfitseerimisvahendeid ja kasutage lahusekassettis ainult Roborocki soovitatud puhastuslahust.
- Pärast lisamist lisab robot automaatselt mopilappide pesemiseks ja roboti veepaagi täitmiseks vette puhastuslahust vastavalt eelseadistatud suhtele, et tagada optimaalne mopipesu tulemus.
- Puhastuslahus ei kuulu komplekti. Vajaduse korral ostke see eraldi.
- Kui põrandapuhastuslahust ei kasutata igapäevaselt, võite selle sammu vahele jätta või keelata rakenduses funktsiooni Smart Cleaning Solution Filling.

C2 Täitmine/tühjendamine

Töö ajal täidab ja tühjendab jaam automaatselt vett ning lisab puhastuslahust.

Sisse-/väljalülitamine

Vajutage ja hoidke $\cup$, et robot sisse lülitada. Toiteindikaatori tuli süttib ja robot ootab korraldusi.

Vajutage ja hoidke $\cup$, et robot välja lülitada ja

puhastustsükkel lõpetada.

Märkus: Robotit ei saa välja lülitada, kui seda laaditakse.

Puhastamise alustamine

Puhastamise alustamiseks vajutage $\cup$. Robot kavandab oma puhastusmarsruudi ning igas ruumis puhastab esmalt servad ja seejärel täidab ruumi siksakilise mustriga. Nii puhastab robot kõik ruumid üksikhaaval põhjalikult ja tõhusalt.

Märkused:

- Enne puhastamist korrastage põrandalt juhtmed (sealhulgas jaama toitejuhe) ja väärisesemed. Lahtised esemed võivad roboti poolt kaasa lohistatud saada, põhjustades elektriseadmete lahtiühendumist või juhtmete ja vara kahjustamist.
- Enne iga puhastusülesande alustamist veenduge, et mopilapid on õigesti paigaldatud.
- Roboti automaatse jaama naasmise tagamiseks käivitage robot jaamast ja ärge liigutage jaama puhastamise ajal.
- Puhastamist ei saa alustada, kui aku laetuse tase on liiga madal. Enne puhastamise alustamist laske robotil laadida.
- Kui aku tühieneb puhastustsükli ajal, naaseb robot automaatselt jaama. Pärast laadimist jätkab robot sealt, kus puhastamine pooleli jäi.
- Kui puhastamine lõpetatakse vähem kui 10 minutiga, puhastab robot ala kaks korda.
- Robot eemaldab mopilappide hoidikud automaatselt, et esmalt puhastada vaip. Selle vältimiseks saate rakenduses määrata vaiba ka keelualaks.

Kohapealne puhastamine

ajutage ja hoidke $\square$, et alustada kohapealset puhastamist.

Puhastusala: robot puhastab enda ümber oleva 1,5 m (4,9 jalga) $\times$ 1,5 m (4,9 jalga) suuruse ruudukujulise ala.

Märkus: Pärast kohapealset puhastamist naaseb robot automaatselt alguspunkti ja ootab korraldusi.

Paus

Kui robot töötab, vajutage selle peatamiseks mis tahes nuppu $\cup$, puhastamise jätkamiseks vajutage. Vajutage peatatud roboti puhul $\square$, et saata see tagasi jaama.

Unerežiim

Kui robot on peatatud kauem kui 10 minutit, läheb see unerežiimi ja toiteindikaatori tuli vilgub iga paari sekundi järel. Roboti äratamiseks vajutage mis tahes nuppu.

Märkused:

- Robot ei lähe laadimise ajal unerežiimi.
- Kui robot jääb unerežiimi kauemaks kui 12 tunniks, lülitub see automaatselt välja.

Mopilappide pesemine

Puhastamise ajal määrab robot automaatselt, millal ta peaks mopilappide pesemiseks ja veepaagi täitmiseks jaama naasma, et maksimeerida mopimise tulemust. Pesemise käitsi alustamiseks puudutage rakenduses vastavat nuppu. Pesemise peatamiseks vajutage mis tahes nuppu.

Märkused:

- Veenduge, et puhastusala on õigesti paigaldatud. Ärge liigutage roboti ega jaama mopilappide pesemise ajal.
- Kuumast veest põhjustatud põletuste vältimiseks ärge puudutage puhta vee doseerijaid.
- Mopilappide pesemise sagedust ja režiimi saab rakenduses muuta.

Tühjendamine

Pärast puhastamist naaseb robot jaama ning vajaduse korral algab automaatne tühjendamine. Tühjendamise käitsi alustamiseks vajutage jaamas oleva roboti puhul  või puudutage rakenduses vastavat nuppu. Tühjendamise peatamiseks vajutage mis tahes nuppu.

Märkused:

- Kui tühjendamist ei ole pikka aega kasutatud, tühjendage tolmumahuti käsitsi ja veenduge, et õhu sisselaskeava on vaba, et tagada optimaalne tühjendamise tulemus.
- Automaatse tühjendamise saab rakenduses keelata.
- Vältige pidevat käitsi tühjendamist.
- Ärge kasutage ilma tolmumahuti, tolmumahuti katte või ühekordselt kasutatava tolmukoti paigaldamiseta.

Kuivatamine

Pärast mopilappide pesemist või pärast puhastamist algab vajaduse korral kuivatamine. Kuivatamise käitsi alustamiseks või peatamiseks puudutage rakenduses vastavat nuppu.

Märkused:

- Kuivatamise kestust saab rakenduses muuta.
- Automaatse kuivatamise saab rakenduses keelata.
- Hoidke kuivatamise ajal kuivatamise õhu väljalaskevadest eemale.

Laadimine

Pärast puhastamist naaseb robot automaatselt jaama laadima. Vajutage , et saata peatatud robot tagasi jaama. Roboti laadimise ajal toiteindikaatori tuli pulseerib.

Märkus: Kui robot ei leia jaama, naaseb see automaatselt alguspunkti. Laadimiseks asetage robot käitsi jaama.

DND-režiim

Vaikimisi on režiimi Mitte segada (DND) ajavahemik 22:00 kuni 08:00. Rakenduse abil saate DND-režiimi keelata või DND-perioodi muuta, samuti määrata, kas DND-perioodi ajal lubada automaatne lisalaadimine, tühjendamine ja kuivatamine, hämardada indikaatorite tulesid või vähendada häälsõnumi helitugevust.

Lapselukk

Lapseluku saate rakenduses lubada. Pärast selle lubamist ei reageeri robot paigal olles nuppude vajutamisele. Kui robot puhastab või naaseb jaama, peatab mis tahes nupu vajutamine selle töö. Lapseluku keelamiseks vajutage ja hoidke  ja  või keelake see rakenduses.

Viga

Vea korral vilgub toiteindikaatori tuli punaselt või olekuindikaatori tuli põleb pidevalt punaselt. Rakenduses kuvatakse hüpikmärguanne ja võib kõlada häälteavitus.

Märkus: TKui robot jäetakse tõrkeolekusse kauemaks kui 10 minutiks, läheb see automaatselt unerežiimi.

Süsteemi lähtestamine

Kui robot ei reageeri nupu vajutamisele või seda ei saa välja lülitada, eemaldage magnetiline ülemine kate, avage kummist kork ja vajutage süsteemi lähtestamiseks sees olevat lähtestamisnuppu.

Märkus: Pärast süsteemi lähtestamist taastatakse

olemasolevad seaded, näiteks ajastatud puhastamine ja WiFi, tehasesätetele.

WiFi deaktiveerimine

Roboti WiFi-ühendusest lahutamiseks vajutage lähtestamisnuppu, kuni kuulete häälteadet. Seejärel oodake 5 minutit ja WiFi deaktiveeritakse automaatselt. Kui soovite uuesti ühendada, järgige vastavaid ühendamise juhiseid.

Märkus: Enne lähtestamisnupu vajutamist avage kummist kork.

Tehasesätete taastamine

Kui robot ei tööta pärast süsteemi lähtestamist korralikult, lülitage see sisse. Vajutage ja hoidke  ning vajutage samal ajal lähtestamisnuppu, kuni kuulete häälteadet:

„Restoring factory settings. This will take about 5 minutes.“

Seejärel taastatakse roboti tehasesätted.

Märkus: Enne lähtestamisnupu vajutamist avage kummist kork.

ⓓ Regulaarne hooldus

Märkused:

- Enne toote puhastamist või hooldamist tuleb toode välja lülitada ja pistik pistikupesast eemaldada.
- Vahetamise sagedus võib sõltuvalt tegelikest olukorrad erineda. Ebataavalise kulumise korral vahetage osad kohe välja.

ⓓ1 Põhiharjad

*Puhastage iga 2 nädala järel ja vahetage iga 6–12 kuu järel.

D1-1—Põhiharja kate

D1-2—Põhiharja katte fiksaatorid

D1-3—Põhiharjad

D1-4—Põhiharjade laagrid

D1-5—Kaitserõngas

D1-6—Keerake robot ümber ja vajutage kahte fiksaatorit sissepoole, et eemaldada põhiharja kate.

D1-7—Tõstke põhiharjad üles, tõmmake need välja ja eemaldage põhiharjade laagrid. Eemaldage põhiharjade ja laagrite mõlemast otsast kõik takerdunud juuksed või mustus.

Märkus: Kui kaitserõngad määrduvad, pöörake ja eemaldage need vastavalt vajadusele puhastamiseks.

D1-8—Paigaldage põhiharjade laagrid tagasi. Seejärel paigaldage põhiharjad tagasi ja veenduge, et põhiharja ja põhiharja laagri värvid ühtivad.

D1-9— Paigaldage põhiharja kate tagasi. Veenduge, et selle neli eendit on täielikult pesadesse paigutatud, ja vajutage põhiharja katet, kuni kuulute klõpsatust, mis näitab, et see on lukustunud.

Märkused:

- Põhiharju on soovitatav pühkida niiske lapiga. Kui põhiharjad on märjad, kuivatage need õhu käes, eemal otsesest päikesevalgusest.
- Ärge kasutage põhiharjade puhastamiseks soovitatavat puhastusvedelikku ega desinfitseerimisvahendit.

D2 Külghari

* Puhastage kord kuus ja vahetage iga 3–6 kuu järel.

Keerake külgharja kruvi lahti. Eemaldage ja

puhastage külghari. Seejärel joondage keskmine soon robotil oleva kõrgema kohaga ja pingutage kruvi külgharja tagasi paigaldamiseks.

D3 Mitmesuunaline ratas

* Puhastage vastavalt vajadusele.

D3-1—Sisestage tööriist, näiteks väike kruvikeeraja, mitmesuunalisse rattasse vasakult või paremalt poolt ja kangutage see aeglaselt välja.

Märkus: Mitmesuunalise ratta kronsteini ei saa eemaldada.

D3-2—Loputage ratast ja telge veega, et eemaldada juuksed ja mustus. Kuivatage õhu käes, paigaldage tagasi ning vajutage ratas ja telg oma kohale.

D4 Põhirattad

* Puhastage vastavalt vajadusele.

Puhastage põhirattaid pehme ja kuiva lapiga.

D5 Tolmumahuti

* Puhastage vastavalt vajadusele.

D5-1—Eemaldage roboti magnetiline ülemine kate ja vajutage tolumamahuti fiksaatorit, et tolumamahuti välja võtta.

D5-2—Avage tolumamahuti kaas, eemaldage pestav filter ja tühjendage tolumamahuti.

D5-3—Täitke tolumamahuti puhta veega, paigaldage pestav filter tagasi ja sulgege tolumamahuti kaas. Raputage tolumamahutit õrnalt ja valage seejärel määrduvad vesi välja.

Märkus: Ummistumise vältimiseks kasutage ainult puhast vett, millele ei ole lisatud puhastusvedelikku.

D5-4—Enne tolumamahuti ja pestava filtri tagasi paigaldamist laske neil vähemalt 24 tundi täielikult kuivada.

D6 Pestav filter

* Puhastage iga 2 nädala järel ja vahetage iga 6–12 kuu järel.

D6-1—Avage tolumamahuti kaas ja eemaldage filter.

D6-2—Loputage filtrit korduvalt ja koputage seda, et eemaldada võimalikult palju mustust.

Märkus: Võimalike kahjustuste vältimiseks ärge puudutage filtri pinda käte, harjade ega teravate esemetega.

D6-3—Enne filtri tagasi paigaldamist laske sellel vähemalt 24 tundi täielikult kuivada.

D7 Mopilapid

* Puhastage vastavalt vajadusele ja vahetage iga 1–3 kuu järel.

D7-1—Eemaldage mopilapid mopilappide hoidikult. Puhastage mopilapid ja kuivatage need õhu käes.

Märkus: Määrduvad mopilapp mõjutab moppimise tulemust. Puhastage see enne kasutamist.

D7-2—Kinnitage mopilapid hoidikutele tasapinnaliselt oma kohale.

D8 Roboti andurid

* Puhastage vastavalt vajadusele.

Kõigi andurite pühkimiseks ja puhastamiseks kasutage pehmet ja kuiva lappi, sealhulgas:

D8-1—Eesmine navigatsiooniandur

D8-2—Seinaandur

D8-3—Sideandur
D8-4—Tagumine navigatsiooniandur
D8-5—Kukkumisandurid
D8-6—Vaibaandur

D9 Laadimiskontaktid

* Puhastage vastavalt vajadusele.

Kasutage pehmet ja kuiva lappi roboti ja jaama laadimiskontaktide puhkimiseks.

D10 Ühekordselt kasutatava tolmutukoti vahetamine

* Vahetage vastavalt vajadusele.

D10-1—Eemaldage tolmutumahuhi kate.

Märkus: Tolmutumahuhi kate mahakukkumise ja robotiga kokkupõrkamise vältimiseks eemaldage kate mõlema käega, üks mõlemalt poolt.

D10-2—Eemaldage ühekordselt kasutatav tolmutukott ja visake see ära.

Märkused:

- Tolmutukoti käepide sulgeb eemaldamise ajal koti, et vältida leket.
- Paigaldage alati tolmutukott enne tolmutumahuhi kate tagasipanemist, et vältida automaatset tühjendamist ilma kotita. Samuti saate automaatse tühjendamise rakenduses keelata.

D10-3—Puhastage filter kuiva lapiga, sisestage uus ühekordselt kasutatav tolmutukott täielikult pessa ja laotage see ühtlaselt laiati.

Märkus: Veenduge, et ühekordselt kasutatav tolmutukott on õigesti paigaldatud, et vältida jäätmete väljumist ja jaama kahjustamist.

D10-4—Paigaldage tolmutumahuhi kate tagasi oma kohale, et tagada tolmutumahuhi kindel sulgumine.

D11 Puhastusalus

* Puhastage vastavalt vajadusele.

D11-1—Eemaldage puhastusalus.

D11-2—Loputage puhastusalus ja filtrit veega.

D11-3—Paigaldage filter ja puhastusalus tagasi.

D12 Veetorude eemaldamine

D12-1—Ühendage toide ja veevarustus lahti. Tõmmake ühenduskohas olev kinnitusplaat välja.

D12-2—Hoidke ühenduskohas olevat lukustusrõngast ja eemaldage kaks toru ükshaaval.

Märkused:

- Veetorude lahtiühendamisel kasutage voolava vee kogumiseks anumad ja vältige põranda märjaks tegemist.
- Vältige veetorude jõuga välja tõmbamist, vastasel juhul võib toode kahjustada saada.

Ülejäänud vee väljalaskmine

Toote transportimiseks või posti teel saatmiseks tühjendage rakenduse abil jaamas olev järelejäänud vedelik. Samal ajal tühjendage ja loputage puhastuslahuse kasset, laske sellel täielikult õhu käes kuivada ja paigaldage see seejärel tagasi.

Põhiparameetrid

Robot

Mudel	RRE0CPS
Aku	14.4 V/6400 mAh (TYP) lithium-ion battery
Nimisisendvõimsus	20 VDC 2.5 A

Märkus: Seerianumber asub roboti alumisel küljel oleva kleebisel.

Multifunktsionaalne jaam

Mudel	EWFD51HRR
Nimisisendpinge	220-240 VAC
Nimisagedus	50-60 Hz
Nimisisendvõimsus (tolmu kogumine)	2 A
Nimisisendvõimsus (mopi pesemine kuuma veega)	5.7 A
Nimisisendvõimsus (laadimine ja kuivatamine)	0.75 A
Nimiväljundvõimsus	20 VDC 2.5 A
Maksimaalne vee sissevoolu rõhk	0.4 MPa
Minimaalne vee sissevoolu rõhk	0.1 MPa

ELi vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Beijing Roborock Technology Co., Ltd., et raadioseadme tüüp RRE0CPS vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel veebiaadressil: **<https://global.roborock.com/pages/compliance>**

Järgmisel lingil saate vaadata toote kaudu kättesaadavaid võrguliideseid, võrguliideste kaudu pakutavaid teenuseid ning teavet väliste andurite kohta: **<https://global.roborock.com/pages/compliance>**

Levinud probleemid

Probleem	Lahendus
Robotit ei saa sisse lülitada	• Aku on tühi. Asetage robot jaama ja laadige see enne kasutamist. • Aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Kasutage robotit ainult temperatuurivahemikus 4–40 °C.
Robotit ei saa laadida	• Jaam ei ole vooluvõrku ühendatud. Kontrollige, kas toitejuhtme mõlemad otsad on õigesti ühendatud. • Halb kontakt. Puhastage jaama ja roboti laadimiskontakte. • Kontrollige, kas olekuindikaatori tuli põleb.
Aeglane laadimine	• Kõrgel või madalal temperatuuril kasutamisel vähendab robot aku tööea pikendamiseks automaatselt laadimiskiirust. • Laadimiskontaktid on määrdunud. Pühkige neid pehme ja kuiva lapiga.
Robot ei saa jaama tagasi pöörduda	• Jaama läheduses on liiga palju takistusi. Eemaldage need. • Robot on jaamast liiga kaugel. Asetage see lähemale ja proovige uuesti.
Ebatavaline käitumine	• Taaskäivitage robot.
Müra puhastamise ajal	• Põhiharjad, külghari või põhirattad võivad olla kinni jäänud. Lülitage robot välja ja puhastage need. • Mitmesuunaline ratas võib olla kinni jäänud. Kasutage selle eemaldamiseks ja puhastamiseks kruvikeerajat.
WiFi-ühenduse loomine ei õnnestu	• WiFi on keelatud. Lähtestage WiFi ja proovige uuesti. • WiFi-signaal on nõrk. Viige robot parema WiFi-signaaliga piirkonda. • WiFi-ühendus ei tööta õigesti. Lähtestage WiFi, laadige alla rakenduse uusim versioon ja proovige uuesti. • WiFi-ühenduse loomine katkes äkitselt. Võimalik, et ruuteri seadetes on viga. Tõrkeotsingu abi saamiseks võtke ühendust Roborocki klienditeenindusega.
Kas robot tarbib voolu alati, kui see on jaamas?	• Robot tarbib jaamas olles aku jõudluse säilitamiseks voolu, kuid energiatarbimine on väga väike.
Kas robotit tuleb esimese kolme kasutuskorra ajal laadida vähemalt 16 tundi?	• Ei. Liitiumioonakudel ei ole mälu efekti. Robotit saab kasutada pärast täielikku laadimist.

Probleem	Lahendus
Robot ei jätka pärast laadimist puhastamist	• Veenduge, et robot ei ole DND-režiimis. DND-režiim takistab automaatset laadimise järel puhastamise jätkamist. • Kui robot asetatakse käsitsi jaama või saadetakse nuppude vajutamisega jaama, ei saa see puhastamist jätkata.
Robot hakkab teatud kohti vahele jätma	• Seinaandur, kukkumisandurid või vaibaandur võivad olla määrdunud. Puhastage need pehme ja kuiva lapiga.
Halb puhastustulemus ja/või tolmu lekkimine	• Tolmumahuti on täis ja tuleb tühjendada. • Filter on ummistunud ja tuleb puhastada. • Põhiharjad on sassis. Puhastage põhiharjad.
Moppimise ajal ei tule vett või tuleb seda vähe	• Suurendage mobiilirakenduse abil veevoolu.
Robot ei saa pärast kohapealset puhastamist või käsitsi liigutamist laadimisjaama tagasi pöörduda	• Pärast kohapealset puhastamist või roboti asukoha olulist muutmist loob robot kaardi uuesti. Kui laadimisjaam asub liiga kaugel, ei pruugi robot laadimiseks tagasi pöörduda ja tuleb käsitsi laadimisjaama asetada.
Ajastatud puhastamine ei tööta	• Hoidke robot laetuna. Ajastatud puhastamine saab alata ainult siis, kui aku laetuse tase on üle 15%.
Olekuindikaatori tuli põleb pidevalt punaselt	• Pinge viga. Kontrollige, kas kohalik pingeline vastab jaamal loetletud nõuetele. • Kontrollige, kas täite- ja äravoolutorud on õigesti paigaldatud. • Kontrollige, kas puhastusala ja puhastusala filter on õigesti paigaldatud.
Vähenenud tühjendamise tulemus või ebataoline müra tühjendamise ajal	• Põhiharjad või põhiharja kate ei ole õigesti paigaldatud. Kontrollige ja paigaldage õigesti. • Filter, õhukanal, imemisava, õhu sisselaskeava, tolumahuti või ühekordselt kasutatav tolmuott on ummistunud. Ummistuste eemaldamiseks puhastage.
Vähenenud mopilappide pesemise tulemus	• Mopilapid ei ole õigesti kinnitatud. Kinnitage need hoidikutele tasapinnaliselt oma kohale. • Põrand on määrdunud. Paremaks puhastustulemuseks muutke rakenduses mopilappide pesemise režiimiks „Deep“.
Automaatset kuivatamist ei saa alustada	• Automaatne kuivatamine on keelatud. Kontrollige rakenduse seadeid. • Kui robot lahkub kuivatamise ajal jaamast, lõpetatakse kuivatamine varem. • Niiske keskkonnas on kuivatamise tulemuse parandamiseks soovitatav rakenduses kuivatamise kestust pikendada.

Probleem	Lahendus
Automaatset tühjendamist ei saa teha	• Automaatne tühjendamine on keelatud. Kontrollige rakenduse seadeid. • Jaama tolumuhuti kate ei ole paigaldatud. Kontrollige ja paigaldage see. • Automaatne tühjendamine ei käivitu, kui robot naaseb jaama ilma puhastamata. • Robot ei tühjenda automaatselt pärast DND-režiimis jaama naasmist. Reguleerige puhastusaega või DND-perioodi või alustage tühjendamist käsitsi. • Automaatne tühjendamine ei käivitu, kui robot on käsitsi jaama viidud. Alustage tühjendamist käsitsi.
Mopilappe ei saa pesta	• Mopilappe ei pesta, kui neid ei ole kasutatud. • Kui robot ei alusta tööd jaamast või rakenduse kaardil ei leita jaama, ei naase robot jaama mopilappe pesema. • Kontrollige, kas täite- ja äravoolutorud on õigesti paigaldatud. • Kontrollige, kas puhastusalus ja puhastusluse filter on õigesti paigaldatud.
Mopilappe ei saa kuuma veega pesta	• Kontrollige, kas Mop Washing Temperature on rakenduses seadistatud valikule Hot Water.
Mopilapp ei saa välja ulatuda	• Kontrollige, kas funktsioon FlexiArm Design Extended Mopping on rakenduses lubatud. • Mopilapp ulatub välja ainult piki seinu ja teatud takistusi. • Kontrollige, kas mopi pikendusmehhanism on kinni jäänud.
Külghari ei saa välja ulatuda	• Kontrollige, kas funktsioon FlexiArm Design Extended Cleaning on rakenduses lubatud. • Külghari ei ulatu välja iga nurga puhul ega iga kord, kui robot puhastab mööda seina. • Kontrollige, kas külghari on kinni jäänud.
Mopilappide hoidikuid ei saa automaatselt eemaldada/uuesti paigaldada	• Kontrollige, kas funktsioon Auto-Detach/Reinstall Mop Cloth Mounts on rakenduses lubatud. • Funktsioon Auto-Detach/Reinstall Mop Cloth Mounts töötab ainult teatud tingimustel. • Kontrollige, kas mopilappide hoidikud on kinni jäänud. • Kontrollige, kas mopilappide hoidikud on paigutatud samasse kohta, kust need eemaldati. • Kontrollige, kas mopilappide hoidikud on robotile õigesti paigaldatud.
Tõstevars ei saa välja ulatuda	• Kontrollige, ega tõstevarre liikumisasal ei ole vöörikehi, mis takistavad selle liikumist.