


Dreame V30 Essential Cordless Stick Vacuum

Lietotāja rokasgrāmata

DREAME


A

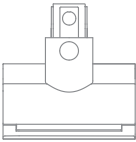


1




4



7




2

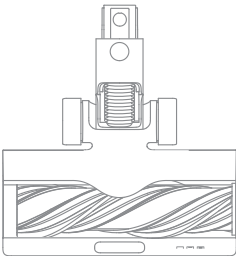

5




3

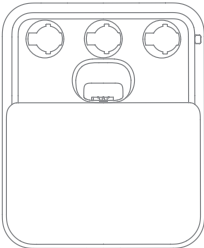


6


B-1

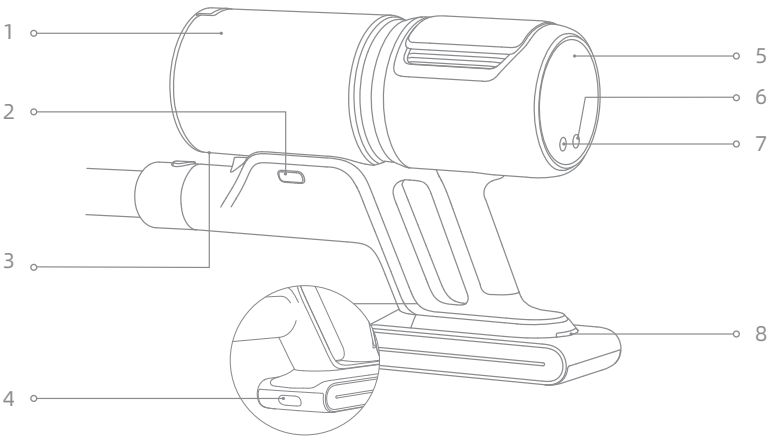


C-1

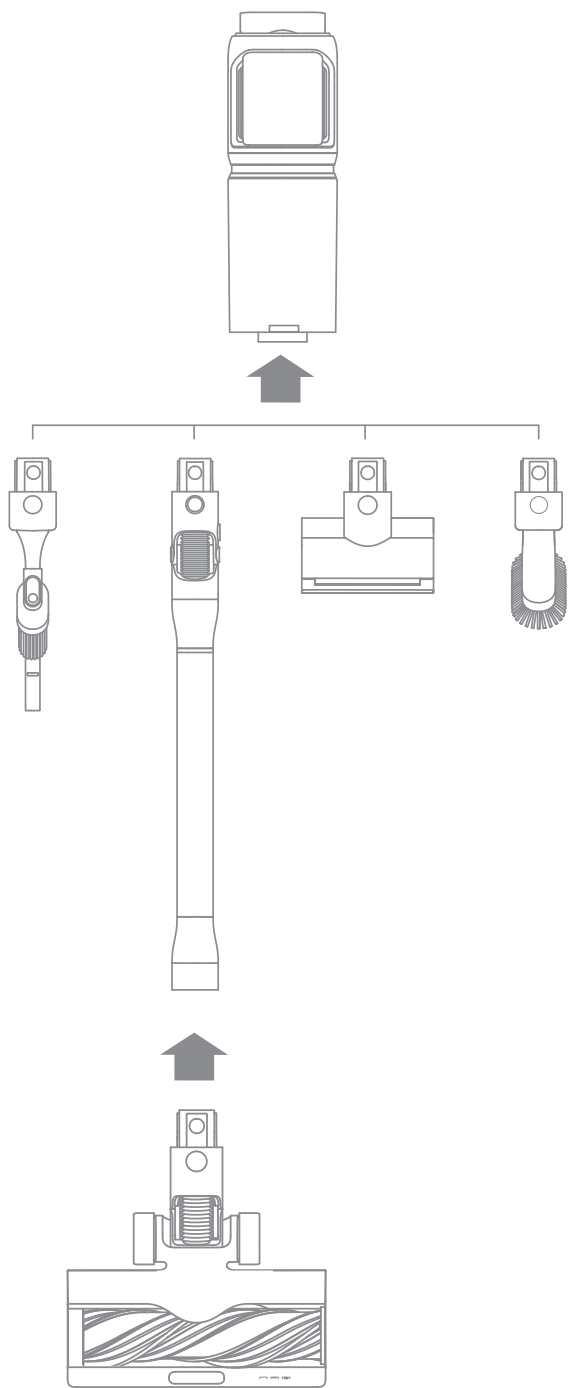

D-1

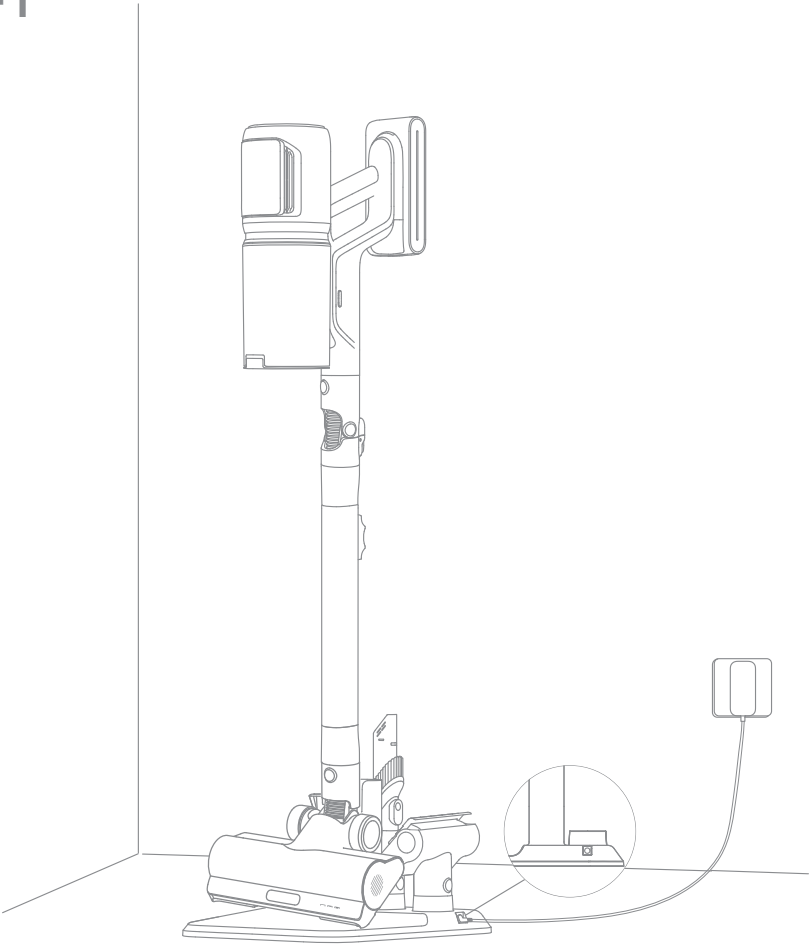


D-2

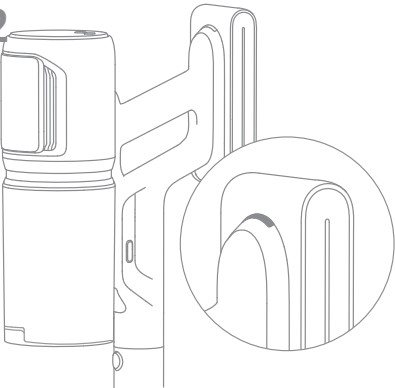

D-3




E-1




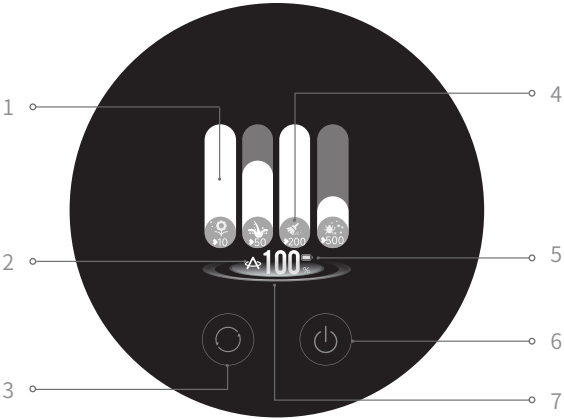


E-2




E-3

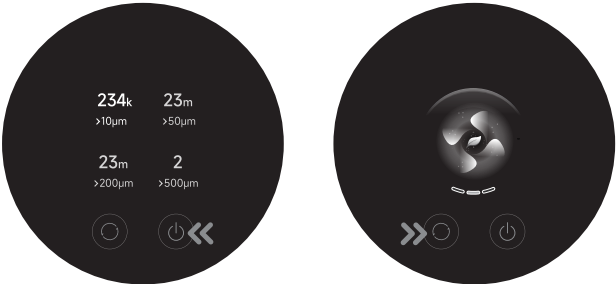


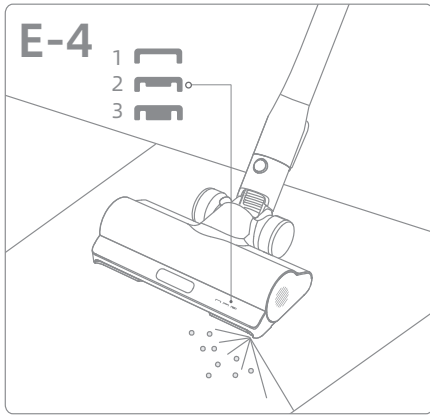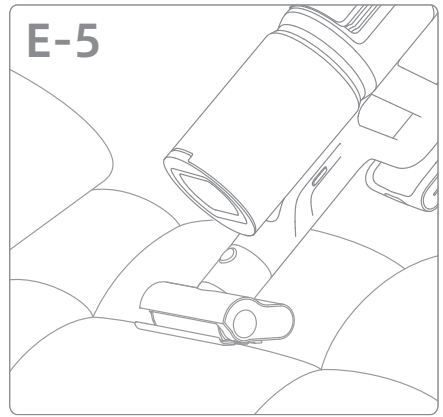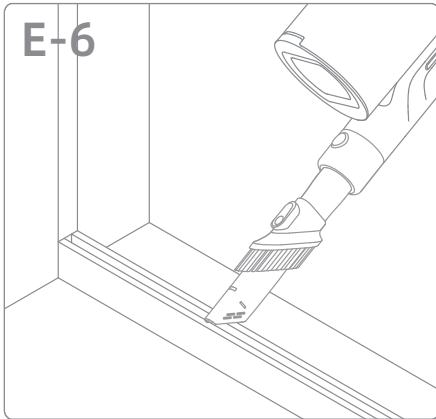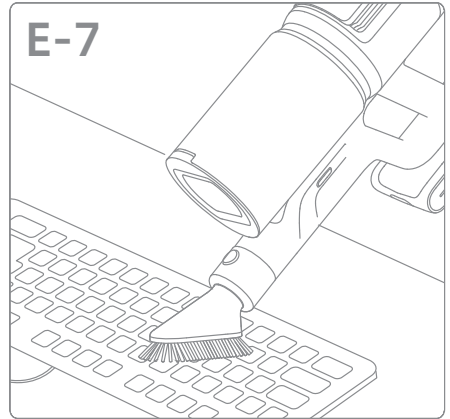


F-1

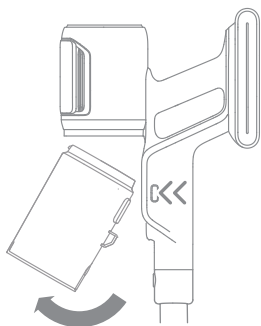


F-2

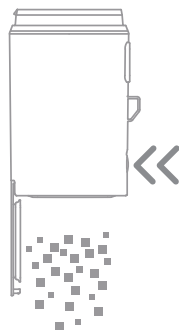


F-3

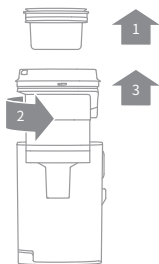


F-4

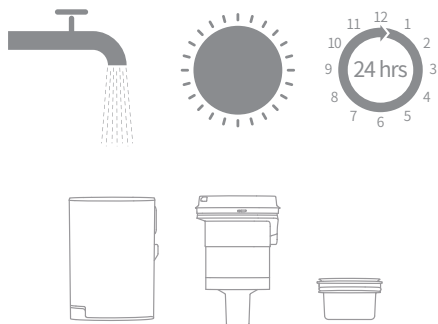

F-5

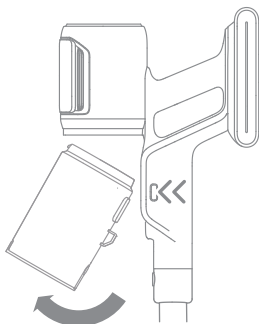


F-6

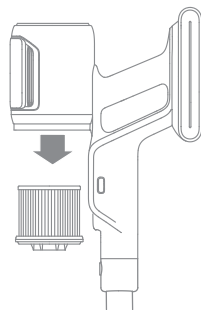


F-7




F-8

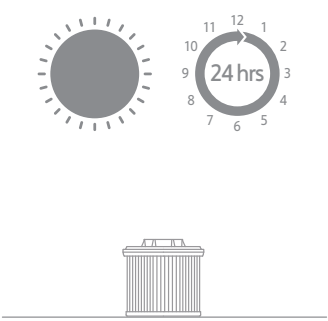


F-9

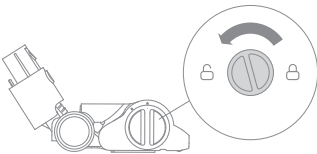


F-10

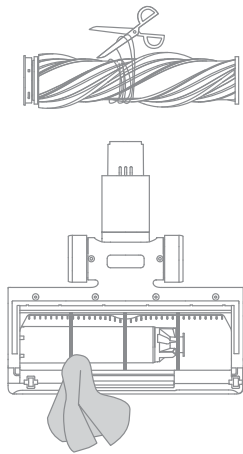


F-11

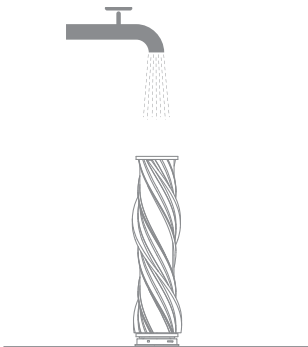


F-12

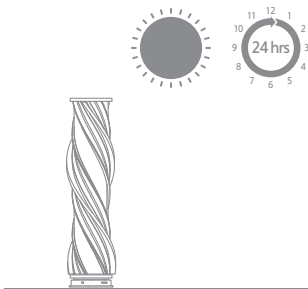


F-13

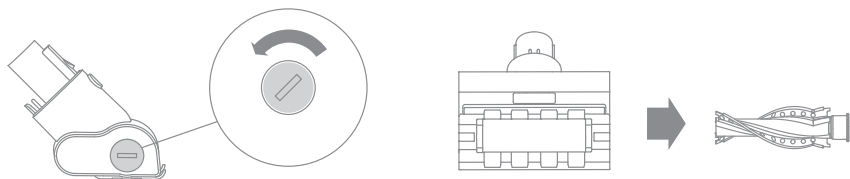


F-14

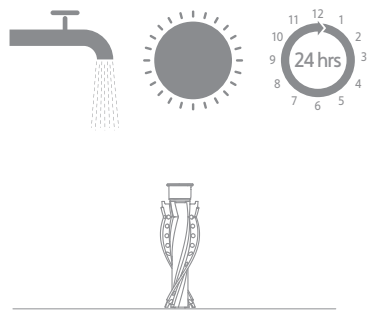

F-15

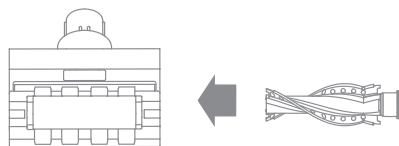

F-16

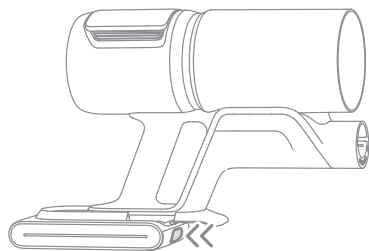

Drošības norādes

Lai izvairītos no negadījumiem, tostarp elektrošoka vai uzliesmojuma nepareizas lietošanas rezultātā, lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to.

Brīdinājums

- Šo produktu drīkst lietot bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, maņu, intelektuālām spējām vai bez pieredzes, ja vien tas tiek darīts vecāku vai aizbildņu uzraudzībā, gādājot par drošu lietošanu, izvairoties no jebkādiem riskiem. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personai (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien viņus ierīces lietošanās laikā neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbildīga par viņu drošību.
- Gādājiet, lai bērni nerotaļātos ar ierīci.
- Putekļsūcējs nav rotaļlieta. Bērni nedrīkst rotaļāties vai lietot šo ierīci. Lūdzu, esiet piesardzīgi, lietojot putekļsūcēju bērnu tuvumā. Neļaujiet bērniem apkopt vai tīrīt putekļsūcēju, ja vien tas nenotiek vecāku vai aizbildņu uzraudzībā.
- Nelietojiet ierīci ārpus telpām, kā arī uz slapjām virsmām. Izmantojiet putekļsūcēju tikai iekštelpu tīrīšanai. Nepieskarieties spraudnim vai citām putekļsūcēja daļām ar slapjām rokām.
- Lai samazinātu uzliesmojuma, sprādziena vai ievainojumu risku, pirms lietošanas pārbaudiet, vai litija akumulators un uzlādes adapters nav bojāti. Nelietojiet putekļsūcēju, ja litija akumulators vai uzlādes adapters ir bojāti.
- Birstes galvas, akumulators, metāla savienotājs un putekļsūcējs vada elektrību, tāpēc tos nedrīkst mērkāt ūdenī vai citā šķidrumā. Pēc tīrīšanas nožāvējiet visus filtrus.
- Lai izvairītos no ievainojumiem, ko var izraisīt kustīgas detaļas, pirms biršu galvu tīrīšanas izslēdziet putekļsūcēju. Biršu galvas, putekļu nodalījums un filtrs pirms putekļsūcēja lietošanas pareizi jāuzstāda.
- Izmantojiet tikai oriģinālo uzlādes adapteri. Nekādā gadījumā neizmantojiet uzlādes adapteri, kas nav oriģināls, jo šāda rīcība var izraisīt litija akumulatora uzliesmošanu.
- Nelietojiet putekļsūcēju, lai savāktu uzliesmojošus šķidrumus, piemēram, benzīnu, balinātājus, amonjaku, traipu tīrītājus vai citus šķidrumus.
- Nelietojiet putekļsūcēju, lai savāktu asus vai cietus priekšmetus, piemēram, stiklu, naglas, skrūves vai monētas, kas var sabojāt iekārtu. Nelietojiet putekļsūcēju, lai savāktu ģipškartona daļiņas, kamīna pelnus, kā arī dūmojošus vai degošus materiālus, piemēram, ogles, cigarešu izdedžus vai sērkokļus.
- Pirms lietošanas pārbaudiet tīrāmo zonu. Lai izvairītos no atveru nosprostošanas, savāciet lielus papīra gabalus, spalvu kamolus, plastmasas drānas vai asus priekšmetus (piemēram, stiklu, naglas, skrūves, monētas utt.), kā arī citus priekšmetus, kas ir lielāki par atverēm.
- Gādājiet, lai mati, apģērbs, pirksti un citas ķermeņa daļas netuvojas putekļsūcēja atverēm un kustīgajām daļām. Nevirziet pagarinājuma cauruli vai rīkus acu vai ausu virzienā un neievietojiet mutē.
- Neievietojiet atverēs priekšmetus. Nelietojiet putekļsūcēju, ja kāda no atverēm ir bloķēta. Izvairieties no putekļiem, šķiedrām, matiem vai citiem priekšmetiem, kas var ierobežot gaisa plūsmu.

- Neatbalstiet putekļsūcēju pret krēslu, galdu vai citām nestabilām virsmām, jo šāda rīcība var sabojāt iekārtu vai izraisīt ievainojumus. Ja putekļsūcējs ir sabojāts, jo ticis apgāzts, vai kā citādi nedarbojas pareizi, lūdzu, sazinieties ar mūsu autorizēto servisa nodaļu. Nekādā gadījumā nemēģiniet izjaukt ierīci pašu spēkiem.
- Stingri jāievēro visas norādes par akumulatora uzlādi. Neievērojot norādes par akumulatora uzlādi noteiktā temperatūras diapazonā, akumulators var tikt sabojāts.
- Izmantojiet tikai tādus piederumus un rezerves daļas, ko rekomendē ražotājs.
- Lūdzu, esiet piesardzīgi, lietojot putekļsūcēju, tīrot kāpnes.
- Pārļiecinieties, vai putekļsūcējs ir atvienots, kad netiek ilgstoši lietots, kā arī pirms apkopes vai remontdarbu veikšanas.
- Neuzstādiet, nelādējiet un nelietojiet ierīci ārpus telpām, vannas istabās un baseinu tuvumā.
- Ugunsbīstamības brīdinājums: Neļiet putekļsūcēja filtrā smaržas. Šādos produktos ir uzliesmojošas ķīmiskas vielas, kas var aizdedzināt putekļsūcēju.
- Izmantojiet tikai oriģinālo lādētāju (KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). Pretējā gadījumā litija jonu akumulators var uzliesmot.
- BRĪDINĀJUMS: Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai to atdalāmo vienību, kas piegādāta kopā ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai apstiprināto akumulatora tipu (modelis V2406-8S1P-GYA/V2406-8S1P-BWA). Pretējā gadījumā litija jonu akumulators var uzliesmot.
- Ja akumulatora šķidrums noplūst, aizvediet personālu no attiecīgās zonas, līdz akumulators atdziest un tvaiki izkļūst.
- Nodrošiniet maksimālu bīstamo gāzu ventilāciju un izvairieties no ādas, acu un elpceļu saskares ar iztvaikojumiem.
- Savāciet izlijušo šķidrumu, izmantojot absorbentu un atkritumu savācēju.
- Nelietojiet un neuzglabājiet ļoti karstās vai aukstās vidēs (zem 0 °C/32 °F vai virs 40 °C/104 °F). Lūdzu, lādējiet bezvadu putekļsūcēju temperatūrā virs 0 °C/32 °F un zem 40 °C/104 °F.
- Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai mājāsaimniecības apstākļos.
- Uzmanieties, lai neveidojas strāvas padeves īssavienojums.



Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu



Atvienojama barošanas vienība



Lietot tikai iekštelpās

Mēs, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., apliecinām, ka šī ierīce atbilst piemērojamajām direktīvām un Eiropas normām un to labojumiem. Pilns ES atbilstības deklarāciju teksts ir pieejams vietnē: <https://global.dreameotech.com>

Lai iegūtu detalizētu e-rokasgrāmatu, lūdzu, apmeklējiet vietni: <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Izstrādājuma pārskats

Aksesuāri

1. Motorizētā mini birste
2. Lādētājs
3. Piemērojama pagarinājuma caurule
4. Kombinācijas rīks
5. OmniX™ 2.0 birstīte
6. Uzlādes un uzglabāšanas stiprinājums
7. Mīksta putekļu birstīte

A att.

Piezīme. Attēli šajā rokasgrāmatā ir tikai ilustratīvi. Reālajā dzīvē produkts var atšķirties.

Komponenta nosaukums

Putek sūcēja korpuss

1. Putekļu tvertne
2. Putekļu tvertnes atvienošanas poga
3. Putekļu tvertnes apakšējā pārsega atvienošanas poga
4. Akumulatoru komplekta atvienošanas poga
5. Displeja ekrāns
6. Barošanas poga
7. Sūkšana līmeņa slēdzis
8. Baterijas statusa indikators

B-1 att.

Uztādīšana

Piederumu uztādīšana

Piezīme.

- Nav ieteicams izmantot motorizēto mini birsti kopā ar piemērojamu pagarinājuma cauruli.
- Lūdzu, uztādiet piederumus atbilstoši reālajām vajadzībām.

C-1 att.

Uzlāde

Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet putekļsūcēju.

Novietojiet putekļsūcēju uz uzlādes un uzglabāšanas stiprinājuma, kā parādīts attēlā, un pēc tam pievienojiet lādētāju starp uzlādes un uzglabāšanas stiprinājumu un barošanas bloku. Uzlādes laikā mirgos akumulatora stāvokļa indikators.

Piezīme.

- Ja uzlādes kontakti ir netīri, lūdzu, uzmanīgi noslaukiet tos ar sausu drānu.
- Lādēšanas laikā putekļsūcēju nevar izmantot.
- Kad tas ir pilnībā uzlādēts, pēc 5 minūtēm akumulatora statusa indikators nodzīsīs un putekļsūcējs pāries enerģijas taupības režīmā.
- Tas aizņems aptuveni 4 stundas. Ilgstoša putekļu sūkšana turbo režīmā var izraisīt akumulatora uzkaršanu, kas paildzinās lādēšanas laiku. Pirms lādēšanas ļaujiet putekļsūcējam 30 minūtes atdzist.

D-1 att.

Akumulatora statusa displejs

1. Akumulatora statusa indikators

-  Mirgo balts
-  Nepārtraukta balta gaisma
-  Izslēgts

Uzlāde

-  Pilnībā uzlādēts
-  Notiek uzlāde
-  Gaidstāves režīms

D-2 att.

2. Displeja ekrāns

Skaitlis displejā parāda akumulatora uzlādes līmeni procentos uzlādes laikā. Kad skaitlis sasniedz 100, akumulators ir pilnībā uzlādēts.

D-3 att.

Lietošana

Displeja ekrāns

Putek u sūk ana

1. Daļiņu daudzuma indikators
2. Sūkšanas līmenis
 -  Eko
 -  Automātisks
 -  Turbo
3. Sūkšanas līmeņa slēdzis
Īslaicīgi nospiediet, lai pārslēgtos starp eko, automātisko un turbo režīmiem.
4. Daļiņu veidi
 - > 10 µm (piemēram, putekšņi)
 - > 50 µm (piemēram, mati)
 - > 200 µm (piemēram, putekļi)
 - > 500 µm (piemēram, putekļu ērcītes)
5. Akumulatora līmenis procentos
Kad displejā parādīsies "LO", tas liecinās, ka akumulatora līmenis ir zemāks par 10 %.

6. Barošanas poga
Īslaicīgi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu
7. Putekļu līmeņa indikators
Krāsa mainās atkarībā no putekļu daudzuma reālā laikā (tikai automātiskajā režīmā).

E-1 att.

Iestatījumi

Gaidstāves režīmā nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešu sūkšanas līmeņa slēdzi , lai ieiētu iestatījumu saskarnē. Īslaicīgi nospiediet slēdža pogu , lai izvēlētos opciju, un nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešu , lai apstiprinātu.

Filtera atiestatī ana

Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešu sūkšanas līmeņa slēdzi , lai atlasītu filtru atiestatīšanai, un filtrs automātiski tiks atiestatīts.

Iziet

Nospiediet pogu , kad tas atrodas iestatījumu saskarnē, lai uzreiz atgrieztos galvenajā saskarnē, vai izvēlieties , pēc tam nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešu , lai atgrieztos galvenajā saskarnē.

E-2 att.

Tīrīšanas uzsākšana

Nospiediet ieslēgšanas pogu , lai uzsāktu darbību. Kad sūkšana ir pabeigta, nospiediet pogu , un ekrānā parādīsies sasūkto daļiņu apjoms. Nospiediet pogu , lai pārslēgtu automātisko, eko un turbo līmeni, un ekrānā parādīsies attiecīgā ikona.

Piezīme.

- Kad jebkurš no tīrīšanas režīmiem pārtrauc darbību, putekļsūcējs pēc noklusējuma būs automātiskajā režīmā, kad atkal tiks ieslēgts. Rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir automātiskais režīms.

- Tikai darbojoties automātiskajā režīmā, sūkšanas jauda un netīrumu līmeņa indikators mainās, rādot daļiņu daudzumu reāllaikā.
- Ja ilgāk nekā 15 sekundes neseko nekāda darbība, ekrāns nodzisis un tas atgriezīsies galvenajā saskarnē, kad atkal izgaismosies.
- Ja putekļsūcējs nedarbojas kā paredzēts, displeja ekrānā parādīsies kļūdas paziņojums. Lūdzu, skatiet problēmu novēršanas tabulu, lai novērstu kļūmi.

E-3 att.

Dažādu piederumu lietošana

OmniX™ 2.0 birstīte

Piemērota cietu grīdu, marmora, flīžu, zemas un augstas šķiedras paklāju un citu virsmu tīrīšanai.

1.

- Piemērota grīdu un paklāju tīrīšanai.

2.

- Piemērota cieto grīdu, marmora, flīžu, īsas un vidējas plūksnas paklāju tīrīšanai.
- Tā ieslēdzas pēc noklusējuma, kad ierīce tiek ieslēgta.

3.

- Piemērota cieto grīdu, marmora, flīžu, īsas un vidējas plūksnas paklāju pamatīgai tīrīšanai.
- Lai ieslēgtu/izslēgtu indikatoru, nospiediet un turiet nospiestu pogu 1,5 sekundes.

Piezīme.

- Lietojot uz bieziem paklājiem, manuāla pārlēgšana nav atbalstīta.
- Nav ieteicams tīrīt biezu paklājus ar režīmu .

E-4 att.

Motorizētā mini birste

Lai sūktu netīrumus, dzīvnieku apmatojumu un citus grūti savācamus netīrumus no dīvāniem, gultām un citām auduma virsmām. Nav ieteicams sūkt trauslas virsmas, piemēram, zīdu.

E-5 att.

Kombinācijas rīks

Piemērots, lai sūktu spraugas, durvju un logu stūrus, kāpnes un citas grūti sasniedzamas vietas.

E-6 att.

Mīksta putekļu birstīte

Piemērota LCD, klaviatūru, lampu kupolu, žalūziju un citu trauslu virsmu un priekšmetu tīrīšanai.

E-7 att.

Piezīme.

- Ja kāda no rotējošām detaļām iestrēgst, putekļsūcējs var automātiski izslēgties. Noņemiet jebkādus iestrēgušus svešķermeņus, pēc tam turpiniet lietošanu.
- Kad akumulators uzkarst, putekļsūcējs automātiski izslēgsies. Nogaidiet, līdz akumulatora temperatūra atgriežas normālā līmenī, pēc tam turpiniet lietošanu.

Tīrīšana un apkope

Padomi:

- Vienmēr izmantojiet oriģinālās detaļas, lai netiktu anulēta garantija.
- Ja filtra uzgalis nosprostojas, putekļsūcējs pārstās darboties neilgi pēc ieslēgšanas. Izņemiet cauruli, lai atjaunotu funkcionalitāti.
- Pirms putekļu tvertnes tīrīšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka spraudnis ir atvienots un putekļsūcēja ieslēgšanas poga ir izslēgtā pozīcijā.
- Ja putekļsūcējs ilgāku laiku netiks lietots, pilnībā uzlādējiet to, atvienojiet barošanas vadu, izņemiet akumulatoru un novietojiet ierīci vēsā vidē ar zemu mitruma līmeni tā, lai tā neatrastos tiešos saules staros. Lai izvairītos no akumulatora izlādes, lādējiet ierīci vismaz reizi ik pēc trim mēnešiem.

Putekļsūcēja tīrīšana

Noslaukiet putekļsūcēju ar mīkstu, sausu drānu.

Putekļu tvertnes un ciklona konstrukcijas tīrīšana

1. Nospiediet putekļu tvertnes atbrīvošanas pogu un izņemiet tvertni no putekļsūcēja.

F-1 att.

2. Nospiediet putekļu tvertnes apakšējā vāka atbrīvošanas pogu un pēc tam iztukšojiet saturu.

F-2 att.

3. Vispirms izņemiet priekšfiltru un pēc tam grieziet ciklona sistēmu, lai izceltu to.

F-3 att.

4. Skalojiet ciklona konstrukciju, priekšfiltru un putekļu tvertni, līdz tie ir tīri. Pēc mazgāšanas žāvējiet vismaz 24 stundas.

F-4 att.

Piezīme.

- Lūdzu, tīriet putekļu tvertni pēc vajadzības.
- Mēs iesakām tīrīt ciklona sistēmu un priekšfiltru vismaz reizi 3 līdz 4 mēnešos.

Filtra tīrīšana

1. Noņemiet putekļu tvertni tā, kā parādīts attēlā.

F-5 att.

2. Izņemiet filtru no putekļsūcēja, velkot to uz leju tā, kā parādīts attēlā.

F-6 att.

3. Skalojiet filtru, rotējot to 360°. Saudzīgi uzsitiet pa filtru vairākas reizes, lai izbērtu netīrumus.

F-7 att.

4. Žāvējiet filtru 24 stundas.

F-8 att.

Piezīme.

- Mazgājiet filtru tikai ar tīru ūdeni.
- Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus.
- Netīriet filtru ar birsti vai pirkstiem.
- Mēs iesakām tīrīt filtru reizi 4 līdz 6 mēnešos.

OmniX™ 2.0 birstītes tīrīšana

1. Grieziet fiksatoru pulksteņa rādītāju kustības virzienā, pēc tam noņemiet veltnīti no veltnīšu birsti.

F-9 att.

2. Izmantojot šķēres, nogrieziet matus un šķiedras, kas iekērušās veltnīšu birstē. Ar sausu drānu vai papīra dvieli notīriet putekļus no ieroba un caurspīdīgā pārsega. Pirms lietošanas rūpīgi nožāvējiet.

F-10 att.

3. Ja rotējošā birste ir netīra, skalojiet ar tīru ūdeni.

F-11 att.

4. Novietojiet rotējošo birsti vertikāli vismaz 24 stundas, līdz tā ir pilnīgi sausa.

F-12 att.

Motorizētās mini birstes tīrīšana

1. Izmantojot monētu, kā parādīts attēlā, grieziet fiksatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz atskan klikšķis. Pēc motorizētās mini birstes atvienošanas, izņemiet veltnīšu birsti.

F-13 att.

2. Noskalojiet un iztīriet veltnīšu birsti. Novietojiet veltnīšu birsti vertikāli labi vēdinātā telpā vismaz 24 stundas, līdz tā ir pilnīgi sausa.

F-14 att.

3. Kad rotējošā birste ir sausa, uzstādiet to, veicot izjaukšanas darbības apgrieztā secībā.

F-15 att.

Padoms:

- OmniX™ 2.0 birstīti vai motorizēto minibirstīti ieteicams tīrīt pēc katras lietošanas reizes.

Akumulatoru komplekta nomaiņa

Putekļsūcējā ir izņemams atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulatoru komplekts, kam ir ierobežots uzlādes ciklu skaits. Pēc ilgstošas lietošanas akumulatoru komplekts var zaudēt uzlādes spēju. Ja tā notiek, tas nozīmē, ka akumulatoru komplekts ir sasniedzis sava kalpošanas cikla beigas un tas jānomaina.


1. Nospiediet akumulatoru komplekta atvienošanas pogu un virziet akumulatoru komplektu pa labi, lai izņemtu to.
2. Uzstādiet jauno akumulatoru komplektu.

F-16 att.

Ja putekļsūcējs nedarbojas kā pienākas, lūdzu, skatiet zemāk redzamo tabulu.

Kļūdas	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Putekļsūcējs nedarbojas.	Ierīcē nav akumulatora vai arī akumulatora uzlādes līmenis ir zems.	Pilnībā uzlādējiet putekļsūcēju un turpiniet lietot.
	Pārkaršanas funkcija aktivizēta nosprostojumā dēļ.	Iztīriet sūkšanas atveri vai gaisa atveri. Nogaidiet, līdz putekļsūcējs atdziest, pēc tam aktivizējiet to.
	Sūkšanas atvere vai gaisa atvere ir nosprostota.	Noņemiet jebkādus nosprostojumus no sūkšanas atveres vai gaisa atveres.
Vāja sūkšanas jauda.	Putekļu tvertne ir pilna un/vai filtra konstrukcija ir nosprostota.	Iztukšojiet putekļu tvertni un/vai iztīriet filtra konstrukciju.
	Uzgalis ir bloķēts.	Atbrīvojiet uzgali no nosprostojuma.
Motors darbojas ar savādu troksni.	Galvenā sūkšanas atvere vai pagarinājuma caurule ir bloķēta.	Iztīriet nosprostojumu galvenajā sūkšanas atverē vai pagarinājuma caurulē.
Lādēšanas laikā neizgaismojas akumulatora indikators.	Lādētājs nav pareizi pievienots uzlādes un uzglabāšanas stiprinājumā.	Pārbaudiet, vai lādētājs ir pareizi pievienots uzlādes un uzglabāšanas stiprinājumā.
	Ierīce nav pareizi novietota uz uzlādes un uzglabāšanas stiprinājuma.	Pārlicinieties, vai ierīce ir pareizi novietota uz uzlādes un uzglabāšanas stiprinājuma.
	Akumulators tiek uzlādēts, un ierīce uzreiz automātiski pāriet miega režīmā.	Putekļsūcējs darbojas normāli.
	Ja problēma nav novērsta, pārbaudot augstāk minētās iespējas, lūdzu, sazinieties ar pārdošanas nodaļas apkalpošanas dienestu.	
Pārāk lēna lādēšana.	Pārāk augsta vai pārāk zema akumulatora temperatūra.	Nogaidiet, līdz akumulatora temperatūra atgriežas normālā līmenī, pēc tam atsāciet lādēšanu.
OmniX™ 2.0 birstītes LED gaismas nedarbojas.	LED indikatori ir bojāti.	Lūdzu, sazinieties ar tehniskās apkopes nodaļu.

Baterijas statusa indikators

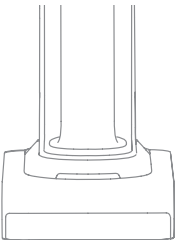Stavuss	Iespējamie cēloņi	Risinājumi	
Pēc putekļsūcēja ieslēgšanas indikators ir sarkans.	Akumulatoru komplekts ir bojāts.	Lūdzu, sazinieties ar tehniskās apkopes nodaļu.	
Indikators ātri mirgo sarkanā krāsā, kad putekļsūcējs uzlādējas.	Lādētājs nav saderīgs.	Putekļsūcēja uzlādēšanai izmantojiet tikai oriģinālo lādētāju.	
Izmantojot putekļsūcēju, indikators mirgo baltā krāsā.	Tukšs akumulators.	Lūdzu, nekavējoties uzlādējiet.	

Problēmu novēršana

Ja putekļsūcējs nedarbojas kā paredzēts, displeja ekrānā parādīsies kļūdas paziņojums. Lūdzu, skatiet problēmu novēršanas tabulu, lai novērstu kļūmi.

Kļūdas ikona	Kļūdas paziņojums	Risinājumi
	Zems akumulatora uzlādes līmenis	Lūdzu, nekavējoties uzlādējiet.
	Tukšs akumulators	Lūdzu, nekavējoties uzlādējiet.
	Pārāk augsta akumulatora temperatūra	Nogaidiet, līdz akumulatora temperatūra atgriežas normālā līmenī, pēc tam turpiniet lietošanu.
	Gaisa atvere ir nosprostota	Pārbaudiet, vai putekļu tvertne, piemērojama pagarinājuma caurule, birste nav nosprostota. Pārbaudiet, vai filtrs vai priekšfiltrs nav bloķēti pārmērīga putekļu daudzuma dēļ.
	Veltnīšu birste ir iestrēgusi	Lai notīrītu uz veltnīšu birstes sapinušos gružus un matus, skatiet sadaļu par birstes tīrīšanu.
	Filtra derīgums ir tuvu termiņa beigām	Lūdzu, laicīgi nomainiet filtru.
	Filtrs nav uzstādīts	Lūdzu, uzstādiet filtru laikā.
	Kļūda	Lūdzu, sazinieties ar tehniskās apkopes nodaļu.

Specifikācijas

LV

Putekļsūcējs			
Modelis	VVV17B	Lādēšanas laiks	aptuveni 4 stundas
Nominālā jauda	880 W	Nominālais spriegums	29,6 V ===
OmniX™ 2.0 birstīte			
Modelis	VVV78C		
Nominālā jauda	170 W	Nominālais spriegums	29,6 V ===
Motorizētā mini birste			
Modelis	VMMY		
Nominālā jauda	20 W	Nominālais spriegums	24 V ===
Lādētājs			
Modelis	KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co.,Ltd.	Vidējā aktīvā efektivitāte	87%
Ievade	100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	Efektivitāte ar mazu noslodzi (10 %)	77%
Izvade	34 V === 0,9 A 30,6 W	Enerģijas patēriņš bez slodzes	0,1 W
Modelis	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD	Vidējā aktīvā efektivitāte	87%
Ievade	100V-240V~ 50/60Hz 1,5 A	Efektivitāte ar mazu noslodzi (10 %)	77%
Izvade	34 V === 0.9 A 30,6 W	Enerģijas patēriņš bez slodzes	0,1 W
Atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulatoru komplekts			
Modelis	V2406-8S1P-GYA/ V2406-8S1P-BWA	Nominālais spriegums	29,6 V ===
Nominālā kapacitāte	3100 mAh	Nominālā kapacitāte	3200 mAh
Enerģija	91,76 Wh		
	Izslēgts režīms (putekļsūcējs)	Gaidstāves režīms (lādētājs)	Gaidstāves režīms (putekļsūcējs + lādētājs)

Enerģijas patēriņš	≤0,5 w
Laiks, kas nepieciešams, lai uzsāktu režīmu	≤20 min

Litija jonu akumulatoru komplektā ir videi bīstamas vielas. Pirms atbrīvošanās no puteklšūcēja, lūdzu, izņemiet akumulatoru komplektu, atbrīvojieties no tā vai nododiet pārstrādei saskaņā ar valsts vai reģiona likumiem un noteikumiem.

Pirms akumulatoru izņemšanas ierīce ir jāatvieno no barošanas. Glabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā. Neievietojiet akumulatorus mutē. Norīšanas gadījumā sazinieties ar savu ārstu vai vietējo saindēšanās speciālistu.

Nekādā gadījumā nepieskarieties akumulatoram, no kura var izlīt šķidrums. Saskarsmes gadījumā noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Akumulatora šķidrums var izraisīt iekaisumu vai apdegumus.

EEIA informācija



Visi produkti ar šo simbolu ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA saskaņā ar 2012/19/ES regulu), kurus nedrīkst ievietot nešķirotos sadzīves atkritumos. Tāpēc aizsargājiet cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tam paredzētā savākšanas punktā, lai veiktu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi saskaņā ar valdības vai pašvaldības noteikumiem. Pareiza atbrīvošanās un pārstrāde palīdzēs novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju vai pašvaldību, lai iegūtu vairāk informācijas par savākšanas punktu atrašanās vietu un noteikumiem.