


Dreame V30 Essential

Varstolmuimeja

Kastusjuhend

DREAME


A

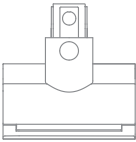


1




4



7




2

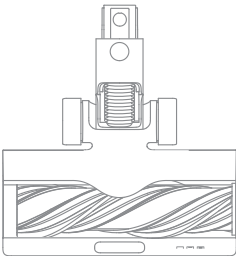

5




3

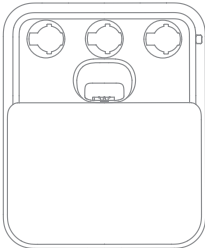


6


B-1

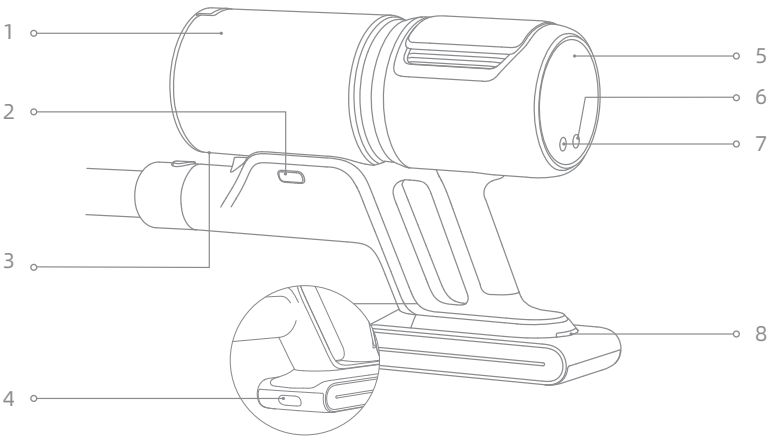


C-1

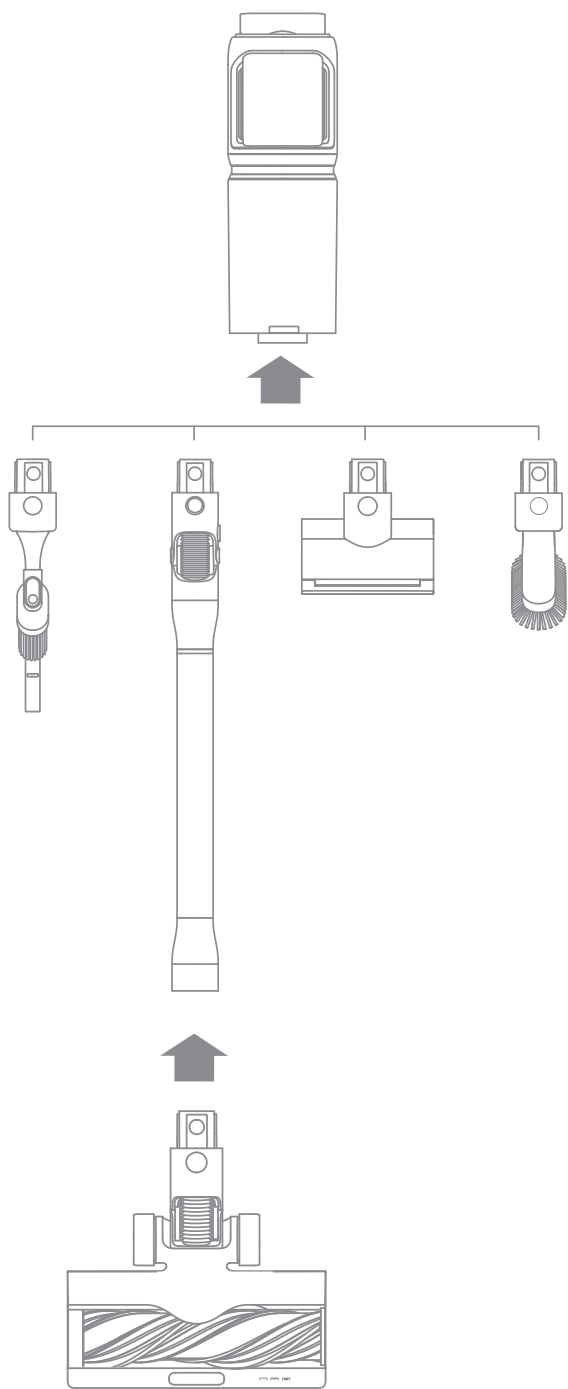

D-1

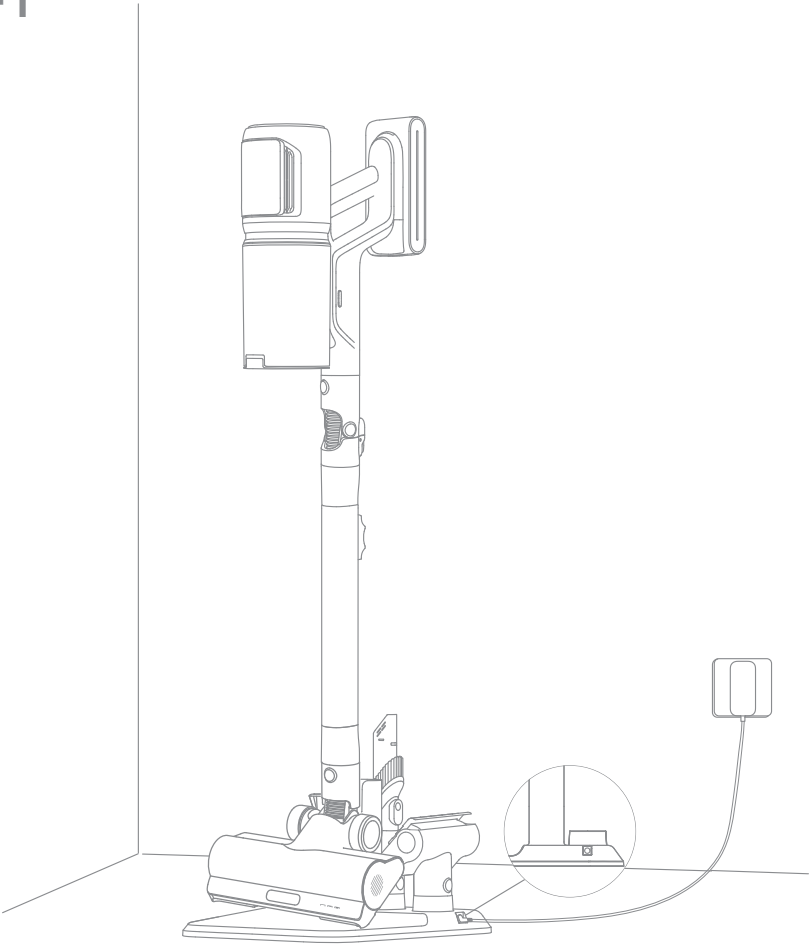


D-2

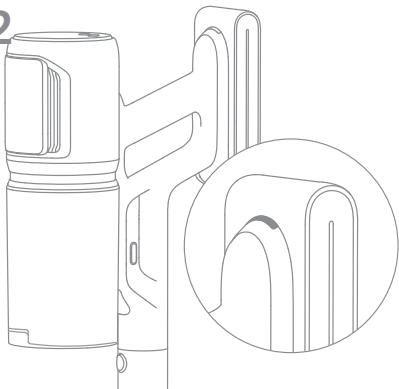

D-3




E-1




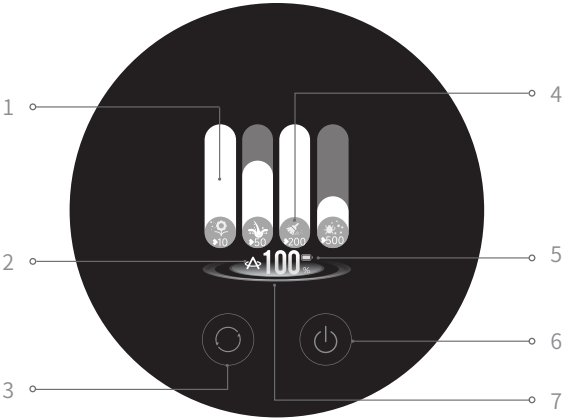


E-2




E-3

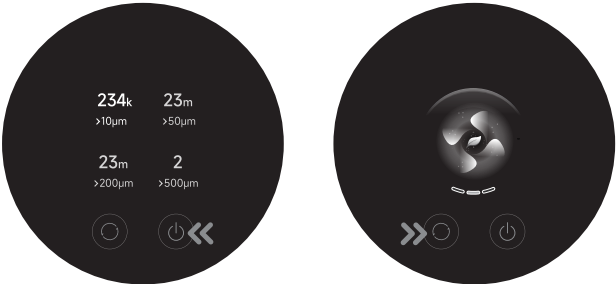


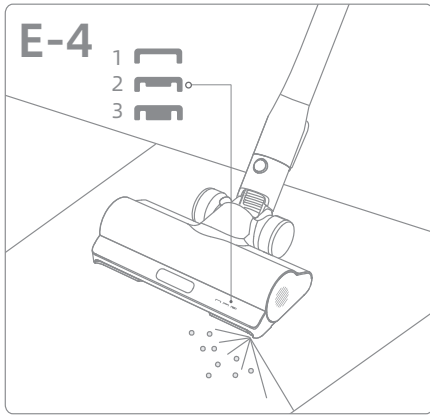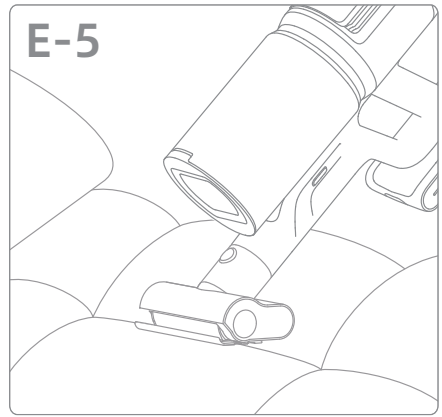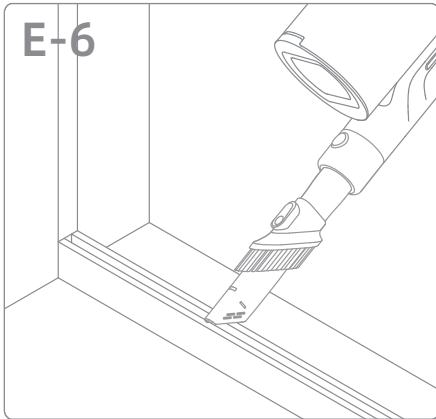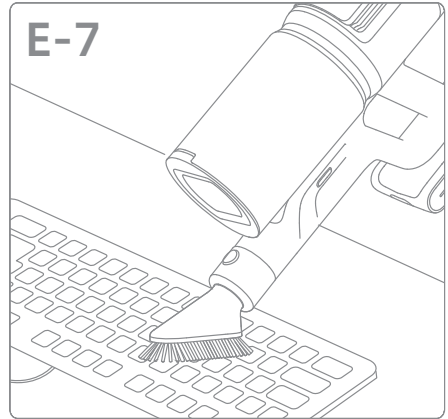


F-1

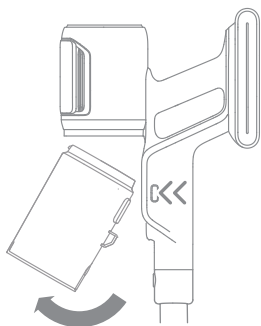


F-2

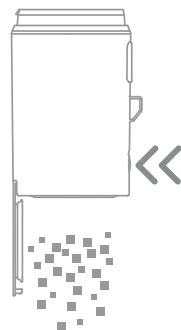


F-3

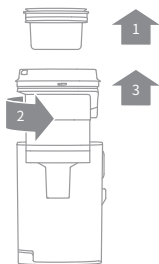


F-4

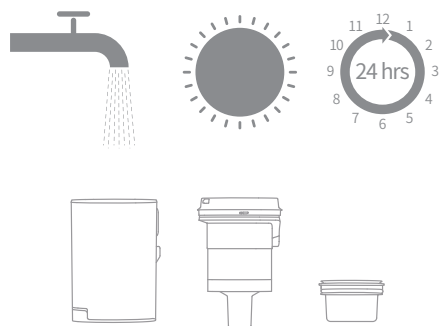

F-5

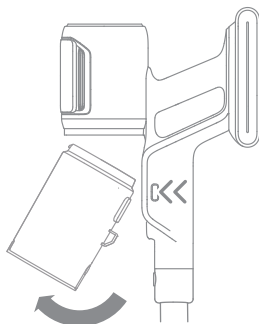


F-6

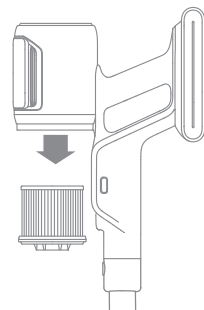


F-7




F-8

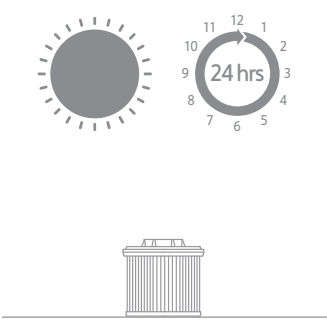


F-9

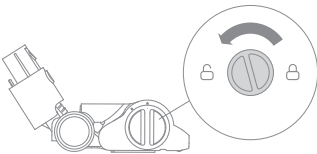


F-10

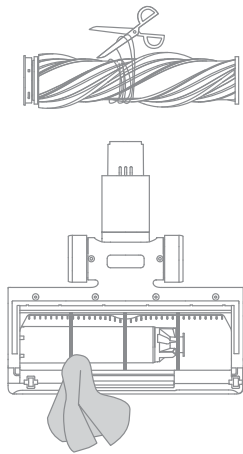


F-11

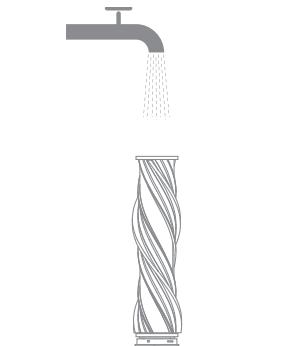


F-12

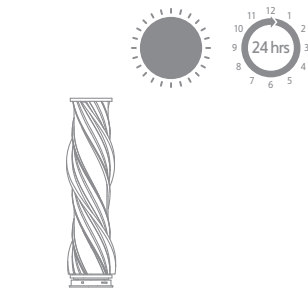


F-13

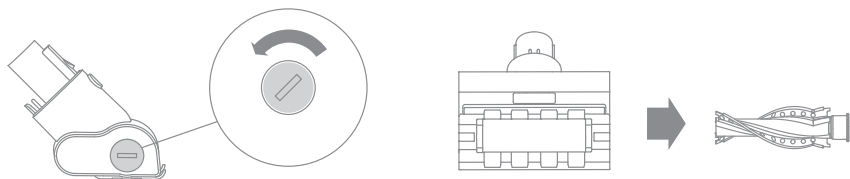


F-14

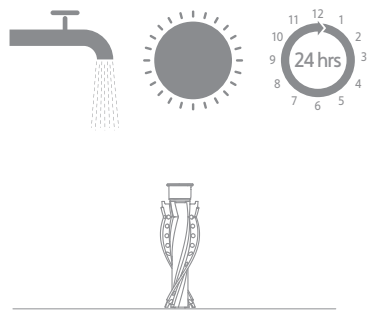

F-15

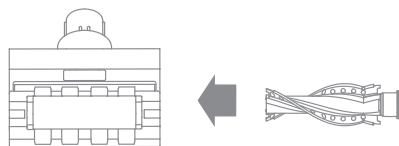

F-16

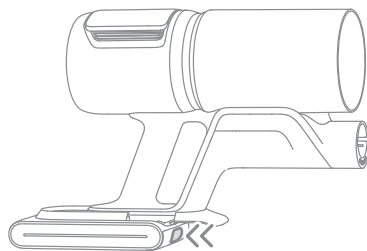

Ohutusjuhised

Valest kasutamisest põhjustatud õnnetuste sh elektrilöögi, või süttimise vältimiseks lugege kasutusjuhend enne kasutamist tähelepanelikult läbi ja hoidke hilisemaks uuesti läbivaatamiseks alles.

Hoiatus!

- Seda toodet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ning füüsiliste, sensoorsete või intellektuaalsete puuetega või piiratud teadmiste või kogemusteta isikud, kui selline kasutamine toimub ohutu kasutamise tagamiseks ja ohtude vältimiseks lapsevanema või hooldaja järevalve all. Lapsed ei tohi toodet iseseisvalt ilma järevalveta puhastada ega hooldada.
- See seade pole mõeldud kasutamiseks pärsitud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega ega kogemuste ja teadmisteta isikute poolt (sh lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik jälgib nende tegevust või on õpetanud seadet kasutama.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Tolmuimeja pole mänguasi. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida ega seadet kasutada. Olge tolmunimeja kasutamisel laste läheduses ettevaatlik. Ärge lubage lastel tolmuimejat puhastada ega hooldada v.a juhul, kui see toimub lapsevanema või hooldaja järevalve all.
- Ärge kasutage tolmuimejat õues või märgadel pindadel. Kasutage tolmuimejat ainult kuivadel siseruumides asuvatel pindadel. Ärge puudutage toitepistikut ega tolmuimeja mistahes osa märgade kätega.
- Süttimis-, plahvatus- või vigastusohu vähendamiseks kontrollige enne kasutamist veendumaks, et liitium-ioonaku ja laadimisadapter pole kahjustatud. Ärge kasutage tolmuimejat, kui liitium-ioonaku või laadija on kahjustatud.
- Harjapead, aku, metallist pikendustoru ja tolmuimeja juhivad voolu ja neid ei tohi panna vette ega mistahes teise vedelikku. Pärast puhastamist tuleb kõik filtrid ära kuivatada.
- Liikuvatest osadest põhjustatud kehavigastuste vältimiseks lülitage tolmuimeja enne harjapeade puhastamist välja. Harjapead, tolmuimeksioon ja filter peavad olema enne tolmuimeja kasutamist korralikult oma kohale kinnitatud.
- Kasutage ainult algupärast laadimisadapterit. Ärge mitte kunagi kasutage mitteoriginaal adapterit, kuna liitium-ioonaku võib seetõttu põlema süttida.
- Ärge kasutage tolmuimejat kergsüttivate või tuleohtlike vedelike, näiteks bensiini, valgendi, ammoniaagi, kuivpuhastusvahendite või muude vedelike koristamiseks.
- Ärge kasutage tolmuimejat teravate või kõvade esemete, näiteks klaasi, naelte, kruvide või müntide koristamiseks, kuna need võivad masinat kahjustada. Ärge kasutage tolmuimejat kipsseinte osade, tuha ega suitsevate või põlevate materjalide, näiteks süte, sigaretikonide või tikkude koristamiseks.
- Kontrollige koristatavat ala enne seadme kasutamist. Avauste ummistumise vältimiseks eemaldage koristatavalt alalt paberitükid, kile või teravad esemed (näiteks klaas, nõelad, naelad, kruvid, mündid jms) ja kõik esemed, mis on avausest suuremad.
- Hoidke juuksed, lahtised riideesemed, sõrmed ja muud kehaosad eemal tolmuimeja avaustest ja liikuvatest osadest. Ärge suunake pikendusvart, toru ega tööriistu silmade ega kõrvade suunas ega pange neid endale suhu.

- Ärge pange mitte midagi tolmuimeja avaustesse. Ärge kasutage tolmuimejat, kui mõni avaustest on blokeeritud. Hoidke avauseid tolmust, ebemetest, karvadest jm, mis võiks õhuvoolu vähendada, puhtana.
- Ärge toetage tolmuimejat vastu tooli, lauda vm ebakindlat pinda, kuna see võib põhjustada kehavigastusi ja kahjustada masinat. Kui tolmuimeja saab ümberminemise tõttu kahjustada või esineb selle töös muid häireid, võtke ühendust volitatud teenindusosakonnaga. Ärge üritage seadet iseseisvalt lahti võtta.
- Kõikidest juhendis toodud aku laadimist kirjeldatavatest juhistest tuleb rangelt kinni pidada. Aku nõuetele mittevastavas temperatuurivahemikus laadimine võib akut kahjustada.
- Kasutage ainult tootja soovitatud tarvikuid ja varuosi.
- Olge tolmuimejaga trepiastmeid puhastades eriti ettevaatlik.
- Veenduge, et tolmuimeja on vooluvõrgust lahti ühendatud, kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul ja samuti enne mis tahes hooldamist või parandamist.
- Ärge paigaldage, laadige ega kasutage toodet õues, pesuruumides ega basseini ümbruses.
- Süttimisohu hoiatus: Ärge lisage tolmuimeja filtrile mingeid lõhnaaineid. Sellised tooted sisaldavad üldjuhul kergsüttivaid kemikaale, mis võivad tolmuimejasse sattudes süttida.
- Kasutage ainult originaallaadijat (KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). Vastasel juhul võib liitium-ioonaku süttida.
- HOIATUS! Kasutage aku laadimiseks ainult seadmega kaasasolevat eemaldatavat toiteseadet.
- Kasutage ainult heaks kiidetud akutüüpi (mudel V2406-8S1P-GYA/V2406-8S1P-BWA). Vastasel juhul võib liitium-ioonaku süttida.
- Peaks aku materjal välja sattuma, eemaldage inimesed piirkonnast, kuni aku on maha jahtunud ja aurud hajunud.
- Tagage mürgiste gaaside hajutamiseks maksimaalne ventilatsioon ja vältige nahale ja silma sattumist või aurude sissehingamist.
- Koguge maha läinud vedelik absorbendiga kokku ja põletage jäägid.
- Ärge kasutage ega hoiustage äärmuslikult kuumas või külmas keskkonnas (alla 0 °C või üle 40 °C). Laadige juhtmeta tolmuimejat temperatuuril üle 0 °C ja alla 40 °C.
- Antud toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Toiteklemme ei tohi lühistada.



Lugege kasutusjuhendit



Eemaldatav toitesead



Ainult siseruumides kasutamiseks

Meie, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., kinnitame käesolevaga, et see seade vastab kehtivatele direktiividele, Euroopa normidele ja nende muudatustele. EL-i vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiate järgmiselt veebiaadressilt:
<https://global.dreameotech.com>

Täpsema juhendi leiate aadressilt

<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Toote ülevaade

Tarvikud

1. Mootoriga minihari
2. Laadija
3. Kohandatav pikendusvars
4. Kombineeritud töövahend
5. OmniX™ 2.0 hari
6. Laadimis- ja hoiustamiskinnitus
7. Pehme tolmuhari

Joon. A

Märkus. Selles juhendis toodud illustratsioonid on pelgalt illustratiivsed. Tegelik toode võib neist erineda.

Komponendi nimi

Tolmuimeja korpus

1. Tolmunõu
2. Tolmunõu vabastusnupp
3. Tolmunõu põhjakatte vabastusnupp
4. Aku vabastusnupp
5. Displei
6. Toitenupp
7. Imivõimsustaseme lüliti
8. Aku olekunäidik

Joon. B-1

Paigaldamine

Tarvikute paigaldamine

Märkus.

- Mootoriga miniharja ei ole soovitatav kasutada koos kohandatava pikendusvarrega.
- Paigaldage tarvikud vastavalt tegelikele puhastamisvajadustele.

Joon. C-1

Laadimine

Laadige tolmuimeja enne esimest kasutamist täielikult täis.

Asetage tolmuimeja joonisel näidatud moel laadimis- ja hoiustamiskinnitusele ning ühendage seejärel laadimis- ja hoiustamiskinnituse ja vooluvõrgu vahele laadija. Aku olekunäidik vilgub laadimise ajal.

Märkus.

- Kui laadimiskontaktid on määrdunud, pühkige neid ettevaatlikult kuiva lapiga.
- Laadimise ajal pole tolmuimejat võimalik kasutada.
- Täis laadimisel lülitub aku olekunäidik 5 minuti möödumisel välja ja tolmuimeja lülitub voolusäästmisrežiimi.
- See võtab aega umbes 4 tundi. Pika aja vältel Turborežiimis koristamine võib põhjustada aku kuumenemise, mis omakorda pikendab laadimisaega. Laske akul enne laadimist umbes 30 minutit maha jahtuda.

Joon. D-1

Aku laetustaseme displei

1. Aku olekunäidik

-  Vilkuv valge
-  Ühtlaselt põlev valge
-  Kustunud

Laadimine

-  Täis laetud
-  Laadimine
-  Ooterežiim

Joon. D-2

2. Displei

Displeile kuvatud number näitab laadimise ajal aku hetke laetustaset protsentides. Kui kuvatakse number 100, on aku täis laetud.

Joon. D-3

Kasutamine

Displei

Tolmuimemine

- Osakeste koguse näidik
- Imivõimsuse tase
 - Öko
 - Auto
 - Turbo
- Imivõimsustaseme lüliti
Vajutage korra, et valida öko-, auto või turborežiim.
- Osakeste tüübid
 - > 10 µm (näiteks õietolm)
 - > 50 µm (näiteks karvad)
 - > 200 µm (näiteks tolm)
 - > 500 µm (näiteks tolmulestad)
- Aku laetustaseme protsent
Kui displeile on kuvatud „LO“, tähendab see, et aku laetustase on väiksem kui 10%.
- Toitenupp
Vajutage korra, et lülitada seade sisse/välja
- Määrduimistaseme näidik
Värv muutub reaajas vastavalt tuvastatud tolmukogusele (ainult auto-režiimis).

Joon. E-1

Seaded

Vajutage ooteseisundis vähemalt 3 sekundit imivõimsustaseme lüliti , et avada seadistusliides. Vajutage valiku valimiseks korra lüliti  ja vajutage kinnitamiseks vähemalt 3 sekundit lüliti .

Filtri lähtestamine

Vajutage imivõimsustaseme lüliti  vähemalt 3 sekundit, et valida filtri lähtestamine ja filter teostab automaatselt lähtestamise.

Väljumine

Vajutage seadistusliideses asudes toitenuppu , et liikuda otse tagasi põhiliidesele või valige  ja vajutage seejärel vähemalt 3 sekundit , et liikuda tagasi põhiliidesele.

Joon. E-2

Puhastamise alustamine

Kasutamiseks alustamiseks vajutage toitenuppu . Pärast tolmuimemise lõppu vajutage nuppu  ja ekraanile kuvatakse erinevate tolmuimejaga koristatud osakeste kogused. Vajutage nuppu , et lülitada režiimide auto, eco ja turbo vahel ning ekraanil süttib vastav ikoon.

Märkus.

- Kui mistahes puhastamisrežiim lõpetab töötamise, lülitub tolmuimeja uuesti käivitamisel vaikimisi alati automaatrežiimi. Tehase vaikeseadistuseks on režiim auto.
- Ainult režiimis auto kasutamisel muutuvad imivõimsus ja määrduimistaseme näidiku värv reaajas vastavalt mustusosakeste tegelikule kogusele.
- Kui 15 sekundi jooksul ei toimu ühtegi toimingut, lülitub ekraan välja ja uuesti sisselülitamisel kuvatakse sellele põhiliides.
- Kui tolmuimeja ei tööta korralikult, kuvatakse ekraanile veateade. Vaadake tõrgete kõrvaldamise tabelist järele, milline on vajalik tegutsemine.

Joon. E-3

Erinevate tarvikute kasutamine

OmniX™ 2.0 hari

Sobib kõvapõrandate, marmori, keraamiliste plaatide, madala ja keskmise kõrguste karvadega vaipade jpm puhastamiseks.

1.

- Sobib pikkade karvadega vaipade puhastamiseks.

2.

- Sobib kõvapõrandate, marmori, keraamiliste plaatide, madala ja keskmise kõrguste karvadega vaipade puhastamiseks.

- Valitakse seadme sisselülitamisel automaatselt automaatselt.

3.

- Sobib kõvapõrandate, marmori, keraamiliste plaatide ning madala ja keskmise kõrguste karvadega vaipade sügavpuhastamiseks.

- Näidiku sisse/välja lülitamiseks vajutage nuppu vähemalt 1,5 sekundit.

Märkus.

- Pika karvaga vaipade puhastamisel automaatset lülitamist ei toetata.

- Pikkade karvadega vaipu ei soovitata režiimiga  puhastada.

Joon. E-4

Mootoriga minihari

Prahi, loomakarvade ja muu raskesti eemaldatava mustuse koristamiseks diivanitelt, voodikatetelt ja teistelt kangaga kaetud pindadelt. Tolmuimejaga pole soovitatav puhastada õrnadelt pindadelt, näiteks siidilt.

Joon. E-5

Kombineeritud töövahend

Sobib pilude, ukse- ja aknanurkade, treppide ja teiste raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks.

Joon. E-6

Pehme tolmuhari

Sobib LCD-ekraanide, klaviatuuride, lambivarjude, kardinade ja teiste õrnade esemete muude pindade tolmuimejaga puhastamiseks.

Joon. E-7

Märkus.

- Kui mõni pöörlevatest osadest peaks kinni jääma, võib tolmuimeja automaatselt end välja lülitada. Eemaldage kõik kinni jäänud esemed ja jätkake töötamist.
- Kui aku temperatuur tõuseb liiga kõrgele, lülitub tolmuimeja automaatselt välja. Oodake, kuni aku temperatuur naaseb normaaltasemele ja jätkake seejärel kasutamist.

Hooldamine

Nõuanded:

- Garantii kehtivuse tagamiseks kasutage alati ainult originaalosi.
- Kui filter või otsak peaksid ummistuma, lõpetab tolmuimeja peatselt pärast sisselülitamist töötamise. Seadme toimimise taastamiseks puhastage toru.
- Enne tolmunõu puhastamist kontrollige, et pistik on lahti ühendatud ja hoidke tolmuimeja toitenupp välja lülitatud asendis.
- Kui tolmuimejat pikema aja jooksul ei kasutata, laadige seadme aku täielikult, lahutage toitejuhe, eemaldage aku ja hoiustage seade jahedas, madala õhuniiskusega keskkonnas kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Aku ülemäärase tühjenemise vältimiseks laadige akut vähemalt kord kolme kuu jooksul.

Tolmuimeja puhastamine

Pühkige tolmuimejat pehme ja kuiva lapiga.

Tolmunõu, eelfiltri ja tsükloni puhastamine

1. Vajutage tolmunõu vabastusnuppu ja eemaldage nõu tolmuimejalt.

Joon. F-1

2. Vajutage tolmunõu põhjakatte vabastusnuppu ja tühjendage nõu sisu.

Joon. F-2

3. Eemaldage kõigepealt eelfilter ja pöörake seejärel tsüklonisüsteemi, et see välja tõsta.

Joon. F-3

4. Loputage tsüklonagregaatii, eelfiltrit ja tolmunõud, kuni need on puhtad. Pärast pesemist laske neil vähemalt 24 tundi õhu käes kuivada.

Joon. F-4

Märkus.

- Puhastage tolmunõud vastavalt vajadusele.
- Tsüklonisüsteemi ja eelfiltrit on soovitatav puhastada vähemalt korra 3–4 kuu jooksul.

Filtri puhastamine

1. Eemaldage joonisel näidatud viisil tolmunõu.

Joon. F-5

2. Eemaldage tolmuimejalt filter, tõmmates seda joonisel näidatud suunas alla.

Joon. F-6

3. Loputage filtrit, pöörates seda 360°. Koputage filtrit kergelt mõned korrad, et eemaldada sellesse kogunenud praht.

Joon. F-7

4. Laske filtril 24 tundi õhu käes kuivada.

Joon. F-8

Märkus.

- Kasutage filtri pesemiseks ainult puhast vett.
- Ärge kasutage pesuvahendit.
- Ärge üritage puhastada filtrit harja või sõrmega.
- Filtrit on soovitatav puhastada vähemalt korra 4–6 kuu jooksul.

OmniX™ 2.0 harja kuivatamine

1. Pöörake lukku vastupäeva kuni lõpuni. Seejärel eemaldage rullik rullharjalt.

Joon. F-9

2. Lõigake kääridega läbi harja külge kinni jäänud karvad ja kiud. Pühkige kuiva lapi või paberkäterätikuga sakilt ja läbipaistvalt kaanelt tolmu. Kuivatage põhjalikult enne kasutamist.

Joon. F-10

3. Kui see on määrdunud, loputage rullharja puhta veega, kuni rullhari on puhas.

Joon. F-11

4. Pange rullhari vähemalt 24 tunniks püstasendisse, kuni see on täielikult ära kuivanud.

Joon. F-12

Mootoriga miniharja puhastamine

1. Pöörake joonisel näidatud viisil münti kasutades lukku vastupäeva, kuni kostub klõpsatus. Pärast mootoriga miniharja lukust avamist eemaldage rullhari.

Joon. F-13

2. Loputage ja puhastage rullhari. Seejärel pange rullhari hästi ventileeritud kohta püstisesse asendisse vähemalt 24 tunniks, kuni hari on täielikult ära kuivanud.

Joon. F-14

3. Kui rullhari on kuiv, pange ta lahtivõtmisele vastupidises järjekorras tagasi kokku.

Joon. F-15

Nõuanded:

- OmniX™ 2.0 harja või mootoriga miniharja on soovitatav puhastada pärast iga kasutamist.

Aku vahetamine

Tolmuimejal on piiratud arvu laadimiskordadega eemaldatav liitiumioonaku. Pärast pikaajalist kasutamist ei pruugi aku enam voolu salvestada. Peaks nii juhtuma, on aku jõudnud oma eluea lõppu ja tuleb välja vahetada.


1. Vajutage akukomplekti vabastusnuppu ja lükake aku eemaldamiseks paremale.
2. Paigaldage uus akukomplekt.

Joon. F-16

Kui tolmuimeja ei tööta korralikult, tutvuge järgneva tabeliga.

Tõrked	Võimalikud põhjused	Lahendused
Tolmuimeja ei tööta.	Seadmes pole akut või on aku liiga tühi.	Laadige tolmuimeja täis ja alustage seejärel kasutamist.
	Ummistus on käivitanud ülekuumenemise vastase kaitsemehhanismi.	Puhastage imiavad või õhukanal. Oodake, kuni tolmuimeja on maha jahtunud ja käivitage seade seejärel uuesti.
	Imiava või õhukanal on ummistunud.	Puhastage imiava või õhukanal ummistusest.
Nõrk imivõimsus.	Tolmunõu on täis ja/või filtrikoost on ummistunud.	Tühjendage tolmunõu ja/või puhastage filtrikoost.
	Tarvik on ummistunud.	Eemaldage tarvikust ummistus.
Mootor teeb imelikku müra.	Peamine imiava või pikendusvars on ummistunud.	Puhastage imiava või pikendusvars võimalikest ummistustest.
Aku näidik ei sütti laadimise ajal.	Laadija pole korralikult laadimis- ja hoiustamiskinnitusega ühendatud.	Kontrollige, kas laadija on korralikult laadimis- ja hoiustamiskinnitusega ühendatud.
	Seade pole korralikult laadimis- ja hoiustamiskinnitusega ühendatud.	Kontrollige, kas seade on korralikult laadimis- ja hoiustamiskinnitusega ühendatud.
	Aku on täis laetud ja lülitub automaatselt unerežiimi.	Tolmuimeja töötab tavapäraselt.
	Kui probleem ei lahene ka pärast eelnimetatud võimaluste järele proovimist, võtke seadme hooldamiseks ühendust müügi järgse teeninduse osakonnaga.	
Laadimine on liiga aeglane.	Aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge.	Oodake, kuni aku temperatuur naaseb normaaltasemele ja laadige seejärel.
OmniX™ 2.0 harja LED-tuled ei põle.	LED-tuled on kahjustatud.	Võtke hooldamiseks ühendust järelmüügiesakonnaga.

Aku olekunäidik

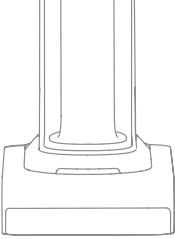Olek	Võimalikud põhjused	Lahendused	
Näidik on pärast tolmuimeja sisselülitamist punane.	Aku on kahjustatud.	Võtke hooldamiseks ühendust järelmüügiosakonnaga.	
Näidik vilgub tolmuimeja laadimisel kiirelt punaselt.	Laadija ei ole sobiv.	Kasutage tolmuimeja laadimiseks ainult originaallaadijat.	
Näidik vilgub tolmuimeja kasutamise ajal valgelt.	Aku on tühi.	Laadige õigeaegselt.	

Tõrkeotsing

Kui tolmuimeja ei tööta korralikult, kuvatakse ekraanile veateade. Vaadake tõrgete kõrvaldamise tabelist järele, milline on vajalik tegutsemine.

Veaikoon	Veateade	Lahendused
	Aku on tühi	Laadige õigeaegselt.
	Aku on tühi	Laadige õigeaegselt.
	Aku temperatuur on liiga kõrge	Oodake, kuni aku temperatuur naaseb normaaltasemele ja jätkake seejärel kasutamist.
	Õhukanal on ummistunud	Kontrollige, kas tolmunõu, kohandatav pikendusvars või hari on ummistunud. Kontrollige, kas filter või eelfilter on ülemäärase tolmu tõttu ummistunud.
	Rullhari on kinni jäänud	Tutvuge rullharja ümber takerdunud prahi ja karvade eemaldamise kohta teabe saamiseks harja puhastamise jaotisega.
	Filter on aegumas	Vahetage filter õigeaegselt.
	Filter pole oma kohale paigaldatud	Paigaldage filter õigeaegselt.
	Tõrge	Võtke hooldamiseks ühendust järelmüügiosakonnaga.

Tolmuimeja			
Mudel	VVV17B	Laadimisaeg	ligikaudu 4 tundi
Nimivõimsus	880 W	Nimipinge	29,6 V ===
OmniX™ 2.0 hari			
Mudel	VVV78C		
Nimivõimsus	170 W	Nimipinge	29,6 V ===
Mootoriga minihari			
Mudel	VMMY		
Nimivõimsus	20 W	Nimipinge	24 V ===
Laadija			
Mudel	KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co.,Ltd.	Keskmine aktiivne tõhusus	87%
Sisend	100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	Tõhusus madalal koormusel (10%)	77%
Väljund	34 V === 0,9 A 30,6 W	Voolutarbimus koormuseta olekus	0,1 W
Mudel	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD	Keskmine aktiivne tõhusus	87%
Sisend	100 V-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Tõhusus madalal koormusel (10%)	77%
Väljund	34 V === 0,9 A 30,6W	Voolutarbimus koormuseta olekus	0,1 W
Liitium-ioonaku			
Mudel	V2406-8S1P-GYA/ V2406-8S1P-BWA	Nimipinge	29,6 V ===
Nimimahutavus	3100 mAh	Nimivõimsus	3200 mAh
Energia	91,76 Wh		
	Välja lülitatud režiim (tolmuimeja)	Ooterežiim (laadija)	Ooterežiim (tolmuimeja + laadija)

Võimsustarve	$\leq 0,5 \text{ W}$
Seisundisse sisenemine aeg	$\leq 20 \text{ min}$

Liitium-ioonaku sisaldab aineid, mis on keskkonnale ohtlikud. Enne tolmumeija äraviskamist eemaldage akukomplekt ning utiliseerige või käideldge see vastavalt seadme kasutuskoha riigi või piirkonna kohalikele seadustele ja regulatsioonidele.

Aku eemaldamisel tuleb seade vooluvarustusest lahti ühendada. Hoidke akusid lastele kättesaamatult. Ärge pange akusid suhu. Allaneelamise korral võtke ühendust arsti või mürgistuskeskusega.

Ebasoodsates tingimustes ärge puudutage akut, millest võib tungida välja vedelik. Peaks kontakt aset leidma, loputage kohta veega. Vedeliku sattumisel silma pöörduge kohe arsti poole. Akust välja paiskuv vedelik võib põhjustada ärritust või põletusi.

WEEE-teave



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete romud (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohi visata ära koos segaolmejäätmetega. Selle asemel tuleb see viia inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete romude kogumispunkti, mille on määranud kas valitsus või kohalik omavalitsus. Nõuetekohane utiliseerimine ja ringlussevõtmine aitab vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Võtke selliste kogumiskohtade asukohtade ja tingimuste osas lisateabe saamiseks ühendust paigaldaja või kohaliku omavalitsusega.