

STOLLAR

the Comfort Toaster TES800



Röster

KASUTUSJUHEND

Peame Stollar'is ohutust väga oluliseks. Tooteid välja töötades ja tootes peame ennekõike silmas teie, meie väärtusliku kliendi, ohutust. Lisaks sellele palume, et oleksite elektriseadmete käsitlemisel ettevaatlik ja peaksite kinni järgmistest ohutusnõuetest.

OLULISED OHUTUSNÕUDED

- Lugege enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt kõiki juhiseid ja hoidke need tuleviku tarbeks alles.
- Enne röstri esmakordset kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal ja sildid ning vabanegge nendest ohutult.
- Väikelaste lämbumisohu vältimiseks eemaldage seadme pistiku ümber olev kaitsekate ja vabanegge sellest ohutult.
- Ärge asetage töötavat röstrit lauaserva, kapiääre või pingiserva lähedusse. Veenduge, et pind on tasane, puhas ja kuiv.
- Ärge asetage röstrit tulise gaasi- ega elektripõleti peale ega lähedusse või kohta, kus see võib kokku puutuda kuuma ahjuga.
- Hoidke seade eemal seintest ja muudest kuumatundlikest materjalidest, nt kangad ja kardinad.
- Ärge kasutage röstrit kraanikausi nõrgumisrestil.
- Veenduge alati enne kasutamist, et röster on korralikult kokku pandud. Järgige käesolevas juhendis toodud juhiseid.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks elektritaimeri ega eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil.
- Sai võib põlema minna, seetõttu ei tohi röstrit kasutada kardinatega või muude kergestisüttivate materjalide läheduses ega all, ning töötavat seadet ei tohi jätta järelevalveta.

HOIDKE KÄESOLEVAD JUHISED ALLES

- Veenduge, et röstitav viil on röstri jaoks õige suurusega ega ulatu avausest välja. Veenduge, et viil ei ole liiga paks ega pikk, et see ei hakkaks saiaaresti kinni kiiluma ega ummistama.
- Ärge katke vooluvõrku ühendatud või kuuma röstrit millegagi kinni.
- Ärge asetage viile soojendamiseks otse röstriavadele, kuna see võib takistada korralikku õhuvoolu ja seeläbi seadet kahjustada.
- Ärge liigutage töötavat ega tulist röstrit.
- Ärge puudutage kuumi pindu. Kasutage seadme tõstmiseks ja kandmiseks selle külgi.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Lülitage toide enne seadme liigutamist, selle mittekasutamisel ning selle puhastamiseks ja hoiustamiseks alati välja ja eemaldage pistik pesast.
- Ärge laske saiapurul röstri põhja koguneda. Purualuse regulaarselt puhastamata jätmine võib kaasa tuua süttimisohu.
- Ärge puhastage seadet metallist küürimisnuustikutega. Selle küljest võib eralduda tükikesi, mis võivad vastu elektriosi puutudes tekitada elektrilöögi ohu.
- Hoidke seade puhas. Järgige käesolevas juhendis toodud puhastamisjuhiseid.
- Seadme töötamise ajal võib ligipääsetavate osade temperatuur olla kõrge. Luuk või seadme välispind võivad töötamise ajal kuumeneda.
- Kerige toitejuhe enne seadme kasutamist tervenisti lahti.
- Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle lauaserva või kapiääre, puutuda vastu kuumi pindu ega sõlme minna.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge kastke toitejuhet, toitepistikut ega seadet vette ega ühegi teise vedeliku sisse.

- Seadet ei tohi ilma järelevalve või vastutava isiku juhendamiset kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad vajalikud kogemused ja teadmised.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Seade on mõeldud vaid koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda muul viisil kui sihtotstarbeliselt. Ärge kasutage seadet liikuvates sõidukites või paatides. Ärge kasutage seadet õues.
- Soovitame seadet regulaarselt kontrollida. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe, pistik või seade ise on saanud kahjustada. Viige seade läbi vaatamiseks ja/või parandamiseks lähimasse volitatud Stollar'i teeninduskeskusesse.
- Kõik hooldustööd peale puhastamise tuleb teha volitatud Stollar'i teeninduskeskuses.
- Elektriseadmete kasutamisel soovitatakse täiendava kaitsemeetmena paigaldada rikkevoolukaitse
- (ohulüliti). Soovitame seadet varustavale elektriahelale paigaldada ohulüliti, mille nimikendusevool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.


HOIATUS

Ärge kasutage röstrit küliliolekus. Ärge lisage saiale, muffinitele ega kuklitele ühtegi toiduainet, kuna see võib kaasa tuua elektrilöögi või tulekahju.

Röster on mõeldud vaid leiva-saia, kuklite ja muffinite röstimiseks. Muude esemete röstrisse asetamine võib kaasa tuua elektrilöögi või tulekahju.

TUNDKE

oma Stollar Comfort Toaster TES800 röstrit

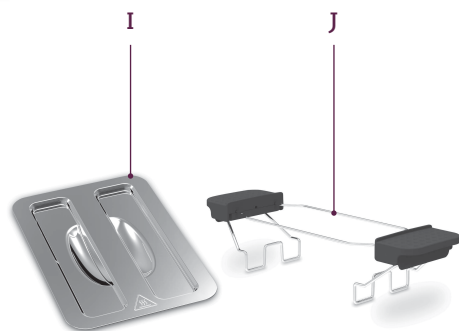

- A. Viiluvahed
- B. LED-aja tagasiarvestuse ekraan
- C. "DEFROST" sulatamisnupp
- D. "REHEAT" soojendamisinupp
- E. "TOAST/CANCEL" röstimise/tühista nupp
kelgu automaatseks langetamiseks või tõstmiseks
- F. Pruunistusastme reguleerimise nupud
- G. Väljalibisev purukandik
- H. Juhtmehoiustus
- I. Tolmu kaitsekate
- J. Eemaldatav soojendusrest

Tootjal on õigus tootearenduse käigus toote disaini, komplekteeritust ja tehnilisi omadusi ette teatamata muuta.

KASUTAMINE

Stollar Comfort Toaster TES800

Enne esmakordset kasutamist eemaldage röstrilt kõik pakkematerjalid ja sildid.

1. Eemaldage seadmelt tolmu kaitsekate.
2. Sisestage toitepistik 230/240 voldisesse pesasse ning lülitage toide sisse.

MÄRKUS

Röstri esmakordsel kasutamisel soovitame lülitada seade maksimumvõimsusele ja sellesse mitte saia panna. Röstrist võib esimesel kasutuskorral eralduda pisut suitsu või lõhn. See on normaalne ega kahjusta röstri tööd.

3. Asetage üks leiva- või saiaviil, üks kukkel või pool inglise muffinit igasse röstimisvahesse. Jälgige, et röstitavad tooted ei oleks avadesse mahtumiseks liiga suured ega paksud.
4. Valige soovitud pruunistusaste, kasutades pruunistuse juhtimise nuppe puuteekraanil. Pruunistusastmed ulatuvad „1“ (kõige heledam) kuni „6“ (kõige tumedam). Ekraan kuvab valitud pruunistusastme.

MÄRKUS

Röstri esmakordsel kasutamisel soovitame röstida astmel „3“. Erinevat tüüpi sai/leib ja isiklikud maitse-eelistused nõuavad erinevaid pruunistusseadeid. Näiteks rosinasai ja õhulise tekstuuriga saiade röstimiseks võib olla tarvis heledamat röstimisastet kui tihedama tekstuuriga leiva puhul.

5. Vajutage nuppu „Toast/Cancel“. Kandik automaatselt laskub rösteri piludesse ja käivitab röstimistsükli. Ekraan kuvab tagasiarvestuse aega.
6. Pärast röstimise lõpetamist röstimiskandik tõuseb automaatselt üles.

MÄRKUS

Röstimist saab igal ajal peatada, vajutades nuppu „Toast/Cancel“. Sel juhul tühistatakse toiming ja kandik liigub ülestõstetud asendisse..

MÄRKUS

Ainult ühe viilu röstimisel tuleb pruunistusastme regulaator keerata veidi madalamale astmele. Samuti võib ühe viilu puhul täheldada kergeid värvierinevusi röstitud viilu külgedel.

Kahe viilu röstimisel on soovitatav, et need oleksid ühesuurused ja sama värsked.

Kuivanud leivaviilude röstimiseks kulub vähem aega kui värske leivaviilude korral. Seetõttu tuleb pruunistusastme regulaator seadistada tavalisest madalamale astmele.

SULATAMISNUPP

See funktsioon aktiveerib täiendava röstimisaja, mida läheb tarvis külmunud saia-leiva röstimiseks.

Külmunud saia-leiva röstimine

1. Asetage viilud röstimisavadesse.
2. Vajutage nuppu „Defrost“ (vajutage seda uuesti, et tühistada sulatamise funktsioon).
3. Valige soovitud pruunistusaste, kasutades pruunistuse juhtimise nuppe puuteekraanil. Pruunistusastmed ulatuvad „1“ (kõige heledam) kuni „6“ (kõige tumedam). Ekraan kuvab valitud pruunistusastme.
4. Vajutage nuppu „Toast/Cancel“. Kandik automaatselt laskub rösteri piludesse ja käivitab röstimistsükli. Ekraan kuvab tagasiarvestuse aega.
5. Röster töötab kauem, sulatades ja röstides leiba.
6. Pärast röstimise lõpetamist röstimiskandik tõuseb automaatselt üles.

SOOJENDUSNUPP REHEAT

Kasutage seda soojendusfunktsiooni juhul, kui juba röstitud leivaviil on jahtunud.

1. Vajutage nuppu „Reheat“, ekraan kuvab „REH“ (vajutage seda uuesti, et tühistada soojendamise funktsiooni).
2. Vajutage nuppu „Toast/Cancel“. Kandik automaatselt laskub rösteri piludesse ja käivitab röstimistsükli. Ekraan kuvab tagasiarvestuse aega.
3. Pärast röstimise lõpetamist röstimiskandik tõuseb automaatselt üles.

SAIAKESTE JA KUKLITE SOOJENDAMINE

1. Asetage soojendusrest rösteri peale, veendudes, et resti alumised traatjalad mahuvad rösteri piludesse.
2. Valige pruunistusaste.
3. Asetage saiakesed või kuklid soojendusrestile ja vajutage nuppu „Toast/Cancel“.
4. Ekraan kuvab tagasiarvestuse aega.
5. Tulemuse parandamiseks keerake saiakesed või kuklid teisele poolele ja käivitage uus soojendustsükl.

MÄRKUS

Röstimise ajal, kui soovite muuta pruunistusastet või funktsiooni, vajutage nuppu „Toast/Cancel“. See tühistab käimasoleva toimingut.

! HOIATUS

Ärge kunagi asetage soojendatavaid saiakesi või kukleid otse rösterile. Rösteri kahjustamise vältimiseks kasutage alati soojendusrest.

! HOIATUS

Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta, kuna viilud võivad kinni kiiluda. Kui leib/sai, kuklid või muffinid peaksid mõnel harvaesineval juhul röstimisavadesse kinni jääma, hakkavad kõik nupud ja röstimisoleku LED-indikaator vilkuma ning kütteelemendid lõpetavad töö. Lülitage roster toitenupust välja, eemaldage see vooluvõrgust ja laske seadmel täielikult jahtuda, enne kui viilud ettevaatlikult avadest välja võtate. Jälgige, et te seda tehes kütteelemente ei kahjustaks.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

1. Lülitage röster toitenupust välja ja eemaldage see vooluvõrgust. Laske seadmel enne puhastamist täielikult jahtuda.
2. Puru eemaldamiseks tõmmake purukandik (asub röstri esiküljel juhtpaneeli all) seadmest välja. Enne seadme uuesti kasutamist tühendage purukandik ja asetage see tagasi oma kohale. Purukandiku tagasi asetamiseks libistage seda sissepoole, kuni see oma kohale lukustub.
3. Allesjäänud puru eemaldamiseks pöörake roster prügikasti kohal kummuli ja raputage.
4. Pühkige seadme välispinda niiske pehme lapiga ning kuivatage see seejärel pehme kuiva lapiga.

! HOIUSTAMINE

Lülitage röster toitenupust välja ja eemaldage see vooluvõrgust. Laske seadmel enne hoiustamist täielikult jahtuda. Järgige juhiseid ning hoidke seadet püstiasendis tasasel pinnal või kergesti ligipääsetavas kapis. Ärge asetage midagi röstri peale.

HOIATUS

Ärge kasutage röstrit, kui purukandik ei ole oma kohal. Ärge laske liigsel purul kandikule koguneda. Kui te kandikut regulaarselt ei puhasta, võib see olla tuleohtlik. Et kaitsta seadet tolmu eest, pange sellele hoiustamise ajaks peale tolmu kaitsekate.

STOLLAR

That's the idea™

STOLLAR is a registered trademark of B.T.U. Company, Ltd.

Due to continual improvements in design or otherwise,
the product you purchase may differ slightly from the one illustrated in this booklet.

www.stollar.eu