ECOVACS

DEEBOT T50 Gen3 FAMILY

Lietošanas rokasgrāmata

Lietošanas rokasgrāmatu tālāk norādītajās valodās skatiet šeit: https://www.ecovacs.com.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

Lietojot elektrisko ierīci, vienmēr ir jāievēro pamata piesardzības pasākumi, ietverot tālāk norādīto.

PIRMS ŠĪS IERĪCES LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS UZGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

1. Bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, un cilvēki ar fiziskiem, kustību vai garīgiem traucējumiem vai cilvēki bez pieredzes un zināšanām šo ierīci drīkst lietot tikai citu personu uzraudzībā vai tad, ja ir sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un tie izprot saistīto apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un tehnisko apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
2. Atbrīvojiet tīrāmo zonu. Paceliet no grīdas strāvas vadus un mazos priekšmetus, kuros ierīce var sapīties.
3. Paklāja bārkstaino apmali palieciet zem paklāja un paceliet no zemes tādas lietas kā aizkarus un galdautus.
4. Ja tīrīšanas zonā ir pakāpieni vai kāpnes, kur ierīce var nokrist, ierīce ir jāvada, lai nodrošinātu, ka tā nepārkrīt pār malu. Varat arī pie malas novietot barjeru, lai pasargātu ierīci no nokrišanas. Nodrošiniet, lai barjera neradītu aizķeršanās risku.
5. Rīkojieties tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos vai tirgotos piederumus.
6. TIKAI lietošanai TELPĀS mājas apstākļos. Nelietojiet ierīci ārpus telpām un komerciālās vai rūpnieciskās telpās.
7. Nelietojiet bez uzstādītas putekļu tvertnes un/vai filtra.
8. Pirms putekļu tvertnes izņemšanas izslēdziet barošanas slēdzi.
9. Nelietojiet ierīci vietās, kur deg sveces un atrodas trausli priekšmeti.
10. Netuviniet matus, brīvi krītošu apģērbu, pirkstus un citas ķermeņa daļas pie atverēm un kustīgajām daļām.
11. Nelietojiet ierīci telpā, kur guļ zīdainis vai bērns.
12. Nelietojiet ierīci uz mitrām virsmām vai virsmām, kur ir sastāvējies ūdens.

13. Neļaujiet ierīcei savākt lielus priekšmetus, piemēram, akmeņus, lielus papīra gabalus vai jebkādus priekšmetus, kuri var iesprūst ierīcē.
14. Nelietojiet ierīci, lai savāktu degošus vai uzliesmojošus materiālus, piemēram, degvielu, printera vai kopētāja tinti, un nelietojiet to zonās, kur šādas vielas varētu būt.
15. Nelietojiet ierīci, lai savāktu jebko, kas var aizdegties vai dūmot, piemēram, cigaretes, šķiltavas, karstus pelnus vai jebko, kas var radīt aizdegšanos.
16. Neievietojiet neko iesūkšanas atverē. Nelietojiet, ja iesūkšanas atvere ir aizsprostota. Uzturiet gaisa ieplūdes vietu tīru bez putekļiem, diegiem, matiem un jebkā, kas var samazināt gaisa plūsmu.
17. Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam vai tā pilnvarotam apkalpes pārstāvim, lai neradītu apdraudējumu.
18. Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes IZSLĒDZIET barošanas slēdzi.
19. CH2453L/CH2523M piemērotam litija akumulatoram maksimāli ir 8 elementi, maks. nominālais spriegums ir 14,4 V līdzstrāvas, nominālā kapacitāte — 5800 mAh4800 mAh. Pirms ierīces likvidēšanas akumulators ir jāizņem un jālikvidē atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem.
20. Izlietotos akumulatorus likvidējiet atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem.
21. Nededziniet ierīci, pat ja tā ir nopietni bojāta. Akumulatori ugunī var eksplodēt.
22. Ierīce ir jālieto atbilstoši šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Ecovacs Home Service Robotics neuzņemas atbildību par jebkāda veida bojājumiem un traumām, kas radušās nepareizas lietošanas dēļ.
23. Robotā ir akumulators, kuru nomaiņu var veikt tikai apmācītas personas. Lai nomainītu robota akumulatoru, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
24. Pārliecinieties, ka strāvas padeves avota spriegums atbilst uz OMNI stacijas norādītajam spriegumam.
25. Lietojiet tikai ierīces komplektā ietverto oriģinālo ražotāja lādējamo akumulatoru un OMNI staciju. Aizliegts izmantot nelādējamus akumulatorus.

26. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu strāvas vadu. Nevelciet ierīci un OMNI staciju aiz strāvas vada, nelietojiet strāvas vadu kā rokturi, neiespiediet to durvīs un nevelciet strāvas vadu pāri asām malām un stūriem. Nevadiet ierīci pār strāvas vadu. Turiet strāvas vadu tālāk no karstām virsmām.
27. Nelietojiet OMNI staciju, ja tā ir bojāta. Ja barošanas bloks ir bojāts vai tam ir defekts, tas nav remontējams un nav vairs arī lietojams.
28. Nelietojiet ar bojātu strāvas vadu vai kontaktligzdu. Nelietojiet ierīci un OMNI staciju, ja tās nedarbojas pareizi, ir nomestas zemē, bojātas, atstātas ārpus telpām vai nonākušas saskarē ar ūdeni. Tie ir jānomaina ražotājam vai tā pilnvarotam apkalpes pārstāvim, lai neradītu apdraudējumu.
29. Pirms OMNI stacijas tīrīšanas vai apkopes atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
30. Pirms akumulatora izņemšanas no likvidējamās ierīces izņemiet ierīci no OMNI stacijas un IZSLĒDZIET barošanas slēdzi.
31. Kad paredzēts ilgāku laika periodu nelietot OMNI staciju, atvienojiet to no strāvas padeves avota.
32. Ja paredzēts robotu nelietot ilgāku laika periodu, pirms uzglabāšanas IZSLĒDZIET to un atvienojiet OMNI staciju no strāvas padeves avota.
33. BRĪDINĀJUMS! Tīrīšanas tvertnē ievietojiet tikai tīru ūdeni.
34. **BRĪDINĀJUMS.** Akumulatora uzlādei lietojiet tikai kopā ar ierīci piegādāto atvienojamo uzlādes bloku CH2453L/CH2523M.

Lai atbilstu RF ekspozīcijas prasībām, ir jāuztur 20 cm vai lielāks atstatums starp šo ierīci un personām ekspluatācijas laikā.

Lai nodrošinātu atbilstību, nav ieteicamas darbības, kas tiek veiktas tuvāk par šo attālumu. Šim raidītājam izmantoto antenu nedrīkst novietot kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.

Ierīces atjauninājums

Parasti dažas ierīces tiek atjauninātas reizi divos mēnešos, bet ne vienmēr tas tiek tik precīzi noteikts.

Dažas ierīces, it īpaši tās, kas nonākušas tirdzniecībā agrāk nekā pirms trīs gadiem, tiks atjauninātas tikai tad, ja tiks atrasta un fiksēta kritiska ievainojamība.

	Uzmanību! Karsta virsma
	Pret īssavienojumiem drošs atdalītājtransformators
	Pārslēgšanas režīma barošanas bloks
	Lietošanai tikai telpās
	Līdzstrāva
	Maiņstrāva
	Pirms uzlādes izlasiet norādījumus.
	Uzlādes pieslēgvietas polaritāte
	Laika nobīdes miniatūras drošinātāja saite

Attālā novērošana ir tikai un vienīgi privātajai lietošanai vietās, kas nav publiskas un pieder privātpersonai, lai sevi pasargātu un kontrolētu notiekošo. Lietošanas gadījumā ievērojiet vietējos datu aizsardzības tiesību aktus, ņemot vērā juridiskās saistības. Nedrīkst veikt novērošanu publiskās vietās, it īpaši slepeni un/vai darbinieka novēršanai, ja tam nav pamatota iemesla. Par šādu nepamatotu lietošanu visu risku uzņemas lietotājs.

Eiropas Savienības atbilstības paziņojums

Informācija lietotājiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu iznīcināšanu



Šis simbols uz izstrādājuma vai uz tā iepakojuma norāda, ka nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst jaukt ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Lietotāja pienākums ir pareizi likvidēt nolietotās iekārtas, tās atgriežot tam paredzētajos savākšanas punktos.
Šī izstrādājuma pareiza izmešana var palīdzēt ekonomēt vērtīgos resursus un novērst potenciālu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, kas pretējā gadījumā var rasties no nepareizas atkritumu apsaimniekošanas.
Lietotās ierīces atgriešanai izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura izstrādājums ir iegādāts; šis process ir bezmaksas. Sazinieties ar savu vietējo varas iestādi, lai iegūtu detalizētāku informāciju par tuvāko savākšanas vietu.
Nepareizi likvidējot šos atkritumus, var tikt piemērots sods atbilstoši valsts likumiem.

Informācija par nolietotu akumulatoru/bateriju likvidēšanu



Šis simbols nozīmē, ka baterijas un akumulatorus pēc to kalpošanas laika beigām nedrīkst sajaukt ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Jūsu iesaiste ir būtiska procesā samazināt bateriju un akumulatoru ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai pareizāk pārstrādātu, šo izstrādājumu, baterijas vai akumulatorus, ko tas ietver, varat atgriezt piegādātājam vai tam paredzētajā savākšanas vietā; šāds process ir bezmaksas.
Šī izstrādājuma pareiza izmešana var palīdzēt ekonomēt vērtīgos resursus un novērst potenciālu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, kas pretējā gadījumā var rasties no nepareizas atkritumu apsaimniekošanas.
Nepareizi likvidējot šos atkritumus, var tikt piemērots sods atbilstoši valsts likumiem.
Pieejama atsevišķa nolietoto bateriju un akumulatoru savākšanas sistēma.
Likvidējiet baterijas un akumulatorus pareizi vietējā atkritumu savākšanas/pārstrādes centrā.

Direktīva par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS)

Ar šo Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. paziņo, ka viss izstrādājums, ieskaitot daļas (kabeļus, vadus utt.), atbilst RoHS direktīvas 2011/65/ES un grozītās Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/863 ierobežojumu prasībām par noteiktu bīstamu vielu izmantošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (“RoHS direktīvas pārstrādātā redakcija” vai “RoHS 2.0”).

Radioiekārtu direktīva

Ar šo Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. paziņo, ka šajā sadaļā minētais izstrādājums atbilst Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES svarīgajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

Pilnvarotais pārstāvis Eiropā:


CE

ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Diseldorfa | Vācija


Ar šo Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. paziņo, ka izstrādājums atbilst RoHS direktīvas 2011/65/ES un grozītās Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/863, Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES svarīgajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.
Atbilstības deklarāciju var skatīt šādā adresē: https://www.ecovacs.com/global/compliance.

IEPAKOJUMA KOMPONENTI


❶ Iepakojuma saturs

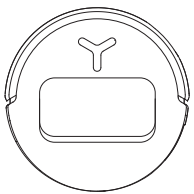

DEEBOT

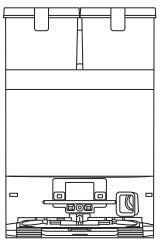


OMNI stacija (ar iebūvētu putekļu maisu)

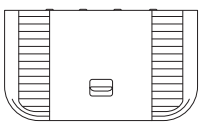

Pamatne



Sānu birste




Strāvas vads




Lietošanas rokasgrāmata

❷ Komponenti

1. DEEBOT skats no priekšpuses

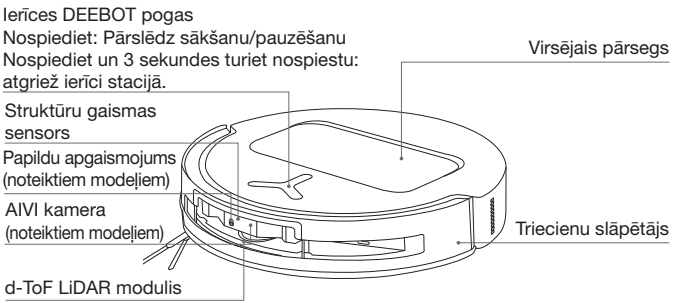


2. DEEBOT skats no apakšas

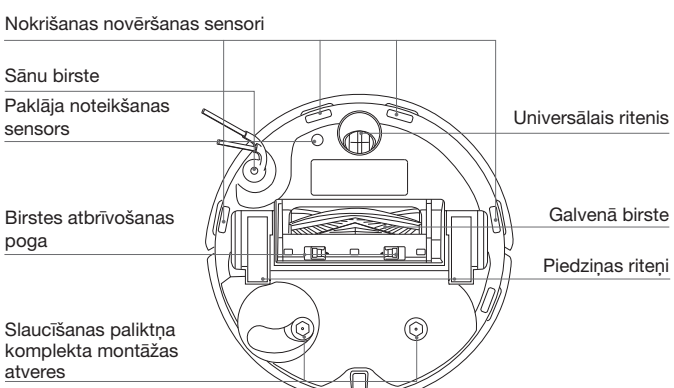


3. Ierīces DEEBOT iekšpusē (zem augšējā pārsega)


Poga RESET
Tīkla iestatīšana: Vienu reizi nospiediet pogu Reset; būs dzirdama balss uzvedne, kas sniegs norādes par tīkla iestatīšanas procesu.
Atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem: Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu pogu Reset. Pēc tam, kad dzirdat balss uzvedni, tiek atskaņota sāknēšanas mūzika un ierīces DEEBOT iestatījumi tiek atjaunoti uz rūpnīcas iestatījumiem. Lietojiet piesardzīgi.

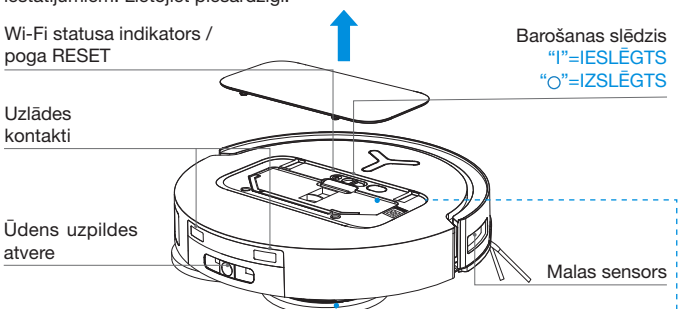


4. Slaucīšanas paliktnis

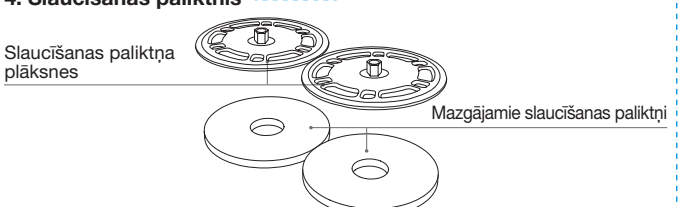

5. Putekļu tvertnes

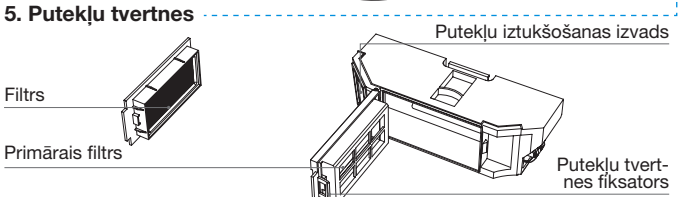


6. OMNI Station skats no priekšpuses

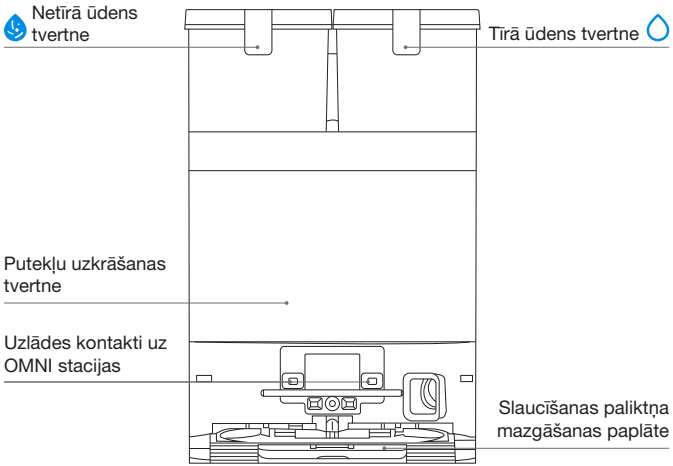


Piezīme.

• Ja ierīci DEEBOT nevar uzlādēt, noslaukiet uzlādes kontaktus ar tīru un sausu drānu.

7. Putekļu maiss

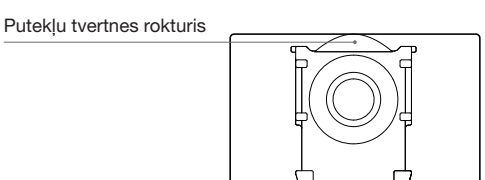

8. OMNI Station skats no aizmugures

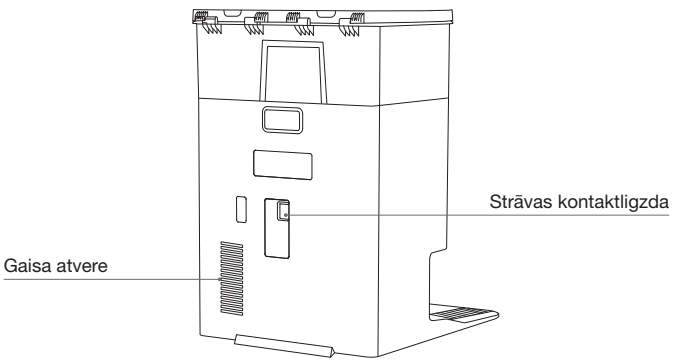


9. Sensoru pārskats

Komponenta	Funkciju apraksts
d-ToF LiDAR modulis	Ierīce DEEBOT izmanto lāzerus, lai aprēķinātu attālumu līdz apkārtējiem objektiem, mērot lidojuma laiku, kas nepieciešams, lai izstarotā lāzera gaisma tiktu atstarota atpakaļ uz sensoriem. Ierīce DEEBOT, pārvietojoties noteiktā vidē, nosaka apkārtējo šķēršļu atrašanās vietas un izveido vides, kurā tas darbojas, telpisko karti. Noteikšanas diapazons ir 10 m.
Struktūru gaismas sensors	Sensors izstaro infrasarkanos starus un uztver gaismu, kas tiek izstarota no ceļā esošajiem šķēršļiem. Pēc tam tas aprēķina attālumu līdz šķērslim, izmantojot līdzīgus trīsstūrus. Kad sensors nosaka tuvumā esošu šķērsli, ierīce DEEBOT automātiski pagriežas, lai to apbrauktu. Noteikšanas diapazons ir 0,4 m
Nokrišanas novēršanas sensori	Ierīces DEEBOT apakšā uzstādīts infrasarkano staru sensors, kas uzrauga attālumu starp robota pamatni un zemi. Ja priekšā tiek konstatēts pakāpiens uz leju (piemēram, > 55 mm uz baltām virsmām, > 30 mm uz melnām virsmām) un sensora rādījums pārsniedz iepriekš iestatīto slieksni, ierīce DEEBOT pārtrauc kustību uz priekšu un ieslēdz kritienu novēršanas funkciju.
Paklāja sensors	Sensors ar ultraskaņas zondes palīdzību izstaro 300 kHz ultraskaņas viļņus. Paklājs absorbē ultraskaņas enerģiju, tāpēc, ja atbalss enerģija ir zemāka par iestatīto robežvērtību, ierīce DEEBOT konstatē paklāja klātbūtni. ECOVACS laboratorijas testos sistēma spēj identificēt vairāk nekā 50 tirgū pieejamo paklāju tipus.
Sadursmes novēršanas sensors	Izmantojot optoelektroniskā slēdža principu, ierīce DEEBOT izvairīsies no šķēršļiem pirms sadursmes.
Malas sensors	Ierīce DEEBOT izmanto lineāro lāzeru, lai noteiktu attālumu starp ierīci DEEBOT un objektiem tā sānos. Ja labajā pusē ir siena vai šķērslis, ierīce DEEBOT veic kustību, sekojot malām, lai izvairītos no nepilnīgas tīrīšanas un novērstu sadursmes.
AIVI kamera	MI kamera tver apkārtējās vides attēlus. * Tas ļauj ierakstīt videoklipus un veikt attālinātus videozvanus, izmantojot mijiedarbību ar mikrofonu. (noteiktiem modeļiem)


Lietošana

1 Piezīmes pirms tīrīšanas

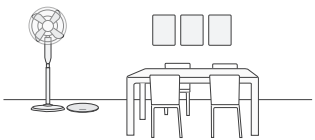

Sakārtojiet tīrāmo zonu

Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku tīrīšanas laukumu, pirms ierīces DEEBOT lietošanas novietojiet mēbeles, piemēram, galdus, krēslus un uz grīdas stāvošus ventilatorus, un nolieciet zemus priekšmetus, piemēram, svarus.

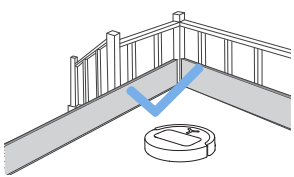


Novērsiet ierīces DEEBOT nokrišanu

Nokrišanas vietā, piemēram pie kāpnēm un pakāpienu malas, novietojiet fizisku barjeru, lai apturētu ierīces DEEBOT pārkrišanu pāri malai.



Atveriet durvis un palīdziet ierīcei DEEBOT izpētīt

Ierīces pirmajā lietošanas reizē atveriet visas, lai palīdzētu ierīcei DEEBOT pilnībā izpētīt māju un izveidot karti.

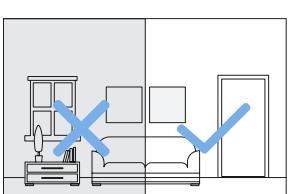

Nodrošiniet pietiekamu apgaismojumu

Pārliecinieties, vai tīrīšanas zonas ir labi apgaismotas, lai palīdzētu ierīces DEEBOT AIVI kameru precīzi izvairīties no šķēršļiem, piemēram, apaviem, zeķēm un vadiem.



Noņemiet no grīdas visus priekšmetus, ietverot vadus, drēbes un čības, lai uzlabotu tīrīšanas efektivitāti.



Pirms ierīci lietot blakus paklājam ar spalvainām malām, nolociet paklāja malas uz iekšu.



Nestāviet ierīces DEEBOT priekšā, uz sliekšņiem vai šaurās ejās, jo tas var traucēt robotam identificēt tīrāmo vietu.




Nodrošiniet ierīces DEEBOT redzes skaidrību un izvairieties no AIVI kameras objektīva saskrāpēšanas vai notraipīšanas ar pirkstu nospiedumiem vai eļļainiem traipiem. Lai notīrītu kameru, izmantojiet tīru, mīkstu drānu. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus un aerosolus.

❷ Ātrā sākšana

Pirms ierīces lietošanas noņemiet visus aizsargmateriālus.


1. Ierīces DEEBOT un OMNI stacijas uzstādīšana

“Klikšķis” norāda pareizu uzstādīšanu.

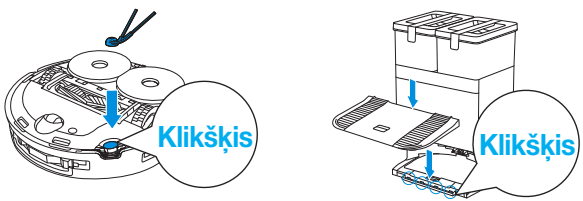

2. Savienojiet ar strāvas padevi un novietojiet staciju

Novietojiet OMNI staciju pret sienu uz līdzenas, cietas virsmas. Nenovietojiet nekādus priekšmetus tuvāk par 0,05 m pa kreisi vai pa labi un 0,8 m priekšā.

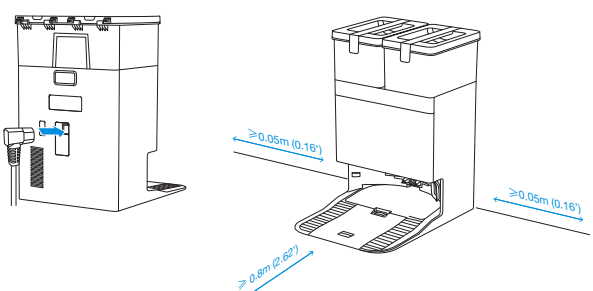


Piezīme.

- Ja stacijas tuvumā ir atstarojoši objekti, piemēram, spoguļi un atstarojošās lentes OMNI stacijas tuvumā, ir jāaizsedz šādu priekšmetu 14 cm no apakšējās daļas.
- Nenovietojiet OMNI staciju tiešos saules staros.
- Lai nodrošinātu labāku lietošanas pieredzi, to ieteicams novietot vietā ar spēcīgu Wi-Fi signālu.

❸ Uzpildiet tīrā ūdens tvertni

Izņemiet tīrā ūdens tvertni, atveriet tvertnes vāku, un piepildiet tvertni līdz maksimālā ūdens daudzuma līmeņa atzīmei. Pēc uzpildīšanas aizveriet tvertnes vāku un uzstādiet tīrā ūdens tvertni atpakaļ stacijā.

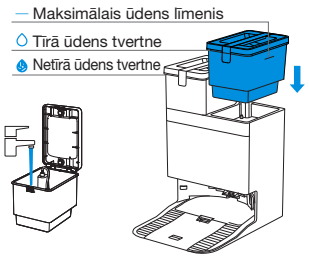


Piezīme.

- Izmantojiet tīru, sausu drānu, lai noslaucītu ūdeni no tvertnes virsmas, pirms novietot tvertni vietā.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, ka tīrā ūdens tvertnes un netīrā ūdens tvertnes vāks ir aizslēgts, lai neietekmētu normālu darbību.
- Ūdens atzīmes ūdens tvertnēs ir no funkciju testa. Tie neietekmē veiktspēju.


❹ Tīrīšanas līdzekļa pievienošana

Stacijām ar automātisko uzpildi (atsevišķiem modeļiem) šķīdumu pievienojiet, kā norādīts tālāk.


1. Noņemiet putekļu savākšanas vāku, ievietojiet pirkstu tīrīšanas šķīduma kastes apakšdaļā esošajā cilpā, izvelciet kasti un novietojiet to uz cietas, līdzenas virsmas.

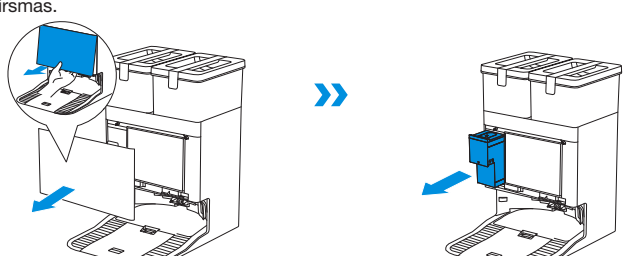

2. Atveriet tīrīšanas šķīduma kastes vāku un pievienojiet ECOVACS DEEBOT tīrīšanas šķīdumu. Aizveriet tīrīšanas šķīduma kastes vāku un ievietojiet to stacijā.

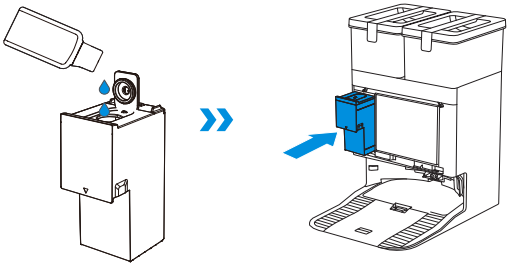

3. Uzlieciet putekļu uzkrāšanas tvertnes vāku un spiediet vāku, lai nostiprinātu vietā.

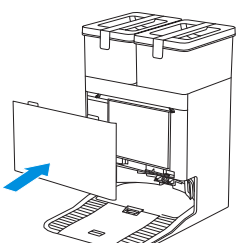


Piezīme.
- Lai pagarinātu tā kalpošanas laiku, izmantojiet tikai ECOVACS DEEBOT tīrīšanas šķīdumu.
- Neļaujiet tīrīšanas šķīduma kastē iekrist svešķermeņiem.

Stacijām bez automātiskās uzpildes, pievienojiet šķīdumu, kā norādīts tālāk.

Piepildiet tīrā ūdens tvertni līdz maksimālajai ūdens līmeņa atzīmei, pēc tam ar pudeles vāciņa palīdzību pievienojiet atbilstošu daudzumu tīrīšanas šķīduma ar atšķaidījuma attiecību 1:200. Aizveriet ūdens tvertnes vāku un pirms lietošanas viegli sakratiet, lai sajauktu.

Piezīme.
Lai pagarinātu tā kalpošanas laiku, izmantojiet tikai ECOVACS DEEBOT tīrīšanas šķīdumu.

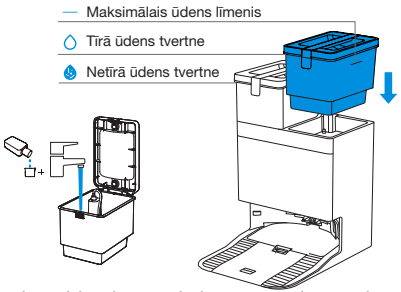


Piezīme.
- Izmantojiet tīru, sausu drānu, lai noslaucītu ūdeni no tvertnes virsmas, pirms novietot tvertni vietā.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, ka tīrā ūdens tvertnes un netīrā ūdens tvertnes vāks ir aizslēgts, lai neietekmētu normālu darbību.
- Ūdens atzīmes ūdens tvertnēs ir no funkciju testa. Tie neietekmē veiktspēju.
- Ja iegādātajam izstrādājumam ir automātiskās uzpildes funkcija, iesakām pievienot tīrīšanas šķīdumu, veicot tālāk norādītās darbības.

5 Lejupielādējiet lietotni ECOVACS HOME.

Lejupielādējiet lietotni ECOVACS HOME, lai baudītu vairāk DEEBOT funkciju.

1. opcija. Skenējiet kvadrātkodu zem augšējā pārsega, lai lejupielādētu lietotni.

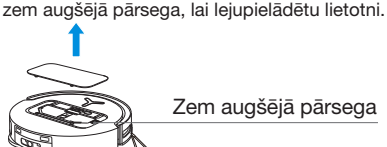


2. opcija. Lai lejupielādētu lietotni, pakalpojumā App Store vai Google Play meklējiet “ECOVACS HOME”.



Piezīme. Pēc instalēšanas mobilajā lietotnē izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu reģistrāciju, pieteikšanos un tīkla iestatīšanu.

6 Ieslēdziet ierīci DEEBOT.

Ieslēdziet barošanas slēdzi zem ierīces DEEBOT vāka **('I' = ON, 'O' = OFF)** un ievietojiet ierīci DEEBOT stacijas priekšpusē, kas ir pievienota barošanas blokam.

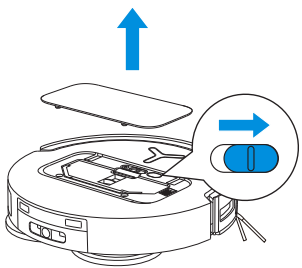

7 Savienojiet ierīci DEEBOT ar lietotni

Wi-Fi tīkla prasības

- Izmantojat 2,4 GHz vai 2,4/5 GHz jauktu tīklu.
- Maršrutētājs atbalsta 802.11b/g/n un IPv4 protokolu.
- Neizmantojat VPN (virtuālais privātais tīkls) vai saimniekdatora serveri.
- Nelietojiet slēptu tīklu.
- WPA un WPA2, izmantojot TKIP, PSK, AES/CCMP šifrēšanu.
- WEP EAP (Uzņēmuma autentificēšanas protokols) netiek atbalstīts.
- Lietojiet Wi-Fi 1.–11. kanālu Ziemeļamerikā un 1.–13. kanālu ārpus Ziemeļamerikas (skatiet vietējo regulējošo iestādi).
- Ja izmantojat tīkla pastiprinātāju/atkārtotāju, tīkla nosaukumam (SSID) un parolei jābūt tādam pašam kā sākotnējam tīklam.
- Maršrutētājā iespējiet funkciju WPA2.


Wi-Fi indikators

	Lēni mirgo baltā krāsā	Wi-Fi atvienots
	Ātri mirgo baltā krāsā	Savienojuma izveide
	Deg baltā krāsā	Savienots ar Wi-Fi

Ņemiet vērā, ka inteliģento funkciju, piemēram, attālinātas palaišanas, balss vadības, 2D/3D kartes rādīšanas un vadības iestatījumu, kā arī personalizētas tīrīšanas (atkarībā no ierīces), lietotājam nepieciešams lejupielādēt un izmantot lietotni ECOVACS HOME, kas tiek nepārtraukti atjaunināta. Ir jāpiekrīt mūsu konfidencialitātes politikai un lietotāja līgumam, lai mēs varētu apstrādāt daļu no jūsu būtiskās un nepieciešamās informācijas, pirms varat izmantot lietotnes ECOVACS HOME noteiktas funkcijas, lai kontrolētu ierīci. Ja nepiekrītat konfidencialitātes politikai un lietotāja līgumam, šīs funkcijas nebūs pieejamas. Tomēr joprojām varat izmantot ierīces pamatfunkcijas manuālai darbībai.

8 DEEBOT uzlāde

Izmantojiet lietotni ECOVACS HOME, lai izsauktu ierīci DEEBOT, vai nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu ierīces DEEBOT pogu ⏻, lai ļautu ierīcei DEEBOT novietoties dokstacijā uzlādes veikšanai.

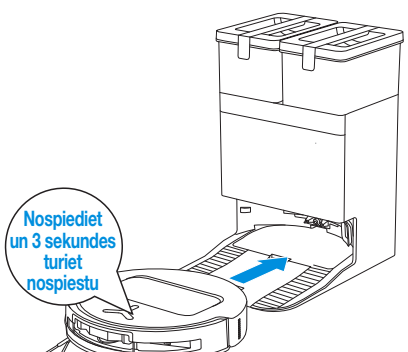

Piezīme.

- Ierīci DEEBOT nevar uzlādēt, ja tā ir izslēgta.
- Pēc tīrīšanas ieteicams paturēt ierīci DEEBOT ieslēgtu un uzlādētu, lai nodrošinātu, ka tā ir gatava nākamai tīrīšanas sesijai.
- Lai veicinātu ierīces DEEBOT vienmērīgu atgriešanos pie uzlādes pēc tīrīšanas, ieteicams ierīci DEEBOT sākt no OMNI stacijas un tīrīšanas laikā nepārvietot OMNI staciju.

9 Tīrīšanas sākšana


1. Sākt kartēšanu

Kad pirmo reizi veidojat karti, sekojiet ierīcei DEEBOT, lai palīdzētu novērst radušās nelielās problēmas.
Piemēram, ierīce DEEBOT var iesprūst zem mēbelēm. Skatiet tālāk norādītos risinājumus.
① Ja iespējams, paceliet zemas mēbeles.
② Aizsedziet mēbeļu apakšdaļu.
③ Izmantojot lietotni, iestatiet virtuālo robežu.

2. Tīrīšanas sākšana

- Slaucīšanas un mazgāšanas laikā ierīce DEEBOT var atpazīt grīdas tipu un automātiski pacelt slaucīšanas spilventiņus, kad sastopas ar paklāju, bez nepieciešamības manuāli demontēt slaucīšanas paliktņa vai slaucīšanas paliktņa plāksni. Neizmantojiet ierīci DEEBOT uz pinkainiem paklājiem vai paklājiem, kuru šķiedras ir garākas par 10 mm. Tīrīšanas laikā ir ieteicams salocīt pinkainos paklājus ar šķiedrām, kas ir garākas par 10 mm, vai pinkainā paklāja zonā izveidot lieguma zonu, lietotnē ECOVACS HOME iestatot virtuālo robežu.

Pirms tīrīšanas pirmo reizi nodrošiniet, ka ierīce DEEBOT atrodas stacijā un pilnībā uzlādēta. Nospiediet ierīces DEEBOT pogai ⏻, lai sāktu. Varat arī izmantot lietotni ECOVACS HOME, lai sāktu.

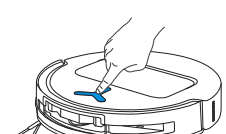

Piezīme.

- Lai pagarinātu mazgājamā slaucīšanas paliktņa kalpošanas laiku, nenovelciet to bieži.
- Neskrāpējiet slaucīšanas paliktņa plāksnes ar lupatu vai citiem priekšmetiem.
- Laicīgi nomainiet lupatiņas spilventiņus, kā norāda lietotne ECOVACS HOME. Papildu piederumus skatiet lietotnē ECOVACS HOME vai vietnē https://mall.ecovacs.com.

3. Pauzēšana


Nospiediet ierīces DEEBOT pogai ⏻, lai pauzētu darbības laikā. Varat arī izmantot lietotni ECOVACS HOME, lai pauzētu DEEBOT.

4. Aktivizēšana

Pēc brīža pauzes visas ierīces DEEBOT indikatora gaismas nodzisīs. Lai aktivizētu ierīci DEEBOT, nospiediet ⏻ .


5. Atpakaļ uz staciju

Izmantojiet lietotni ECOVACS HOME, lai izsauktu izsauktu ierīci DEEBOT, vai nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu ierīces DEEBOT pogu ⏻, lai ļautu ierīcei DEEBOT novietoties dokstacijā uzlādes veikšanai.

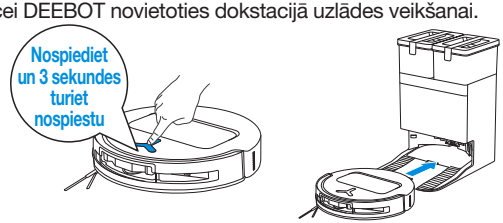

6. dziļais miega režīms

Lai aizsargātu akumulatoru, ierīce DEEBOT tiek pārslēgta dziļā miega režīmā, ja tā aptuveni 10 stundas atrodas ārpus stacijas. IZSLĒDZIET un IESLĒDZIET ierīci DEEBOT, lai aktivizētu to.

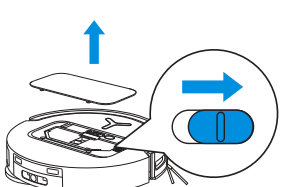

Regulāra apkope

❶ Apkopes biežums


Lai nodrošinātu ierīces DEEBOT maksimālu veiktspēju, apkalpi un detaļu nomaiņu veiciet atbilstoši tālāk norādītajam biežumam.

Daļas	Apkopes biežums	Maiņas biežums
Mazgājams slaucīšanas paliktnis	/	Ik pēc 1–2 mēnešiem
Putekļu maiss	/	Kad lietotne to norāda
Sānu birste	Ik pēc 2 nedēļām	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Galvenā birste	Reizi nedēļā	Ik pēc 6–12 mēnešiem
filtrs	Reizi nedēļā	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Struktūru gaismas sensors Universālais ritenis Nokrišanas novēršanas sensori Triecienu slāpētājs Ierīces DEEBOT uzlādes kontakti Uzlādes kontakti uz OMNI stacijas d-ToF LiDAR modulis AIVI kamera	Reizi mēnesī	/
Tīrā ūdens tvertne	Ik pēc 3 mēnešiem	/
Netīrā ūdens tvertne	Reizi mēnesī	/
Putekļu uzkrāšanas tvertne	Reizi mēnesī	/
Stacijas korpuss un apakšdaļa	Reizi mēnesī	/


Piezīme. Papildu piederumus skatiet lietotnē ECOVACS HOME vai vietnē https://mall.ecovacs.com.

❷ Putekļu tvertne


1. Atveriet putekļu nodalījuma vāku un iztukšojiet tvertni.

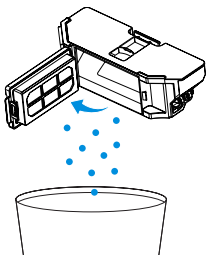


2. Atveriet filtra tīklu un izņemiet filtru.

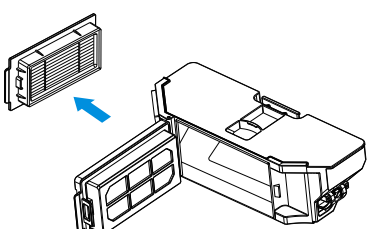

3. Filtra tīkla abās pusēs notīriet putekļus.

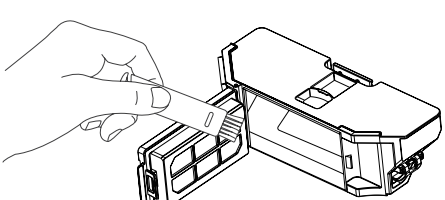


4. Skalojiet putekļu tvertni un filtru ar ūdeni un nokratiet ūdens piles.

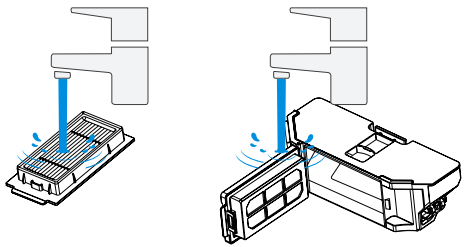

Piezīme.
- Noskalojiet ar tīru ūdeni, kā redzams attēlā.
- Neskrāpējiet un netīriet filtra elementu ar rokām.

5. Izžāvējiet ar gaisu

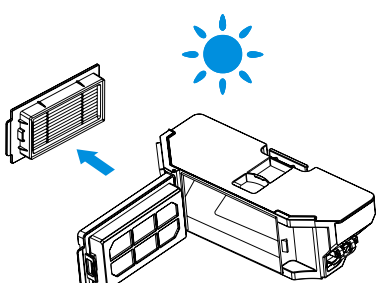


Piezīme. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka filtra elements ir pilnīgi sauss. Mēs iesakām ECOVACS DEEBOT filtru nomaiņas un tīrīšanas rīkus iegādāties lietotnē ECOVACS HOME vai vietnē https://mall.ecovacs.com


❸ Galvenā birste un sānu birste

Tīriet galveno suku.


1. Atveriet galvenās birstes vāku.

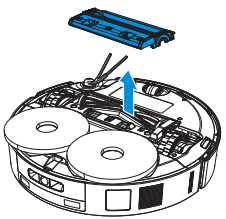


2. Noņemiet un iztīriet galveno birsti.

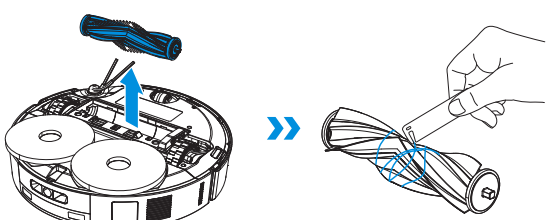

3. Izņemiet un notīriet kombinētos zobus.

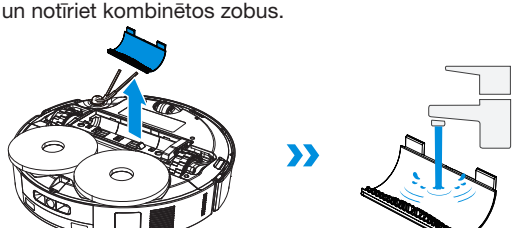


4. Uzstādiet kombinētoszobus, galveno birsti un galvenās birstes vāku

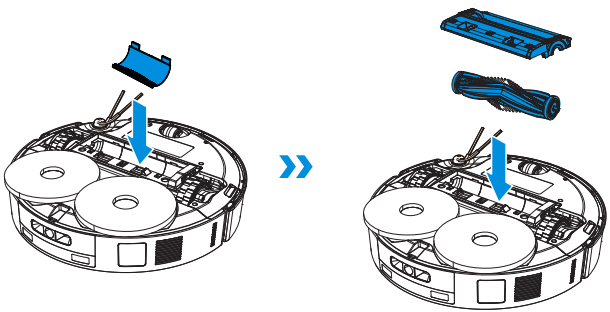

Iztīriet sānu birsti.


1. Noņemiet un iztīriet sānu birsti.

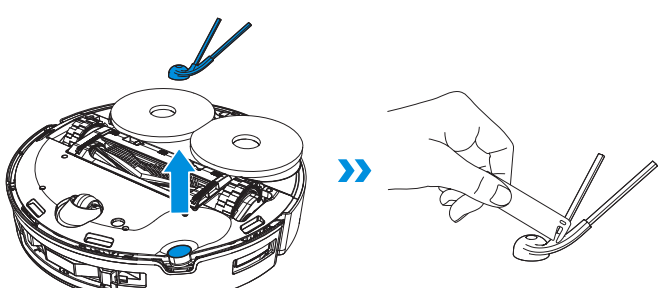


Piezīme. Papildu piederumus skatiet lietotnē ECOVACS HOME vai vietnē https://mall.ecovacs.com.

4 Citi komponenti

Notīriet sensora lēcu.

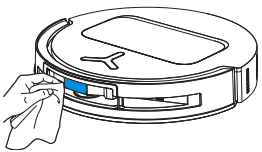


Notīriet buferi.

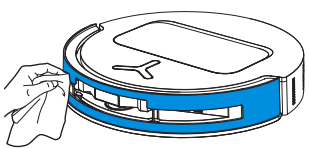


Piezīme. Tīrot sensora objektīvu un triecienu absorbētāju, izmantojiet sausu drāniņu. Nelietojiet mitru audumu, lai novērstu ūdens radītus bojājumus.

Tīriet d-ToF LiDAR moduli

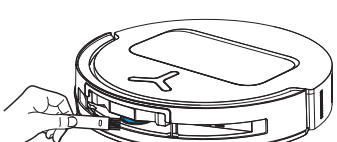


Piezīme. Tīrot LiDAR moduli, pagrieziet radara stikla lēcu uz priekšu un viegli noslaukiet to ar nelielu birstīti.

Tīriet uzlādes kontaktus

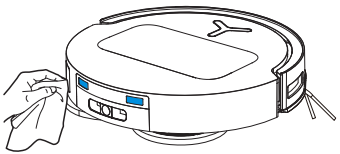


Piezīme. Uzlādes kontakti satur jutīgus elektroniskos komponentus. Tīrīšanai izmantojiet sausu drāniņu; nelietojiet mitru drāniņu, lai novērstu ūdens iekļūšanas radītos bojājumus.

Tīriet malas sensoru

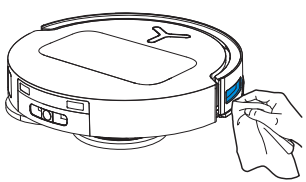


Tīriet nokrišanas novēršanas sensorus

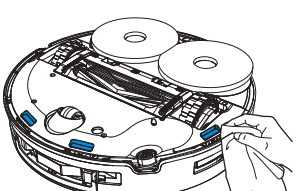


Piezīme. Tīrot sensora objektīvu un triecienu absorbētāju, izmantojiet sausu drāniņu. Nelietojiet mitru audumu, lai novērstu ūdens radītus bojājumus.

Tīriet universālo riteni

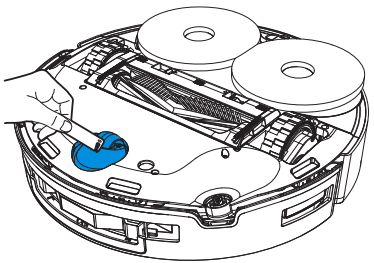



Tīriet piedziņas riteņus

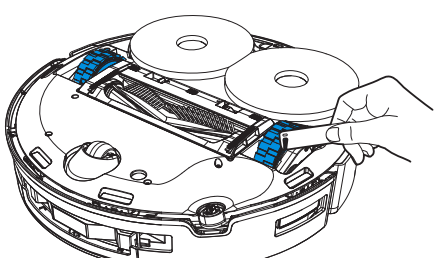


5 Slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāte

1. Izņemiet un notīriet lupatiņas mazgāšanas paplāti un stacijas slīpuma pamatni.

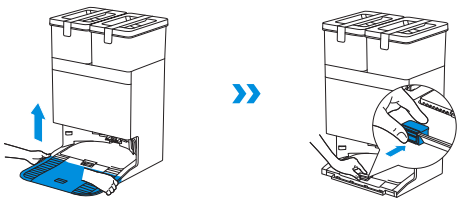

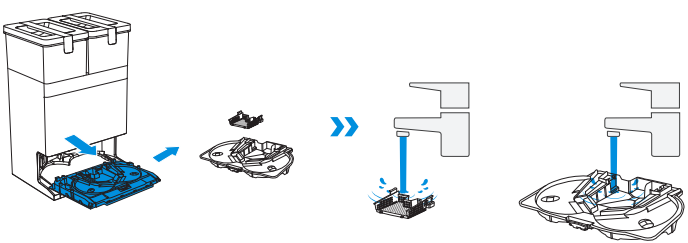


2. Uzstādiet lupatiņas mazgāšanas paliktni un stacijas slīpuma pamatni.

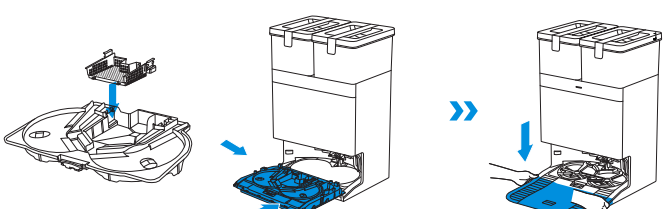

Piezīme. Lai neietekmētu ierīces normālu darbību, nodrošiniet pareizu uzstādīšanu.


6 Putekļu maiss

1. Izmetiet putekļu maisu

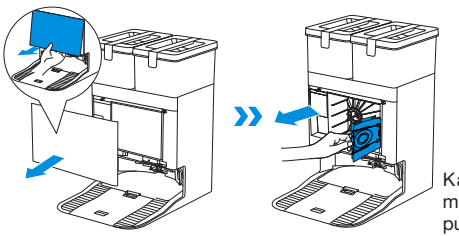


Kad noņemts, putekļu maisa rokturis noslēdz putekļu maisu, efektīvi novēršot putekļu noplūdi.

2. Ar sausu drāniņu notīriet putekļu uzkrāšanas tvertni un ielieciet jaunu putekļu maisu.

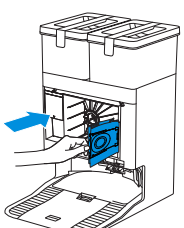


3. Uzlieciet putekļu uzkrāšanas tvertnes vāku un spiediet vāku, lai nostiprinātu vietā.

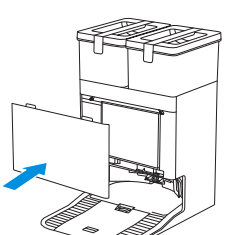

7 Izslēgšana un uzglabāšana

Ja ierīce DEEBOT kādu laiku netiek izmantota, pirms uzglabāšanas pilnībā uzlādējiet tās akumulatoru un izslēdziet to. Uzlādējiet to ik pēc 1,5 mēnešiem, lai novērstu akumulatora dziļo izlādi.

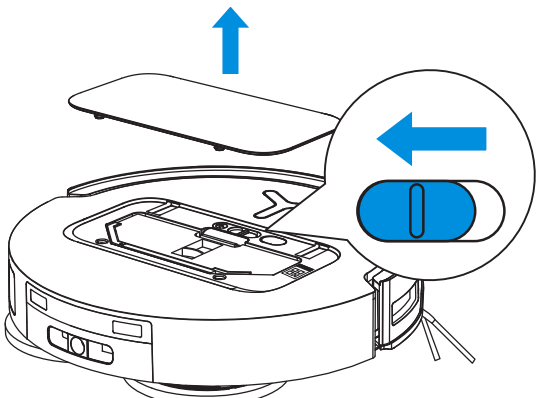

Ņemiet vērā, ka ierīci DEEBOT nevar uzlādēt, kad strāva ir atslēgta.

- Pēc tīrīšanas ieteicams paturēt ierīci DEEBOT ieslēgtu un uzlādētu, lai nodrošinātu, ka tā ir gatava nākamai tīrīšanas sesijai.
- Ja akumulators pārāk izlādējas vai nav lietots ilgu laiku, DEEBOT var nebūt iespējams uzlādēt. Palīdzībai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta pārstāvi. Neizjauciet paša spēkiem.
- Ja izstrādājumu nelietosiet ilgu laiku, uzturiet ūdens tvertnes un tīrīšanas paliktņus sausus.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja ierīces lietošanas laikā konstatējat tālāk norādīto, risinājumu skatiet tabulu tālāk.

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājums
1	Ierīce DEEBOT nevar izveidot savienojumu ar lietotni ECOVACS HOME.	Ievadīts nepareizs Wi-Fi lietotājvārds vai nepareiza parole.	Ievadiet pareizo Wi-Fi lietotājvārdu un paroli.
		Ierīce DEEBOT neatrodas mājas Wi-Fi signāla diapazonā.	Pārliecinieties, vai ierīce DEEBOT atrodas mājas Wi-Fi signāla diapazonā. Mēģiniet atrasties pēc iespējas tuvāk maršrutētājam.
		DEEBOT neatrodas konfigurācijas stāvoklī.	Lai aktivizētu tīkla iestatīšanas režīmu, nospiediet atiestatīšanas pogu. Ja tas neizdodas, veiciet atkārtotu savienojumu, kā norādīts lietotnē ECOVACS HOME.
		Wi-Fi sarakstā nav mājas Wi-Fi.	1. Pārbaudiet, vai Wi-Fi nosaukumā nav īpašu rakstzīmju. Neizmantojiet tādas īpašās rakstzīmes kā ! @#& ¥%/\. 2. Pārbaudiet Wi-Fi izvēli un neizmantojiet 5 Ghz tīklu.
		Instalēta nepareiza lietotne.	Skenējiet kvadrātkodu uz ierīces vai lietotņu veikalā meklējiet un lejupielādējiet lietotni ECOVACS HOME.
2	Zaudēta karte.	Ierīces DEEBOT pārvietošana tīrīšanas laikā var radīt kartes zaudēšanu.	Pārvietojiet ierīci DEEBOT atpakaļ uz staciju, lai izgūtu karti. Lietotnes ECOVACS HOME sadaļā Map Management atrodiet saglabāto karti un pieskarieties “Use This Map” (Izmantot šo karti), lai izgūtu to. Ja šī problēma netiek novērsta, restartējiet kartēšanu.
3	Lietotnē nevar izveidot mājas karti.	Ierīces DEEBOT pārvietošana tīrīšanas laikā traucē tās pozicionēšanu un izraisa atrašanās vietas noteikšanas kļūmi.	Tīrīšanas laikā nepārvietojiet ierīci DEEBOT.
		Automātiskā tīrīšana nav pabeigta.	Pārliecinieties, vai ierīce DEEBOT pēc tīrīšanas automātiski atgriežas pie OMNI stacijas.
4	Nokritusi sānu birste.	Sānu birste nav pareizi uzstādīta.	Lai pareizi uzstādītu, pārliecinieties, vai, uzstādot sānu birsti, dzirdat “klikšķi”.

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājums
5	Signāls nav atrasts. Ierīce DEEBOT nevar atgriezties pie OMNI stacijas.	OMNI stacija nav pareizi novietota.	Novietojiet OMNI staciju pareizi atbilstoši sadaļā [Ierīces DEEBOT uzlāde] sniegtos norādījumus.
		OMNI stacijai nav strāvas padeves, vai tā ir pārvietota.	Pārbaudiet, vai OMNI stacija ir pievienota pie strāvas padeves avota. Nepārvietojiet OMNI staciju.
		Ierīce DEEBOT neuzsāk tīrīšanu no OMNI stacijas.	Ieteicams, ka ierīce DEEBOT sāk tīrīšanu no OMNI stacijas.
		Uzlādes ceļš ir bloķēts. Piemēram, aizvērtas telpas durvis uz telpu, kur atrodas OMNI stacija.	Atbrīvojiet uzlādes ceļu.
6	Ierīce DEEBOT atgriežas stacijā, pirms tiek pabeigta tīrīšana.	Telpa ir tik liela, ka ierīcei DEEBOT ir nepieciešams atgriezties stacijā veikt uzlādi.	Iespējojiet opciju Auto Resume (Automātiska atsākšana). Lai saņemtu papildinformāciju, izpildiet lietotnes norādījumus.
		Ļoti sarežģītos mājas plānojumos ierīces DEEBOT tīrīšanas efektivitāte var samazināties un dažas zonas var netikt iztīrītas.	Sakārtojiet tīrāmo zonu.
7	Ierīci DEEBOT nevar uzlādēt.	Ierīce DEEBOT nav IESLĒGTA.	Lai ierīce DEEBOT uzlādētos, ierīces DEEBOT barošanas slēdzis ir jāieslēdz pozīcijā “I”.
		Ierīces DEEBOT un OMNI stacijas uzlādes kontakti pilnībā nesaskaras.	Pārliecinieties, ka ierīce DEEBOT ir pilnībā savienota ar OMNI stacijas uzlādes kontaktiem. Uz pogas ⏻ jābūt mirgojošam indikatoram. Pārbaudiet, vai ierīces DEEBOT un OMNI stacijas uzlādes kontakti nav netīri, un, ja nepieciešams, notīriet tos atbilstoši sadaļā [Regulārā apkope] sniegtajiem norādījumiem.
		OMNI stacija nav pievienota pie strāvas padeves.	Pārliecinieties, ka OMNI stacija ir pieslēgta kontaktligzdai.
		Stacija slīpuma pamatne nav uzstādīta pareizi.	Lai pareizi instalētu ierīci, ievērojiet norādījumus sadaļā [Ātrā sākšana] sniegtos norādījumus.

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājums
8	Tīrīšanas laikā ierīce DEEBOT rada skaļus trokšņus.	Galvenā birste / sānu birste iesprūdusi, vai putekļu tvertne/filtrs ir nosprostots.	Ieteicams regulāri galveno birsti, sānu birsti, putekļu tvertni, filtru utt.
		Ierīce DEEBOT darbojas maksimālajā režīmā.	Pārslēdziet standarta režīmā.
9	Ierīce DEEBOT ir aizķērusies, kad tā darbojas un apstājas.	Ierīce DEEBOT ir iespiesta starp kaut ko, kas atrodas uz grīdas (elektriskajiem vadiem, aizkariem, paklāju sariem utt.).	Ierīce DEEBOT dažādos veidos mēģina atbrīvoties. Ja tas neizdodas, noņemiet tos manuāli.
		Ierīce DEEBOT var iestrēgt zem mēbelēm, ja atstarpe ir aptuveni tādā pašā augstumā kā pati ierīce.	Uzstādiet fizisko barjeru vai lietotnē ECOVACS HOME iestatiet virtuālo robežu.
		DEEBOT ir iesprūdusi šaurā vietā.	Ieteicams iepriekš sakopt māju, manuāli bloķēt šauras ieejas vai, izmantojot lietotni ECOVACS HOME, iestatīt virtuālās robežas.
10	Ierīce DEEBOT pārvietojas pa nejaušu maršrutu, novirzās no maršruta, atkārtoti šķērso vienas un tās pašas vietas vai izlaiž nelielas zonas. (Ja ierīce DEEBOT uz brīdi izlaidīs lielu platību, tā automātiski atgriezīsies, lai pārliecinātos, ka tā ir rūpīgi iztīrīta, tāpēc neuztraucieties. Dažkārt ierīce DEEBOT var atkārtoti iebraukt jau iztīrītās telpās; tā var nebūt atkārtota tīrīšana, bet gan vienkārši automātiska atsevišķu vietu aizpildīšanas darbība.)	Objekti, piemēram, vadi un uz zemes atstātas čības, var ietekmēt ierīces DEEBOT parasto darbību.	Pirms tīrīšanas centieties maksimāli sakārtot izmētātos vadus, čības un citus priekšmetus uz zemes. Ja tīrīšanas laikā kādas vietas paliek neiztīrītas, ierīce DEEBOT atgriežas, lai nodrošinātu, ka tās ir rūpīgi iztīrītas. Centieties neiejaukties (piemēram, pārvietojot ierīci DEEBOT vai aizsprostojot tā ceļu).
		Piedziņas riteņi var izslīdēt, ja ierīce DEEBOT pārvietojas kāpumā, pāri sliekšņiem vai lieveņiem, kas ietekmē spēju naviģēt pa visu mājas vidi.	Ieteicams aizvērt ietekmētās zonas durvis un tīrīt to atsevišķi. Pēc tīrīšanas ierīce DEEBOT atgriežas sākuma atrašanās vietā. Neuztraucieties par to.
		Strādājot uz svaigi vaskotas un pulētas grīdas vai gludām flīzēm, var būt mazāka saķere starp piedziņas riteņiem un grīdu.	Pirms tīrīšanas uzgaidiet, līdz vasks nožūst.
		Atšķirīgās mājas vides dēļ dažas zonas nevar iztīrīt.	Ieteicams pirms tam sakopt mājokli, lai ierīce DEEBOT varētu iekļūt un veikt tīrīšanu.

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājums
11	Attālinātā vadība tiek atlikta.	Vājš Wi-Fi signāls ierīcē DEEBOT izraisa lēnu video ielādēšanu.	Ieteicams izmantot ierīces DEEBOT zonās, kur ir labs Wi-Fi signāls.
12	Ierīce DEEBOT neiztukšo putekļu tvertni pēc atgriešanās pie OMNI stacijas.	Automātiskās iztukšošanas funkcija nav ieslēgta lietotnē ECOVACS HOME.	Ieslēdziet automātiskās iztukšošanas funkciju lietotnē ECOVACS HOME.
		OMNI stacijā nav uzstādīts putekļu maiss.	Uzstādiet putekļu maisu un aizveriet putekļu uzkrāšanas nodalījumu.
		Ierīces DEEBOT manuāla pārvietošana atpakaļ uz staciju var neieslēgt automātiskās iztukšošanas funkciju.	Lai nodrošinātu automātisku iztukšošanu un uzlādi pēc tīrīšanas, ieteicams ļaut ierīcei DEEBOT pašai atgriezties stacijā. Nepārvietojiet to manuāli.
		Režīmā Do Not Disturb (Netraucēt) ierīce DEEBOT neiztukšo putekļus pēc atgriešanās uz staciju.	Lietotnē ECOVACS HOME atceliet režīmu Do Not Disturb (Netraucēt) vai manuāli uzsāciet putekļu iztukšošanu.
		Ja iepriekš minētie iespējamie cēloņi ir izslēgti, problēmu var izraisīt bojāta OMNI stacijas sastāvdaļa.	Sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas dienestu.
13	Automātiskā iztukšošana nesekmīga.	OMNI stacija nosaka iztukšošanas efektivitātes samazināšanos.	Nomainiet putekļu maisu atbilstoši sadaļā [Regulāra apkope] sniegtajiem norādījumiem un aizveriet putekļu uzkrāšanas tvertni. Ja putekļu maiss nav pilns, kad lietotne par to paziņo, izņemiet putekļu maisu un ievietojiet to no jauna.
		Izvadīšanas atveri bloķē svešķermeņi.	Izņemiet putekļu tvertni un izņemiet svešķermeņus no putekļu iztukšošanas izvada.

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājums
14	Putekļu uzkrāšanas tvertnes iekšpuse ir netīra.	Putekļu maisa nodalījuma iekšpusē caur putekļu maisu ir uzkrājušās smalkās daļiņas.	Notīriet putekļu uzkrāšanas tvertnes iekšpusi.
		Putekļu maiss ir bojāts.	Pārbaudiet un aizstājiet putekļu maisu, ja nepieciešams.
15	Putekļu noplūde, kad ierīce DEEBOT darbojas.	Izvadīšanas atveri bloķē svešķermeņi.	Izņemiet putekļu tvertni un izņemiet svešķermeņus no putekļu iztukšošanas izvada.
16	Mazgāšanas paliktņa plāksnes nevar pagriezt.	Slaucīšanas paliktņa plāksnes nav pareizi uzstādītas.	Pareizi uzstādiet slaucīšanas paliktņa plāksnes. Spiediet mazgāšanas paliktņa komplektu tā montāžas rievās, līdz dzirdat “klikšķi”.
		Mazgāšanas paliktņa plāksnēs iestrēguši vai iesprūduši svešķermeņi.	Noņemiet objektu.
17	Ierīce DEEBOT nereaģē uz OMNI stacijas komandām.	DEEBOT neatrodas stacijā.	Pārliecinieties, ka ierīce DEEBOT atrodas stacijā.
18	Piedziņas ritenis ir iesprūdis.	Piedziņas ritenis ir iestrēdzis vai iesprūdis svešķermeņu dēļ.	Grieziet un spiediet piedziņas riteņus, lai pārbaudītu un izņemtu visus svešķermeņus, kas iestrēguši vai iesprūduši. Ja šī problēma pastāv, palīdzībai sazinieties ar pēcpārdošanas dienestu.

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājums
19	Slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāte ir pilna ar ūdeni, un to nevar notecināt. Balss uzvedne norāda, ka slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāte ir pilna.	Netīrā ūdens tvertne nav uzstādīta pareizi.	Pieskarieties netīrā ūdens tvertnei, lai nodrošinātu, ka tā ir pareizi uzstādīta.
		Netīrā ūdens tvertnes aizbāžņi nav uzstādīti pareizi.	Neaizmirstiet pārbaudīt, vai abi aizbāžņi ir pareizi uzstādīti.
		OMNI stacijā nevar notecināt ūdeni kā ierasts.	Lai pārbaudītu, vai stacija var normāli notecināt ūdeni, lietotnē izpildiet norādījumus par ūdens notecināšanu. Ja notecināšana joprojām neizdodas, pārbaudiet, vai starp netīrā ūdens tvertni un staciju nav svešķermeņu, un izņemiet tos.
		Mazgāšanas paliktņa mazgāšanas paplātes iesūkšanas vietu bloķē svešķermeņi.	Nodrošiniet, ka slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplātes iesūkšanas vietā nav svešķermeņu.
		Lupatiņas mazgāšanas paplātes noņemamā paplātes pamatne vai skrāpja plāksne ir netīra.	Noņemiet lupatiņas mazgāšanas paplātes noņemamo pamatni un skrāpja plāksni un noskalojiet tos ar tīru ūdeni.
		Ja ūdens neieplūst lupatiņas mazgāšanas paplātes pamatnē, pārbaudiet, vai peldošā bumba nav iestrēgusi un nevar nokrist atpakaļ.	Noņemiet lupatiņas mazgāšanas paplāti un ievietojiet peldošo bumbu tās sākotnējā pozīcijā.
		Ja balss brīdinājums joprojām skan.	Izslēdziet un ieslēdziet staciju. Ja šī problēma pastāv, palīdzībai sazinieties ar pēcpārdošanas dienestu.

Ja šī problēma pastāv, palīdzībai sazinieties ar pēcpārdošanas dienestu.

Tehniskās specifikācijas


Izstrādājuma modelis	**DEX69/DDX47**
Nominālā patērētā jauda	20 V⎓ 2 A
Uzlādes laiks	Aptuveni 4,0 stundas
Stacijas modelis ar automātisko lupatiņas mazgāšanu un automātisko iztukšošanu	**CH2453L/CH2523M**
Nominālā patērētā jauda	220-240 V ~ 50-60 Hz
Nominālā izvades strāva	20 V⎓ 2 A
Nominālā ievade strāva (uzlāde)	0,5 A
Jauda (iztukšošana)	650 W
Jauda (lupatiņas mazgāšana ar karstu ūdeni)	150 W
Ierīces DEEBOT izmēri (platums x dziļums x augstums)	352,7 * 351,6 * 81 mm
Stacijas izmēri (platums x dziļums x augstums)	350*477*533 mm ar stacijas slīpo pamatni; 350*294*533 mm arstacijas slīpo pamatni vai bez tās

Bezvadu moduļa izvades jauda ir mazāka par 100 mW.
Piezīme. Var tikt veiktas tehniskās un konstrukcijas izmaiņas, lai turpinātu izstrādājuma uzlabošanu.
Izpētiet vairāk piederumu vietnē https://www.ecovacs.com.

Balstoties uz izstrādājuma prasībām (funkcionalitāte un lietotāja pieredze), mūsu izstrādājumi neizmanto īpaši zemas jaudas ierīces arhitektūru, tādēļ nav pieejams izslēgšanas režīms un gaidstāves režīms. Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tā 20 minūšu laikā tiek pārslēgta tīkla gaidstāves režīmā. Tīkla gaidstāves režīma jauda ir 1,4 W

Saņemiet lietotāja rokasgrāmatas pilno versiju

Izmantojiet mobilās ierīces kameru, lai skenētu kvadrātkodu un iegūtu lietotāja rokasgrāmatu.

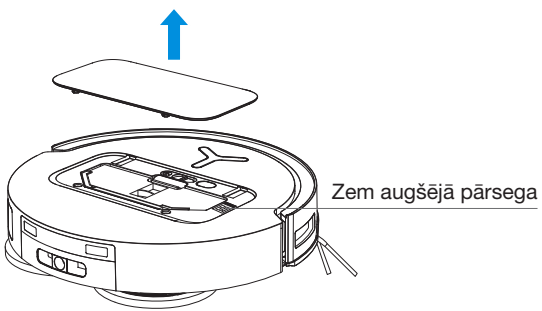

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Ķīna.

451-2425-0149